


安全のため必ずお守りください


1. ユニットを取り付ける洗濯機は、湿気の少ない、水平でしっかりした床面を選んで設置してください。
また、レンガやブロックなどの上には設置しないでください。
2. ユニットが倒れないよう据え付けてください。
●必ず壁面のすぐ前に設置し、後面の丈夫な壁にフックを取り付けクサリで確実につないでください。
ベニヤ板や土壁などへの取り付けはさけてください。
3. 衣類乾燥機を取り付けは、付属の乾燥機用ネジ 4 個で確実に締め付けてください。
4. ユニット設置後、衣類乾燥機に重い物をのせたり、ぶらさがったりしないでください。また、設置後ランドリーがガタつくときは各部のネジを見直し、さらに、洗濯機の前底部についている調整足でガタつかなくなるまで調整してください。

室外設置時のお願い


- ベランダでは風向きや隣接する建物により大変強い突風が吹くことがあります。そのために転倒したり落下するなど不測の危険がありますので、できるだけ室内設置をしてください。
- やむを得ずベランダなどに設置する場合は乾燥機の後面を必ず壁側とし、ユニットの支柱をベランダなどのさくに錆びないステンレスの針金や丈夫なロープで確実に固定してください。
また、定期的に針金やロープなどにゆるみがないか点検してください。
- 洗濯機や乾燥機に雨や直射日光などが当たらないようにしてください。

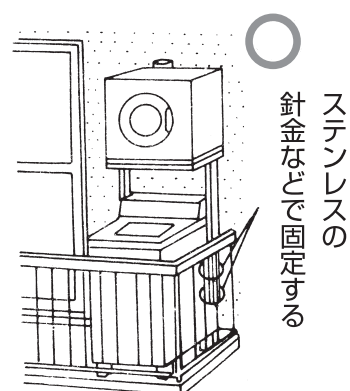

ステンレスの
針金などで固定する

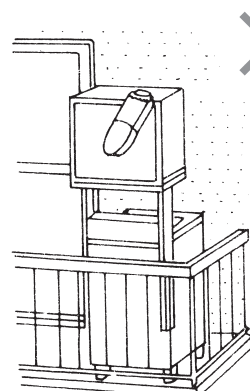

このような設置
は絶対にしないで
ください

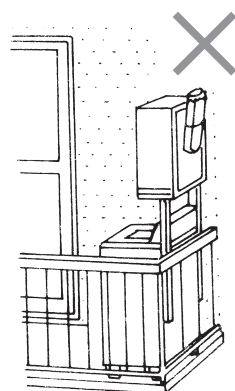

設置に際してのご注意

※付属品のフックは、通常使用時に乾燥機から洗濯物を取りだす際に手前に機械が転倒するのを防止するものです。
より高い取付強度を求める方は、付属品のフックを使用せず壁に十分な強度の固定部を用意してください。

壁に固定部がない場合は、下記の固定金具などを必要に応じて別途手配してください。
・ニッサチェーンSPF4050角型アイプレートなど。
・木ネジD3.8×L32 またはボードアンカーで固定する。（壁面に応じて選択）

組立説明書

AQUA

電気衣類乾燥機専用ユニット



品番 HDS-CL6

高さ・横幅・奥行調整2段階

- このたびは電気衣類乾燥機専用ユニットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この「組立説明書」をよくお読みになり正しくご使用ください。
- このユニットは、アクア(株)製 電気衣類乾燥機と全自動洗濯機専用です。
(他の機種は使用できません)

寸法図

(単位：mm)

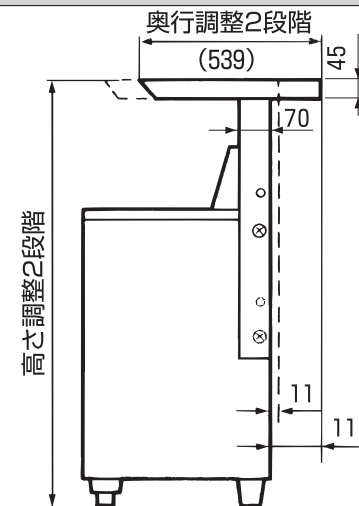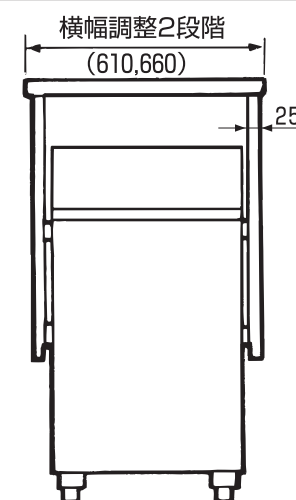

構成部品表


部品名と数量をお確かめください

支 柱 (キャップ付)	 支柱A (1個) 支柱B (1個)	金 具	 金具A (4個) 金具B (4個)
		ネ ジ	 太さ5mm 長さ50mm 支柱用ネジ(4個)
天 板	 1個	ネ ナ ッ ト (洗濯機のフレーム幅 590mmタイプのみ使用)	 太さ6mm 長さ40mm ナット(4個) 天板用ネジB(4個)
		ネ ジ	 太さ 4mm 長さ10mm 太さ 5mm 長さ12mm 天板用ネジA(4個) 乾燥機用ネジ(4個)
		フ ッ ク ク サ リ	 クサリ(1個) フック(1個)

組立順序 ④ドライバーを用意してください

1. 金具A, Bを取り付けます


- 洗濯機の両側面に金具を取り付けます。
 - 洗濯機側面の片側2カ所ずつ(合計4カ所)の角穴に金具Aを差し込みます。
 - 金具Bを金具Aの角穴に差し込みます。

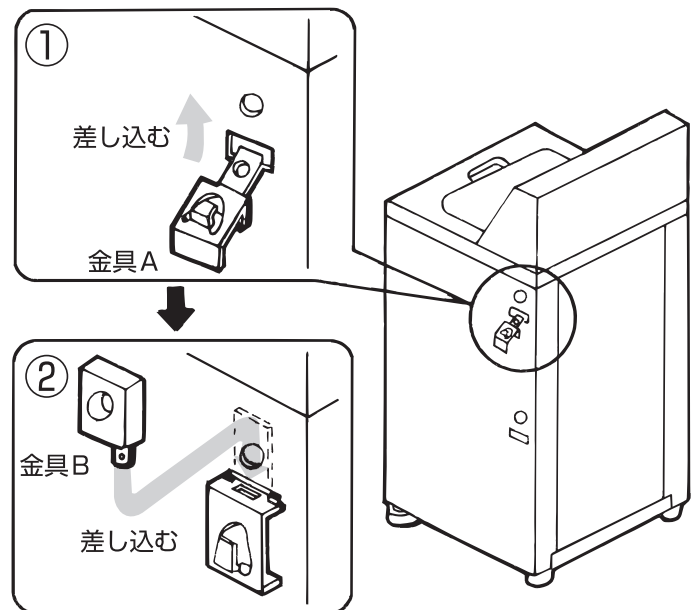

2. 支柱を取り付けます(高さ調整)

- 洗濯機の両側面に支柱を取り付けます。
 - まずユニットを取り付ける高さを下表の「高さ調整」より選びます。
 - 金具Aのフック部に、支柱A, Bのそれぞれ大きい穴(直径12mm)を引っ掛けます。
(両側面: 各2カ所ずつ)
 - 支柱用ネジを、フックを引っかけたすぐ上の小さい穴(直径7mm)に差し込み、確実に締め付けます。
※支柱が前側に傾かないように注意して、ネジを締め付けてください。


高さ調整			
ネジ 取付位置	洗濯機のフレーム幅		
	520mm	590mm	
①と③	1148mm	使用しません	※洗剤自動投入機を取り付ける場合は ネジ取付位置が②と④の位置のみになります。
②と④	1238mm	1290mm	

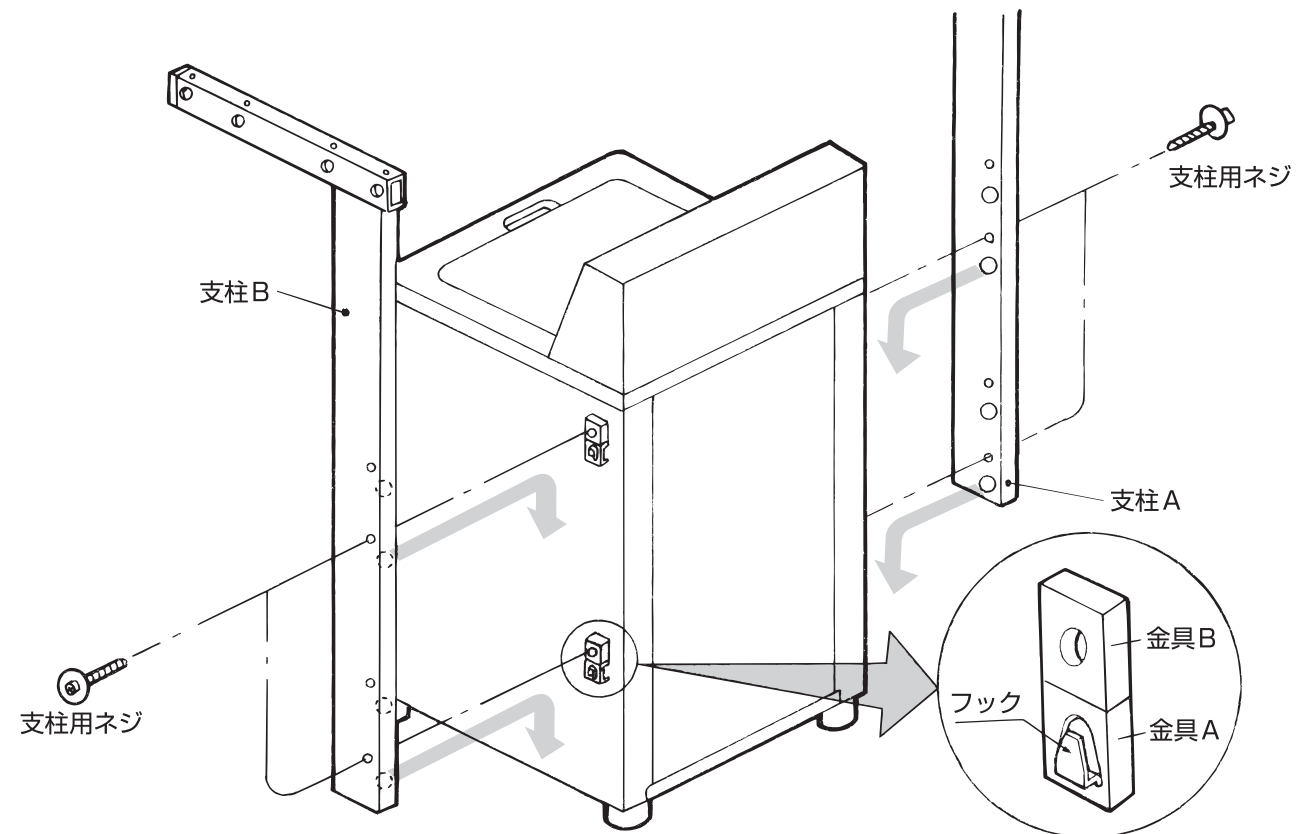

3. 天板を取り付けます(横幅・奥行調整)

洗濯機のフレーム幅が520mmの場合


- 支柱A, Bの上に天板をかぶせ、天板用ネジA 4個で下表より設置位置を選び、確実に取り付けてください。
(天板用ネジB、ナットは使用しません)
※図は後側設置方法を説明しています。

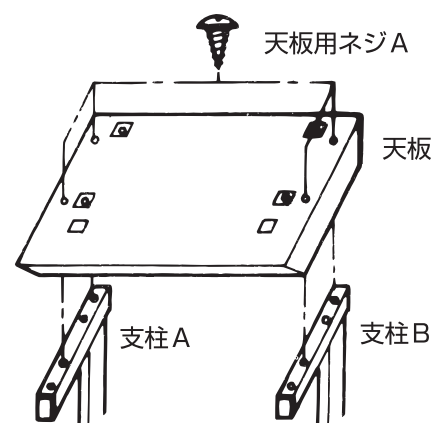

奥行調整	
前側設置	○に取り付け
後側設置	●に取り付け

洗濯機のフレーム幅が590mmの場合


- 支柱A, Bの間に天板をはさみ、天板用ネジB 4個とナット4個で下表より設置位置を選び、確実に取り付けてください。(天板用ネジAは使用しません)
※図は後側設置方法を説明しています。

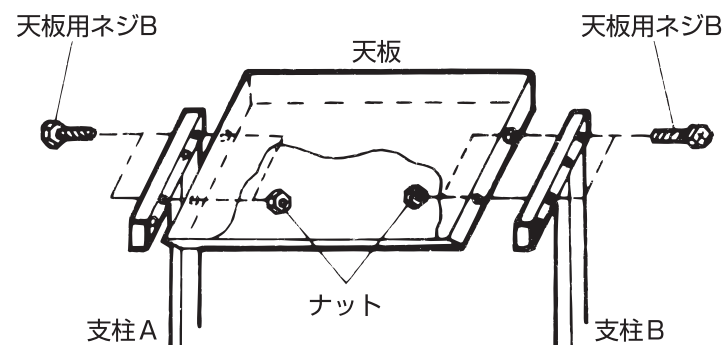

奥行調整	
前側設置	○に取り付け
後側設置	●に取り付け

4. 乾燥機を取り付けます

- 乾燥機は乾燥機用ネジ4個で、天板の下側より確実に締め付けてください。
※締め付け不十分ですと乾燥機が落下する恐れがあります。

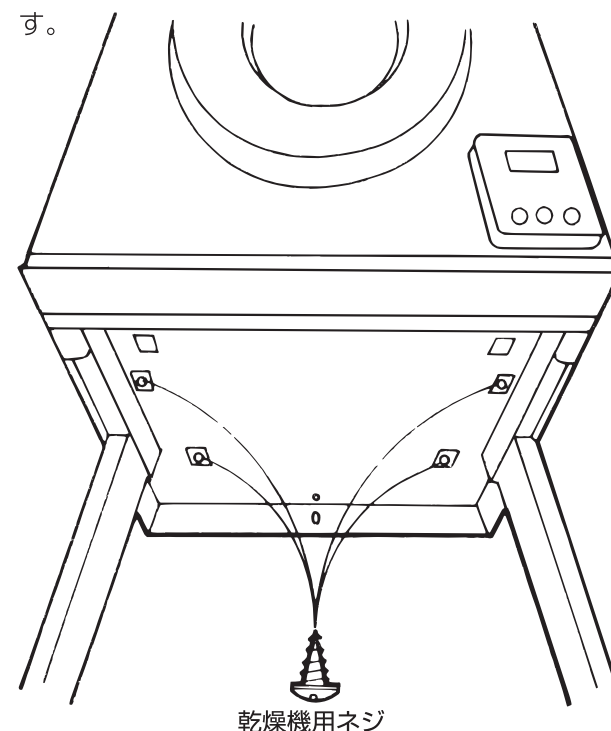

5. クサリを取り付けます

- ユニットが前方に倒れないように、後面の丈夫な壁にフックを取り付けクサリでつないでください。
- クサリはたるませないでください。
※フックをベニヤ板や土壁などへ取り付けることは、さけてください。

