

## コイン式全自動電気洗濯機専用

集中式洗剤自動投入器 屋内専用

# 品番 HHH-CLD-107



## もくじ

安全上のご注意	2
部品の名称	3
必要工具	3
別売品について	3
取付け手順	4~8
投入量の調整方法	9
補充時期について	9
助剤タイプの切替え内容（設定表）	10
助剤投入時期の設定方法	11
助剤を複数同時に使用する場合	11
助剤タイプの切替え方法	12
表示ラベル・使用料金の変更	13
ぜひ知っておいていただきたいこと	14
修理を依頼される前に	14
アフターサービスについて	14
仕様	15
お客さまご相談窓口	16

このたびは洗剤自動投入器をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

**この取扱説明書をよくお読みになり、  
正しくご使用ください。**

保証書は必ず記入事項を確かめて、販売店からお受取りのうえ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

# 安全上のご注意

 このマークの中の数字は、説明のあるページを示しています。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



## 警告

死亡や重傷を負うことが想定される内容です。



## 注意

傷害や物的損害の発生が想定される内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「強制」内容のものです。

## オーナーの方へ

- 「安全上のご注意」の中でご使用になる方への項目は、洗濯機本体にも注意ラベルで表示してあります。お客さまや他の人々への危害や損害を未然に防止するため、注意事項を守ってお使いいただけるよう管理・指導をしてください。
- 洗濯機本体に表示している注意ラベルの破れ・はがれ、また絵や文字が見えにくくなった場合には、お買い上げの販売店で新しい注意ラベルをお買い上げいただき、必ず貼替えてください。

## 警告



### 絶対に分解・修理・改造はしない

(火災・感電・けが・水漏れの原因)  
修理はお買い上げの販売店や「お客さまご相談窓口」に記載の「総合相談窓口」にお問い合わせください。<sup>16</sup>



### 火気を近付けない

ローソク、タバコ、蚊取り線香など  
(火災・変形の原因)



### お手入れなどで直接水をかけたり、屋外、浴室や風雨にさらされる場所に置かない

(感電・火災・故障・変形の原因)



### コントロールカバー取りはずし時には必ず手袋をする

(けがの原因)



### 動かない・煙が出た・変な臭いがするなどの異常を感じたら、電源プラグをコンセントから抜き、すぐ販売店に点検・修理を依頼する

(感電・漏電・ショートによる火災の原因)



### お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

(感電・けがをする原因)

## 注意

### 洗濯機本体について



上にのぼったり、物を置かない  
(けがや感電の原因)



冬期に凍結の恐れのある場所には置かない



さび・砂鉄の含まれる水は使わない  
(井戸水・さびた給水管などの使用は)  
水漏れ・故障の原因

### 電源コードの取り扱い




電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く  
(感電・ショートして発火する原因)




長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

## 部品の名称


取付ける前に部品および数量をご確認ください。

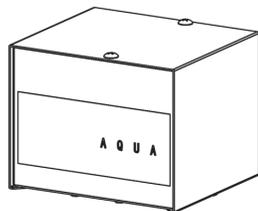

洗剤自動投入器

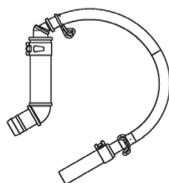

ホースジョイント組立

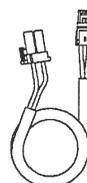

ハウジング組立



フィルター



計量カップ



ブッシング



αα  
ホースバンド

固定用ネジ  
ナット  
(各4個)



リードステー (大)



リードステー (小)



洗剤ラベル



柔軟剤ラベル



取扱説明書



保証書

## 必要工具



特殊ドライバー  
(部品コード: S-00590)



+ドライバー



電動ドリル



ドリルビット  
(φ4.5)



カッター



ラジオペンチ




スパナ (口径 7mm)

- 洗剤タンク  
(透明タンク)
- 紙やすり  
(#600)

## 別売品について

- 本製品には吸込ホースが付属していません。
- 事前に右記の商品を準備してください。
- タンクの設置位置により、必要な長さが異なります。

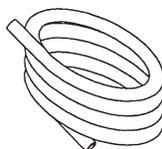

- 吸込ホース  
(内寸φ8mm、厚さ1.5mm以上)  
JIS K6771 適合品

●何かご不明な点がございましたら、お買い上げ販売店または「お客さまご相談窓口」記載の **総合相談窓口** へ  
ご相談ください。 **16**

## 取付け手順

取付けは設置工事者が行ってください。お客さまで勝手に取付けしないでください。

### 警告



本器は、交流 200V 仕様の洗濯機に接続しないでください。100 V 仕様のため、発煙・感電の恐れがあります。




取付け作業は、洗濯機の電源プラグをコンセントから抜き、水道の元栓を止めてから行ってください。感電の恐れがあります。

### ① 開梱する。


1 付属部品などがそろっているか確認する。(3)

2 4本のネジをゆるめ、洗剤自動投入器からふたをはずす。(図-1)

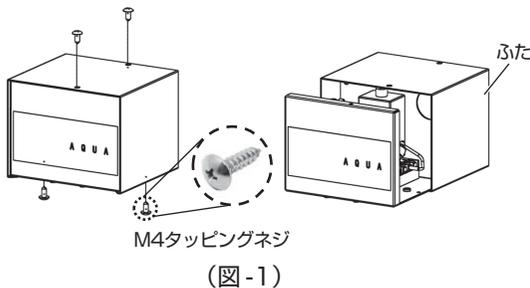

3 コントロールカバーに穴をあける。


●座押し部をスパナの先端などで押し、ねじり取ってください。(図-3)

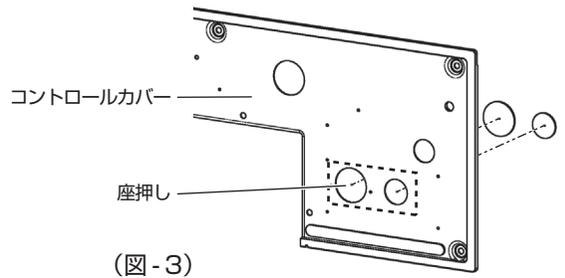


4 洗剤自動投入器取付け用の穴をあける。

●コントロールカバーにある位置決め用のへこみの内、4カ所にφ4.5穴をあける(図-4)

●けが、防水性低下に繋がるため、コントロールカバーの裏面にあるバリは紙やすりなどで除去してください。

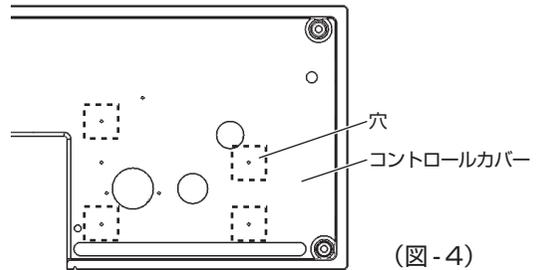

5 ブッシングの中央に十字の切り込みを入れる。(図-5)

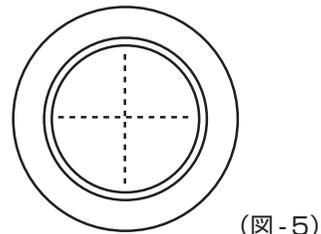


6 3であけた穴にブッシングをはめ込む。

### ② 取付け穴をあける。

1 洗濯機の電源プラグをコンセントから抜く。

2 洗濯機後面の特殊ネジをはずし、コントロールカバーをはずす。(図-2)


●特殊ネジをはずす工具はお買い上げ販売店または、「お客さまご相談窓口」記載の総合相談窓口にご相談のうえ、お買い求めください。

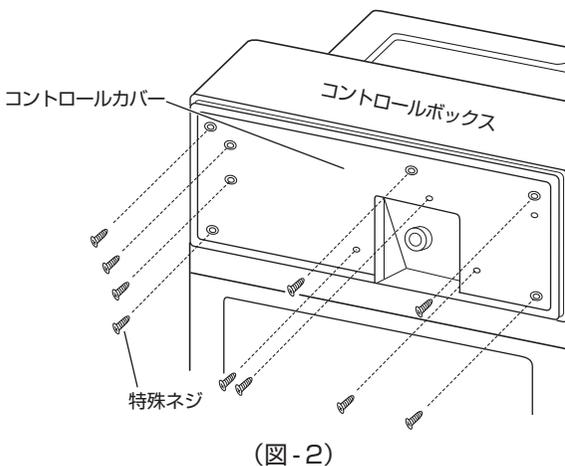

## 取付け手順


### ③ ホースジョイント組立を取付ける。

#### 1 給水バルブのハウジングをはずす。(図-6)

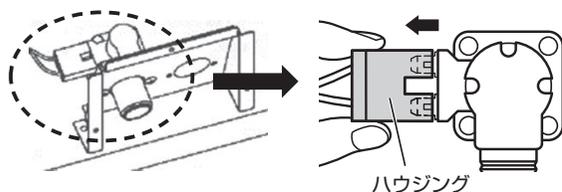


(図-6)

#### 2 給水バルブの取付けネジ2本をはずす。(図-7)

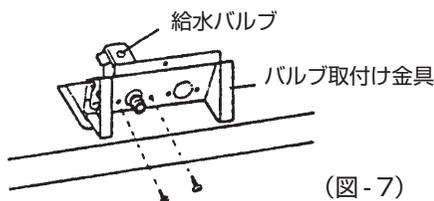

(図-7)


#### 3 給水バルブを取出す。

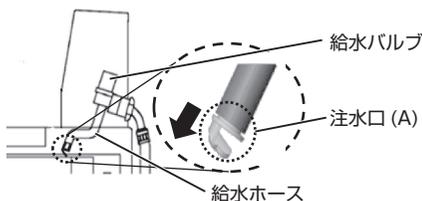

そのままでは給水バルブはずれません。  
洗濯槽側から注水口端部に付いている注水口(A)のツバ部を持って引き抜いてからはずしてください。  
MCW-W6C、-W7Cには注水口(A)が付属していないので、この手順は不要です。

- まず、給水ホースを上面板の穴から抜き取り、次に給水バルブを取出します。


#### 4 給水ホースの中央にある栓をはずす。(図-8)

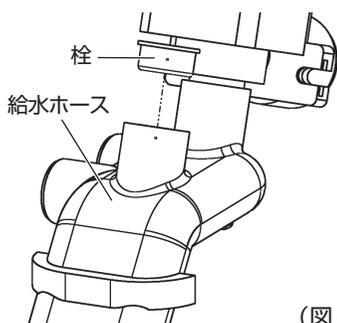

(図-8)

#### 5 付属のホースジョイント組立を給水ホースの栓を抜いた場所に差込み、ホースバンドで接続部を固定する。(図-9)

- 不測の水漏れを防ぐため確実に固定してください。

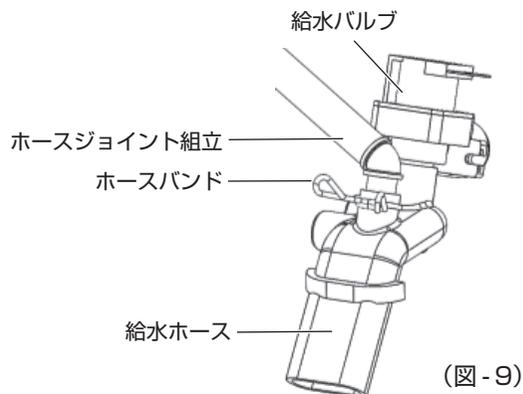


(図-9)

#### 6 先ほどはずしたネジ2本で給水バルブをバルブ取付け金具へ確実に固定する。

#### 7 給水バルブを取付ける。


- 給水バルブをバルブ取付け金具に差込み、給水ホースを上面板の穴に入れてください。
- 給水ホースを上面板の穴に入れるとき、抜け防止リブを穴の下側に入るまで押し込んでください。(図-10)
- 注水口(A)の取付けは、給水ホースを上面板に取付けた後に行います。注水口(A)の差込みは図-10のようにします。
- MCW-W6C、-W7Cには注水口(A)が付属していません。

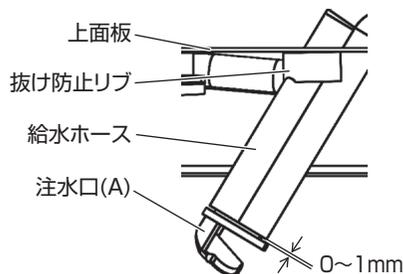

(図-10)

## 取付け手順

### ⑧ 給水バルブにハウジングを再接続する。(図-11)

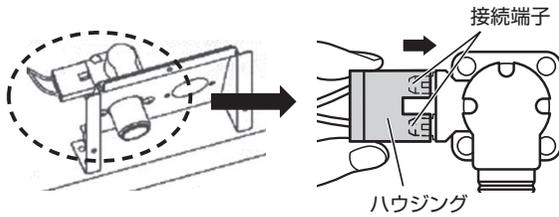

(図-11)

### ⚠ 注意


！ホースの結合部は、ホースバンドで確実に固定してください。液漏れにより漏電し感電する恐れがあります。

### ご注意

- 給水バルブを取付け・取りはずしの際は、リード線・基板に注意してください。傷付きますと故障の恐れがあります。
- ハウジングは給水バルブの接続端子の根本まで確実に差込んでください。

### ⑤ 洗剤自動投入器を取付ける。

洗剤自動投入器にされている4カ所の穴(φ4.5)とコントロールカバーにあけた穴(φ4.5)を合わせ、付属のネジとナットで固定する。(図-12)

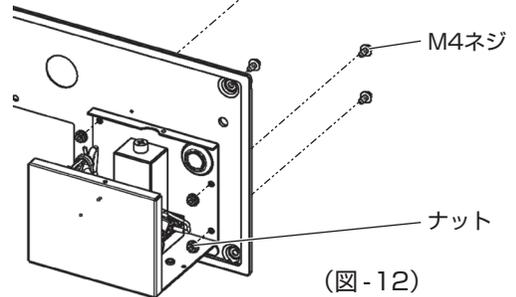


(図-12)

### ご注意

取付けネジはアースを兼ねているので確実に固定してください。

### ⑥ 信号用リード線を接続する。

洗濯機本体にある基板上的コネクタに付属のハウジング組立(4P側)を確実に差込みます。(図-13)

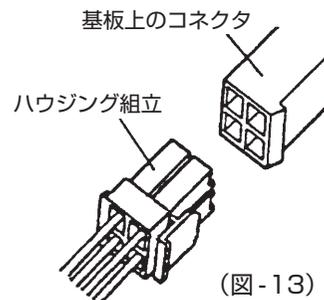

(図-13)

### ④ 各種設定を行う。

洗濯機本体にある基板上的「切替えスイッチ」で助剤タイプ、助剤投入時期切替えができます。10~12

### ⚠ 注意

#### ハウジング組立の取り扱い

- ！ 抜くときは、先端のハウジングを持って引き抜いてください。リード線を引っ張ると断線や接触不良を起こし、火災が発生する恐れがあります。
- 濡れた手でハウジング組立を持たないでください。感電する恐れがあります。
- 傷んだハウジング組立は使用しないでください。感電やショートによる火災の恐れがあります。
- ハウジング組立に重いものをのせたり、洗濯機などにはさまないでください。感電や漏電などによる火災の恐れがあります。

## 取付け手順

### ⑦ コントロールカバーを取付ける。

- 1 コントロールカバーに取付けたブッシングにハウジング組立とホースジョイント組立の洗剤ホースを通す。
- 2 コントロールカバーを特殊ネジで固定し、元に戻す。

### ⚠ 注意


- ❗ ネジを締めすぎるとネジ山が潰れ、組付け不良の原因となります。強く締めすぎないでください。
- ❗ 取付けの際に電源線、リード線が噛み込んでいないか必ず確認してください。感電や漏電による火災の恐れがあります。

### ⑧ 信号用リード線を接続する。

洗剤自動投入器のコネクタ（2P）にハウジング組立（2P側）を確実に差し込む。

### ⑨ 洗剤ホースを接続する。

- 1 洗剤ホースを洗剤自動投入器のポンプ側吐出口に取付け、ホースバンドで固定する。（図-14）
  - 洗剤ホースのつぶれがないように注意してください。
- 2 吸込ホースを洗剤自動投入器の吸込口に取付け、ホースバンドで固定する。（図-14）
  - φ8 ビニールホース（吸込）の長さはタンクの設置位置によって異なります。タンクの設置位置に合わせた長さのホースを用意してください。

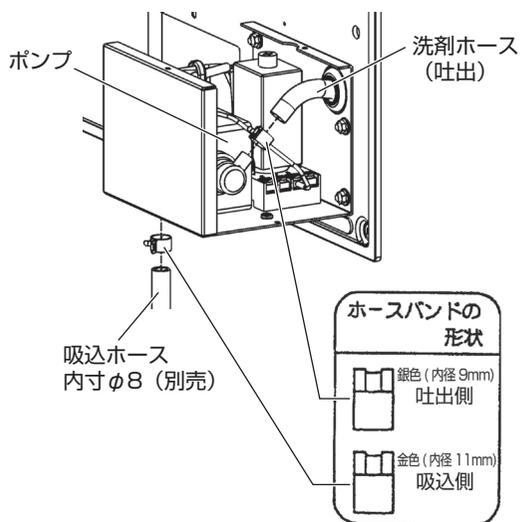

（図-14）

- 3 リードステー（小）で洗剤ホースとハウジング組立を固定する。

### ⚠ 注意

- ❗ ホースの接合部はホースバンドで確実に固定してください。液漏れにより漏電し感電の恐れがあります。


### ご注意

- ホースバンドは、ラジオペンチを使用すると容易に固定できます。
- 洗剤ホースおよび吸込ホース（別売）は途中に折れやつぶれのないようにしてください。
- 吸込ホース（別売）の最大許容長さは10mです。

## 取付け手順

### ⑩フィルターを接続する。

- 1 フィルター根元のネジ部に吸込ホース（別売）を奥まで確実に差し込み、その根元をリードステー（大）で確実に固定する。（図-15）

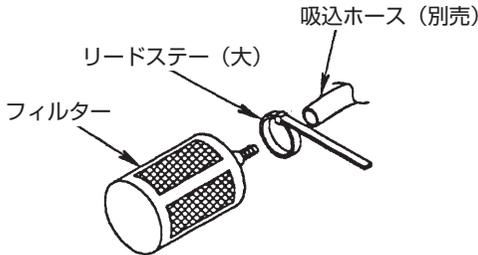

（図-15）

- 2 吸込ホース（別売）をフィルターごとタンクの中に入れる。

#### ご注意

- フィルターがタンクの底に届くようホースを調整、または固定してください。ホースの長さが長すぎるとタンクの中で折れ曲がりフィルターが浮くことがあります。
  - フィルターが浮くと空気を吸い込み、洗剤が出なくなるとともにポンプ故障の原因となります。
  - タンクの中にゴミやほこりが入らないようにしてください。フィルターがつまり、洗剤が出なくなる原因となります。  
また、タンクを開放状態にしていると洗剤は、固まりやすくなるのでできるだけ密閉状態にしてください。
- 安全のため、絶縁抵抗計で絶縁抵抗値が20MΩ以上あることを確認してください。

### ⑪助剤投入量を調整する。

- 1 洗剤および柔軟剤が規定量入るようにタイマーを調整する。9
- 2 洗剤および柔軟剤の漏れが無いことを確認する。
- 3 タイマーの調整ができれば4本のネジを締め、洗剤自動投入器のふたを取付ける。

#### ⚠ 注意

- ネジを締めすぎるとネジ山が潰れ、組付け不良の原因となります。強く締めすぎないでください。

### ⑫表示ラベルを貼付ける。

洗剤自動投入器を取付けた場合、洗濯機本体の表示ラベルの内容が異なります。  
仕様に合ったラベルを貼付けてください。13

### ⑬取付け完了。

洗剤自動投入器を取付けたあとは、必ず試運転を行い、水漏れ、誤作動が無いことを確認してください。

- 試運転の方法は洗濯機の取扱説明書「試運転」をご参照ください。


## 投入量の調整方法

### ご注意

- 洗剤、および柔軟剤は必ず当社指定の肌ピュア（洗剤・ソフター）、テクノウォッシュ、テクノソフター、ニューサンクリーン、ハイソフターをご使用ください。上記以外の洗剤、および柔軟剤をご使用になりますと規定量の投入ができなかったり、ポンプの動作異常、または洗濯機の故障の原因となる場合があります。
- 季節により洗剤の粘度が異なります。投入量が増えたときはタイマーで投入時間を調整してください。

### ① ビニールホース内の空気を抜く。

- 1 タイマーの時間設定を5秒にする。  
(図-16)

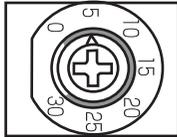

(図-16)

- 2 洗濯機本体の電源プラグをコンセントに差込む。
- 3 洗濯機本体の上ぶたを開ける。
- 4 モニタースイッチを押して「04」表示にする。  
(洗濯機本体の取扱説明書を参照ください。)

- ポンプが5秒間駆動しますが、駆動途中にビニールホース内の空気が抜けますと、注水口より洗剤が出ますので容器で受けるようにしてください。  
(図-17)

- ビニールホース内の空気が抜けるまでモニタースイッチの「04」表示を繰り返してください。

- 洗濯機本体の上ぶたが閉じている場合は、モニタースイッチが「04」表示にセットできません。

- ポンプ駆動時は大きな音がしますが、異常ではありません。



(図-17)

### ② 投入時間を設定する。

- 1 洗剤または柔軟剤が規定量投入されるようにタイマーの時間を設定する。(下表参照)
- 2 モニター表示を「04」表示にします。
- 3 付属の計量カップを注水口にあてます。

### ご注意

洗剤の量が多すぎますと泡が立ちすぎて洗えなくなるばかりでなく洗濯機本体が運転できなくなります。必ず、付属の計量カップで投入量を確認してタイマーの時間を調整してください。

### 投入時間の目安

(ポンプ高さ:80cm 室温:15~20℃ ホース長:2mの場合)

洗剤		
機種	5kgタイプ	7.0kgタイプ
規定量	37cc	56cc
肌ピュア/テクノウォッシュ	2.0秒	3.5秒
ニューサンクリーン	3.8秒	4.8秒
柔軟剤		
機種	5kgタイプ	7.0kgタイプ
規定量	29cc	44cc
肌ピュア/テクノソフター	1.0秒	2.0秒
ハイソフター	2.0秒	2.5秒

## 補充時期について

- 助剤の元タンクは、残量が判断できる半透明のタンクをご使用ください。
- この洗剤自動投入器には残りの検知スイッチがついていません。残りは毎日確認してください。
- 洗剤（柔軟剤）の液面がフィルターより下になる前に追加または交換をしてください。
- フィルターにゴミがつかると投入量が減ります。追加または交換時にフィルターを水洗いしてください。

- 洗剤（柔軟剤）切れなどでビニールホース内に空気が入ると規定量の洗剤が投入できません。上記、投入量の調整方法の①ビニールホース内の空気を抜く項目に従って空気を抜いてください。

### ⚠ 注意

- 本体に水や洗剤をかけないでください。感電や漏電による火災の原因となります。

## 助剤タイプの切替え内容（設定表）

下図の設定表を参考に助剤タイプを切替えてください。

設定	デジタル表示	設定の内容
助剤タイプ	4-0	助剤投入なし
	4-1	洗剤投入あり
	4-2	柔軟剤投入あり
	4-3	洗剤投入あり+柔軟剤投入あり
追加料金による 助剤投入の設定	5-0	追加料金なし
	5-1	追加料金50円設定 助剤タイプ4-1設定時、洗剤の追加料金あり 助剤タイプ4-2設定時、柔軟剤の追加料金あり 助剤タイプ4-3設定時、 洗剤の追加料金あり、柔軟剤の追加料金あり
	5-2	追加料金100円設定 助剤タイプ4-1設定時、洗剤の追加料金あり 助剤タイプ4-2設定時、柔軟剤の追加料金あり 助剤タイプ4-3設定時、 洗剤の追加料金あり、柔軟剤の追加料金あり
	5-3	追加料金50円設定 助剤タイプ4-3設定時、 洗剤の追加料金あり、柔軟剤の追加料金なし
	5-4	追加料金100円設定 助剤タイプ4-3設定時、 洗剤の追加料金あり、柔軟剤の追加料金なし
	5-5	追加料金50円設定 助剤タイプ4-3設定時、 洗剤の追加料金なし、柔軟剤の追加料金あり
	5-6	追加料金100円設定 助剤タイプ4-3設定時、 洗剤の追加料金なし、柔軟剤の追加料金あり
追加料金の優先順位	6-1	助剤投入優先
	6-2	給湯優先

- 追加料金の投入は最終すすぎの「すすぎ洗い」の開始1分まで有効です。
- 「追加料金 50 円設定」は【50 円メカ】（別売）の取付けが必要です。【50 円メカ】の設定は【50 円メカ】の取付手順書を参考にしてください。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げ販売店または「お客さま相談窓口」記載の 総合相談窓口 へご相談ください。16

## 助剤投入時期の設定方法

下図の設定表を参考に投入時期設定を切替えてください。


CLD-107、104を1台だけ使用する場合、助剤①工程設定のみ確認してください。

### ご注意

助剤②用コネクタ（青、2P）は出荷時設定では、給湯が出力される仕様のため、給湯キットHV-3、HV-2を使用する場合、助剤②の設定を変更しないでください。

コネクタを接続するときは、投入時期と助剤の種類に注意してください。

設定	一時停止、ロック解除ボタン	槽洗浄ボタン押回	デジタル表示	設定の内容
助剤①工程設定	8	0	8-0	なし
		1	8-1 (初期値)	洗い工程
		2	8-2	すすぎ工程
助剤②工程設定	9	0	9-0 (初期値)	なし
		1	9-1	洗い工程
		2	9-2	すすぎ工程
助剤③工程設定	A	0	A-0	なし
		1	A-1	洗い工程
		2	A-2 (初期値)	すすぎ工程

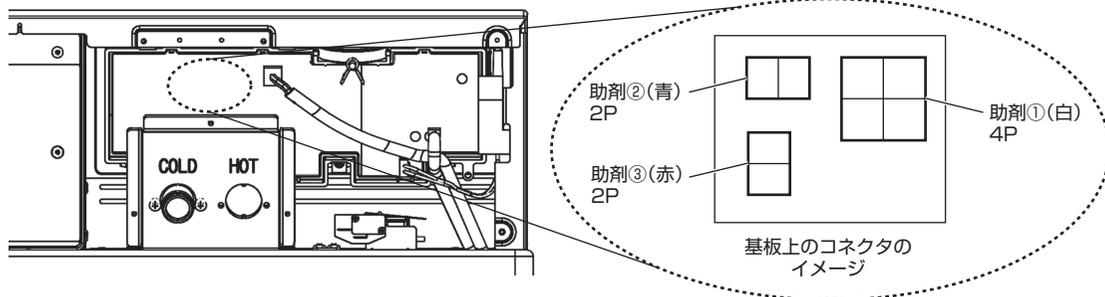

## 助剤を複数同時に使用する場合

CLD-KIT（別売）を使用することで、助剤を最大3つまで投入できます。

(例)CLD-106 と CLD-107 2 個を使用する場合

助剤①：CLD-106（洗剤投入）


助剤②：CLD-107（柔軟剤、助剤投入）

助剤③：CLD-107（柔軟剤、助剤投入）

助剤①工程設定：8-1  
(洗い工程でCLD-106から洗剤投入)

助剤②工程設定：9-2  
(すすぎ工程でCLD-107から柔軟剤、助剤投入)

助剤③工程設定：A-2  
(すすぎ工程でCLD-107から柔軟剤、助剤投入)

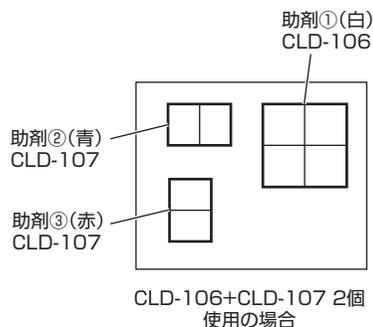


※デジタル表示が初期値の場合は設定に合わせて変更してください。

# 助剤タイプの切替え方法

## ■洗濯機本体の設定切替え方法 (例)


### ●MCW-C50A、C70A、W6C

- ① 電源プラグをコンセントに差込む。
- ② 「モニタースイッチ」(後面) を押し、デジタル表示に「**5.0**」または「**7.0**」または「**8.0**」を表示させる。
- ③ 「黒色ボタン (設定ボタン)」(後面) を押しと設定されている内容「**1-1**」が点灯表示する。
- ④ 「ふたロック解除ボタン (設定切替えボタン)」(前面) を押しすごとに機能設定で設定された内容を点灯表示する。  
(例: 「**1-1**」 → 「**2-0**」 → 「**3-1**」 → 「**4-0**」・・・)
- ⑤ 「洗濯槽シャワーボタン (設定内容切替えボタン)」(前面) を押し、デジタル表示に「**4-1**」を点滅表示させる。
- ⑥ 「黒色ボタン (設定ボタン)」(後面) を押しとデジタル表示の「**4-1**」が点滅⇒点灯表示に切替わる。
- ⑦ 「ふたロック解除ボタン (設定切替えボタン)」(前面) と「洗濯槽シャワーボタン (設定の内容切替えボタン)」(前面) の操作により、デジタル表示を切替え、設定の内容を確認する。
- ⑧ 「モニタースイッチ」(後面) を押し、デジタル表示に「**0**」を表示させて設定の変更を終了する。

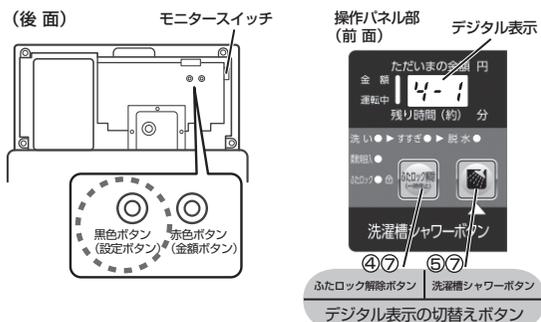

### ●MCW-C50L、C70L、W7C

- ① 電源プラグをコンセントに差込む。
- ② 「モニタースイッチ」(後面) を押し、デジタル表示に「**5.0**」または「**7.0**」または「**0**」を表示させる。
- ③ 「黒色ボタン (設定ボタン)」(後面) を押しと設定されている内容「**1-1**」が点灯表示する。
- ④ 「一時停止ボタン (設定切替えボタン)」(前面) を押しすごとに機能設定で設定された内容を点灯表示する。  
(例: 「**1-1**」 → 「**2-0**」 → 「**3-1**」 → 「**4-0**」・・・)
- ⑤ 「槽洗浄ボタン (設定内容切替えボタン)」(前面) を押し、デジタル表示に「**4-1**」を点滅表示させる。
- ⑥ 「黒色ボタン (設定ボタン)」(後面) を押しとデジタル表示の「**4-1**」が点滅⇒点灯表示に切替わる。
- ⑦ 「一時停止ボタン (設定切替えボタン)」(前面) と「槽洗浄ボタン (設定の内容切替えボタン)」(前面) の操作により、デジタル表示を切替え、設定の内容を確認する。
- ⑧ 「モニタースイッチ」(後面) を押し、デジタル表示に「**0**」を表示させて設定の変更を終了する。

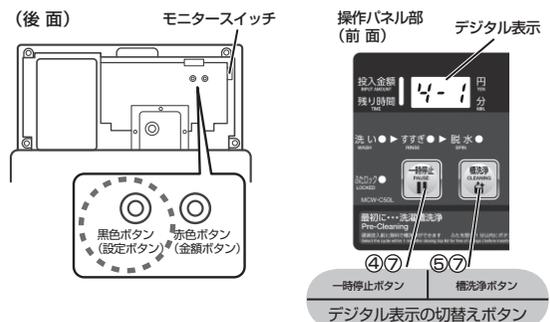

# 表示ラベル・使用料金の変更

## ■表示ラベルについて（例）

### ご注意

価格ラベルキット（PRICE-MCW）は別売です。

お買い上げの販売店、または「お客さま相談窓口」記載の **総合相談窓口** にご相談のうえお買い求めください。16

### ●使用料金の変更

使用料金を変更する場合、設定する使用料金に合わせて「ベース（プレートカザリマーク）」に「料金シール（オプションラベル）」を貼付ける。



料金シール（オプションラベル）



ベース  
（プレートカザリマーク）



貼付けイメージ

### ●使用料金プレートの貼替え

洗濯機本体の使用料金プレートを貼替える。



使用料金プレート



貼替えイメージ

### ●柔軟剤を使用する場合


1 洗濯機本体の使用料金プレートを貼替える。

ベースの「洗剤投入」の上に「柔軟剤投入」のラベル（小）を貼付ける。



貼付けイメージ

2 洗剤表示ラベルのラベルの「洗剤」の上に「柔軟剤」のラベルを貼付ける。

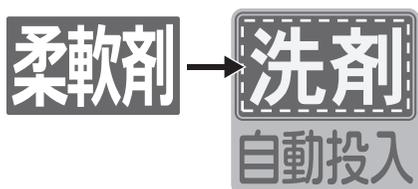

貼付けイメージ

## ぜひ知っておいていただきたいこと

- 氷点下近くなりますと、液体洗剤・柔軟剤は凍結したり粘度が極端に高くなり、規定量が出なくなる恐れがありますので5℃以上でご使用ください。
- 洗濯機本体が傾いていると洗剤が漏れる恐れがありますので洗濯機の調整足を調整して水平に据え付けてください。(くわしくは洗濯機の取扱説明書をご覧ください。)
- 本器には漂白剤を絶対に使用しないでください。
- 本器には指定以外の洗剤、柔軟剤を使用しないでください。
- 洗剤容器の中に異物、ゴミなどを混入させないでください。ポンプづまりをおこし故障の原因になります。

## 修理を依頼される前に



下記の点を調べても、動かなかったり異常のある場合は、事故防止のためすぐに洗濯機本体の電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉めお買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。設置工事者以外の修理や分解は危険ですからおやめください。発火したり、異常動作をしてけがをすることがあります。

### 修理を依頼される前にまず次の点をお調べください。

- タンクに洗剤(柔軟剤)が入っていますか。
- フィルターにゴミなどがつまっていますか。
- 洗濯機の電源は入っていますか。
- 規定の料金を投入されていますか。
- ホース、洗剤(柔軟剤)などが凍結していませんか。
- ホースの中に空気が入っていませんか。
- ホースがはずれていませんか。

## アフターサービスについて

- 1** 保証書はお買い上げ販売店で所定事項を記入しますので記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 2** 保証期間はお買い上げ日より6ヵ月間です。
  - 保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。
- 3** なお保証期間中の修理および保証期間後のアフターサービスなどについてご不明な場合は、お買い上げ販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客さまのご要望により有料修理いたします。
- 4** お引越、あるいは譲渡によりお買い上げ販売店にご相談できないときは、お客さまご相談窓口にお問い合わせください。

### ■補修用性能部品の保有期間

洗剤自動投入器の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 仕様

仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

種類	洗剤（柔軟剤）自動投入器
機種	HHH-CLD-107
定格電圧・周波数	100V 50Hz/60Hz
定格消費電力	30W (50Hz/60Hz)
外形寸法	幅 : 125mm 奥行 : 110mm 高さ : 97mm
製品質量	約1.3kg
使用剤	当社指定の助剤（漂白剤は使用不可）

## お客さまご相談窓口

### ■まずはお買い上げの販売店へ…

商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居または移設でお困りの場合は、お買い上げの販売店、または下記の相談窓口にお問い合わせください。

### 商品についての全般的なご相談〈アクア株式会社〉

受付時間:(365日)9:00~18:00

総合相談窓口

TEL  0120-656-292

FAX  0570-060-292 (有料)

### お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

#### <利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

#### <業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ <https://aqua-has.com/privacy/> をご覧ください。

アクア株式会社

品番	HHH-CLD-107
お買い上げ日	年 月 日
お買い上げ店名	電話 ( ) -