Haismart

使い方ガイド

・本アプリには、あらかじめ登録されたデータが含まれています。

・本書に掲載している画像はイメージです。実際の画面表示とは異なる場合があります。

・本書の記載内容は、2026年10月現在のものです。改良のため、予告なく変更することがあります。

AQUA

目次

■ アプリと洗濯機を接続する …… 02

■ デバイスの共有 …… 06

■ 操作設定 …… 10

■ マイスタイル …… 16

■ 予約設定 …… 20

■ お気に入り登録 …… 23

■ オンライン購入 …… 25

■ 本体設定 …… 27

■ 自動投入基準量設定 …… 29

■ 取扱説明書 …… 31

■ サポート …… 33

■ お知らせ …… 35

■ エラー表示 …… 37

■ 通知 …… 39

■ アプリと洗濯機の接続解除 …… 41

アプリと洗濯機を接続する

アプリと洗濯機を接続する

アプリご使用に必要なもの

■ インターネット環境 ※すべてのご利用環境での動作を保証するものではありません。

- 電気通信事業者（インターネットプロバイダー）および常時接続ブロードバンド回線の契約が必要です。
- インターネット接続の際に、ID認証を行う場合はご利用いただけません。
- 光回線をお勧めします。（ダイヤルアップはご利用いただけません。）
- テザリングやモバイルルーターでの動作保証はしていません。

■ ルーター（無線LANアクセスポイント）

- 2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n)に対応のルーターをご使用ください。5GHz帯の通信規格には対応していません。
- WPA/WPA2/WPA3 Personal（AES）に対応しています。（2024年3月現在）
  ※WEPには対応していません。
- あらかじめ、お使いのルーターの取扱説明書をご覧になり、接続方法やセキュリティなどの設定を確認してください。

■ スマートフォン ※タブレットは動作保証の対象外です。

- 対応OS:Android™ 8.0以上 ／ iOS 15以上（iPhone）（2025年8月現在）
- アプリ起動の前に、ルーターに接続してください。
- Bluetooth®の使用をONにしてください。

■ 「Haismart」アプリ

- アプリは無料ですが、ダウンロードやインターネットの通信料はお客さまのご負担となります。
- アプリはバージョンアップにより内容が変更されることがあります。


商標について

- 「Android」および「Google Play」は、Google LLC.の商標または登録商標です。
- 「iPhone」は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- iOSは米国その他の国や地域におけるCiscoの商標または登録商標であり、ライセンス許諾を受けて使用されています。
- 「App Store」はApple Inc.のサービスマークです。
- 「WPA™」「WPA2™」「WPA3™」は「Wi-Fi Alliance」の登録商標です。
- 「Bluetooth®」のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG. Inc.が所有する登録商標です。本文中では、「™」「®」マークは一部記載していません。
- その他、記載されている会社名、団体名、商品名は各社の商標または登録商標です。

アプリと洗濯機を接続する

洗濯機での操作

接続モードに切り替える

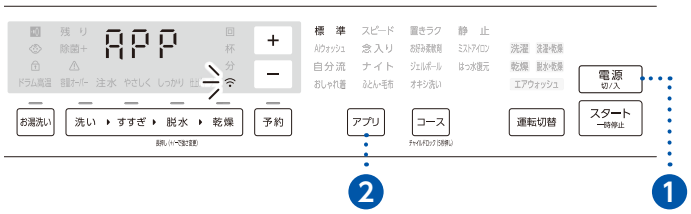

1 電源 切/入 **電源を入れる**

2 アプリ **を3秒以上押す**

- 「APP」を表示します。
  正常に接続されるまで「APP」は最大10分間表示します。
  10分間を過ぎた場合、接続モードが解除されますので、
  再度 アプリ を3秒以上押してください。

スマートフォンでの操作

❶ 洗濯機を追加します。

どちらかをタップ



自動検出しない場合

「設定」をタップ
検出したあと、追加



自動検出される場合

「今すぐ追加」をタップ




アプリと洗濯機を接続する

スマートフォンでの操作


❷ 無線LANを設定し、デバイスを接続します。

❶ 必要事項を入力
❷「次のステップ」をタップ

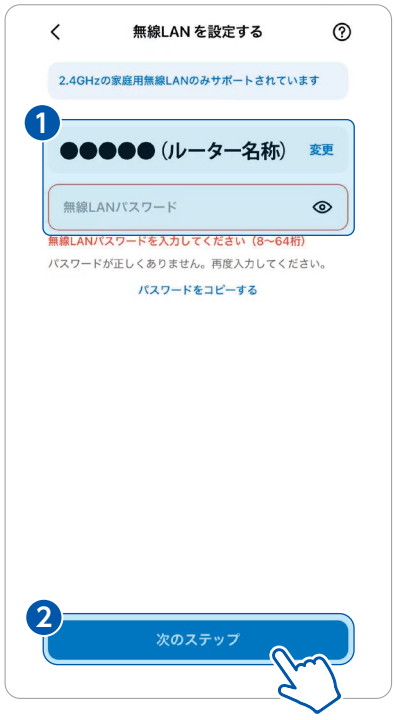



「今すぐ使用する」をタップ

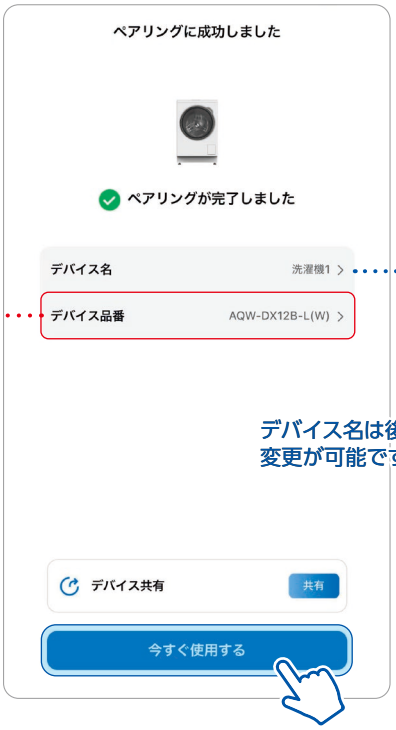

デバイス名は後から
変更が可能です

**接続する洗濯機の
品番が表示されます。
間違いがないか
確認をお願いします。**

デバイスの共有


デバイスを共有することで、共有対象者は洗濯機で接続操作をすることなく、アプリから洗濯機の使用が可能になります。
また、共有者全員に接続された洗濯機の状況が通知されます。

デバイスの共有


スマートフォンでの操作

❶ 共有する洗濯機を選択します。


「マイページ」をタップし、「デバイス共有」をタップ

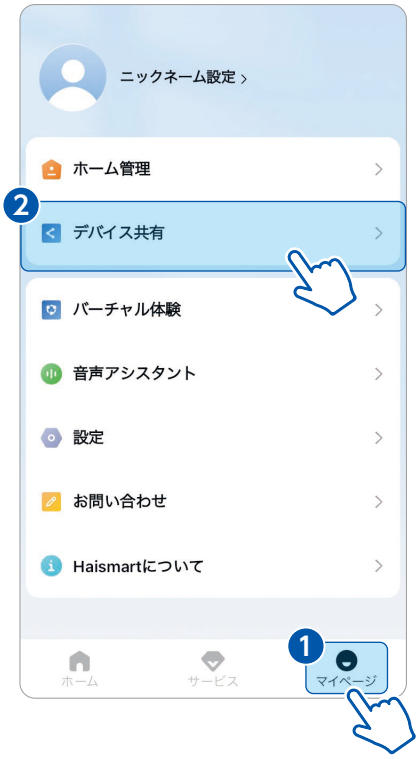

共有する洗濯機を選択

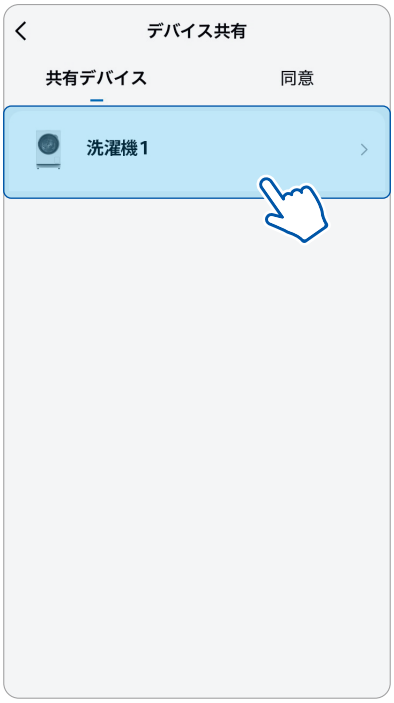

「共有デバイス」をタップ

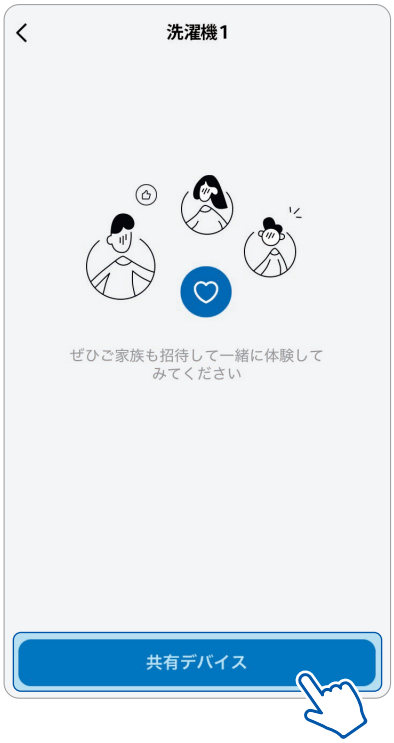

デバイスの共有

スマートフォンでの操作

❷ 共有相手のHaismart登録時のメールアドレス、または携帯番号を入力してください。

※共有相手は、Haismartアプリをインストールし、ユーザー登録を完了している必要があります。

メールまたは携帯電話を選択し
必要事項を入力してください



共有したことのある
相手の情報が表示されます

入力後「決定」をタップ



デバイスの共有

スマートフォンでの操作

❸ 共有相手に通知が届き、「同意」をタップし「同意済み」に変われば完了です。

共有先のスマートフォンに通知が届きます



「同意」をタップ



ホーム画面に共有された洗濯機の情報が表示されます





同意済みに表示が変わります

操作設定

操作・設定の前に

洗濯機での操作

電源を入れ、操作パネルの「アプリ」ボタンを押してください。
洗濯機本体に「 APP 」が表示されます。

スマートフォンでの操作

スマートフォンと洗濯機の接続、
機器登録後の画面





洗濯機の電源を
入れると
表示が変わります



洗濯機の操作パネルの
「アプリ」ボタンを押すと
表示が変わります



アプリから運転する

スマートフォンでの操作

❶ 運転待機中の画面から、運転したいモード・コースを選びます。
運転内容は、設定画面から、細かく設定・変更が可能です。





「すべて表示」をタップすると、
設定画面を
切り替えることができます。

切り替え後の
画面の操作方法は
P15をご確認ください

アプリから運転する

スマートフォンでの操作

❷ 運転内容の設定ができたら、アプリ上の「スタート」ボタンをタップします。



アプリから運転する

Haismart

運転中画面



残時間

予想終了時刻

行程表示

運転終了画面



運転開始後、
アプリでの操作はできません。

アプリから運転する
〈設定画面（すべて表示）〉から操作する場合

Haismart

この画面での操作・設定方法を説明します





運転確認が表示されます



運転中画面



運転開始後、アプリでの操作はできません。

マイスタイル

マイスタイルの登録

洗濯機での操作　電源を入れ、操作パネルの「アプリ」ボタンを押してください。

スマートフォンでの操作　❶ 下記設定画面を表示してください。









マイスタイルは
この画面からのみ
設定が可能です。


本ページからはアプリ専用コースを
確認することができます。
アプリ専用コースの設定変更や
運転操作はできかねますので、ご注意ください。

マイスタイルの登録

スマートフォンでの操作

❷ マイスタイルは、運転モード「洗濯」「洗濯～乾燥」での設定が可能です。

例）「洗濯」モードでのマイスタイル操作

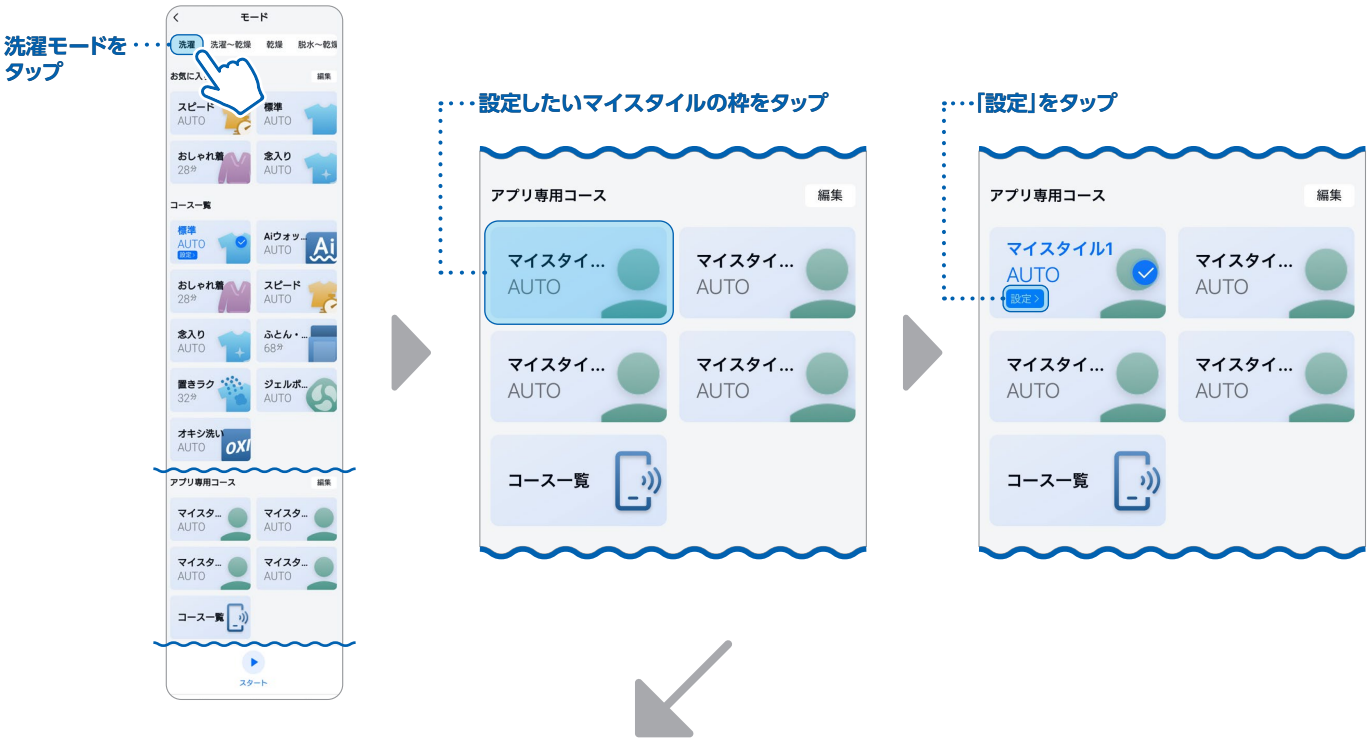

各種設定画面が開くので、
お好みの設定を行い、「設定保存」をタップ




※マイスタイルの名称は変更できません

マイスタイルの運転

洗濯機での操作　電源を入れ、操作パネルの「アプリ」ボタンを押してください。

スマートフォンでの操作　❶運転したい「マイスタイル」を選び、「スタート」をタップします。

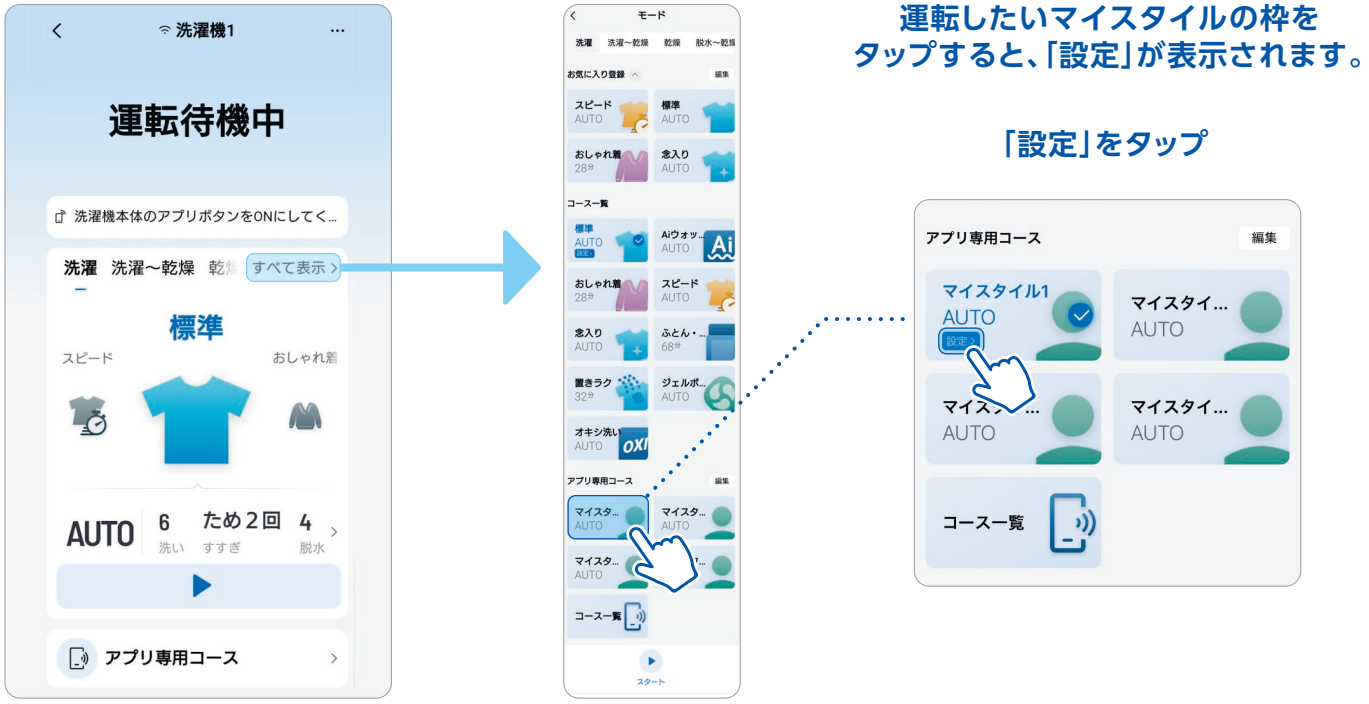





予約設定

予約設定

洗濯機での操作 電源を入れ、操作パネルの「アプリ」ボタンを押してください。

スマートフォンでの操作 ❶ 下記設定画面を表示してください。







設定画面



予約設定

スマートフォンでの操作

❷「予約時間」から、時間を選び、「スタート」をタップします。

予約時間をタップ



時間をスワイプで選びます



予想終了時刻を表示します



「スタート」をタップ



「送信」をタップ



お気に入り登録

お気に入り登録

スマートフォンでの操作

「すべて表示」内にしかないコースを、ホーム画面に表示させることができます。

「すべて表示」をタップ



お気に入り登録されたコースが、
ホーム画面に表示されます。

「編集」をタップ



初期設定では、いくつかのコースが
お気に入り登録されています



❷ 追加変更を行い、
決定をタップ

❶ 「+」表示のある
コースが追加で
お気に入りに
登録できます。

オンライン購入

オンライン購入

スマートフォンでの操作

アプリから手軽に洗剤・柔軟剤のオンライン購入が可能です。

「…」をタップ



「洗剤・柔軟剤購入」をタップ



サイトを選択し、開きます。



本体設定

本体設定


スマートフォンでの操作

アプリから本体のいろいろな設定を変更できます。
設定した内容は洗濯機に記憶されます。
本体設定は、製品と接続時にのみ設定が可能です。

「…」をタップ



「本体設定」をタップ

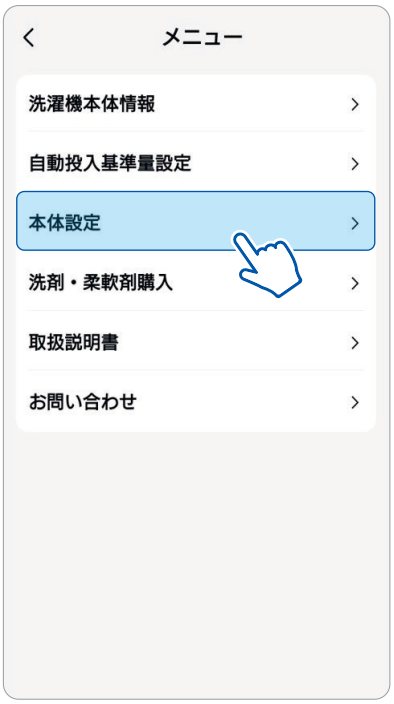

各種設定を変更できます



自動投入基準量設定

自動投入基準量設定

スマートフォンでの操作

アプリから自動投入の基準量の設定が可能です。

初期の基準量は、洗剤量10mL、柔軟剤量10mLに設定されていますので、基準量が異なる場合は設定を変更してください。
基準量とは、水30Lに対する使用量のことです。
自動投入基準量設定は、製品と接続時にのみ設定が可能です。

「…」をタップ



「自動投入基準量設定」をタップ



基準量を変更できます。



取扱説明書

取扱説明書

スマートフォンでの操作


アプリから、取扱説明書をご確認いただけます。

「…」をタップ



「取扱説明書」をタップ



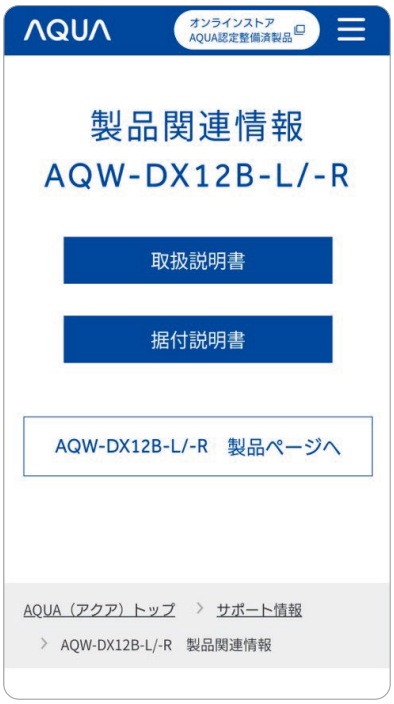

サポート

サポート

スマートフォンでの操作


アプリからアフターメンテナンスページを開きます。

「…」をタップ



「お問い合わせ」をタップ



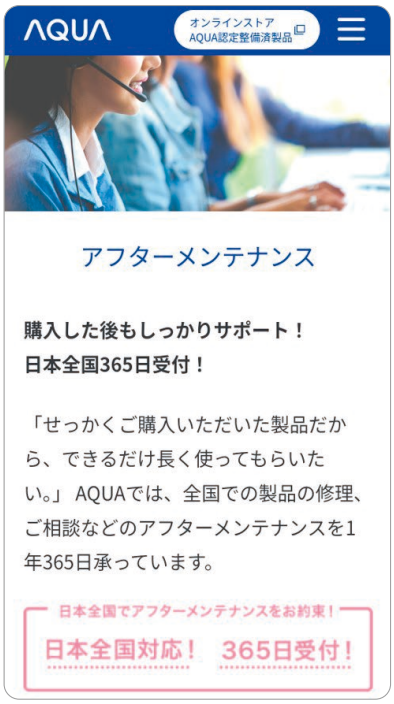

お知らせ

お知らせ

スマートフォンでの操作

アイコンをタップすると「お知らせ」画面が開きます。
スマートフォンの設定で「通知許可」にすると
アプリを開いていない状態でも、端末画面にメッセージが自動で表示されます。

右上のアイコンをタップ



「お知らせ」が開きます




エラー表示

エラー表示

スマートフォンでの操作

エラーが発生すると、スマートフォンに通知します。
エラー内容はアプリ上で確認できますが、**エラー発生後の運転操作は**
アプリからはできません。エラー対応後、洗濯機本体で操作を行ってください。

スマートフォンの通知をタップ

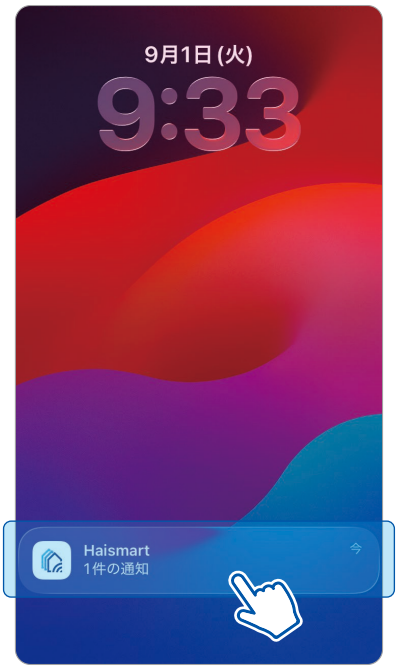

「お知らせ」のエラー通知をタップ



「詳しく見る」をタップ



エラー内容の詳細が確認できます。



通知

通知

対象の洗濯機をアプリに登録しているユーザー全員に通知が届く仕様になっています。

主な通知内容

通知内容		本体操作で運転したとき	アプリ操作で運転したとき
洗濯終了		○	○
お手入れ時期	槽洗浄	○	○
	排水フィルター洗浄	○	○
	乾燥フィルター清掃	○	○
液体洗剤 残量少		○	○
柔軟剤 残量少		○	○
エラー		○	○

アプリと洗濯機の接続解除

接続解除

廃棄や譲渡をされる場合は、
洗濯機の初期化とスマートフォンの接続解除を行ってください。
譲渡先などで洗濯機を起動・運転させた際、
接続解除されていないスマートフォンに通知が届く場合があります。

洗濯機での操作

アプリの接続を初期化します。

初期化の方法

1 電源 切/入 電源を入れる

2 予約 約５秒間押し続ける
- 「ピー」と鳴り、初期化が完了

3 電源 切/入 電源を切る

スマートフォンでの操作

❶ 長押し
❷ 削除をタップ

