



パソコン本体とタブレット端末を直接接続する方法

＜設定手順＞ ①タブレット端末と設定用パソコンをLANケーブルで直接有線接続

タブレット端末

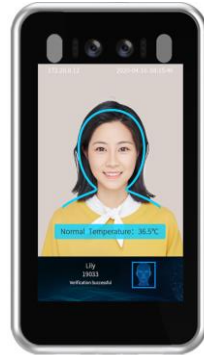


タブレット本体とPC本体を
LANケーブルで直接有線接続

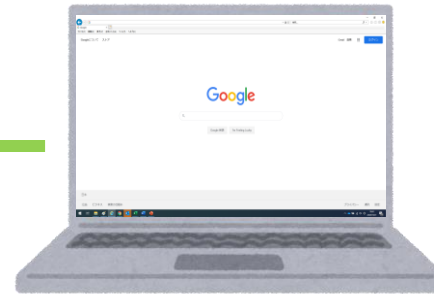


パソコン


②Windowsメニューから
「Windowsシステムツール」
をクリック

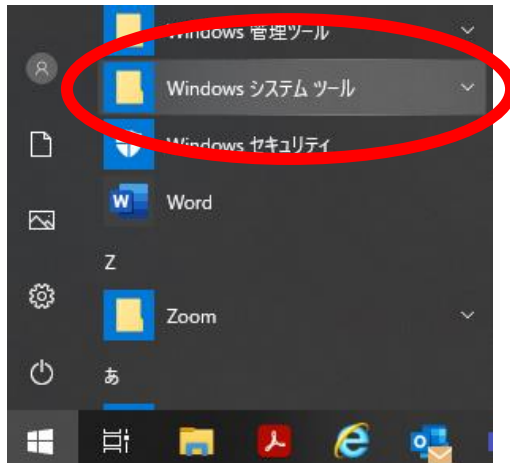


③「コントロールパネル」
をクリック

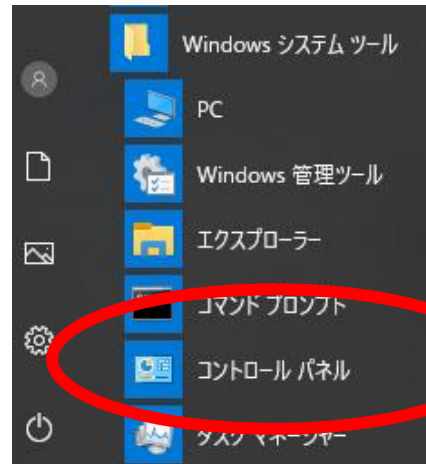

④「ネットワークと共有センター」
をクリック

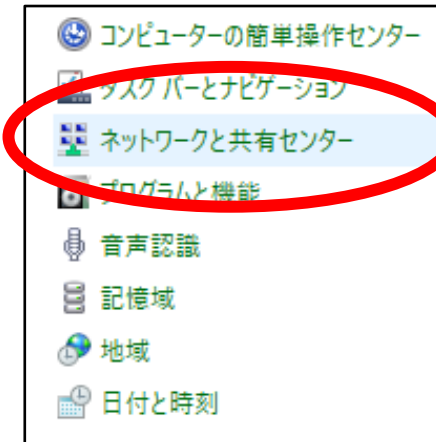


⑤「アダプターの設定の変更」
をクリック

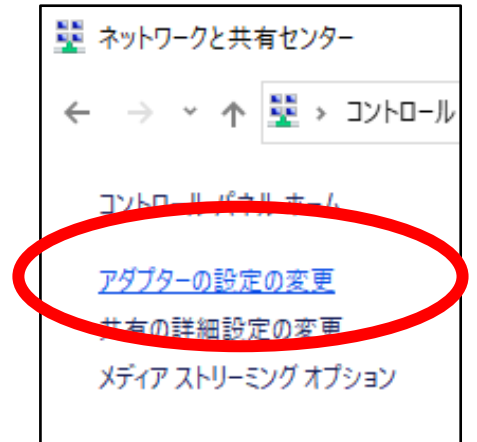


パソコン本体とタブレット端末を直接接続する方法

- ⑥ ご使用のネットワークを**右クリック**し、「プロパティ」を選択

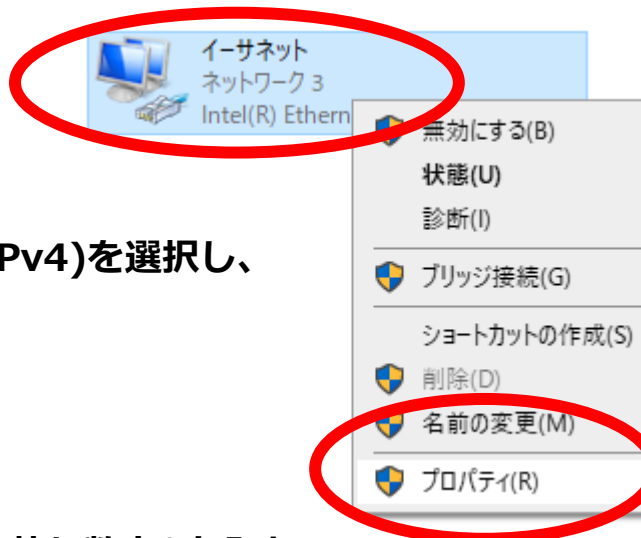


↓
「イーサネットのプロパティ」から「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)を選択し、プロパティをクリック

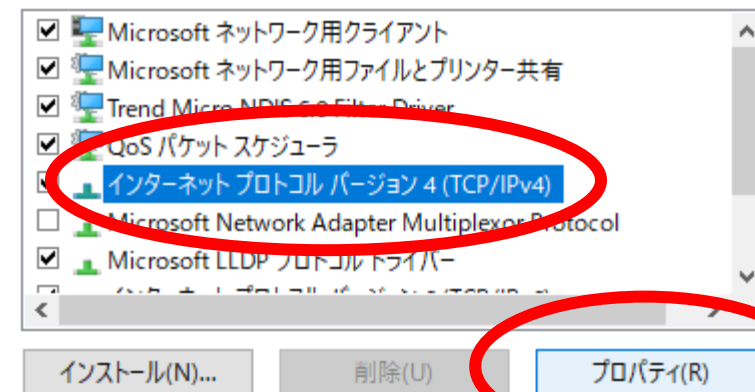

- ⑦ 「次のIPアドレスを使う」、
「次のDNSサーバのアドレスを使う」を選択。

IPアドレスの欄に「192.168.0.101」等の有効な数字*を入力。
***赤字**はタブレット端末に表示されている**以外**の数字（1~254）を入力。

サブネットマスク欄を**クリック**すると自動的に「255.255.255.0」と入力されます。
⇒ OKをクリックして閉じる。



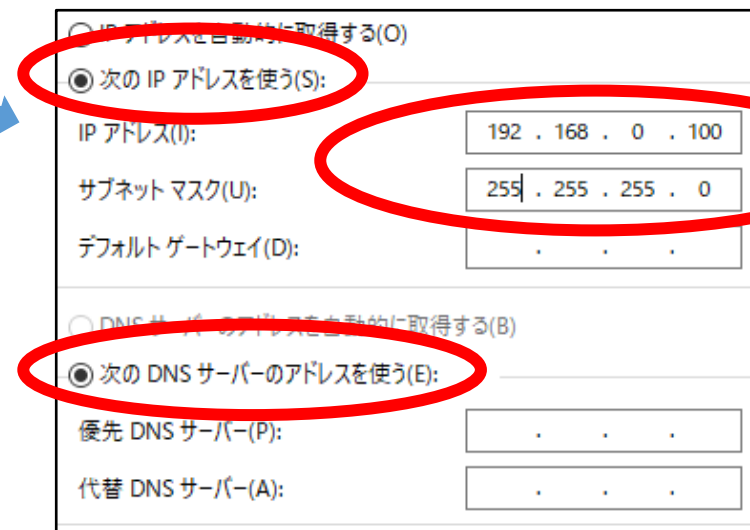


<ご注意下さい>

右の設定画面を開いた際、「次のIPアドレスを使う」等が既に選択されており、「IPアドレス」、「サブネットマスク」、「デフォルトゲートウェイ」等、各項目の数値が既に入力されている設定のPCをご使用されていた場合は、各設定を元に戻せるようにメモをとっておく等のご対応をお願い申し上げます。タブレット端末の設定完了後、PCを元の設定に戻す必要がある可能性があります。

パソコン本体とタブレット端末を直接接続する方法

- ⑧ タブレット端末の画面左上に表示されるIPアドレス（192.168.0.18）をパソコンのWebブラウザソフト（Google Chrome、Firefox）のアドレス欄に入力し、ログイン画面へ。

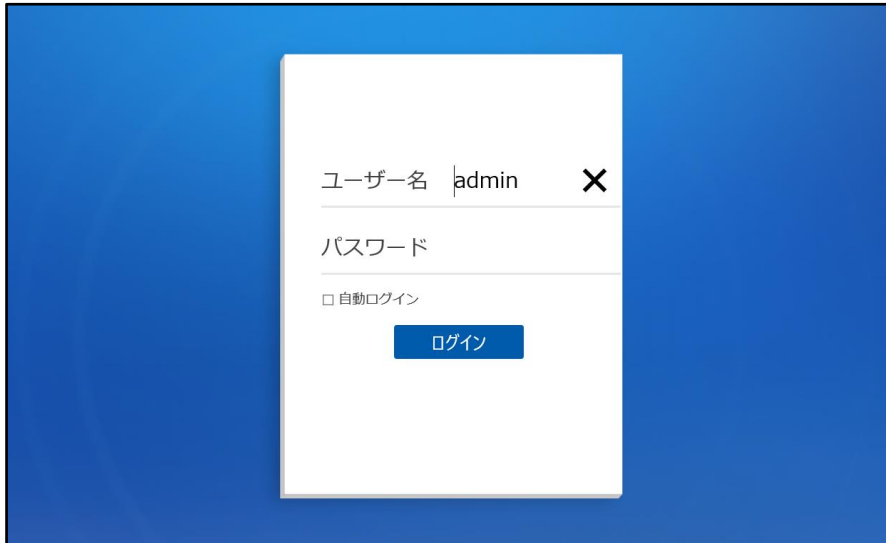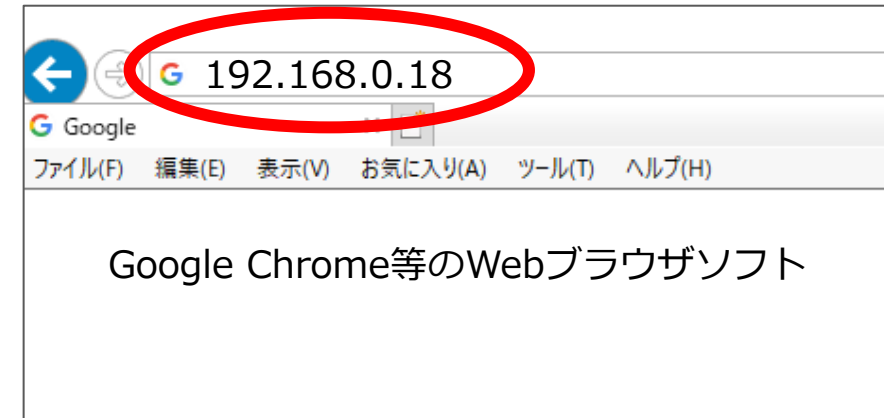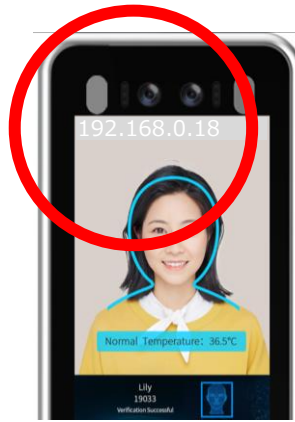

- ⑨ Webブラウザソフトのアドレス欄にIPアドレスを打ち込むと左画像のログイン画面に変わります。
パスワード無しで管理画面へログインできます。
この後の画面については本資料のP3以降をご参照下さい。