


取扱説明書

AQUA

コードレス スティック クリーナー

家庭用 (業務用としては使用しないでください)

品番 AQC-HF500

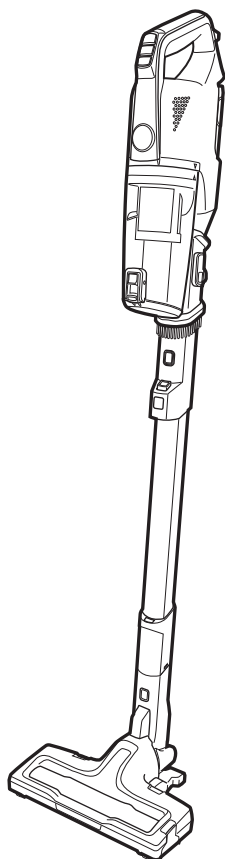

もくじ

安全上のご注意	2～5
使用上のお願い	5
各部のなまえ	6～7
ノズルの便利な使いかた	8～11
充電のしかた(準備)	12
運転のしかた	13～14
ゴミの捨てかた	15～16
お手入れ	17～21
収納する	22
故障かな?と思ったとき	23～25
消耗品	25
仕様	26
電池の交換と製品の廃棄について	26
保証とアフターサービス	26
お客さまご相談窓口	27
保証書	裏表紙

このたびはお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよく読みいただき、正しくお使いください。
また本書は保証書も兼ねています。必ず、お買い上げ日・お客様名・販売店名などの記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。

保証書付
(裏表紙)

日本国内専用
Use only in Japan

ご愛用者登録のお願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願い致します。

<https://aqua-has.com/support/reg/>



安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害・財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。

- 表示の説明（取り扱いを誤った場合に生じる危害・損害の程度を示します）
- 図記号の説明

 危険	「死亡、または重傷を負う可能性が高い内容」を示します。	 「危険」「警告」「注意」を促すことを示します。
 警告	「死亡、または重傷を負う可能性がある内容」を示します。	 してはいけないこと「禁止」を示します。
 注意	「軽傷や物的損害が発生する可能性がある内容」を示します。	 しなければならないこと「指示」を示します。

本体・パイプ・床用ノズル・付属品について

警告



指示

●異常・故障時にはすぐに使用を中止する

（火災・感電・けがの原因）

異常・故障例

- ・運転ボタンを押しても、運転しない。
- ・ACアダプターやコードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・運転中、ときどき止まる。
- ・運転中、異常な音がする。
- ・本体が変形していたり、異常に熱い。
- ・こげくさい臭いがする。

すぐに運転を停止し、電池を本体から取り外し、ACアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、またはお客さまご相談窓口にて点検・修理をご依頼ください。

●本製品は安全に使用できる環境下かつ安全な使いかたと危険性を理解している方の指示監督のもとで使用する

（けが・やけど・感電の原因）

特にお子様が遊ぶことがないようにご注意ください。



禁止

●ACアダプターやコードが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるい場合は使わない

（火災・感電・けが・ショートの原因）

ACアダプターは根元まで確実に差し込んでください。

●コードを傷付けない

（火災・感電・ショートの原因）

- ・加工しない
- ・熱器具に近づけない
- ・引っ張ったり、重いものをのせたり、はさんだりしない
- ・無理に曲げたり、ねじったり、束ねて通電したりしない

●専用のACアダプターは、AQC-HF500以外の充電式電池、または使い切り電池の充電などには使用しない

（液漏れ・発熱・発火・破裂の原因）



禁止

●専用のACアダプター以外は使用しない

（火災・感電・故障の原因）

●本体の各端子間を金属などで接続しない

（感電・ショート・発火・故障の原因）



指示

●電源は交流100Vのコンセントを使用する

（火災・感電の原因）

●ACアダプターは根元まで確実に差し込む

（感電や発熱による火災の原因）

●ACアダプターの刃や刃の取り付け面にホコリが付いた場合は、乾いた布で拭き取る

（ACアダプターにホコリがたまると、湿気などで、絶縁不良による火災の原因となります）

警告



指示

- お手入れをするとき、点検をするときは、必ず運転を停止し、ACアダプターをコンセントから抜く
(感電・けがの原因)



禁止

- ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない
(感電・けがの原因)



禁止

- 幼児の手の届くところには置かない
(事故・感電・けがの原因)
- 火やストーブのそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温の場所に保管しない
(発熱・発煙・破裂・発火の原因)



禁止

- 本体やACアダプターを落としたり、強い衝撃を与えたりしない
(感電・発熱・火災の原因)



禁止

- ACアダプターの上に可燃物をのせたり、覆ったりしない。また、熱のこもる場所で使用しない
(異常発熱・発火・火災の原因)



禁止

- 水洗いや、風呂場・屋外では使用しない(水洗いできる部品を除く)
(ショート・感電の原因)
- 浴室の近くなど湿気の多いところや、水にぬれるところでは充電しない
(感電・発火・異常発熱の原因)



禁止

- 次のようなものは、絶対に吸わない
(火災・感電の原因)
 - ・アルミニウム、マグネシウム、チタン、亜鉛などの爆発性粉じん
 - ・ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料などの引火性のものや、水、油、薬品などの液体
 - ・たばこの吸いから、灰などの高温のものや、高速切断機、グラインダー、溶接機などから発生する火花を含む粉じん
 - ・石こう、セメントなどの粉じん
 - ・鉄粉、カーボンなどの可燃性、導電性粉じん
 - ・ガラス、ピン、針、つまようじなどの鋭利なもの
 - ・ペットなどの排泄物が付着したもの

- ダストカップを外したまま運転しない
(事故・故障の原因)



禁止

- 充電完了直後は、電池の充電端子、およびACアダプターのプラグには触れない
(やけどの原因)

- 運転中は床用ノズルの回転ブラシや本体の吸込口、排気口には触れない
(けがの原因)
特にお子様にはご注意ください。



禁止

- 改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
修理は、お買い上げの販売店またはお客さまご相談窓口にご相談ください。

注意



禁止

- 火気に近付けない
(本体が変形し、ショート・発火・故障の原因)
- ペットのトリミングには使用しないでください。



指示

- フィルターは純正を使う
(火災・故障の原因)
純正のフィルター以外のものを使うと、モーターや電気部品の発熱・発火・故障・吸引力低下の原因となります。

⚠ 注意



禁止

- ACアダプターに液体を付着させない

(感電・ショート・過熱による変形・発火・故障の原因)



指示

- ACアダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずACアダプターを持って引き抜く

(感電やショートによる発火の原因)



指示

- 長時間使わないときは、ACアダプターをコンセントから抜く

(絶縁劣化による火災・感電の原因)



禁止

- 吸込口をふさいで長時間運転しない

(過熱による本体の変形・発火・故障の原因)

- 排気口はふさがらない


(過熱による本体の変形・発火・故障の原因)

- 大きなゴミを吸込ませない

(過熱による本体の変形・発火・故障の原因)

お菓子やタバコの包み紙など（フィルム状のようなもの）を吸わせると、ダストカップ内部に詰まり、ゴミを吸わなくなったり、ゴミ漏れのおそれがあります。

- 床用ノズルを横方向に引きずらない、強く押しつけない



電池について

⚠ 危険



禁止

- 端子同士を金属類で接続しない。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない

(液漏れ・発熱・発火・破裂の原因)

- 専用のACアダプター以外使用しない。またAQC-HF500以外に使用しない

(液漏れ・発熱・発火・破裂の原因)

- 火の中に投入したり、加熱しない

(液漏れ・発熱・発火・破裂の原因)



禁止

- 電池を分解・改造しない

(液漏れ・発熱・発火・感電・破裂の原因)

液漏れ・破裂・過電流や充電制御ができなくなり、たいへん危険ですのでおやめください。



指示

- 電池の内部から漏れた液が目に入った場合、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。

(目に障害を与える原因)

⚠ 警告



禁止

- 電池の液漏れ・変色・変形・その他、今までと異なることに気付いたときは使用しない

(発熱・発煙・破裂・発火の原因)

- 本体を落下させたり衝撃を与えない

(液漏れ・発熱・発火・破裂の原因)

- 電池に水や海水をかけたり、水中に入れたりしない

(液漏れ・発熱・発火・破裂の原因)



指示

- 電池の内部から漏れた液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流す

(皮膚がかぶれたりする原因)

⚠ 注意



禁止

- 電池は普通のゴミと一緒に捨てない
(発火・環境破壊の原因)

製品の廃棄について、詳しくは 26 ページをご参照ください。

- スティッククリーナーとして、自立した状態で充電しない

(転倒・故障の原因)

充電は、コンパクト収納時、壁掛け収納時、または電池を本体から取り外した状態で行ってください。



指示

- 本体が異常に熱くなっている場合、冷えるまで待ってから交換する
(やけどの原因)

- 室温が約5～35℃の環境で充電する
正しく充電されず、充電時間が長くなる
ことがあります。また、電池劣化の原因
となります。

- 所定の充電時間を大幅に超えても
充電が完了しない場合は、ACアダ
プターをコンセントから抜き、お客
さまご相談窓口にご相談ください。

使用上のお願い

本製品を快適、安全にご使用いただくため、以下の注意事項をよくお読みください。

電池について


- 充電中は電池やACアダプターが熱くなりますが、異常ではありません。
- 初めてご使用になるときや長時間使用しなかった場合は、電池が過放電になっていて、使用時間が短くなる場合があります。ご使用前に必ず電池を充電してください。
- 電池は消耗品です。運転時間が著しく短くなってきたら、新しい電池と交換してください。
※「消耗品 (25 ページ)」をご参照ください。
- 電池のリサイクルにご協力ください。付属の電池はリサイクル可能な貴重な資源です。「電池の交換と製品の廃棄について (26ページ)」をご参照ください。
- 運転中や充電中は電池を本体から取り外さないでください。故障・感電の原因となります。

使いかたについて


- フィルターやダストカップ部は必ず取り付けてご使用ください。
- 各ノズル、起毛布、ワイドケトリゴム、ミニケトリゴム、パイプなどを付け替えるときは運転を停止してから行ってください。
- 本体の先端やパイプの先端でお掃除をしないでください。先端の摩耗などによる接触不良や破損の原因となります。
- 充電中は運転できません。
- 運転中は吸入口、排気口をふさがないでください。
- 大きめの紙片や包装用フィルムなどは、お掃除の前にあらかじめ拾っておいてください。吸入口通路やダストカップ内部に詰まる場合があります。
- ピアノなどの光沢のあるところでは使用しないでください。傷が付くおそれがあります。
- ゴミは、ダストカップの「ゴミすて」ラインを超える前に捨ててください。
- 本体を持ち運ぶときは、ハンドルを持って持ち運んでください。
- 本製品では、運転に異常があると保護機能がはたらきます。「保護機能について (7ページ)」をご参照ください。
- 電池の温度が高くなったときは、電池の過熱を防ぐため、本体が自動的に停止することがあります。涼しい場所でしばらく放置してください。
- ご使用中に本体や電池があたたかくなりますが、制御回路に電流が流れたり、モーターの動作による熱によるもので、異常ではありません。
- ACアダプターのコードの破損やヒューズの溶断などは修理できません。お買い上げの販売店で新しいACアダプターをお買い求めください。

各部のなまえ

操作部

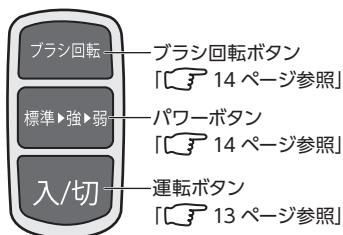

ハンディユニット

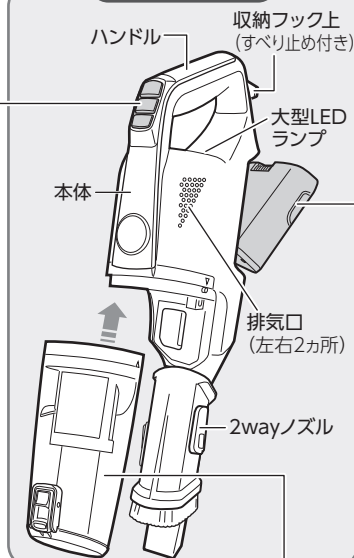

電池

消耗品



■ 取り外しかた
取り外しボタンを押しながら、手前に倒す




■ 取り付けかた
電池の下側をはめ込んでから、「カチッ」と音がするまで押し込む




床用ノズル (裏側)

持ち上げ安全スイッチ
床用ノズルが床面から離れたときに回転停止機能がはたらきます。

起毛布
お掃除する場所に合わせて、ワイドケトリゴムに付け替えてご使用ください。
(👉 10 ページ参照)

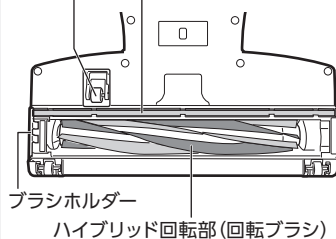

パイプ取り外しボタン
ハンディ取り外しボタン
(コンパクト収納時)

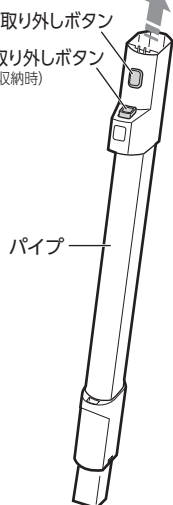

カチッ


床用ノズル取り外しボタン

LED ライト

ブラシ回転サインランプ
ブラシホルダー

ダストカップ部

フィルター
消耗品

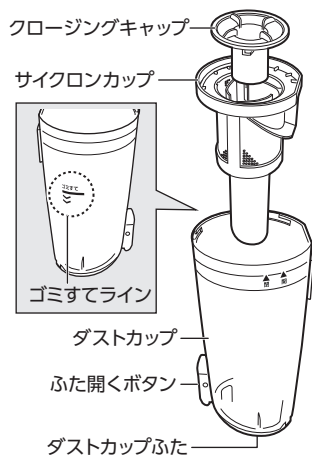


大型LEDランプ

- 運転中、電池残量・充電状態・吸込力・運転の異常をランプが色別に点灯／点滅し、お知らせします。

大型LEDランプ (電池)

電池残量・充電状態をお知らせします。

- 白 — 満充電の状態です。
- 青 — 満充電から減った状態です。
お掃除終了後充電してください。
- 青 (点滅) — 電池残量が少なくなっています。
お掃除終了後充電してください。
電池残量がなくなると消灯し、
運転が停止します。
- 赤 — 充電中の状態です。
充電が完了すると消灯します。

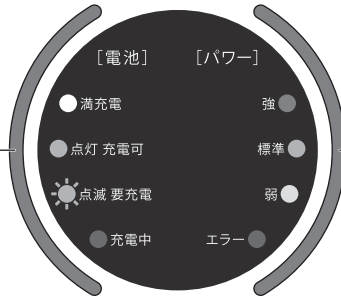

大型LEDランプ

大型LEDランプ (パワー)

吸込力・運転の異常をお知らせします。

- 濃い青 — ● 「強」
じゅうたんなどのお掃除に適しています。
- 青 — ● 「標準」
フローリングなどのお掃除に適しています。
- 緑 — ● 「弱」
カーテンなどが吸い付いて操作しにくいとき。
- 赤 — ● 運転中に異常が発生すると、赤ランプが点灯します。
(23ページ参照)

保護機能について

- 本製品では、運転に異常があると保護機能がはたらきます。

ゴミ詰まり保護機能…… 吸込口やダストカップ内にゴミなどが詰まり、正常に吸引できない場合に運転を停止します。
詰まっているゴミなどを取り除いてください。大型LEDランプ (パワー) が点灯 (赤) します。
大型LEDランプ (パワー) が赤点滅 する場合も吸引力が低下していますので、早めにお手入れしてください。
(15、19、20、21 ページ参照)


回転部ロック保護機能… 回転ブラシに糸などがからみ付いて、正常に回転できない場合に回転ブラシの回転を停止します。
からみついた糸などを取り除いてください。ブラシ回転サインランプが点灯 (赤) します。

回転停止機能…………… 回転部が回転中に、床用ノズルが床面から離れると回転部が停止します。
床用ノズルを床面に付けると回転を再開します。


※床用ノズルを持ち上げた状態で回転部が停止中、ブラシ回転サインランプは点灯したままです。

付 属 品

ミニケトリノズル

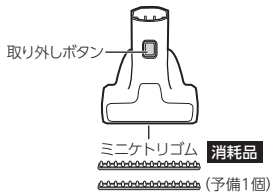


2wayノズル

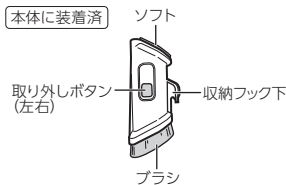


スキマノズル



ACアダプター




電池




壁掛けホルダー



ワイドケトリゴム



お手入れブラシ



収納バッグ



クイックガイド



ノズルの便利な使いかた

お掃除する場所に合わせていろいろな組み合わせでご利用ください。


お願い

- ピアノなどの光沢のあるところでは使用しないでください。傷が付くおそれがあります。

スティックとハンディとパイプの便利な組み合わせ

スティック

- 床・畳などのお掃除や、手の届かないところのお掃除に。

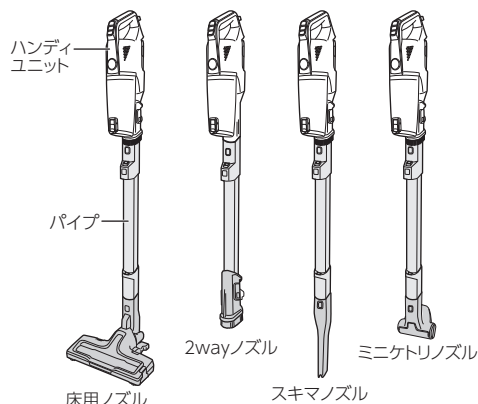


ご注意

- スティックの状態を立てたまま放置しないでください。また立てたまま収納しないでください。(転倒によるけがや破損の原因)


ハンディ

- 机、棚の上、階段やお手元周辺のお掃除に。

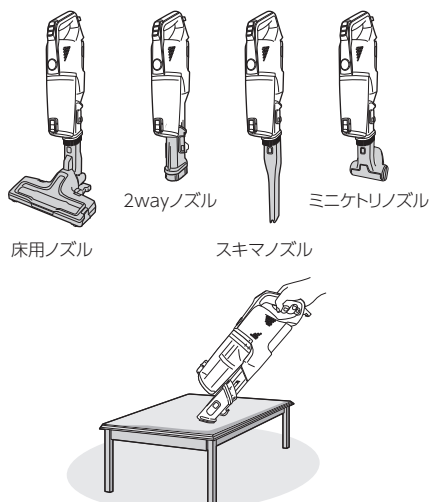


パイプの取り付けかた

パイプの接続口を、本体の吸込口に「カチッ」と音がするまで、確実に接続してください。

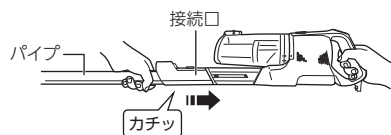

パイプの取り外しかた

本体のハンドルを持ち、パイプ取り外しボタンを押しながら、引き抜いてください。

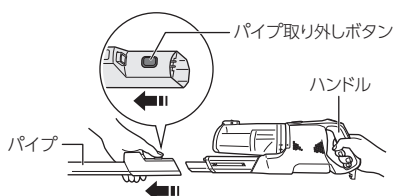


コンパクトに収納するときは

パイプを収納スタンドとして使用すると、コンパクトに収納できます。「本体の収納のしかた（コンパクト収納）」22ページ参照

ご注意

- 水平で、万一倒れても安全な場所で保管してください。


コンパクト収納

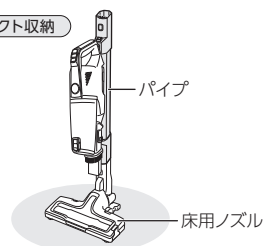

床・畳・カーペットなどのお掃除に


⚠ 警告

- ・運転中は床用ノズルの回転部に触れないでください。けがや故障の原因となります。
- ・床用ノズルの後部スキマで指などを挟まないように注意してください。

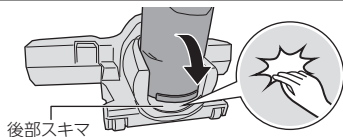

床用ノズル

- 畳・フローリングは、目に沿って軽くすべらせてください。
- ※ 床用ノズルを持ち上げ、ゆっくりと床面に置くようにお掃除をしてください。

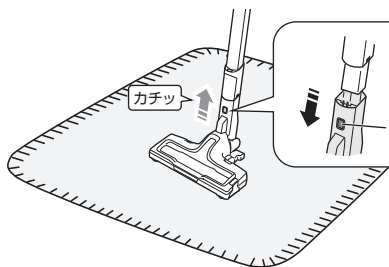

取り外すときは

取り外しボタンを押しながら、引き抜いてください。

床用ノズル
取り外しボタン





ソファの下などの暗い場所では、床用ノズルのLEDライトが便利です。

お願い

- ・毛深いじゅうたんやカーペットをお掃除しているときに、ブラシ回転サインランプが赤点灯することがありますが、回転部ロック保護機能のはたらきによるもので異常ではありません。回転部ロック保護機能がはたらいた場合は、一度運転を停止してから再度運転を開始してください。

起毛布



- じゅうたん・床・畳などのお掃除は、「起毛布」を取り付けてお掃除してください。
- ※ 取り付け／取り外しかたは、「カーペットやソファにからみついた毛ゴミのお掃除に（10ページ）」をご参照ください。
- ※ 髪の毛が付いたじゅうたん、カーペットにはワイドケトリゴムをご使用ください。
- ※ ご購入時は、起毛布が取り付けられています。

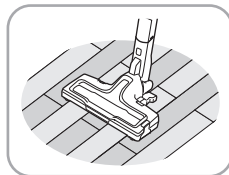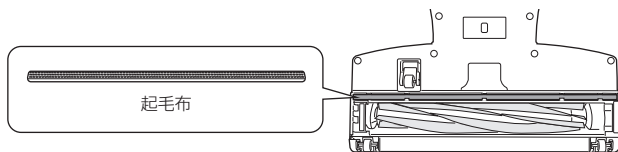

ワイドケトリゴム

➡ 「カーペットやソファにからみついた毛ゴミのお掃除に（10ページ）」をご参照ください。

- 糸くずや髪の毛・ペットの毛が付いたじゅうたんや毛足の長いじゅうたんは、付属の「ワイドケトリゴム」に付け替えてお掃除してください。

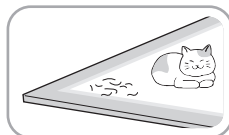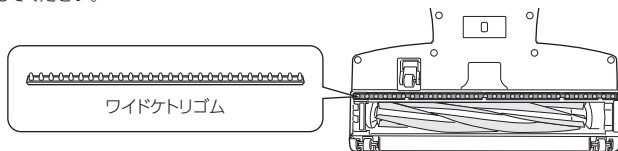

ノズルの便利な使いかた(つづき)

カーペットやソファにからみついた毛ゴミのお掃除に




注意 ミニケトリゴム／ワイドケトリゴスを畳やフローリングの床などに使用しないでください。床面の傷付き、ミニケトリゴム、ワイドケトリゴムの摩耗や破損の原因となります。

- 狭い所や手の届かないところのお掃除には、パイプを取り付けてお掃除してください。

お願い

- 強く押し付けず、軽く数回スライドさせてお掃除してください。
- レザーやレースなど、柔らかい製品へのご使用はしないでください。
- 毛足の硬いじゅうたんなど床面の種類によっては操作が重くなることがあります。このようなときは床面を傷めたり、ミニケトリゴム／ワイドケトリゴムが摩耗や破損する場合がありますのでご使用を中止してください。
- ミニケトリゴム／ワイドケトリゴムにからみついた糸くずや毛は、お掃除の途中でこまめに取り除いてください。
- ピアノなどの光沢のあるところやデリケートな材質面には使用しないでください。傷が付くおそれがあります。
- ミニケトリゴム／ワイドケトリゴムや吸込み口などにからみついた糸くずや毛は、お掃除の途中でこまめに取り除いてください。

ミニケトリノズル

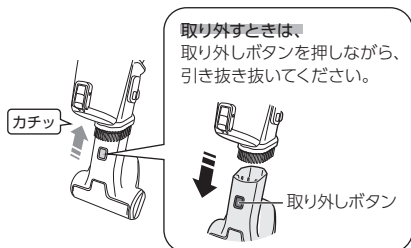


ミニケトリゴム

ミニケトリゴムの取り外し／取り付けかた



ワイドケトリゴム





- 糸くずや髪の毛、ペットの毛が付いたじゅうたんや毛足の長いじゅうたんは、付属の「ワイドケトリゴム」に付け替えてお掃除。

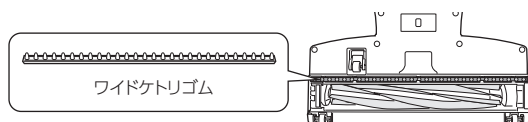



起毛布・ワイドケトリゴムの取り外し／取り付けかた

※イラストは、起毛布をワイドゴムブラシに付け替える場合で説明しています。

- ① ブラシホルダーを開く
- ② 起毛布またはワイドケトリゴスを、引き抜く
- ③ 起毛布またはワイドケトリゴスを、溝に沿って差し込む
※ 突起の下側に取り付けられているか確認してください。

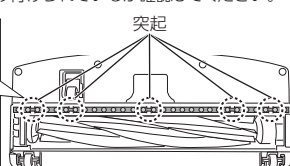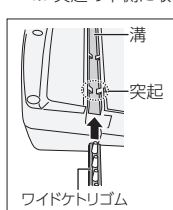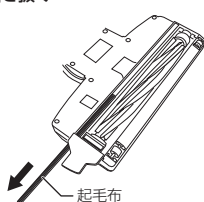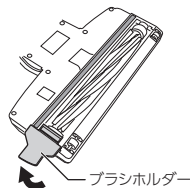

- ④ ブラシホルダーを閉じる

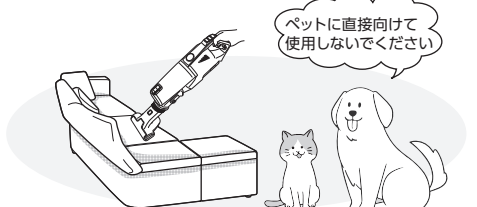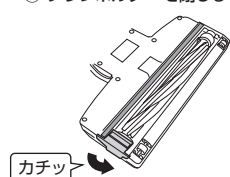

テーブル・小物のスキマ、カーテンやランプシェードなどのお掃除に

2wayノズル

- お掃除する場所や材質に合わせて「ソフト」と「ブラシ」を使い分けてください。
 - ご使用にならないときは、本体に装着しておくことができます。
- ※コンパクト収納をするときは、2wayノズルを本体に取り付けてください。（「本体の収納のしかた（コンパクト収納）」22ページ）

ソフト


- テーブルの上や本棚、小物のスキマなどのお掃除。



取り外しボタン(左右)


ブラシ

- カーテンやランプシェードなどのお掃除。

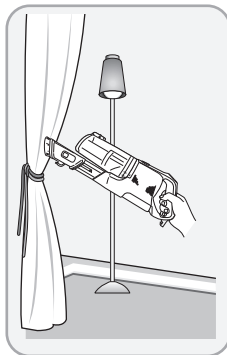


2wayブラシの取り外し／取り付けかた

- 取り外し、取り付けを行うときは、左右の取り外しボタンを押しながら、抜き差しします。
- 取り外しボタンを押しながらスライドさせ、先端に近づいたら取り外しボタンから手を離して“カチッ”と音がする位置で固定してください。

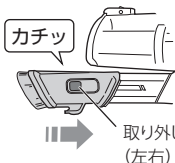

取り外しボタン
(左右)

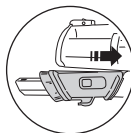

※コンパクト収納時は、奥に突き当たるまでスライドさせてください。

お願い

- カーテンなどの布類をお掃除する際は、2wayノズルのお手入れを行ってからご使用ください。

部屋のすみ、壁と家具のすき間やサッシの溝のお掃除に

スキマノズル

- 手の届かないところのお掃除はスティッククリーナーで、お手元周辺はハンディクリーナーでご使用ください。


カチッ



取り外すときは、

取り外しボタンを押しながら、引き抜き抜いてください。

取り外しボタン

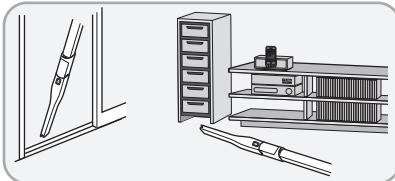

お願い

- 強く押し付けしないでください。傷が付くおそれがあります。
- 大きなゴミはあらかじめ取り除いてください。ゴミがスキマノズルの吸込み口に詰まるおそれがあります。

充電のしかた(準備)

* 充電の目安は約 4 時間です。(充電時間は温度や電池の状態により若干のバラつきがあります)

※初めてご使用になるときや、電池残量がないときは 4 時間以上充電する場合があります。

△ 注意


- ・室温が約5〜35℃の環境で充電してください。
- ・所定の充電時間を大幅に超えても充電が完了しない場合は、ACアダプターをコンセントから抜き、お客さまご相談窓口にご相談ください。
- ・スティッククリーナーとして、自立した状態で充電しないでください。転倒し、故障するおそれがあります。
※充電は、コンパクト収納時、壁掛け収納時、または電池を本体から取り外した状態で行ってください。
※充電中は、ACアダプターのコードを引っかけて倒さないようにご注意ください。

● 電池を本体に取り付け状態と、取り外した状態で充電できます。


※ 電池の取り付け／取り外しかたは、6 ページをご参照ください。

1 ACアダプターを接続する


- ① AC アダプターをコンセントに差し込む
 - ② 運転を停止し、AC アダプターのプラグを電池の充電端子に接続する
- 大型 LED ランプ (電池) が赤点灯し、充電が開始されます。

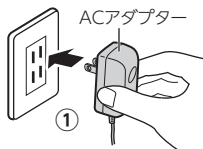

電池を本体に取り付けて充電

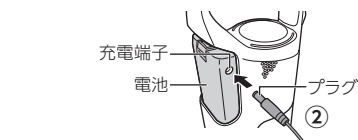




※充電完了後、
約10秒経過すると、
消灯します。

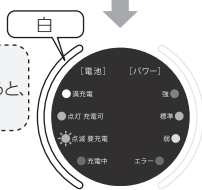

充電完了

- 大型LEDランプが(赤)から(白)に切り替わると充電完了

電池を本体から取り外して充電

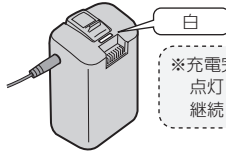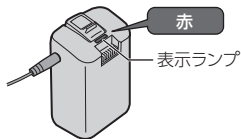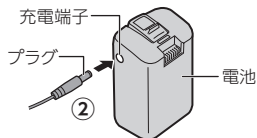

※充電完了後、
点灯 (白) を
継続します。

2 充電が完了したら、 プラグを電池の充電端子から抜く



お願い

- ・電池の充電端子、およびACアダプターのプラグに触れないでください。充電完了直後は熱くなりますが、異常ではありません。
- ・長期間(1か月以上)使用しないときは満充電にして、ACアダプターをコンセントから抜いてください。ただし2か月に1回はACアダプターを差して満充電になるまで充電してください。電池残量のない状態で保管すると電池の性能や寿命の低下の原因となります。

お知らせ

- ・充電中は、運転できません。
- ・充電中は、電池やACアダプターが熱くなりますが、異常ではありません。

運転のしかた

*連続運転時間は約22分間です。(新品、満充電、「標準」運転時。「強」運転時は約8分間)

*電池の容量は繰り返し使うあいだに徐々に減少しますので、連続運転時間は短くなっていきます。


お願い

- 大きめの紙片や包装用フィルムなどは、お掃除の前にあらかじめ拾っておいてください。吸込口通路やダストカップ内部に詰まる場合があります。
- 水などの液体を吸わせないでください。故障や感電、火災のおそれがあります。

運転を始める

1 ハンドルを持ち、運転ボタンを押す

- 大型LEDランプ(パワー) が点灯し、標準で運転を開始します。
- 運転中の電池残量については、7ページの「大型LEDランプ」をご参照ください。



吸込力を切り替える

- 運転中に「パワー」ボタンを押す

→14 ページ

回転部(ブラシ)の停止／回転

- 運転中に「ブラシ回転」ボタンを押す

→14 ページ

運転を終わる

2 運転ボタンを押す


- 大型LEDランプが消灯し、運転を停止します。



充電する

3 運転後、電池残量が少ない場合は充電する

- 「充電のしかた(準備) (12ページ)」参照

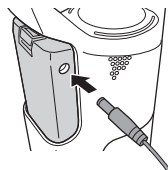

ご注意

- 運転中はハンドルから手を離さないでください。本体が転倒し、けがの原因となります。
- 運転中は必ずダストカップ部一式を取り付けてご使用ください。
- 異物を吸込んだときはすぐに運転を停止してください。
- ダストカップのゴミすてラインを超える前にゴミを捨ててください。またサイクロンカップやフィルターがが目詰まりした状態で使用し続けると、故障の原因となります。定期的にお手入れを行ってください。


運転のしかた(つづき)

吸込力を切り替えるとき



「パワー」ボタン

- 運転中に「パワー」ボタンを押してください。押すたびに、「標準」⇒「強」⇒「弱」⇒「標準」…と吸込力が切り替わり、大型LEDランプ（パワー）の色で吸込力の強さをお知らせします。
- ※ 運転開始時は、「標準」で運転します。




床用ノズルの回転を切り替えるとき



「ブラシ回転」ボタン

- 運転中に「ブラシ回転」ボタンを押してください。回転部が停止します。押すたびに、「停止」⇒「回転」をくり返します。
- 回転部が回転中は、床用ノズル前面のLEDライトと、ブラシ回転サインランプが点灯（白）し、回転を停止すると消灯します。
- ※ 運転開始時は、「回転」の状態です。

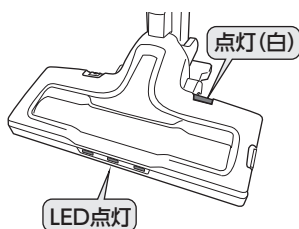

警告


運転中は床用ノズルの回転部に触れないでください。けがや故障の原因となります。

お知らせ

- マットやじゅうたんなどの材質により、回転ブラシが停止する場合があります。

回転部の安全機能について

- 回転部に糸などがからみ付いて回転部が停止すると、**回転部ロック保護機能**のはたらきにより、回転部が停止します。回転部ロック保護機能がはたらくと、ブラシ回転サインランプが点灯（赤）します。（床用ノズル前面のLEDライトは消灯します。）
- ※ 回転部ロック保護機能を解除する場合は、一度運転を停止し、糸がらみなどを取り除いてから再度運転を開始してください。
- ※ 回転部ロック保護機能がはたらいても、吸引運転は継続します。

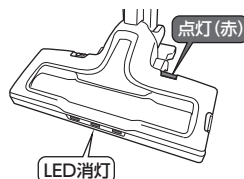


ゴミの捨てかた

＊お掃除が終わったらこまめにゴミを捨ててください。


ご注意

- ・ゴミを捨てるときは、必ず運転を停止した状態で行ってください。
 - ・ダストカップのゴミすてラインを超える前にゴミを捨ててください。
- ※ゴミの溜まりかたはゴミの種類によって異なります。

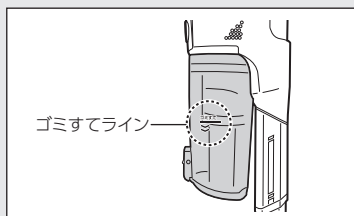

1 本体からパイプを取り外す


- パイプの取り外しかたは、8ページをご参照ください。

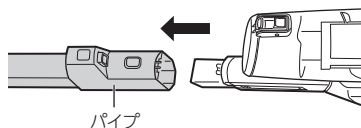

2 ダストカップのゴミを捨てる


ダストカップを取り付けたままゴミを捨てる場合

- ダストカップふた開くボタンを押して、ゴミを捨ててください。
- ※ダストカップふた開くボタンについて詳しくは、16ページの手順 **3** をご参照ください。

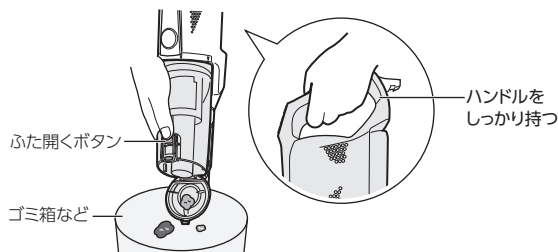

ダストカップを本体から取り外してゴミを捨てる場合

- ダストカップの「▲開」印を、本体の「▼」印の位置まで回して取り外してください。

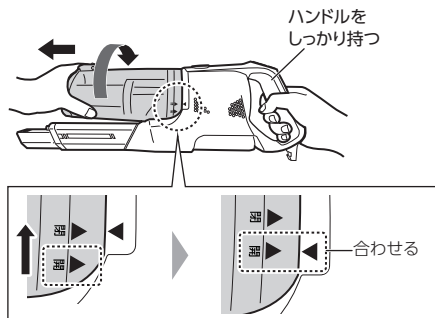

ゴミの捨てかた(つづき)

3 ダストカップのふた開くボタンを押す(または引く)

- ダストカップふたが開き、ゴミが落ちます。
- ※ゴミがこぼれるのを防ぐため、ダストカップが入る大きめのゴミ箱やゴミ袋などに捨ててください。
- サイクロンカップなどに付着した汚れを取り除くときは、付属のお手入れブラシで汚れを取り除いてください。
- 吸引力が弱くなったときや汚れが気になるときは、お手入れを行ってください。
「お手入れ(19 ページ)」参照




お願い

- ダストカップを本体に取り付けた状態でゴミを捨てるときは、新聞紙の上で行うなど、ゴミの飛び散りに注意して捨ててください。

4 ダストカップふたを閉じる ダストカップを取り外した場合は、本体に確実に取り付ける

- ①ダストカップの「▲開」印を、本体の「▼」印の位置に合わせてはめ込む
 - ②ダストカップの「▲開」印を、本体の「▼」印の位置まで止まるまで回し、確実に固定する
- ※ダストカップにフィルターが取り付けられていない場合、ダストカップを取り付けることができません。フィルターが正しく取り付けられていることをご確認ください。(21ページ参照)

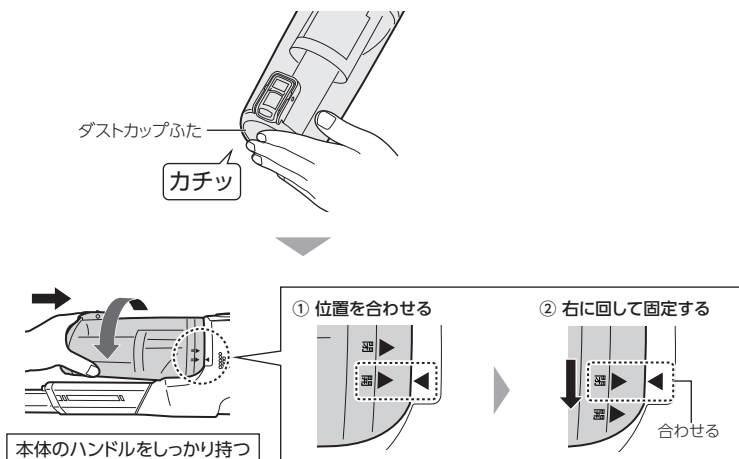

お手入れ


⚠ 警告 ・お手入れを行うときは、必ず運転を停止し、本体から電池を取り外して行ってください。

ご注意

- ・シンナー・ベンジン・アルコール・漂白剤・研磨剤入り洗剤などは使わないでください。変質、変色の原因となります。
- ・  このアイコン表示がある場合、絶対に水洗いや水拭きをしないでください。



*お手入れはこまめに行ってください。

本体・電池・ACアダプター（お手入れの目安：吸引力の低下や汚れが気になるとき）

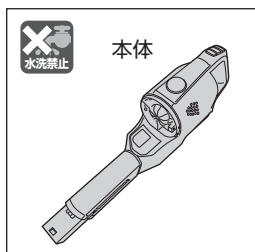

本体や各端子に付いた汚れを乾いた柔らかい布で拭き取る


- 吸気口・排気口についたホコリやゴミは取り除いてください。ホコリやゴミが付着したまま使用すると故障の原因となります。

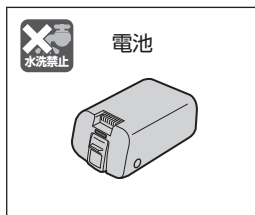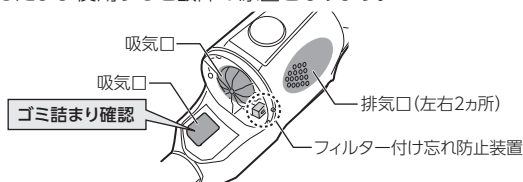

電池の周りや充電端子、接続端子に付いた汚れを乾いた柔らかい布で拭き取る

- 電池の端子に、針金やピンなどの金属類を接触させないでください。液漏れ・発熱・発火・破裂の原因となります。

⚠ 危険 ・端子同士を金属類で接続しないでください。液漏れ・発熱・発火・破裂の原因となります。

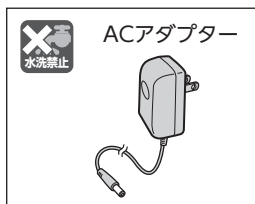

ACアダプターの刃や刃の取り付け面、プラグにホコリが付いた場合は、乾いた布で拭き取る

- ACアダプターの刃やプラグにホコリがたまると、湿気などで、絶縁不良による火災の原因となります

壁掛けホルダー




水を含ませた柔らかい布をかたくしぼって拭き、乾いた布で拭き取る

- 壁掛けホルダーが取り付けられている壁などを傷つけないようお手入れを行ってください。


お手入れ(つづき)

パイプ・床用ノズル(お手入れの目安：吸引力の低下や毛ゴミがからみ付いたとき、汚れが気になるとき)

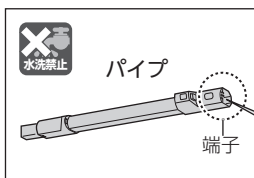

吸込口や端子に付いた汚れを乾いた柔らかい布で拭き取る

- 端子にホコリが付着したまま使用すると接触不良や故障の原因となります。床用ノズルの端子に付いた汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- パイプ内に詰まったゴミは取り除いてください。

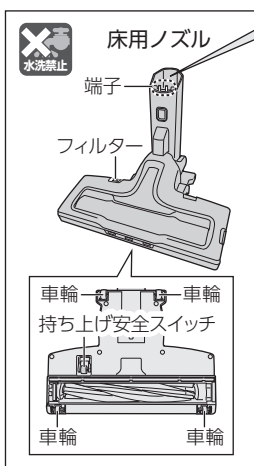

ゴミ詰まり確認

吸込口や端子に付いた汚れを乾いた柔らかい布で拭き取る



- 床用ノズルのフィルター部分に付着した汚れも取り除いてください。
- 床用ノズルにゴミが詰まったり、回転ブラシにゴミが巻きついた場合は下記を参考に回転部を取り外し、お手入れを行ってください。
- 車輪、持ち上げ安全スイッチ、軸受部にゴミや髪の毛がからみ付いた場合は、ピンセットやハサミなどを使い、取り除いてください。
- 車輪が摩耗していると床面を傷つけることがあります。お買い上げの販売店を通じて新しいものに交換を依頼してください。(有料)



- 運転中は床用ノズルの回転部に触れないでください。けがや故障の原因となります。

ご注意

- 床用ノズルの風路内に詰まったゴミは取り除いてください。回転部を取り外して確認してください。特にシュレッダーで裁断したゴミや大きなかたまりのゴミは詰まりやすいのでご注意ください。

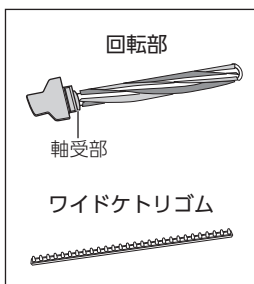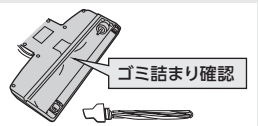

回転部を床用ノズルから取り外し、ゴミや汚れを取り除く
汚れが落ちにくいときは、水洗いをする


- 回転部と軸受部にゴミや髪の毛がからみ付いた場合は、ピンセットやはさみなどを使い取り除いてください。ゴミや髪の毛がからみついたまま使用すると、故障の原因となります。
- ワイドケトリゴムの取り外し／取り付けかたは、10ページをご参照ください。

ご注意


- 水洗いした後は、水をよく切って十分に陰干ししてください。濡れたまま使用すると、感電・発火・故障の原因となります。
- 直射日光のあたる場所や、ドライヤーなどで乾燥しないでください。

回転部の取り外しかた

① ブラシホルダーを開く

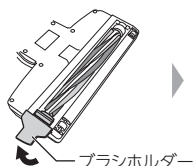


② 回転部を取り外す

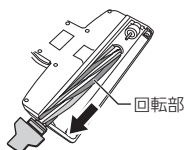


回転部の取り付けかた


① 回転部を取り付ける

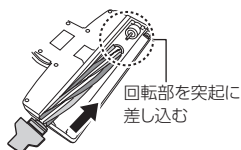

② ブラシホルダーを閉じ、確実に固定する

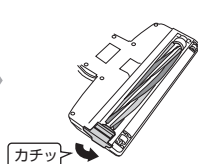

ミニケトリノズル・2wayノズル・スキマノズル (お手入れの目安：汚れが気になるとき)

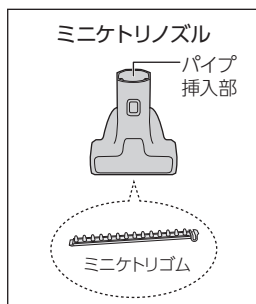


ミニケトリノズルは、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼって拭いたあと、洗剤を拭き取る

汚れが落ちにくいときは、水洗いをする

- ミニケトリノズルのミニケトリノズルゴムは取り外してお手入れを行ってください。ミニケトリノズルの取り外し/取り付け方は、10ページをご参照ください。

ご注意

- 水洗いしたあとは、水をよく切って十分に陰干ししてください。濡れたまま使用すると、感電・発火・故障の原因となります。特に、ミニケトリノズルのパイプ挿入部は十分に陰干ししてください。
- 直射日光のあたる場所や、ドライヤーなどで乾燥しないでください。

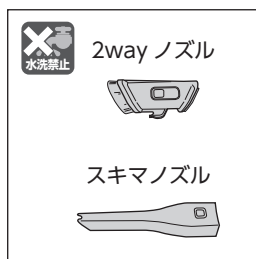

2wayノズル、スキマノズルに付いた汚れは、乾いた柔らかい布で拭き取る

- 2wayノズル、スキマノズルは、水洗いしないでください。

ダストカップ部 (お手入れの目安：ゴミや汚れが溜まったとき)




ゴミやホコリを取り除き、汚れがひどいときは水洗いをする

ご注意


- 運転中にダストカップを取り外さないでください。ゴミが飛び散ったり、けがや故障の原因となります。
- 水洗いしたあとは、水をよく切って十分に陰干ししてください。濡れたまま使用すると、感電・発火・故障の原因となります。
- 直射日光のあたる場所や、ドライヤーなどで乾燥しないでください。

ダストカップを本体に取り付けたままお手入れする場合


ダストカップふたを開け、付属のお手入れブラシを使用してお手入れを行ってください。

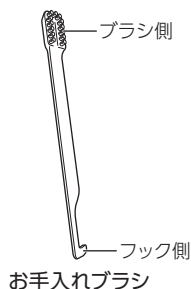

- ① お手入れブラシのブラシ側を使用し、メッシュ部分の汚れを取り除く

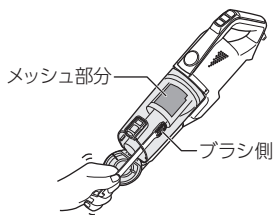

- ② お手入れブラシのフック側を使用し、からみついたゴミをかき出す

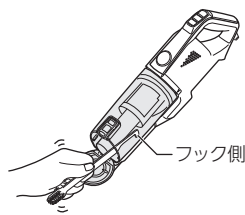

お手入れ(つづき)

ダストカップを本体から取り外してお手入れする場合


ダストカップ部を分解してお手入れを行ってください。

ダストカップ部の分解のしかた

*ゴミが飛び散る場合がありますので、新聞紙などを敷いて取り外してください。


1 ダストカップを本体から取り外す

- 本体のハンドルをしっかり持つ
- ダストカップの「▲開」印を本体の「▼」印の位置まで回し、取り外す

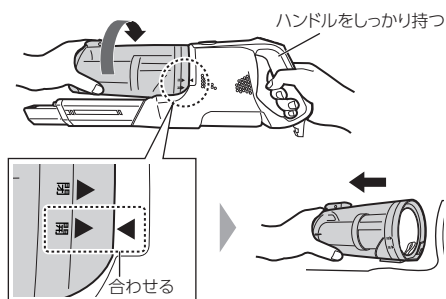


3 サイクロンカップを取り外す

- サイクロンカップの取っ手を持って、引き上げる

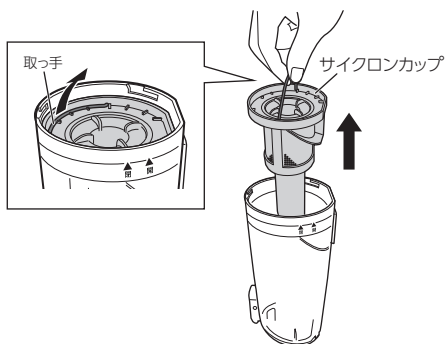


2 フィルターを、ダストカップから取り出す

- フィルターのつまみを持って取り出す
- ※フィルターを傷つけないようにご注意ください。

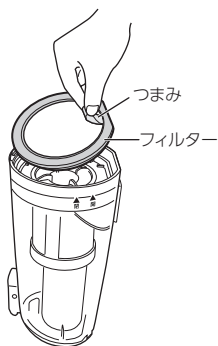


4 クロージングキャップを、サイクロンカップから取り外す

- サイクロンガイドを「🔒」の方向に回して取り外す

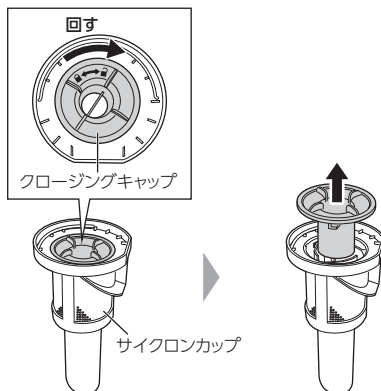

お手入れのしかた

ダストカップ



- ダストカップ内部のすき間などに付着した汚れは、付属のお手入れブラシで取り除く。




お手入れブラシ

フィルター



- フィルターに付着した汚れを軽くはたいて落とす。
※ フィルターを傷つけないようにご注意ください。
※ フィルターが破れた状態では使用せず、新しいフィルターと交換してください。(モーターの故障や発煙発火の防止)

サイクロンカップ



- サイクロンカップの細かな部分の汚れは、付属のお手入れブラシで取り除く。

クロー징ングキャップ



- 付着した汚れを取り除く。

汚れが落ちにくいときや汚れがひどいときは、水洗いをしたあと、水をよく切り、陰干して十分に乾燥させてください。


ダストカップ部の組み立てかた

*各部が十分乾燥していることを確認し、分解のしかたと反対の手順で組み立て／取り付けてください。


1 クロー징ングキャップを、サイクロンカップに取り付ける

- クロー징ングキャップを「」の方向に止まるまで回して固定する
※ 正しく取り付けられていることをご確認ください。

クロー징ングキャップ



サイクロンカップ

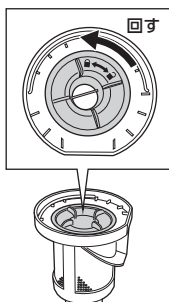


3 フィルターを取り付ける

- フィルターの向きを確認し、確実に取り付ける
※ フィルターは必ず取り付けてください。フィルターを取り付けていなかったり、正しく取り付けられていない場合、「フィルター付け忘れ防止装置」のはたらきにより、ダストカップを本体に取り付けることができません。



パッキンとダストカップにすき間がないことを確認する





フィルター付け忘れ防止装置

本体内部

4 ダストカップを、本体に取り付ける

- 本体のハンドルをしっかりと持つ
- ダストカップの「開」印と本体の「閉」印の位置を合わせ、ダストカップの「閉」印を、本体の「閉」印の位置まで回して確実に固定する
※ ダストカップが確実に取り付けられていることをご確認ください。

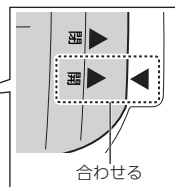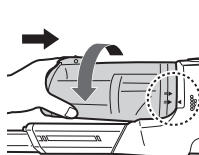


合わせる

収納する

本体の収納のしかた（コンパクト収納）


コンパクトに収納するときは、パイプを収納スタンドとしてご使用ください。

2wayノズルを本体に取り付けていない場合は取り付ける

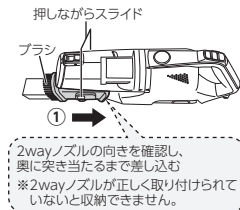


② 本体の収納フック上をパイプの穴に差し込んで固定する

① 2wayノズルの収納フック下をパイプのハンディ受けに差し込む

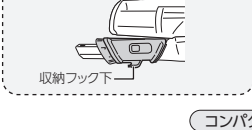

■ 取り外すときは、

- ① ハンドルをしっかりと持ち、
- ② 取り外しボタンを押す

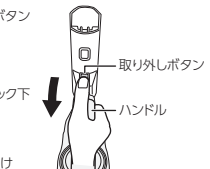


壁掛けホルダーの取り付けかた（壁掛け収納）

本製品を壁に掛けて収納するときは、付属の壁掛けホルダーを取り付けてください。

1 壁掛けホルダーを取り付ける位置と、コンセントの位置を確認する

- ・床用ノズルを伸ばした状態にし、床面から浮いた状態で取り付ける
- ・ACアダプターのコードの長さは1.5mです。充電時、ACアダプターのコードがつかばらないように取り付けてください。

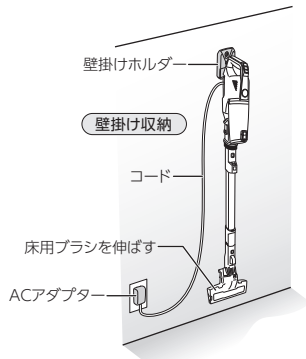

△ 注意



次のような強度の弱い壁面には取り付けないでください。
落下によるけが、床面の傷付き、壁材破損の原因となります。
・石こうボード ・厚さ10mm以下の板 ・コンクリートなど

ご注意

壁掛けホルダーを取り付けるときは、周囲や取り付け場所を十分確認し、次の項目にご注意ください。

- ・取り付ける壁の厚さや材質、強度を確認する。
(梁や柱のある場所など、安定している場所へ取り付け。)
- ・取り付ける壁の背面にガス管や水道管などの配管や配線が通っていないことを確認する。
- ・浴室の近くなど湿気の多いところや、水に濡れるところには取り付けない。
- ・火やストーブのそば、直射日光の当たる場所、高温になる場所、屋外には取り付けない。

2 付属のネジ2本でホルダーを取り付ける

① ネジの長さの半分程度まで取り付ける
(下側ビス)



② ホルダー穴(下)を下側ネジに差し込み、傾きを調節してから上側ネジを仮止める
※ホルダーは下に突き当たるまで下げた状態で取り付けてください。



③ 傾きがないことを確認したら、上側ビスを締めてホルダー固定する



3 本体の収納フック(上)をホルダーに引っかけて収納する

- ※本体をホルダーに収納するとき取り外すときは、無理な力を加えないでください。
- ※壁に掛けて収納するときは、運転を停止してください。
- ※壁掛け収納時は、床用ノズルを伸ばした状態で掛けてください。



故障かな？と思ったとき

ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照 ページ
運転しない または 運転中に止まる	● 電池が異常に熱くなっていますか。 ➡ 電池の温度が高くなったときは、電池の過熱を防ぐため、本体が自動的に停止することがあります。涼しい場所でしばらく放置してください。	5
	● 吸込口やパイプにゴミがつまっていますか。(保護機能が働いています) ➡ つまっているゴミを取り除き、本体が冷めてから、再び運転してください。	17
	● ダストカップのゴミがゴミすてラインを超えていませんか。 (保護機能がはたらいています) ➡ ダストカップのゴミを捨て、ダストカップ部のお手入れしたあと、本体が冷めてから、再び運転してください。	15 ・ 19
	● ダストカップが正しく取り付けられていますか。 ➡ ダストカップ部(ダストカップ、サイクロンカップ、サイクロンガイド、フィルター)を正しく組み立て、本体に確実に取り付けてください。	21
	● 電池が正しくセットされていますか。 ➡ 電池を本体に“カチッ”と音がするまで確実に取り付けてください。	6
	● 電池を取り外し、満充電後取り付けを行い、再度運転ボタンを押してください。 ➡ 本体回路がリセットされ、正常復帰します。	12
	● 電池残量が少なくなっていますか。(大型 LED ランプ(電池)が消灯している) ➡ 充電してください。	7
	● 充電中ではありませんか。(大型 LED ランプ(電池)が赤点灯している) ➡ 電池を充電したあと、AC アダプターを電池から抜いてください。	12
大型LEDランプ(電池)が 点滅(青)する	● 電池の残量が少なくなっていますか。 ➡ 充電してください。	12
大型LEDランプ(パワー)が 赤点滅または赤点灯する	● フィルターが目づまりしていませんか。 ➡ フィルターのお手入れを行ってください。	20 ・ 21
	● 吸込口やパイプにゴミがつまったり、ダストカップのゴミがゴミすてラインを超えていませんか。 ➡ ゴミを捨ててからお手入れを行ってください。	15 ・ 19
ブラシ回転サインランプが 点灯(赤)する	● 回転部にゴミや髪の毛がくずが巻き付いていませんか。 ➡ からんだ髪の毛やゴミををさみなどを使い取り除いてください。	18
	● 毛深いじゅうたんやカーペットを掃除していませんか。 ➡ 回転部ロック保護機能が働いています。異常ではありません。	9
充電ができない	● 電池の寿命ではありませんか。 ➡ 電池を交換してください。	25
	● 専用の AC アダプターを使っていますか。 ➡ 専用の AC アダプターを使ってください。	7
	● AC アダプターがしっかり差し込まれていますか。 ➡ AC アダプターがコンセントにしっかり差し込まれているか、また AC アダプターのプラグが電池に差し込まれているかを確認してください。	12
	● AC アダプターの刃やプラグ、電池の充電端子に異物が付着していませんか。 ➡ お手入れを行ってください。	17

こんなとき	お調べいただくこと	参照 ページ
満充電にしても 運転時間が短い	● 電池の寿命ではありませんか。 ➡電池を交換してください。	25
	● 室温が 5℃未満、または 35℃を超えていませんか。 ➡室温が 5℃以上 35℃以下の場所で充電・運転してください。	12
	● 長時間、充電せずに放置していませんか。 ● 電池の性能が劣化しています。電池を交換してください。	25
本体やACアダプターが あたたかい	● 制御回路に電流が流れたり、モーターの動作による熱です。 (異常ではありません。)	5
運転音が大きくなった 大きな音がする	● 吸込口、ブラシやノズルの先をふさいでいませんか。 ➡異物を取り除いてください。	17
	● 吸込口、パイプまたはダストカップ内部に異物が詰まっていますか。 ➡異物を取り除いてください。	17
	● ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか。 ➡ゴミを捨ててください。	15
	● ダストカップ部は正しくセットされていますか。 ➡ダストカップ部を確実にセットしてください。	21
	● ダストカップ内部が汚れていませんか。 ➡ダストカップ内部のお手入れを行ってください。	19
	● フィルターが目づまりしていませんか。 ➡フィルターのお手入れを行ってください。	20
吸引力が弱くなった	● ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか。 ➡ゴミを捨ててください。	15
	● 吸気口、パイプ、ダストカップ部にゴミが詰まっていますか。 ➡吸気口、パイプ、ダストカップ部のお手入れを行ってください。	17
	● フィルターのパッキンとダストカップの間に空気漏れがありませんか。 ➡フィルターの寿命です。フィルターを交換してください。	25
	● 床用ノズルの回転ブラシに大きなゴミなどが詰まっていますか。 ➡ゴミなどを取り除いてください。	18
	● 電池の残量が少なくなっていますか。(大型LEDランプ(電池)が青点減している) ➡充電してください。	12
	● 吸込力(パワー)が「弱」になっていませんか。 ➡吸込力(パワー)を「強」に切り替えて運転してください。	14
ハイブリッド回転部(回転ブラシ)が 回らない	● 床用ノズルに大きなゴミが詰まっていたり、回転ブラシにゴミや髪の毛、糸くずが巻き付いていませんか。 ➡異物を取り除き、お手入れを行ってください。	18
	● 床用ノズルはパイプまたは本体にしっかり取り付けられていますか。 ➡「カチッ」と音がするまで確実に取り付けてください。	9
	● 回転部は床用ノズルにしっかり取り付けられていますか。 ➡正しく取り付けてください。	18
	● 吸込口が密着するようなじゅうたんや玄関マットなどの掃除中に吸込口が吸い付いた場合に回転部ロック保護機能がはたらき、回転ブラシが止まる場合があります。回転部ロック保護機能がはたらくとブラシ回転サインランプが赤点灯します。 ➡一度運転を停止し、再度運転してください。	7 ・ 9
	● 床用ノズルを床面から浮かせると、安全のため回転ブラシが一時的に停止します。(回転停止機能) ➡再び床面に床用ノズルを付けると回転を再開します。	7
	● 床用ノズルを床面に落とすように使用していませんか。 ➡床用ノズルを持ち上げ、ゆっくりと床面に置くようにお掃除をしてください。	9
	● ブラシ回転サインランプが消灯していませんか。 ➡「ブラシ回転」ボタンを押してください。	14

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
床用ノズルが動きにくい (重く感じる)	● 床用ノズルにワイドケトリゴムを取り付けていませんか。 ➡フローリングや畳などをワイドケトリゴムを装着して運転すると、ゴムが引っかかりスムーズに動きません。起毛布に付け替えてからご使用ください。	9
排気口からゴミの臭いがする	● 臭いの強いゴミを吸い込んだまま放置しておく、ゴミの臭いがすることがあります。 ➡ゴミを捨ててください。	15
	● ダストカップ部が汚れていませんか。 ➡ダストカップ部のお手入れを行ってください。 水洗いしたあとは、十分乾燥させてからご使用ください。 ※フィルターが古くなったら交換してください。	19
ダストカップが本体に装着できない	● フィルターがダストカップに正しく取り付けられていますか。フィルターがダストカップに正しく取り付けられていない場合、「フィルター付け忘れ防止装置」のはたらきにより、ダストカップを本体に取り付けることができません。 ➡フィルターをダストカップに確実に取り付けてください。	21
大型 LED ランプ(電池)が白点灯したあと、すぐに青になる	● 異常ではありません。 電池残量検知回路の特性上、一瞬白点灯する場合があります。	—

※上記解決方法を行っても症状が改善されない場合は、お買い上げの販売店かお客さまご相談窓口にご相談ください。お客さまご相談窓口➡27ページ

消耗品

交換時期を目安に、破損・劣化してきたら交換してください。

※表の部品は消耗品です。保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

お買い求めは、お買い上げの販売店または当社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。➡27ページ

部品名	品番	個数	交換時期の目安	希望小売価格
フィルター	0530057239 (サービス扱い)	1個	お手入れをしても吸引力が弱くなってきたら交換してください。	1,210円 (税込)
電池 AQC-LRHF500	0530057240 (サービス扱い)	1個	運転時間が著しく短くなったら交換時期です。 ※電池の容量は徐々に減少しますので、 運転時間は短くなっていきます。	14,300円 (税込)
ミニケトリゴム	0530057252 (サービス扱い)	1個	毛とり効果が落ちてきたら交換してください。	330円 (税込)
ワイドケトリゴム	0530057249 (サービス扱い)	1個	毛とり効果が落ちてきたら交換してください。	550円 (税込)

(希望小売価格は2020年4月現在)

仕様

品番	AQC-HF500	
電源 (ACアダプター)	入力：AC100-240V 50/60Hz 出力：DC26.0V 0.8A	
コード長さ (ACアダプター)	約1.5m	
消費電力	約25W (本体充電時)	
電源方式	充電式 (バッテリー：リチウムイオン電池 21.6V 2.5Ah セル数：6)	
連続運転時間	強：約8分、標準：約22分、弱：約34分 (新品・満充電)	
充電時間	約4時間 (使用環境や使用時間などにより異なります)	
集じん容積	約0.28L	
外形寸法	スティッククリーナー	幅 254 × 奥行き 206 × 高さ 1080 (mm)
	ハンディユニット	幅 88 × 奥行き 155 × 高さ 454 (mm)
質量	スティッククリーナー	スティッククリーナー：2.3kg (ハンディユニット：1.3kg含む)

■ 抗菌の効果

部品名	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称
床用ノズル	(一財)日本食品分析センター	JIS L 1902	抗菌活性値 2.0以上	抗菌材を含有	回転部のブラシ毛

電池の交換と製品の廃棄について

●電池は、本機以外の機器に接続しない
また、電池を分解・改造・はんだ付けした
りしない
(漏液・発熱・破裂・発煙・発火・感電・けがの原因)

お願い

・運転中や充電中は、電池を本体から取り外さないでください。
故障・感電の原因となります。

電池の交換

- 電池は消耗品です。正しく充電しても運転時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。電池を交換してください。
- 電池の寿命は周囲の温度、使用頻度など、お使いの環境・条件によって異なります。
- 電池の寿命などにより、製品を廃棄せず電池のみを交換する際は、お買い上げの販売店またはお客さまご相談窓口にご相談ください。(27ページ参照)
- 製品を廃棄する場合
不要になった電池は、端子部をセロハンテープやビニールテープなどで絶縁して、お買い上げの販売店、またはリサイクル協力店へお持ちください。

保証とアフターサービス

保証書 (取扱説明書裏面)

この商品には保証書がついています。お買い上げの販売店で発行しますので、保証書の「販売店・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになって、大切に保管してください。

保証期間は**お買い上げ日より1年間**です。

修理サービス

使用中に具合が悪くなったときは、「故障かな?と思ったとき」➡23～25ページに従って調べてください。直らないときは、電池を本体から取り外し、ACアダプターを抜いてお買い上げの販売店にご相談ください。

- 保証期間中は、保証書の記載内容により販売店が修理いたします。
- 保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した場合は、有料修理となります。
- 保証期間がすぎているときは、修理により機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理となります。

補修用性能部品の保有期間

コードレススティッククリーナーの補修用性能部品の保有期間は、**製造打ち切り後6年**です。

- ・補修用性能部品…その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

保証期間をすぎてもご要望により有料で修理させていただきます。修理料金は、以下の内容で構成されています。

技術料	診断、修理、調整、点検などの費用です。
部品代	修理により使用した部品および補助材料代です。
出張費	ご依頼により技術者を派遣する費用です。

まずは**お買い上げの販売店**へご相談ください。
販売店にご相談できない場合は、27ページの相談窓口にお問い合わせください。

お客さまご相談窓口

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談

〈アクア 株式会社〉

受付時間：（365日） 9：00～18：30

総合相談窓口

固定電話からは



0120-880-292

携帯電話・PHSからは



0570-040-292（有料）

FAXでご相談される場合



0570-013-790（有料）

家電商品の修理サービスについてのご相談

〈アクア 株式会社〉

受付時間：月曜日～金曜日 9：00～18：30

土曜・日曜・祝日 9：00～17：30

修理相談窓口

固定電話からは



0120-778-292

携帯電話・PHSからは



0570-030-292（有料）

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにアクア 株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ <https://aqua-has.com/privacy/> をご覧ください。

長年ご使用のコードレス スティック クリーナーの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 運転ボタンを押しても、運転しない。
- ACアダプターやコードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中、ときどき止まる。
- 異常な音がする。
- 本体や電池が変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。

ご使用
中止

このような症状のときは、故障や事故の防止のため、すぐに運転を停止し、電池を本体から取り外し、ACアダプターをコンセントから抜き、必ず販売店へ点検・修理をご相談ください。

