

取扱説明書

AQUA

ドラム式洗濯乾燥機 家庭用

品番 AQW-DX12M



このたびは、ドラム式洗濯乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に「安全上のご注意」（P4～6）を必ずお読みください。

保証書は必ず記入事項を確かめて、販売店からお受け取りのうえ、取扱説明書・据付説明書とともに大切に保管してください。

上手に使って上手に節電



ご愛用者登録の
お願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願いいたします。

<https://aqua-has.com/support/reg/>



上手にお洗濯 正しく使って

洗濯前後の一手間で
仕上がりアップ

洗濯のポイント
乾燥のポイント

P13
~17

水洗いせずに
除菌・消臭・シワ伸ばし
「エアウォッシュ」
コース

P26

排水フィルター
乾燥フィルターなどの
掃除のタイミングは？
お手入れ

P47
~52

環境に配慮した使いかた

まとめ洗いをする

洗濯回数が減ります。

節約

水

電気

洗剤

軽い汚れ※の場合、洗剤量を
控えめにする

※軽い汚れとは、脂分をほとんど含まない
汗やほこりのような汚れのことです。

節約

洗剤

洗剤を入れすぎない

乾燥フィルターを掃除する ➡P51

乾燥時、洗濯物を入れすぎない

洗濯物を入れすぎると、乾燥時間が長くなったり、
乾きムラになったりします。

節約

電気

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意 (必ずお守りください)	4
各部のなまえ・付属品	7
操作パネル タッチ部の見かた	8
操作パネル 表示部の見かた	10
洗濯物の確認	12
洗濯のポイント	13
乾燥のポイント	16
洗濯・乾燥の流れ	18
コースの選びかた	20
コース内容と所要時間の目安	22
ドアの開閉とロック・チャイルドロック	25
エアウォッシュ	26
お湯で洗う	27
洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安	28
洗剤・柔軟剤の使いかた《自動投入》	30
自動投入の設定・変更	31
洗剤・柔軟剤の使いかた《手動投入》	32

使いかた

「洗濯」する 標準 スピード 念入り 2度洗い	33
「洗濯▶乾燥」する 標準 スピード 念入り 2度洗い	34
「乾燥」する 標準 念入り	35
自分流の運転内容を記憶させる 自分流	36
柔軟剤の香りをしっかりつけたい お好み柔軟剤	37
デリケートな衣類を「洗濯」する おしゃれ着	38
ふとん・毛布を「洗濯」「洗濯▶乾燥」「乾燥」する ふとん・毛布	40
コースの運転内容を変更する【お好み設定】	42
予約運転をする	44

必要なとき

こんなとき	45
■ 自動投入タンク内に異物が入ってしまった ■ のりづけしたい	
■ 黒ずみ、黄ばみ、異臭をなくしたい	
■ タオルのゴワつきをなくしたい ■ 凍結の恐れがある	
■ 終了ブザー音を消したい ■ 運転後、小物衣類が見当たらない	
■ 運転途中に運転内容を変更したい ■ 「自動おそうじ」機能を使いたい	
お手入れ	47
■ 本体／ドア ■ 洗剤容器 ■ 給水口	
■ 自動投入経路 ■ 排水口 ■ ミストノズル	
■ ドアパッキン ■ 排水フィルター ■ 乾燥フィルター	
■ ドラム 槽乾燥 槽洗浄	52
こんな表示がでたら	53
故障かな？と思ったら	55
別売部品	58
保証とアフターサービス	59
仕 様	59

皮脂汚れや
黄ばみもスッカリ、
除菌も出来る
「お湯洗い」コース

P27

カビの予防には
「槽乾燥」コース

洗剤カス・黒カビや
臭いが気になったら
「槽洗浄」コース

P52

適切な水量で洗濯する

節約

水

本製品は洗濯量に応じて水量を自動設定します。
洗濯物を入れ、スタートすると布量センサーがはたらき、適切な水量を設定します。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

死亡や重傷を負うことが想定される内容です。



注意

傷害や物的損害の発生が想定される内容です。

■お守りいただく内容を次の表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

※お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告

本体／ドラム



- **子供をドラム内に入らせない**
(ドラム内に閉じ込められて窒息したり、
やけど・感電・けが・おぼれる原因)
- **子供にはドラムをのぞかせない**
本体の近くに台などを置かない
子供など不慣れなかただけで使わせない
(けが・やけどの原因)
- **回転中のドラムに手などを入れない**
完全に止まるまでは、絶対に触らないでください。
ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付くことがあります。
(けがの原因)

特に子供には注意してください

チャイルドロック ➡ P25
- **絶対に分解・修理・改造はしない**
(火災・感電・けが・水もれの原因)
修理はお買い上げの販売店、または当社
[修理相談窓口]にお問い合わせください。 ➡ P60
- **お手入れなどで、本体各部に直接水をかけない**
(感電・漏電火災の原因)
- **火気を近づけない**
ローソク・タバコ・蚊取り線香など
(火災・変形の原因)
- **引火物や、引火物の付着した洗濯物をドラムに入れたり近づけたり、絶対にしない**
引火物：灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・
アルコールなど引火性のあるもの
(爆発・火災の原因)




- **動かない・煙が出た・変な臭いや音をするなどの異常を感じたら、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼する**
(感電・漏電・ショートによる火災の原因)

電源プラグ・コード



- **電源プラグや電源コードが傷んでいるときや、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない**
(感電・ショート・発火の原因)
- **傷付け・加工・破損・無理な曲げ・たばねる・引っ張る・ねじる・重いものをのせる・はさみ込むなどしない**
(破損による火災・感電の原因)
- **ぬれた手で抜き差ししない**
(感電の原因)
- **延長コードは使用しない**
(火災・感電の原因)
- **テーブルタップによるタコ足配線はしない**
(火災・感電の原因)
- **定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う**
電源プラグは根元まで確実に差し込む
(火災・感電の原因)
- **定期的に電源プラグのほこりなどを乾いた布で拭き取る**
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- **電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず電源プラグを持って抜く**
(感電・ショート・発火の原因)
- **お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く**
(感電・けがの原因)
- **長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから必ず抜く**
(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

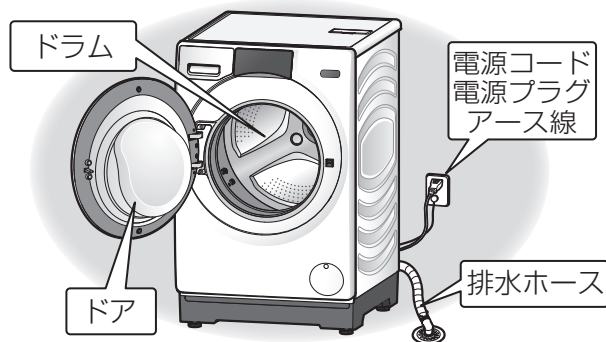

警告

洗濯物



- 次のようなものは絶対に乾燥やエアウォッシュをしない

(油の酸化熱による引火や自然発火の原因)

- 食用油・動物系油・機械油・灯油・ガソリン・美容オイル(ボディオイル・エステ系オイルなど)・ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーニング油・樹脂(セルロース系)などが付着したもの
- 手芸用ボンドなどを使ったもの
- 発泡ウレタン(スポンジ類)の入ったもの
- ポリプロピレン繊維

油の種類により洗濯しても落ちない場合があります

据え付け



- 浴室などの湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない

(感電・漏電火災の原因)



- アースを確実に取り付ける

(故障・漏電による感電の原因)

アース工事は、必ずお買い上げの販売店または電気工事店にご依頼ください。工事費は本体価格には含まれません。



ドア



- ロックしているドアを無理に開けない

(ドア・ロック機構の破損、けがの原因)

- ドアにぶらさがらない

(破損によるけがの原因)

注意

据え付け



- 直射日光のあたる場所には据え付けない

(プラスチック部品の変色・変形の原因)

- 冬期に凍結の恐れのある場所には据え付けない

- キャスター付きの設置台やブロック・レンガ・角材等の上には設置しない

(転倒してけがや製品が破損する原因)

- 高い設置台や不安定な台の上には設置しない

(振動が大きくなったり、異常音が出たりする原因)



- 輸送金具は必ず取りはずす

(異常振動により、破損・けがをする原因)

給水



- 50℃以上のお湯は使わない

給湯器とつながない

(感電・漏電の原因)

- さび・砂鉄の含まれる水は使わない

(井戸水・さびた給水管などの使用は)
水もれ・故障の原因

本体



- 本体の上にのぼったり、重いものを置いたりしない

(変形・破損によるけがの原因)

運転前後



- 衣類を出し入れするときに、ドアパッキンに無理な力を加えない

(水もれの原因)



- 使用前にドアパッキン表面に糸くずなどの異物が付着していないか確認する

(水もれの原因)

- 運転前は水栓を開き、水もれがないか確認する

(水もれの原因)

- 運転終了後は、水栓を必ず閉じる

(水もれの原因)



ドアパッキン

安全上のご注意 (つづき)

必ずお守りください

⚠ 注 意


ド ア

ドア取り付け金具



- ドア取り付け金具近くに
手を置いたまま
ドアを開閉しない

(手や指をはさむことによるけがの原因)

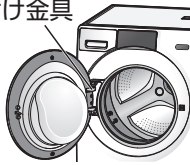

排水フィルターカバー・排水フィルター 停電時ドアロック解除レバー




- 運転中、排水フィルターカバー・
排水フィルターを開けたり、
停電時ドアロック解除レバーに
触ったりしない

(故障・水もれの原因)

- ドラム内に残水がある
時は排水フィルターを
開けたり、停電時ドア
ロック解除レバーに触
ったりしない

(多量の水が出る原因)

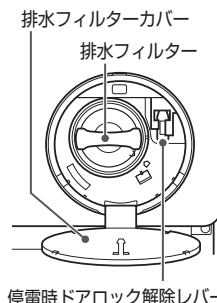

- 排水フィルターは、
運転前に必ずしっかり締める

(水もれの原因)

- お掃除のとき以外は、
排水フィルターを必ず付けておく

(水もれの原因)

洗濯物



- 防水性のマット・シートや衣類、足拭き
マットなどの固くて厚いもの、水を通し
にくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱
水・乾燥をしない

(脱水中にドアが開く、異常振動によるけが、
本体・壁・床などの破損、衣類の損傷、
水もれ被害などの原因)

例

足拭きマットなど固くて厚いもの、寝袋、オムツカ
バー、サウナスーツ、ウエットスーツ、雨ガッパ、
カーペット、スキーウェア、ウインドブレーカー、
自転車・バイク・自動車のカバー、防水シートなど、
その他、防水性の水を通しにくいもの

■防水性衣類の確認方法

衣類に口を当て、息を吹き付けて
息が通らない場合は、防水性衣類
です。



洗剤・漂白剤



- 粉石けんや重曹、塩素系漂白剤は使わ
ない

(故障、詰まって水もれの原因、衣類変色の
原因)

運転中



- 運転中、本体の下に
手足を入れない

(けがの原因)



- 運転中、本体の上に重いもの、液体物、
落下・振動により破損の恐れがある
ものを置かない

(倒れて破損したり落下して破損・けがを
したりする原因、移動したり倒れたりして
本体に傷が付く原因)

- 乾燥中や乾燥直後は、本体上部・ドラ
ム・金属部・ドア・ガラス・衣類の金属
ボタンなどをさわらない

(やけどの原因)

- ドアに衣類がはさまったまま運転しない


(水もれ・破損の原因)

- 「洗剤容器」をはずしたまま運転しない

(水もれの原因)

- 毛布・ふとん洗い時に
洗濯ネットを使わない

(異常振動で壁などの
破損・けがの原因)

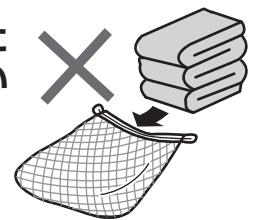


廃 棄



- 廃棄処分時は、
ドアを取りはずす

(子供が中に閉じ
込められる原因)

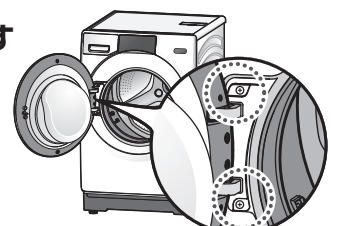


ネジ2本をはずす


お願い

- 雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから
早めに抜いてください。落雷により故障することが
あります。


各部のなまえ・付属品

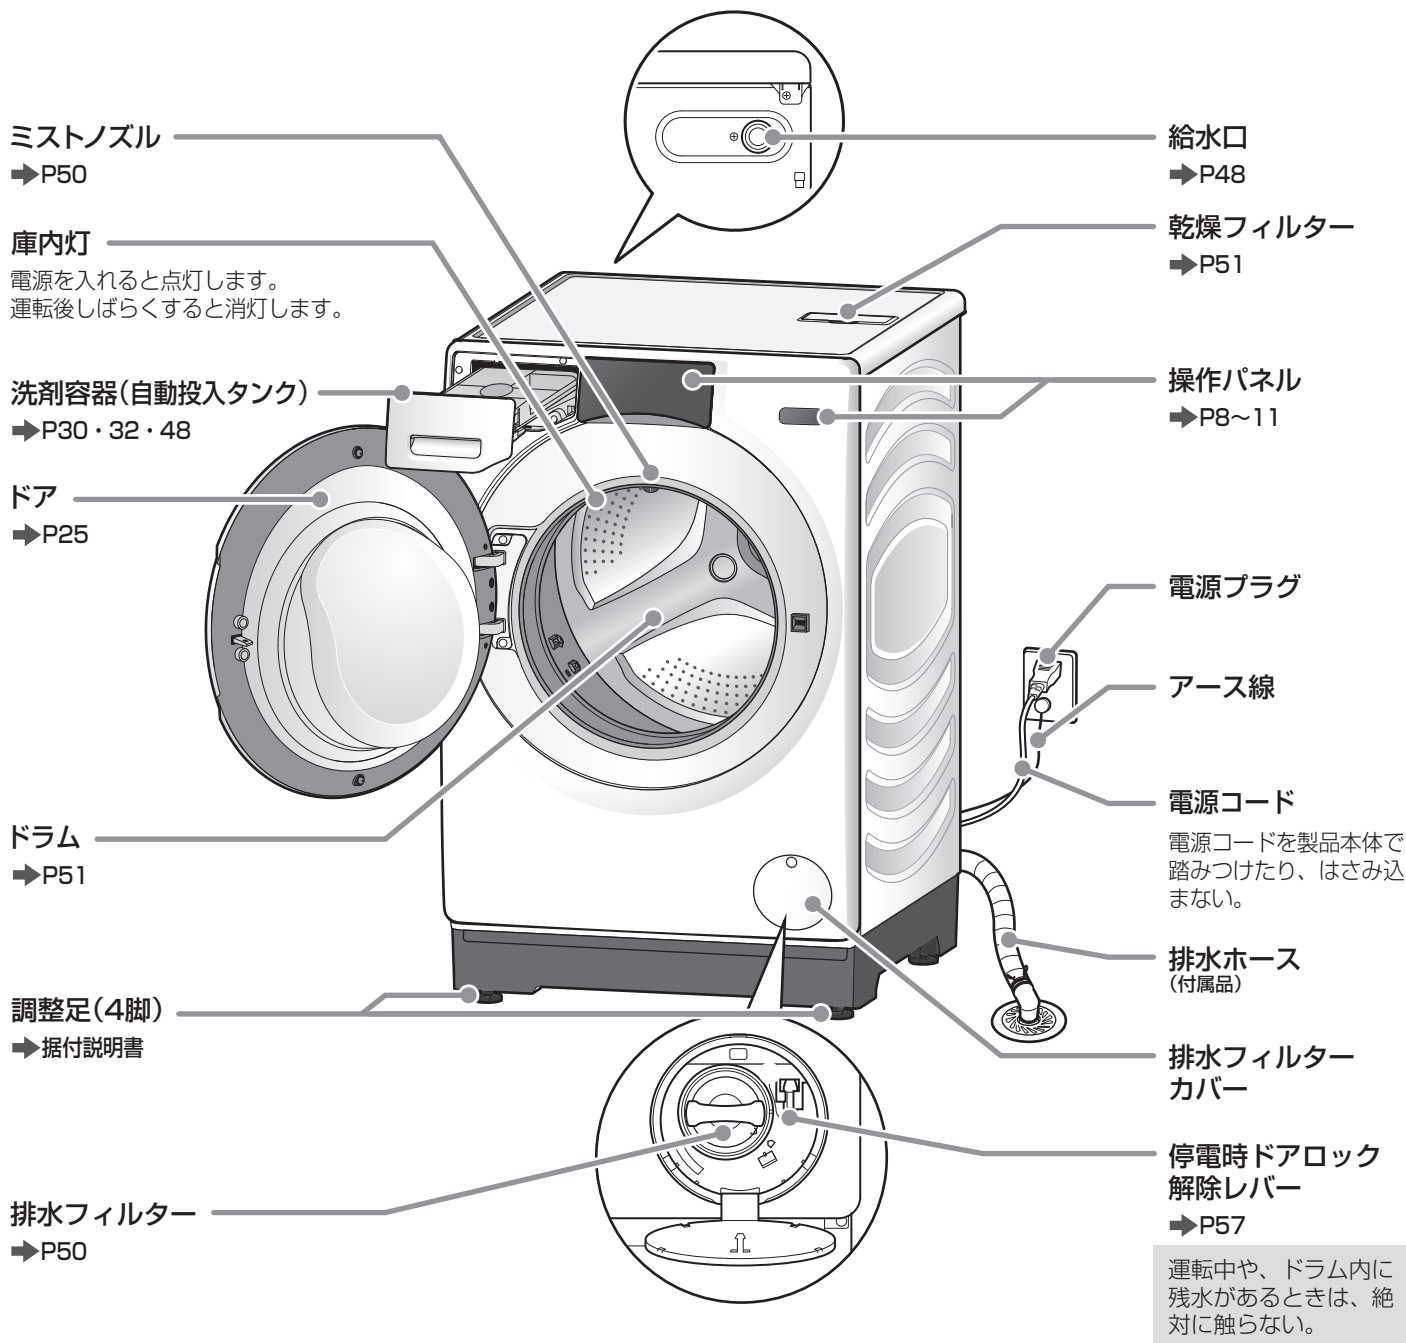


付属品 → 据付説明書



給水ホース
(マジックつぎ手付き)
(1本・長さ約150cm)

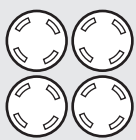

キャップ
(4個)



排水ホース
(ホース口付き)
(1本・長さ約100cm)




排水ジョイントホース
(1本)




ホース口
(1個)



ホースバンド
(1個)

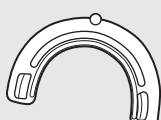

ストッパー
(1個)

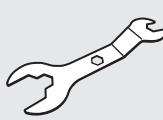

スパナ
(1個)



設置補助具
(1個)

操作パネル タッチ部の見かた

電源「入」／「切」



- 電源の「入」「切」に
電源を入れると、記憶しているコース内容が点灯します。 記憶機能 ➡P19
- オートオフ機能 (自動的に電源が切れます)
 - 運転が終了したとき…………… 約2分後
チャイルドロック設定時は、約10分後に切れます。
 - スタートさせずに放置したとき…… 約10分後



予 約

- 予約運転をするときに ➡P44
今から何時間後に運転を終了するか設定します。

お湯洗い

- 洗いの水温を上げて洗濯するときに ➡P27
4段階の水温設定が可能です。

洗剤／柔軟剤

- 液体洗剤／柔軟剤の自動投入を使うときに ➡P31
液体洗剤や柔軟剤を洗濯のたびに自動で投入します。



※説明のため、すべての内容を表示しています。

－／＋

- 運転内容をお好みの設定に変更するときに ➡P42
 - 「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」「予約」「脱水回転」をタッチした後に、タッチすると、時間・すすぎ回数等を変更することができます。
- 液体洗剤／柔軟剤の自動投入を設定・変更するときに ➡P31
 - 「洗剂量」「柔軟剂量」をタッチした後に、タッチすると自動投入量を変更することができます。

お願い

- 操作パネルに水や汚れ、洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いたときは、水を含ませたやわらかい布で拭き取ったあと、から拭きをしてください。
- ぬれた手で操作しないでください。

洗い・すすぎ・脱水・乾燥

- お好みの設定に変更するときに ➡P42
 - 「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」を個別に組み合わせるとき
 - 時間・すすぎ回数などの内容を変更するとき

洗乾切替

- 「洗濯」「洗乾(洗濯▶乾燥)」「乾燥」の運転を切り替えるときに

エアウォッシュ

- エアウォッシュコースを選ぶときに ➡P26

脱水回転

- お好みの回転数に変更するときに ➡P22~23
コースによって変更できる範囲が異なります。

スタート／一時停止

- スタートするときに
- 一時停止するときに
再び押すと運転を再開します。

コース選択

- コースを選ぶときに ➡P20
洗濯物の種類や汚れに応じて選びます。運転の種類によっては選べないコースがあります。
- 対応コース
洗濯…「標準」「スピード」「念入り」「自分流」「2度洗い」「おしゃれ着」「お好み柔軟剤」「ふとん・毛布」「槽洗浄」
洗乾…「標準」「スピード」「念入り」「自分流」「2度洗い」「お好み柔軟剤」「ふとん・毛布」
乾燥…「標準」「念入り」「自分流」「ふとん・毛布」「槽乾燥」



お知らせ

- 手袋などをしていると操作できません。指で直接操作してください。
- 庫内灯は運転途中で消灯しますが、操作パネルをタッチすると再度点灯します。

操作パネル 表示部の見かた

UV UV表示

- ドラム内のUVランプ点灯時に表示します。
- UVランプ点灯時… 庫内灯 青色点灯
- UVランプ消灯時… 庫内灯 白色点灯

エアウォッシュ表示

- エアウォッシュコースの設定時や運転中に点灯します。

排水フィルター お手入れ表示

- 排水フィルターのお手入れが必要なときに点灯します。→P50

チャイルドロック表示

- チャイルドロック設定中に点灯します。→P25

ドアロック表示 →P25

- 点灯中 … ドアはロックされ開きません。
- 点滅中 … ロック解除中です。
- 消灯中 … ドアを開けることができます。



※説明のため、すべての内容を表示しています。

洗剤／柔軟剤表示

- 洗剤自動投入の設定によって点灯、消灯します。
- 洗剤自動投入タンク内の残量が少なくなり、補充が必要になったときは点滅します。→P30

除菌

- 「除菌」行程のあるコースを選択したとき、洗いや乾燥の行程中に「除菌」運転となった場合に点灯します。
- 洗乾モード「標準」コースのとき
- エアウォッシュ「標準 1 時間」コースのとき

⚠ エラー表示

- 運転に問題があるときや本体に異常があるときに点灯します。「こんな表示がでたら」「故障かな?と思ったら」の内容を確認してください。➡P53～57

運転表示

- 「洗乾切替」で切り替えた運転内容を表示します。

脱水

乾燥

洗乾切替

脱水回転

17ワット

2度洗い

お好み柔軟剤



— / + LED表示

- 「お好み設定」や「洗剤自動投入」の設定をする場合に、時間や洗剤量に応じて段階的に点灯します。

(例)「乾燥時間」を1時間30分に設定した場合



残時間・予約時間などの表示

残時間

- 運転中は、残り時間（目安）を表示します。

(例)残り2時間20分の場合

残り 2:20

予約時間

- 予約中は、何時間後に運転が終了するかを表示します。

(例)2時間後に運転が終了する場合

2:00

洗剤量表示

- スタート後、洗剤量（目安）を表示します。

(例)洗剤量0.8杯の場合

0.8 杯

脱水回転数

- 「脱水回転」をタッチするとドラムの回転数を表示します。

(例)1,200回転の場合

1200

水温

- 「お湯洗い」をタッチすると洗いの水温を表示します。

(例)40℃の場合

40℃

お知らせ表示 ➡P53～54

- 異常が発生したとき、点滅とブザーでお知らせします。

(例)給水しない場合

E11 ⚠

洗濯物の確認



洗濯物の取扱い表示を確認して上手に洗濯しましょう。

衣類の取扱い表示(例)

 洗濯機で洗濯ができる	 手洗いができる	 洗濯できない	 塩素系および酸素系の漂白剤による漂白ができる	 酸素系漂白剤による漂白はできるが、塩素系漂白剤による漂白はできない	 漂白処理はできない
---	--	---	---	--	--

洗濯・乾燥・エアウォッシュ(標準コース)できないもの



左の取扱い表示があるもの

- 衣類の取扱い表示がないもの、素材が不明なもの
- 芯地を多く使っており、型くずれするもの
ネクタイ・ジャケット・スーツなど
- 水につけるだけで著しい収縮や変色、表面変化を起こす恐れのある素材
レーヨン・キュプラおよびその混紡品、絹・ウールなどの中で強撚糸使いの生地(ジョーゼット・クレープ・ちりめんなど)

- 毛倒れするもの
ビロードなどのパイル地
- 表面の凹凸などが消えやすいもの
シワ・エンボス・樹脂加工品など
- 皮革・毛皮、それらの装飾品の付いたもの
- 和服・和装小物
- 色落ちしやすいもの
- 防水性のマット・シートや衣類など → P6

乾燥・エアウォッシュ(標準コース)できないもの



弱く絞る



左の取扱い表示があるもの



- 「タンブラー乾燥はお避けください」と表示のある衣類
- ウールの衣類・ウールの毛布



- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をした衣類
- 刺しゅう・プリント・レースの付いたもの、新合繊(超極細繊維)
- タイツ・ストッキング
- のりづけした衣類



上記の取扱い表示があっても、エアウォッシュ(おしゃれ着コース)できるものがあります。

- ウールの衣類
ニット・セーターなど
- 型くずれするもの・デリケートな素材のもの
キャミソール・レギンス・ストッキング・レース・ブラウス・ワンピース・ぬいぐるみ・帽子など

洗濯のポイント

洗濯物を仕分ける

▶衣類の取扱い表示に従う



▶髪の毛・ペットの毛は落とす

- 本体の故障を防ぐためです。



▶飾りのある衣類・起毛素材の衣類は裏返して洗う

- 衣類の傷み、毛玉を防ぐためです。



▶新しい色柄物・色落ちしやすいものは分け洗いのする



色落ち
確認方法

洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押しあて、タオルに色移りがないか確認する



▶ひもは結ぶ

▶ボタン・面ファスナーは留める

▶ファスナーは閉める


- 衣類や本体を傷める原因になります。



▶ポケットの中に何も入っていないことを確認する

▶カーテンフック・ワイシャツのプラスチッククリップなどは必ず取り除く

- 排水経路に詰まり、故障・異常音・衣類や本体を傷める原因になります。

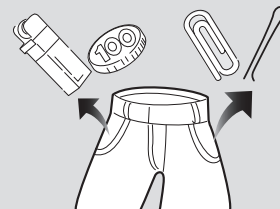

汚れがひどいものは前処理をする

シミ汚れ

- 酸素系液体漂白剤や専用洗剤などを塗る
- 食べ物のしみの場合、付いたらすぐに汚れを取り除く
- 飲料水・化粧水が付着した衣類は長時間放置せず、すぐに洗い流す
(ピンク色に変色する原因)




えり・そで口の汚れ

- 専用洗剤を塗るまたは、
- 石けんや洗剤液をつけて、やさしくブラッシングする



泥や砂汚れ


- 石けんや専用洗剤をつけて、もみ洗いをする
- ブラシなどで落とす
(本体の故障を防ぐため)

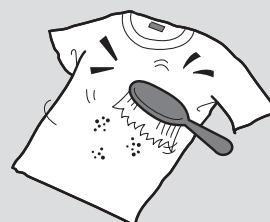

洗濯のポイント (つづき)

洗濯ネットを正しく使う

洗濯ネットに入れた衣類の量以上の衣類を一緒に入れる

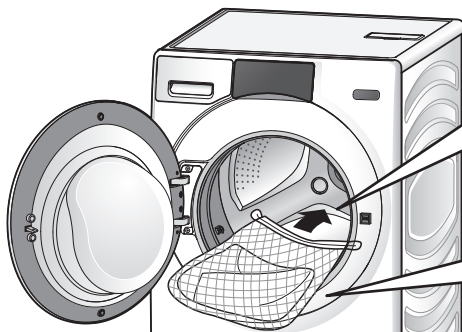

洗濯ネットに入れた衣類から先にドラムに入れる

洗濯ネット内に入れる量はできるだけ少なくする

ご注意

- ふだんの衣類やたくさんの衣類を洗濯ネットに入れると、バランスが取れず脱水できない場合があります。
- 少量の衣類でも洗濯ネットに入れた場合は、脱水時にバランスを取るために、洗濯ネットに入れた衣類の量以上の衣類を一緒に入れてください。
- ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネットは、使わないでください。

洗濯ネットに入れられるもの

小物衣類

(赤ちゃんのくつ下・ハンカチなど)


- 軽い衣類は、洗濯中にドア付近に集まり、洗いや脱水が十分できないことがあります。



傷みやすい衣類

(レースのついた衣類・ランジェリー・ナイロンストッキング・化繊のうす物 など)

- ▶ 「おしゃれ着」コース ➡ P39 で洗う

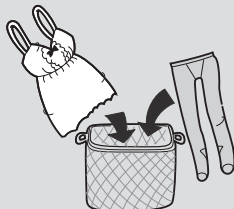

ワイヤー入りのブラジャー

- ▶ 必ず市販の洗濯ネット(細かい網目)に入れる

- ワイヤーが飛び出し、本体や他の洗濯物を傷める原因になります。



洗濯ネットに入れられないもの

大きなもの

(毛布・ふとん・ジーンズ・バスタオル など)

- 脱水時に異常振動が発生したり、バランスが取れず脱水できない場合があります。




糸くずの付着が気になるときは

- 糸くずの付着が気になる衣類は分けて洗う
- タオル・バスタオルとは、分けて洗う
- 市販の糸くず防止ネットや細かい網目の洗濯ネットに入れて洗う
- 裏返して洗う
- すすぎの回数を増やす

- ▶ 乾燥運転後に「洗濯」運転をして、ドラムに付着している糸くずを落とすことをおすすめします。(乾燥運転後は糸くずがたまりやすくなるため)

- 「自分流」コースの 洗い「5分」、脱水「3分」に設定して運転してください。 ➡ P36
- 洗濯物・洗剤類は入れずに運転してください。

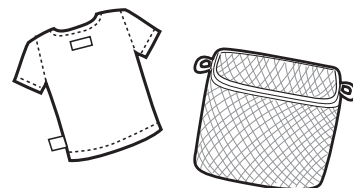

コースごとの洗濯容量を守る

洗濯物の重さの目安

コースにより洗濯容量が異なります。下表を参考にして洗濯容量を超えないようご注意ください。

約50g	約110g	約200g	約300g	約500g	約600g	約800g
 くつ下 (混紡)	 半袖肌着 (綿 100%)	 ワイシャツ (混紡)	 セーター (混紡)	 パジャマ上・下 (綿 100%)	 ジーンズ (綿 100%)	 作業服上・下 (混紡)
 ブリーフ (綿 100%)		 ブラウス (混紡)	 バスタオル (綿 100%)			

ドラムに入れたときの目安

6kgの目安

※押さえつけないで入れたとき

洗濯 乾いた洗濯物



ご注意

- 厚手のものや、かさばるものは、1 枚だけで入れないでください。

(ジーンズ・バスローブ・木綿の厚手のトレーナー・ウールのセーターなど)

洗濯物が片寄って脱水時に振動が大きくなり、「U」を表示し、運転が止まる場合があります。

▶ バランスをとりやすくするため、ぬれたバスタオルなど、厚手の衣類を2～3枚追加してください。

- ドアを閉めるときに洗濯物をはさまないように注意してください。

水もれ、洗濯物の損傷、故障の原因になります。



お知らせ

- 洗濯後、小物衣類が見当たらない場合は、ドアパッキンの下を確認してください。➡P47

乾燥のポイント


洗濯の量を 少なめにする

- 容量をお守りください。
(乾きムラや、乾燥が不十分になる原因)
- 乾燥する洗濯物の量を 3kg 以下にすると
仕上がりが良くなります。

ドラムに入れたときの目安

3kgの目安

※押さえつけないで入れたとき

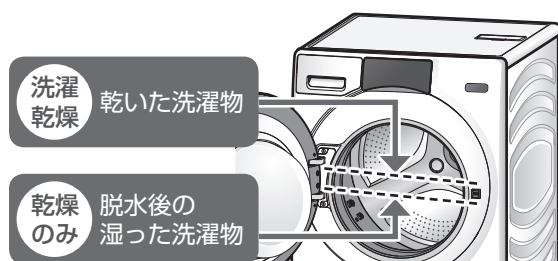

ご注意ください 衣類の縮み

衣類には、水につけるだけ・洗濯して乾かすだけで縮むものがあります。乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものもあります。縮みの程度は、1 回目の洗濯・乾燥でほぼ決まります。

- 素材・織りかた・厚さ・形態によっても異なります。
- 事前に、衣類の取扱い表示や素材表示を確認してください。

縮みやすい衣類

- 綿のシャツ
- 混紡ソックス
- フリース ● ジーンズ
- 麻のニット製品など



縮んだときは

綿製品などでいったん縮んだ衣類は、十分ぬらしてから引っ張り天日干しすると、ある程度戻ります。

乾燥シワを少なくするには

■シワについて

素材・織りかた・厚さ・形態によってシワがひどくついたり縮んだりして、洗濯・乾燥には向かないものがあります。事前に衣類の取扱い表示・素材表示を確認してください。

洗濯物に合わせて運転内容を選ぶ

比較的シワが気にならないもの



- トレーナー
- トレーニングウェア
- タオル類など
- 例: ワイシャツ/化繊混紡
(ポリエステル65% 綿35%)

「自動」またはお好みで時間設定して乾燥してください。

シワになりやすいもの



- ワイシャツ
- スラックスなど
- 例: ワイシャツ(綿100%)

短時間で乾燥後、生乾きの状態で取り出して
吊り干ししてください。(右記)

- 生地・織りかたにより、同種の衣類でもシワになる程度が異なります。

(シワになりやすい生地: うす手の平織・クレープなど)

洗濯物を少なめに入れる

洗濯物の量を 3kg 以下にすると
仕上がりが良くなります。

洗濯ネットに入れたまま乾燥しない

脱水後、一度取り出して
脱水シワをのばしてから乾燥する

短時間で乾燥後、
生乾きの状態で
取り出し、
吊り干しをする



乾燥後は、すぐに洗濯物を取り出す

乾きが悪い・ 乾きむらがあるとき

- 念入りコースを使用してください。➡P34・35
(乾燥時間は長くなります。)


洗濯物が ドラムにはり付くとき

- 綿の洗濯物(タオルなど)が多いとき「洗濯・乾燥」をすると、ドラム内に洗濯物がはり付いたままになり、乾きが悪くなることがあります。
 - ▶ 化繊の衣類(複数枚)と一緒に運転してください。
 - ▶ 脱水後一時停止をして、洗濯物をほぐしてから乾燥運転をしてください。
 - ▶ 洗濯時、柔軟剤をお使いいただくとはり付きが軽減されます。

洗濯後のタオルや衣類を 速く乾燥するには

- 「乾燥」のみ運転する場合、脱水をしっかりと行ってから乾燥運転をすると乾燥時間を短縮することができます。
 - ▶ 脱水時間「12分」、脱水回転数「1200回転」に設定してください。➡P42～43
 - ▶ 脱水運転終了後、洗濯物をほぐしてから乾燥運転を行ってください。

湿り気が残る場合は 仕上げ乾燥

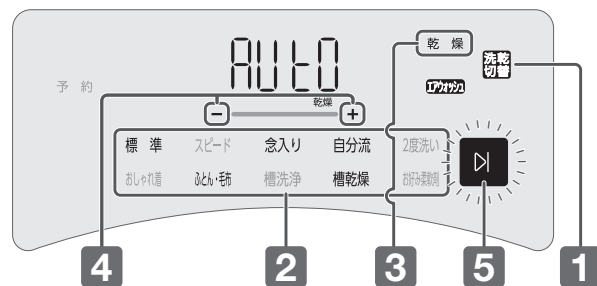

※説明のため実際の表示とは異なります。

- 1 **洗乾切替**「乾燥」を選ぶ
- 2 コース名をタッチし、コースを選ぶ
- 3 「乾燥」をタッチする
- 4 「-/+」をタッチして、乾燥時間を選ぶ
- 5 **▶** スタートする



お知らせ


次の場合は湿り気が残ることがあります。

- えりもと・そで・ポケットなどの厚いところ
- 生乾きの洗濯物と一緒にぬれた洗濯物を入れたとき
- 洗濯物の量が少ないとき(約500g以下)
- ジーンズなどの厚手のものを普通の衣類と一緒に乾燥したとき
(厚手のものの乾きが不十分になることがあります。)
- 下着などの小物をバスタオルなどかさばる衣類と一緒に乾燥したとき
- 綿素材の衣類を多く入れて乾燥したとき
- 室温が低いとき

必ず行ってください フィルターのお手入れ ➡P50・51

乾燥後
必ず

排水フィルター

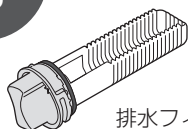


排水フィルター

- 本製品は乾燥時に出的ほこりや糸くずなどを排水フィルターへ集める構造になっています。
- 排水フィルターは、乾燥運転後、毎回お手入れをしてください。お手入れをしないと排水ができなくなり、運転が停止します。

週1回
程度

乾燥フィルター

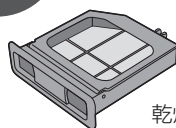

乾燥フィルター

- 乾燥運転をした場合は、週1回程度お手入れをしてください。お手入れをしないと乾燥が不十分になったり、時間が長くなったり、乾きムラの原因になったりします。

お手入れ
不要

乾燥用 自動おそうじ フィルター

- 内蔵の乾燥用自動おそうじフィルターは運転中に自動洗浄されます。
- 自動洗浄された糸くずなどは、排水フィルターに集められます。

洗濯・乾燥の流れ

基本の洗濯・洗濯～乾燥・乾燥の流れを説明します。

準備

洗濯物をドラム内に入れる

- 洗濯物を仕分ける
- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める



電源を入れる


電源ボタンをタッチする
(長押し)



運転内容を選ぶ

洗乾切替

運転切替ボタンをタッチして、運転内容を選択する

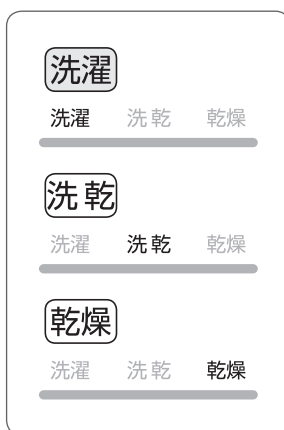

コースを選ぶ


パネルに表示されたコースをタッチする



運転の動き • 標準コース（洗乾の場合）

洗 い

- 給水しながらドラムが回転して洗濯物に洗剤液を深くしみこませます

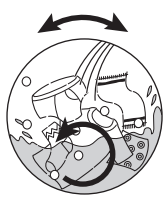

たたき洗い



排水

脱水

すすぎ

注水すぎ



ためすぎ




排水

脱 水




乾 燥

- 乾いていない衣類があれば、自動検知して乾燥時間を延長します

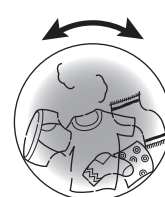

お知らせ

- 「乾燥用自動おそうじフィルター」の自動洗浄のため、洗い運転中や乾燥運転中に、給水と排水を行うことがあります。

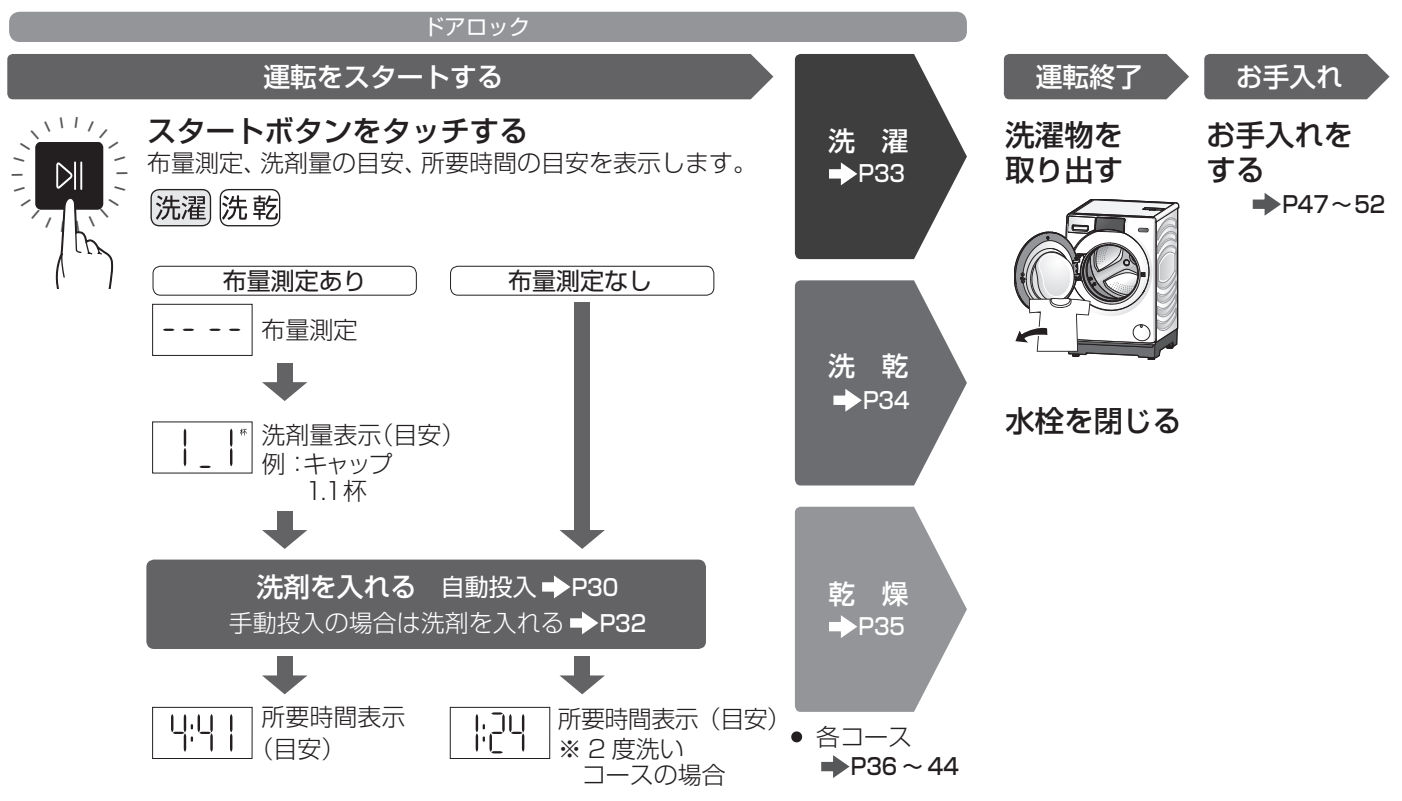

● ドアロックは運転終了後解除されます。

布量測定 (洗濯量の計測)

スタートボタンをタッチして運転をスタートすると、ドラムが回転して洗濯量を検知し、水量を自動で選びます。

布量測定するコース **洗濯 洗乾**

「標準」「念入り」「自分流」「お好み柔軟剤」コース



お知らせ

- 洗濯物がぬれていると洗濯量を多めに判定します。
- はじめからドラムに水が入っている場合、布量測定をしないことがあります。

UV ランプ

UV ランプ点灯時は、操作パネルの「UV」が表示されます。また、庫内灯が青色になります。

点灯するコース **すべてのコース**

洗い	すすぎ	脱水	乾燥
ON	ON	OFF	ON

UV ランプ ON
 …庫内灯青色
 UV ランプ OFF
 …庫内灯白色



お知らせ

- ドラム内の温度が一定温度以上になるとUVランプが消灯します。

記憶機能

スタートから1分後、運転したコースを自動的に記憶します。

記憶するコース **洗濯 洗乾** 「標準」「スピード」「念入り」「自分流」「お好み柔軟剤」コース





お知らせ


- 「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」などをタッチして変更した運転内容は記憶しません。記憶させたいときは、「自分流」コース → P36 をご利用ください。
- 運転途中で停電や電源プラグが抜けたときも運転内容を記憶しています。
 - ▶ 停電したときは復帰すると続きからスタートします。
 - ▶ 電源プラグが抜けたときは電源プラグを差すと、続きからスタートします。

コースの選びかた

洗濯物の種類や汚れにあわせてコースを選んでください。

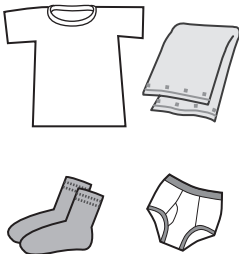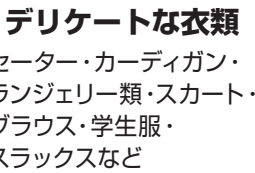洗濯物の種類	こんなときに	コース	容量の上限	
			洗濯	洗乾
普段の衣類 Tシャツ・タオル類・ パジャマ・くつ下・ ワイシャツ・下着・ ズボンなど 	普段の洗濯を経済的に	標準 ➡P33~35	12kg	6kg
	がんこな汚れをきれいに	念入り ➡P33~35	12kg	6kg
	自分流の運転を記憶させる	自分流 ➡P36	12kg	6kg
	柔軟剤の香りを しっかりと残したい 柔軟剤を手動で投入したい	お好み柔軟剤 ➡P37	12kg	6kg
	泥の付いた洗濯物を2度洗い ですっきりきれいに	2度洗い ➡P33~34	6kg	6kg
	軽い汚れを手早く洗濯する 軽い汚れの化繊衣類を洗濯・ 乾燥する	スピード ➡P33~34	2kg	0.5kg
デリケートな衣類 セーター・カーディガン・ ランジェリー類・スカート・ ブラウス・学生服・ スラックスなど 	 表示のある 衣類、ウールのセーター、 シルク製品などの デリケートな衣類に	おしゃれ着 ➡P38~39	2kg	—
ふとん・毛布・ シーツ類など 	  表示のある ふとんや毛布、シーツなどの 大物に	ふとん・毛布 ➡P40~41	毛布 4.5kg 3kg 掛けふとん 1.4kg	
ドラムのお手入れ	洗剤カスや黒カビの発生が 気になったら	槽洗浄 ➡P52	洗濯物は 入れない	
	ドラム内のカビの予防に	槽乾燥 ➡P52		

コース内容と所要時間の目安 ➡P22~24

	乾燥	使用できる洗剤類	洗剤 自動投入	柔軟剤 自動投入	お湯洗い	予約
6kg		 粉末合成洗剤  液体洗剤	○	○	○	○
6kg		 すすぎ1回対応 液体洗剤  ジェルボール型 洗剤	○	○	○	○
6kg		 柔軟剤  漂白剤	○	○	○	○
—			○	—	○	○
—		 液体洗剤  すすぎ 1回対応 液体洗剤  柔軟剤  漂白剤	○	○	○	—
—		 すすぎ 1回対応 液体洗剤  ジェル ボール型 洗剤  柔軟剤  漂白剤	○	○	—	○
—		 おしゃれ着用 液体中性洗剤  柔軟剤	—	○	○	—
3kg		 粉末合成洗剤  液体洗剤  すすぎ1回対応 液体洗剤	○	○	○	○
		 ジェル ボール型 洗剤  柔軟剤  漂白剤				
		 洗濯槽 クリーナー (SWCLEAN-1)	—	—	—	—
		—	—	—	—	—

コース内容と所要時間の目安

洗濯 「洗い」～「脱水」 洗乾 「洗い」～「乾燥」

コース	運転切換	容量(上限)	自動設定の内容						
			洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	脱水回転	乾燥(約)	所要時間(約)	
標準 ➡P33～34	洗濯	12kg	5分	2回 〔注水 + ため〕	4分	800回転	—	29分	
	洗濯▶乾燥	6kg			自動	自動	30分～5時間	1時間～ 5時間14分	
スピード ➡P33～34	洗濯	2kg	3分	1回 〔ため〕	2分	1200回転	—	15分	
	洗濯▶乾燥	0.5kg			自動	自動	40分	55分	
念入り ➡P33～35	洗濯	12kg	10分	2回 〔ため〕	4分	800回転	—	55分～1時間	
	洗濯▶乾燥	6kg			自動	自動	1時間～5時間	1時間30分～ 5時間14分	
自分流 ➡P36	洗濯	12kg	設定内容による		設定内容 による	800回転	—	設定内容 による	
	洗濯▶乾燥	6kg			自動	自動	設定内容 による		
2度洗い ➡P33～34	洗濯	6kg	予洗い： 10分 本洗い： 12分	3回 〔ため〕	4分	800回転	—	1時間24分	
	洗濯▶乾燥				自動	自動	30分～5時間	1時間50分～ 5時間14分	
お好み柔軟剤 ➡P37	洗濯	12kg	5分	2回 〔ため〕 +つけおき 5分	4分	800回転	—	48～53分	
	洗濯▶乾燥	6kg			自動	自動	30分～5時間	1時間15分～ 5時間14分	
おしゃれ着 ➡P38～39	洗濯	2kg	5分	2回 〔ため〕	3分	600回転	—	31分	
ふとん・毛布 ➡P40～41	洗濯	毛布：4.5kg 掛けふとん ：1.4kg	4分	3回 〔ため〕	4分	800回転	—	1時間2分	
	洗濯▶乾燥	毛布：3kg 掛けふとん ：1.4kg			自動	自動	30分～5時間	1時間30分～ 5時間14分	
槽洗浄 ➡P52	洗濯	—	つけおき 11時間 + 洗い17分	3回 〔ため〕	3分	—	—	12時間	

脱水回転数 「脱水回転」をタッチして変更します。

- お好みに応じて脱水回転数を変更することができません。
- お好みで脱水時間を2分以下に設定した場合、脱水回転数を1,200回転に設定しても設定回転数まで上がらないことがあります。

1,200 回転

早く乾かしたいときや、
ジーンズ・タオルなど厚手のもの、シワが気にならない衣類の脱水に

800 回転

普段着の脱水に

400 回転

型くずれやシワをおさえたい衣類の脱水に

お好み設定できる内容					
洗い	すすぎ	脱水	脱水回転	水温	乾燥
5分 ↓ 25分 0(なし)	1回 2回 3回 4回 0(なし)	1～12分・0(なし)	400～1,200回転	20・30・40・60℃・ ---- (設定なし)	—
		変更できない	変更できない		30分～4時間・ 自動
		1～12分・0(なし)	400～1,200回転	—	—
		変更できない	変更できない		変更できない
		1～12分・0(なし)	400～1,200回転	20・30・40・60℃・ ---- (設定なし)	—
		変更できない	変更できない		30分～4時間・ 自動
		1～12分・0(なし)	400～1,200回転	20・30・40・60℃・ ---- (設定なし)	—
		変更できない	変更できない		30分～4時間・ 自動
		1～12分・0(なし)	400～1,200回転	20・30・40・60℃・ ---- (設定なし)	—
		変更できない	変更できない		30分～4時間・ 自動
		1～12分・0(なし)	400～1,200回転	20・30・40・60℃・ ---- (設定なし)	—
		変更できない	変更できない		30分～4時間・ 自動
		変更できない	変更できない	20・30・40℃・ ---- (設定なし)	—
		1～12分・0(なし)	400～1,200回転	20・30・40・60℃・ ---- (設定なし)	—
		変更できない	変更できない		30分～4時間・ 自動

変更できない

すすぎの種類

ためすすぎ

水をためてすすぎ
ます。

注水すすぎ

ドラムをゆっくり
回し、給水しなが
らすすぎます。



お知らせ

- 水温を変更すると、所要時間が長くなります。
洗濯物量と設定温度による追加時間 ➡ P27

コース内容と所要時間の目安 (つづき)

乾燥 「乾燥」のみ

コース	容量 (上限)	自動設定の内容	お好み設定できる内容
		所要時間(約)	
標準 ➡P35	6kg	1 時間 35 分～5 時間	30 分・1 時間・1 時間 30 分・ 2 時間・3 時間・4 時間・自動
念入り ➡P35	6kg	2 時間～5 時間	
自分流 ➡P36	6kg	設定内容による	
ふとん・毛布 ➡P40～41	毛布：3kg 掛けふとん：1.4kg	3 時間 15 分～5 時間	
槽乾燥 ➡P52	—	1 時間	変更できない

エアウォッシュ ➡P26

コース	容量 (上限)	運転時間	除菌	消臭	シワ伸ばし
標準 1 時間	1.5kg	1 時間	○	○	○
標準 30 分	1.5kg	30 分	—	○	○
おしゃれ着 20 分	1.5kg	20 分	—	○	—

ドアの開閉とロック・チャイルドロック

安全のため、スタート後はドアがロックされます。🔒 ドアロック点灯中は、開きません。

ドアを開ける

ドアハンドルを引く



ドアを閉める

ドアを押して確実に
閉める



ドアロック中にドアを開ける

運転中

電源が入っていないとき

▶ をタッチする

▶ をタッチする
(長押し)

運転中に電源を切ったり、
停電した場合はドアロック
されたままになります。

「カチッ」と音がして 🔒 ドアロックが消灯したら、ドアを開ける

「」を表示した場合はドアは開きません。

ドラムが回転しているとき

給水中

ドラム内の温度が高いとき

ドラム内の水位が高いとき

「」が消灯したらドアを開けてください。

電源を入れ直し、脱水「1分」を行い、排水してください。

お好み設定 ➡ P42

で注意

- 運転中は泡がこぼれたり、ドアに付着した泡や水が床にたれることがあるため、タオルで受けるなどしてください。

チャイルドロックをかける

子供の安全のため、ドアが開かないようにするとともにキー操作ができないようにします。

運転を開始してから「洗い」と「すすぎ」を
同時に4秒以上タッチし続ける

- 設定音が鳴り「」と「」を約3秒間点滅表示し、ドアにロックがかかります。
電源の「入」「切」とチャイルドロック解除以外の操作ができなくなります。
- チャイルドロック設定後に運転内容を変更する場合は、チャイルドロックをいったん解除してください。

運転中以外でチャイルドロックを設定しておきたいとき

1 電源「入」の状態で「洗い」と「すすぎ」を
同時に4秒以上タッチし続ける

2 電源を切る

解除

電源「入」の状態で「洗い」と「すすぎ」
を同時に4秒以上タッチし続ける

- 解除音が鳴り、チャイルドロックが解除されます。



お知らせ

- 電源を切っても解除するまでドアは開けられません。
- 電源「入」の状態であれば設定／解除はいつでもできます。
- 操作したときに「」を表示した場合は、チャイルドロックが設定されています。

エアウォッシュ

温風ミストとUVで「除菌」「消臭」を行います。標準コースでは衣類のシワを伸ばし、風合いを向上させることができます。

標準 1 時間コース 除菌

衣類の除菌・消臭、シワ伸ばしに

- スーツ・コート・学生服・ジャケットなどのシワ伸ばしに。ダウンはふっくら仕上げます。

標準 30 分コース


衣類の消臭、シワ伸ばしを手早くしたいときに

- 除菌の時間を省き短時間で消臭、シワ伸ばしの効果が得られます。


おしゃれ着 20 分コース

デリケートな衣類やぬいぐるみなどの消臭に

- ドラムの回転を抑え、ウール素材のニット・セーターやワンピースなどのデリケートな衣類を傷めずに消臭できます。

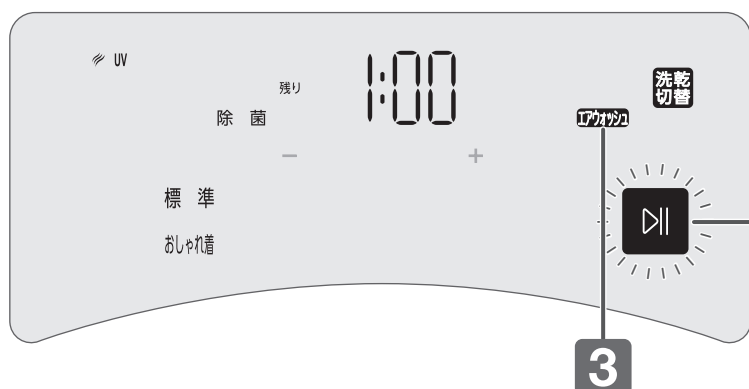

※説明のため実際の表示とは異なります。

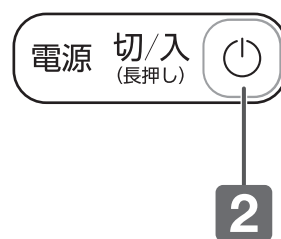

お願い

- ぬれた衣類はエアウォッシュをしないでください。エアウォッシュの効果が得られなかったり、衣類を傷めたりする恐れがあります。



お知らせ

- 「UVランプ」はドラム内温度が一定温度以上で消灯します。
- 「おしゃれ着 20 分」コースでは、ミストは出ません。
- 洗濯物の量・種類、室温、設置環境により早く終了する場合があります。

1 洗濯物を入れ、ドアを閉める

2 水栓を開き、 電源を入れる

- おしゃれ着 20 分コースは水栓を開く必要はありません。

3 **エアウォッシュ** をタッチし、コースを選ぶ

- **エアウォッシュ**、もしくは「-/+」でコースを切り替えてください。コース内容と所要時間の目安 ➡ P24

4 スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了
水栓を閉じてください。

お湯で洗う

洗濯 洗乾

衣類や汚れに応じて、水温を選べます。衣類の取扱い表示をご確認のうえ、水温を選んでください。


設定できるコース

洗濯 ▶ 「標準」「念入り」「自分流」「2度洗い」「お好み柔軟剤」「おしゃれ着」「ふとん・毛布」

洗乾 ▶ 「標準」「念入り」「自分流」「2度洗い」「お好み柔軟剤」「ふとん・毛布」



※説明のため実際の表示とは異なります。

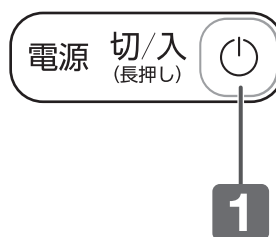

洗濯 容量

各コースの容量上限 → P20

標準 60°C 除菌* 2kg以下

※洗濯物量が2kg以下の場合に除菌できます。

洗乾 容量

各コースの容量上限 → P20

ご注意

- 水温「60°C」で洗えないもの
 - 色柄物
 - プリントがついているもの
 - 芯地のあるもの
 - ゴム素材を使用した伸縮性のあるもの
- 水温「40°C」「60°C」では、色柄物と白物衣類を分けて洗ってください。
- 衣類の取扱い表示を確認し、上限を越える温度では洗わないでください。



お知らせ

- 水温を変更すると水温を変更しない場合と比べて、所要時間が長くなります。
- 洗濯物量や初期の水温によって、設定水温に達しないことがあります。
- 「UVランプ」は水温40°C以上になると消灯します。

- 1 電源を入れる
- 2 洗乾切替 「洗濯」/「洗乾」を選ぶ
- 3 コース名をタッチし、コースを選ぶ
- 4 「お湯洗い」を繰り返しタッチして、水温を選ぶ
 - 「おしゃれ着」コースは60°Cに設定できません。

洗濯物量と設定温度による追加時間

水温	設定温度別の追加時間			
	20°C	30°C	40°C	60°C
洗濯物量	冬場の洗濯に 汚れをしっかりと 落としたい ときに	汚れをしっかりと 落としたい ときに	皮脂汚れ、 臭いが気になる 衣類に	白色肌着 (綿素材など) の除菌に
12kg	45分	1時間20分	2時間5分	3時間25分
6kg	45分	1時間	1時間30分	2時間35分
2kg	35分	55分	1時間30分	除菌 2時間10分

おすすめ!

衣替え前に、「お湯洗い(40°C)」コースで洗濯すると、えり・そで口の黄ばみ予防に効果があります。

洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安

自動投入の洗剤・柔軟剤量

水30Lに対する使用量です。自動投入の設定 ➡ P31

合成洗剤	
代表的な洗剤	洗剤量設定 (操作パネルの表示)
アタック ZERO ナノックス	30:10
トップクリアリキッド アタック ニュービーズ	30:25
ボールド アリエールバイオサイエンス	30:25 洗剤量の設定は(多め) ➡ P31 をおすすめします。

柔軟剤	
代表的な柔軟剤	柔軟剤量設定 (操作パネルの表示)
ふんわりソフラン	30: 7
フレアフレグランス しわすっきりソフラン ハミングファイン	30:10
レノア	30:10 柔軟剤量の設定は(多め) ➡ P31 をおすすめします。
ハミング	30:20

手動投入の

手動投入時は、下表の使用量に従って、洗剤容器

洗濯量 (乾燥布)	洗剤量 目安表示※	液体	
		10mL	
		ア タ ク ク ス Z E R O	ナ ノ ク ッ ク ス
標準 念入り 自分流			
12kg	1.1 杯	24mL	
9~12kg	1.0 杯	22mL	
6~9kg	0.9 杯	20mL	
3~6kg	0.8 杯	18mL	
~3kg	0.6 杯	14mL	

ご注意

- 以下のコースは洗剤量表示をしません。洗剤

スピード	~2kg	—	14mL
おしゃれ着	~2kg	—	おしゃれ着用
ふとん・ 毛布	毛布 6kg	—	14mL
	ふとん 1.4kg		

※洗剤の目安：液体洗剤（水 65L に対しキャップ 1 杯のも

お願い

- 上表は目安です。洗剤・柔軟剤の種類によっては使用量の違いがありますので容器の表示をご確認ください。
- 洗剤によりキャップまたはスプーン 1 杯の洗剤量が異なります。洗剤の容器に記載されている「使用量の目安」に従ってください。
- 洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。
 - ・汚れが多い場合は洗剤量を増やし、軽い汚れの場合は洗剤量を控えめにしてください。
 - ・洗剤は入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になり洗濯物に残ることがあります。

軽い汚れとは、脂分をほとんど
含まない汗やほこりのような汚
れのことです

洗 剤 ・ 柔 軟 剤 量

またはドラムに入れてください。手動投入時の洗剤の入れかた ➡ P32

合成洗剤					柔軟剤				酸素系 液体漂白剤	
液体		ジェルボール型	粉末							
水 30L に対する使用量										
25mL	30mL	1 粒	18g	30g	7mL	10mL	16mL	20mL	20mL	40mL
トップクリアリキッド アタック ニュービーズ	ボールド アリエールバイオサイエンス	ボールドジェルボール3D アリエールパワージェルボール3D	アタック高活性バイオEX	トッププラチナクリア	ふんわりソフラン	フレアフレグランス しわすっきりソフラン ハミングファイン	レノア	ハミング	ブライドハイターEXパワー ブライトSTRONG	ワイドハイター 手間なしブライト
61mL	73mL	2 粒	48g	72g	20mL	29mL	46mL	48mL	25mL	50mL
56mL	67mL		44g	66g						
51mL	61mL		41g	60g						
46mL	55mL	1 粒	37g	54g	17mL	25mL	40mL	40mL	20mL	40mL
35mL	42mL		28g	41g	13mL	19mL	30mL	28mL	15mL	30mL

を手動で入れる場合は以下を参考にしてください。

35mL	42mL	1 粒	28g	37g	13mL	19mL	30mL	28mL	15mL	30mL
液体中性洗剤をお使いください			40mL/30L… 20mL 30mL/30L… 15mL		13mL	19mL	30mL	28mL	—	—
35mL	42mL	1 粒	必ず溶かしてドラムへ ➡ P41 28g 37g		13mL	19mL	30mL	40mL	15mL	30mL

の) のキャップを基準にしています。

- 洗濯量はJIS(日本産業規格)規定の布地を使用した場合のものです。洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗える量が異なります。



お知らせ

- 「2度洗い」コースは洗剤自動投入専用コースです。



洗剤の容器の表示を
ご確認ください

上表に記載のない使用量の
洗剤については、洗剤の容器
の表示に従ってください。


洗剤・柔軟剤の使いかた《自動投入》

洗濯のたびに液体洗剤・柔軟剤を衣類の量に応じて自動で調整し、投入します。

洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➡ P28~29



初めて自動投入を使うときや、液体洗剤、柔軟剤の種類を変えるときは、P31に記載の設定が必要です。

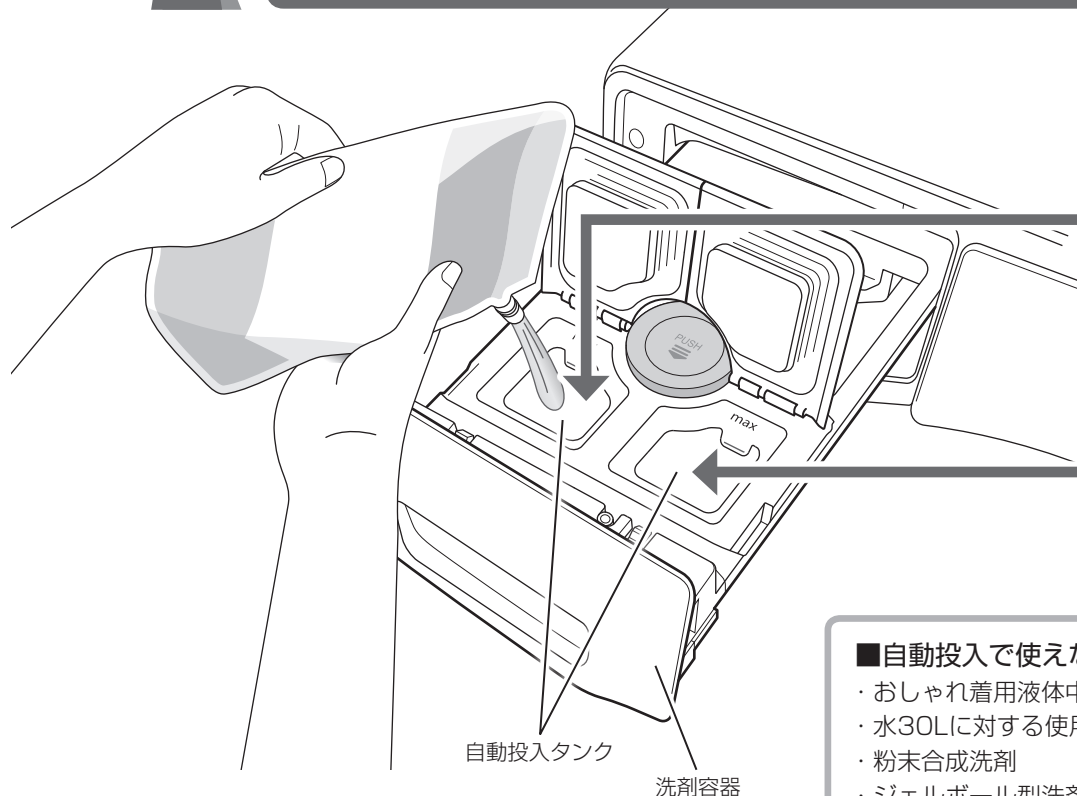

柔軟剤

容量：約480mL
柔軟剤以外は入れないでください。

液体洗剤

容量：約570mL
液体洗剤以外は入れないでください。

■自動投入で使えないもの

- ・ おしゃれ着用液体中性洗剤
 - ・ 水30Lに対する使用量が30mLを超えるもの
 - ・ 粉末合成洗剤
 - ・ 液体石けん
 - ・ ジェルボール型洗剤
 - ・ 漂白剤
 - ・ 粉石けん
 - ・ 重曹 など
- (粉石けん・重曹は、手動投入でも使えません。)

ご注意

- ・ 洗剤・柔軟剤を入れたまま長期間放置すると、液が固まって経路に詰まる恐れがあります。


お願い

- ・ 固まったり、分離した液体洗剤や柔軟剤は入れないでください。
- ・ 必要に応じて2~3ヵ月に一度を目安に自動投入タンク・経路のお手入れをしてください。 ➡ P48~49
- ・ 1ヵ月以上自動投入を使わなかった場合は洗濯の前にお手入れをしてください。 ➡ P48~49
- ・ 投入する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは、必要に応じて自動投入タンクのお手入れをしてください。 ➡ P48
- ・ 自動投入タンクに間違って違う洗剤や柔軟剤などを入れてしまった場合は、自動投入タンクのお手入れをしてください。 ➡ P48
- ・ 漂白剤を使うときは、洗濯のたびに手動で投入してください。 ➡ P32
- ・ プラスチック部分に洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いた場合は、水を含ませたやわらかい布ですぐに拭き取ってください。放置するとプラスチック部品が割れる原因になります。
- ・ 洗剤容器は、しっかりはめ込んでください。(自動投入できない原因)
- ・ 自動投入タンクのふたはしっかり閉めてください。
- ・ 給水中は洗剤容器を引き出さないでください。(水もれの恐れ)
- ・ タンク内の残量が少なくなったら点滅表示とブザーでお知らせします。表示が出たら早めに補充してください。



自動投入の設定・変更

※説明のため実際の表示とは異なります。

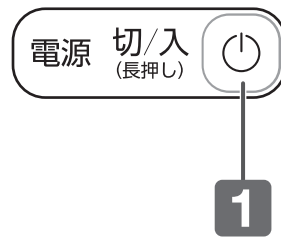

水30Lに対する液体洗剤・柔軟剤の使用量を設定する →P28

初期は「液体洗剤」10mL、「柔軟剤」7mLに設定されています。

液体洗剤

- 1 電源を入れる
- 2 「洗剤量」を4秒以上タッチする
- 3 「洗剤量」または「-/+」をタッチして、使用量を選ぶ
 - 水30Lに対し、10mLの場合

30	10
----	----
 - 25mLの場合

30	25
----	----
- 4 スタートタッチする
 - 設定音が鳴り設定内容を記憶します。



お知らせ • 水30Lに対する使用量は洗剤・柔軟剤の容器に記載されています。→P28～29
記載が無い場合は洗剤メーカーにお問い合わせください。

柔軟剤

- 1 電源を入れる
- 2 「柔軟剤量」を4秒以上タッチする
- 3 「柔軟剤量」または「-/+」をタッチして、使用量を選ぶ
 - 水30Lに対し、7mLの場合

30	7
----	---
 - 10mLの場合

30	10
----	----
 - 20mLの場合

30	20
----	----
- 4 スタートタッチする
 - 設定音が鳴り設定内容を記憶します。

投入量を変更するとき、自動投入をしないとき

液体洗剤

- 1 電源を入れる
- 2 「洗剤量」をタッチして変更する
 - 「洗剤量」をタッチした後は「-/+」でも変更できます。
 - 変更後は設定を記憶します。

	自動投入する (標準)
	自動投入する (多め)
	自動投入しない (購入時)
	自動投入する (少なめ)



お知らせ • 自動投入をやめたいときはOFF(購入時)に設定してください。

柔軟剤

- 1 電源を入れる
- 2 「柔軟剤量」をタッチして変更する
 - 「柔軟剤量」をタッチした後は「-/+」でも変更できます。
 - 変更後は設定を記憶します。

	自動投入する (標準)
	自動投入する (多め)
	自動投入しない (購入時)
	自動投入する (少なめ)

洗剤・柔軟剤の使いかた《手動投入》

洗剤(粉末・液体)、漂白剤(粉末・液体)、柔軟剤はすべて「手動投入口」に入れてください。

洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➡ P28 ~ 29

合成洗剤・柔軟剤

「自動投入しない」設定になっていることを確認してください。

自動投入の設定・変更 ➡ P31

- ・  が消灯したら、「自動投入しない」設定完了です。

粉末合成洗剤

- ・ 洗剤容器がぬれている場合は、拭いてから入れてください。

液体合成洗剤

- ・ 泡立ちの少ない洗剤をお使いください。

柔軟剤

- ・ 手動投入する場合は、「お好み柔軟剤」コースをお使いください。 ➡ P37

酸素系漂白剤

洗濯のたびに手動で投入してください。


酸素系粉末漂白剤

酸素系液体漂白剤

- ・ 塩素系液体漂白剤は使わないでください。漂白剤が直接衣類に付くと変色することがあります。

ジェルボール型洗剤

ドラムに直接入れる

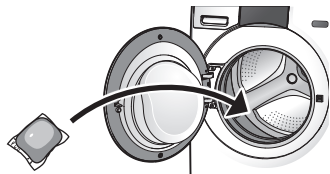

- ・ 洗剤容器に入れないでください。

洗剤容器

手動投入口

ご注意

- ・ 重曹・粉石けんは使わないでください。

(重曹：故障の原因

粉石けん：固まりやすく、

本体内部に詰まり水もれの恐れ)

お願い

- ・ プラスチック部分に洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いた場合は、水を含ませたやわらかい布ですぐに拭き取ってください。放置するとプラスチック部品が割れる原因になります。
- ・ 洗剤容器は、しっかりはめ込んでください。
- ・ 給水中は洗剤容器を引き出さないでください。(水もれの恐れ)

洗剤を手動投入する場合で

スタート前や布量測定後の待機中に洗剤を洗剤容器に入れられなかった場合

- ・ 給水が終わるまでに投入してください。

1  をタッチして、一時停止する

2 洗剤容器の手動投入口に入れる

3  をタッチする

- ・ 運転を再開します。

「洗濯」する

洗濯

標準コース

綿素材の下着など、普段着を洗濯したいときに

スピードコース

軽い汚れの衣類を手早く洗濯したいときに

- 約15分で終了します。

念入りコース


がんこな汚れをきれいに洗濯したいときに

- 厚手の洗濯物もしっかり洗います。


2度洗いコース

泥汚れの洗濯物を予洗い・本洗いでしっかり洗濯したいときに

- 洗剤自動投入専用コースです。洗剤を2回使用します。

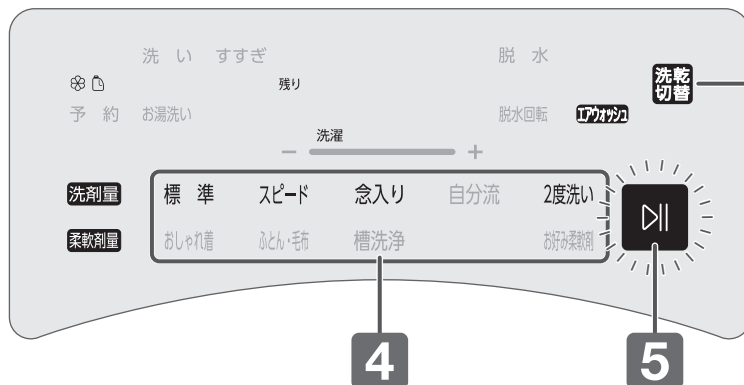

※説明のため実際の表示とは異なります。

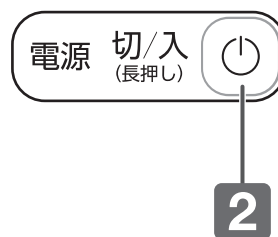

洗濯容量	標準 念入り	12kg 以下
	2度洗い	6kg 以下
	スピード	2kg 以下



お知らせ

- 「スピード」コースでは、「お湯洗い」は設定できません。

1 洗濯物を入れ、ドアを閉める

2 水栓を開き、電源を入れる

3 洗乾切替 「洗濯」に切り替える

4 コース名をタッチし、コースを選ぶ

必要に応じ、「お湯洗い」「脱水回転数」を設定してください。

コース内容と所要時間の目安 ➡P22~23

お湯で洗う ➡P27

5 スタートする

- 布量測定後、洗剤量の目安を表示します。 (「スピード」「2度洗い」コースを除く)

6 洗剤自動投入を設定している場合は洗剤は自動で投入します。

洗剤を手動で投入する場合

- 自動投入しない設定になっているか確認してください。 ➡P31
- 布量測定後の待機中(約1分間)に入れてください。 ➡P32
- 「スピード」コースはスタート前に洗剤を入れてください。

洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➡P28~29

ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じてください。

「洗濯▶乾燥」する 洗 乾

標準コース 除菌

綿素材の下着など、普段着を洗濯・乾燥したいときに

- UV と高温乾燥で除菌します。

スピードコース

約500g(ワイシャツ2枚)までの化繊衣類を手早く洗濯・乾燥したいときに

- 約55分で終了します。

念入りコース


がんこな汚れをきれいに洗濯・乾燥したいときに

- 厚手の洗濯物もしっかり洗濯・乾燥します。


2度洗いコース

泥汚れの洗濯物を予洗い・本洗いでしっかり洗濯・乾燥したいときに

- 洗剤自動投入専用コースです。洗剤を2回使用します。

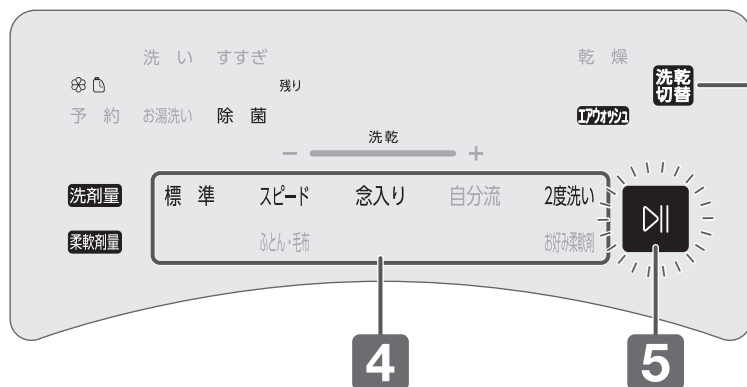

※説明のため実際の表示とは異なります。

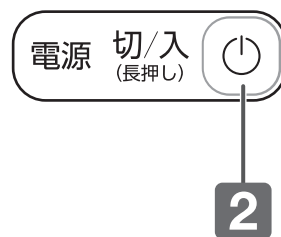

洗 乾 容量	標準 除菌
	念入り 6kg以下
	2度洗い
	スピード 0.5kg以下

お願い

- 湿り気が残る場合は、乾き具合に応じて乾燥を追加し、仕上げ乾燥をしてください。➡P17
- 洗濯・乾燥容量をお守りください。乾きムラや、乾燥が不十分になる原因になります。
- 乾燥する洗濯物の量を3kg以下にすると仕上がりが良くなります。



お知らせ

- 乾燥できないものについては洗濯・乾燥できないもの ➡P12
- 衣類のシワや縮みについては乾燥のポイント ➡P16
- 乾燥中に一時停止や電源「切」→「入」とすると冷却運転を行うため、ドアロック解除まで時間がかかる場合があります。
- 「スピード」コースでは、「お湯洗い」は設定できません。

1 洗濯物を入れ、ドアを閉める

2 水栓を開き、 電源を入れる

3 洗 乾 切 替 「洗乾」に切り替える

4 コース名をタッチし、コースを選ぶ

必要に応じ、「お湯洗い」を設定してください。

コース内容と所要時間の目安 ➡P22~23

お湯で洗う ➡P27

5 スタートする

- 布量測定後、洗剤量の目安を表示します。 (「スピード」「2度洗い」コースを除く)

6 洗剤自動投入を設定している場合は洗剤は自動で投入します。

洗剤を手動で投入する場合

- 自動投入しない設定になっているか確認してください。 ➡P31
- 布量測定後の待機中(約1分間)に入れてください。 ➡P32
- 「スピード」コースはスタート前に洗剤を入れてください。

洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➡P28~29

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 排水フィルターを掃除してください。

「乾燥」する 乾燥

乾燥運転前に水栓を必ず開いてください。

(本体内蔵の乾燥用自動おそうじフィルターの自動洗浄に水を使用するためです。)

標準コース

シワが気にならない普段の衣類に


- 綿の下着、くつ下、タオルなど

念入りコース

乾きにくい厚手の衣類に



※説明のため実際の表示とは異なります。

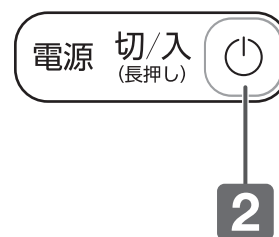

乾燥 容量

6kg以下

お願い

- 湿り気が残る場合は、乾き具合に応じて乾燥を追加し、仕上げ乾燥をしてください。➡P17
- 洗濯・乾燥容量をお守りください。乾きムラや、乾燥が不十分になる原因になります。
- 乾燥する洗濯物の量を3kg以下にすると仕上がりが良くなります。



お知らせ

- 乾燥できないものについては洗濯・乾燥できないもの➡P12
- 衣類のシワや縮みについては乾燥のポイント➡P16
- 乾燥中に一時停止や電源「切」→「入」すると冷却運転を行うため、ドアロック解除まで時間がかかる場合があります。

1

脱水後の洗濯物を入れ、ドアを閉める

- 洗濯物のシワを一度のばして入れてください。

2

水栓を開き、 電源を入れる

3

洗乾切替 「乾燥」に切り替える

4

コース名をタッチし、コースを選ぶ

コース内容と所要時間の目安 ➡P24

5

 スタートする


ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 排水フィルターを掃除してください。


自分流の運転内容を記憶させる 洗濯 洗乾 乾燥

自分流コース

お好みの運転内容を「洗濯」「洗乾」「乾燥」とそれぞれ個別に記憶させることができます。次からは「自分流」を選ぶと、前回設定した運転内容で運転することができます。「予約」は記憶しません。

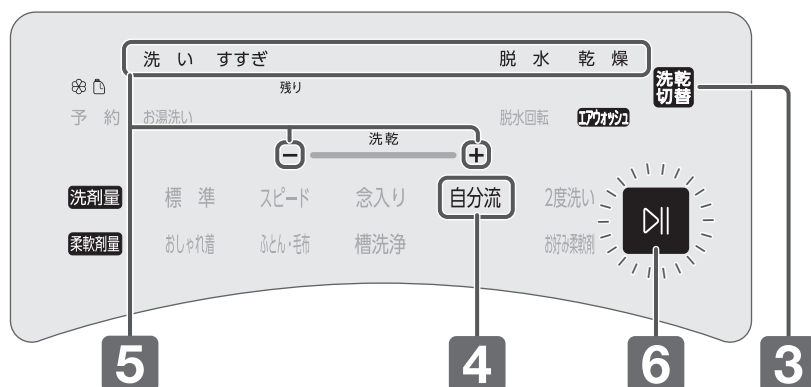

※説明のため実際の表示とは異なります。

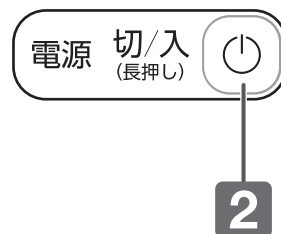

洗濯 容量

12kg以下

洗乾 容量

6kg以下

乾燥 容量

6kg以下

購入時の設定

洗濯	洗 い： 5 分 すすぎ： 2 回 脱 水： 4 分
洗濯・乾燥	洗 い： 5 分 すすぎ： 2 回 脱 水： 自動 乾 燥： 自動
乾燥	乾 燥： 自動

1

洗濯物を入れ、ドアを閉める

2

水栓を開き、 電源を入れる

3

洗乾切替 「洗濯」／「洗乾」／「乾燥」を切り替える

4

「自分流」を選ぶ

- 記憶内容を表示します。変更がなければ **6** へ

5

「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」をタッチして、変更したい行程を選んだ後、「-/+」をタッチし、洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、乾燥時間を設定する

お好み設定 ➡ P43

必要に応じ、「お湯洗い」「脱水回転数」を設定してください。
コース内容と所要時間の目安 ➡ P22~24
お湯で洗う ➡ P27

6

 スタートする

- 布量測定後、洗剤量の目安を表示します。
洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➡ P28~29

7

洗剤自動投入を設定している場合は洗剤は自動で投入します。

洗剤を手動で投入する場合

- 自動投入しない設定になっているか確認してください。 ➡ P31
- 布量測定後の待機中(約 1 分間)に入れてください。 ➡ P32

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。



お知らせ

- スタートして約 1 分後に前回の設定は消え、新しい設定を記憶します。
- 停電時や電源プラグをコンセントから抜いたときも記憶しています。
- 購入時は「洗濯」を記憶しています。
- 「洗乾」では、脱水時間と脱水回転数は変更できません。


柔軟剤の香りをしっかりつけたい 洗濯 洗乾

お好み柔軟剤コース

柔軟剤の香りをしっかりつけたいときなどに柔軟剤を手動で投入するコースです。柔軟剤を入れるタイミングをブザーでお知らせします。



※説明のため実際の表示とは異なります。

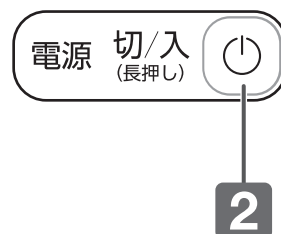

洗濯 容量

12kg以下

洗乾 容量

6kg以下



お知らせ

- 柔軟剤の自動投入はしません。
- 柔軟剤を入れるタイミングは最終すすぎが始まる前にブザーでお知らせします。
- 柔軟剤を入れ、**8**で再度スタートするまで、10分ごとにブザーが鳴ります。
- 「洗乾」では、脱水回転数は変更できません。

1 洗濯物を入れ、ドアを閉める

2 水栓を開き、 電源を入れる

3 **洗乾切替** 「洗濯」／「洗乾」に切り替える

4 「お好み柔軟剤」を選ぶ

必要に応じ、「お湯洗い」「脱水回転数」を設定してください。

コース内容と所要時間の目安 → P22～23

お湯で洗う → P27

5 スタートする

- 布量測定後、洗剤量の目安を表示します。

6 洗剤自動投入を設定している場合、洗剤は自動で投入します。

洗剤を手動で投入する場合

- 自動投入しない設定になっているか確認してください。→ P31
- 布量測定後の待機中(約1分間)に入れてください。→ P32
洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 → P28～29

- 柔軟剤の自動投入はしません。

7 ブザーが鳴り、「OPEN」が点灯したら、柔軟剤を洗剤容器の手動投入口に入れる



8 再スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了
水栓を閉じてください。

自分流の運転内容を記憶させる／柔軟剤の香りをしっかりつけたい

デリケートな衣類を「洗濯」する 洗濯

おしゃれ着コース

デリケートな衣類の洗濯に適しています。衣類の縮みを防ぐためにやさしく洗います。「予約」「洗乾」「乾燥」は設定できません。

洗濯できるもの




左の取扱い表示があるデリケートな衣類

※これらの取扱い表示があっても洗えないものがあります。➡P12

- ウール・カシミア・アンゴラのセーター・カーディガンなど



- 絹・麻のブラウス・ワンピース・シャツなど

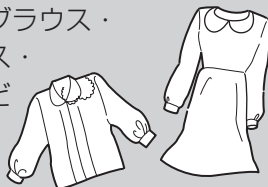

- 学生服・セーラー服・スラックス・スカート・ジャンパー・カーテンなど



洗濯前のチェック


初めて洗う衣類は、色落ちしないか確かめる

- 洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押しあて、タオルに色移りがないか確認してください。
- スカーフや外国製の衣類には色落ちしやすいものがあります。



毛素材などでブリーツ加工のものは、開かないように糸で留める

- 糸は乾いてから取ってください。

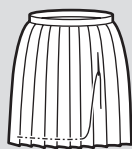

ボタン・刺しゅうが付いている衣類は裏返す

シミや部分汚れがないか確かめる

- シミは裏側にタオルをあて洗剤液を付け、一定方向にブラッシングしてください。
- ポケットまわり・そで口・えり・すその汚れは、洗剤液を付けブラシなどで軽くたたいて落としてください。




カーテンなどの大物以外は、洗い時間を7分以内にする

- 自動設定は、5分になっています。(縮みをおさえるため)
- カーテンのフックは、必ずはずしてください。

干しかた ・ 風通しの良い日陰に干してください。

ウール・カシミア・アンゴラなどのセーター

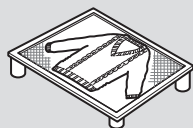

形を整え、裏返して平干し

絹・麻などのブラウスやワンピース



ハンガー干し

スカート



型を整えてハンガー干し
(伸びやすいものは平干し)


スラックス



折り目を合わせてハンガー干し


縮んだとき

- 1 伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ
- 2 スチームアイロンを浮かせた状態でスチームをたっぷりかける
- 3 乾くまでそのままにしておく

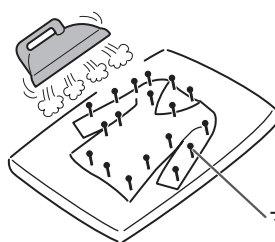


- 衣類購入時に型紙をとっておくと便利です。

マチ針

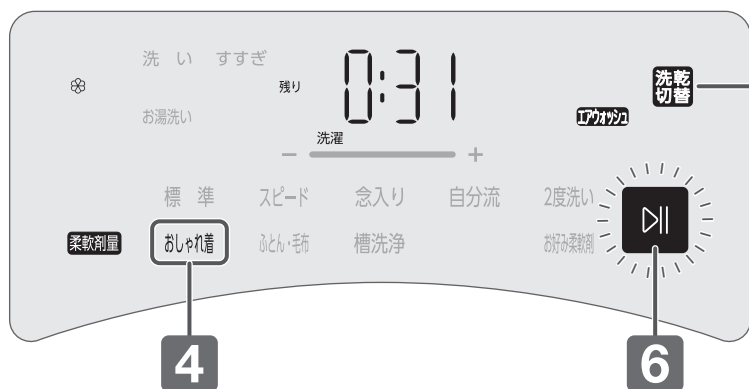

※説明のため実際の表示とは異なります。

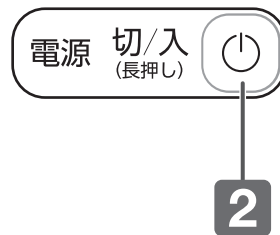

洗濯容量

2kg以下

■ 重さの目安



ブラウス
約200g



セーター
約300g



スラックス
約400g



お知らせ

- 洗濯終了後、すぐに洗濯物を取り出し、陰干ししてください。長時間放置するとシワや縮みの原因になります。

1

洗濯物を入れ、ドアを閉める

2

水栓を開き、 電源を入れる

3

洗乾切替 「洗濯」に切り替える

4

「おしゃれ着」を選ぶ

必要に応じ、「お湯洗い」を設定してください。

コース内容と所要時間の目安 ➡P22~23


お湯で洗う ➡P27

5

おしゃれ着用液体中性洗剤を
洗剤容器の手動投入口に入れる

洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➡P28~29

- 洗剤の自動投入はしません。柔軟剤は自動投入します。

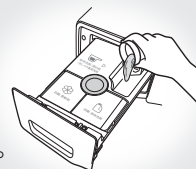

6

 スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じてください。

デリケートな衣類を「洗濯」する

アイロン仕上げ

- 衣類の取扱い表示に従ってください。
- てかりの出やすいスカート・スラックスや刺しゅう・ビーズの付いたものは当て布をしてください。

アイロンの適正温度

綿・麻



ポリエステル・毛・絹



アクリル系・ナイロン



当て布をしてアイロン
がけをしてください。



付記用語

あて布使用

アイロンがけが
できません。



ふとん・毛布を「洗濯」「洗濯▶乾燥」「乾燥」する

ふとん・毛布コース

洗濯 洗乾 乾燥

掛けふとん・毛布などの大物の洗濯に適しています。ふとんや毛布のサイズや素材を確認して運転してください。液体洗剤の使用をおすすめします。

洗濯できるもの



左の取扱い表示がある毛布・ふとん

毛布

- アクリルまたはポリエステル100%の毛布
ダブルサイズ(180cm×230cm)以下
シングルサイズ(140cm×200cm)以下
- 綿毛布
シングルサイズ(140cm×200cm)以下

ふとん

- 中わたがポリエステル100%の夏掛けふとん
中わた：1kg以下
大きさ：180cm×210cm以下
- 洗濯機で洗えると記載されている羽毛掛けふとん
大きさ：150cm×210cm以下

洗濯できないもの

毛布

- 純毛の毛布
- 電気毛布
- ロングパイル(毛足1cm以上)の毛布
洗濯すると毛倒れする恐れがあります。
- カーペットカバー・1kgを超えるもの
洗濯中にドアから水もれの恐れがあります。


ふとん

- 取扱い表示のないもの
- 側生地がタオル地のもの(毛足1cm以上)
乾燥すると縮む恐れがあります。
- 中わたがポリエステル、羽毛以外のもの


毛布・ふとんを入れる

1 ゴミ・糸くずを取り除き、下図のようにたたむ

毛布 (4つ折り)

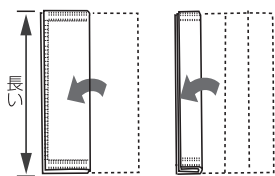


ふとん (3つ折り)

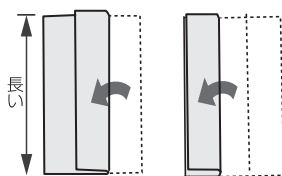

2 端をドラムへ入れ、びょうぶ折りになるように入れる

- 手で押さえながら入れてください。

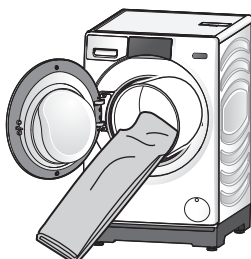

両端を奥側に

毛布4.5kgの目安



折りたたんでドラムの2/3以下

ふとん1kgの目安




折りたたんでドラムの1/2以下

お願い

- 洗濯機用毛布洗いネットは絶対に使わないでください。(脱水できません)
- 2枚以上、同時に入れないでください。ねじったり、丸めたり、無理に押し込んで洗濯すると、本体や毛布・ふとんが破損する原因になります。



※説明のため実際の表示とは異なります。

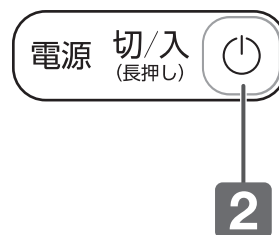

洗濯容量	毛布	4.5kg以下
	掛けふとん	1.4kg以下

洗乾容量	毛布	3kg以下
	掛けふとん	1.4kg以下

乾燥容量	毛布	3kg以下
	掛けふとん	1.4kg以下



お知らせ

- 「洗乾」では、脱水回転数は変更できません。

粉末合成洗剤を使う場合

ふとん・毛布を洗う際、粉末洗剤が溶け残る場合があるため、あらかじめ、溶かしてください

- 約30℃のぬるま湯(約2L)を容器に用意して、洗剤を入れる
- 固まったり、粉が残ったりしないようによくかき混ぜてからドラム内に少しずつ流し込む
- 毛布・ふとん・シーツを入れ、運転を始める

1 洗濯物を入れ、ドアを閉める

2 水栓を開き、 電源を入れる

3 「洗濯」／「洗乾」／「乾燥」を切り替える

4 「ふとん・毛布」を選ぶ

必要に応じ、「お湯洗い」「脱水回転数」を設定してください。
コース内容と所要時間の目安 ➡P22~23
お湯で洗う ➡P27

5 「洗濯」「洗乾」の場合のみ

洗剤自動投入を使う場合は **6** へ。

洗剤を手動で入れる場合は洗剤を入れる。

- 自動投入しない設定になっているか確認してください。➡P31
- 粉末合成洗剤は、溶かしてからドラム内に直接入れてください。
洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➡P28~29

6 スタートする


ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。


コースの運転内容を変更する【好み設定】

各コースの運転内容をお好みで変更して、「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」を個別に組み合わせたり、時間やすすぎ回数・方法などの内容を変更したりできます。ただし、**変更した内容は記憶しません**。

洗濯 洗乾 乾燥

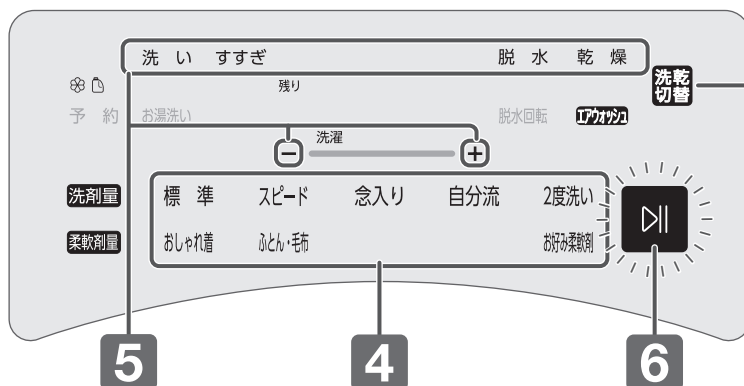

※説明のため実際の表示とは異なります。

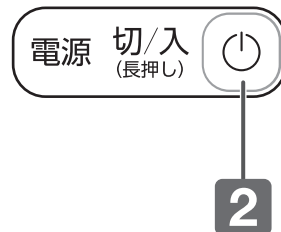

お知らせ

- コースにより設定できる内容が異なります。
コース内容と所要時間の目安
➡P22~24
- 変更した内容は記憶しません。記憶させたいときは、「自分流」コースをご利用ください。
- 「洗乾」では、脱水時間と脱水回転数は変更できません。

1

洗濯物を入れ、ドアを閉める

2

水栓を開き、 電源を入れる

3

洗乾切替 「洗濯」／「洗乾」／「乾燥」を切り替える

4

コース名をタッチし、コースを選ぶ

5

「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」をタッチして、変更したい行程を選んだ後、「-/+」をタッチし、洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、乾燥時間を設定する

コース内容と所要時間の目安 ➡P22 ~ 24

必要に応じ、「お湯洗い」「脱水回転数」を設定してください。

お湯で洗う ➡P27

6

 スタートする

- 布量測定後、洗剤量の目安を表示します。(「スピード」「2度洗い」「おしゃれ着」「ふとん・毛布」コースを除く)

7

「洗濯」「洗乾」の場合のみ

洗剤自動投入を設定している場合は洗剤は自動で投入します。

洗剤を手動で投入する場合

- 自動投入しない設定になっているか確認してください。➡ P31
- 布量測定後の待機中(約 1 分間)に入れてください。➡P32
- 「スピード」「おしゃれ着」「ふとん・毛布」コースはスタート前に洗剤を入れてください。


洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➡P28~29

ブザーが鳴ったら、運転終了


- 水栓を閉じてください。
- 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。

運転内容の変更のしかた

■ 以下のいずれかの方法で、時間やすすぎ回数を変更できます。

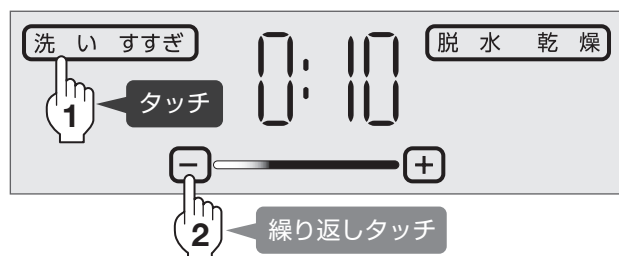

または

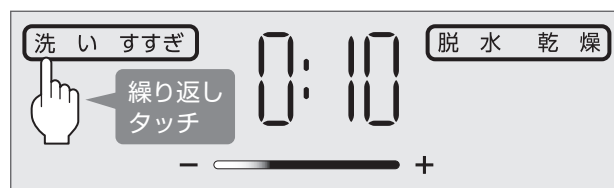

1 変更したい行程(「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」)をタッチする

変更したい行程(「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」)を繰り返しタッチする

2 「-/+」を繰り返しタッチする

■ 設定できる内容

洗い時間		すすぎ回数		脱水時間		乾燥時間	
洗うもの(例)		標準コース		標準コース以外		脱水するもの(例)	
5分 ～ 15分	普通の 汚れもの	2回	注水1回 +ため1回	ため2回	4分 ～ 7分	普通の洗濯物	1時間
16分 ～ 25分	汚れの ひどいもの	3回	注水1回 +ため2回	ため3回	8分 ～ 12分	厚手のもの	1時間30分
		4回	注水1回 +ため3回	ため4回			2時間
		0	すすぎなし	すすぎなし	0	脱水なし	3時間
0	洗いなし	1回	ため1回	ため1回	1分 ～ 3分	シワに なりやすいもの	4時間
							30分

コースの運転内容を変更する

<例>「洗濯」のコース内容を変更する場合

こんなときは	① の行程をタッチし 時間や回数を設定する	② の行程をタッチし行わない 行程の時間や回数を「 」に設定する
洗いのみ※1	洗 い すすぎ 脱 水	洗 い すすぎ 脱 水
洗いとすすぎ※2	洗 い すすぎ 脱 水	洗 い すすぎ 脱 水
すすぎのみ※2	洗 い すすぎ 脱 水	洗 い すすぎ 脱 水
洗いと脱水	洗 い すすぎ 脱 水	洗 い すすぎ 脱 水
すすぎと脱水	洗 い すすぎ 脱 水	洗 い すすぎ 脱 水
脱水のみ	洗 い すすぎ 脱 水	洗 い すすぎ 脱 水

※1 脱水して終了します ※2 排水して終了します




お知らせ • 「すすぎ」から始める場合は、給水から始まります。

予約運転をする

洗濯 洗乾 乾燥

運転終了までの時間を予約できます。

「2度洗い」「おしゃれ着」「槽洗浄」「槽乾燥」コースは設定できません。

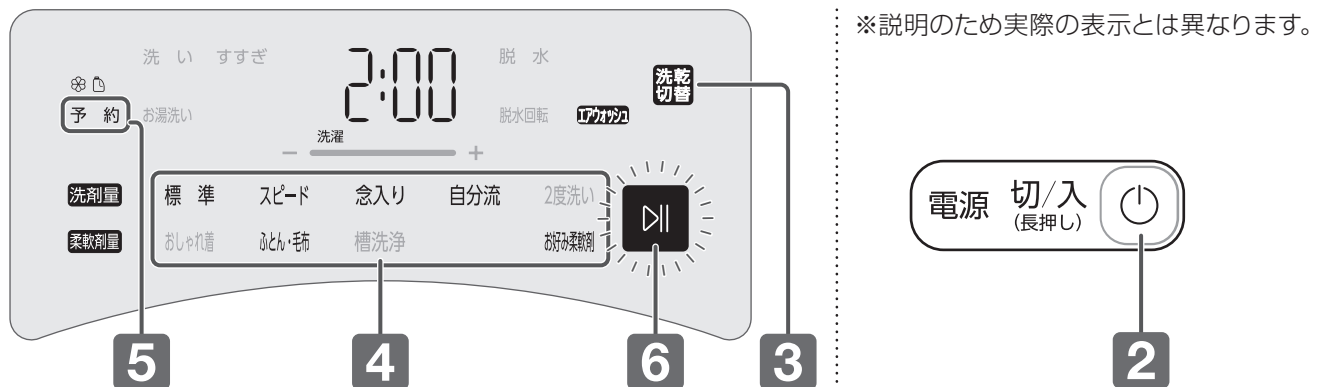

お願い

- 水栓からの水もれがないか確認してください。
- 色移りしやすい衣類は、一緒に洗濯しないでください。
- 衣類のシワ付きを防ぐため、運転終了後、すぐに干してください。

漂白剤

酸素系をお使いください。塩素系は、変色や損傷の原因になるため、使わないでください。



お知らせ

- 電源を切ると予約は取り消されますが、以下の場合は続きからスタートします。
 - ・ 停電から復帰したとき
 - ・ 電源プラグを抜き差ししたとき
- 運転終了時間は、水道水压・排水条件などで変わります。
- 予約運転待機中はドアロックがかかります。
- 「洗乾」では、脱水回転数は変更できません。

予約の取り消し 電源を切る

予約の変更 電源を切り
設定し直す

1

洗濯物を入れ、ドアを閉める

2

水栓を開き、電源を入れる

3

「洗乾切替」 「洗濯」／「洗乾」／「乾燥」を切り替える

4

コース名をタッチし、コースを選ぶ

必要に応じ、「お湯洗い」「脱水回転数」を設定してください。

コース内容と所要時間の目安 ➡P22～24
お湯で洗う ➡P27

5

「予約」をタッチし、
運転終了までの時間を設定する

- 1時間単位で以下の範囲で予約設定できます。
 - 「洗濯」：2～24時間後
 - 「洗乾」「乾燥」：6～24時間後

(例) 6時間後に運転を終了させる場合

6:00

※説明のため実際の表示とは異なります。

6

スタートする

- 布量測定後、洗剤量の目安を表示します。
(「スピード」「ふとん・毛布」コースを除く)

7

洗剤自動投入を設定している場合は洗剤は自動で投入します。

洗剤を手動で投入する場合

- 自動投入しない設定になっているか確認してください。 ➡P31
- 布量測定後の待機中(約 1 分間)に入れてください。 ➡P32
- 「スピード」「ふとん・毛布」コースはスタート前に洗剤を入れてください。
洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➡P28～29


ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。


こんなとき

自動投入タンク内に異物が入ってしまった


- 1 洗剤容器を手前に止まるまで引き出す
- 2 「PUSH」を押しながら引き抜く
 - タンク内に液体洗剤・柔軟剤が入っている場合はこぼれる恐れがあるので注意してください。

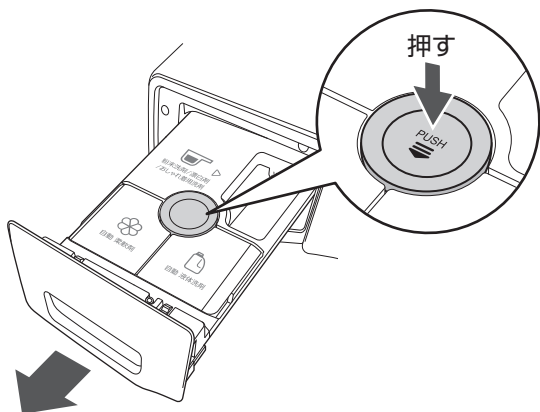


- 3 洗剤容器の後ろ側のフック(2カ所)を軽く浮かせてカバーを外す
 - フックを強く引っばると破損するおそれがあります。

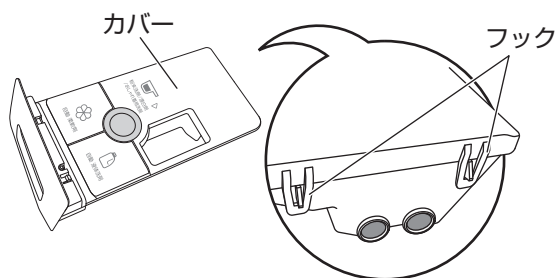

- 4 異物を取り除く
 - フロートを破損しないよう注意してください。

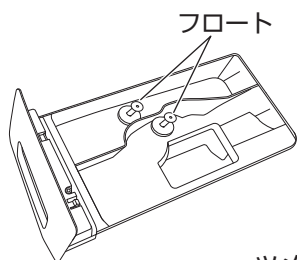

- 5 カバーの前側のツメ(3カ所)を洗剤容器本体前側の穴(3カ所)にしっかり差し込む

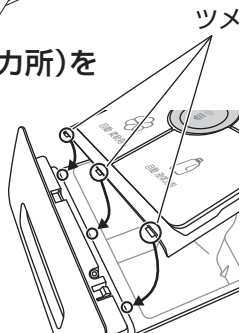

- 6 後ろ側のフック(2カ所)をはめる
- 7 洗剤容器を元通りに取り付ける

のりづけしたい

■のりづけできる洗濯物 1.5kg以下

■使用できるのり

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系)

- 故障の原因になるため、上記以外は使わないでください。

のりの量は、容器に表示されている分量を目安にしてください。

- 1 のりを1L程度の水でうすめ、ドラムに入れる
- 2 洗濯物を入れ、ドアを閉める
- 3 水栓を開き、 電源を入れる
- 4 **洗乾切替** 「洗濯」を選び、「スピード」を選ぶ
- 5 洗い「5分」・すすぎ「0回」・脱水「1分」に設定する
お好み設定 → P42
- 6  スタートする
- 7 洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出す

のりづけ後はドラムを洗ってください
のりが残っていると、故障の原因になります。

- 1 洗濯物を取り出した後、 電源を入れる
- 2 **洗乾切替** 「洗濯」を選び、「ふとん・毛布」を選ぶ
- 3 洗い「7分」・すすぎ「0回」・脱水「1分」に設定する
お好み設定 → P42
- 4 ドアを閉め、 スタートする
 - 運転終了後、水栓を閉じてください。

こんなとき (つづき)

黒ずみ、黄ばみ、異臭をなくしたい

タオル・肌着などは数カ月使うと、洗濯していても徐々に皮脂汚れが蓄積し、それを洗濯すると黒ずみ、臭いが発生する場合があります。

黒ずみ、異臭は…

衣類の汚れが多いと…

「標準」「スピード」コースでは十分に汚れが落ちずに、それが原因で黒ずみ、臭いが発生する場合があります。

洗剤が少なすぎると…

一度落ちた汚れが再付着し、黒ずみ、臭いの原因になります。

柔軟剤を入れすぎると…

衣類に柔軟剤が多く残り、黒ずみ、臭いの原因になります。

定期的に「お湯洗い (40℃)」コースで洗濯すると、汚れの蓄積を予防することができます。

黒ずみ、黄ばみ、異臭をなくするには…

- 1 バケツなどに約50℃のお湯(5L)を用意する
 - やけどに注意してください。
- 2 洗剤に付属のスプーン1/2杯の洗剤を入れてよく溶かす
- 3 洗濯物を入れ、約1時間つけおきする
- 4 手でもみ洗いをした後、「標準」コースで洗濯する
 - 洗い時間は長めに設定してください。

それでも落ちない場合は

衣類用漂白剤をご使用ください。

白物には塩素系漂白剤、色柄物には酸素系漂白剤をご使用ください。

なお、ご使用方法は、漂白剤の説明書に従ってください。

タオルのゴワつきをなくしたい

タオルなどパイル素材の洗濯物は、パイルが倒れてゴワゴワした手触りに感じる場合があります。

以下の方法をお試しください

- 柔軟剤を使用する
- 脱水後、「乾燥」運転で30分乾燥 → P42 から天日干しする
(脱水後、タオルがはり付いている場合は、ほぐしてから「乾燥」してください。)

凍結の恐れがある

運転終了後も、給水ホースやドラム内には水が少し残っています。気温が低くなると、その水が凍結してしまうことがあります。

凍結防止方法

給水ホース、ドラムの水を抜く

- 1 水栓を閉じる
- 2  電源を入れる
- 3  「洗濯」を選び、「スピード」を選ぶ
- 4  スタートし、約10秒後に  電源を切る
 - 給水ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。
- 5 給水ホースの水栓側をはずし、給水ホース内の残水をバケツなどで受ける
- 6  電源を入れる
- 7  「洗濯」を選び、脱水「1分」を設定する お好み設定 → P42
- 8  スタートする
 - ドラム内の水を排水するためです。

凍結したときは…

- 1 接続部および給水ホースを熱い蒸しタオルで包む



- 2 水栓を閉じ、給水ホースをはずし、お湯 (50℃未満) につける
- 3 約2Lのお湯 (50℃未満) をドラムに入れ、約10分間放置する
- 4 給水ホースをつないで水栓を開き、下記内容を確認する
 - 手でドラムが回せるか
 - 運転して給水・排水するか



終了ブザー音を消したい

- 1 電源「入」の状態、「洗い」と「脱水」を同時に4秒以上タッチし続ける

•「bEEP」「OFF」を表示し、設定が完了


再び
鳴らしたい
とき

上記と同じ操作をする

•「bEEP」「ON」を表示し、設定が完了

運転後、小物衣類が見当たらない

ドアパッキングの下を確認してください。

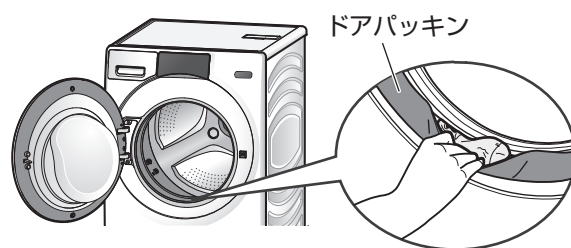

運転途中に運転内容を変更したい

- 1  一時停止して変更する

- 「洗い」の時間は洗い途中まで変更できます。
- 「すすぎ」「脱水」の内容は、洗い終了まで変更できます。
- コースにより変更を受け付けない行程があります。 お好み設定 ➡ P42

その他の変更は電源を切り、再び「入」にしてから設定し直してください。

「自動おそうじ」機能を使いたい

本製品には洗濯運転の際、最後のすすぎの水量を多くすることで、ドラム内を洗浄する「自動おそうじ」機能があります。お買い上げ時、この機能はOFFになっています。

「自動おそうじ」機能をON/OFFにする

- 1  「洗濯」を選ぶ
- 2 「槽洗浄」を3秒以上長くタッチする
•タッチすることによりON/OFFが切り替わります。

お手入れ

必要に応じて

本体／ドア

■ 水滴、糸くず、汚れがついたら…

水を含ませたやわらかい布で拭く

- 汚れがひどい場合は、うすめた台所用中性洗剤または石けん水をつけて拭き取った後、絞ったやわらかい布で水拭きしてください。


■ プラスチック部分やフレームに、洗剤・柔軟剤・漂白剤がついたら…

すぐに水を含ませたやわらかい布で拭く

- 放置するとプラスチック部品が割れる原因になります。

ご注意

- アルコール・住宅用合成洗剤・クレンザー・ベンジン・シンナーなどで拭かないでください。プラスチック部品を傷めます。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。
- ドア(ガラス面)に薬品やガラスクリーナーなどを使わないでください。周辺部品のさびや破損の原因になります。

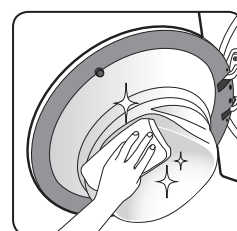





ドア内側
ガラス部分



お手入れ (つづき)

必要に応じて

洗剤容器(自動投入タンク)

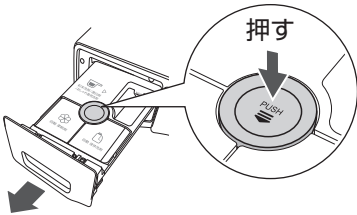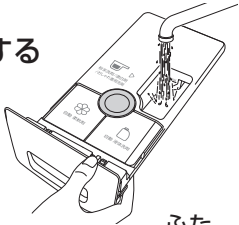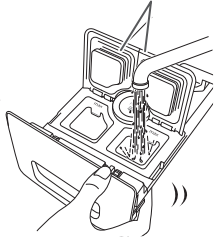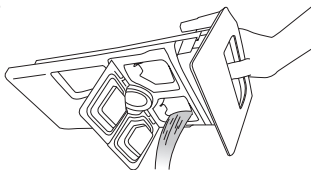- 1  電源を入れる
 - 「」「」が点滅し、残量が少ないことを確認してください。
- 2  電源を切る
- 3 洗剤容器を手前に止まるまで引き出す
- 4 「PUSH」を押しながら引き抜く
 
- 5 手動投入口を水洗いする
 
- 6 自動投入タンクのふたを開けて水を流しタンク内をすすぐ
 
 - タンク内に水を入れて洗剤容器を軽く振ってください。
- 7 タンク内の水を切る
 
 - 洗剤容器を逆さにしてタンク内の水を流してください。
- 8 自動投入タンクのふたをしっかりと閉める
(洗剤容器が引き出せなくなる原因)
- 9 洗剤容器を元通りに取り付ける
 - 自動投入経路をお手入れする場合は続けて行ってください。

お願い

- 運転中にお手入れをしないでください。




お知らせ


- 「洗剤容器」をはずしたまま、運転をしないでください。(自動投入できない原因、水もれの原因)

必要に応じて

給水口

給水口にゴミがたまると、水の出かたが悪くなります。

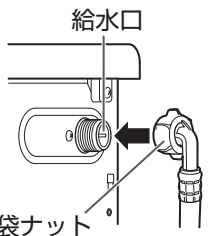- 1 水栓を閉じる
- 2  電源を入れる
- 3  「洗濯」を選び、「スピード」を選ぶ
- 4  スタートし、約 10 秒後に  電源を切る
 - 給水ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。
- 5 袋ナットをゆるめてはずし、歯ブラシなどでゴミを取り除く
 
- 6 袋ナットを傾きのないように確実に締め付ける
(傾いて取り付けると水もれの原因)

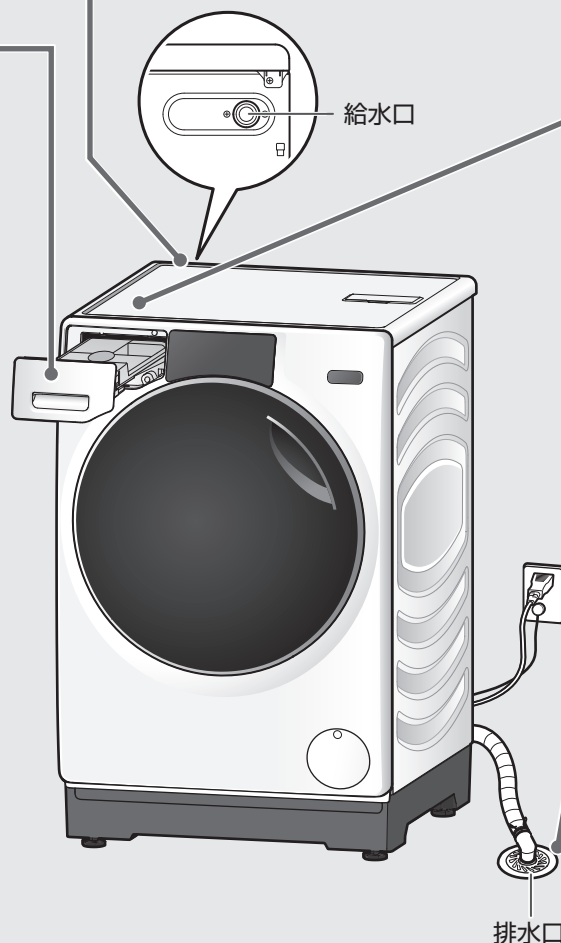

次のような場合もお手入れしてください。

- 1か月以上自動投入機能を使わなかったとき。
- タンク内の残量が少ない状態で1週間以上液体洗剤・柔軟剤を補充しなかったとき。

以下の手順の前に「洗剤容器」のお手入れを行ってください。➡P48

液体洗剤

柔軟剤

1 水栓を開き  電源を入れる

液体洗剤側と柔軟剤側は同時にお手入れできません。別々に行ってください。

2 自動投入タンク( 液体洗剤側)に
40℃のぬるま湯約200mLを入れる

3 「洗い」をタッチしながら  を
約4秒間タッチする

- 「ピッ」と鳴り「洗剤量」「柔軟剤量」「」「」「」が表示されます。

4 「洗剤量」をタッチし、 スタートする

- ドアロックし、「」と「洗剤量」が点滅、
残時間4分と表示します。

5 約4分後、「END」と表示され、運転終了

6 洗剤容器を引き出して抜き取り、残水を捨てて、水分を拭き取る

7 洗剤容器を元通りに取り付ける

2 自動投入タンク( 柔軟剤側)に
40℃のぬるま湯約200mLを入れる

3 「洗い」をタッチしながら  を
約4秒間タッチする

- 「ピッ」と鳴り「洗剤量」「柔軟剤量」「」「」「」が表示されます。

4 「柔軟剤量」をタッチし、 スタートする

- ドアロックし、「」と「柔軟剤量」が点滅、
残時間4分と表示します。

5 約4分後、「END」と表示され、運転終了

月1回
程度

排水口

糸くずなどを取り除く

排水口には糸くずや汚れがたまりやすいため、定期的に糸くずなどを取り除いてください。放置すると臭いの原因、排水できない原因になります。



お手入れ (つづき)

必要に応じて

ミストノズル

ノズル内部の糸くずや汚れを
綿棒で取り除く

糸くずや汚れがノズル内部にたまると
ミストが出なくなる場合があります。



毎回


ドアパッキン

糸くずや水滴・汚れは
やわらかい布で拭き取る

糸くずなどがたまると水もれする
恐れがあります。

ドアパッキン

- ドアパッキンの下に糸くずなどの異物が付いていたら
取り除き、水滴は拭き取ってください。

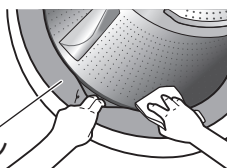

必要に応じて

乾燥後
毎回

09と12を
表示したとき

排水フィルター

お願い

- 運転中やドラム、排水ホース内に残水がある場合は、排水フィルターをはずさないでください。
「E11」「E12」を表示した場合は、ドラム内に水が残っている可能性がありますので、ご注意ください。
(多量の水が出る恐れ)
- お手入れの際に、排水フィルターのゴムパッキンをはずさないでください。
- 市販のネットなどをかぶせて使用しないでください。(水もれの原因)
- 乾燥中にたまった水を排水フィルターに集める構造になっています。乾燥後は必ずお手入れしてください。

準備


排水フィルターをはずす前に必ず 脱水「1分」を行い、排水する。

お好み設定 ➡ P42

1

排水フィルターカバー
を押して開ける


排水フィルターカバー

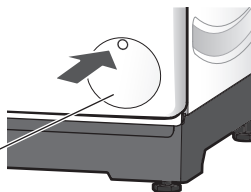

2


排水フィルターの
ツマミを左(反時計回り)に
回し手前に引き出す

- 水が出ることがあります
ので、タオルなどで
受けてください。

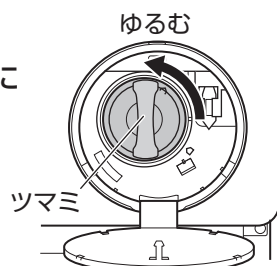

3


排水フィルターの
異物を取り除き
水洗いする

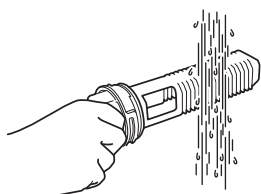

4


排水フィルターを本体へ戻し、ツマミを
右(時計回り)に回して、本体と排水フィルターの
合印が合うようにしっかりと締める

- しっかり締まっていないと「E11」と表示され
運転できません。

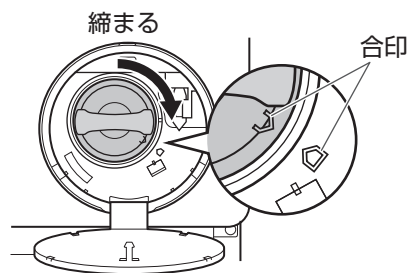

5


排水フィルターカバー
を閉める

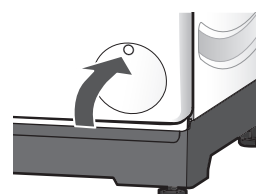


週1回
程度

乾燥フィルター


- 1** 本体上部のふたを開け、乾燥フィルターのツマミを持って引き抜く

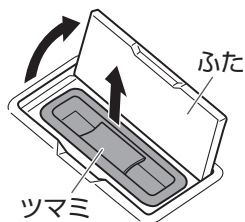


- 2** 乾燥フィルターのカバーを開け、アミについているほこりを取り除く

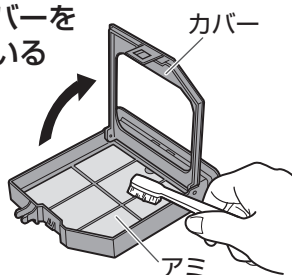

- 3** 乾燥フィルターのカバーを閉じ、カバー側が後方になるようにして差し込む

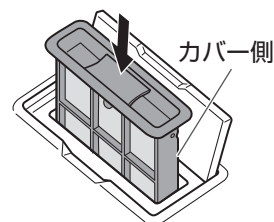

- 4** 本体上部のふたを閉じる

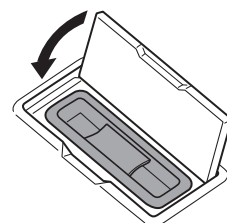

お願い

- 乾燥フィルターは必ず取り付けてください。ほこりなどが本体に入り、故障する原因になります。
- 運転中は乾燥フィルターをはずさないでください。
- 乾燥フィルターの収納部に異物が入った場合は取り除いてください。乾燥フィルターが正しく取り付けできなくなります。
- 乾燥フィルターがぬれた場合は乾かしてから取り付けてください。
- 乾燥フィルターのアミを強くこすったり、押したりしないでください。破れる恐れがあります。



お知らせ

- 乾燥フィルターのお手入れをしないと、洗濯物に糸くずが付着したり、乾きが悪くなったりします。
- 乾燥フィルターは消耗部品です。破れたときはお買い上げの販売店にご相談のうえ、お買い求めください。別売部品 ➡ P58

必要に
応じて

ドラム

洗剤カス・黒カビ

■ 黒カビを防ぐために

定期的に「槽乾燥」コース ➡ P52 を運転して、ドラム内の水分を取り除く

■ 洗剤カス・黒カビが発生したら…

「槽洗浄」コース ➡ P52 を運転する

- 本製品は「自動おそうじ」 ➡ P47 が設定可能ですが、汚れの種類や程度によっては洗い流せない場合があります。洗剤カス・黒カビが発生した場合は「槽洗浄」コースでお手入れしてしてください。

さび

■ さびを防ぐために

- 赤さびの混じった水やヘアピンなど、さびやすいものを入れないでください。
- 水を入れたまま長時間放置しないでください。

■ さびが付いたら…

やわらかい布かスポンジに、市販のクリームクレンザーを付けてさびを拭き取る

- ドラムを傷めるため、金属たわしなどは使わないでください。

ドラム(つづき)

コース	このようなときに	所要時間
槽乾燥コース	ドラム内を乾燥させ、カビの予防に	約1時間
槽洗浄コース	洗剤カス・黒カビが発生したときや臭いが気になるときに	約12時間

- 運転内容の変更はできません。

乾燥 槽乾燥コース

- 1 水栓を開き、 電源を入れる
 - 洗濯物は入れないでください。
- 2  「乾燥」に切り替える
- 3 「槽乾燥」を選ぶ
- 4  スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

 - 水栓を閉じてください。
 - 排水フィルターを掃除してください。

別売の洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-1)でドラム内を洗浄します。

別売部品 ➡ P58

- 洗濯槽クリーナーの説明書をよくお読みください。



洗濯 槽洗浄コース

準備

- 換気を十分にしてください。
- 排水フィルターのゴミを取り除いてください。
- ゴム手袋などをして肌を保護してください。

- 1 水栓を開き、 電源を入れる
 - 洗濯物は入れないでください。
- 2  「洗濯」に切り替える
- 3 「槽洗浄」を選ぶ
- 4  スタートする
- 5 「OPEN」と表示し、ドアロックが解除されたら、ドアを開ける
- 6 洗濯槽クリーナー全て(1.5L)をドラムに入れ、ドアを閉める
- 7  スタートする

- 数分間のかくはん後、約11時間つけおきをします。その後、洗い・すすぎ・脱水をします。

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 浮き出た洗剤カスを拭き取ってください。
- 排水フィルターを掃除してください。

お願い

- 洗濯槽クリーナーを入れたまま24時間以上放置しないでください。(故障の原因)

こんな表示がでたら

表示／状態	調べるところ／処置
E11 給水できません	● 水栓を開いていますか。 ● 給水口の網にゴミなどが詰まっていますか。 →P48 ● 凍結していませんか。 →P46 ● 断水していませんか。 ● 井戸水を使っていますか。 →P5 点検後 ▶▶ をタッチする
E12 排水できません	● 排水ホースがつぶれていませんか。 ● 排水ホースが途中で高くなっていませんか。 →据付説明書 ● 排水ホースを排水口に差し込みすぎて、排水ホースの先端がふさがれていませんか。 →据付説明書 ● 排水口(フィルターやトラップ部)に糸くずなどが詰まっていますか。 →P49～50 ドアを閉め ▶▶ をタッチする
E41 ドアロックできません	● ドアはしっかり閉まっていますか。 E41 表示で調べても直らない場合は、ドアロック装置の故障の恐れがあります。 電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。
U3 脱水できません	● 洗濯ネットを使用していませんか。 ▶ バランスを取るために洗濯ネットに入れた衣類の量以上のぬれた衣類を追加する。または、ネットから取り出してください。 →P14 ● 厚手のもの、かさばるもの1枚だけで脱水していませんか。 ジーンズ・バスローブ・木綿の厚手のトレーナー・ウールのセーターなど ● バスタオルなどの少量(数枚)衣類を脱水していませんか。 ▶ バランスを取るためにぬれた衣類を2～3枚追加してください。 →P15 ● 衣類がからまっていませんか。 ● 「ふとん・毛布」コースで洗濯物が渦巻き状になっていませんか。 ▶ 洗濯物をほぐしてください。 ● 本体がガタついたり、傾いた床に設置していませんか。 →据付説明書 ● 輸送金具を取りはずしましたか。 →据付説明書 電源を入れ直し 脱水する お好み設定 →P42
L0[ドアが開きません	水位が高い ● 洗いやすすぎ中にドアを開けようとしていませんか。 水位が高いと開けられません。 水位が高い ● ドラム回転中や給水中にドアを開けようとすると「L0[」と「残時間」を交互に表示します。 温度が高い ● 乾燥中やエアウォッシュ中にドアを開けようとしていませんか。 温度が高いと開けられません。 続けて運転する場合 ▶▶ をタッチする 電源を入れ直し 脱水する お好み設定 →P42 「L0[」が消灯したら ロックが解除されます 温度が下がるとロック が解除されます

こんな表示がでたら (つづき)

表示／状態	調べるところ／処置
 チャイルドロック中	チャイルドロックを設定していませんか。チャイルドロック設定中に操作をすると「」を表示し操作を受け付けません。 →P25 チャイルドロックを解除する
 乾燥容量オーバー	- 洗濯物を入れすぎていませんか。 - ぬれた洗濯物を脱水しないまま乾燥運転を始めませんでしたか。「U8」を表示したまま運転を継続しますが、湿り気が残ったり乾きムラができたりする場合があります。 一時停止後、洗濯物を減らす。電源を入れ直し、再度運転する
 乾燥運転しない	- ドラム内に水が残っていませんか。 - ぬれた洗濯物を脱水しないまま乾燥運転を始めませんでしたか。 - 排水ホースが途中で高くなっていませんか。 →据付説明書 - 排水口（フィルターやトラップ部）に糸くずなどが詰まっていますか。 →P49～50 排水→脱水し、乾燥する
 排水フィルター抜け	排水フィルターが正しく取り付けられていますか。 →P50 排水フィルターのツマミを時計回りに回し、合印を合わせる
 排水フィルターの詰まり	排水フィルターが詰まっていますか。 →P50 電源を切ってから排水フィルターのお手入れをする
その他の表示     など	制御部品の点検や修理が必要です。 電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。

→P53～54 以外の表示がでた場合は、制御部品の点検や修理が必要です。
 電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。

故障かな？と思ったら

修理依頼やお問い合わせの前に、以下をご確認ください。

状 態		原 因 / 調べるところ
運 転 動 作	運転しない	● 電源プラグは、コンセントにしっかり差し込まれていますか。 ● 電源が入っていますか。 ● 「スタート/一時停止」をタッチしましたか。 ● 停電していませんか。 ● ご家庭の電源ヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 ● 予約中ではないですか。
	水量が少ない(水位が低い)	● ドラム式は少ない水で洗濯できるのが特長です。異常ではありません。
	洗濯量に対して洗剤量の表示がおかしい	● 洗剤量は洗濯量で決まります。化繊など軽いものが多いときは洗剤量が少なく、洗濯物が最初からめれているときは洗剤量が多く表示される場合がありますが、故障ではありません。
	同じ洗濯量なのに洗剤量が違うことがある	
	洗剤量が表示されない	● 「スピード」「2度洗い」「おしゃれ着」「ふとん・毛布」コースでは、布量測定をしないため洗剤量を表示しません。洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➡ P28～29 に従ってください。
	電源を入れただけで、運転が始まった	● 運転途中で停電や電源プラグが抜けた時は運転内容を記憶しています。 ▶ 停電したときは復帰すると続きからスタートします。 ▶ 電源プラグが抜けたときは電源プラグを差すと、続きからスタートします。
	スタートしても給水しない	● スタート直後は、給水を止めています。 ▶ 洗剤容器に入れた洗剤が確実に投入されるようにするためです。
	途中で給水する	● 水位が下がると、自動的に水を補給します。 ● 洗いはじめは給水しながら洗濯します。 ● すすぎ後の脱水時にドアやパッキンに残った洗剤泡を流します。異常ではありません。
	ドアが開かない	● 電源「入」の状態を表示を確認してください。  を表示 … チャイルドロックが設定されています。 ▶ チャイルドロックを解除してください。 ➡ P25 ●  と残時間を交互に表示 … 以下の場合にドアがロックされます。 ・ ドラムが回転しているとき ・ 給水中 ・ ドラム内の温度が高いとき ▶ こんな表示がでたら「」 ➡ P53 ・ ドラム内の水位が高いとき ▶ 電源を入れ直し、「脱水」1分を行い、排水してください。 ➡ P42
自 動 投 入	操作ができない	● チャイルドロックを設定していませんか。チャイルドロック設定中は、電源の「入」「切」、チャイルドロックの解除以外の操作ができなくなります。 ▶ チャイルドロックを解除してください。 ➡ P25 ● 手袋などをして操作をしていませんか。指で直接操作してください。以上を調べても操作できない場合は、電源プラグを抜き差しして再度操作してください。
	電源が入らない	● 電源「切/入」を連続して操作すると、電源「切/入」の操作ができなくなることがあります。しばらく待ってから再度操作してください。
	自動投入されない	● 自動投入しない設定になっていませんか。 ➡ P31 ● 自動投入タンクの残量が少なくなっていないですか。 ➡ P30 ● 経路が詰まっていますか。 ➡ P49 ● 「おしゃれ着」コースは液体洗剤の自動投入をしません。

故障かな？と思ったら (つづき)








	状 態	原 因 / 調べるところ
乾 燥	乾燥後、 衣類のシワ付きが多い	- 洗濯物の量が多くありませんか。 - 洗濯ネットに入れたまま乾燥していませんか。 「乾燥」のみ運転時、衣類をほぐし、シワをのばして入れましたか。 - 運転終了後、洗濯物を取り出さずに放置していませんか。 - 乾燥シワを少なくするには ➡P16
	室温が上がる 床・壁などがぬれる（結露）	- 窓などを開けて、換気を十分にしていますか。 - 床が結露する場合は、洗濯機トレイをお使いください。 別売部品 ➡P58
	乾きが悪い 乾きムラがある 乾燥時間が長い	- 正しく据え付けられていますか。 - 排水ホースが途中で高くなっていますか。 ➡据付説明書 - 換気の不十分な場所や閉めきった狭い場所に設置していませんか。 - 洗濯物を入れすぎではありませんか。 - 乾燥フィルターを掃除していますか。 ➡P51 「乾燥」のみ運転時、衣類をほぐして入れましたか。 - 乾きやすいものと乾きにくいものが混ざっていませんか。 〔脱水が不十分な洗濯物〕〔手絞りの洗濯物〕を入れていませんか。 - 室温が低くありませんか（約 5℃以下）。 - 乾燥を繰り返していませんか。2 回目以降の運転時間が長くなることがあります。
	本体上部が熱い	本体の上部・前面・側面は、運転中および運転後しばらくは部品の放熱作用で熱くなることがあります。
	乾燥運転中に本体が揺れる	- 洗濯量が多かったり、脱水が不十分ではありませんか。 - 洗濯物をほぐして入れないと、洗濯物が片寄ったり、からみやすくなります。
	湿り気が残る	- 次の場合は、湿り気が残ることがあります。 - えりもと・そで・ポケットなどの厚いところ - 生乾きの洗濯物と一緒にぬれた衣類を入れたとき - 洗濯物の量が少ないとき（約 500g 以下） - ジーンズなど厚手のものを普通の衣類と一緒に乾燥したとき（厚手のものの乾きが不十分になることがあります。） - 下着などの小物をバスタオルなどかさばる衣類と一緒に乾燥したとき - 綿素材の衣類を多く入れて乾燥したとき - 室温が低いとき 処置 ・「乾燥」で時間を設定し、仕上げ乾燥をしてください。 ➡P17
時 間	洗濯時間が長い	- 所要時間は、給水量毎分 12L で計算しています。12L 以下であれば、長くなります。 - 脱水中のアンバランス修正により、時間が長くなることがあります。 - 排水状態が悪くなっていますか。 - 洗剤の入れすぎで泡が大量に発生すると、脱水に時間がかかり、長くなることがあります。 - 水温を設定していませんか。洗濯水を設定水温まで加熱するので運転時間が長くなります。
	乾燥中に残時間表示が変わらない	残時間表示が変わらないときは、残り時間を見直しています。乾燥やクールダウンの時間が布量・布質、室温により延びることがあるためです。
	運転中に残時間表示が増えたり減ったりする	- 残時間表示は目安時間の表示です。洗濯物の種類や片寄りなどにより見直しをしながら表示しますので、運転途中に増減することがあります。 - 洗濯物の片寄りや綿の洗濯物が多かった場合など、脱水が弱くなったときは、乾燥中に残時間が急に増えることがあります。

	状 態	原 因 / 調べるところ
音	脱水時に音がする 「チリチリ」「パタパタ」 「バタバタ」「ガタガタ」 「キュキュ」 「チリチリ」「カチャカチャ」 「ポコポコ」	● 電源コードやアース線・給水ホースが製品に接触していませんか。 ● 衣類の偏りがある場合に聞こえます。異常ではありません。 ● 脱水時の振動音です。異常ではありません。 ● 内部給排水ホースにたまった水と空気が混ざった時に発生します。異常ではありません。
	脱水時に異常音がする	● 調整足がゆるんでいませんか。わずかなガタつきでも異常音の原因になります。 ➡ 据付説明書 ● 輸送金具を取りはずしましたか。 ➡ 据付説明書
	乾燥時に音がする 「ブーン」「ジー」 「キーン」「ゴー」	● コンプレッサーの動作音です。異常ではありません。 ● ブロワモーターの動作音です。異常ではありません。
	エアウォッシュ時に音がする 「カタカタ」	● エアウォッシュ時に細かくドラムを回している音です。異常ではありません。
	給水が止まるたびに音がする 「コンコン」「ゴン」 (ウォーターハンマー現象)	● 給水が止まるとき、水道管内の圧力が急激に変化することにより音が発生します。本体の故障ではありません。水栓の開き具合を調整すると音を抑えることができる場合があります。それでも直らない場合は、水道専門業者にご相談ください。
臭い	異臭がする	● 購入初期は機器（ゴムや金属）の臭いがすることがあり熱によって臭いが強くなる場合がありますがご使用とともに臭いは少なくなります。 ● ドラムに付着している洗剤カス・黒カビなどで臭いが発生する場合があります。 処置 ● 洗濯槽クリーナーを使用し、「槽洗浄」コースでお手入れしてください。 ➡ P52 ● 排水口にたまった汚れの臭いが逆流することがあります。排水口に臭気防止用トラップがない場合は、本体・洗濯物に臭いがつくことがあります。 処置 ● 定期的に排水口を掃除してください。 ➡ P49 ● 臭気防止用トラップがない場合は、トラップを設置してください。 ● タオル・肌着などは数か月使うと、洗濯していても徐々に皮脂汚れが蓄積し、それを「洗濯」「乾燥」すると臭いが発生する場合があります。 ➡ P46
その他	据え付け時や初めて使用するとき排水ホース接続口から水が出る	● 工場での検査時の残水で、故障や不良ではありません。
	停電時に ドアが開かない	● 運転中に停電した場合、ドアがロックされたままになります。 処置 ● 停電時ロック解除レバーをドライバーなどで下に引いて、ドアロックを解除し、ドアを開けてください。 停電時ロック解除レバー 下げる

別売部品

お買い上げの販売店でお求めください。

希望小売価格は 2021 年 8 月現在

部品名	部品コード・品番	希望小売価格
排水フィルター 	0020813048	880 円 (税込)
乾燥フィルター 	0020812103A	2,420 円 (税込)
洗濯槽クリーナー 	SWCLEAN-1 S0480002	2,200 円 (税込)
洗濯機トレイ 露付きによる床のぬれ防止用に 幅 660×奥行 660×高さ 32mm (外寸) 	TRAY-5 301 2 4134 21400	7,700 円 (税込)
排水ホース補修キット 排水ホースを延長するときに 長さ 1.34m 	S114755	1,870 円 (税込)
ホースバンド (排水ホース用) 	301 2 3341 19900	220 円 (税込)
給水栓ジョイント 水もれ防止機能付き ※水栓形状によっては、取り付けできないものがあります。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 	CB-J6 301 0 3470 25000	2,640 円 (税込)
壁ピタ水栓 水もれ防止機能付き ※その他、分岐水栓を数種準備しています。 	CB-L6 301 2 3450 00100	7,150 円 (税込)
給水延長ホース 	【1m】 301 0 3275 24900 【2m】 301 0 3275 25000 【3m】 301 0 3275 25100	1,870 円 (税込) 2,420 円 (税込) 2,860 円 (税込)

保証と アフターサービス

保証書(別添付)

お買い上げの販売店で発行しますので、「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間(ただし、ヒートポンプユニットは3年)です。(※ヒートポンプユニット対象部品:コンプレッサー・熱交換器・配管)

修理を依頼される時

▶P53~54に従って調べてください。直らないときは内部機構をさわらずに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じ、お買い上げの販売店にご相談ください。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	ドラム式洗濯乾燥機
品番	AQW-DX12M
お買い上げ日	年 月 日
お名前	
ご住所・電話番号	
故障の内容	できるだけ具体的に

◆保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

◆保証期間をすぎている場合は

修理により使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

◆保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した場合は、有料修理となります。

◆修理料金の仕組み 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断、修理、調整、点検などの費用です。
部品代	修理により使用した部品および補助材料代です。
出張料	ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

補修用性能部品の保有期間

電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

●補修用性能部品…その製品の機能を維持するために必要な部品

外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

転居される時は

転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になるとき

理容院、美容院、ホテルなどでの業務用使用、寮や病院など共同使用により1日の使用時間が一般家庭に比べて多い場合は、短期間で部品(モータ・軸受などの機構部品)の交換が必要になることがあります。また、耐久年数も減少します。

このようなご使用は、保証期間の対象になりません。

お買い上げの販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使いになることをおすすめします。

仕様・効果

仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

種 類	ドラム式洗濯乾燥機
外形寸法	幅595×奥行685×高さ943(mm)
製品質量	94kg
標準使用水量	洗濯時 : 84L 洗濯乾燥時 : 59L
標準水量	36L
電 源	100V・50Hz-60Hz共用
電動機の定格消費電力	240W
電熱装置の定格消費電力	640W
乾燥時消費電力	550W[30℃]
洗濯方式	ドラム式
乾燥方式	除湿式
標準洗濯容量	12.0kg(乾燥布状態での質量)
標準脱水容量	12.0kg(乾燥布状態での質量)
標準乾燥容量	6.0kg(乾燥布状態での質量)
使用水道水圧	0.03~0.8MPa(0.3~8kgf/cm ²)
運 転 音(約)	洗い時 : 34dB 脱水時 : 46dB 乾燥時 : 47dB

- 品番の()内記号は色記号です。
- 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS(日本産業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

■除菌について

お湯洗い(標準コース60℃(2kg))	
試験機関	日本微生物クリニック(株)
試験方法	菌液付着試験布の生菌数測定
除菌方法	加熱高温水による
除菌部分	ドラム内の衣類
試験結果	(菌の減少率) 99.0%以上

高温乾燥(「洗▶乾」標準コース)	
試験機関	日本微生物クリニック(株)
試験方法	菌液付着試験布の生菌数測定
除菌方法	UVと高温乾燥による
除菌部分	ドラム内の衣類
試験結果	(菌の減少率) 99.0%以上

エアウォッシュ(標準1時間コース)	
試験機関	日本微生物クリニック(株)
試験方法	菌液付着試験布の生菌数測定
除菌方法	「エアウォッシュ」による
除菌部分	ドラム内の衣類
試験結果	(菌の減少率) 99.0%以上

■消臭について

エアウォッシュ	
試験機関	近江オドエアサービス(株)
試験方法	タバコ臭付着試験布を6段階臭気強度表示法にて評価
消臭方法	「エアウォッシュ」による
消臭部分	ドラム内の衣類
試験結果	
おしゅれ着20分コース	初期3、自然放置3、エアウォッシュ2
標準30分コース	初期3、自然放置3、エアウォッシュ1.5
標準1時間コース	初期3、自然放置2.5、エアウォッシュ1.5

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談および部品のご購入は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談

〈アクア 株式会社〉

受付時間：（365日）9：00～18：30

総合相談窓口

固定電話  0120-880-292
携帯電話  0570-040-292（有料）
FAX  0570-013-790（有料）

家電商品の修理サービスについてのご相談

〈アクア 株式会社〉

受付時間： 月曜日～金曜日 9：00～18：30

土曜・日曜・祝日 9：00～17：30

修理相談窓口

固定電話  0120-778-292
携帯電話  0570-030-292（有料）

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 <https://aqua-has.com/privacy/>

廃棄時に ご注意ください

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。
子供が中に閉じ込められる原因になるため、ドアを取り外してから廃棄してください。

愛情点検 長年ご使用の洗濯機の点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- ドラムが止まりにくい。
- 水もれがする。（ホース、マジックつぎ手）
- こげくさい臭いや運転中に異常な音や振動がする。
- 本体にさわるとビリビリ電気を感ずる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

このような症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、水栓を閉じて必ず販売店に点検をご相談ください。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質^{【注1】}を含有していません^{【注2】}。

（JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」に従って表示しております）

【注1】「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリブロモビフェニル」及び「ポリプロモジフェニールエーテル」の6種類の化学物質

【注2】対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

<https://aqua-has.com/about/j-moss/>

アクア 株式会社

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

品 番	AQW-DX12M		
お買い上げ日	年	月	日
お買い上げ店名	電話（ ） —		

0020509329B