取扱説明書

ホームフリーザー

品番 AQF-SF10K





もくじ
安全上のご注意 1 ~ 2
据え付けるときは $3 \sim 4$
各部のなまえ/使いかた5
温度調節について6
こんなときには7
お手入れについて $7 \sim 8$
故障かな?と思ったら9
保証とアフターサービスについて 10
仕様10
お客さまご相談窓口 裏表紙

- ■このたびは、冷凍庫をお買い上げいただき、ありがとうございました。
- ■この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお 使いください。

特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。

■お読みになった後は、いつでも見られるところに 保証書とともに大切に保管してください。

保証書は、別に添付しております。

保証書は必ず受け取っていることを、確認してください。

アクア 株式会社

https://agua-has.com/

上手に使って上手に節電

お客さまメモ お買い上げの際にご記入ください。 お問い合わせのときに便利です。

		021-0-1212	CIPCI	3 < > 0
お買い上げ日		年	月	日
お買い上げ販売店	(電話)

ご愛用者登録のお願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願い致します。

https://aqua-has.com/support/reg/



安全上のご注意 . . . 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危険と 損害の程度を区分して説明しています。

死亡や重傷を負うこと が想定される内容です

軽傷を負うことや物的損害の 発生が想定される内容です

■図記号の意味は次のとおりです。



してはいけない内容



実行しなければなら ない内容です

据え付けのとき



水のかかる所には設置しない (漏電の原因)



- 製品の周囲はすき間をあける (発火・爆発の恐れ)
- ●転倒防止をする (けがの原因)



●湿気の多い所・水気のある所に 据え付ける時にはアース・漏電遮 断器を取り付ける

(故障や漏電の時に感電する恐れ) お買い上げの販売店にご相談く ださい

電源プラグ・電源コードは



- ●本体で押し付けない
- ●電源コードを傷付けない
- ●傷んだり、コンセントの差し込 みがゆるいときは使用しない
- ●ぬれた手で抜き差ししない
- ●コードを持って電源プラグを抜かない



- ●交流 100V・定格 15A 以上の コンセントを単独で使う
- ●電源プラグは根元まで確実に差 し込む
- お手入れのときは電源プラグを抜く
- ●電源プラグのほこりは定期的に取る (感電・けが・発火・火災の原因)

ご使用のとき



- ●本体や庫内に水をかけない
- ●冷却回路 (配管)を傷付けない
- ●可燃性スプレーは近くで使わない
- ●引火しやすいものは入れない
- ●庫内では電気製品を使用しない
- ●霜取りを早く行うために、電熱 器などの機械的な器具または火 気を使用するなど、その他の手 段を用いない

(感電や発火・爆発の恐れ)

- ●医薬品や学術試料の保存はしない 本製品は家庭用です。温度管理 の厳しいものは保存できません。
- ●扉にぶら下がらない、乗らない (けがの原因)
- 製品の上にものや水の入った容 器を置かない (けがの原因。こぼれた水で感

雷・火災の原因)

修理・廃棄のとき



●リサイクルなどで保管する時は 扉パッキングをはずす (幼児閉じ込みの恐れ)

●分解したり、修理・改造は絶対 にしない

(火災、感電、けがの原因)

もしものとき



●異常や故障のときは電源プラグ を抜く

(火災·感電·けが·やけどの原因) <異常·故障の例>

- ■電源コード、プラグが異常に熱い。
- ■電源コードに深い傷や変形がある。
- ■焦げくさいにおいがする。
- ■本体底面にいつも水が溜まっている。
- ■ビリビリと電気を感じる。 お買い上げの販売店へご連絡く ださい
- ◆冷却回路(配管)を傷付けたと きは、製品にふれず火気の使用 を避け窓を開けて換気する
- ●ガス漏れに気付いたらガスの元 栓を閉め、窓を開けて換気する (電気接点の火花等で引火爆発 し、火災や、やけどの危険)

ご使用のとき



- ●食品を棚より前に出さない
- ●背の高い倒れやすい食品は入れ ない

(食品が落下し、けがの原因)

- ●ビン類や缶類を入れない (中身が凍って割れ、けがの原因)
- ●におったり、変色した食品は食 べない

(腐敗により、病気の原因)

注意

ご使用のとき



食品や容器(特に金属製)にぬれた手でさわらない (凍傷の恐れ)

(水場の心がし)

●本体の底面には手や足を入れない (鉄板により、けがの原因)

扉を開け閉めするときは



- ●強く開け閉めしない (食品の落下により、けがの原因)
- ●他の人が製品にふれているとき は、扉を開け閉めしない (指をはさむなど、けがの原因)

長期間使用しないとき



●電源プラグをコンセントから抜く (感電や漏電・火災の原因)

設置・移動・運搬のとき



●床が丈夫で水平なところに調整 脚でしっかり固定する

(製品が移動したり倒れたりして、 けがの恐れ)

●下部前脚と背面上部を確実に 持って運搬する

(手がすべり、けがの原因)

●移動するときは保護用のシート などを敷く

(床材を傷付ける恐れ)



●傷付きやすい床の上では、移動 車輪は使用しない

(床材を傷付ける恐れ)

据え付けるときは

据え付け場所


警告

水のかかる所には設置しない。

絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。

床がじょうぶで水平なところ


● 不安定な据え付けは、振動や騒音の原因になります。ガタつくときは、調節脚を回してください。

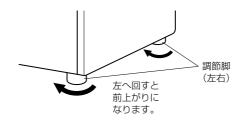

- じゅうたんやたたみ、塩化ビニール製の床材の上に据え付けるときは、下に板などを敷いてください。 下部の熱により、変色することがあります。
- 据え付けるときに、本体を引きずらないでください。 床面を傷付けることがあります。

熱気が少ないところ

- 直射日光があたるところ、発熱器具 (コンロ、ストーブなど) の近くは冷却力が低下します。
- ◆本体の周囲に最小必要設置スペースをあけて、放熱をよくしてください。 放熱が悪いと冷却力が弱まり、電気代のムダになります。 なお、最小必要設置スペースは年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。

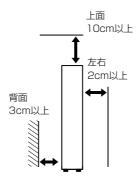

錆びやすい場所に設置する場合は


●腐食性ガスが発生しやすい温泉地や工業地帯、塩分の多い海岸地帯などでは、配管パイプが腐食して冷えなくなることがあります。このような場所に設置する場合は、防せい処理をお勧めします。
 お買い上げの販売店または、当社「お客さまご相談窓口」(裏表紙)へご相談ください。

転倒にそなえて

⚠警告

| 転倒防止をする。転倒したとき、けがの原因になります。

●背面上部の左右コーナーのフックに丈夫なベルトなどを通し、壁・柱に固定してください。

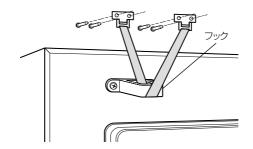

● 転倒防止用ベルト (別売品) は、お買い上げの販売店で型番 2FB0132700100 をお求めください。

アースについて


≜警告

湿気の多い所・水気のある所に据え付ける時にはアース・漏電遮断器 を取り付ける。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。 お買い上げの販売店にご相談ください。

- 湿気の多い所・水気のある所とは
 - 土間や洗い場の床など水気のある場所
 - ・地下室など、漏水や湿気により、露の付く恐れのある場所
 - その他、湿気や水気のある場所

アース線の接続について


- ●アース線(別売) は後ろ側下部にある「アース接続ねじ」 に接続してください。
- ◆次のところには、接続しないでください。
 - 水道管(配管にプラスチックが使われておりアースになりません)
 - ●ガス管 (爆発や引火の危険があります)
 - ●電話線のアースや避雷針(落雷のとき危険です)

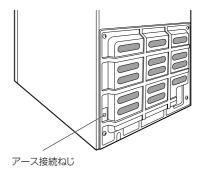

お願い

夏場など周囲温度の高いときは、冷えるまで 24 時間以上かかるときがあります。冷えるまでは扉の開閉をひかえてください。

各部のなまえ/使いかた

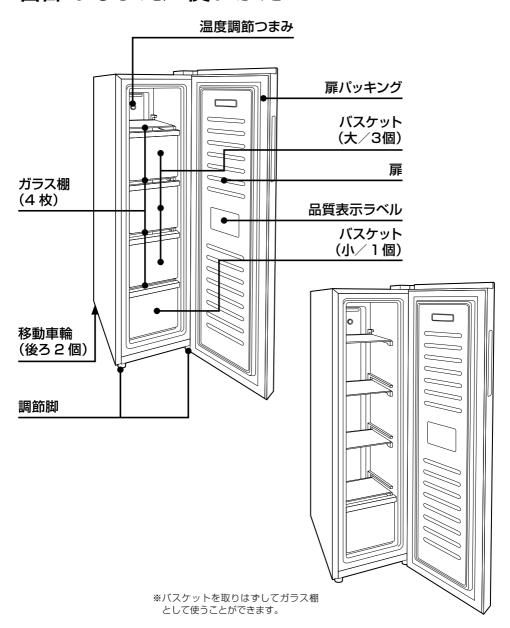


⚠注意

- 横向きに力を加えない。本体が倒れて、けがの原因になります。
- バスケットを強くひかない。本体から抜けて落ちて、けがの原因になります。

温度調節について

通常は、「中」の位置でお使いください。

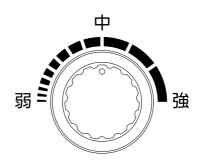

つまみ	使いかた	温度
強	冷えが弱いとき 強く冷やしたいとき ホームフリージングするとき (フリージングが終わったら、) もとに戻してください	「中」より2~3℃低くなります。
中	通常のとき	約-19℃
弱	あまり冷やす必要のないとき	「中」より2~3℃高くなります。

お知らせ

- ●ホームフリージングすると、庫内の温度が一時的に上がることがあります。
- ●製氷機ではありませんので、多量の製氷はできません。
- ●扉を閉めた直後一時的に扉が開きにくくなります。 これは庫内の空気が急激に冷えて収縮するためで、よく冷えているときに起きる現象です、1~2 分ほどお待ちください。
- 庫内が冷えて安定しているときには、庫内外の温度差により圧力差が発生し、扉が開きにくくなります。本体に片手を添えてゆっくり扉を開けてください。

お願い

- ●バスケットに直接水を入れて製氷しないでください。割れることがあります。
- ●長期保存する場合は、温度調節を「強」の位置に合わせてください。

こんなときには

停電のとき

- 停電時の対応として、約 10 分圧縮機が動かな いことがあります。(故障ではありません)

長期間使わないとき

八注意

必ず電源プラグを抜く。 絶縁劣化などにより感電 や漏電、火災の原因にな ることがあります。

●食品を取り出し、電源プラグを抜いて庫内を清 掃した後、2~3円扉を開けて乾燥させてくだ さい。(カビやにおいを防ぐためです)

移動・運搬するとき

- ●電源プラグを抜いてください。
- ●庫内の食品を取り出してください。
- ●車輪を使い、前後に動かせます。(傷付きやす い床の上では、移動車輪は使用しない)
- ●電源プラグを差した後、約10分圧縮機が動か ないことがあります。(故障ではありません)
- ●製品の背面下部に蒸発 皿があります。ここに霜 取りの水が残っていると、 床面にこぼれることがあ るため、保護シートなど を敷いてください。
- 車で運搬するときは、横 積みしないでください。 (故障の原因になります)



下部前脚と背面上部を確 実に持って、2人で運ぶ。 (手がすべって、けがの原因

になります)

⚠注意

背面上部のフックは転倒防 止用ベルトを通すための フックです。ここを持って移 動・運搬しないでください。

転居するとき

での製品は、50/60Hz(ヘルツ) 共用です。 周波数切り替えの必要はありません。

廃棄処分するとき

⚠警告

リサイクルの時など、保 管時の幼児閉じ込みが懸 念される場合は扉パッキ ングをはずす。

お願い

● 電源プラグを抜いたときは、5分以上待って ください。

圧縮機が一時的に動かないことがあります。 また圧縮機に無理がかかり、故障の原因に なります。

お手入れについて

お手入れの方法

- ●いつも清潔にお使いいただくために、月に1度 はお手入れ(清掃)してください。
- ・ 貯蔵食品は取り出してください。

必ず電源プラグを抜く。 感電することがあります。

- 1.柔らかい布で、からぶきします。
- 2.汚れがひどい場合は、ぬるま湯か薄めた食器洗 い用中性洗剤を含ませた布で、ふいてください。
- 3.食器洗い用中性洗剤を使用した後は、水を含ま せた布でふき取り、さらにからぶきします。

お願い

- ●次のものは、使わないでください。(塗装面 を傷めたり、プラスチックが割れることがあ ります)みがき粉、粉石けん、アルカリ性洗剤、 ベンジン、シンナー、アルコール、石油、酸、 熱湯、たわし、など。
- ●化学ぞうきんを使用するときは、強くこすら ないで、化学ぞうきんの注意書に従ってくだ さい。

お手入れについて

お手入れ後の安全点検

- 電源コードに亀裂やすり傷がありませんか?
- ●プラグがコンセントにしっかり入っていますか?
- ●プラグに異常な発熱はありませんか?

もし、ご不審な点があれば、電源プラグを抜いて、 すぐにお買い上げの販売店にご相談ください。

自動霜取りについて

霜取りの操作は不要です。

- ■霜取り水は蒸発皿に溜めて、蒸発させます。
- ■霜取り時も食品を取り出す必要はありません。

お手入れのポイント

庫内

食用油やバターなどの油脂類が付いたままですと、プラスチックが割れることがあります。

扉パッキング

ジュースや食品の汁などが付いたままですと、早く傷みます。とくに、下の方は汚れやすいところです。

バスケット

内側に露が付いたり、底に水や食品の汁が溜まることがあります。においやカビの原因にもなります。 止まるまで引き出し、さらに手前を持ち上げながら引き出してはずします。



ガラス棚


棚の手前を持ち、後ろを持ち上げて引き出す。

①後ろを持ち上げる



<取り付けかた>

白い縁に凸がある方を奥にして差し込む



※取付取り外しは確実にする(落下すると割れたり、ぶつかってケガの原因)

温度調節部

柔らかい布でからぶきする。水をかけないでください。故障の原因になります。お手入れ後は温度 設定位置などが動いていないか確認する。



冷蔵庫の底面に手を入れない。金属の角などにぶつけ、けがの原因になります。

҈≜告

●外側や庫内に、直接水を かけない。ショートや感 電の恐れがあります。

●コンセントやプラグに付 くほこりなどの汚れをと きどきふき取る。発火の 原因になります。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください

状 況	お調べいただくところ
全く冷えない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか?●ご家庭の電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか?●停電ではありませんか?
よく冷えない	■温度調節を "弱" にしていませんか?●熱いものを入れたり、扉の開閉が多すぎませんか?●食品をつめすぎていませんか?●直射日光があたったり、コンロ・ストーブのそばではありませんか?
音がうるさい	●床がしっかりしていますか?●据え付けが悪く、ガタついていませんか?3 ページを参照して左右の調節脚で調整してください。●本体が壁などにふれていませんか?●本体の周囲に容器などが落ちていませんか?
製品がガタつく	● 設置面の床の強さや材質により、お使いいただくうちにガタつくことがあります。3 ページを参照して左右の調節脚で調整してください。
扉が開きにくい	 ●扉を閉めた直後一時的に扉が開きにくくなります。これは庫内の空気が急激に冷えて収縮するためで、よく冷えているときに起きる現象です、1~2分ほどお待ちください。 ●庫内が冷えて安定しているときには、庫内外の温度差により圧力差が発生し、扉が開きにくくなります。本体に片手を添えてゆっくり扉を開けてください。

これは故障ではありません

チョロチョロ、シューシュー やボコボコという音がする	●製品を冷やすための液(冷媒)が機械部分を流れる音です。
本体の外側に露が付く	● 梅雨どきなど湿気が多いとき、露が付くことがあります。 これは、冷水を入れたコップのまわりに水滴が付くのと同じです。 露は布でふき取ってください。
本体の側面が熱くなる	● パイプを内蔵して、露付きの防止と放熱を行っているためです。 庫内の食品には影響ありません。 据え付け時や夏場は、特に熱く感じることがあります。
バスケット表面が曇る	● 梅雨や夏場の湿気が多いときにバスケット表面が曇ることがあります。 これは、冷水を入れたコップが曇るのと同じ現象で異常ではありません。気になる場合は柔らかい布でふき取ってください。

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪いときは、ただちに使用を中止して、お買い上げの販売店、または、当社「お客さまご相談窓口」(裏表紙)にご相談ください。

分解したり修理・改造は、絶対にしないでください。 発火したり、異常動作して、けがの原因になります。

保証とアフターサービスについて

保証書(別に添付しております)

保証書は、販売店から受け取っていただき、必ず「お買い上げ日、販売店名」をお確かめのうえ、内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げ日から1年間です。 ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・ 毛細管・配管)冷却用ファン及び冷却用ファンモー ターは5年間です。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この製品の補修用性能部品を製造打 切後、9 年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」にそってお調べください。 それでも異常があるときは、ご使用を中止し、必 ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店 に修理を依頼してください。

なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦 ください。

保証期間中の修理

修理の際には、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従い、販売店が修理させていた だきます。

保証期間経過後の修理

修理すれば使用できる場合は、お客さまのご要望 により有料修理させていただきます。

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

アフターサービスについてご不明の場合

修理のご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。また、転居や贈答品などでお困りの場合は、当社「お客さまご相談窓口」(裏表紙)にお問い合わせください。

什 様

種類	冷凍庫
品 番	AQF-SF10K
定 格 内 容 積 (フォースター)	102L < 70L >
外 形 寸 法	幅360mm×奥行き635mm×高さ1455mm
定格電圧・周波数	100V · 50 / 60Hz
電動機の定格消費電力	100 / 110W
電熱装置の定格消費電力	124 / 124W
消費電力量	製品扉の品質表示ラベルに表示
質 量	37kg

-	付	ガラス棚	4
	属	バスケット (大)	3
	品	バスケット (小)	1

- ※ 便利でお使いやすい製品にするため、製品改良に努めています。 このため、一部仕様が変わることがありますのでご了承ください。
- ※本品は、日本国内家庭用の製品です。他用途には使用しないでください。 また、国外での使用はできません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)

冷凍室の性能について

記号	★ *** フォースター
冷凍負荷温度(食品温度)	-18℃以下
冷凍食品の貯蔵期間の目安	約3カ月

● 冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、 製品の使用条件などによって異なり、上の表の期間は一 応の目安です。

※ 定格内容積について

- ・定格内容積は、日本産業規格 (JIS C 9801-3: 2015) に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部 品 (棚やケース等) を外した状態で算出したものです。
- ・() は、消費電力量試験での各室の目標温度の区分を示します。区分は日本産業規格(JIS C 9801-1:2015 および 9801-3:2015) に定められています。
- 〈 〉内は「食品収納スペース(実際に食品を収納することが出来る空間の容積)の目安」です。食品収納スペースの目安は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、5ページ上側のイラストのように部品を配置して算出しています。

お客さまご相談窓口

まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談および部品のご購入は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 〈 アクア 株式会社 〉

受付時間: (365日) 9:00~18:30

固定電話 0120-880-292

総合相談窓口 携帯電話·PHS 20570-040-292 (有料)

FAX **2** 0570-013-790 (有料)

家電商品の修理サービスについてのご相談 〈 アクア 株式会社 〉

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~18:30

土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

修理相談窓口 固定電話 0120-778-292

携帯電話·PHS 20570-030-292 (有料)

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの 同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当 社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させて いただくことがあります。

<利用目的>

- ◆ お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
- <業務委託の場合>
- ◆ 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督を いたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 https://aqua-has.com/privacy/

廃棄時にご注意願います

2004年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの家庭用電気冷凍庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引渡すことが求められています。

愛情点検 長年ご使用のフリーザーの点検を!



このような症状は ありませんか?

- ■電源コード、プラグが異常に熱い。 ■電源コードに深い傷や変形がある。 ■焦げくさいにおいがする。 ■フリーザー床面にいつも水が溜まっている。
- ■フリーザー床面にいつも水が溜まっている。 ■ビリビリと電気を感じる。 ■その他の異常や故障がある。

使用を中止 してください 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

お客さまメモ 購入年月日、購入店名を記入してください。サービスを依頼されるときに便利です。 品 番 購入店名 購入年月日 年月日 TEL () ー

アクア 株式会社

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号