

# 取扱説明書

AQUA

## ドラム式洗濯乾燥機 家庭用


品番 AQW-DJ7000-L

(ドア左開き)



AQW-DJ7000-R

(ドア右開き)

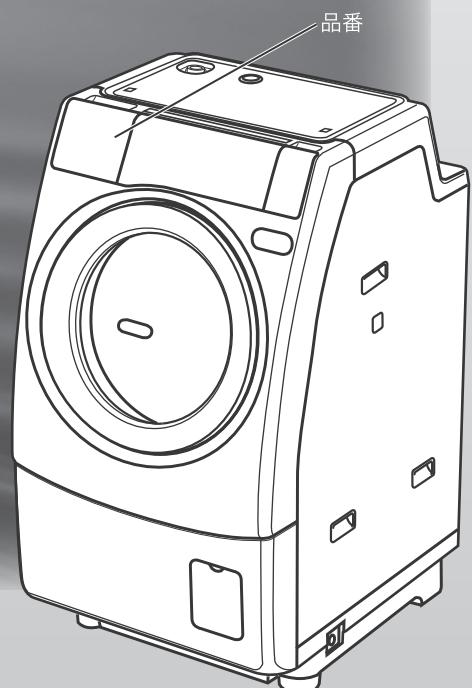

このたびは、ドラム式洗濯乾燥機をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。  
保証書は必ず記入事項を確かめて、販売店からお受け取りの  
うえ、取扱説明書、据付説明書とともに大切に保管して  
ください。

上手に使って上手に節電

### ご愛用者登録のお願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願い致します。

<http://aqua-has.com/support/reg/>



# もくじ

## ご使用の前に

## 使いかた

## 必要なとき

環境に配慮した使いかた	3
安全上のご注意 (必ずお守りください)	4
各部のなまえ / 付属品	7
操作パネル部のはたらき	8
ドアの開閉とロック	10
洗濯・乾燥できないもの	11
洗濯物にあったコースの選びかた	12
洗濯のポイント	14
乾燥のポイント	16
洗剤・柔軟剤(ソフト仕上剤)・漂白剤量の目安	18
洗剤の入れかた	20
風呂の残り湯を利用する(アクアループ)	21
お湯で洗う(追いだき)	24
自動おそうじ	25
おまかせ「洗濯▶乾燥」「洗濯」	26
(標準・すすぎ1回・おいそぎ・念入り・ナイト・除菌・低温乾燥・アイロン・つけおきコース)	
おまかせ「乾燥」【乾燥のみ】	28
(標準・念入り・除菌・棚乾燥・低温乾燥・アイロン・ふとん・毛布・ナイト・自分流コース)	
デリケートな衣類の「洗濯」(ドライマークコース)	30
毛布(ふとん・シーツ)の「洗濯▶乾燥」「洗濯」(ふとん・毛布コース)	32
洗剤を使わない「洗濯▶乾燥」「洗濯」(洗剤ゼロコース)	34
自分の運転内容を記憶させる(自分流コース)	36
乾燥棚を使った「乾燥」(棚乾燥コース)	37
内容をお好みで変更する【脱水のみなど】	40
予約運転をする	42
エアウォッシュ	43
(ドラム回転コース・ドラム静止コース・毛布コース)	
こんなとき	46
■ ドラムの水を排水したい	
■ チャイルドロックしたい	
■ 運転後、小物衣類が見当たらない	
■ DEMO(デモ)運転中と表示する	
■ のりづけしたい	
■ 凍結の恐れがある	
■ 運転途中で変更したい	
■ 淨化フィルターをホースからはずしたい	
知っておくと便利【調整機能】	48
■ 終了ブザーを消す	
■ やわらか仕上げ運転をやめる	
■ 脱水を立ち上がりやすくする/脱水音を静かにする	
■ 「排水フィルター掃除・取り付けの確認表示」を消したい	
■ 洗剤投入の待ち時間(約1分間)をカットする	
■ タオル仕上げ機能を設定する(タオルなどのゴワゴワが気になる)	
■ シャワーすぎをやめる	
■ 「オゾン」すぎをやめる	

# 必要なとき

お手入れ	50
ドラムのカビを予防する(カビガードコース)	52
黒カビ・石けんカスが発生した場合(槽洗浄コース)	53
故障かな?	55
こんな表示がでたら 修理を依頼する前に	58
コース内容と所要時間 お好み設定できる内容	60
別売部品	62
保証とアフターサービス/仕様	63

## AQW-DJ7000-Rをお買い上げのお客さまへ

AQW-DJ7000-Lに対してドアの開く方向とドア開ボタン位置が異なりますが、使いかたは同じです。  
説明イラストは、AQW-DJ7000-Lを使っています。

# 環境に配慮した使いかた



●まとめ洗いをすれば、全て節約になり洗濯回数も減ります。



●アクアループ  
(風呂水をオゾンの力で除菌して再利用)

→ P22~23



「水道水ゼロ」を設定すると、  
水道水のみの使用に比べ、  
約68L節水できます。  
(容量9kg・洗い～脱水の場合)



●乾燥時、衣類の量は  
少なめに入れる → P16

乾燥時間が長くなったり、  
乾きムラになります。

●乾燥フィルターの  
お手入れはこまめに

→ P51



●「洗剤ゼロ」  
コースの使用

→ P34

●洗剤を  
入れすぎない

洗剤使用量の目安  
→ P18~19

# 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



死亡や重傷を負う可能性が想定される内容です。



傷害や物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

■お守りいただく内容の種類を次の表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

\*お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

## ドラム

○ 幼児にはドラムをのぞかせない  
本体の近くに台などを置かない  
(ドラム内に落ちる、けが、やけどの原因)  
回転中のドラム内に手などを入れない

完全に止まるまでは、絶対に触らないでください。(けがの原因)

特にお子さまにはご注意ください

## 異常時

! 異常・故障時には直ちに使用を中止する

(感電・漏電・発煙・火災・けがの原因)

- 電源を入れても運転しないことがある
- 運転中、異常な音がする
- 焦げくさいにおいがする

このような症状のときは、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、販売店へ点検・修理を依頼してください。

必ずお守りください


⚠ 警告

## 本体




浴室や風雨にさらされる場所には置かない

(感電・火災・故障・変形の原因)

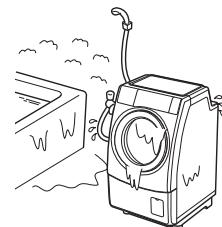

お手入れなどで直接水をかけない

(感電・火災・故障・変形の原因)

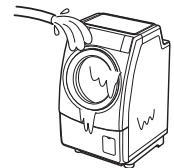

火気を近付けない

ローソク、タバコ、蚊取り線香など  
(火災や変形の原因)


絶対に分解・修理・改造はしない

(火災・感電・けが・水もれの原因)

修理はお買い上げの販売店、または当社 修理相談窓口  
にお問い合わせください。

⇒ P55 修理を依頼する前に

⇒ P64 修理相談窓口

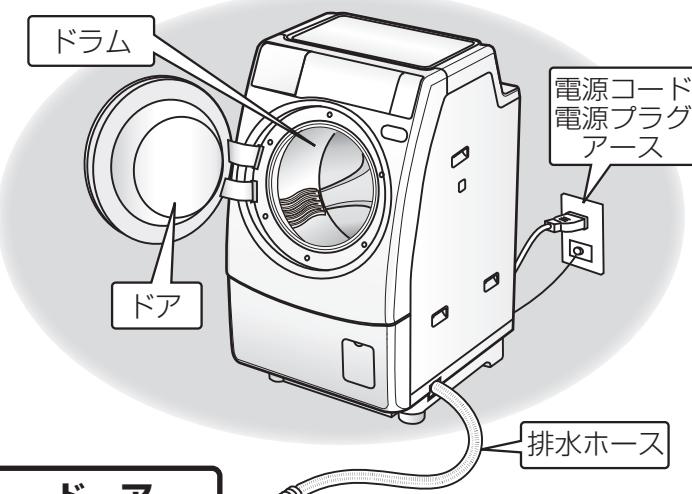

## ドア



ロックしているドアを無理に開けない

(ドア・ロック機構の破損、けがの原因)

ドアにぶらさがらない

本体が倒れる原因になります。

(けがの原因)

特にお子さまにはご注意ください

## 引火物をドラムに入れない



• ライター・火気のあるものをポケットなどに入れて一緒に洗濯しない  
(火災や変形の原因)

• 灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物を絶対に入れたり近づけたりしない  
(爆発や火災の原因)

## 電源コード・電源プラグ

- 電源コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない  
(感電・ショート・発火の原因)
  - 傷付けない、破損しない、無理に曲げない、たばねない
  - 電源コード上に重い物をのせたり、はさみ込まない  
(破損して、火災・感電の原因)
  - ぬれた手で抜き差ししない  
(感電の原因)
  - 延長コードは使用しない  
(火災・感電の原因)
  - テーブルタップによるタコ足配線はしない  
(火災・感電の原因)
  - 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う  
(火災・感電の原因)
  - 定期的に電源プラグを乾いた布で拭く  
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり  
火災の原因)
  - お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
(感電・けがの原因)
  - アースを取り付ける  
(故障や漏電のときに感電する原因)  
必ず電気工事店や販売店に依頼してください。  
工事費は本体価格には含まれません。
- 

## 洗濯後でも絶対に乾燥やエアウォッシュをしてはいけない衣類

- 食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル・エステ系のオイルなど)、ベンジンやシンナー、灯油、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類
- 手芸用接着剤を使ったもの、発泡ウレタン(スポンジ類)の入ったもの
- ポリプロピレン繊維製の衣類  
(油の酸化熱による引火・自然発火の原因)

油の種類により洗濯しても落ちない場合があります

## 排水ホース



- 排水ホースの付け換え時には、必ず手袋をする  
(けがの原因)

## !注 意

### 据え付け

- **直射日光のあたる場所には置かない**  
(液晶の破損、プラスチック部品の色や形が  
変わる原因)

**冬期に凍結の恐れのある場所には置かない** → 据付説明書

### 本 体

- **上にのぼったり、ものを置かない**  
(けがや感電の原因)  
(置いているものが誤って洗剤投入ケース  
などに入ると水もれの原因)

### 電源コード

- **電源コードを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持ってコンセントから抜く**  
(感電・ショートして発火する原因)

**長期間使わないときは必ず電源プラグをコンセントから抜く**  
(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

### 水

#### 給湯器には接続しない

(乾燥時、温水ではドラム内の空気の冷却・  
除湿ができず、乾燥できない)

**50°Cを超えるお湯は使わない**  
(感電・漏電の原因)

**さび・砂鉄の含まれる水は使わない**

(井戸水・さびた給水管等の使用は、  
水もれ・故障の原因)

### 水 案

- **運転前は水栓を開き、水もれがないか確認する** → 据付説明書  
(水もれの原因)

**運転終了後は、必ず水栓を閉じる**  
(水もれの原因)

# 安全上のご注意（つづき）

必ずお守りください


## ⚠ 注意

### 排水フィルター

!  
排水フィルターは、乾燥及び  
洗濯中に絶対に開けない  
(水もれの原因)

排水フィルターは、  
運転前に必ず閉める  
(水もれの原因)

お掃除のとき以外は、  
排水フィルターを必ず付けておく  
(水もれの原因)

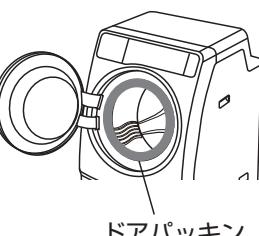

!  
衣類を出し入れするときに、  
ドアパッキンに無理な  
力を加えない  
(水もれの原因)

使用前にドアパッキン表面  
に糸くずなどの異物が付着  
していないか確認する  
(水もれの原因)

### 防水品

!  
防水性のマット・シートや衣類、足拭き  
マットなどの固くて厚いもの、水を通し  
にくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水  
をしない

(脱水中にドアが開いたり、異常振動に  
よるけが、本体・カバ・床などの破損、  
衣類の損傷、水もれ被害などの原因)

足拭きマットなど固くて厚いもの・オムツカバー・雨ガッパ・カーペット・ウインドブレーカー・サウナスーツ・ウェットスーツ・スキーウエア・自転車・バイク・自動車などのカバー・防水シート・寝袋その他、防水性の水を通しにくいもの



#### ■防水性衣類の 確認方法

衣類に口を当て、息を  
吹き付けて息が通らない  
場合は、防水性衣類  
です。


### 換 気

#### ときどき換気をする

オゾンが機外に放出される量は人体に影響を及ぼさないレベルです。換気の悪い部屋で長時間使うと臭気が気になることがありますので、部屋の換気をおすすめします。

#### 運転中

!  
運転中、本体の下に  
手足を入れない  
(けがの原因)

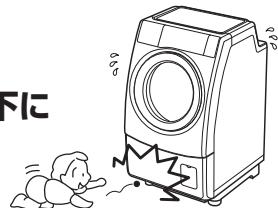


乾燥中や乾燥直後は、本体上部・ドラム・  
金属部・ドア・ガラス・衣類の金属ボタン  
などをさわらない  
(やけどの原因)

ドアに衣類がはさまったまま運転しない  
(水もれ・オゾン臭・故障の原因)


毛布・ふとん洗い時に洗濯ネットを  
使わない

(異常振動でカバなどの破損  
・けがの原因)

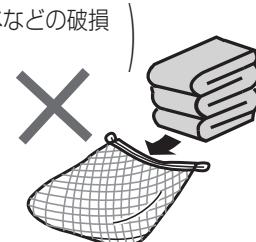


### 廃 置

!  
廃棄処分時は、ドアを取りはずす  
(子供が中に閉じ込められる原因)

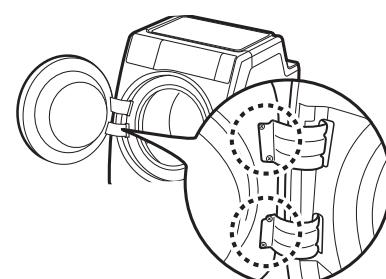

ネジ4本をはずす

# 各部のなまえ／付属品

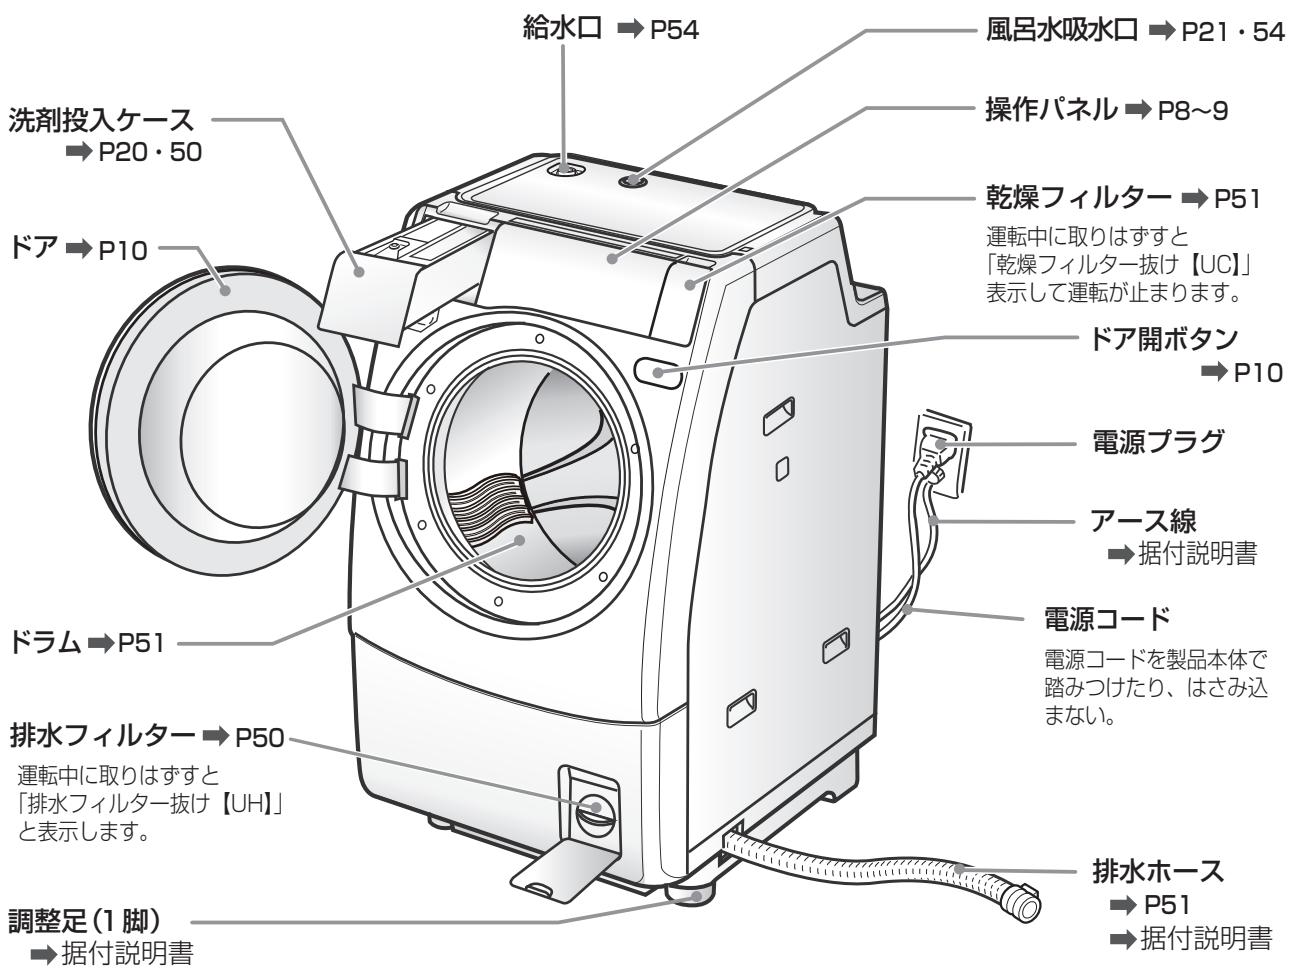

AQW-DJ7000-R…ドアは右開きでドア開ボタンは左にあります  
使いかたは同じです。  
説明イラストは、AQW-DJ7000-Lを使っています。

## 付 属 品

各1個 同梱されています



乾燥棚 → P38・44  
「エアウオッシュ」「棚乾燥」コース専用




ホースバンド(1個)  
排水ホース(長さ 約80cm)



浄化フィルター



マジックつぎ手

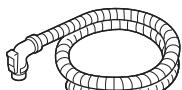

風呂水吸水ホース(長さ約4m)



給水ホース(長さ 約80cm)

### ●輸送用金具

※転居などの本体輸送の際に必要です。  
保証書と一緒に必ず保管してください。  
輸送の際は、据付説明書をご覧いただき、  
逆の手順で必ず取り付けを行ってください。

据付説明書 → P3



スパナ



輸送用ボルト 2個


# 操作パネル部のはたらき

## おしえてウインドウ

電源を入れると操作や運転内容、現在の状況をお知らせします。

### 表示例

- 「洗濯」「洗濯▶乾燥」「乾燥」「工アウォッシュ」などの運転モード
- コース表示
- 洗剤量の目安
- 残り時間
- 予約時間
- お知らせ →P58
- \*1 ■オゾンが循環しているとき
- \*2 ■ecoモードで運転しているとき、  
ecoセンサー判定中 →P13
- 追いだき設定時の水温

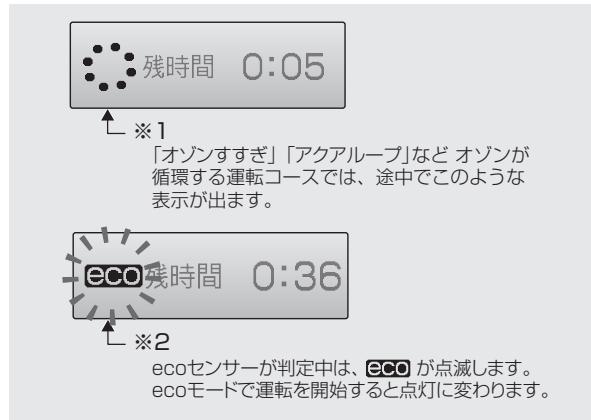

### アクアループ →P21~23


風呂水を使って洗濯するときに押してください。

- ボタンを押すと、風呂水を使う行程が順に表示されます。

### 追いだき →P24

洗い時の水温を上げたい時に押してください。

- 現在の水温から何°C上げたいかを設定します。  
押すたびにプラスする水温が5°Cずつ増え、最高+45°Cまで設定できます。
- 水温を設定すると、追加される時間を表示します。

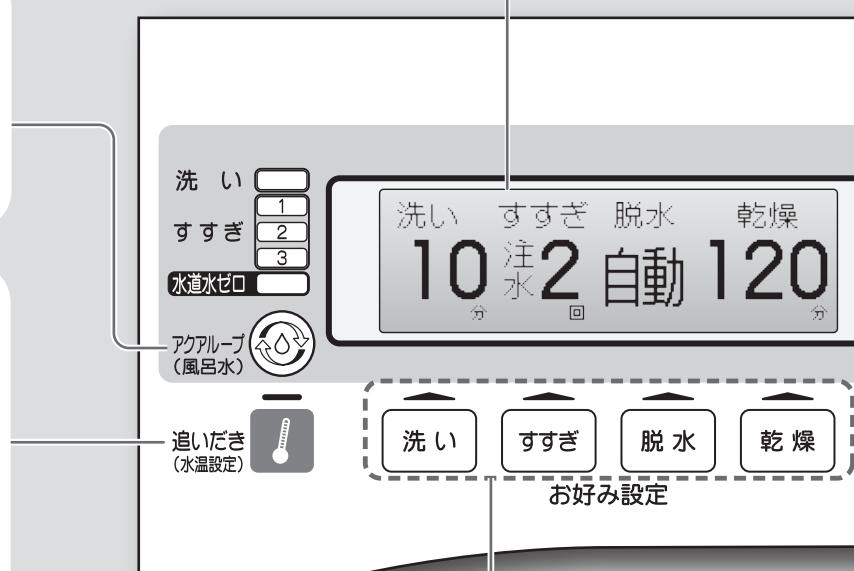

### お好み設定

洗濯行程を変更したり、行程内容をお知らせします。

- 「洗い」「脱水」「乾燥」の時間や「すすぎ」回数の変更に  
変更する行程ボタンを押した後、ダイヤルを回すと変更できます。  
(行程ボタンを押しても、ダイヤルと同様に変更できます) →P36・40
- 「洗い」のみ、「すすぎ」のみ、「脱水」のみなど単独運転に  
切り換えるときに →P40
- 運転中の行程を点滅、残りの行程を点灯で表示します。
- 運転中(残り時間表示中)にいずれかのボタンを押すと運転  
内容を約10秒間表示します。

### おしえて

わからない・  
困ったときに  
押してください。

- 操作や機能を  
説明します。

### 洗濯

「洗い」  
↓  
「すすぎ」  
↓  
「脱水」  
運転を行います。

## ダイヤル

コースの選択・時間・お好み設定などができます。ダイヤルを回して使います。

## スタート／一時停止

- スタートするときに
- 一時停止するときに  
再び押すと運転を再開します。
- ドアロックを解除するときに ➡P10
- 終了ブザーを消すときに ➡P48



## 予約 ➡P42

- 今から何時間後に運転を終了させるかを予約できます。
- 予約設定後は、運転内容の変更はできません。

## 電源「切」／「入」

- 「ピッ」と鳴るまで押してください。
- オートオフ機能  
(自動的に電源が切れます)
    - ・運転終了時…………約5秒後
    - ・スタートさせずに10分間放置したとき

やわらか仕上げ運転中は、ドアを開けると電源が切れます。

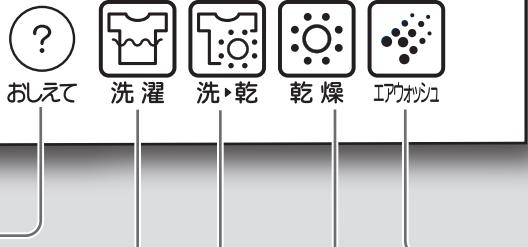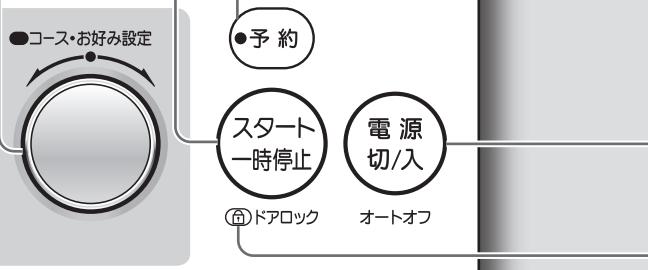

## 洗濯▶乾燥

- 「洗い」  
↓  
「すすぎ」  
↓  
「脱水」  
↓  
「乾燥」

運転を行います。

## 乾燥

- 「乾燥」のみ運転を行います。
- チャイルドロックを設定するときに ➡P46

## エアウォッシュ ➡P43~45

- オゾンの力で「除菌」「消臭」「汚れの分解」をします
- 用途に合わせて8分・15分・30分・60分が設定できます。
  - ドラム回転コース/ドラム静止コース/毛布コースが選べます。

## やわらか仕上げ運転について

シワを少なく、やわらかな仕上げを保つため、乾燥終了後、5~15分毎にドラムの回転を10秒間繰り返します。(最長2時間)

- 乾燥は終了しています。早めに衣類を取り出してください。

- やわらか仕上げは、省くことができます。 ➡P48

- やわらか仕上げを終了させたいとき
  - ・ドアを開けるまたは

・スタート／一時停止を押す

## ドアロック


- 点灯中 ドアはロックされ開きません。
- 点滅中 ロック解除中です。
- 消灯中 ドアを開けることができます。

# ドアの開閉とロック

安全のため、スタート後はドアがロックされます。④ドアロック 点灯中は、開きません。

## 開けかた

ドア開ボタン  
を押して  
ください。

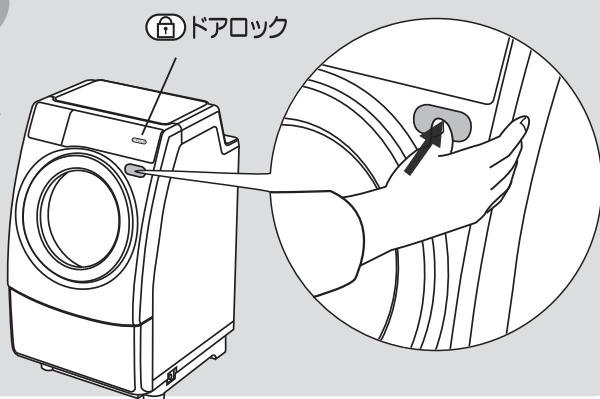

## 閉めかた

「カチッ」と音が  
するまでドアを確実  
に閉めてください。

### | ドアロック中にドアを開けたい

#### 運転中の場合



を押す

#### 電源が入っていないとき

- 運転中に電源を切ったり、停電した場合はロックされたままになります。



を押す

「カチッ」と音がして ④ドアロック が消灯後、 開けてください。



ご注意!

運転中は泡がこぼれたり、  
ドアに付着した泡や水が  
床にたれることがあるた  
め、タオルで受けるなどし  
てください。

「①ドラム内高水位【UA1】」を表示したとき ➡ P58

### ■ドアロックが消えるまでの時間

#### ①オゾン除去中

を表示したとき

約3分～15分

乾燥フィルターを抜いた場合  
→最長 約15分

オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」す  
るとドラム内からオゾンが消えるまで「オゾン  
除去中」と表示し、ドアロックが点滅します。

#### ①ドラム内高温

を表示したとき

約15分～60分

洗濯物の量・質・組み合わせ・  
室温・水温により変わります。

ドアガラスやドラムの冷却運転をしています。

➡ P59 ドラム内高温

「①チャイルドロック中」  
と表示したとき

チャイルドロックが設定されています。  
解除してください。 ➡ P46

# 洗濯・乾燥できないもの

## 洗濯も乾燥もできないもの

洗濯機本体や  
洗濯物が破損する  
原因になります


### ドライ/石油系表示のあるもの



### 皮革、絹製品


#### ふとんや敷物では…

- 純毛の毛布、電気毛布、カーペットカバー
- ロングパイル(毛足1cm以上)の毛布
- マット類などの厚手のもの
- ペットの毛が付着したもの
- 1kgを超えるふとん

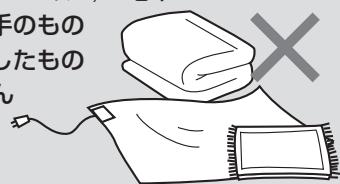

#### ざぶとんや小物類では…

- ざぶとんや枕などわたや  
スponジ類が入った製品
- 固い芯材が入った帽子

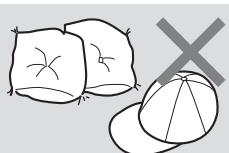

### 和服、和装小物

### ゴム、ナイロン、ビニール製品

### 市販の洗濯補助具

- ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネット・  
洗濯ボール・ゴミ取りフィルターなど



## 乾燥できないもの

### ウールの衣類、ウールの毛布



#### のり付けした衣類

#### 「タンブラー乾燥はお避けください」と 表示のある衣類

#### 吊り干し、平干し表示及びドライ表示の あるもの



#### コーティング加工、樹脂加工

(接着剤を使用したもの)

#### エンボス加工(凹凸模様)をした衣類

#### 油のついた衣類(引火や自然発火の原因)

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル・エステ系オイル)、ベンジンやシンナー、灯油、ガソリン、樹脂(セルロース系)など

上記の洗濯物のうち  
「棚乾燥」コースで  
乾燥できるものもあ  
ります。→P37

## ！注意



**防水性のマット・シートや衣類、足拭きマットなどの固くて厚いもの、  
水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水をしない**

脱水中にドアが開いたり、異常振動によるけが、本体・カベ・  
床などの破損、衣類の損傷、水もれ被害などの原因

足拭きマットなど固くて厚いもの・オムツカ  
バー・雨ガッパ・カーペット・ウインドブレ  
ーカー・サウナスーツ・ウエットスーツ・ス  
キーウェア・寝袋・自転車・バイク・自動車  
などのカバー・防水シートなど  
その他、防水性の水を通しにくいもの



#### ■防水性衣類の確認方法

衣類に口を当て、息を  
吹き付けて息が通らな  
い場合は、防水性衣類  
です。

# 洗濯物にあったコースの選びかた

洗濯物や汚れ具合にあわせてお選びください		コース	洗濯	洗・乾	乾燥	衣類の取り扱い 絵表示(例)
<b>普段の衣類</b>		普段の汚れに 標準 → P26	9kg	6kg	6kg	 40°C以下で洗濯機で洗濯ができる
Tシャツ、タオル類、パジャマ 下着、くつ下、ワイシャツ ズボン、作業着、体操服など		超濃縮液体洗剤※ 使用時に すすぎ1回 → P26	9kg	6kg	6kg	 40°C以下で洗濯機の弱水流で洗濯ができる
		がんこな汚れに 念入り → P26	6kg	6kg	6kg	 30°C以下で弱い手洗いがよい
		自分の運転を記憶させる 自分流 → P36	6kg	6kg	6kg	 水洗いはできない
		音が気になる夜間の運転に ナイト → P26	6kg	6kg	6kg	 ドライクリーニングができる
		衣類を除菌したいときに 除菌 → P26	6kg	6kg	6kg	 塩素系漂白剤による漂白はできない
		軽い汚れを手早く おいそぎ → P26	9kg	2kg	2kg	 洗濯機で脱水するときは、短時間にする
		えりやそでなどのしつこい汚れに つけおき → P26	2kg	2kg	2kg	 ハンガーなどにつり干しをするのがよい
		化織などの熱に弱い衣類に 低温乾燥 → P26	6kg	6kg	6kg	 平らなところに広げて干すのがよい
		アイロン掛けをしたい衣類に アイロン → P26	6kg	6kg	6kg	 日陰で平らなところに広げて干すのがよい
<b>軽い汚れの衣類</b>		着たから洗う 軽い汚れに 洗剤ゼロ → P34	6kg	6kg	6kg	
一度使ったタオル類 汗がついたパジャマなど		手洗い30°Cの毛布やふとん、シーツ類 ふとん・毛布などの大物に ふとん・毛布 → P32	毛布4.5kg ふとんシーツ1kg	毛布4kg ふとんシーツ1kg	毛布4kg ふとんシーツ1kg	
<b>毛布やふとん、シーツ類など</b>		手洗い30°Cの衣類 ドライマーク → P30	1.5kg			
		デリケートな衣類の乾燥に 棚乾燥 → P37			0.5kg	
<b>デリケートな衣類</b>		除菌・消臭をしたいときに エアウオッシュ → P43	2kg 毛布4kg			
セーター、カーディガン、学生服 ランジェリー類、スカート ブラウス、スラックスなど		ドラム回転コース/ドラム静止コース/ 毛布コースが選べます。				
<b>水洗いしたくないもの</b>		ドラムのカビを予防するときに カビガード → P52	入洗 れ物 な い は			
ぬいぐるみ、帽子、かばん、 毛布など		黒カビ・石けんカスが発生したときに 槽洗净 → P53		入洗 れ物 な い は		
<b>ドラムのお手入れ</b>						

※ 超濃縮液体洗剤は、すすぎ1回と表記されている液体洗剤をご使用ください。

● コース内容と所要時間 → P60~61

## 洗濯量の測定について



「標準」「すすぎ1回」「念入り」「自分流」の「ナイト」「除菌」「おいそぎ」「低温乾燥」「アイロン」「洗剤ゼロ」コース

運転をスタートするとドラムが回転し洗濯物の量を調べ、水量や洗いかたを自動で選びます。


- 洗濯物がぬれていると洗濯量を重めに判定します。
- 初めからドラムに水が入っている場合、洗濯量の測定をしないときがあります。
- 多量に水が入っている場合、排水するときがあります。

## ecoモードについて



「標準」「すすぎ1回」コース

eco センサーが衣類の質や量さらに水温を検知し、化繊が多いとき、布量が少ないと、水温が高いときは運転時間と水量を節約して運転します。

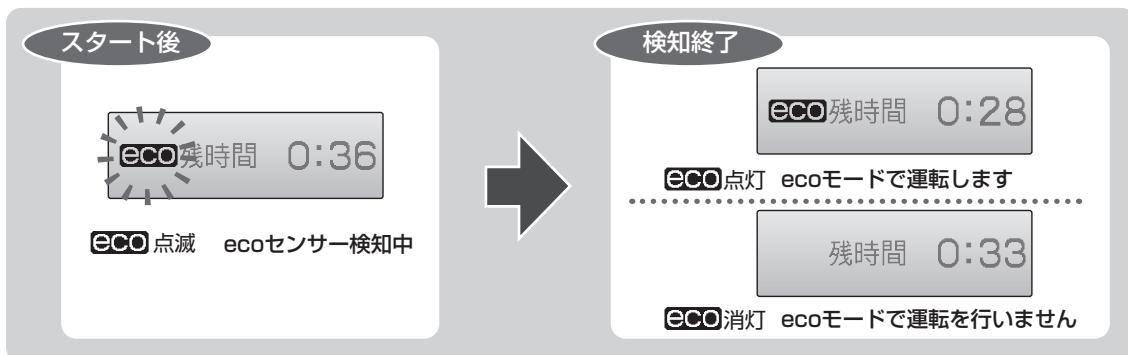

## ecoモードで運転したくないとき

- 電源「切」の状態で を押しながら、  
 を押し、そのまま を約4秒間押し続ける  
• 「ピー」と鳴り、「調整」と表示
- を押し、  
「ecoモード【無】」を選ぶ  
ecoモード【有】(購入時の設定)  
↓  
ecoモード【無】

- (スタート一時停止) 押す  
• 「ピー」と鳴り、設定が完了  
• 設定後は、設定内容を記憶します。
- 電源を切る  
解除 ▶ 上記と同じ操作をする  
ecoモード【有】を選ぶ  
• 「ピー」と鳴り、解除が完了

## 記憶機能について



「標準」「すすぎ1回」「念入り」「自分流」の「ナイト」「除菌」「おいそぎ」「洗剤ゼロ」コース

コースを運転すると自動的に運転したコースを記憶します。

(スタートから1分後に記憶します)


- 次回
- を押すと記憶しているコースが表示されます。
- (スタート一時停止) を押すだけでワンタッチでスタートができます。
- 購入時は、「標準」コース を記憶しています。

- 「洗濯」「洗濯▶乾燥」の運転切り換えを記憶します。
- 「乾燥」は記憶しません。
  - 停電時や電源プラグをコンセントから抜いた場合も記憶しています。

# 洗濯のポイント

## ○ 衣類をドラムに入れたときの目安

乾いた状態の衣類を  
押さえつけないで入れた場合

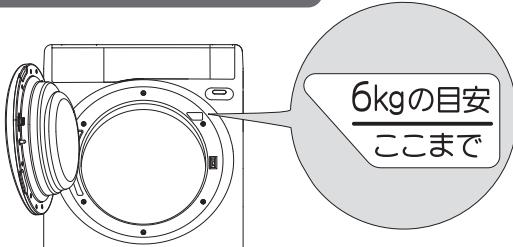

### 衣類の重さの目安

約50g	くつ下 (混紡)	ブリーフ (綿 100%)
約110g	半袖肌着 (綿 100%)	
約200g	ワイシャツ (混紡)	ブラウス (混紡)
約300g	セーター (混紡)	バスタオル (綿 100%)
約500g	パジャマ上・下 (綿 100%)	
約600g	ジーンズ (綿 100%)	
約800g	作業服上・下 (混紡)	

●化繊のものだけ(ワイシャツ・ブラウスなど)を洗う場合は、かさばるため、6kg以下を目安としてください。



お願い

### ●厚手のものや、かさばるものは、1枚だけで入れないでください。

(ジーンズ、バスローブ、トイレマット  
木綿の厚手のトレーナーなど)

●洗濯物が片寄って脱水時に振動が大きくなり、「**①脱水できません【U3】**」を表示し、運転が止まる場合があります。

→バランスを取りやすくするため、ぬれたバスタオルなど、厚手の衣類を2~3枚追加してください。

### ●洗濯後、小物衣類が見当たらない場合は、ドアパッキンの下を確認してください。→P46

## 汚れがひどいものは前処理をする

部分洗い用洗剤や漂白剤を利用してください。

### しみ汚れ

- 酸素系液体漂白剤やしみ汚れ用洗剤などを塗って洗う。食べ物のしみの場合、付いたらすぐに汚れを取り除く。



### えり・そで汚れ

- そで口・えりなどの汚れは、洗剤液をつけ、ブラシなどで軽くたたいて落とす。



### 泥や砂汚れ

- 石けんや専用洗剤をつけてもみ洗いをする。
- ブラシなどで落とす。(本体の故障を防ぐため)



## タオルがゴワゴワする

たたき洗いのため、タオルなどはパイル倒れを起こすことがあります。

●タオル仕上げ機能を設定する。  
→P49

●柔軟剤(ソフト仕上剤)の使用をおすすめします。



## 黒ずみや黄ばみを抑える

- 洗剤が少なかったり、柔軟剤(ソフト仕上剤)を入れすぎると黒ずみや黄ばみの原因になります。洗剤・柔軟剤(ソフト仕上剤)は適正な量をお使いください。

→P18~19



デリケートな衣類を守る

## 洗濯ネット利用上のご注意

デリケートな小物類は、洗濯ネットに入れて洗濯できます。

洗濯ネットに  
入れられる  
もの

### ■小物衣類

(赤ちゃんのくつ下、ハンカチなど)

- 軽い衣類は、洗濯中にドア付近に集まり、洗いや脱水が十分できないことがあります。



### ご注意!

- ふだんの衣類やたくさんの衣類を洗濯ネットに入れる場合、バランスが取れず脱水ができない場合があります。
- 少量の衣類でも洗濯ネットに入れる場合は、脱水時にバランスを取るために、洗濯ネットに入れた衣類の量以上の衣類と一緒に入れてください。
- ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネットは、使わないでください。
- 洗濯ネットに入れたまま乾燥すると、乾きムラやシワの原因になります。

### ■傷みやすい衣類

(レースのついた衣類、ランジェリー、ナイロンストッキング、化繊のうす物など)

→「ドライマーク」コースで洗う ➔ P30



### ■ワイヤー入りのブラジャー

→必ず市販の洗濯ネット(細かい網目)に入れる

- ワイヤーが飛び出し、本体や他の洗濯物を傷める原因になります。



洗濯ネットに  
入れられない  
もの

### ■大きなもの


(毛布、ふとん、ジーンズ、バスタオルなど)

- 脱水時に異常振動が発生したり、バランスが取れずに脱水できない場合があります。

## 洗濯ネットを使用して洗濯される場合のお願い

### ポイント1

洗濯物をドラムに入れるとき、洗濯ネットを先に入れる

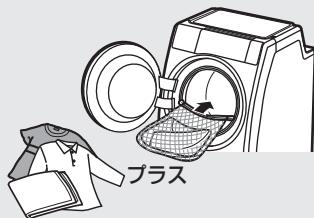

### ポイント2

洗濯ネットに入れた衣類の量以上の衣類を一緒に入れる

脱水時にバランスを取るために衣類を入れてください。また、洗濯ネットに入れる衣類の量を少なくしてください。バランスが取れない場合があります。

### ポイント3

洗濯ネット内に入れる量はできるだけ少なく

きれいに仕上げるために

## 衣類をチェック!

新しい色柄物・色落ちしやすいものは 分け洗いをする

### ■色落ち確認方法

洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押しあて、タオルに色移りがないか確認する。



ポケットの中に何も入っていないことを確認する

カーテンフック、ワイシャツのプラスチッククリップなどは必ず取り除く

- 排水経路にゴミや異物が詰まったり、衣類や本体を傷め、異常音・故障の原因になります。



飲料水、化粧水が付着した衣類を長時間放置しない

- まれにピンク色に変色することがあります。すぐ洗い流してください。

ひもは結ぶ、ボタンは留める  
ファスナーは閉める  
マジックテープは止める

- 衣類や本体を傷つける原因になります。



糸くずや毛玉が気になるもの

- 裏返して洗ってください。気になる衣類は、タオル、バスタオルとは分けて洗ってください。
- 市販の洗濯ネット(細かい網目)に入れると糸くずの付着を防止する効果があります。



衣類の取り扱い  
絵表示に従う ➔ P12



40

# 乾燥のポイント

## ○ 衣類をドラムに入れたときの目安




衣類の量は、少なめにしてください。

- 乾燥容量をお守りください。 ➡ P12  
乾燥ムラや乾燥が不十分になる原因になります。
- 乾燥する衣類の量を乾燥容量の半分以下にすると仕上がりが良くなります。


乾燥のみ

湿った状態 の衣類を  
押さえつけないで  
入れた場合

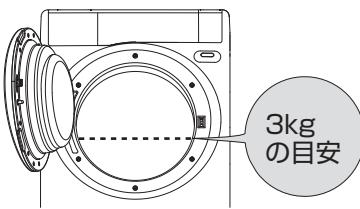

洗濯▶乾燥まで

乾いた状態 の衣類を  
押さえつけないで  
入れた場合

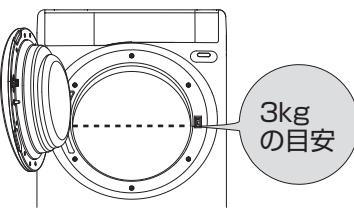

### ご注意ください 衣類の縮み


- 衣類には、水につけたり、洗濯して乾かすだけでも縮むものがあります。
- 乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものがあります。
- 縮みの程度は、1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まり、生地の種類・織りかた・縫製のしかた・仕上げによっても異なります。衣類の表示・材質表示を確認ください。



タンブラー  
乾燥は  
お避け  
ください。

### 縮みやすいもの

綿のシャツ、混紡ソックス  
フリース、ジーンズ  
麻のニット製品など

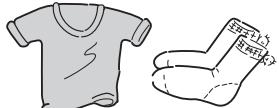

### 縮んだときは

綿製品などでいったん縮んだ衣類は十分ぬらしてから引っぱり、天日干しするとある程度は戻ります。

### お知らせ

- ジーンズなど厚物を普通の衣類と一緒に乾燥すると厚物の乾きが不十分になることがあります。  
➡ P28「仕上げ乾燥」参照
- ランニングシャツなどの小物をバスタオルなど、かさばる衣類と一緒に乾燥すると乾きが不十分になることがあります。  
➡ P28「仕上げ乾燥」参照

## 乾き具合が気になる場合

(乾きすぎ・乾き不足)

### ■ 乾きすぎるとき

➡ 乾燥調整(弱め1/2/3)設定

### ■ 乾き不足のとき

➡ 乾燥調整(強め1/2/3)設定

1

電源「切」の状態で  を押しながら、 を押し、そのまま  を約4秒間押し続ける

● 「ピー」と鳴り、「調整」と表示

2

乾燥

お好みの乾燥調整を選ぶ



(注)「乾燥」ボタンは、  
2種類あります。



3

スタート  
一時停止  
押す

● 「ピー」と鳴り、設定完了

4

電源  
切り  
電源を切る

解除

▶ 上記と同じ操作をする

「乾燥調整【標準】」を選ぶ

● 「ピー」と鳴り、解除完了

### ● 少量の衣類の場合

- 洗濯▶乾燥をすると、運転後にドラム内に洗濯物がはり付いている場合があります。  
→一時停止をし、はり付いた衣類をほぐしてください。  
衣類の量を増やすとはり付きが軽減されます。
- 約500g以下の場合は、お好みで時間を設定して乾燥することをおすすめします。  
➡ P40~41

## 乾燥シワが気になる場合

衣類により、従来の乾燥機と同様に乾燥でシワになるものがあります。  
衣類に合わせて適切なコースを選んでください。

### ●シワについて

素材・織りかた・厚さ・形態によってシワがひどくついたり縮んだりして洗濯乾燥機には向かないものがあります。乾燥前に衣類の取り扱い絵表示・素材表示を確認してください。

生地・織りかたにより、同種の衣類でもシワになる程度が異なります。  
シワになりやすい生地 ➡ 薄手の平織・クレープなど

洗濯物で分ける ➡ P26

#### 比較的シワが 気になりにくい衣類

**標準**コースで  
乾燥してください。

- トレーナー
- トレーニングウェア
- タオル類など

#### ややシワになる衣類

**標準**コースで乾燥してください。  
**アイロン**



#### シワになりやすい衣類

**アイロン**  
**低温乾燥**コースで乾燥してください。



※「標準」コースで乾燥するとシワが多くなります。

#### シワを少なくしたいとき

#### アイロンかけをする衣類

**アイロン**コースで乾燥してください。

- ワイシャツ
- ハンカチなど

少し湿った状態で終了します。乾燥後は、  
すぐに「吊り干し」をしてください。

#### 化繊など熱に弱い衣類

**低温乾燥**コースで乾燥してください。

- ブラウス
- キャミソール
- 下着など

#### 衣類を少なめに入れる


- 乾燥する衣類の量を半分以下にすると仕上がりが良くなります。

#### 洗濯ネットに入れたまま乾燥しない

#### 脱水後、一旦取り出して脱水シワをのばしてから乾燥する

乾燥時間を30分に設定して運転後、生乾きの状態で取り出し  
吊り干しをする


乾燥後は、すぐに衣類を取り出す

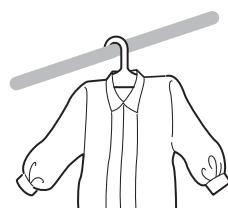

# 洗剤・柔軟剤（ソフト仕上剤）・漂白剤量の目安

下表の使用量に従って、洗剤投入ケースに入れてください。

洗剤の入れかた ➡P20

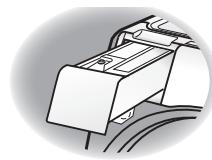

標準  
念入り  
自分流  
アイロン\*  
低温乾燥\*  
除菌\*  
ナイト

洗濯量 (乾燥布) (以下)	洗剤量 目安表示 (杯)	合成洗剤				液体石けん 30mL /衣類 3kg
		粉末		濃縮タイプ 10mL/30L	液体洗剤 20mL/30L	
9kg	0.9	44g	55g	22mL	44mL	55mL
6kg	0.8	37g	46g	18mL	37mL	46mL
3kg	0.6	26g	32g	13mL	26mL	32mL

\*「アイロン」「低温乾燥」「除菌」コースは、6kg 以下です。

すぎ 1回

9kg	1.0	——	22mL	——
6kg	0.8	——	18mL	——
3kg	0.6	——	13mL	——



ご注意！ 「すぎ 1回」 コースは、超濃縮液体洗剤（すぎ 1回と表記されている液体洗剤）をお使いください。それ以外の洗剤を使用すると、すぎが不十分になります。

おいそぎ

9kg	0.7	31g	39g	16mL	31mL	39mL	28mL
6kg	0.6	26g	32g	13mL	26mL	32mL	27mL
3kg	0.4	18g	22g	9mL	18mL	22mL	25mL

ふとん・毛布

毛布 4.5kg	——	必ず溶かしてドラムへ ➡P33			27mL	34mL	38mL
ふとん 総質量 1kg	——	必ず溶かしてドラムへ ➡P33			27mL	34mL	38mL

ドライマーク

1.5kg	——	液体中性洗剤をお使いください			40mL/30L のもの…40mL 30mL/30L のもの…30mL
-------	----	----------------	--	--	--


つけおき

2kg	0.6	29g	37g	15mL	29mL	37mL	27mL
-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

使用量は、容器の表示と異なる場合があります。

## ◆お使いの洗剤に合わせて洗剤量を加減してください。

- 表示の目安は、1杯が約47gの計量スプーンに合わせています。  
洗剤の種類によりスプーン1杯の洗剤量が異なります。
- 「すぎ1回」コースの表示の目安は、「アタックNeo」のキャップに合わせています。  
洗剤の種類によりキャップ1杯の洗剤量が異なります。

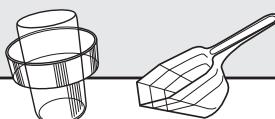

柔軟剤（ソフト仕上剤）		酸素系液体漂白剤		
濃縮タイプ 7mL / 衣類 1.5kg	10mL / 衣類 1.5kg	20mL / 衣類 1.5kg	40mL/30L	30mL/30L
18mL	27mL	54mL	40mL	30mL
14mL	21mL	42mL	30mL	25mL
9mL	14mL	27mL	20mL	20mL

18mL	27mL	54mL	40mL	30mL
14mL	21mL	42mL	30mL	25mL
9mL	14mL	27mL	20mL	20mL

18mL	27mL	54mL	40mL	30mL
14mL	21mL	42mL	30mL	25mL
9mL	14mL	27mL	20mL	20mL

14mL	21mL	42mL	30mL	25mL
------	------	------	------	------

8mL	12mL	24mL	—	—
9mL	14mL	27mL	27mL	20mL

## お知らせ

- 「ボールド」など泡立ちのよい洗剤は、少なめ(8割程度)に入れてください。
- 洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。
  - ・軽い汚れの場合は、洗剤量を控えめにしてください。
  - ・洗剤は入れすぎないでください。  
すすぎが不十分になり衣類に残ります。
- 特に液体洗剤は、軽い汚れでは泡立ちがよくなるのでご注意ください。

- お湯で洗う（追いだき）時は、洗剤使用量を多めに投入していただくことをおすすめします。

（お湯で洗濯すると洗浄力が大幅にアップし、衣類から除去された油汚れなどが衣類に再付着する恐れがあります。）

- 粉石けんは使用できません。  
(固まりやすく、本体内部に詰まって水もれの恐れがあります。)

# 洗剤の入れかた

洗剤と漂白剤は洗いの給水時に、柔軟剤(ソフト仕上剤)は最終すすぎ時に自動投入されます。いずれも洗濯前に入れておいてください。 ➡ P18~19

■洗剤投入ケースを手前に引き出して入れてください。

## 液体洗剤・漂白剤

### 液体合成洗剤・液体石けん

- 泡立ちの少ない洗剤をお使いください。
- 流れやすくするため、別容器に同量の水で薄め、よく溶かしてから入れてください。




### 液体漂白剤

- 漂白剤の使用量と使いかたは、容器の表示に従ってください。
- 塩素系液体漂白剤は使わないでください。漂白剤が直接衣類に付くと変色することがあります。

### 柔軟剤(ソフト仕上剤)

- 流れにくいもの(濃縮タイプ)は、別容器に同量の水で薄め、よく溶かしてから入れてください。
- 柔軟剤(ソフト仕上剤)を入れた後、長時間(12時間以上)放置すると固まる場合があります。

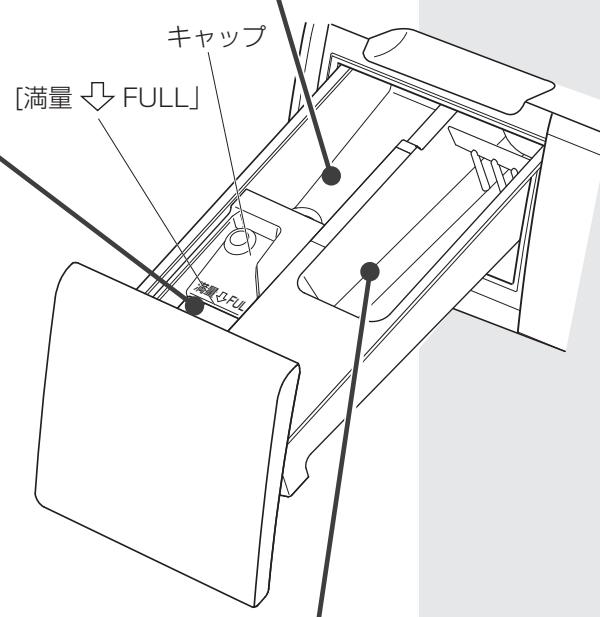

## 粉末合成洗剤

### 粉末合成洗剤

- ケースがぬれている場合は、拭いてから入れてください。
- 洗剤量の目安表示に従って入れてください。

### 酸素系粉末漂白剤

- 粉末合成洗剤と一緒に入れてください。
- 漂白剤の使用量と使いかたは、容器の表示に従ってください。

使用量の目安：約10g（水30Lに対し10g使用のもの）



ご注意！ 粉石けんは使用しないでください。

（ 固まりやすく、本体内部に詰まって水もれの  
恐れがあります。 ）



### お願い

●こぼれた場合は、拭き取ってください。

洗剤投入ケースのお手入れ  
➡ P50

●洗剤投入ケースは、しっかり閉めてください。  
(水もれ及びオゾン臭の原因)

●キャップの「満量 ⇄ FULL」の位置より上まで入れないでください。  
サイフォン現象により、すぐに流れ出ることがあります。



### お知らせ


●サイフォン現象でわずかに水が残ることがありますが、異常ではありません。

# 風呂の残り湯を利用する

## 準備 風呂水吸水ホースの取り付けかた

### 1 吸水口キャップをはずし、吸水つぎ手を風呂水吸水口に差し込む

- 上に持ち上げてはずれないか確認してください。
- オーリングは、はずしたり傷つけないでください。吸水できなくなります。

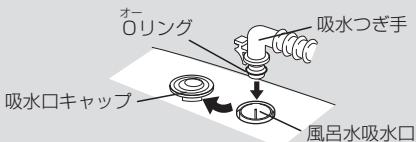

### 2 ホースの長さを調整し、浄化フィルターを差し込む


- 吸水中は水の重みでホースが垂れ下がるため、長めに調整してください。  
長い場合…浄化フィルター側を切る  
短い場合…別売のホースを使う ➡ P62



- 吸水できなくなるため、ホースを傷付けない。
- 引き戻などで、はさまない。
- 無理な力をかけたり、引っ張ったり、ぶんやりしない。
- コンクリート角やとがった金属物(サッシ窓や浴室ドア)とのこすれに気をつける。


#### ◎浄化フィルターを浴槽に入れたまま、風呂水吸水つぎ手をはずさない。

(サイフォン現象で水が出続け床をぬらす原因)

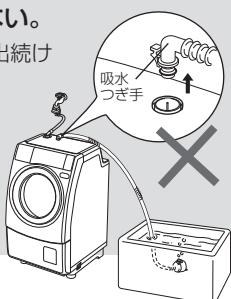


## 収納

浄化フィルターを製品に掛け、吸水ホース掛けを使い、下図のように収納する

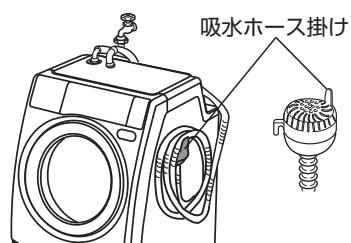


## セット時のご注意

- ▶ ホースの最も高い位置から水面までの高さは、1.5m未満にする

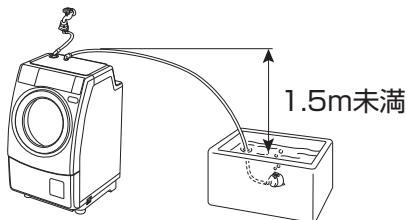


- ▶ 高い壁を越えるときは、たるみをなくす  
(吸水できない)

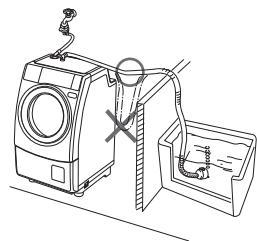


- ▶ 卷いたまま使わない

(吸水できない)

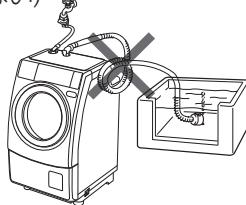


- ▶ 本体が浴槽の水面より低い位置で使わない

(水があふれる)

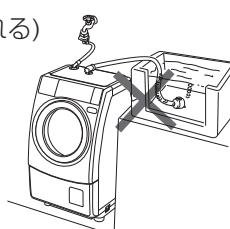


- ▶ ホースを波打つように立てない

(吸水できない)

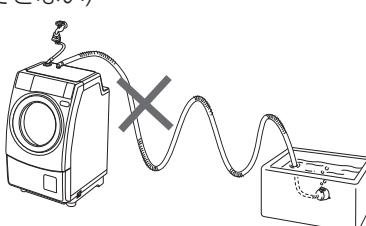

- ▶ ホースを床にはわせる

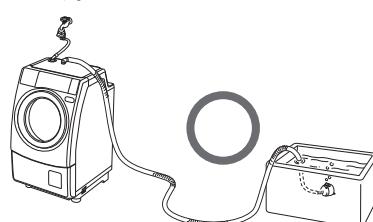

# 風呂の残り湯を利用する（つづき）


■オゾンの力で「消臭」「除菌」「汚れの分解」<sup>\*1</sup><sup>\*2</sup>を行い、風呂水の浄化や洗浄力を向上します。

- 洗いは、風呂水でしっかり洗います。
- すぎは、風呂水を循環させながらオゾンの力で「除菌」「浄化」した風呂水ですすぎます。
- 風呂水の利用により、節水ができます。

※1. 試験依頼先 (一財)日本食品分析センター  
試験方法 寒天平板培養法  
除菌方法 オゾン  
試験結果 99%以上

※2. すべての汚れを分解できるわけではありません。

## アクアループ

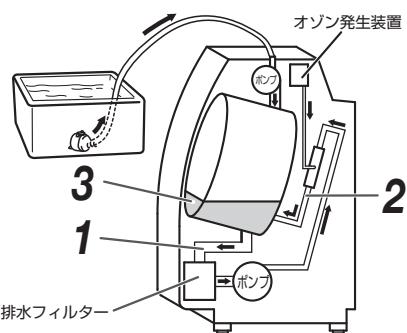

- 1 すぎ運転中に風呂水の糸くずなどを途中の排水フィルターで取り除く
- 2 オゾン浄化しながら風呂水を洗濯槽にもどす
- 3 オゾンの力で風呂水を浄化しながら洗い上げる

## ○はじめて風呂水を使うコースを運転する前に

はじめての風呂水吸水運転の時には…本体内蔵の風呂水ポンプの中に一定量の水を給水させる必要があります。

▽下記手順で設定してください。

- 1 水栓を開き、を押す
- 2 「洗濯」を押す
- 3 ダイヤルを回し、「ドライマーク」を選ぶ
- 4 をそれぞれ数回ずつ押し、「洗い1分」、「すぎ一回」、「脱水1分」を選ぶ
- 5 スタートを押す

- ドアロックします。
- ドラムに水道水が入り、排水します。

ブザーが鳴ったら、運転終了

## ● 風呂水を使用する行程を アクアーブ (風呂水) で選んでください。(スタート後は、変更できません)

点灯表示	洗い	すすぎ1回目	すすぎ2回目	すすぎ3回目	すすぎ4回目
	 風呂水	 水道水	 水道水	 水道水	 水道水
	 風呂水	 净化風呂水	 水道水	 水道水	 水道水
	 風呂水	 净化風呂水	 净化風呂水	 水道水	 水道水
	 風呂水	 净化風呂水	 净化風呂水	 水道水	 水道水
	 風呂水	 净化風呂水	 净化風呂水	 水道水	 水道水
	 風呂水	 净化風呂水	 净化風呂水	 水道水	 水道水
	 水道水	 水道水	 水道水	 水道水	 水道水

水道水ゼロ設定時、アクアーブは全点灯しますが、すすぎ回数は、運転コースのすすぎ回数となります。また、運転コースの行程とアクアーブの設定行程が異なる場合、運転コースの行程で運転します。

「水道水ゼロ」設定する  
と柔軟剤(ソフト仕上剤)  
の自動投入はしません。  
(すすぎ4回設定時のみ  
自動投入します。)

次のようなときは アクアーブ (風呂水) は設定できません

- スタート後
- 「乾燥」のみ設定時
- 「エアウォッシュ」「ドライマーク」「洗剤ゼロ」「カビガード」コース設定時(水道水のみ設定のため)

風呂の残り湯を利用する

### お知らせ

- 運転したアクアーブ設定を記憶します。(スタートから1分後に設定を記憶)  
次回電源を入れて、アクアーブ (風呂水) を押すと前回の設定を表示します。
- すすぎに風呂水を使用する場合、すすぎ水量は「水道水のみ」よりも多い水量(風呂水)を使います。
- すすぎ1、すすぎ2及びすすぎ3に風呂水を使用する場合、シャワーすすぎをためすすぎまたは、注水すすぎに切り換えて運転します。
- 水道水ゼロを設定しても、好みですすぎ4回に設定すると、4回目のすすぎは水道水となります。




### ご注意!

- 風呂水を使う場合でも、必ず水栓を開けてください。
  - ・柔軟剤(ソフト仕上剤)の投入に水道水を使用します。「(水道水ゼロ)設定時を除く)
  - ・吸水中に風呂水がなくなると、水道水に切り換わります。
- 入浴剤が入った風呂水を使う場合は、入浴剤の注意書をよくお読みください。
  - ・入浴剤は成分により、柔軟剤(ソフト仕上剤)と反応して衣類にうすい変色をおこしたり、ドラムを傷める原因となります。その場合は、すぐに洗剤を入れて洗濯してください。
- 発泡性のある入浴剤は、ポンプ内部で泡が生じて吸水できない場合があります。

# お湯で洗う 追いだき

約50°Cまでのお湯洗いで洗剤酵素を活性化させ、しつこい汚れを分解します。

風呂水を利用すると、経済的にお湯洗いができます。

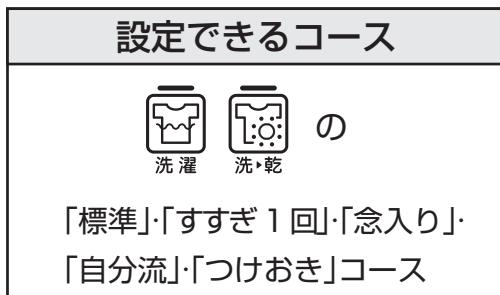


● 追いだき (水温設定) を押して現在の水温から何°C上げるかを設定してください。

水温測定前の表示

スタート2~3分後に水温測定が終了します。

水温測定後の表示

追いだき (水温設定) を押すたびに水温設定が5°Cずつ増えます。 (最高+45°Cまで)

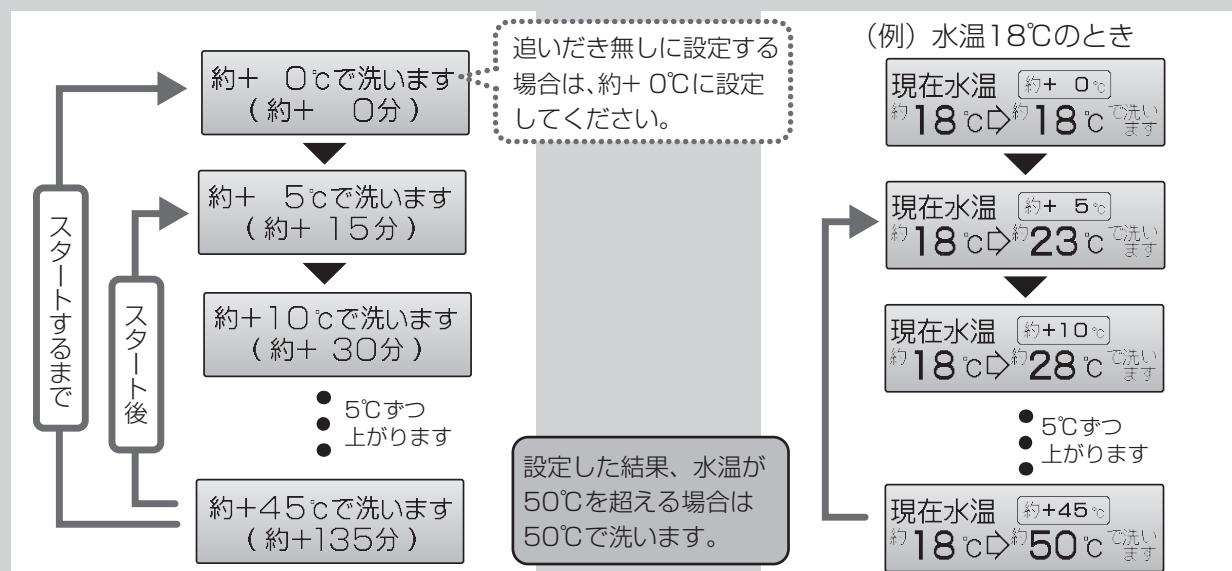

## お知らせ

- 追いだき (水温設定) は、洗い開始から約2分間 追いだき (水温設定) が点灯中のみ変更を受け付けます。

(スタート後は、追いだきの解除はできません。)

- 水温を設定してスタートすると、1分後に設定温度を記憶します。

次回電源を入れて、追いだき (水温設定) を押すと前回の設定温度を表示します。

- 洗い開始後は「水温を測定中」と表示し、水温測定終了後は残時間表示をします。 追いだき (水温設定) を押すと、10秒間水温の表示に切り換わります。

- 「追いだき」を設定した場合の所要時間は、洗濯物の質・量、室温、水温、電圧により変わります。

# 自動おそうじ

ドラムの外側の見えない部分の汚れをオゾンの力で洗い流します。設定すると、洗濯するたびに自動おそうじ<sup>\*1</sup>を行い、ドラムを除菌、黒カビの発生を抑えます。<sup>\*2</sup>

## 自動おそうじするコース



「標準」「すすぎ1回」「念入り」・  
「自分流」「ナイト」コース



洗濯時間+20分



自動おそうじによる  
時間延長は無し

所要時間

## 自動おそうじの設定のしかた

購入時は設定されていません

電源「切」の状態で を押しながら、  
エアオッショ

を押し、そのまま を約4秒間押し続ける  
エアオッショ

- 「ピー」と鳴り、「自動おそうじ設定」と表示し、設定が完了
- 設定後は、設定内容を記憶します。
- 自動おそうじが設定されているときは が表示されます。

解除

▶ 上記と同じ操作をする

- 「ピピッ」と鳴り、「自動おそうじ解除」と表示し、解除が完了



設定すると、洗濯終了後に下記の操作で「自動おそうじ」のエアオッショ行程を運転します。

1

コース運転が終了したら、  
洗濯物を取り出しドアを閉める

2

スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、排水フィルターを掃除してください。



上記の操作は不要です。

追いだき・自動おそうじ

## お知らせ




- 洗濯終了後、2時間ドアの開閉をしなかった場合、「自動おそうじ」のエアオッショ行程は行いません。
- 洗濯終了後、ドアの開閉をしてから、「スタート/一時停止」ボタンを30分間押さなかった場合、「自動おそうじ」のエアオッショ行程は行いません。
- 好みで脱水なしを設定した場合、「自動おそうじ」のエアオッショ行程は行いません。
- 連続して洗濯するときは、洗濯終了時に、電源を一度「切」にしてください。
- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」するとドアロックが解除するまで約3~15分かかります。 ➡ P10 オゾン除去中



- 好みですすぎ回数を1回にした場合(「すすぎ1回」コースは除く)や、最終すすぎが風呂水設定の場合、「自動おそうじ」は行いません。
- 「自動おそうじ」をすると、最終すすぎ時の水道水を約4L多く使用します。
- 汚れの種類や程度によっては、「自動おそうじ」で洗い流せない場合があります。
- 黒カビ・石けんカスが発生した場合は、槽洗浄コースを運転してください。 ➡ P53
- 運転中はチャイルドロックの設定/解除、  
 以外は、受け付けません。

おとして

## 自動おそうじの動き

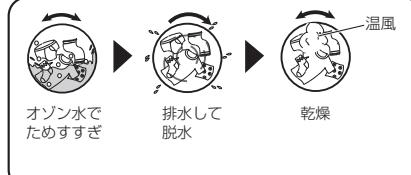

\*1. 試験依頼先：(一財)日本食品分析センター 試験方法：外槽・ドラム間に取り付けた菌付着布による寒天平板培養法 除菌方法：オゾン 試験結果：99%以上

\*2. 試験依頼先：(一財)日本食品分析センター 試験方法：外槽・ドラム間に取り付けた培地付着布による寒天平板培養法 除菌方法：オゾン 試験結果：99%以上

# おまかせ「洗濯▶乾燥」「洗濯」

衣類の量や乾き具合をチェックし、自動運転します。

## コース

標準	綿素材の下着などふだん着の洗濯・乾燥に ●「eco」モードが設定されています。▶P13	運転できる容量(以下) 洗濯 洗・乾
すすぎ1回	超濃縮液体洗剤（すすぎ1回と表記されている液体洗剤）を使用する専用コース ●すすぎ1回で終了するため、時間短縮と節水ができます。 ●超濃縮液体洗剤（すすぎ1回と表記されている液体洗剤）以外を使用すると、すすぎが不十分になります。 ●「eco」モードが設定されています。▶P13	9kg 6kg
おいそぎ	軽い汚れの衣類の洗濯・乾燥を短時間に	9kg 6kg
念入り	がんこな汚れの衣類をオゾンと熱風で洗濯・乾燥 オゾン → 給水 → パワフル濃縮洗い → 衣類の温度を上げる → 洗浄 水なしでドラムが回転し、オゾンで汚れを分解 低水位から濃縮洗濯液でパワフルに洗い汚れを落とす 熱風で衣類の温度を上げる 熱風で衣類の温度を上げ、がんこな汚れを落とす ●洗い途中で排水しますが、異常ではありません。	9kg 6kg
ナイト	音が気になる夜間の洗濯・乾燥に	9kg 6kg
除菌*	綿素材の下着などのふだん着をオゾンの力で除菌 最終脱水時、 乾燥時に除菌をします。 オゾン → 热風 → ドラムを動かしながらオゾンと熱風で除菌・消臭します。 ●除菌をするため熱風が出ます。乾燥できないものは、「除菌」コースで洗濯しないでください。 ※試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法、除菌方法/オゾン、試験結果/99%以上	6kg 6kg
低温乾燥	化繊などの熱に弱い衣類の洗い～乾燥に ●低温の温風で衣類にやさしく、乾きすぎを抑えます。	6kg
アイロン	アイロンかけをしたい衣類の洗い～乾燥に ●少し湿った状態で終了します。	6kg
つけおき	しつこい汚れの衣類などのつけおき洗いに パワフル濃縮洗い(約15分) → つけおき(約60分) → たたき洗い すすぎ・脱水は「ナイト」コース、乾燥は「標準」コースと同じ	2kg 2kg


## オゾンすすぎ


すすぎ時にオゾンの力で残っているしつこい汚れ(皮脂など)を分解します。  
洗い時だけでなく、すすぎ時でも汚れを落とします。

オゾンすすぎにならないコース

●「おいそぎ」「ドライマーク」「ふとん・毛布」コース

- 1 すすぎ運転中に途中の排水フィルターで糸くずなどを取り除く
- 2 オゾン浄化しながら洗濯槽にもどす
- 3 オゾンの力ですすぎながら洗い上げる

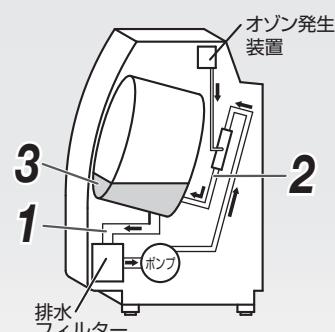

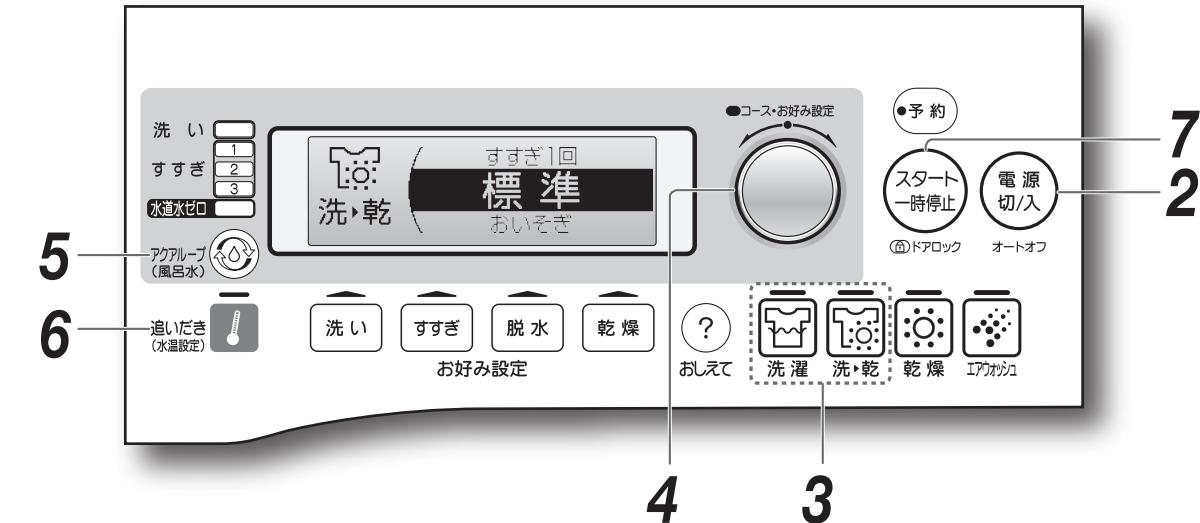

### お願い

- 毛布類は、必ず「ふとん・毛布」コースで運転してください。
- 衣類の種類によっては、乾きにくい場合があるので、乾き具合に応じてお好み設定で乾燥を追加してください。→ P40~41
- 乾燥中に一時停止をするとドアガラスやドラムの冷却運転をします。温度が下がるまで約15分~60分程度お待ちください。  
→ P59 ドラム内高温



### お知らせ

- 「念入り」コースでは洗剤目安の表示を終了すると、温風と共にオゾンを吹き込みオゾンプレ洗净を開始します。
- オゾンプレ洗净中や、「除菌」コースで除菌動作をしている場合、一時停止や電源「切」→「入」するとドアロック解除するまで約3~15分かかります。  
→ P10 オゾン除去中

### 洗剤量表示中(約1分間)に洗剤をケースに入れられなかった場合

- ① **スタート・一時停止** を押して、④ ドアロックが消灯後、ドアを開け、洗剤などはドラム内に直接入れ、柔軟剤(ソフト仕上剤)は柔軟剤(ソフト仕上剤)投入部に入れる
- ② ドアを閉め、**スタート・一時停止** を押す  
•運転を再開します。

### 1 洗濯物を入れ、ドアを閉める

### 2 水栓を開き、**電源切/入** 電源を入れる

### 3 洗濯 洗・乾 「洗濯」または「洗濯▶乾燥」を選ぶ

### 4 コースを選ぶ

### 5 必要に応じて風呂水を利用する行程を選ぶ → P23

- 水道水を使用する場合は、この操作は必要ありません。

### 6 必要に応じて洗い時の水温を選ぶ → P24

- 「標準」「すすぎ1回」「念入り」「つけおき」のみ設定できます。

### 7 スタートする

- 洗濯量の測定後、洗剤量の目安を表示します。
- 「つけおき」コースは、スタートと同時に洗剤量の目安を表示します。

### 8 洗剤量表示中(約1分間)に洗剤を洗剤投入ケースに入れる → P18~20



### ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。→ P9  
(乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 水栓を閉じてください。

おまかせ「洗濯▼乾燥」「洗濯」 標準・すすぎ1回・おいそぎ・念入り・ナイト・除菌・低温乾燥・アイロン・つけおきコース

# おまかせ「乾燥」【乾燥のみ】


乾燥運転前に必ず水栓を開けてください。乾燥運転は水道水を使って冷却・除湿します。  
乾燥できる容量(以下)

コース		乾燥
標準	シワが気にならない普通の衣類に (綿の下着、くつ下、タオルなど)	 6kg
念入り	乾きにくい厚物衣類に	6kg
除菌	除菌したい衣類に	6kg
棚乾燥	デリケートな衣類などに ➡ P37 (乾燥棚を使い、ドラムは静止)	 0.5kg
低温乾燥	化繊などの熱に弱い衣類に (縮みを抑えます)	 6kg
アイロン	シワが気になる衣類に (少し湿った状態で終了)	 6kg
ふとん・毛布	毛布やふとん、シーツ類 などの大物に	毛 布:4kg ふとん:1kg 
ナイト	音が気になる夜間の乾燥に	6kg
自分流	お好みの乾燥時間を記憶させるときに	6kg

## ■湿り気が残る場合


- えりもとや袖、ポケットなどの厚いところ
- 生乾きの衣類と一緒にぬれた衣類を入れたとき
- 衣類の量が少ないととき(約500g以下)
- ジーンズなど厚物を普通の衣類と一緒に乾燥したとき  
(厚物の乾きが不十分になることがあります)
- ランニングシャツなどの小物をバスタオルなど  
かさばる衣類と一緒に乾燥したとき
- パジャマやバスタオルなどの綿素材の衣類のみを  
ドラム容積の60%以上入れて乾燥したとき

## 仕上げ乾燥をしてください

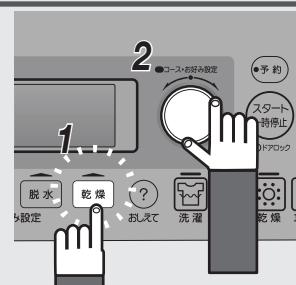

➡ P40

- 1 「乾燥」を押す  
(注)「乾燥」ボタンは、2種類あります。
- 2 ダイヤルで時間を設定する  
●お好みで設定できる時間は  
コースにより異なります。➡ P60

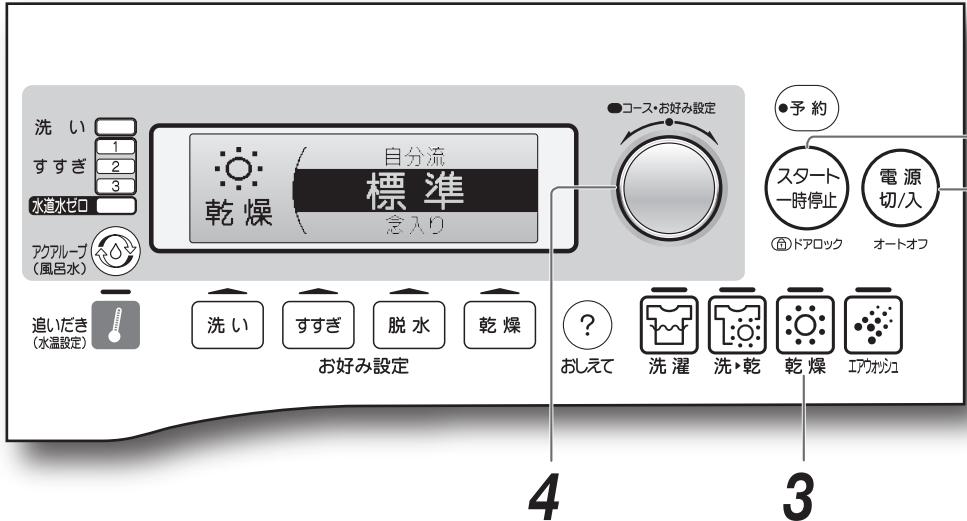

5  
2

4

3

## お知らせ

- 乾燥容量が約500g以下の場合は、好み設定で時間乾燥をすることをおすすめします。  
→ P40

### 「乾燥」のみ運転を繰り返しする場合

5回に1回程度、何も入れずに「毛布」コースの「洗濯」運転（洗い→すすぎ→脱水）をしてください。

（糸くずがたまるによる性能の低下を防ぐため）

**1 洗濯物を入れ、ドアを閉める**

**2 水栓を開き、 電源を入れる**

**3 「乾燥」を選ぶ**

(注)「乾燥」ボタンは、2種類あります。



**4 コースを選ぶ**

**5 スタートする**

**ブザーが鳴ったら、運転終了**

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。→ P9  
(乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 水栓を閉じてください。

# デリケートな衣類の「洗濯」

ドライマークコース

衣類の縮みを防ぐためにやさしく洗います。

## 洗えるもの

取り扱い絵表示が、



ウールのセーター、シルク製品などの  
デリケートな衣類


ウール、カシミヤ  
アンゴラのセーター  
カーディガンなど



絹、麻のワンピース  
ブラウス、シャツなど



学生服、セーラー服  
スラックス、スカート  
ジャンパー  
カーテンなど

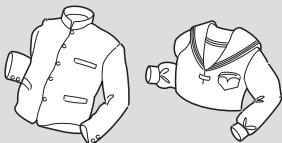

## 洗濯前のチェック

初めて洗う衣類は、色落ちしないか  
確かめる

●洗剤液を含ませた白いタオル  
などを目立たない部分に強く  
押しあて、タオルに色移り  
がないか確認してください。



●スカーフや外国製の衣類には色落ちしやすい  
ものがあります。

毛素材などでプリーツ加工のものは、  
開かないように糸で留める

●糸は乾いてから取ってください。



ボタン・刺しゅうが付いている衣類は  
裏返す

## 洗えないもの

取り扱い絵表示が、 ドライ セキュ系 の衣類

芯地を多く使っており、型くずれするもの  
ネクタイ、ジャケット、スーツなど

水につけるだけで著しい収縮や変色、表面変化  
を起こす恐れの素材や型くずれしやすいもの

レーヨン、キュプラ、及びその混紡品、絹、ウール  
などの中で強撚糸使いの生地、ジョーゼット  
クレープ、ちりめんなど

毛倒れをするもの ビロードなどのパイル地

表面の凹凸などが消えやすいもの

シワ加工品、エンボス加工品、樹脂加工品など

皮革、毛皮、装飾品のついたもの

和服、和装小物

色落ちしやすいもの

防水性のマット、シート、衣類など → P6

シミや部分汚れがないか確かめる

●シミは裏側にタオルをあて  
洗剤液をつけ、一定方向に  
ブラッシングしてください。




●ポケット周り・そで口・えり  
すその汚れは、洗剤液をつけ  
ブラシなどで軽くたたいて  
落してください。



カーテンなどの大物以外は、洗い時間を  
7分以内にする

●自動設定は、6分になっています。  
(縮みをおさえるため)

●カーテンのフックは、必ずはずしてください。

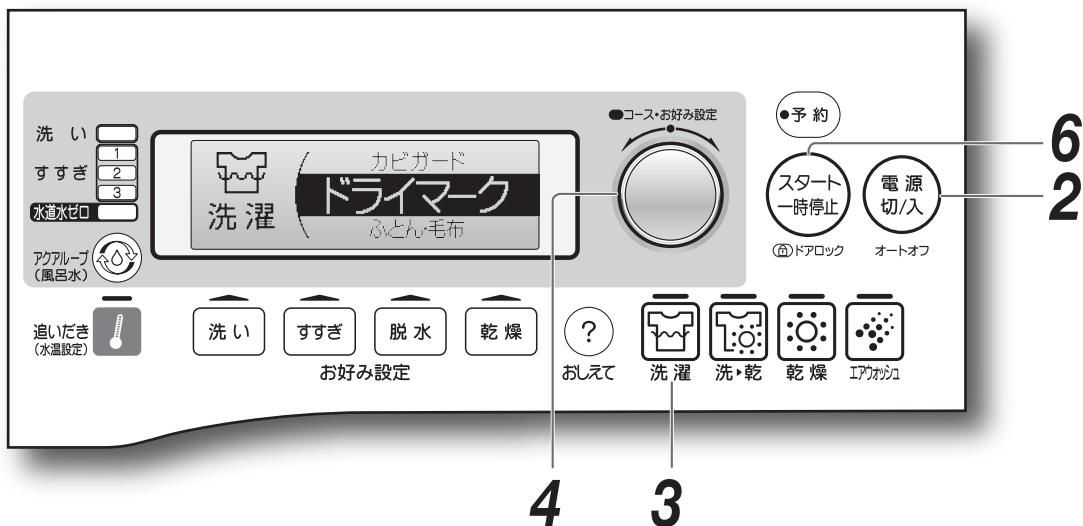

### 洗濯できる容量



1.5kg以下

### 衣類の重さの目安

→P14

### お知らせ

- 「ドライマーク」コースは、乾燥できません。
- ●予約●・アクリル(風呂水)・追いだき(水温設定)は設定できません。



### お願い

- セーターなどを1枚だけで洗うときは、脱水時のバランスをとるためバスタオル1枚を追加してください。
- 軽いセーター等は水に浮くことがあります。始めの給水時に衣類が浮いた場合は、「一時停止」して衣類を軽く押さえ、再スタートしてください。

### 1 洗濯物を入れ、ドアを閉める


### 2 水栓を開き、 電源を入れる

### 3 「洗濯」を選ぶ

### 4 「ドライマーク」を選ぶ

### 5 液体中性洗剤を洗剤投入ケースに入れる

洗剤量の目安 →P18

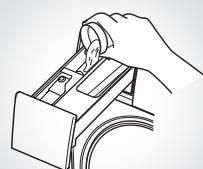

### 6 スタートする


### ブザーが鳴ったら、運転終了

- 洗濯終了後、すぐに衣類を取り出してください。(長時間放置すると縮む原因になります)
- 水栓を閉じてください。

### 干しかた

・風通しの良い日陰に干してください。

ウール、アンゴラ  
カシミヤなどのセーター

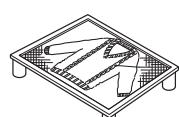

形を整え、裏返して平干し

絹、麻などの  
ブラウスやワンピース



ハンガー干し

スカート



型を整えてハンガー干し  
(伸びやすいものは平干し)

スラックス



折り目を合わせて  
ハンガー干し

# 毛布（ふとん・シーツ）の 「洗濯▶乾燥」「洗濯」

ふとん・毛布コース

毛布・ふとん・シーツなどの大物を洗って乾燥できます。

毛布やふとんはサイズや素材を確認して運転してください。

液体洗剤の使用をおすすめします。粉石けんは、使用しないでください。

## 洗えるもの

毛布

取り扱い絵表示が  
 の合成繊維100%のもの

サイズ

シングル 140cm×210cm以下  
ダブル 180cm×230cm以下

種類

マイヤー毛布  
タフト毛布  
織毛布

ふとん

取り扱い絵表示が  
 の

- 中わたがポリエステル  
100%の夏掛けふとん
- 洗濯機で洗えると記載  
されている羽毛ふとん

サイズ

シングル 150cm×210cm以下

## 洗えないもの

毛布

- 毛100%のもの
- 電気毛布
- ロングパイル【毛足1cm以上】  
(毛倒れやくせがつく原因)
- カーペットカバー・1kgを超えるもの  
(洗濯中にドアからの水もれの原因)


ふとん

- 取り扱い絵表示のないもの
- 側生地(外側の生地)がタオル地の  
もの【毛足1cm以上】  
(乾燥すると縮む原因)
- 中わたがポリエステル、  
羽毛以外のもの


## 毛布・ふとんを入れる

1 ゴミ・糸くずを取り除き、下図のようにたたむ

毛布 (4つ折り)

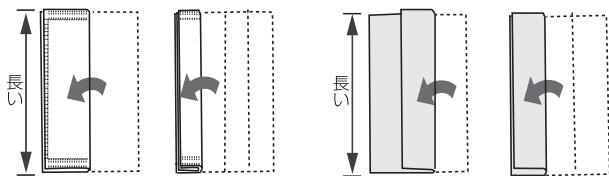


ふとん (3つ折り)

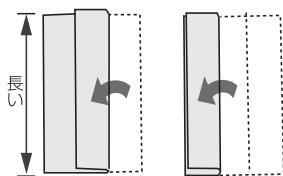


2 端をドラムへ入れ、  
びょうぶ折りになるように入れる

●手で押さえながら入れてください。

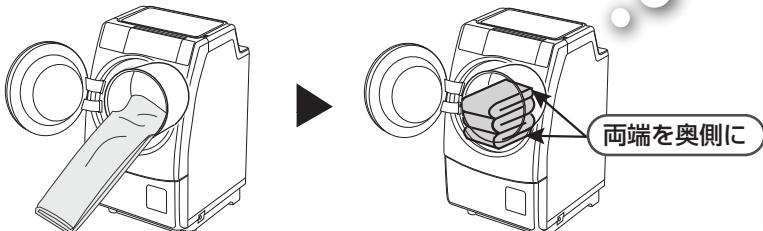

### 毛布4kgの目安

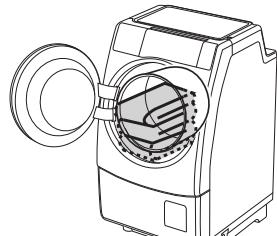

折りたたんでドラムの2/3以下


### ふとん1kgの目安



折りたたんでドラムの1/2以下

●洗濯機用毛布洗いネットは絶対に使わないでください。(脱水できません)

●2枚以上、同時に入れないでください。ねじったり、丸めたり、無理に押し込んで洗濯すると洗濯機や毛布・ふとんが破損する原因になります。

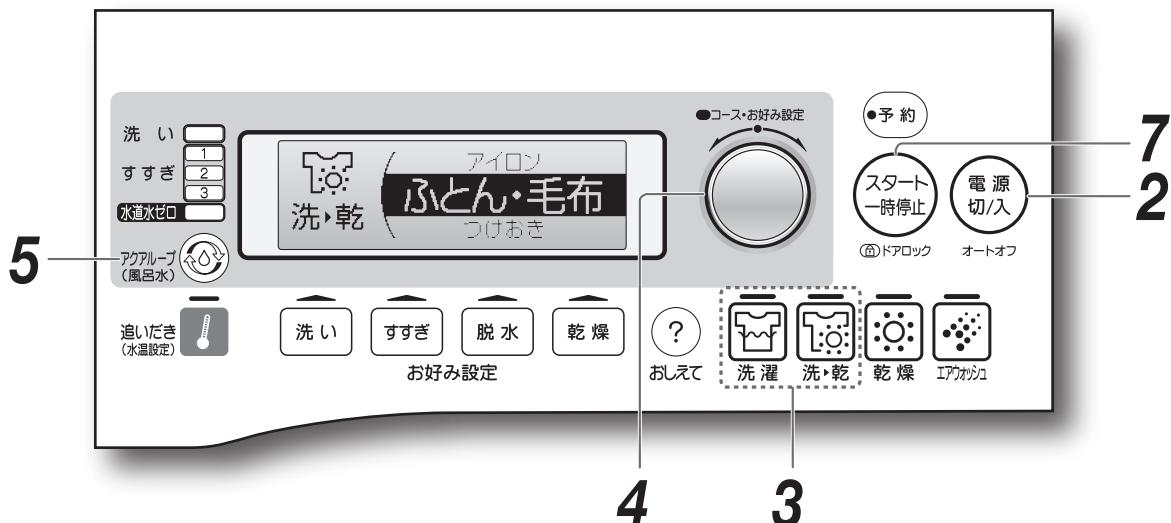

## 運転できる容量



毛布

4.5kg以下



4kg以下

ふとん  
シーツ

1kg以下

## 粉末合成洗剤を使う場合

溶け残る場合があるため、  
あらかじめ、溶かしてください

- 1 約30℃のぬるま湯(約2L)を容器に用意して、洗剤を入れる
- 2 固まつたり、粉が残つたりしないようによくかきましてからドラム内に少しづつ流し込む
- 3 毛布・ふとん・シーツを入れ、運転を始める

## お知らせ


- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」するとドアロックが解除するまで約3~15分かかります。→P10 オゾン除去中
- 毛布はエアウォッシュすることができます。→P43~45
- は設定できません。

**1** 毛布・ふとん・シーツを入れ、ドアを閉める**2** 水栓を開き、 電源を入れる**3** 「洗濯」または「洗濯▶乾燥」を選ぶ**4** 「ふとん・毛布」を選ぶ**5** 必要に応じて風呂水を利用する行程を選ぶ → P23

●水道水を使用する場合は、この操作は必要ありません。

**6** 液体洗剤を洗剤投入ケースに入れる

●粉末合成洗剤は、溶かしてからドラム内に直接入れてください。

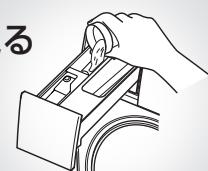

洗剤量の目安 → P18

**7** スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

●乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。→P9  
(乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)

●水栓を閉じてください。

# 洗剤を使わない 「洗濯▶乾燥」「洗濯」

洗剤ゼロコース

軽い汚れの物を洗剤を使わずに洗濯するコースです。

ドラム式ならではの洗いかたによる洗浄力に加え、オゾンの力で汚れを洗い落とします。着たから洗う軽い汚れの洗濯物に適しています。

## 洗えるもの(例)

一日着た軽い汚れの肌着・Tシャツ

- 一日着た肌着は個人差により汚れは異なります。  
黒ずみが気になれば洗剤使用コースで洗うことを  
おすすめします。



ジョギングなどのトレーニングウェア

シミや皮脂がこびりついていない  
ワイシャツ・ブラウス



一度使ったタオル類

手・汗をふいたハンカチ  
汗がついたパジャマ



赤ちゃんの肌着



室内で着ていたポロシャツ・綿シャツ



## 洗えないもの(例)

黒ずんでいたり汚れが目立つ  
一日着た肌着・Tシャツ



ランジェリー、ウール製品などの  
型くずれしやすいもの



色物・柄物など、色落ちしやすいもの  
(ジーンズなど)

油の付いた作業服や衣類

運動した後の泥がついた  
スポーツウェアや子供服

えりやそでのこびりついた汚れ

黄ばみやシミのついた衣類・タオル類など


口紅などの化粧品のついたもの

染色性のある汚れがついたもの  
(ぶどう・桃の果汁、ウーロン茶)



●すべての汚れが落ちるわけではありません。上記の洗えないもののような汚れは落ちません。  
また、汚れの程度・質・成分によって落ちないものもあります。そうした汚れは、従来通り洗剤使用コースをご使用ください。

●上記の洗えるものでも黒ずみやこびりついた汚れであれば、従来通り洗剤使用コースをご使用ください。

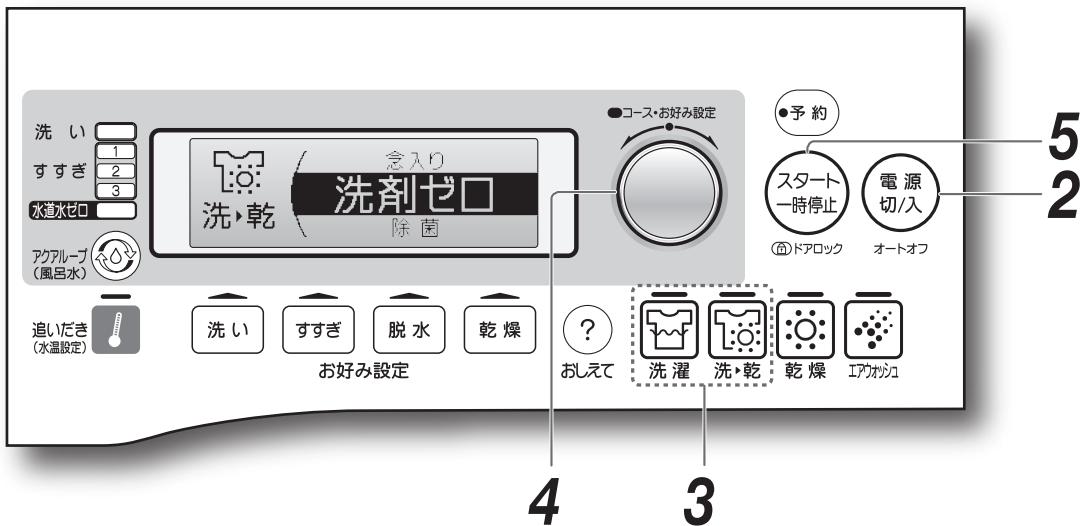

### 運転できる容量



洗濯



6kg以下



お願い


- 傷みが気になる衣類は、洗濯ネットに入れてください。→P15



お知らせ

- 洗い中に排水しますが、異常ではありません。
- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」するとドアロックが解除するまで約3~15分かかります。  
→P10 オゾン除去中
- えりやそでなどの汚れが目立つ場合、部分洗い用洗剤をつけて洗うと効果的です。
- アクアループ(風呂水)・追いだき(水温設定)は、設定できません。

### 洗いの動き

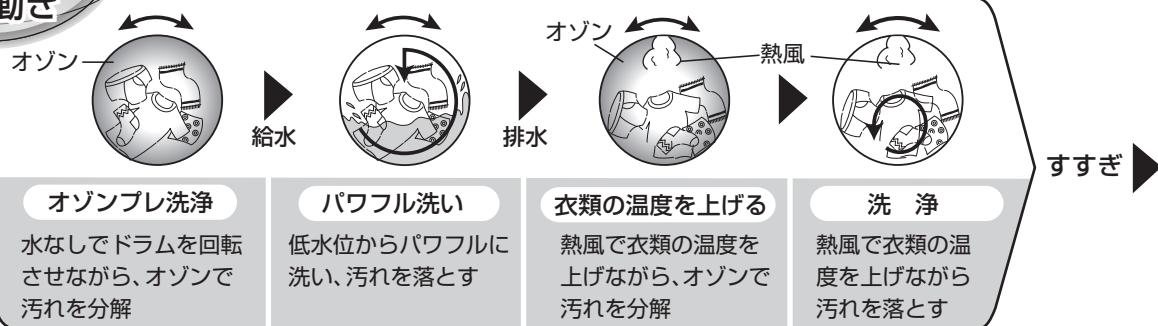

### 1 洗濯物を入れ、ドアを閉める

### 2 水栓を開き、 電源を入れる

### 3 洗濯 洗・乾 「洗濯」または 「洗濯▶乾燥」を選ぶ

### 4 「洗剤ゼロ」を選ぶ

### 5 スタートする

### ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。→P9  
(乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 水栓を閉じてください。

5

2


4

3

# 自分の運転内容を記憶させる

自分流コース

お好みの運転内容を「洗濯▶乾燥」「洗濯」「乾燥」とそれぞれ個別に記憶させることができます。次からは、「自分流」コースを選ぶと前回に設定した運転内容で運転することができます。

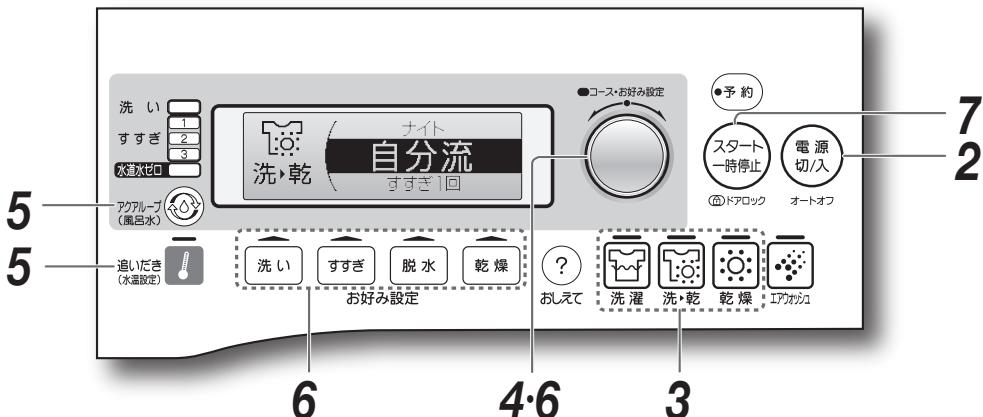

## 運転できる容量



9kg以下

洗濯



6kg以下

洗・乾



乾燥

## お知らせ

- 購入時は、「標準」コースの運転内容が設定されています。
- 停電時や電源プラグをコンセントから抜いた場合も記憶しています。
- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」するとドアロックが解除するまで約3~15分かかります。  
→P10 オゾン除去中
- シャワーすすぎをするコースでもすすぎから運転をはじめる場合は、シャワーすすぎを行いません。  
→P41



お願い

5 アクアーブ(風呂水)を選んだ場合は、

6 すすぎ回数を2回以上に設定することをおすすめします。

1回では、十分なすすぎ性能が得られない場合があるため

1 洗濯物を入れ、ドアを閉める

2 水栓を開き、電源を入れる

3 洗濯 洗・乾 乾燥 「洗濯」または「洗濯▶乾燥」または「乾燥」を選ぶ

4 「自分流」を選ぶ

5 「洗濯▶乾燥」「洗濯」運転設定時



必要に応じて風呂水を利用する行程を選ぶ

●水道水を使用する場合は、この操作は必要ありません。  
→P23



必要に応じて洗い時の水温を選ぶ  
→P24

6

- 洗い 押す
- すすぎ 押す
- 脱水 押す
- 乾燥 押す



洗い時間を選ぶ

すすぎ内容を選ぶ

脱水時間を選ぶ

「洗濯▶乾燥」運転設定時  
変更できません。

乾燥時間を選ぶ

7



スタートする

- スタート約1分後に前回の内容は消え、新しい内容が記憶されます。
- 洗濯量の測定後、洗剤量の目安を表示します。

8

「洗濯▶乾燥」「洗濯」運転設定時

洗剤量表示中(約1分間)に洗剤を洗剤投入ケースに入れる  
→P18~20



ブザーが鳴ったら、運転終了

●乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。  
→P9 (乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)

●水栓を閉じてください。

# 乾燥棚を使った乾燥

## 棚乾燥コース

デリケートな衣類や熱に弱い衣類の乾燥に適しています。  
ドラム内に乾燥棚を取り付け、ドラムを静止して乾燥します。

### 乾燥できる もの(例)

ウール・アクリルのセーター(1枚)




ポリエステルなどのブラウス・シャツ(1枚)




化繊混紡・アクリルなどの帽子(1個)



ズック、スニーカー(1足)

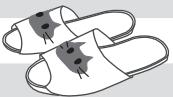

ランジェリー(1~2着)

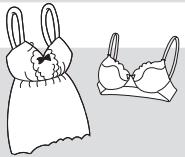

#### で注意

取り扱い絵表示、及び素材表示のないものは、クリーニングに出すことをおすすめします。

### 乾燥できない もの(例)

靴の表示(注意書)に直射日光、ストーブなどでの乾燥はさけてください。などの記載があるもの

コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をしたもの

レーヨン、キュプラ、アンゴラ、カシミヤ及びその混紡品

ウールなどで強くよじった糸(強撚糸)を使用したもの(特に織り柄)

皮革製品、皮革装飾品、革靴

装飾品(羽・毛皮など)のついた衣類

和服、和装小物

スーツ、コート、絹製品

絹の衣類

ビロードなどのパイル地

特殊な機能や素材を使用しているもの

(例)・靴底などに特殊ガスなどを封入しているもの  
・熱に弱いウレタン製の靴の中敷など  
・ランプ付きの靴

油のついた衣類(引火や自然発火の原因)

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル・エステ系オイル)、ベンジンやシンナー、灯油、ガソリン、樹脂(セルロース系)など

### 乾燥時間の目安

● セーター 【アクリル】 (1枚)	約120分
【ウール】 (1枚)	約180分
● 野球帽 (1個)	約60分
● ニット帽 【アクリル】 (1個)	約90分
● ブラジャー (2着)	約70分
● キャミソール (1着)	約60分
● ズック (1足)	約90分

衣類の大きさ、  
繊維の種類に  
よって乾き具合が  
異なります


# 乾燥棚を使った乾燥（つづき）

棚乾燥コース

## ■乾燥棚の設置方法

乾燥棚は、ドラム内に水平に設置し、衣類や小物類を載せてください。

- 乾燥棚の軸部をドラムキャップ中央のくぼみに置き、手前は投入口カバーに載せてください。

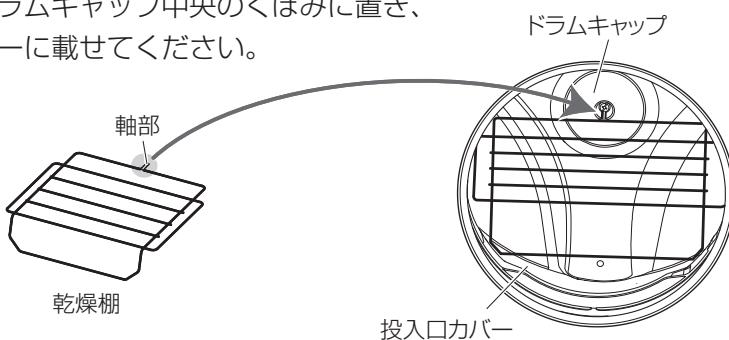


ご注意！

乾燥棚には、2kg以上のものを載せないでください。  
(破損の原因)


### スニーカー

ひも付きの場合は、ひもを取り、ベロを上に出し、つま先をドラムキャップ側に向けて載せる

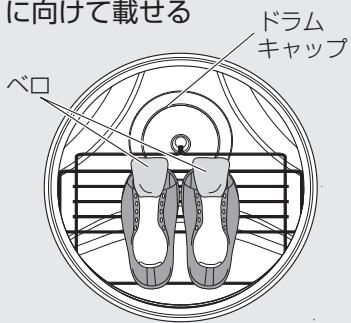

### ランジェリー

ブラジャーは、カップの上側をドラムキャップ側に向けて載せる

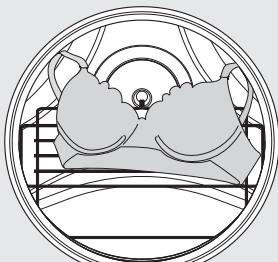


### セーター

1 そでが重ならないように畳む




2 えりをドラムキャップ側に向けて載せる

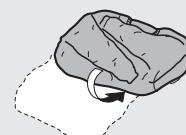


## ■乾きが足りないとき


- もう一度「棚乾燥」コースで追加乾燥をしてください。
- セーターなどは、そでの部分を最初と反対側に畳んでもう一度乾かしてください。  
または、アイロンで仕上げてください。

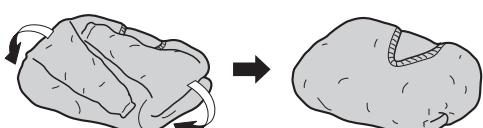

## ■帽子を上手に乾燥するには

- 乾いたタオルを丸めて帽子の中に入れ、帽子の形を整えてから乾燥すると型くずれが少くなります。

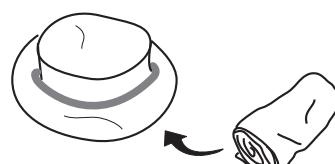

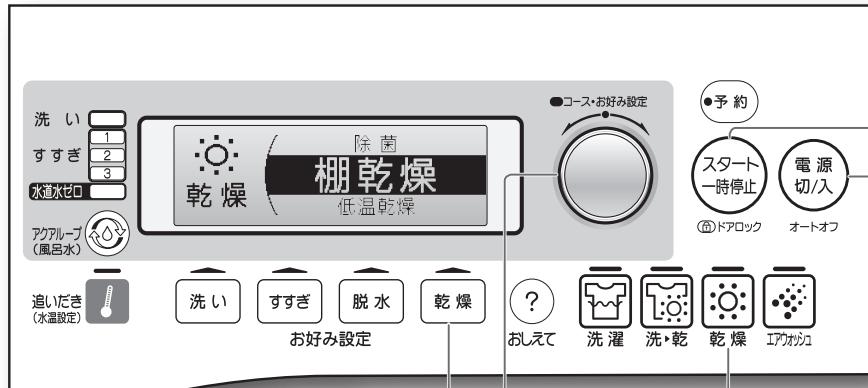

5 4・5

3

6  
2

乾燥棚・衣類や小物をセットしてください

乾燥できる容量



0.5kg以下


乾燥

### お知らせ

- 運転終了直後や運転を一時停止したときに乾燥棚・ドラムなど金属部に触ると熱い場合があります。十分注意してください。

- 予約は、設定できません。

ダイヤルを回すと次のように変更できます。

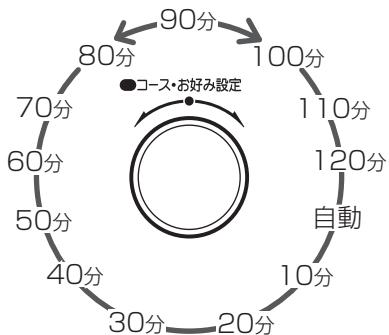

10~120分まで10分単位で選べます

- 購入時は、「自動」に設定されています。

## 1 水栓を開いて、ドアを閉める

2



電源を入れる

3



「乾燥」を選ぶ


(注)「乾燥」ボタンは、2種類あります。

4



「棚乾燥」を選ぶ

5

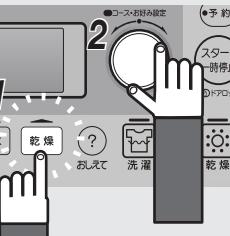

必要に応じて、

- 1 お好み設定の「乾燥」を押す

(注)「乾燥」ボタンは、2種類あります。

- 2 ダイヤルで時間を設定する

6



スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

乾燥棚の取り出し忘れ防止のため、ドアを開けるか、  
電源切/入を押すまで電源は切れません。

7

衣類や小物類を取り出す

- 早めに取り出してください。  
(折りたたみジワなどを少なくするため)


8

水栓を閉じ、乾燥棚を取り出す

- 終了直後は乾燥棚が熱い場合があります。  
やけどの原因になるため十分冷えてから取り出してください。

# 内容をお好みで変更する [脱水のみなど]

各コース内容を変更して、お好みに合った洗濯・乾燥ができます。  
洗い～すすぎまで、洗いのみなどといった使いかたもできます。

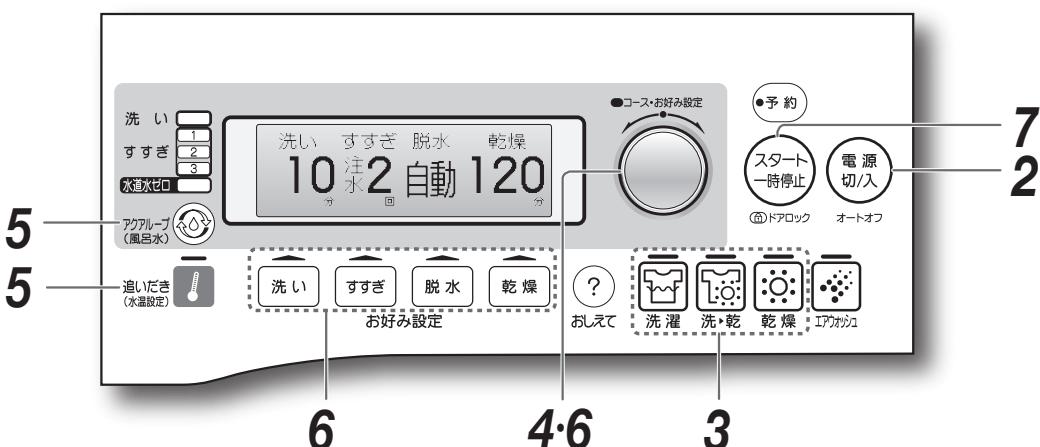

## 1 洗濯物を入れ、ドアを閉める

## 2 電源を入れる

## 3 洗濯 洗・乾 乾燥 「洗濯」または「洗濯▶乾燥」または「乾燥」を選ぶ

## 4 コースを選ぶ


## 5 「洗濯▶乾燥」「洗濯」運転設定時

アクリループ (風呂水)  
必要に応じて風呂水を利用する行程選ぶ  
→P23

●水道水を使用する場合は、この操作は必要ありません。

追いだき (水温設定)  
必要に応じて洗い時の水温を選ぶ →P24

●「標準」「すすぎ1回」「自分流」「念入り」「つけおき」のみ設定できます。

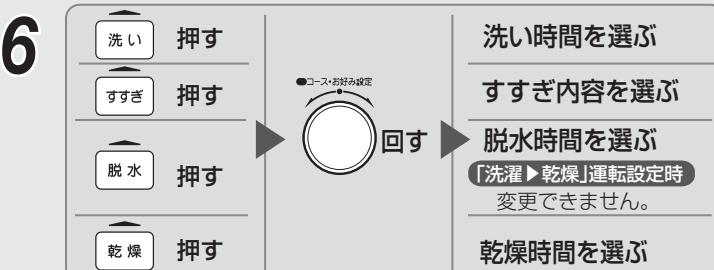

## 7 スタートする

## 8 「洗濯▶乾燥」「洗濯」運転設定時 洗剤量表示中(約1分間)に洗剤を洗剤投入ケースに入れる →P18~20


ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。→P9  
(乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 水栓を閉じてください。

## ■例えば下記コースの場合…


「標準」「すすぎ1回」「おいそぎ」「つけおき」「ナイト」「念入り」「ドライマーク」「ふとん・毛布」「自分流」「除菌」

- 「すすぎ」は排水・脱水から始まります。
- 「ドライマーク」「ふとん・毛布」「自分流」コースでは、使用しない行程を取り消す（「一」にする）必要があります。
- 「洗いのみ」「すすぎのみ」設定などで洗濯水やすぎ水が残る場合は、ドアが開けられる水位まで排水して止まります。最終すぎがオゾンすぎの場合、すぎ水は残りません。
- ※1 ●「つけおき」コースは、洗いなし運転の設定はできません。
- ※2 ●「念入り」コースは、洗い時間の変更と洗いなし運転の設定はできません。
- ※3 ●「除菌」コースは、脱水時間の変更と脱水なし運転の設定はできません。

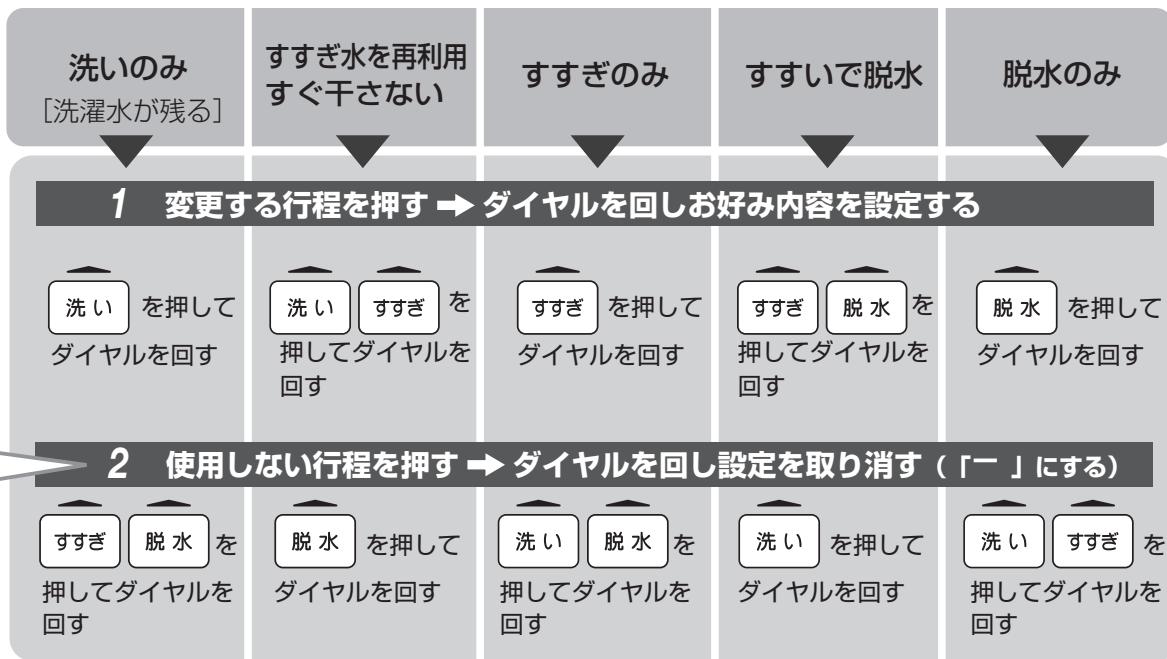

## ■ダイヤル を右に回すと、矢印の順に移動します。

各行程ボタンを押しても変更することができます。

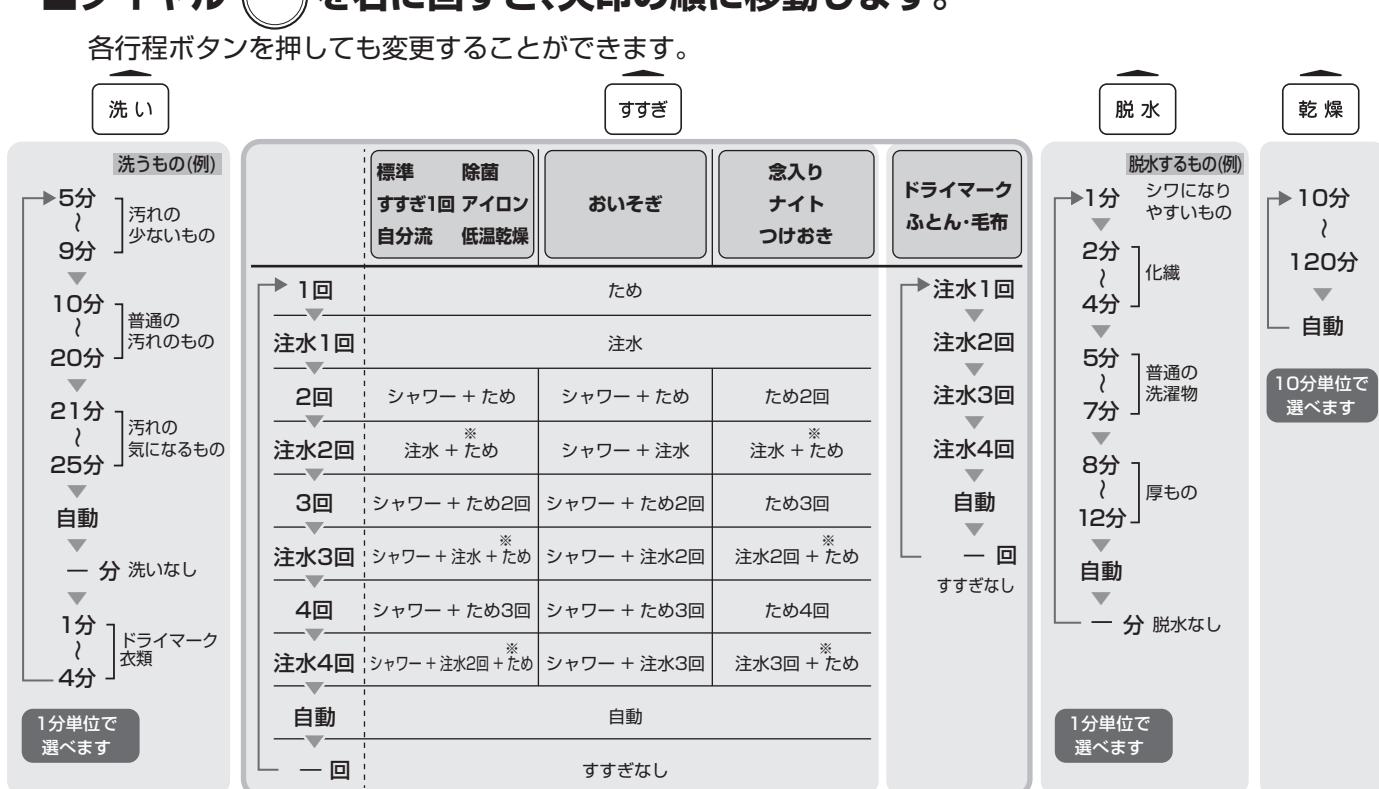

※最終すぎは、ためすすぎになります。 ➡ P61 お知らせ 参照



コースにより異なります。

• お好み設定できる内容 ➡ P61

• 初期に表示される時間


• すぎ回数 など

内容をお好みで変更する [脱水のみなど]

# 予約運転をする

運転の終了時間を予約できます。

「エアウォッシュ」「ドライマーク」「棚乾燥」コースは予約できません。

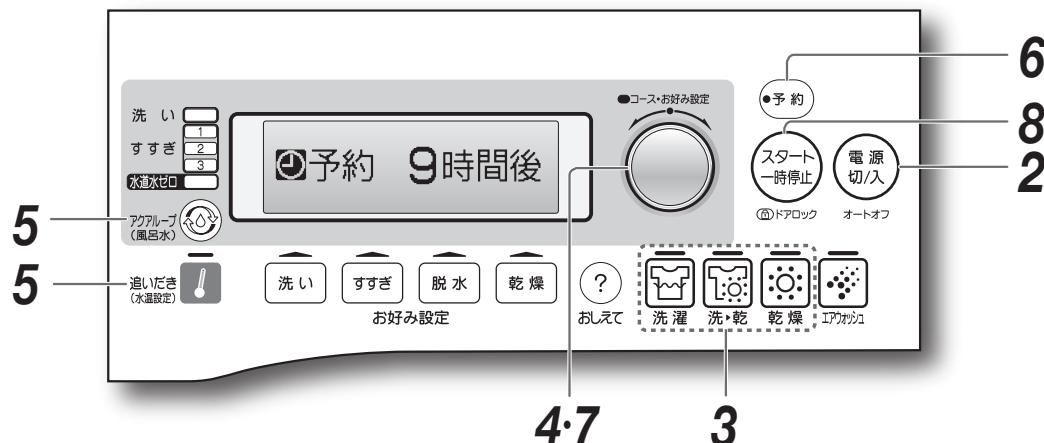

## 予約待機中の予約内容の確認

●予約 を押すと10秒間表示

## 予約の取り消し

電源を切る

## 予約の変更

一度電源を切って、設定し直す

### お願い

- 予約前に水栓から水もれがないか確認してください。
- 粉石けんは、固まる場合があるので使わないでください。
- 柔軟剤(ソフト仕上剤)は衣類にこぼさないでください。(シミ・色落ち・傷みの原因)  
水洗いして落ちない場合は、洗剤をつけて、もみ洗いしてください。  
(予約時は長時間放置するため)

### お知らせ

- 電源プラグをコンセントから抜いたり、停電した場合、予約は取り消されます。
- 終了時間は、水道水圧、排水条件などにより変わります。
- ●予約 を押した後は、 追いだき (水温設定) とお好み設定は、受け付けません。
- 予約できる時間は、運転内容やコースにより異なります。

## 1 洗濯物を入れ、ドアを閉める

## 2 水栓を開き、 電源を入れる

## 3 洗濯 洗・乾 乾燥 「洗濯」または「洗濯▶乾燥」または「乾燥」を選ぶ

## 4 コースを選ぶ

## 5 「洗濯▶乾燥」「洗濯」運転設定時

- 予約前に水栓から水もれがないか確認してください。
- 粉石けんは、固まる場合があるので使わないでください。
- 柔軟剤(ソフト仕上剤)は衣類にこぼさないでください。(シミ・色落ち・傷みの原因)  
水洗いして落ちない場合は、洗剤をつけて、もみ洗いしてください。  
(予約時は長時間放置するため)
- 予約前に水栓から水もれがないか確認してください。
- 粉石けんは、固まる場合があるので使わないでください。
- 柔軟剤(ソフト仕上剤)は衣類にこぼさないでください。(シミ・色落ち・傷みの原因)  
水洗いして落ちない場合は、洗剤をつけて、もみ洗いしてください。  
(予約時は長時間放置するため)

## 6 ●予約 押す

## 7 ●コース・お好み設定 今から何時間後に終了させたいかを選ぶ

- 最長24時間後までを1時間単位で予約できます。  
(2時間~24時間)

## 8 ●スタート一時停止 スタートする

## 9 「洗濯▶乾燥」「洗濯」運転設定時

- 洗剤量表示中(約1分間)に洗剤を洗剤投入ケースに入れる (約1~2分後に予約ランプ以外が消灯) ➡P18~20

### ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。➡P9  
(乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 水栓を閉じてください。

# エアウォッシュ

オゾンを含んだ空気を吹き付け、オゾンのもつ強い酸化力で「除菌」「消臭」「汚れの分解」をします。  
「ドラム回転/ドラム静止コース」は、洗濯できない衣類や小物類に適しています。「毛布コース」は、毛布の「除菌」「消臭」に適しています。

エアウォッシュ

できるもの  
(例)

エアウォッシュ

できないもの  
(例)

## ドラム回転コース/ドラム静止コース

ウール、ポリエステル、キュプラ、絹、  
アクリル、ナイロン、化繊混紡、革製品


スーツ、学生服

ジャンパー、ダウンジャケット

帽子、かばん、おもちゃ、ぬいぐるみ

革靴、スニーカー、スリッパ

ランジェリー類

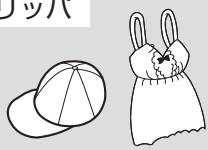

マット類

- 衣類に付いている金属製のボタン、ファスナーは、取りはずさず使用できます。
- 糸くず、ペットの毛などが付着している場合は、ブラシなどで取り除いてください。
- ブーツなど高さのある靴などは、別売のエアウォッシュアタッチメントを使えば、つま先まで「除菌」「消臭」できます。 ➡ P62
- ぬいぐるみなどを直接、乾燥棚に載せてエアウォッシュすると棚の跡がつくことがあります。その場合は霧吹きで水をかけドライヤーで形を整えると、跡がなくなります。また、事前に乾燥棚にタオルを敷いておくと、跡つきを防げます。

天然ゴム、ビニール製品

酸化により劣化する場合があります。

金属製品

種類によってはさびてしまう金属があります。

和服、和装小物、毛皮(変色、シワの原因)

湿った革製品、湿った絹製品(縮み、シミの原因)

油のついた衣類(引火や自然発火の原因)

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル・エステ系オイル)、ベンジンやシンナー、灯油、ガソリン、樹脂(セルロース系)など

手芸用接着剤を使ったもの、発泡ウレタン(スポンジ類)の入ったもの(引火や自然発火の原因) ➡ P5

ポリプロピレン繊維製の衣類

エアークッションの入った靴・スニーカー  
エアークッションが破裂する場合があります。

ペット(犬や猫)などの生きものは  
入れないでください

## 毛布コース

取り扱い絵表示が



の合成纖維100%の毛布  
(アクリル系、ポリエステル系)



シングル 140cm×210cm以下  
ダブル 180cm×230cm以下

綿100%、混紡(例)綿ポリエステル、  
ウール100%の毛布

タオルケット

電気毛布

ロングパイル【毛足1cm以上】

毛倒れやくせがつく原因

ウール以外の天然纖維の毛布類

(例) アルパカ、カシミヤ、絹など

ウレタンクッション素材の枕

(例) 低反発枕

ドラム回転/ドラム静止コースで使用  
不可なもの・素材

ペット(犬や猫)などの生きものは  
入れないでください


\*1. 試験依頼先:(一財)日本食品分析センター 試験方法:寒天平板培養法 除菌方法:オゾン 試験結果:99%以上  
\*2. すべての汚れを分解できるわけではありません。

# エアウォッシュ (つづき)

## ◆エアウォッシュのコースについて

### ドラム回転コース

ドラムが回転して、エアウォッシュします。

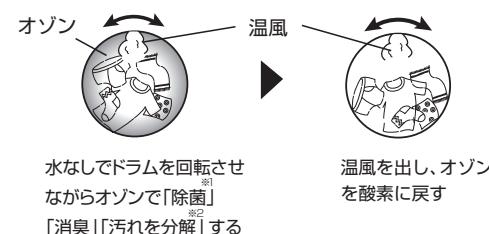

※1. 試験依頼先：(一財)日本食品分析センター  
試験方法：寒天平板培養法  
除菌方法：オゾン  
試験結果：99%以上

※2. すべての汚れを分解できるわけではありません。

### ドラム静止コース

ドラムが止まったまま、エアウォッシュします。「乾燥棚」を使用します。

#### 「乾燥棚」の取り扱い



- 乾燥棚は「ドラム静止」以外では、セットしないでください。(故障の原因)  
「ドラム回転」で乾燥棚をセットすると本体や乾燥棚が破損・損傷することがあります。
- 乾燥棚には、2kg以上のものを載せないでください。(破損の原因)

#### 乾燥棚の設置方法 ➡ P38



#### ご注意！

- 臭いの種類によっては、消臭できないものもあります。
- ドラム内は約60°Cになります。熱に弱い衣類などは、エアウォッシュしないでください。
- 革靴の運転は、15分以下にしてください。
- 折りたたんで入れたものに折りジワが入ることがあります。  
その場合は、霧吹きなどで湿らせてから温風でシワを伸ばしてください。
- 運転時の温湿度によっては、除菌・消臭性能が十分に発揮できないことがあります。

### 毛布コース

ドラムが回転して、エアウォッシュします。

#### 毛布の入れ方 ➡ P32

- 毛布は通常の洗い方でもお洗濯できます。 毛布の「洗濯」「乾燥」 ➡ P32~33



#### ご注意！

- 洗濯後や、水でぬれた毛布は、エアウォッシュしないでください。変色・変質の原因になります。
- 運転中はドラムが回転します。シワになりやすいものや、毛玉が出来やすい毛布(種類)は、使用をお控えください。
- エアウォッシュ中は、ドラム内の湿度が上昇(水蒸気が発生)する場合があります。そのため、毛布の織り方(加工法)によっては、若干、縮みが発生する場合があります。
- 洗濯機用毛布洗いネットは絶対に使わないでください。変色・変質の原因になります。
- 運転時の温湿度によっては、除菌・消臭性能が十分に発揮できないことがあります。



## ◆コース設定の目安について




- ドラム回転コース…衣類、マットなど  
ドラム静止コース…かばん、靴など  
毛布コース…毛布

ドラム回転	8分	●クイック消臭 おでかけ前や帰宅後の消臭に
	15分 30分	●除菌・消臭 焼肉やタバコのにおいが付いた衣類に
ドラム静止	60分	●除菌・消臭・汚れの分解
ドラム回転 毛布		●除菌・消臭 (毛布コースも約60分になります。)

#### 60分では汚れ(有機物)を分解して目立たなくします。

- 湿ったタオルなどで汚れをしっかり落としてからエアウォッシュを行ってください。
- ただし、すべての汚れに効果があるわけではありません。

分解できる汚れの例：ミートソース・カレー・キャロットジュースなど

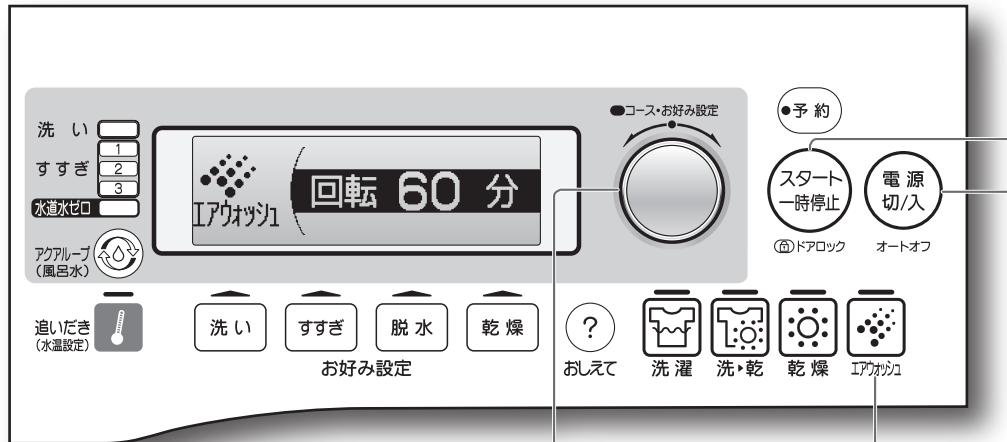

運転できる容量



2kg以下  
毛布 4kg以下



### お願い

- 運転直後に少量の水を使用するため、運転前に必ず水栓を開けてください。  
排水ホースは、排水口に差し込んでください。
- ドア(内側)やドラム内がぬれている場合は、衣類などがぬれる可能性があります。あらかじめ拭いてください。



### お知らせ

- スタート後はチャイルドロックの設定/解除と  
 以外は、受け付けません。
- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」  
するとドアロックが解除するまで約3~15分かかります。 ➡ P10 オゾン除去中

1 水栓を開き、 電源を入れる

2 「エアウォッシュ」を選ぶ

3 コースを選び、  
衣類や小物類や毛布を入れ、  
ドアを閉める

- 乾燥棚を使用する場合は、「ドラム静止」を選んでください。

4 スタートする

▼  
ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥棚をお使いのときは、必ず取り出してください。
- すぐに衣類や毛布を取り出してください。  
(放置するとシワが入る原因)  
(ドラム内の湿気で湿る原因)
- 毛布は冷ましてからご使用ください。
- 水栓を閉じてください。

#### ■ 「ドラム静止」設定の場合

ドアを開けるか、 を押すまで電源は切れません。  
(乾燥棚の取り出し忘れ防止)

# こんなとき

## ドラムの水を排水したい

- 1 ドアを閉める
- 2 電源「切」の状態で  を押しながら、  
 を押し、そのまま  を約4秒間押し続ける
  - 「ピー」と鳴り、「排水のみ運転」と表示
- 3  押す
  - 「ピッ」と鳴り、設定が完了
  - 「排水のみ運転中」と表示し、排水をする

## チャイルドロックしたい

(お子さまの安全のため)



電源「入」の状態で  
「乾燥」を約6秒以上  
押し続ける

(注)「乾燥」ボタンは、2種類あります。


- 「ピー」と鳴り、設定完了
- 「①チャイルドロック中」と表示

解除

- ▶ 上記と同じ操作をする  
● 「ピピッ」と鳴り、解除完了

一度設定すると、解除するまで開けられません。  
いつでも設定／解除ができます。

## 運転後、小物衣類が見当たらない

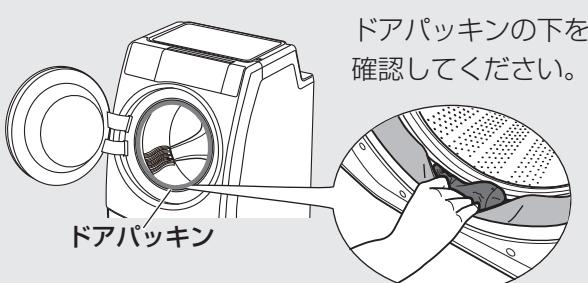

ドアパッキンの下を  
確認してください。

ドアパッキン

## DEMO(デモ)運転中と表示する (DEMOモードになっています)

電源「入」の状態で、 を約4秒間  
押し続ける

- 「ピピッ」と鳴り、解除が完了

## のりづけしたい

### ■のりづけできる洗濯物 1.5kg以下

### ■使用できるのり

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系)

- 上記以外は故障の原因になる恐れがあるため、使わないでください。

のりの量は、容器に表示されている分量を目安にしてください。

- 1 のりを1L程度の水で薄め、ドラムに  
入れる
- 2 水栓を開き、洗濯物を入れ、ドアを  
閉める
- 3  電源を入れる
- 4  「洗濯」を選ぶ
- 5  「毛布」を選ぶ
- 6  必要に応じて風呂水を利用する  
行程を選ぶ ➡ P22
  - 水道水を使用する場合はこの操作は必要ありません。
- 7 「洗い7分」「すすぎなし(一回)」「脱水1分」を設定する ➡ P40~41
- 8  スタートする

終了後、できるだけ早く洗濯物を  
取り出し、ドラムに付いたのりを洗う  
上記と同じコース内容で運転する 3~8

- 運転終了後、水栓を閉じてください。



お願い

- のりづけした衣類は、乾燥しないでください。  
(故障の原因)

## 凍結の恐れがある

### 防止方法

#### その1 凍結防止設定をする

ドラム・排水ホースの水を運転終了9分後に、自動で排水します。設定すると運転終了してから10分間「①凍結防止設定中」と表示します。

電源「切」の状態で  を押しながら、 を押し、そのまま  を約4秒間押し続ける

- 「ピー」と鳴り、「凍結防止設定【有】」と表示し、設定が完了

解除

▶ 上記と同じように押す

- 「ピピッ」と鳴り、「凍結防止設定【無】」と表示し、解除が完了

#### その2 給水ホースの水を十分に抜く ➡ P54 給水口 1~6

#### その3 風呂水吸水ホースの水を十分に抜く

#### その4 風呂水ポンプ部を保温する

- ポンプには常に水が入っています。本体の後ろ上部に毛布などを掛けて保温してください。



### 凍結したとき…

#### 1 接続部及び給水ホースを熱い蒸しタオルで包む



#### 2 「50分」の乾燥運転をする

➡ P40 お好みに合った乾燥

- 本体内部の給水ホースの氷を溶かすためです。
- 水栓が開いていることをご確認ください。
- 「①給水できません[E11]」表示をして運転が停止した場合、 を2度押して運転を再開してください。

#### 3 運転終了後、次の確認をする

- 洗剤投入ケースに約400mLの水を入れて、水がたまらないか。▶たまるときは、再度上記 2 を行う。
- 運転して給水・排水するか。
- 風呂水が吸水されるか。
  - ▶給水しない、風呂水が吸水されないときは、給水ホース・風呂水吸水ホース・浄化フィルターをお湯(50°C未満)につけ、ホース内の氷を溶かす。
  - ▶給水ホース・風呂水吸水ホースをつないで水栓を開き、運転ができるか確認をする。



#### ご注意!

- 風呂水ポンプ・風呂水吸水ホースなどは凍結させた状態では使わないでください。(故障の原因)

## 運転途中で変更したい


■「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容のみ、洗い終了までは変更できます。

- コースにより変更を受け付けない行程があります。  
➡ P61 お好み設定できる内容
- 「洗濯▶乾燥」設定時、「脱水」の変更はできません。


■その他の変更は電源を切り、再び「入」にしてから設定し直してください。

## 浄化フィルターをホースからはずしたい

1 浄化フィルターの根元から約3cmの所でホースを切断する

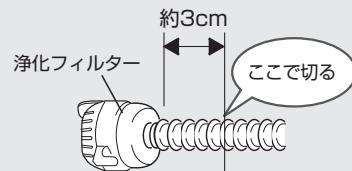

2 浄化フィルターについているホースを取り除く

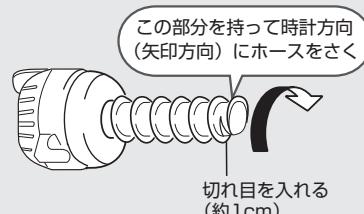

# 知っておくと便利【調整機能】

## 終了ブザーを消す

電源「切」の状態で  を押しながら、  
 を押し、そのまま  を約4秒間押し続ける

- 「ピー」と鳴り、「終了ブザー【無】」と表示し、設定が完了

再び鳴らしたいとき


▶ 上記と同じように操作する

- 「ピピッ」と鳴り、「終了ブザー【有】」と表示し、設定が完了

## やわらか仕上げ運転をやめる

### 1 電源「切」の状態で

 を押しながら、 を押し、  
そのまま  を約4秒間押し続ける

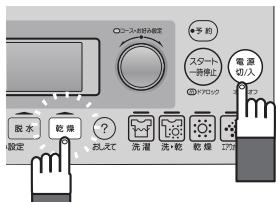

- 「ピー」と鳴り、「終了前仕上げ設定」と表示

### 2

 を押し、「やわらか仕上【無】」を選ぶ



### 3

 押す

- 「ピー」と鳴り、設定が完了

### 4

 電源を切る

やわらか仕上げ運転について ➡ P9

解除

▶ 上記と同じ操作をする

「やわらか仕上げ【有】」を選ぶ

- 「ピー」と鳴り、解除が完了

## ●脱水を立ち上がりやすくする

## ●脱水音を静かにする

### 脱水を立ち上がりやすくする

➡ 脱水調整(スムーズ)設定  
(振動音が大きくなることがあります)

### 脱水音を静かにする


➡ 脱水調整(音低減)設定  
(脱水の立ち上がりが遅くなります)

### 1 電源「切」の状態で を押しながら、 を押し、そのまま を約4秒間押し続ける

- 「ピー」と鳴り、「調整」と表示

### 2

 を押し、「スムーズ」または「音低減」を選ぶ

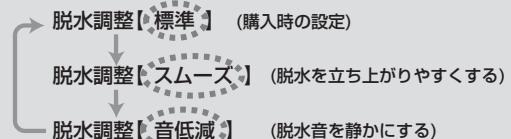

### 3

 押す

- 「ピー」と鳴り、設定が完了

### 4

 電源を切る

解除

▶ 上記と同じ操作をする

「脱水調整【標準】」を選ぶ

- 「ピー」と鳴り、解除が完了

## 「排水フィルター掃除・取り付けの確認表示」を消したい

(電源を入れた時に表示される「運転前に排水フィルター掃除・取り付けを確認してください」を表示したくない場合)

電源「入」の状態で  を約6秒間押し続ける  
おしつて

- 「ピー」と鳴り、設定が完了

再び  
表示したい  
とき

▶ 上記と同じように操作する

- 「ピピッ」と鳴り、設定が完了

## 洗剤投入の待ち時間(約1分間)をカットする(待ち時間が長いと感じる場合)

洗剤量表示中に洗剤などを入れてから  を2度押す

- 運転が始まります。

## タオル仕上げ機能を設定する


(タオルなどのゴワゴワが気になる)

### タオル仕上げ機能 (解除するまで記憶しています)

- 脱水終了後、ドラムを約10分間回転させ、タオルのパイレ倒れを直す機能です。
- 「標準」「すすぎ1回」「おいそぎ」「念入り」「自分流」「洗剤ゼロ」「ナイト」「つけおき」コース以外は、行いません。

#### 1 電源「切」の状態で

**乾燥** を押しながら、**電源  
切/入** を押し、  
そのまま **乾燥** を約4秒間押し続ける

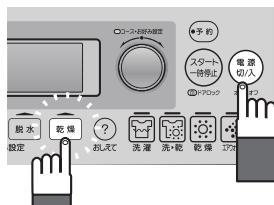

- 「ピー」と鳴り、「終了前仕上げ設定」と表示

#### 2 脱水

を押し、  
「タオル仕上げ【有】」を選ぶ



#### 3 スタート 一時停止

- 押す  
「ピー」と鳴り、設定が完了

#### 4 電源 切/入

電源を切る

### お知らせ

- 最終脱水回転で“回転させて停止”を繰り返しますが異常ではありません。
- タオル仕上げ中に一時停止を押すとタオル仕上げ運転は終わります。

解除

- ▶ 上記と同じ操作をする  
「タオル仕上げ【無】」を選ぶ  
●「ピー」と鳴り、解除が完了

### 設定しても、まだ気になるとき

洗濯運転で柔軟剤(ソフト仕上剤)を使用し、乾燥運転(標準コース)をしてください。

- タオルだけ、短時間(例えば「30分」)の乾燥運転をすると効果があります。その場合、乾燥終了後、天日干しをしてください。 ➡ P40~41
- 乾燥時間は、洗濯量に応じて切り替えてください。

**乾き具合の調整 ➡ P16 乾燥のポイント**

## シャワーすすぎをやめる

1 電源「切」の状態で **洗・乾** を押しながら、

**電源  
切/入** を押し、そのまま **洗・乾** を約4秒間押し続ける

- 「ピー」と鳴り、「調整」と表示

#### 2

**すすぎ** を押し、

「シャワーすすぎ【無】」を選ぶ



- 設定後は、設定内容を記憶します。

#### 3

**スタート  
一時停止** 押す

- 「ピー」と鳴り、設定が完了

#### 4

**電源  
切/入** 電源を切る

解除

- ▶ 上記と同じ操作をする  
「シャワーすすぎ【有】」を選ぶ

- 「ピー」と鳴り、解除が完了

## 「オゾン」すすぎをやめる

1 電源「切」の状態で **洗・乾** を押しながら、

**電源  
切/入** を押し、そのまま **洗・乾** を約4秒間押し続ける

- 「ピー」と鳴り、「調整」と表示

#### 2

**洗い** を押し、「オゾンすすぎ【無】」を選ぶ



#### 3

**スタート  
一時停止** 押す

- 「ピー」と鳴り、設定が完了

#### 4

**電源  
切/入** 電源を切る

解除

- ▶ 上記と同じ操作をする  
「オゾンすすぎ【有】」を選ぶ


- 「ピー」と鳴り、解除が完了

# お手入れ


## 洗剤投入ケース

ケース内に洗剤などが残っていたり、汚れていたら…

- 1 手前に止まるまで引き出す

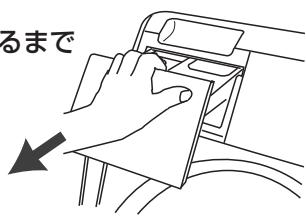

- 2 両手で上に持ち上げながら引き出す

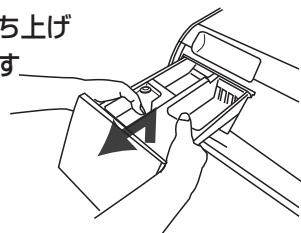

- 3 水洗いする


### お願い

- 運転中のお手入れはしないでください。
- ケースやキャップをはずしたまま、運転をしないでください。(水もれ及びオゾン臭の原因)

- 4 斜め上からはめ込み、押して閉める

### お知らせ

- 運転後、ケースをセルフクリーニングした水が残っていることがあります。

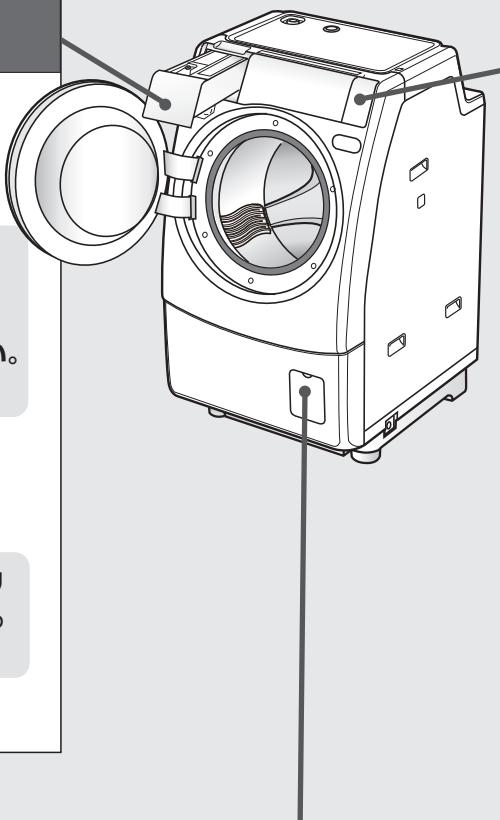

- 「乾燥」のたびに
- 「排水フィルター掃除」表示時に

## 排水フィルター

### ご注意!

- 糸くずなどがたまつたまま運転すると乾燥性能が低下します。

- 運転中やドラム、排水ホース内に残水がある場合は、排水フィルターをはずさないでください。

[E11] [E12] が表示された場合は、ドラム内に水が残っている可能性がありますので、ご注意ください。(多量の水が出る恐れ、オゾン臭の原因)


排水フィルター抜け、または締まっていない場合、「①排水フィルター抜け [UH]」と表示されます。

準備 排水フィルターをはずす前に必ず「脱水1分」を行い、排水する。

- 1 残水を受ける水受けを準備し、カバーを開ける



- 2 ツマミをゆっくり左に回し、水が出ないことを確認しながら手前に引き出す

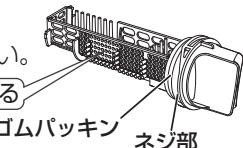


- 3 糸くずなどのゴミを取る

- ゴムパッキンの表面やネジ部の糸くずなどは取り除いてください。

壁面のゴミもきれいに取る

ゴムパッキン ネジ部


- 4 ツマミの方向と網の方向を図のように合わせ、奥まで入れる

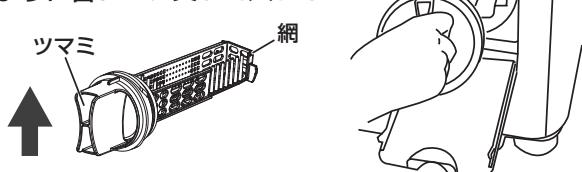

- 5 右に回し、しっかりと締め、カバーを閉める  
(合印と凸部を合わせる)

- カバーが閉まらない場合

→排水フィルターがしっかりと締まっています。 (水もれの恐れ)再度しっかりと締め直してください。

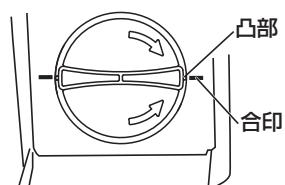

- 6 「①排水フィルター掃除」と表示しているときは、電源を切る

### 糸くずがなくても「①排水フィルター掃除」と表示する場合

- 排水ホースを確認してください。(据付説明書 → P11)

途中10cm以上高くなっていますか。つぶれていますか。

- 排水口(フィルターやトラップ部)に糸くずなどが詰っていますか。

- 「乾燥」のたびに
- 「乾燥フィルター掃除」表示時に

## 乾燥フィルター



ご注意!

- 運転中のお手入れはしないでください。

運転が止まります。


乾燥フィルター抜けの場合、

「①乾燥フィルター抜け【UC】」と表示されます。  
(ほこりが舞いあがったり、オゾン臭の原因)


### 1 乾燥フィルターを取りはずす



### 2 歯ブラシなどで、網を破らないように糸くずをとる

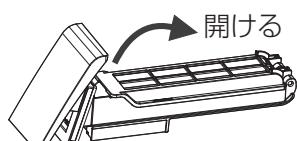

- 網に粉状のほこりが付着して取れない場合は、台所洗剤を付けて水洗いし、よく乾かしてください。

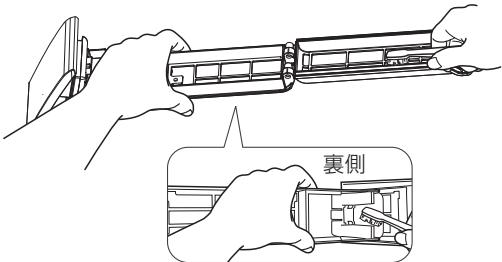

### 3 「①乾燥フィルター掃除」と表示しているときは、電源を切る




お願い

- 網が破れた状態で運転しないでください。  
(糸くずが機内に入り、故障の原因)

乾燥フィルターが破損した場合は販売店、または当社総合相談窓口にご相談のうえお買い求めください。→ P62・64

- パッキンがはずれたときは、矢印部を押してはめ込んでください。

正しくセットできていない場合は、奥まで入りません。

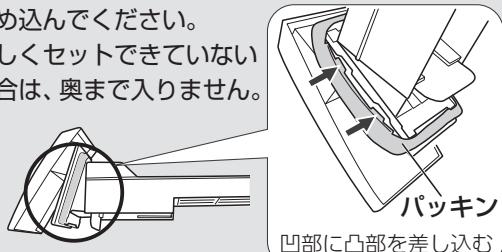

- 普段使わないときは、乾燥フィルターを少しあけておくと、カビを防ぐことができます。

## 本体

### 水滴・糸くず・汚れがついたら…

水、またはぬるま湯で湿らせたやわらかい布で拭いてください。

汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤か石けん水をお使いください。

### 洗剤・柔軟剤(ソフト仕上剤)がついたら…

ドアや本体のプラスチック部分に洗剤・柔軟剤(ソフト仕上剤)がついたら、水、またはぬるま湯を含ませたやわらかい布ですぐに拭き取ってください。

放置するとプラスチック部品が割れる原因になります。



お願い

- 住宅用合成洗剤(マジックリンなど)・クレンザー・ベンジン・シンナーなどで拭かないでください。  
プラスチック部品を傷めます。


- 化学ぞうきんは、その注意書に従ってください。

毎回

## ドアパッキン

水滴・糸くずや汚れを拭いてください。

糸くずなどがたまると水もれする恐れがあります。

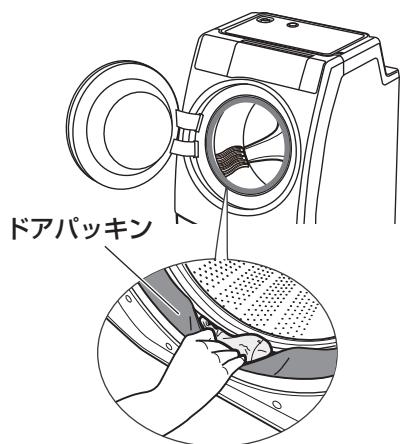

- ドアパッキンの下に洗濯物が入り込んでいる場合があります。


ときどき

## 排水口・排水ホース

排水口や排水ホースに糸くずやゴミなどが詰まるとき排水できない恐れがあります。

- 定期的に糸くずを取り除いてください。


# お手入れ (つづき)

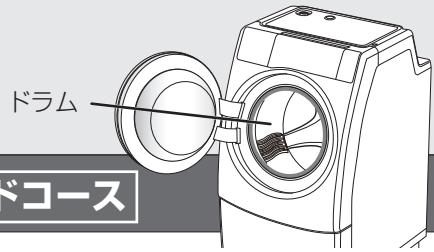

月1回程度

## ドラムのカビを予防する カビガードコース

■オゾンの力でドラムの黒カビを予防するコースです。

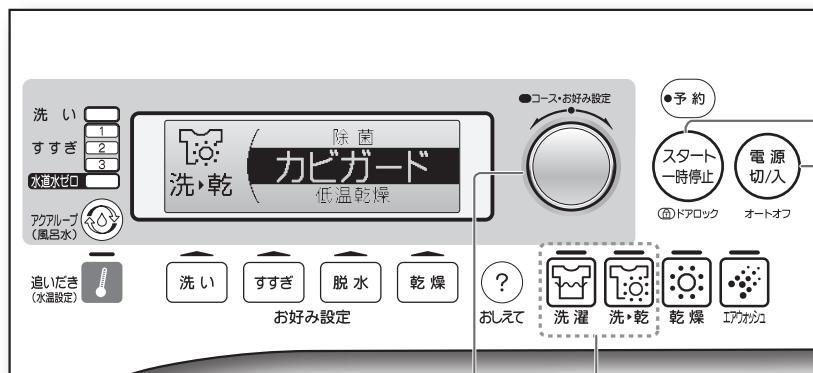

所要時間



約45分



約1時間15分

### 運転前

- 洗濯物や洗剤は入れないでください。
- 「カビガード」コースでは、洗濯槽クリーナーは使用しないでください。
- 排水フィルターのゴミを取ってください。

### お知らせ

- オゾン作動中に一時停止や電源「切」→「入」するとドアロックが解除するまで約3~15分かかります。⇒ P10 オゾン除去中
- 黒カビ・石けんカスが発生した場合は、槽洗浄コースを運転してください。⇒ P53
- ムラなく洗浄するため、水をかき上げる音がします。
- スタート後はチャイルドロックの設定/解除、  
電源切/入  
スタート一時停止  
? おしつて 以外は、受け付けません。

1



電源を入れる

2



「洗濯」または  
「洗濯▶乾燥」を選ぶ

3



「カビガード」を選ぶ

- 「アクアループ」は、「水道水」のみ設定となり変更できません。

4



スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、排水フィルターを掃除してください。

### コースの動き

オゾン  
温風  
オゾンと温風で  
除菌 約30分

ためすすぎ  
約2分

排水して  
脱水

乾燥  
約30分

「洗濯」のみ

約 45 分

「洗濯～乾燥」

約 75 分

必要に応じて 黒カビ・石けんカスが発生した場合 槽洗浄コース

■洗濯槽クリーナーSWCLEAN-1(別売)を使用する方法です。→P62

洗濯物は入れないでください。



所要時間 約13時間

### 運転前

- 刺激臭がします。  
換気を十分にしてください。
- 洗濯槽クリーナーの説明書をよくお読みください。
- 排水フィルターを掃除してください。
- ゴム手袋をして肌を保護してください。

### 運転後

- 浮き出た石けんカスは拭き取ってください。
- 排水フィルターを掃除してください。
- 24時間以上、洗浄液を入れたまま放置しないでください。(故障の原因)

### お知らせ

- 運転途中に約11時間つけおきをします。

**1** 電源「切」の状態で を押しながら、  
 を押し、そのまま を約4秒間  
押し続ける

**2** ドアを開けたまま、スタートする

**3** 給水が止まったら、洗濯槽クリーナーを  
ドラムに入れ、ドアを閉める  
(ドアをロックし、運転を再開します。)

- 使用量は、洗濯槽クリーナーの説明書に従ってください。
- ドアが開いているので「ピピッ」と鳴り「クリーナー投入」と表示します。(ドアの閉め忘れ防止)  
ドアを閉めると運転が始まります。

↓  
ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、排水フィルターを掃除してください。

### さびがついたら…

やわらかい布かスポンジに  
クリームクレンザーをつけ、  
さびを拭き取ってください。

- 金属たわしなどは傷める原因になるため、使わないでください。
- 赤さびの混じった水やヘアピンなど、さびやすいものを入れたり  
長時間水を入れたまま放置するとさびの原因になります。


# お手入れ (つづき)



週1回  
程度

## 浄化フィルター

### 1 ストレーナを左に回してはずす

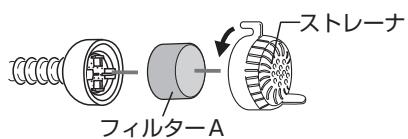

### 2 ストレーナとフィルターAを水洗いする



### 3 ゴミを毛のかたいブラシなどで取る



### お知らせ


- フィルターAは消耗部品です。  
販売店、または当社 総合相談窓口 にご相談の  
うえお買い求めください。▶ P62・64
- ゴミが詰まつたまま使用すると、自動で  
水道水に切り換わる場合があります。

月1回  
程度

## 風呂水吸水ホース

一般家庭用に市販されている浴室などの  
排水口用洗浄剤をお使いください。

### 1 ストレーナを左に回してはずす 上記参照

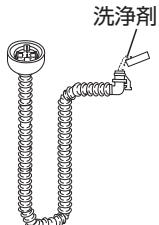

### 2 両端を持ち上げたまま、 洗浄剤をホースに入れる

- 軽く振り、内部まで  
まんべんなく移動させる。

### 3 ぬるま湯(約30°C)を流し込む

- コップ一杯分(約200mL)の  
ぬるま湯を流し込み、バケツ  
などに入れ、約6時間放置する。

### 4 ホース内部を水道水ですすぐ

## 給水口

水の出が悪くなったら…

### 1 電源切/入 水栓を閉め、電源を入れる

### 2 洗濯 「洗濯」を選ぶ


### 3 ドライマーク 「ドライマーク」を選ぶ

### 4 スタート一時停止 ホース内の水圧を下げて 水の飛び散りを防ぐため

### 5 スタート一時停止 約1分後に押す

### 6 電源切/入 ドアロック消灯後、 電源を切る

### 7 袋ナットをゆるめてはずし、 ゴミを歯ブラシなどで取り除く

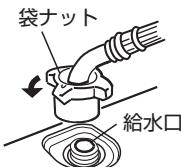

月1回  
程度


## 風呂水吸水口 (ポンプフィルター)

洗濯物は、ドラムから出しておいてください。

### ご注意!

- ゴミが詰まつたまま使用すると、風呂水の  
吸水が悪くなります。
- 指や異物を入れたり、水栓からのホースを  
つながないでください。(感電や故障の原因)
- ポンプフィルターは、必ず取り付けてください。  
(風呂水ポンプの故障の原因)

### 1 浴槽から浄化フィルターを出し、 排水できる所に置く

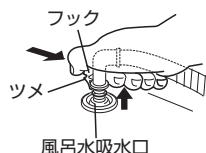

### 2 フックを指で押し、 ツメをはずしてゆっくり 持ち上げる (水の飛び散りを防ぐため)

### 3 ポンプフィルターを取り出し、 ゴミを洗い流す

- 芯棒を前後左右に倒し気  
味にすると簡単に取り出  
せます。



# 故障かな？

症 状	原 因
ドアが閉まらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ドアロックがかかっていませんか。 → ドア開ボタンを押してから、もう一度ドアを閉めてください。</li> </ul>
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源「切」直後は、電源「入」を受け付けません。しばらく待ってから  を押して電源を入れてください。</li> </ul>
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源プラグは、コンセントにしっかりと差し込まれていますか。</li> <li>● 電源が入っていますか。</li> <li>●  を押しましたか。</li> <li>● 停電していませんか。</li> <li>● ご家庭の電源ヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。</li> <li>● 予約中ではないですか。</li> </ul>
水量が少ない(水位が低い)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ドラム式は少ない水で洗濯できるのが特長です。異常ではありません。</li> </ul>
洗濯量に対して 洗剤量の表示がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗剤量は洗濯量で決まります。 化纖など軽いものが多いときは洗剤量が少なく、洗濯物が最初からぬれているときは洗剤量が多く表示される場合がありますが、故障ではありません。</li> </ul>
同じ洗濯量なのに 洗剤量が違うことがある	
運転が止まって しまった	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 槽洗浄中ではありませんか。→ P53 → 11時間つけおきをします。</li> <li>● → P58~59をご確認のうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>
停電後、 運転を続けてしない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 停電すると運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。 →はじめからやり直してください。</li> </ul>
スタートしても給水しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● スタート直後は、給水を止めています。 → 洗剤投入ケースに入れた洗剤が確実に投入されるようにするためです。</li> </ul>
途中で給水する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ドラム式は少ない水で洗濯できるのが特長です。異常ではありません。</li> <li>● 洗濯物を後から追加していませんか。</li> <li>● 水位が下がると、自動的に水を補給します。</li> <li>● 柔軟剤(ソフト仕上剤)を自動的に追加するときに給水します。</li> <li>● 洗濯物がドラム内でアンバランスになると、給水して片寄りを修正し、再び脱水します。このようなときに  を押すと「脱水中」と表示する場合があります。</li> </ul>
途中で排水する	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗剤を入れすぎていませんか。 → 泡が大量に発生すると洗い中でも排水します。</li> <li>● 「念入り」「洗剤ゼロ」コースを使用していませんか。 → 洗い途中で排水します。→ P26・35</li> <li>● 注水すすぎや  を設定していませんか。 → 規定水位になるとすすぎ水の一部を排水します。</li> </ul>
すすぎの回数が増える	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗剤量が多すぎたり、排水状態が悪いときに脱水の回転が上がらない場合があります。 → すすぎが不十分になるため、ためすすぎを追加します。 このようなときに  を押すと「脱水中」と表示する場合があります。</li> </ul>
脱水「自動」が表示し、 変更できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗濯▶乾燥の最終脱水は、効率良く乾燥するため、脱水時間の変更はできません。</li> </ul>
柔軟剤が投入されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アクアループで水道水ゼロを設定していませんか。→ P23</li> </ul>

運  
転  
動  
作

お手入れ  
・ 故障かな

# 故障かな？（つづき）

## 症 状

## 原 因

乾燥

●乾燥後に衣類がぬれている

●乾燥が不十分

●乾燥時間が長い

- 排水フィルターは、掃除していますか？ → P50  
→ 目詰まりしていると衣類がぬれる場合があります。
- 据え付け状況の確認
  - ・排水処置方法を再確認してください。 → 据付説明書
  - ・本体背面が壁などに接していませんか。 → 1cm以上離す
- 衣類を入れすぎていませんか。
- 乾燥フィルターは、掃除していますか。 → P51
- 「乾燥」のみ運転時、衣類をほぐして入れましたか。
- 水栓を開いていますか？  
→ 水で冷却除湿しているため、水栓が閉じていると乾燥ができず、また、ドラム内の温度を下げることもできません。
- 所要時間は、水道水圧、排水条件、洗濯物の質・量・組み合わせ・片寄り、室温、水温、電圧により変わります。

時間

●洗濯時間が長い

- 所要時間は、給水量毎分15Lで計算しています。  
15L以下であれば、長くなります。
- 脱水中のアンバランス修正により、時間が長くなることがあります。
- 排水状態が悪くなっていますか。 → P51
- 洗剤の入れすぎで泡が大量に発生すると、すすぎ回数が増えるため、長くなることがあります。
- 「念入り」コースは、オゾン洗浄と衣類を温めるのに時間が必要なため、長くなります。

●残り時間表示が増えたり、減ったりする

- 洗濯物がアンバランスになったとき、残り時間は増えます。
- 乾燥中の残り時間は、洗濯量や運転の内容による進みかたの違いから、急に減ったり、一時変わらなくなる（点滅表示）ことがあります。
- 洗濯▶乾燥の脱水中に一時停止すると、（洗濯量が少量でも）残り時間を長く補正しますが、乾燥中に洗濯量に適した時間に変わります。
- ecoモードの判定結果により、残り時間が減ることがあります。 → P13
- 「追いだき」を設定した場合の所要時間は、洗濯物の質・量、室温、水温、電圧により変わります。

●乾燥中に残り時間表示が変わらない

- 10分～1時間で停止 → 衣類の乾き具合をみながら調整しています。
- 3分で停止 → クールダウンに時間がかかることがあります。  
(洗濯物の質・量・組み合わせ・室温・水温により変わります)

●脱水時間が長い

- 洗濯▶乾燥コースは、脱水時間が長くなることがあります。  
→ 長くすることで、乾燥時間を短くしています。（トータル時間も短くなります）

風呂水

●風呂水を吸水しない

風呂水ホース内に空気が残っていると、ポンプが動き始めてから水が出てくるまでに2～3分程度かかる場合があります。

風呂水が正しく吸水されないときは、自動的に水道水に切り換わり運転を続けます。

- アクアループを選んでいますか。
- 吸水つき手は風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか。 → P21
- 余分に長いホースを巻いたり、たるませていませんか。 → P21
- 折れ曲がり・つぶれ・変形・破れ・ひび割れがありませんか。
- ホースの最も高い位置から水面までの高さが、1.5m以上ありませんか。 → P21
- 浄化フィルターにゴミがたまっていますか。 → P54
- 浄化フィルターが浴槽の水中に入っていますか。
- お買い上げ後、初めて風呂水を使うときポンプに給水をしましたか。 → P22
- 発泡性のある入浴剤を使っていますか。 → P23

●脱水終了後に「シャー」と音がする

- ドラム前側に入っている液体の音です。（本体の振動を抑えるため）  
脱水終了後やドラムを手でゆらすと「シャー」「チャップチャップ」と音がします。

音

●脱水時に異常音がする

- 電源コードやアース線が製品に接触していませんか。
- 輸送金具を取りはずしましたか。 → 据付説明書

●運転終了後に「カチャカチャ」と音がする

- 凍結防止設定をしていませんか。 → P47  
→ 排水バルブの水抜きをする音がします。

## 音

乾燥中に  
「ポコポコ」と音がする

異臭がする

- 排水ホース内の水と空気が動き音がすることがあります。

- オゾン臭がすることがありますが、機外に放出されるオゾン量は人体に影響を及ぼさないレベルです。ただし、換気の悪い部屋で長時間使うと臭気が気になることもありますので、部屋の換気をおすすめします。
- ゴム部品を使っているため、はじめはゴムの臭いがしますが使用するにつれてなくなります。
- ドラムに付着している石けんカス、黒カビなどで臭いが発生する場合があります。  
**処置**
  - 洗濯槽クリーナーでドラム洗浄をしてください。 → P53
  - 時々、乾燥をすると臭いの発生を防ぐことができます。
  - 普段使わないときは、ドアを開放し風通しをよくしてください。

- 排水口にたまつた汚れの臭いが逆流することがあります。  
排水口に臭気防止用トラップがない場合は、本体・洗濯物に臭いがつくことがあります。  
**処置**
  - 定期的に排水口を掃除してください。
  - 臭気防止用トラップがない場合は、トラップを設置してください。

## 臭い ／ 黒ずみ

黒ずみ、  
異臭がする

- タオル・肌着などは数ヶ月使うと、洗濯していても徐々に皮脂汚れが蓄積し、それを洗濯・乾燥すると黒ずみ、臭いが発生する場合があります。
- お湯で洗濯をする場合、洗浄力が高いために一度落ちた汚れが再付着し、黒ずみ、臭いの原因になることがあります。洗剤量を多めにご使用いただくと、汚れの再付着を抑えることができます。
- 衣類の汚れが多い場合、「標準」コースでは十分に汚れが落ちずに、それが原因で黒ずみ、臭いが発生する場合があります。
- 洗剤が少なすぎると、一度落ちた汚れが再付着し、黒ずみ、臭いの原因になります。
- 液体洗剤を使用すると、黒ずみが目立つことがあります。気になる場合は粉末合成洗剤をご使用ください。
- 柔軟剤(ソフト仕上剤)を入れすぎると、衣類に柔軟剤(ソフト仕上剤)が多く残り、黒ずみ、臭いの原因になります。

- 処置**
- バケツ(5L)などに約50℃のお湯を入れ(やけに注意)、洗剤付属のスプーン1/2杯の洗剤を入れてよく溶かし、約1時間つけおきした後、手でもみ洗いをして「標準」コースで洗濯▶乾燥してください。
  - 洗い時間を長めに設定してください。
  - それでも落ちない場合、衣類用漂白剤をご使用ください。白物には塩素系漂白剤、色柄物には酸素系漂白剤をお使いください。  
なお、ご使用方法は、漂白剤の説明書に従ってください。

## その他

乾燥フィルターが  
湿っている

次の場合に湿ることがあります、故障ではありません。

- 風呂水や温水の利用、「エアウォッシュ」「念入り」「除菌」コース運転をしたとき。
- 乾燥中に止めたときや洗濯物が完全に乾かずに終了したとき。
- 乾燥フィルターが詰まりしているとき。  
→カビの原因になることがあるため、お手入れをしてください。 → P51

エアウォッシュ後  
衣類が湿っている

- エアウォッシュ中はドラム内の湿度が上昇するため、運転時間や素材によっては湿り気を感じことがあります。その場合、ドラムから出して冷ますと湿り気は軽減されますので、しばらく放置してからご使用ください。

据え付け時や初めて使用すると  
排水ホース接続口から  
水が出る

- 工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。

故障かな?

# こんな表示がでたら



を押すと、処置説明に変わります。

おしえて

## 表示

### 給水できません [E11]

- 水栓を開いていますか。
- 給水口の網にゴミなどが詰まっていますか。 ➡ P54
- 水道・給水ホースが凍っていますか。 ➡ P47
- 断水していますか。

### 排水フィルター掃除

- 排水ホースの確認 ➡ 据付説明書
  - ・倒し忘れたり、つぶれていますか。
  - ・途中10cm以上、高くなっていますか。
  - ・排水口がふさがれていますか。

### 排水できません [E12]

- 排水口（フィルターやトラップ部）に糸くずなどが詰まっていますか。

### ドアロックできません [E41]

- ドア開ボタンが押されていませんか。

### ドアロックが開かない [E42]

- ドア開ボタンが押されていませんか。

## 処置

点検後、 を2回押す

- 「排水フィルター掃除」と表示しているときは、点検後、排水フィルターを掃除し、電源を切る。 ➡ P50

点検後、 を押す

E41・E42で調べてもなお、ドアロックできない場合は、ドアロック装置の故障の恐れがあります。  
お買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。

## 排水路の確認・点検

- 排水フィルターに糸くずなどがたまっていますか。 ➡ P50
- 排水ホース・排水口・排水フィルターを確認してください。（上記「排水できません」参照）
- ぬれた衣類を脱水しないで乾燥していませんか。

一旦電源を切り、脱水を行う  
➡ 点検・清掃後、運転を  
初めからやり直す

（「棚乾燥」コース時は排水のみを行う  
・ドラムの水を排水する ➡ P46）

### 運転停止水位 [UA3]

- 洗濯ネットをご使用になっていますか。 ➡ P15

- 厚手のもの、かさばるもの1枚だけで脱水していませんか。  
ジーンズ・バスローブ・トイレマット・木綿の厚手のトレーナーなど

- バスタオルなどの少量(数枚)衣類を脱水していませんか。

- 衣類がからまっていますか。  
●「ふとん・毛布」コースで洗濯物が渦巻き状になっていますか。

- 本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか。  
➡ 据付説明書

- 輸送金具を取りはずしましたか。 ➡ 据付説明書

●洗濯ネットをご使用の場合は、  
バランスを取るために洗濯ネットに入れた衣類の量以上の  
ぬれた衣類を追加する。  
または、ネットから取り出す。

●衣類が少量の場合、バランスを取るためにぬれた衣類を2  
～3枚追加する。

●衣類がからまっていたり、毛布が渦巻き状になっていたら  
ほぐしてください。

ドアを閉め、 を2回押す

### 脱水できません [U3]

### ドア開 [U4]

- ドアが完全に閉まっていますか。

ドアを閉める

### ドラム内高水位 [UA1]

#### 水位が高くドアを開けられない

- 洗いやすすぎ中に一時停止していませんか。
- ドアを開けると水や泡がこぼれる状態になっています。
- ドアを開けたいときは、ドラムの水を排水してください。

●続けて運転する場合

を押す

●ドラムの水を排水する ➡ P46

表示	調べるところ	処置
排水フィルター抜け [UH]	●正しくセットできていますか。	排水フィルターを セットする ➤P50
乾燥フィルター抜け [UC]	●正しくセットできていますか。	乾燥フィルターを セットする ➤P51
チャイルドロック中	●チャイルドロックを設定していませんか。	チャイルドロック解除 ➡P46
運転前に排水フィルタ 掃除・取り付けを確認 してください	●電源を入れると表示されます。 表示したくないときは ➤P48	
水道水を使用	<ul style="list-style-type: none"> <li>●風呂水吸水ホースの確認 ➤P21           <ul style="list-style-type: none"> <li>・余分に長いホースを巻いたり、たるませていませんか。</li> <li>・折れ曲がったり、つぶれたりしていませんか。</li> <li>・破れていませんか。</li> </ul> </li> <li>●ポンプフィルターや浄化フィルターにゴミがたまっていますか。 ➤P54</li> <li>●浄化フィルターの先端が浴槽の水につかっていますか。</li> <li>●浴槽の中に残り湯がありますか。</li> <li>●お買い上げ後、初めて風呂水を使うとき、ポンプに給水をしましたか。 ➤P22</li> <li>●発泡性のある入浴剤を使っていますか。 ➤P23</li> </ul>	
ドラム内高温	<ul style="list-style-type: none"> <li>●乾燥中や「念入り」「洗剤ゼロ」「除菌」「カビガード」コース運転時に一時停止すると、ドアガラスやドラムの冷却運転をします。温度が下がるまで約15分～60分程度お待ちください。 (「ドラム内高温」表示が消えた後でも、ドアガラス、金属部には触れないよう) にご注意ください。</li> <li>●水栓を開いていますか。</li> <li>●給湯器を使用していませんか。</li> </ul>	

上記にない表示が出たときは、 を押し、指示内容に従ってください。  
おしゃて

標記以外は、制御部品の点検や修理が必要です。

電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉めて早めにお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。

**修理を依頼する前に  
初期化をお試しください。**

外部からの妨害ノイズなどの影響を受けて、正常に動かない場合があります。  
初期化をしてください。全て、購入時の設定に戻ります。

## 初期化の方法

1 電源「切」の状態で  を押しながら、  
 を押し、そのまま  を約6秒間押し続ける  
おしゃて

- 「ピー」となり、初期化が完了

2  電源を切る

●再度電源を入れて、  
動作を確認してください。

尚、異常があるときは、内部をさわらずに  
電源プラグをコンセントから抜き、水栓  
を閉めて早めにお買い上げの販売店、  
または当社 [修理相談窓口] にご連絡く  
ださい。 ➤P64

# コース内容と所要時間



■ 「洗い」から「脱水」まで  
洗濯



■ 「洗い」から「乾燥」まで  
洗・乾

コース	運転切換	容量 (以下)	自動設定の内容					所要時間の目安
			洗 い	すすぎ	脱 水	乾 燥		
標準 ►P26	洗濯	9kg	8~15分	2回 (シャワー+ため)	4分	—	—	約29分~39分
	洗濯►乾燥	6kg			自動		—	約2時間30分~4時間
すすぎ1回 ►P26	洗濯	9kg	8~15分	1回 (ため1回)	4分	—	—	約25分~34分
	洗濯►乾燥	6kg			自動		—	約2時間30分~4時間
おいそぎ ►P26	洗濯	9kg	7~8分	注水2回 (シャワー+注水)	4分	—	—	約26分~28分
	洗濯►乾燥	6kg	7分		自動		—	約2時間30分~4時間
念入り ►P26	洗濯	9kg	自動	注水3回	5分	—	—	約1時間35分~1時間51分
	洗濯►乾燥	6kg			自動		—	約4時間~5時間30分
自分流 ►P36	洗濯	9kg	設定内容による	設定内容による	設定内容による	—	—	設定内容による
	洗濯►乾燥	6kg			自動	設定内容による	—	
ナイト ►P26	洗濯	9kg	20~25分	2回 (ため2回)	21分	—	—	約1時間9分~1時間17分
	洗濯►乾燥	6kg			自動	自動	—	約3時間30分~5時間
つけおき ►P26	洗濯	2kg	90分	2回 (ため2回)	21分	—	—	約2時間19分
	洗濯►乾燥				自動	自動	—	約4時間
洗剤ゼロ ►P34	洗濯	6kg	自動	2回 (ため2回)	4分	—	—	約1時間21分~1時間27分
	洗濯►乾燥				自動		—	約3時間30分~5時間
除菌 ►P26	洗濯	6kg	13~15分	2回 (シャワー+ため)	自動	—	—	約1時間41分~1時間44分
	洗濯►乾燥				自動		—	約2時間30分~4時間
低温乾燥 ►P26	洗濯►乾燥	6kg	11~13分	2回 (シャワー+ため)	自動		—	約3時間30分~6時間
アイロン ►P26	洗濯►乾燥	6kg	11~13分	2回 (シャワー+ため)	自動		—	約2時間~3時間30分
ドライマーク ►P30	洗濯	1.5kg	6分	注水2回	4分	—	—	約26分
ふとん・毛布 ►P32	洗濯	毛布 4.5kg 4kg	ふとん 総質量 1kg	25分	注水3回	6分	—	約2時間
	洗濯►乾燥					自動	—	約5時間30分
カビガード ►P52	所要時間			「洗濯」約45分		「洗濯►乾燥」		約1時間15分



乾燥  
►P28  
~29

コース	容量 (以下)	自動設定 (所要時間の目安)	好み設定できる時間
標準	6kg	約2時間~4時間	
念入り	6kg	約2時間30分~4時間30分	
自分流	6kg	設定内容による	
除菌	6kg	約2時間~4時間	
ふとん・毛布	毛布 4kg ふとん 1kg	約3時間30分	変更できない
棚乾燥 ►P37	0.5kg	約1時間30分	自動・10~120分
低温乾燥	6kg	約3時間~5時間30分	自動・10~120分
アイロン	6kg	約1時間30分~2時間30分	変更できない
ナイト	6kg	約2時間~4時間30分	自動・10~120分



►P43~45

エアカシュー

## お好み設定できる内容 ➔ P41

洗い	すすぎ	脱水	乾燥
5~25分 自動 一分(洗いなし)  念入りコースのみ 洗いの変更ができ ません	1回 注水1回 2回 注水2回 3回 注水3回 4回 注水4回 自動 一回(すすぎなし)	1~12分・自動・一分(脱水なし)	—
		変更できない	自動・10~120分
		1~12分・自動・一分(脱水なし)	—
		変更できない	自動・10~120分
		1~12分・自動・一分(脱水なし)	—
		変更できない	自動・10~120分
		1~12分・自動・一分(脱水なし)	—
		変更できない	自動・10~120分
		1~20分・自動・一分(脱水なし)	—
		変更できない	自動・10~120分
80~100分 自動 ただし、 スタート後は変更できない	1~12分・自動・一分(脱水なし) 変更できない	1~20分・自動・一分(脱水なし)	—
		変更できない	自動・10~120分
		1~12分・自動・一分(脱水なし)	—
5~25分 自動 一分(洗いなし)	1回 注水1回 2回 注水2回 3回 注水3回 4回 注水4回 自動 一回(すすぎなし)	変更できない	自動・10~120分
		—	—
		自動・60~120分	—
		自動・10~120分	—
		変更できない	—
1~15分・自動・一分(洗いなし)	注水1回 注水2回 注水3回 注水4回 自動 一回(すすぎなし)	1~5分・自動・一分(脱水なし)	—
5~25分 自動 一分(洗いなし)	注水3回 注水4回 自動 一回(すすぎなし)	1~12分・自動・一分(脱水なし)	—
		変更できない	—
		変更できない	—

## すすぎについて

## ■ためすすぎ

設定水位まで給水後、  
水をためてすすぎます。

## ■注水すすぎ

設定水位まで給水後、  
注水しながらすすぎます。

## ■シャワーすすぎ

脱水中にシャワー給水しながらすすぎます。

## お知らせ

「標準」「すすぎ1回」「念入り」「自分流」「ナイト」「つけおき」「除菌」「低温乾燥」「アイロン」コースは「注水すすぎ」を選択しても最終すすぎは「ためすすぎ」になり、オゾンすすぎを行います。

## 所要時間について

- アクリル・ (風呂水)  を選んだ場合は、所要時間が長くなります。

- 給水時間(給水量が毎分 15 L)と排水時間を含んだ目安です。
- 水道水圧、排水条件、洗濯物の質・量・組み合わせ・片寄り、室温、水温、電圧により変わります。
- 乾燥終了後の「やわらか仕上げ運転」時間は含みません。
- 乾燥中の残り時間表示は、洗濯量や質により急に減ったり、一時止まることがあります。

## ◆乾燥中に残り時間が停止する場合

10分~1時間で停止 ➤ 洗濯物の乾き具合をみながら時間調整しています。

3分で停止 ➤ クールダウンに時間がかかるています。  
(洗濯物の質・量・組み合わせ、室温、水温により変わります)

# 別売部品

ご要望の際は、お買い上げの販売店または当社総合相談窓口にご相談ください。→P64

・給水栓ジョイント・壁ピタ水栓は、蛇口の形態によっては、取り付けできないものがあります。

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

●希望小売価格は2013年11月現在

部品名	部品コード・品番	希望小売価格
<b>洗濯機トレー</b> 露付きによる床のぬれ防止用に 幅660×奥行660×高さ32mm(外寸)	TRAY-5 301 2 4134 21400	7,000円(税抜)
<b>高さ調整脚</b> 本体の高さが約20mm高くなります。 2枚(約40mm)まで重ねられます。	HW-KYAKU-1(商品扱い)	1,000円(税抜)
<b>洗濯機用排水パイプ</b> 左右の排水スペースが80mm とれないときに	HW-PIPE-A(商品扱い)	1,200円(税抜)
<b>排水ホース補修キット</b> 排水ホースを延長 するときに(長さ1.34m)	6114755	1,700円(税抜)
<b>真下排水パイプ</b> 排水口が本体真下中央部で 設置時に横にスペースが あるときに	●HW-PIPE-2(商品扱い) ●SW-PIPE-1 301 0 3224 00100	1,200円(税抜)
<b>ホースバンド(排水ホース用)</b>	301 2 3341 19900	200円(税抜)
<b>給水栓ジョイント</b> 水もれ防止機能付き	CB-J6 301 0 3470 25000	2,400円(税抜)
<b>壁ピタ水栓</b> 水もれ防止機能付き  ■その他、分岐水栓を数種類準備しています。	CB-L6 301 2 3450 00100	6,500円(税抜)
<b>給水延長ホース</b>	301 0 3275 24900(1m) 301 0 3275 25000(2m) 301 0 3275 25100(3m)	1,700円(税抜) 2,200円(税抜) 2,600円(税抜)
<b>L型給水ホース(長さ0.8m)</b>	301 0 3275 29800	2,800円(税抜)
<b>風呂水吸水ホース(長さ7m)</b>	301 0 3275 31100	1,800円(税抜)
<b>フィルターA(風呂水ポンプ用) (消耗部品)</b>	301 2 8752 10900	200円(税抜)
<b>排水フィルター</b>	301 0 2160 25900	800円(税抜)
<b>乾燥フィルター(消耗部品)</b>	301 0 2180 00400	3,500円(税抜)
<b>洗濯槽クリーナー</b>	SWCLEAN-1 S0480002	2,000円(税抜)
<b>エアウォッシュアタッチメント</b> エアウォッシュ時のブーツ消臭用。 ブーツキーパーとしても使用できます。	HW-AIR-1(商品扱い)	7,000円(税抜)
アタッチメント : 幅100×奥行 95×高さ376mm(外寸) トレー : 幅302×奥行317×高さ 32mm(外寸)		

# 保証とアフターサービス

## 保証書(別添付)

お買い上げの販売店で発行しますので、「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。  
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 修理を依頼されるとき

➡ P58~59に従って調べてください。直らないときは内部機構をさわらずに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉め、お買い上げの販売店にご相談ください。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	ドラム式洗濯乾燥機
品番	
お買い上げ日	年月日
お名前	
ご住所・電話番号	
故障の内容	できるだけ具体的に

### ◆保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

### ◆保証期間をすぎている場合は

修理により使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

### ◆保証期間内であっても、お客様の誤使用で故障した場合は、有料修理となります。

### ◆修理料金の仕組み

修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断、修理、調整、点検などの費用です。
部品代	修理により使用した部品および補助材料代です。
出張費	ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

## 補修用性能部品の保有期間

洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

## 転居されるときは

転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。

## 一般家庭用以外の目的でご使用になるとき

理容院、美容院、ホテルなどでの業務使用、寮や病院など共同使用により1日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、短期間で部品の交換（モータ、軸受などの機構部品）が必要になることがあります。また、耐久年数も減少します。このようなご使用は、保証期間の対象になりません。お買い上げの販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使いになることをおすすめします。

# 仕様

●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

種類	ドラム式洗濯乾燥機
外寸法	幅636×奥行698×高さ1122(mm)
品質量	80kg
標準使用水量	洗濯時：68L 洗濯乾燥時：70L
標準水量	32L
電源	100V・50Hz-60Hz共用
電動機定格消費電力	210W(50Hz-60Hz)
電熱装置定格消費電力	1000W(50Hz-60Hz)
乾燥時定格消費電力	1100W[30°C](50Hz-60Hz)
洗濯方式	ドラム式
乾燥方式	除湿式
標準洗濯容量	9.0kg(乾燥布状態での質量)
標準脱水容量	9.0kg(乾燥布状態での質量)
標準乾燥容量	6.0kg(乾燥布状態での質量)
使用水道水圧	0.03~0.8MPa(0.3~8kgf/cm <sup>2</sup> )

## 風呂水ポンプ(本体内蔵)

定格電圧	AC100V
揚水量	12L/分 (吸い上げ高さ1.5m・ホース4mのとき)

- 待機時消費電力(電源スイッチを切にした状態の電力)は、ゼロです。
- 品番の( )内記号は色記号です。
- 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質<sup>[注1]</sup>を含有していません<sup>[注2]</sup>。

JIS C 0950の電気・電子製品の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております

### [注1]

「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリブロモビフェニル」及び「ポリブロモジフェニールエーテル」の6種類の化学物質

### [注2]

対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。  
また、除外項目は対象としておりません。

<http://aqua-has.com/j-moss/>

## お客さまご相談窓口

### ■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

### 家電商品についての全般的なご相談

〈ハイアールアクアセールス株式会社〉

受付時間：(365日) 9:00～18:30

総合相談窓口

0120-880-292

FAXでご相談される場合 0570-013-790

ナビダイヤルでおつなぎします。全国各地より市内電話料金にてご利用いただけます。

### 家電商品の修理サービスについてのご相談

〈ハイアールアクアセールス株式会社〉

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30

土曜・日曜・祝日 9:00～17:30

修理相談窓口

0120-778-292

### お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

#### <利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにハイアールアクアセールス株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することができます。

#### <業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ <http://aqua-has.com/> をご覧ください。

廃棄時にご注意  
願います

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。子供が中に閉じ込められる原因になるため、ドアを取りはずしてから廃棄してください。

### 愛情点検

### 長年ご使用的洗濯乾燥機の点検を！



こんな  
症状は  
ありま  
せんか

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- ドラムが止まりにくい。
- 水もれがある。(ホース、マジックつぎ手)
- こげくさい臭いや運転中に異常な音や振動がある。
- 本体にさわるとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用  
中止

このような症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、水栓を閉めて必ず販売店に点検をご相談ください。

ハイアール アクア セールス株式会社

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区富原3-5-36

品番	年	月	日
お買い上げ日			
お買い上げ店名			
電話 ( ) -			