


取扱説明書

AQUA
Life is Precious.

コードレスクリーナー

家庭用 (業務用としては使用しないでください)

品番 AQC-SX1C

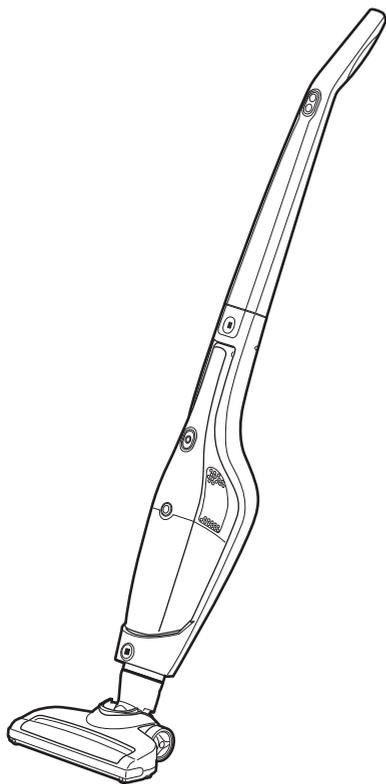

もくじ

安全上のご注意	2~5
使用上のお願い	5
各部のなまえ	6
ご使用前の準備	7
充電のしかた	8
お掃除のしかた	9~10
お掃除のあとに	11~12
お手入れ	13~15
交換用別売り部品	16
製品の廃棄について	16
故障かな?と思ったとき	16~17
仕様	18
保証とアフターサービス	18
お客さまご相談窓口	19
保証書	裏表紙

このたびはお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また本書は保証書も兼ねています。必ず、お買い上げ日・お客様名・販売店名などの記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。

保証書付
(裏表紙)

日本国内専用
Use only in Japan

ご愛用者登録のお願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願い致します。

<http://aqua-has.com/support/reg/>



安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害・財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。

■表示の説明（取り扱いを誤った場合に生じる危害・損害の程度を示します）

■図記号の説明



危険

「死亡、または重傷を負う可能性が高い内容」を示します。



「危険」「警告」「注意」を促すことを示します。



警告

「死亡、または重傷を負う可能性がある内容」を示します。



図記号の中の絵や近くので、してはいけないこと（禁止）を示します。



注意

「軽傷や物的損害が発生する可能性がある内容」を示します。



図記号の中の絵や近くので、しなければならないこと（指示）を示します。

本体および充電台・ACアダプターについて



警告



指示

●異常・故障時にはすぐに使用を中止する

（火災・感電・けがの原因）

異常・故障例

- ・ 運転スイッチを押しても、運転しない。
- ・ ACアダプターやコードを動かすと、通電したり、しなかつたりする。
- ・ 運転中、ときどき止まる。
- ・ 運転音、異常な音がある。
- ・ 本体や充電台が変形していたり、異常に熱い。
- ・ こげくさい臭いがする。

すぐに運転を停止し、ACアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、またはお客さまご相談窓口にて点検・修理をご依頼ください。

充電台・ACアダプターは



禁止

●ACアダプターやコードが傷んだり、熱くなったときや、コンセントの差し込みがゆるい場合は使わない

（火災・感電・けが・ショートの原因）
ACアダプターは根元まで確実に差し込んでください。

●コードを傷付けない

（火災・感電・ショートの原因）

- ・ 加工しない
- ・ 熱器具に近づけない
- ・ 引っ張ったり、重いものをのせたり、はさんだりしない
- ・ 無理に曲げたり、ねじったり、束ねて通電したりしない

●専用の充電台やACアダプター以外は使用しない

（火災・感電・故障の原因）

●充電台や本体の各端子間を金属などで接続しない

（感電・ショート・発火・故障の原因）



指示

●電源は交流100Vのコンセントを使用する

（火災・感電の原因）

●ACアダプターは根元まで確実に差し込む

（感電や発熱による火災の原因）



●ACアダプターの刃や刃の取り付け面にホコリが付いた場合は、乾いた布で拭き取る

（ACアダプターにホコリがたまると、湿気などで、絶縁不良による火災の原因になります）



警告

充電台・ACアダプターは



プラグを抜く

- お手入れをするとき、点検をするときは、必ず運転を停止し、ACアダプターをコンセントから抜く

(感電・けがの原因)



ぬれ手禁止

- ぬれた手でACアダプターを抜きさししない

(感電・けがの原因)



禁止

- 幼児の手の届くところには置かない
(事故・感電・けがの原因)



- ダストカップを外したまま運転しない

(事故・故障の原因)

- 火やストーブのそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温の場所に保管しない

(発熱・発煙・破裂・発火の原因)




水場での
使用禁止

- 水洗いや、風呂場・屋外では使用しない(水洗いできる部品を除く)

(ショート・感電の原因)

- 浴室の近くなど湿気の多いところや、水にぬれるところでは充電しない

(感電・発火・異常発熱の原因)

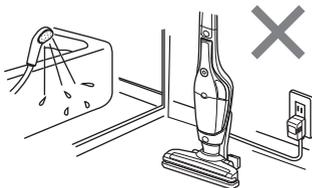

禁止

- 次のようなものは、絶対に吸わせない

(火災・感電の原因)

- ・アルミニウム、マグネシウム、チタン、亜鉛などの爆発性粉じん
- ・ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料などの引火性のものや、水、油、薬品などの液体
- ・たばこの吸いから、灰などの高温のものや、高速切断機、グラインダー、溶接機などから発生する火花を含む粉じん
- ・石こう、セメントなどの粉じん
- ・鉄粉、カーボンなどの可燃性、導電性粉じん
- ・ガラス、ピン、針、つまようじなどの鋭利なもの
- ・ペットなどの排泄物が付着したもの



接触禁止


- 充電完了直後は、本体及び充電台の各端子には触れない

(やけどの原因)

- 動作中はパワーブラシの回転ブラシや本体の吸込口、排気口には触れない

(けがの原因)

特にお子様にはご注意ください。

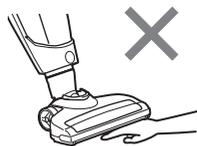

分解禁止

- 改造はしない。また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない

(火災・感電・けがの原因)

修理は、お買い上げの販売店またはお客さまご相談窓口にご相談ください。

⚠ 注意

充電台・ACアダプターは



禁止

- 充電台に液体を付着させない
(感電・ショート・過熱による変形・発火・故障の原因)



指示

- ACアダプターを抜く時は、コードを持たずに必ずACアダプターを持って引き抜く
(感電やショートによる発火の原因)



プラグを抜く

- 長時間使わない時はACアダプターをコンセントから抜く
(絶縁劣化による火災・感電の原因)



禁止


- 火気に近づけない
(本体が変形し、ショート・発火・故障の原因)
- 排気口はふさがらない
(過熱による本体の変形・発火・故障の原因)



禁止

- 吸込口をふさいで長時間運転しない
(過熱による本体の変形・発火・故障の原因)

- 大きなゴミを吸込ませない
(過熱による本体の変形・発火・故障の原因)
お菓子やたばこの包み紙など(フィルム状のようなもの)を吸わせると、サイクロンカップが詰まり、ゴミを吸わなくなったり、ゴミ漏れのおそれがあります。

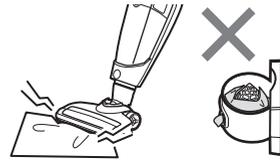

指示

- フィルターは純正を使う
(火災・故障の原因)
純正のフィルター以外のものを使うと、モーターや制御盤の発熱・発火・故障の原因になります。


バッテリー (ハンディボディに内蔵) について

⚠ 危険



禁止

- 端子同士を金属類で接続しない。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
(液漏れ・発熱・発火・破裂の原因)
- 指定の充電台以外は使用しない
(液漏れ・発熱・発火・破裂の原因)
- 火の中に投入したり、加熱しない
(液漏れ・発熱・発火・破裂の原因)

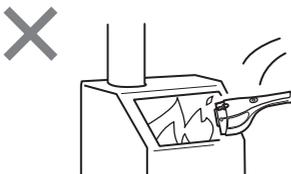

分解禁止

- バッテリーを分解・改造しない
(液漏れ・発熱・発火・感電・破裂の原因)
液漏れ・破裂・過電流や充電制御ができなくなり、たいへん危険ですのでおやめください。



指示

- 漏れたバッテリー液が目に入った場合、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。
(目に障害を与える原因)

警告




禁止

- バッテリーの液もれ・変色・変形・その他、今までと異なることに気付いたときは使用しない
(発熱・発煙・破裂・発火の原因)
- 本体を落下させたり衝撃を与えない
(液漏れ・発熱・発火・破裂の原因)
- バッテリーに水や海水をかけたり、水中に入れたりしない
(液漏れ・発熱・発火・破裂の原因)



指示

- 漏れたバッテリー液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流す
(皮膚がかぶれたりする原因)



注意



禁止

- バッテリーや本体は普通のゴミと一緒に捨てない
(発火・環境破壊の原因)



指示

- 本体が異常に熱くなっている場合、冷えるまで待ってから交換する
(やけどの原因)

使用上のお願い

本製品を快適、安全にご使用いただくため、以下の注意事項をよくお読みください。

バッテリーについて

- 充電中に本体が熱くなることがあります。十分に冷めるのを待ってご使用してください。
- 本体の運転を停止していてもバッテリーは消費されます。バッテリーあがりをおこすと寿命が短くなりますので、常に充電してください。
- バッテリーは消耗品です。1年半程度を目安に、可動時間が短くなってきたら、新しいバッテリーと交換してください。
※目安は毎日約35分標準運転した場合です。ハンディボディ (バッテリー内蔵) を交換する⇒16 ページ

使いかたについて




- フィルターセット、吸気フィルターは必ず付けてください。
- 連結ノズルの先端でお掃除をしないでください。
- 充電中は運転できません。
- 吸込口、排気口をふさがないでください。
- 点検、ゴミ捨て、お手入れなどを行うときは本体よりハンディユニットを取り外してください。

各部のなまえ


本体

ハンディユニット

ハンディボディ

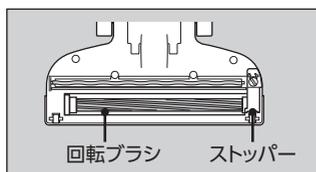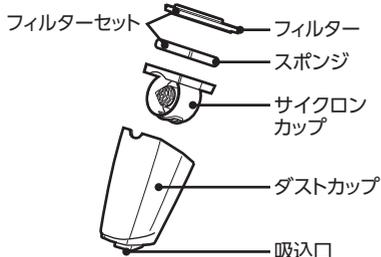
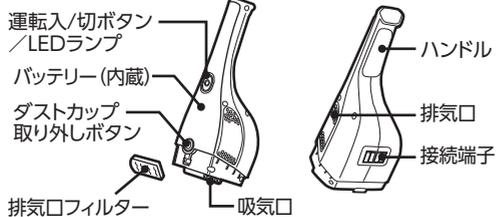


スティック本体

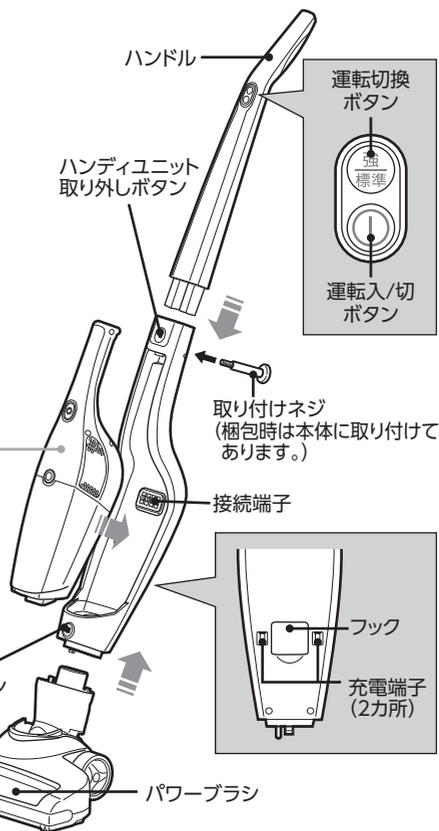

付属品

充電台

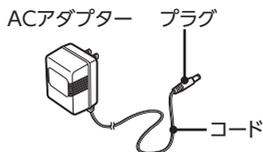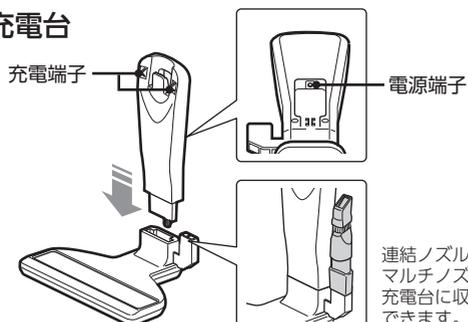

ご使用前の準備

*初めてご使用になるときは、以下の方法で組み立ててからご使用ください。


組み立てかた

1 充電台を組み立てる

※図のように“カチッ”と音がするまで確実に差込んでください。


ご注意

充電台は水平な床の上に設置してください。

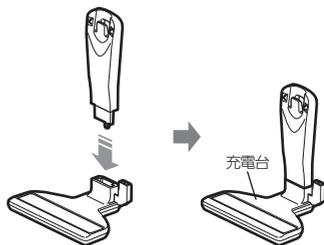


2 スティック本体を組み立てる

- ① ハンドル部を取り付ける
※コインなどを使用し、取り付けネジで確実に取り付けてください。
- ② パワーブラシを取り付ける
- ③ ハンディユニットを取り付ける

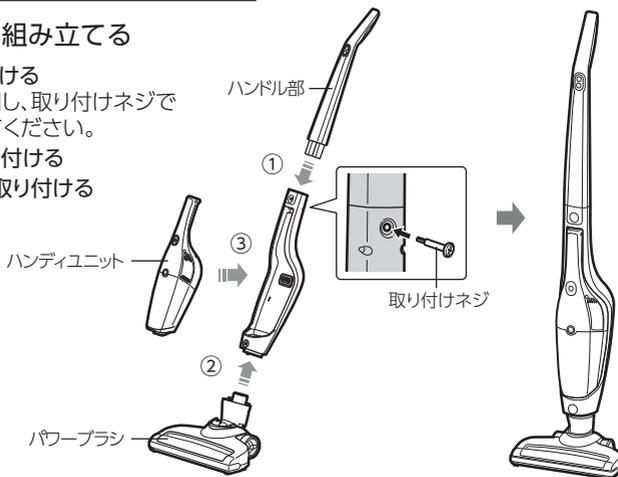

マルチノズルを使う

① ハンディユニットに連結ノズルを取り付ける

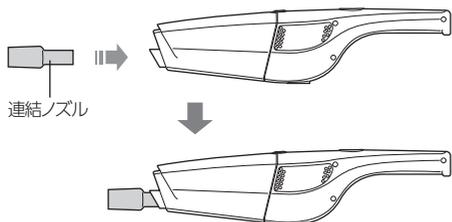

② 連結ノズルにマルチノズルを取り付ける

- スキマノズルとして使用する場合



- ブラシノズルとして使用する場合



“カチッ”と音がするまで矢印の方向に回す。

ティッシュでブロック

※サイクロンカップとフィルターセットの間にティッシュペーパーをはさんでご使用ください。
「お掃除のあとに」ティッシュでブロック➡12ページ



ティッシュペーパーがダストカップからはみ出ないように取り付ける。

充電のしかた

* 充電の目安は約 4.5 時間です。

(充電時間は温度やバッテリーの状態により若干のバラつきがあります)

※初めてご使用になるときや、バッテリー残量がないときは 4.5 時間以上充電する場合があります。

1


①充電台の電源端子に AC アダプターのプラグを接続し、

②AC アダプターをコンセントに差し込む

※ACアダプターのコードは、端子の抜け防止のために充電台のガイドに入れてください。

ご注意

充電台は水平な床の上に設置してください。

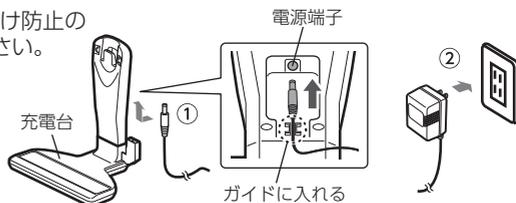


2

ハンディユニットをスティック本体に取り付ける

※吸込口を先に本体に差し込み、“カチッ”と音がするまで確実に取り付けてください。

ご注意


ハンドル側を先に入れて無理に取り付けないでください。

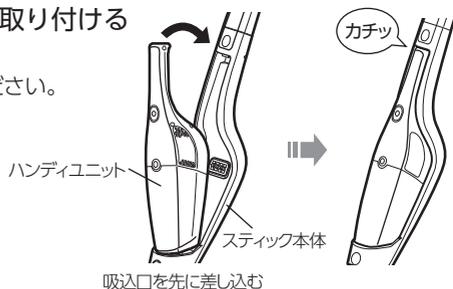

3

本体を充電台にセットする

※本体裏側のフックを充電台の突起に差し込んでセットしてください。ハンディユニットのLEDランプが赤点灯し、充電を開始します。

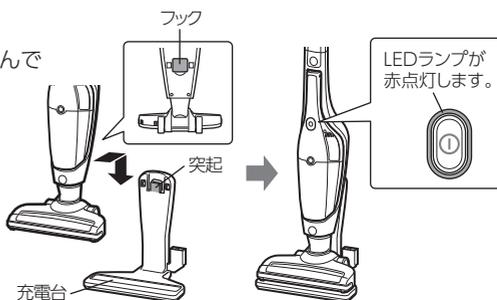

4

充電完了

充電台のLEDランプが赤から緑に変わると充電完了です。



ご注意

- 電源は必ず交流 100V で、付属の AC アダプターをご使用ください。
- 長時間使用しないときは、AC アダプターをコンセントから抜いて保管してください。
- AC アダプターのプラグをスティック本体に差し込まないでください。

お掃除のしかた

*連続運転時間は約35分間です。(満充電、「標準」運転時。「強」運転時は約23分間)

スティック本体を使う


1 掃除を始めるときは

スティック本体の運転入/切ボタンを押す
モーターが回転し、ゴミの吸引を開始します。
運転中はLEDランプが緑点灯します。

お知らせ

運転中のLEDランプについて

バッテリー残量が十分にある場合……緑点灯
バッテリー残量が少ない場合……緑点滅

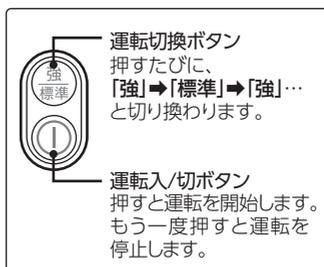

2 吸引力の強さを変えたいときは



運転切換ボタンを押す

押すたびに「強」と「標準」が切り換わります。

※運転開始の吸引力は「強」です。

※ハンディユニットの運転入/切ボタンでも運転開始/停止ができます。

(この場合、吸引力は「強」となります。)

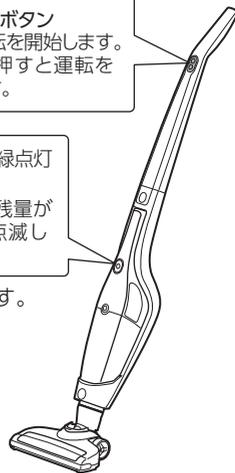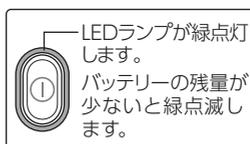

3 掃除を終わるときは

もう一度運転入/切ボタンを押す

モーターが停止し、LEDランプ(緑)が消えます。

ハンディユニットを使う

1 掃除を始めるときは

ハンディユニットの運転入/切ボタンを押す

モーターが回転し、ゴミの吸引を開始します。



運転中はLEDランプが緑点灯します。

※吸引力は「強」で、吸引力の強さは変えられません。

2 掃除を終わるときは

もう一度運転入/切ボタンを押す


モーターが停止し、LEDランプ(緑)が消えます。

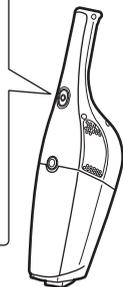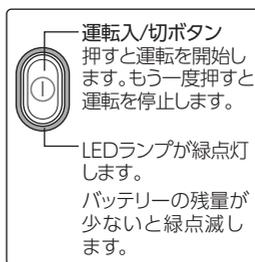


ご注意

- 運転中はスティック本体から手を離さないでください。スティック本体が転倒し、けがの原因となります。
- ハンディユニットを取り外した状態でスティック本体を自立させないでください。スティック本体が不安定になり、転倒しやすくなります。
- 運転中は必ずフィルターセットを取り付けてご使用ください。
- 異物を吸込んだときはすぐに運転を停止してください。
- フィルターセットが目詰まりした状態で使用し続けると、故障の原因となります。定期的にお手入れを行ってください。お手入れ「ハンディユニット」⇒15ページ

場所に合ったお掃除のしかた

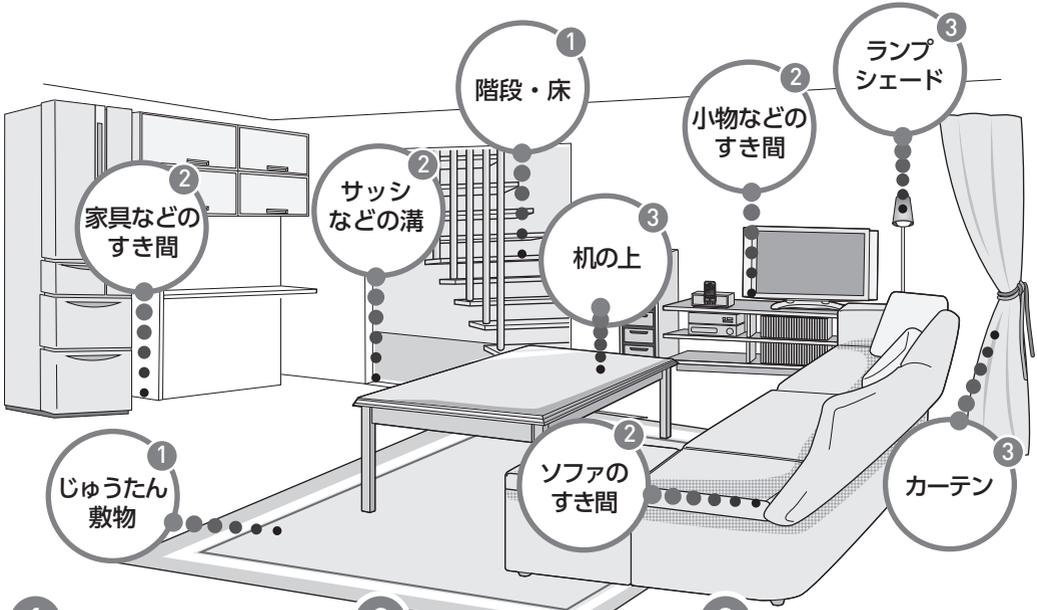

1 スティック本体 + パワーブラシ

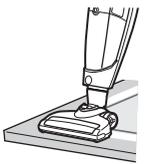

マット、
じゅうたんなど
「強」運転
毛足の長いじゅう
たんの場合、回転
ブラシが止まる
場合があります。

床、階段、畳など 「標準」運転



畳・フローリングは、
目に沿って軽くす
べらしてください。



2 ハンディユニット + スキマノズル

部屋のすみ、
家具、小物など
のすき間

床などには強く押
し付けしないでく
ださい。傷が付くお
それがあります。

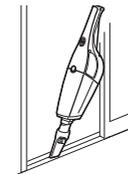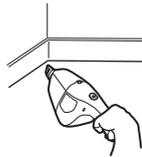

サッシの溝など
溝に沿ってすべら
してください。
吸込口が狭いの
で大きなゴミは
手で取り除いてく
ださい。

3 ハンディユニット + ブラシノズル

テーブルや
机の上、小物など

小物などには強く
押し付けしないでく
ださい。傷が付く
おそれがあります。



カーテンや
ランプシェードなど
カーテンなどの布
類をお掃除する際
はブラシのお手入
れを行ってからご使
用ください。

スティッククリーナーの自立について

スティッククリーナーは床と垂直になるように立てると自立します。

お掃除中でも壁などに立て掛ける必要がないため便利です。

※自立させるときは必ず運転を停止してください。


※自立させると回転ブラシが止まります。



床と垂直になるように立てる

ご注意

大きなゴミを吸い込ませないでください。お菓子やたばこの包み紙など(フィルム状のようなもの)を吸わせると、サイクロンカップが詰まり、ゴミを吸わなくなったり、ゴミ漏れのおそれがあります。



お掃除のあとに


お掃除が終わったらこまめにゴミを捨ててください。

ゴミの捨てかた

ご注意


ゴミを捨てるときは、必ず運転を停止した状態で行ってください。

- 1 ハンディユニット取り外しボタンを押し、スティック本体からハンディユニットを取り外す

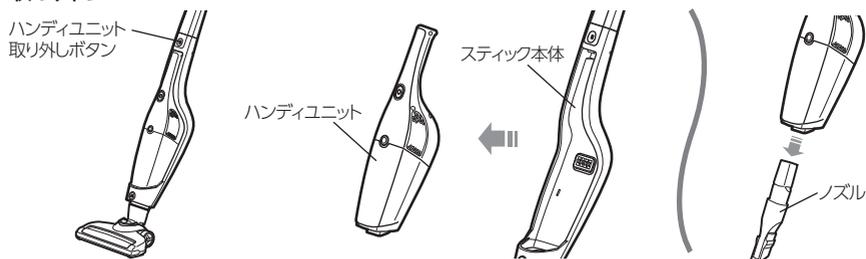


ハンディユニットにノズルを付けてご使用の場合はノズルを取り外す

- 2 ハンディユニットのダストカップ取り出しボタンを押し、ダストカップを取り外す
※ゴミが飛び散る場合がありますので、新聞紙などを敷いて取り外してください。

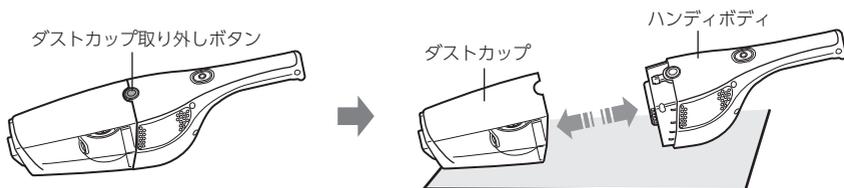

- 3 ダストカップから、フィルターセット、サイクロンカップを取り外す
※フィルターを外すときはつまみを持って手前に引いて取り外してください。

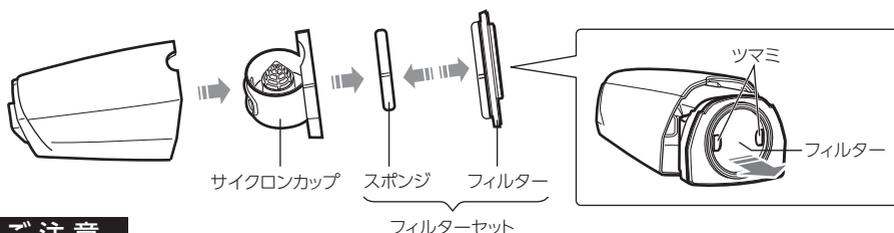

ご注意

- フィルターを取り外すときは、必ずつまみを持って取り外してください。
- フィルターを押さえたり、つまんだりしないでください。フィルターが破れるおそれがあります。

4

ダストカップやサイクロンカップに溜まったゴミを捨てる

- ※ゴミが飛び散らないように気をつけてください。
- ※ティッシュペーパーも一緒に捨ててください。

お知らせ

汚れが気になる場合は、お手入れをしてください。
「お手入れ」⇒13 ページ



ティッシュでブロック

サイクロンカップとフィルターセットの間にティッシュペーパーをはさんでおくことでフィルターやスポンジにゴミが付きにくくなり、お手入れが簡単になります。

5

ティッシュペーパーをサイクロンカップとフィルターセットの間にはさみ、ダストカップに取り付ける

- ※はみ出したティッシュペーパーは、フィルターセットを巻き込むように折り曲げてください。



ご注意

- ティッシュペーパーは市販の2枚1組のものを使用してください。
- ぬれたティッシュペーパーや破れたティッシュペーパーは使用しないでください。

6


ダストカップをハンディボディに取り付ける

- ※ダストカップの穴とハンディボディの突起を合わせ、“カチツ”と音がするまで確実に取り付けてください。



7

ハンディユニットをスティック本体に取り付ける (ハンディユニット単体でご使用の場合はそのままお使いください。)

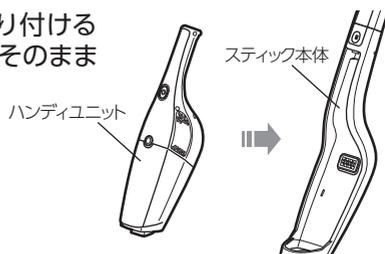

お手入れ

*お手入れはこまめに行ってください。

*お手入れを行う際は、必ず運転を停止し、ACアダプターをコンセントから抜いて行ってください。


ご注意



このアイコン表示がある場合、絶対に水洗いをしないでください。

本体、充電台

本体や各端子に付いた汚れを柔らかい布でふき取る

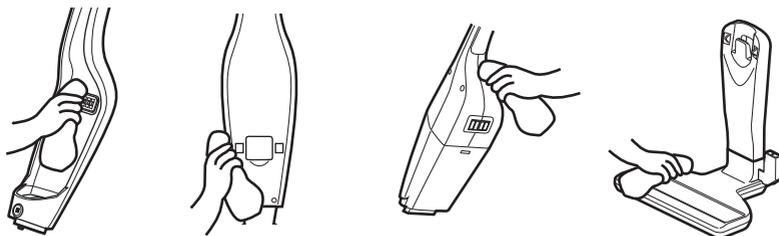

ご注意

- シンナー・ベンジン等は使わないでください。変質、変色の原因となります。
- 絶対に水洗いしないでください。


連結ノズル、マルチノズル

連結ノズル、マルチノズルに付いた汚れを

柔らかい布でふき取る

汚れが落ちない場合は、水または

薄めた中性洗剤で洗う

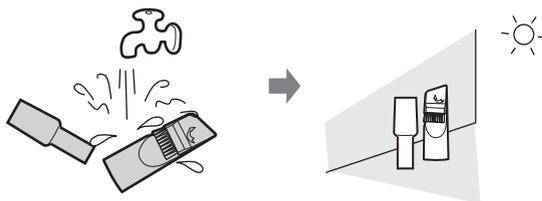


ご注意

- 水で洗った場合は、必ず風通しの良いところで十分に陰干ししてください。
- 直射日光のあたる場所や、ドライヤーなどで乾燥しないでください。


1

回転ブラシをパワーブラシから取り外す

- ① コインなどでストッパーのネジを解除位置「」に回して外す

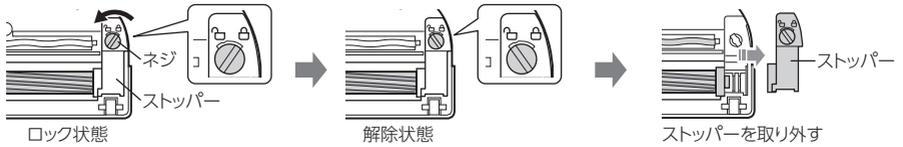


- ② 回転ブラシを取り外す



2

パワーブラシ、回転ブラシ、車輪のお手入れをする

- パワーブラシに付いたゴミや汚れを柔らかい布でふき取ってください。
- 回転ブラシや車輪に付いたゴミや髪の毛などを取り除いてください。

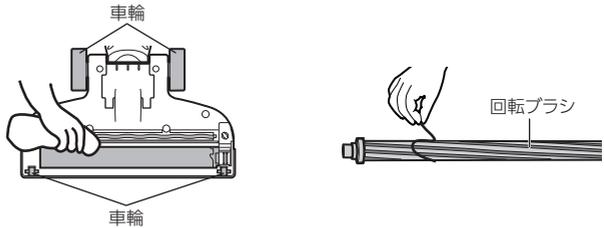

ご注意


- パワーブラシ、回転ブラシは絶対に水洗いしないでください。
(接続端子が錆びたり、回転ブラシモーター故障の原因)
- 回転ブラシの軸部や車輪にからんだ髪の毛やごみは、はさみなどを使い取り除いてください。



3

回転ブラシをパワーブラシに取り付ける

- ① 最初に回転ブラシ(左軸)を左軸受けに取り付ける
- ② 右軸受けに回転ブラシ(右軸)を取り付ける
- ③ ストッパーを取り付け、コインなどでストッパーのネジをロック位置「」に回してストッパーをロックする

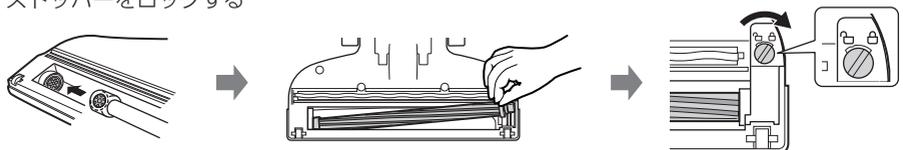

① 回転ブラシ(左軸)を取り付ける

② 回転ブラシ(右軸)を取り付ける

③ ロック位置にする


- ④ 回転ブラシやストッパーが正しく取り付けられていることを確認してください。

ハンディユニット

フィルターセットは消耗品です。フィルターセットを交換する⇒16 ページ

1 ハンディユニットからダストカップを取り外す

※「お掃除のあとに」⇒11ページを参考にダストカップを取り出してください。

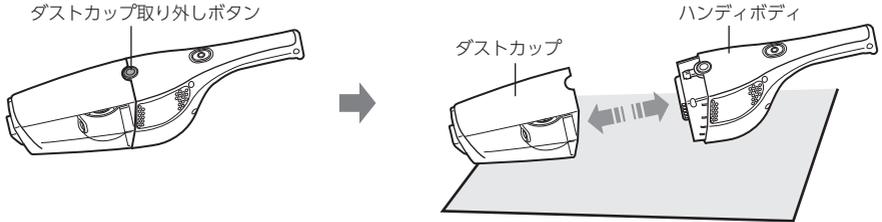

2 ハンディユニットの各部をお手入れする

フィルターセットの付け忘れ時に、モーターへの粗ゴミの侵入を防止するものです。定期的に（1カ月に1回を目安）お手入れをしてください。汚れがひどい場合は水洗いし、十分に陰干ししてください。


※スペアの吸気口フィルターは付属されていません。



ハンディボディは絶対に水洗いをしないでください。
(故障、破損の原因)



ハンディボディ本体や接続端子に付いた汚れは、柔らかい布でふき取る。

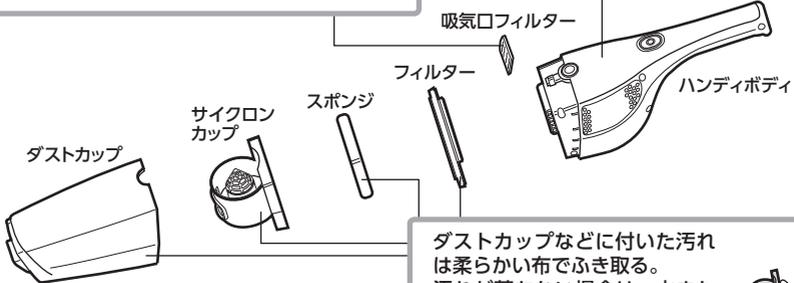

ダストカップなどに付いた汚れは柔らかい布でふき取る。汚れが落ちない場合は、水または薄めた中性洗剤で洗う。



ご注意

- 水で洗った場合は、必ず風通しの良いところで十分に陰干ししてください。
(フィルターセットを乾燥させている間は、付属のスペアフィルターを使用してお掃除ができます。)
- 直射日光のあたる場所や、ドライヤーなどで乾燥しないでください。

3 ダストカップをハンディボディに取り付ける

交換用別売り部品

表の部品は消耗品（サービスパーツ【有料】）です。交換時期を目安に、破損・劣化してきたら交換してください。サービスパーツのお買い求めは、ご購入販売店や家電量販店にてお求めください。お客さまご相談窓口▶19ページ

部品名	品番	個数	交換時期の目安	希望小売価格
フィルターセット	AQC-FLTSX1	1 個	お手入れをしても吸引力が弱くなってきたら交換してください。	1,000円(税抜)
ハンディボディ(※)	AQC-HBSX-※	1 個	1年半程度 可動時間が著しく短くなったら交換時期です。	7,400円(税抜)

※は色記号です。

(希望小売価格は2014年11月現在)

バッテリーを交換する際は、ハンディボディを交換してください。(バッテリーはハンディボディに内蔵されています)

フィルターセットを交換する

ハンディボディ(バッテリー内蔵)を交換する

古いフィルターセットを取り外し、新しいフィルター ハンディボディを外し、新しいハンディボディと交換する。セットを取り付ける

製品の廃棄について

※この製品はニッケル水素電池を使用しています。

ハンディボディ



お願い

リサイクルにご協力ください

ハンディボディに内蔵されているバッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄の方法に関しては、お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力をお願い致します。※自治体により、回収のルールが異なります。



Ni-MH

故障かな？と思ったとき

ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ● バッテリーが少なくなっていますか。 ➔充電してください。 	8
	<ul style="list-style-type: none"> ● 充電台にセットされていませんか。 ➔充電台から取り外してください。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> ● ハンディユニットが正しくセットされていますか。 ➔ハンディユニットをスティック本体に“カチッ”と音がするまで確実に取り付けてください。 	—
運転中に止まる	<ul style="list-style-type: none"> ● バッテリーが少なくなっていますか。 ➔充電してください。 	8
	<ul style="list-style-type: none"> ● 吸込口に異物が詰まっていますか。 ➔異物を取り除いてください。 	14
充電ができない	<ul style="list-style-type: none"> ● バッテリーの寿命ではありませんか。 ➔バッテリーの交換をしてください。 	16
	<ul style="list-style-type: none"> ● 専用の充電台、AC アダプターを使っていますか。 ➔専用の充電台、AC アダプターを使ってください。 	8
	<ul style="list-style-type: none"> ● 充電台に正しくセットされていますか。 ➔ACアダプターがコンセントにしっかり差し込まれているか ACアダプターのプラグが充電台の電源端子にしっかり差し込まれているか確認してください。 	8

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
充電ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●ハンディユニットが正しくセットされていますか。 ➡ハンディユニットをスティック本体に“カチッ”と音がするまで確実に取り付けてください。 	8
充電満量だが運転時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> ●本体と充電台の各端子に異物が付着していませんか。 ➡お手入れしてください。 	13
充電満量だがあたたかい	<ul style="list-style-type: none"> ●制御回路に電流が流れたり、モーターの動作による熱です。(異常ではありません。) 	—
運転音が大きくなった 大きな音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●吸込口またはサイクロンカップに異物が詰まっていますか。 ➡異物を取り除いてください。 	15
	<ul style="list-style-type: none"> ●ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか。 ➡ゴミを捨ててください。 	11, 12
	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターセットが外れていませんか。 ➡フィルターセットを確実にセットしてください。 	12
	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターセット、吸気口フィルターが汚れていませんか。 ➡フィルターセット、吸気口フィルターのお手入れをしてください。 	15
吸引力が弱くなった	<ul style="list-style-type: none"> ●ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか。 ➡ゴミを捨ててください。 	11, 12
	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターセット、吸気口フィルターが汚れていませんか。 ➡フィルターセット、吸気口フィルターのお手入れまたは交換してください。 	15
	<ul style="list-style-type: none"> ●パワーブラシの回転ブラシに大きなゴミなどが詰まっていますか。 ➡ゴミなどを取り除いてください。 	14
	<ul style="list-style-type: none"> ●バッテリーが少なくなっていますか。 ➡充電してください。 	8
回転ブラシが回らない	<ul style="list-style-type: none"> ●パワーブラシに大きなゴミが詰まっていたり、回転ブラシにゴミや糸くずが巻き付いていませんか。 ➡異物を取り除き、お手入れをしてください。 	14
	<ul style="list-style-type: none"> ●回転ブラシはパワーブラシにしっかり取り付けられていますか。 ➡正しくセットしてください。 	14
排気口からゴミの臭いがする	<ul style="list-style-type: none"> ●臭いの強いゴミを集じんしたまま放置しておくと、運転直後にゴミの臭いがすることがあります。 ➡ゴミを捨ててください。 	11, 12
	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターセットが汚れていませんか。 ➡フィルターセットのお手入れまたは交換してください。また、水洗いした場合は十分に乾かしてからご使用ください。 	15
ダストカップが本体に装着できない	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターセットが正しく取り付けられていますか。 	12

※上記解決方法を行っても症状が改善されない場合は、お客さまご相談窓口かお買い上げの販売店にご相談下さい。
お客さまご相談窓口➡19 ページ

仕様

品番	AQC-SX1C	
電源(ACアダプター)	交流 100V 50/60Hz共用	
コード長さ(ACアダプター)	1.8m	
消費電力	18W (本体充電時)	
電源方式	充電式 (バッテリー : ニッケル水素電池 18.0V 1800mAh セル数: 15)	
充電時間	約4.5時間	
運転時間	強 : 23分 標準 : 35分 ※使用環境により異なります。	
集じん容積	0.3L	
外形寸法	スティッククリーナー	幅 258 × 奥行き 150 × 高さ 1075 (mm)
	ハンディユニット	幅 116 × 奥行き 107 × 高さ 422 (mm)
	充電台	幅 263 × 奥行き 194 × 高さ 287 (mm)
質量	スティッククリーナー	2.7kg (ハンディユニット : 1.3kg含む)
	充電台	0.9kg (ACアダプター含む)

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示を省略しています、包装箱に表示している品番の後の記号が色番号です。

保証とアフターサービス

保証書 (取扱説明書裏面)

この商品には保証書がついています。お買い上げの販売店で発行しますので、保証書の「販売店・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになって、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理サービス

使用中に具合が悪くなったときは、「故障かな?と思ったとき」▶▶16~17ページに従って調べてください。直らないときは、内部機構をさわらずにACアダプターをコンセントから抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 保証期間中は、保証書の記載内容により販売店が修理いたします。
- 保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した場合は、有料修理となります。
- 保証期間がすぎているときは、修理により機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理となります。

補修用性能部品の保有期間

コードレスクリーナーの補修用性能部品の保有期間は、**製造打ち切り後6年**です。

- ・補修用性能部品…その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

保証期間をすぎてもご要望により有料で修理させていただきます。

修理料金は、以下の内容で構成されています。

技術料	診断、修理、調整、点検などの費用です。
部品代	修理により使用した部品および補助材料代です。
出張費	ご依頼により技術者を派遣する費用です。

まずはお買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談できない場合は、19ページの相談窓口にお問い合わせください。

お客さまご相談窓口

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記のご相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談		〈ハイアール アジア 株式会社〉	
受付時間：(365日) 9:00~18:30			
総合相談窓口	固定電話からは	 0120-880-292	
	携帯電話・PHSからは	 0570-040-292 (有料)	
FAXでご相談される場合		 0570-013-790 (有料)	

家電商品の修理サービスについてのご相談		〈ハイアール アジア 株式会社〉	
受付時間：月曜日～金曜日 9:00~18:30 土曜・日曜・祝日 9:00~17:30			
修理相談窓口	固定電話からは	 0120-778-292	
	携帯電話・PHSからは	 0570-030-292 (有料)	

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにハイアール アジア 株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ <http://aqua-has.com/> をご覧ください。

長年ご使用のコードレスクリーナーの点検を！

こんな症状はありませんか

- 運転ボタンを押しても、運転しない。
- ACアダプターやコードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中、ときどき止まる。
- 異常な音がある。
- 本体や充電台が変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。

ご使用
中止

このような症状のときは、故障や事故の防止のため、すぐに運転を停止し、ACアダプターをコンセントから抜き、必ず販売店へ点検・修理をご相談ください。