

取扱説明書

AQUA

全自動電気洗濯機 家庭用

品番 AQW-VW1000D



品番



このたびは、全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
保証書は必ず記入事項を確かめて、販売店からお受け取りの
うえ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

上手に使って上手に節電

ご愛用者登録のお願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願い致します。

<http://aqua-has.com/support/reg/>



もくじ

ご使用の前に

環境に配慮した使いかた	3
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	3
安全上のご注意 必ずお守りください	4
ふたロックと解除方法	6
各部のなまえ / 付属品	7
操作パネル部のはたらき	8
洗濯の前に	10
コースの選びかた	12
コース内容と所要時間	14

使いかた

おまかせ洗濯	16
標準 ゆったり すすぎ1回 おいそぎ	
つけおき 念入り ナイト	
自分流の運転内容を記憶させる 自分流	18
デリケートな衣類の洗濯 ドライ	19
ふとん・毛布の洗濯 ふとん・毛布	22
風乾燥をする	24
運転内容をお好みで変更する	26
風呂水を使って洗濯するとき	28
予約運転をする	30
洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤・粉石けん	31
洗剤・漂白剤の使いかた	32
ソフト仕上剤・粉石けんの使いかた	33

必要なとき

こんなとき

■洗濯液を 2 度使いたい

■洗濯・脱水槽内の水を排水したい

■運転途中で変更したい

■終了ブザー音を消したい

■洗剤・漂白剤投入口の位置を変えたい

■凍結の恐れがある

■自動設定水量を調節したい

■チャイルドロックを設定したい

■のりづけをしたい

34

お手入れ

■浄化フィルター

■風呂水吸水ホース

■風呂水吸水口

■本体

■給水口

■排水口・排水ホース

■ソフト仕上剤投入容器

■洗剤・漂白剤投入口

■糸くずフィルター

■洗濯・脱水槽

槽洗浄

37

据え付け

41

故障かな？

49

こんな表示がでたら

52

修理を依頼する前に

53

別売部品

54

保証とアフターサービス

55

仕様

55

環境に配慮した使いかた



標準コース・給水量毎分15L
水量約55Lの場合で比較しています。

■風呂の残り湯を使う → P28～29

風呂水を「洗い～すすぎ1」まで使用すると水道水のみ比べ、1回につき約55L節水できます。

■洗濯液を2度使う → P34

洗濯液を2度使うとコース運転を2回するのに比べ、1回につき約44L節水できます。

■ためすぎをする → P15・26～27

ためすぎは注水すすぎに比べ、すすぎ1回につき約20L節水できます。

■まとめ洗いをする

洗濯回数が減り、節水できます。

本製品は洗濯量に応じて無段階に水量を自動設定します。洗濯物を入れ、スタートすると布量センサーがはたらき、適切な水量を設定します。



■まとめ洗いをする

洗濯回数が減り、節電できます。

本製品は待機時消費電力(電源スイッチを切にした状態の電力)が $\frac{0}{0}$ になっています。



■軽い汚れ※の場合、「おいそぎ」コースを使用する

※軽い汚れとは、汗やほこりの様な脂分をほとんど含まない汚れのことです。

■洗濯液を2度使う → P34

洗剤量2回分が1回分で済みます。

■洗剤を使いすぎない



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質^[注1]を含有していません^[注2]。
(JIS C 0950の電気・電子製品の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております)

【注1】「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリプロモビフェニル」及び「ポリプロモジフェニールエーテル」の6種類の化学物質

【注2】対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。
<http://aqua-has.com/j-moss/>

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

〈本体への表示内容〉

経年劣化により危害の発生が高まる恐れがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右記の表示を本体に行っています。

〈設計上の標準使用期間とは〉

- ・運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ・設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

〈経年劣化とは〉

長期間にわたる使用や放置にともない生ずる劣化をいいます。

- 設置状況や環境、使用頻度が右記の条件と異なる場合、または、業務用など本来の使用目的以外でご使用された場合は、7年より短い期間で故障したり、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)

	【設計上の標準使用期間】7年 設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。
--	---

■標準的な使用条件：JIS C 9921-4による

区分	項目	条件
環境条件	電圧	100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	20℃
	湿度	65%
負荷条件	設置条件	P41～P48の記載内容による標準設置
	負荷	10.0kg
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03～1MPa
使用時間及び回数	給湯・給水	20℃±15℃
	1日の平均使用回数	1.5回
	1回の使用時間	39分
	1年間の使用日数	365日
	1年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

死亡や重傷を負うことが想定される内容です。



注意

傷害や物的損害の発生が想定される内容です。

- お守りいただく内容を次の表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

※お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告

本体・洗濯・脱水槽



- 子供には洗濯・脱水槽をのぞかせない
本体の近くに台などを置かない
子供など不慣れなかただけで使わせない
(洗濯・脱水槽への落下によるけがの原因)

- 回転中の洗濯・脱水槽に手などを入れない
完全に止まるまでは、絶対に触らないでください。
(けがの原因)

特に子供には注意してください

- 操作部付近に磁石など磁気を帯びたものを近づけない

(上ぶたが開いた状態での誤動作によるけがの原因)

- 絶対に分解・修理・改造はしない

(火災・感電・けが・水もれの原因)

修理はお買い上げの販売店、または
当社[修理相談窓口]にお問い合わせください。

故障かな? ➡P49

修理相談窓口 ➡P56

- 引火物を洗濯・脱水槽に入れない

灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物を絶対に入れたり近付けたりしないでください。

(爆発・火災の原因)

電源プラグ・コード



- 電源プラグや電源コードが傷んでいるときや、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
(感電・ショート・発火の原因)

- 傷付け・加工・破損・無理な曲げ・たばねる・引っ張る・ねじる・重いものをのせる・はさみ込むなどしない
(破損による火災・感電の原因)

- めれた手で抜き差ししない
(感電の原因)

- 延長コードは使用しない
(火災・感電の原因)

- テーブルタップによるタコ足配線はしない
(火災・感電の原因)




- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
電源プラグは根元まで確実に差し込む

(感電・けがの原因)

- 定期的に電源プラグのほこりなどを乾いた布で拭き取る

(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり火災の原因)

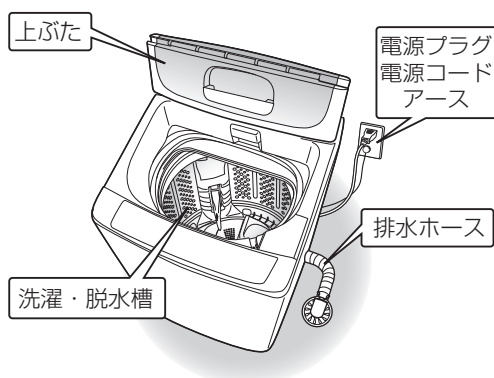

上ぶた

- ロックしている上ぶたを無理に開けない
(上ぶた・ロック機構の破損、けがの原因)
- 上ぶたの折れ曲がり近くに手を置いたまま、上ぶたを開閉しない
(手や指をはさむことによるけがの原因)

風呂水

- 風呂水吸水ホースで灯油・ガソリンなど水以外のものを吸い込まない
(爆発・火災の原因)

据え付け

- 浴室などの湿気の多い場所には据え付けない
(火災・感電・故障・変形の原因)
- 風雨にさらされる場所には据え付けない
(火災・感電・故障・変形の原因)
- アースを取り付ける
(故障・漏電による感電の原因)
必ず電気工事店や販売店に依頼してください。
工事費は本体価格には含まれません。
- 排水ホースの付け換え時には、必ず手袋をする
(けがの原因)

お手入れ

- 本体各部に直接水をかけない
(火災・感電・故障・変形の原因)
- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く
(感電・けがの原因)


その他

- 火気を近付けない
ローソク、タバコ、蚊取り線香など
(火災・変形の原因)
- ライター・火気のあるものをポケットなどに入れて一緒に洗濯をしない
(火災・変形の原因)
- 動かない・煙が出た・変な臭いや音がするなどの異常を感じたら、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼する
(感電・漏電・ショートによる火災の原因)

注意

電源コード

- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く
(感電・ショート・発火の原因)
- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

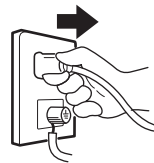

風呂水・給水

- 本体が浴槽の水面より低い場所では使用しない
(サイフォン現象により、水が出続ける原因)
- 浄化フィルターを浴槽に入れたまま吸水つぎ手はすさない
(サイフォン現象により水があふれ出し、床をぬらす原因)
- 45℃以上のお湯は使わない
(感電・漏電の原因)

確認すること

- 運転前は水栓を開き、水もれがないか確認する
(水もれの原因)
- 運転終了後は、必ず水栓を閉じる
(水もれの原因)

据え付け

- 直射日光のあたる場所には置かない
(プラスチック部品の変色や変形の原因)
- 冬期に凍結の恐れのある場所には置かない

安全上のご注意 (つづき) 必ずお守りください

⚠ 注 意

洗濯物

- ❌ **防水性のマット・シートや衣類、足拭きマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・風乾燥をしない**

(洗濯物の飛び出し、異常振動によるけが、本体・かべ・床などの破損、衣類の損傷、水もれ被害などの原因)




<防水性衣類の確認方法>

衣類に口を当て、息を吹き付けて息が通らない場合は、防水性衣類です。


足拭きマットなど固くて厚いもの、寝袋、オムツカバー、サウナスーツ、ウエットスーツ、雨ガッパ、カーベット、スキーウェア、ウインドブレーカー、自転車・バイク・自動車などのカバー、防水シート、その他(防水性の水を通しにくいもの)

脱水のご注意


■普通の洗濯物

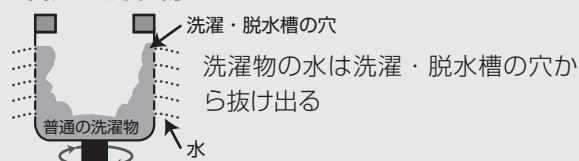

■防水性の衣類・繊維製品

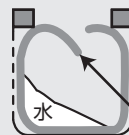

洗濯・脱水槽が回転しても水が防水性の衣類や繊維製品から抜けられないため、水が片寄って大振動を引き起こす

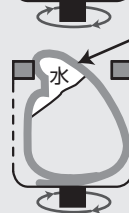

防水性の衣類・繊維製品

洗濯・脱水槽が高速回転しても水が防水性の衣類や繊維製品から抜けられないため、水が上に移動して大きな振動とともに飛び出る

その他

- ❌ **本体の上にのぼったり、物を置いたりしない**
(変形・破損によるけがの原因)
- **運転中、本体の下に手足などを入れない**
(けがの原因)
- **給水中に蛇腹ホースをつぶさない**
ホースバンドをゆるめたり移動させたりしない
(水もれの原因)



- ❗ **上ぶたなどのプラスチック部分に、洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤がついた場合は、すぐに水を含ませたやわらかい布で拭き取る**
(放置するとプラスチック部品が割れる原因)

- お願い**
- 雷が発生したときは、早めに電源プラグをコンセントから抜いてください。落雷により故障することがあります。
 - すすぎ・脱水中にふたがロックされない場合、脱水中にロックを解除しても洗濯・脱水槽が回転している場合、「E46」を表示した場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。

ふたロックと解除方法

「すすぎ」「脱水」「風乾燥」「チャイルドロック設定」時は、上ぶたがロックされます。

「チャイルドロック」設定・解除方法 ➡ P36

ふたロック



- **点灯中**
上ぶたはロックされ開きません。
- **点滅中**
ロック動作開始～完了までの間、または解除中です。
- **消灯中**
上ぶたを開けることができます。

衣類を出し入れするため 運転中に上ぶたを開けたい



を押す

「ピピッ」と鳴り、
ふたロック
が 消灯後、
開けてください。

■上ぶたが開くまでの時間

- 洗濯・脱水槽が回転しているとき
➡ 約30～45秒

■「U/L」を表示したとき

- チャイルドロックが設定されています
➡ 設定を解除してください ➡ P36

電源が入っていないときに 上ぶたを開けたい

電源 (入) を押し、
ふたロック
が 消灯後、開けて
ください。

- 運転中に停電したときや電源プラグをコンセントから抜いたときは、ロックされたままになります。




お知らせ



の点滅：ふたロック解除中です。点滅中は何も受け付けません。表示が消えるまでお待ちください。

各部のなまえ / 付属品

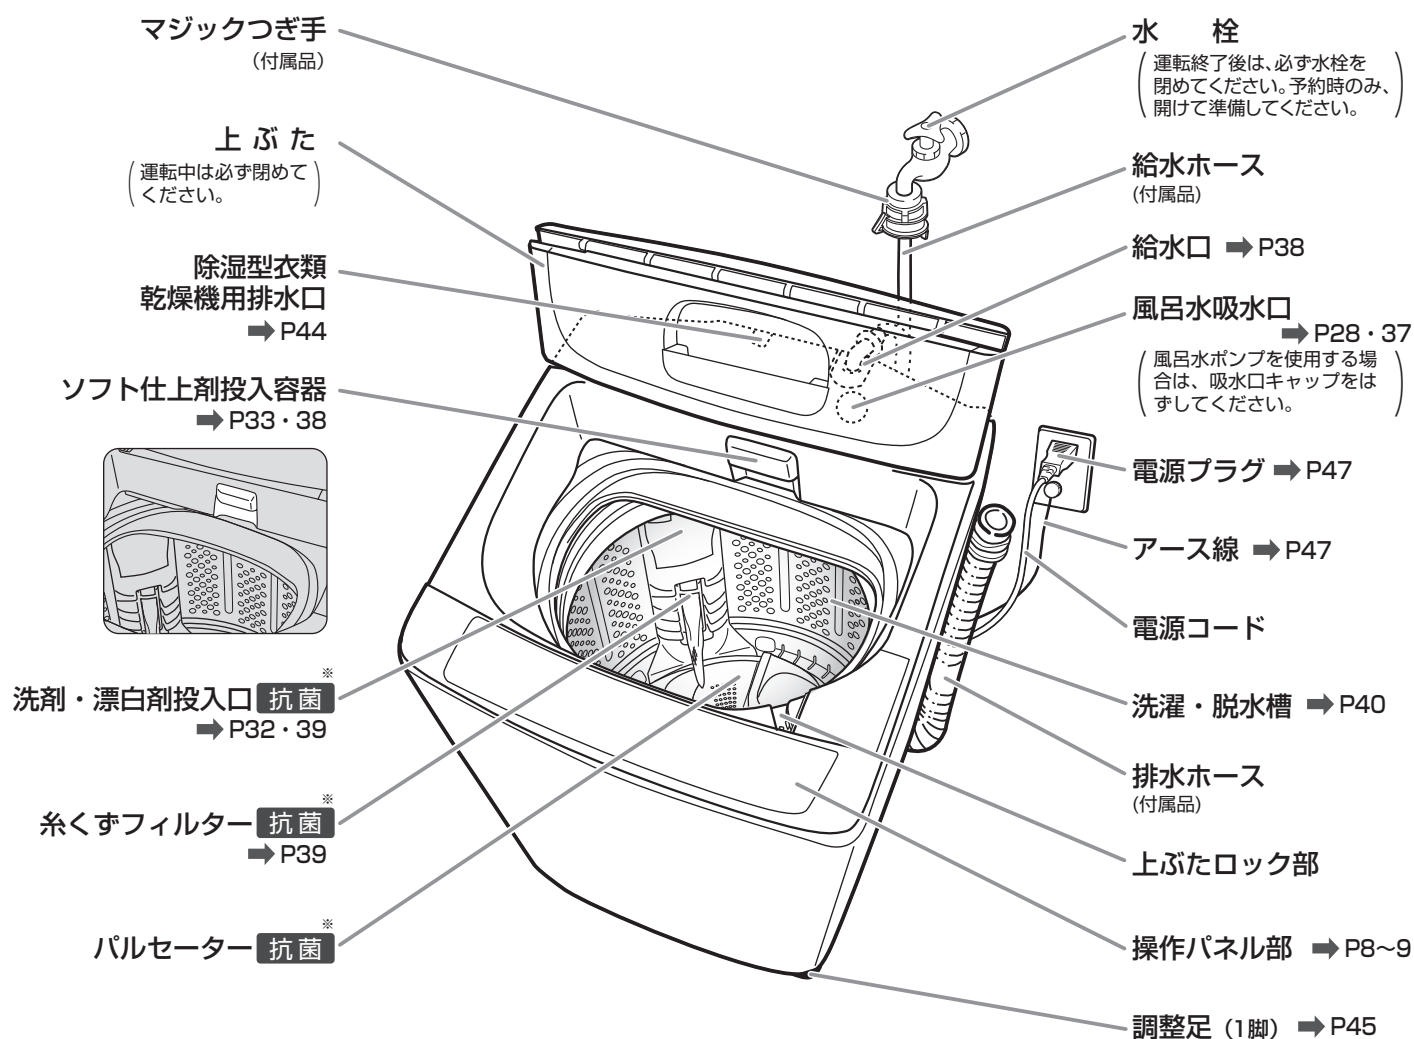

※ 抗菌 について

洗濯物が直接触れる、洗剤・漂白剤投入口、糸くずフィルター、パルセーターに抗菌剤入り樹脂を採用しています。


試験機関名	(一財)日本食品分析センター
試験方法	JIS Z 2801 (抗菌加工製品 - 抗菌性試験方法・抗菌効果)
抗菌の方法	抗菌剤を樹脂に練り込み
試験結果	99.9%以上の抗菌効果

付属品




ホースバンド (1本)

排水ホース → P42
(1本・長さ約80cm)



給水ホース → P47
(1本・長さ約80cm)



風呂水吸水ホース → P28
(1本・長さ約4m)



高さ調節クッションゴム
(1セット・厚さ5mm) → P45




(据付説明書付)

水準器 (1個) → P45



マジックつぎ手 (1個) → P46



浄化フィルター (1個) → P28

安全上のご注意

ふたロックと解除方法

各部のなまえ / 付属品

操作パネル部のはたらき

■残時間表示

- 運転中は、残り時間を表示します。

(例) 残り2時間20分 残り欄(分)
の場合

2:20

■お知らせ表示

- 異常が発生したときは点滅とブザーでお知らせします。➡P52~53
(例) 給水しない場合

E:1

予約 ➡P30

- 予約運転をするときに
- 今から何時間後に運転を終了させるか選びます。

■予約時間表示

- 予約中は、何時間後に運転が終了するかを表示します。

(例) 2時間後に運転が終了する場合 予約時間後

: 2

- 洗濯・脱水槽の回転中に電源を切ったときに、[::] が点滅します。 ➡P6

洗剤の目安

➡P31

- 水量に応じた洗剤量の目安を表示します。
- [] はコンパクト洗剤(水30Lに対し20g)のスプーンを基準にしています。(すりきり1杯約47gのもの)

洗剤の目安

■		68
■		55
■		47
■		32
■		16

L

15
10
7
3

分

注水
3
2
1

回

12
7
3
1

分

化繊混紡3.5kgまで

4
2
1
0.5

時間

予約
洗い
すすぎ

1

水量

おまかせ 無段水位

洗い

すすぎ

脱水

風乾燥

風呂水

水量

- お好みの水量に切り換えるときに
- コースによっては、選べない水量があります。 ➡P14

洗い・すすぎ・脱水

- お好みの設定に切り換えるときに
時間・すすぎ回数や「洗いのみ」「脱水のみ」などを設定します。 ➡P26
- 運転中の行程を点滅、残りの行程を点灯で表示します。

風乾燥 ➡P24

- 洗濯物の干し時間を短縮したいときに
- 洗濯物の種類に応じて時間を選びます。

風呂水 ➡P29

- 風呂水を使って洗濯するときに
- 風呂水利用で異常が発生したとき、点滅でお知らせします。

ふたロック表示

- 点灯中……上ぶたはロックされ開きません。
- 点滅中……ロック動作開始～完了までの間、または解除中です。
- 消灯中……上ぶたを開けることができます。

解除方法 ➡ P6
➡ P36


スタート／一時停止

- スタートするときに
- 一時停止するときに
再び押すと運転を再開します。
- 運転中に上ぶたのロックを解除するときに ➡ P6
- 終了ブザー音を消すときに ➡ P34

電源 切・入

電源「入」は、ブザーが「ピッ」と鳴るまでしっかり押してください。

- 電源の「入」「切」に
- オートオフ機能 (自動的に電源が切れます)
 - 運転終了、約5秒後に切れます。
 - 凍結防止(残水排水)設定時は、10分後に切れます。 ➡ P35
 - スタートせずに放置していると10分後に切れます。
- 電源「入」にすると記憶しているコース内容が点灯します。 ➡ P13

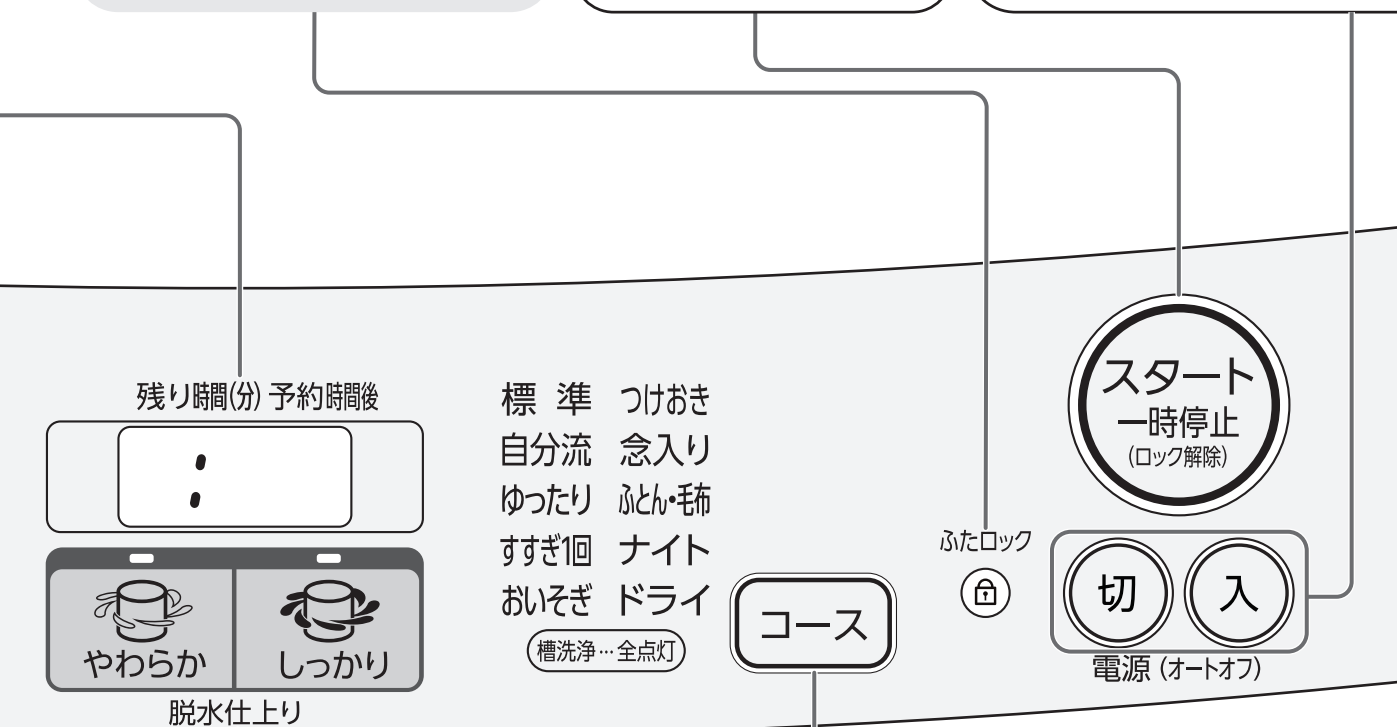

脱水仕上り ➡ P16

- 脱水の強さをお好みで変更するときに
- 風乾燥を設定した時は、選ばません。
- 「ナイト」「ドライ」コースでは、「しっかり」は選ばません。

コース

- コースを選ぶときに
洗濯する衣類の種類や汚れに応じて選びます。
- 押すごとに、コースを切り換えることができます。選んだコースが点灯します。
- チャイルドロックを設定するときに ➡ P36


洗濯の前に

本体の準備

- 1 排水ホースを排水口に差し込む
●排水ホースの抜けがないか確認してください。
- 2 給水ホースをつなぎ、水栓を開ける
●マジックつぎ手や給水ホースの接続部などから水もれがないか確認してください。
- 3 アースを取り付ける
- 4 電源プラグをコンセントに差し込む

■詳しくは、「据え付け」をご覧ください。⇒ P41~48

■風呂水を使うとき ⇒ P28

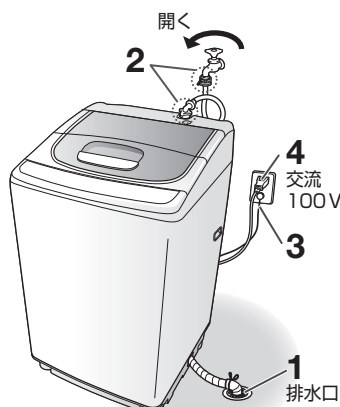

きれいに仕上げるために 衣類をチェック！

糸くずが気になるもの

- 気になる衣類は、分けて洗う
- タオル、バスタオルとは、分けて洗う
- 市販の糸くず防止ネットや細かい網目の洗濯ネットに入れて洗う
- 裏返して洗う

新しい色柄物・色落ちしやすいものは 分け洗いをする

■色落ち確認方法

洗剤液を含ませた白いタオル
などを目立たない部分に
強く押しあて、タオル
に色移りがないか
確認する



ひもは結ぶ ボタンは留める ファスナーは閉める マジックテープは留める

- 衣類や本体を傷める原因になります



髪の毛・ペットの毛は 落とす

- 本体の故障を防ぐためです。



衣類の取り扱い絵表示に 従う



飾りのある衣類、 起毛素材の衣類は 裏返して洗う




- 衣類の傷み、毛玉を防止するためです。

ポケットの中に何も入って いないことを確認する

カーテンフック、ワイシャツ のプラスチッククリップなど は、必ず取り除く

- 排水経路にゴミや異物が詰まったり、衣類や本体を傷め、異常音・故障の原因になります。

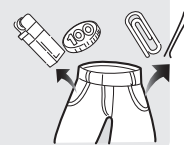

飲料水、化粧水が付着した 衣類を長時間放置しない

- まれにピンク色に変色することがあります。すぐ洗い流してください。

衣類の 取り扱い絵表示 (例)



40℃以下で洗濯機で
洗濯ができる



40℃以下で洗濯機の
弱水流で洗濯ができる



30℃以下で
弱い手洗いがよい



水洗いはできない



ドライクリーニングが
できる



塩素系漂白剤による
漂白はできない



洗濯機で脱水する
ときは、短時間にする



ハンガーなどに
つり干しをするのがよい



平らなところに広げて
干すのがよい



日陰で平らなところに
広げて干すのがよい

汚れがひどいものは 前処理をする

部分洗い用洗剤や漂白剤を利用して
ください。

しみ汚れ

- 酸素系液体漂白剤やしみ汚れ
用洗剤などを塗って洗う
- 食べ物のしみの場合、付いた
らすぐに汚れを取り除く



そで・えり汚れ

- そで口・えりなどの汚れは、
洗剤液をつけ、ブラシなどで
軽くたたいて落とす



泥や砂汚れ

- 石けんや専用洗剤をつけて
もみ洗いをする
- ブラシなどで落とす
(本体の故障を防ぐため)



黒ずみや黄ばみを抑える

- 洗剤が少なすぎたり、ソフト仕上剤を
入れすぎると黒ずみや黄ばみの原因に
なります。

➡ 洗剤・ソフト仕上剤は適正な量を
お使いください。

洗濯物の重さ(目安)

約50g	くつ下 (混紡)	ブリーフ (綿 100%)
約110g	半袖肌着 (綿 100%)	
約200g	ワイシャツ (混紡)	ブラウス (混紡)
約300g	セーター (混紡)	バスタオル (綿 100%)
約500g	パジャマ上・下 (綿 100%)	
約600g	ジーンズ (綿 100%)	
約800g	作業服上・下 (混紡)	

洗濯ネットの利用

洗濯ネットに入れるもの

■傷みやすい衣類

- レースのついた衣類
- ランジェリー
- ナイロンストッキング
- 化繊のうす物 など

➡ 「ドライ」コースで洗う ➡ P19~21



■ワイヤー入りのブラジャー

➡ 必ず市販の洗濯ネット(細かい
網目)に入れる

- ワイヤーが飛び出し、本体や他の
洗濯物を傷める原因になります。



ご注意


- ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネットは、使わない
でください。
- 洗濯ネットに衣類を詰め込みすぎないでください。
- 大きめの洗濯ネットを使用したり、複数の洗濯ネット
を入れた場合は、振動が大きくなったり、脱水ができ
ないことがあります。
- ➡ 一時停止して洗濯・脱水槽内の洗濯物の片寄りを直
してください。

衣類の入れかた

- 水に浮きやすいものやかさばるものから先に
入れてください。

- 水に浮きやすいもの：
細かい編目の洗濯ネットに入れたもの・フリース
など化繊100%あるいは混紡衣類
- かさばるもの：
カーテンなどの大物、ジーンズ・柔道着など厚手
の衣類



- 水に浮きやすいものやかさばるものは水に浮
かないように均一によく押し込んでください。
洗濯物が浮いていたら、一時停止
して洗濯液に押し込み、水を十分
含ませてください。

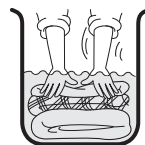

- 洗濯物は入れすぎないでください。

(給水時に水が飛び散り床がぬれる・汚れが
よく落ちない・脱水時にはみ出して衣類や
本体が破損する原因)

コースの選びかた

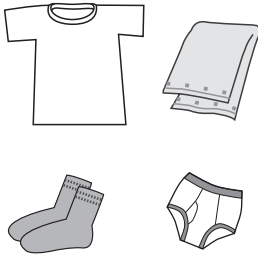洗濯物の種類	こんなときに	コース	洗濯容量	使用できる洗剤類
普段の衣類 Tシャツ、タオル類、パジャマ、くつ下、ワイシャツ、下着、ズボンなど 	普段の汚れに 自分の運転を記憶させる 多めの水でしっかり洗いたいときに 軽い汚れを手早く しつこい汚れのつけおきに がんこな汚れをきれいに 音が気になる夜間の洗濯に 超濃縮液体洗剤※使用時に	標準 → P16 自分流 → P18 ゆったり → P16 おいそぎ → P16 つけおき → P16 念入り → P16 ナイト → P16 すすぎ1回 → P16	10kg以下	粉末合成洗剤 液体洗剤 ソフト仕上剤 漂白剤 超濃縮液体洗剤 ソフト仕上剤 漂白剤
毛布・ふとん シーツ類など 	 表示のあるふとんや毛布、シーツなどの大物に	ふとん・毛布 → P22	毛布 4.5kg以下 綿毛布 4.5kg以下 夏掛けふとん 羽毛掛けふとん 1.8kg以下	粉末合成洗剤 液体洗剤 ソフト仕上剤 漂白剤
デリケートな衣類 セーター、カーディガン、ランジェリー類、スカート、ブラウス、学生服、スラックスなど 	  表示のある衣類、ウールのセーター、シルク製品などのデリケートな衣類に	ドライ → P19	1.5kg以下	液体中性洗剤 ソフト仕上剤
洗濯・脱水槽のお手入れ 洗濯物はいれないでください	石けんカスや黒カビの発生が気になったら	槽洗浄 → P40	洗濯物はいれない	 洗濯槽クリーナー (SWCLEAN-1)

洗濯・脱水槽内に黒カビが発生すると洗濯物に茶かっ色または、黒い汚れがつくことがあります。

※超濃縮液体洗剤：すすぎ1回と表記されている液体洗剤

風乾燥	風呂水	予約	やわらか しっかり 脱水仕上り
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○ やわらかのみ
○	○	○	○
—	○	○	○
—	○	—	○ やわらかのみ
—	—	—	—

コース内容と所要時間 ➡ P14~15

記憶機能

スタートから約1分後に自動的に運転したコースを記憶します。

次回



を押すと記憶しているコースが表示され、



を押すだけでワンタッチスタートできます。

記憶するコース

「標準」「自分流」「ゆったり」「すすぎ1回」「おいそぎ」「念入り」「ナイト」コース



お知らせ

- ・ 停電時や電源プラグをコンセントから抜いたときも、記憶しています。
- ・ 購入時は、「標準」コースを記憶しています。

ご注意

- ・ 洗い・脱水・風乾燥時間、すすぎ回数の変更内容は記憶しません。
洗い・脱水・風乾燥時間、すすぎ回数を記憶させたい場合は、「自分流」コースをご利用ください。

布量検知



を押すと自動的に洗濯量を調べ、水量を表示します。水量を参考に洗剤類を入れてください。

布量検知するコース

「標準」「自分流」「ゆったり」「すすぎ1回」「おいそぎ」「つけおき」「念入り」「ナイト」コース



お知らせ

- ・ 洗濯・脱水槽内に入る実際の水量は無段階のため、水量ランプの表示と異なることがあります。
- ・ 衣類や運転の状態によっては水量が多くなったり、少なくなったりすることがあるため、**水量**で調整してください。

洗濯・脱水槽内にはじめて水が入っている場合

洗濯物がぬれている場合

水が底から約5cm以上入っている場合

お好み設定で「すすぎ」からスタートした場合

布量を多めに判定します

布量検知をしません

「標準」「自分流」「すすぎ1回」コース
➡ 55L を表示

「ゆったり」「おいそぎ」「つけおき」「念入り」「ナイト」コース
➡ 68L を表示

コース内容と所要時間

() は手動で設定
できる範囲

自動設定の内容

コース	容量 (以下)	水量	洗い (約)	すすぎ	脱水 (約)	所要時間 (約)
標準 ➡ P16	10kg	16L~55L (16L~68L)	7 ~ 9 分	2 回 〔シャワー + ため〕	5 ~ 6 分	26 ~ 39 分
自分流 ➡ P18			設定内容による			
ゆったり ➡ P16		16L~68L (16L~68L)	7 ~ 9 分	2 回 〔シャワー + ため〕	5 ~ 6 分	26 ~ 39 分
すすぎ 1 回 ➡ P16		16L~55L (16L~68L)	7 ~ 9 分	1 回 〔ため〕	5 ~ 6 分	26 ~ 35 分
おいそぎ ➡ P16		16L~68L (16L~68L)	5 ~ 7 分	注水 2 回 〔シャワー + 注水〕	3 分	20 ~ 28 分
つけおき ➡ P16			67 ~ 69 分	2 回 〔シャワー + ため〕	5 ~ 6 分	1 時間 26 分 ~ 1 時間 39 分
念入り ➡ P16			10 ~ 12 分	注水 2 回	5 ~ 6 分	40 ~ 53 分
ナイト ➡ P16			13 ~ 15 分	2 回 〔ため〕	9 分	49 ~ 62 分
ふとん・毛布 ➡ P22	毛布 :4.5kg 綿毛布 :4.5kg ふとん :1.8kg	68L (47L~68L)	12 分	注水 2 回	6 分	51 ~ 54 分
ドライ ➡ P19	1.5kg	47L (32L~68L)	4 分	注水 2 回	1 分	23 ~ 29 分
槽洗浄 ➡ P40	——	変更できない	つけおき 11 時間 + 洗い 7 分	注水 2 回	30 分	12 時間



お知らせ

- 「標準」「自分流」「すすぎ 1 回」コースの布量検知では、最高水量は 55L になります。68L は、手動設定のみとなります。
- 所要時間は、水道水圧・排水条件などにより変わります。給水量が毎分 15 L のときの目安です。
- シャワーすすぎ時、洗濯量が少ないときは、洗濯物に水がかからない場合があります。
- シャワーすすぎ時、給水流量が少なく (約毎分 5L 以下) すすぎが不十分なときは、自動的にためすすぎを 1 回追加する場合があります。
- 自動設定の内容は、表示されている数値と異なる場合があります。

お好み設定できる内容

洗い	すすぎ	脱水	風乾燥
15分	注水 3回	12分	4時間
10分	3回	7分	2時間
7分	注水 2回	3分	1時間
3分	2回	1分	0.5時間
なし(消灯)	注水 1回	なし(消灯)	なし(消灯)
	1回		
	なし(消灯)		
			設定できない
		3分	
		1分	
		なし(消灯)	

槽洗浄は、コース内容を変更できない

すすぎの種類

すすぎの前に排水して、脱水します。

シャワーすすぎ



洗濯・脱水槽をゆっくり回し給水と排水を同時に行いすすぐ

ためすすぎ



設定水位まで給水後、水をためてすすぐ

注水すすぎ



設定水位まで給水後、水を注水しながらすすぐ

おまかせ洗濯

標準コース

綿素材の下着など、普段着の洗濯をしたいときに

ゆったりコース

綿素材の下着などの普段着を、
多めの水でしっかり洗濯したいときに

すすぎ1回コース

超濃縮液体洗剤（すすぎ1回と表記されている
液体洗剤）を使用する専用コース

- すすぎ1回で終了するため、時間短縮と節水ができます。

ご注意

- 超濃縮液体洗剤以外を使用した場合、
すすぎが不十分になります。

おいそぎコース

軽い汚れの衣類を手早く洗濯したいときに

つけおきコース

しつこい汚れの衣類をつけおきしたいときに

念入りコース

がんこな汚れをきれいに洗濯したいときに

ナイトコース

音が気になる夜間の洗濯に

脱水仕上り

お好みに応じて脱水の強さを変更することができます。

- 風乾燥を設定したときは、選べません。
- 「ドライ」「ナイト」コースでは  が選べません。




しっかり

脱水回転数を通常より高めて、しっかりと脱水します。
ジーンズやタオルなど厚手のもの、シワが気にならない衣類の脱水に
適しています。



やわらか

脱水回転数をおさえてやさしく脱水します。
デリケートな衣類の脱水時、型くずれやシワをおさえて仕上げます。

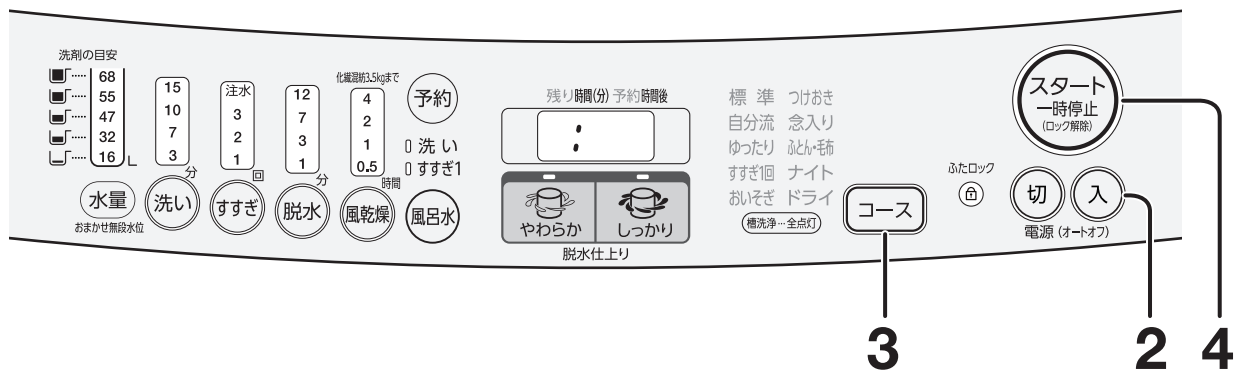

洗濯容量

10kg 以下

1 水栓を開き、洗濯物を入れる

2 電源 (入) を押す

3 コース を押し、使用するコースを選ぶ

必要に応じ、(風乾燥) (風呂水) (やわらか) (しっかり) を設定してください。

4 スタートする

布量検知

→P13

- 水のない状態でパルセーターが回転し、布量検知を開始します。
- 検知後に水量・洗濯行程内容・残時間を表示します。

検知中表示


--:--

5 水量ランプ点滅中(約1分間)に洗剤を「洗剤・漂白剤投入口」に入れ、上ぶたを閉める

- 必要に応じ、ソフト仕上剤・漂白剤を入れます。

→P31~33

(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません。)

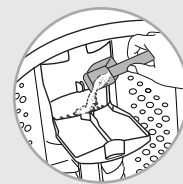

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

おまかせ洗濯

標準・ゆったり・すすぎ1回・おいそぎ・つけおき・念入り・ナイトコース

自分流の運転内容を記憶させる


自分流コース

お好みの運転内容を記憶させることができます。

次からは「自分流」を選ぶと前回設定した運転内容で運転することができます。

「水量」「予約」「脱水仕上り」は、記憶しません。

風呂水の設定内容は **風呂水** を押すと前回の内容が点灯します。

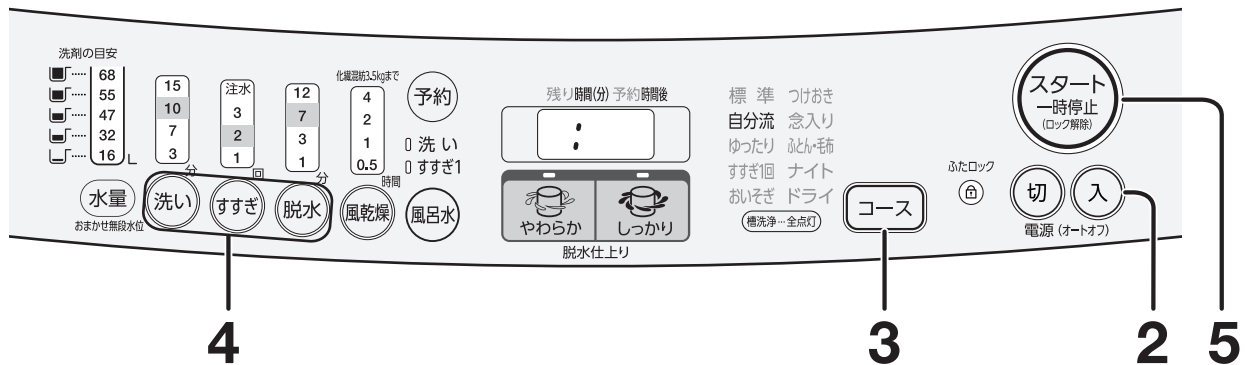

洗濯容量 10kg 以下

購入時の設定

洗 い…………… 10分
すすぎ…………… 2回
脱 水…………… 7分



お知らせ

- 停電時や電源プラグをコンセントから抜いたときも記憶しています。

1 水栓を開き、洗濯物を入れる

2 電源 (入) を押す

3 (コース) を押し、「自分流」を選ぶ

4 (洗い) (すすぎ) (脱水) を押し、 お好みの時間やすすぎ回数を設定する

必要に応じ、(風乾燥) (風呂水) (脱水仕上り) を設定してください。


5 (スタート) スタートする

- 布量の検知後、水量を表示します。➡P13
- スタートして約1分後に前回の内容は消え、新しい内容が記憶されます。

6 水量ランプ点滅中(約1分間)に 洗剤を「洗剤・漂白剤投入口」に入れ、 上ぶたを閉める

- 必要に応じ、ソフト仕上剤・漂白剤を入れます。➡P31~33

(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません)

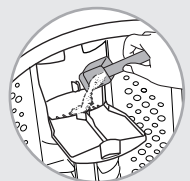

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

デリケートな衣類の洗濯 ドライコース

衣類の縮みを防ぐためにやさしく洗います。

「予約」「風乾燥」は設定できません。

洗えるもの(例)

取り扱い絵表示が、



デリケートな衣類


ウール、カシミア
アンゴラのセーター
カーディガンなど



絹、麻のワンピース
ブラウス、シャツなど



学生服、セーラー服
スラックス、スカート
ジャンパー
カーテンなど

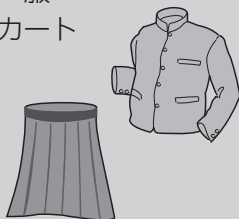

洗えないもの(例)

取り扱い絵表示が、  の衣類

芯地を多く使っており、型くずれするもの
ネクタイ、ジャケット、スーツなど

水につけるだけで著しい収縮や変色、表面変化を
起こす恐れのある素材や型くずれしやすいもの

レーヨン、キュプラおよびその混紡品、絹、ウールなどの中で
強燃糸使いの生地、ジョーゼット、クレープ、ちりめんなど

毛倒れをするもの ビロードなどのパイル地

表面の凹凸などが消えやすいもの
シワ、エンボス、樹脂加工品など

皮革、毛皮、装飾品のついたもの

和服、和装小物

取り扱い絵表示がないもの、素材が不明なもの
色落ちしやすいもの

防水性のマット・シートや衣類など ➡ P6

洗濯前のチェック

初めて洗う衣類は、色落ちしないか 確かめる

- 洗剤液を含ませた白いタオル
などを目立たない部分に強く
押しあて、タオルに色移りが
ないか確認してください。
- スカーフや外国製の衣類には色落ちしやす
いものがあります。



毛素材などでプリーツ加工のものは、 開かないように糸で留める

- 糸は乾いてから取ってください。



ボタン・刺しゅうが付いている衣類は 裏返す

シミや部分汚れがないか確かめる

- シミは裏側にタオルをあて
洗剤液をつけ、一定方向に
ブラッシングしてください。
- ポケット周り・そで口・え
り・すその汚れは、洗剤液
をつけブラシなどで軽くな
たいて落としてください。



カーテンなどの大物以外は、洗い時間を 7分以内にする

- 自動設定は、4分になっています。
(縮みをおさえるため)
- カーテンのフックは、必ずはずしてください。

ドライコース (つづき)



洗濯容量 1.5kg 以下

洗える量の目安

水量	洗える量
68L	1.5kg 以下
55L	
47L 自動設定	0.8kg 以下
32L	0.2kg 以下

- 16Lは、布傷み防止のため設定できません。

重さの目安



お知らせ

- 脱水時間は、ドライ衣類の収縮を防ぐため、7分・12分に設定できません。

1 水栓を開き、電源 (入) を押す

2 上ぶたが閉まっていることを確認して、 コースを押し、「ドライ」を選ぶ

必要に応じ、 を設定してください。

3 を押してスタートし、給水が止まったら、
もう一度 を押して、運転を止める

4 上ぶたを開いて、液体中性洗剤を入れ、手で軽く混ぜる

- ドライ衣類を洗うときは、洗濯・脱水槽内の水温を30℃以下にしてください。
- 必要に応じ、ソフト仕上剤を入れます。 ➡ P31・33
- 上ぶたを開くタイミングにより、「ピピッ」音とともに「U4」を表示する場合があります。安全のため、運転中に上ぶたが開いたことを示す注意表示です。故障ではありません。
次の手順のように上ぶたを閉めると運転を再開します。


5 洗濯物をたたんで水中に押し込み、上ぶたを閉めてから、を押して再びスタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

- **すぐに衣類を取り出し、陰干ししてください。**
(長時間放置するとシワや縮みの原因になります。)
- **水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。**

干しかた ●風通しの良い日陰に干してください。

ウール、アンゴラ
カシミアなどのセーター

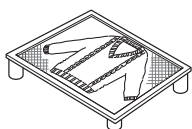

形を整え、裏返して平干し

絹、麻などの
ブラウスやワンピース



ハンガー干し

スカート



型を整えてハンガー干し
(伸びやすいものは平干し)


スラックス



折り目を合わせて
ハンガー干し

縮んだとき

- 1 伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。
- 2 スチームアイロンを浮かせた状態でスチームをたっぷりかけた後、乾くまでそのままの状態にしておきます。

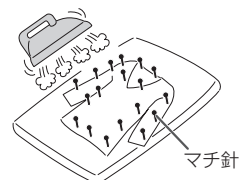

- 衣類の購入時、型紙をとっておくと便利です。

アイロン仕上げ

- スチーム・ドライやアイロンの温度などは、衣類の取り扱い絵表示に従ってください。
- てかりの出やすいスカート・スラックスやししゅう・ビーズのついたものは当て布をしてください。

■アイロンの表示



アイロンがけは、
できない



アイロンの下に波がある表
示は、当て布をしてアイロ
ンがけをする

■アイロンの適性温度



低
約80~120℃
アクリル系
ナイロン



中
約140~160℃
ポリエステル
毛・絹



高
約180~210℃
綿・麻

セーター

全体の仕上げ


スチームアイロンを
軽く浮かせて
スチームをかけ、
形を整える



そで口などの部分仕上げ

- 手でたて方向に引っ張って形を整える
- 伸びきったゴム編み部分には、
たっぷりスチームをかける

- 押さえがけは、
しないでくだ
さい。

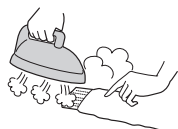


スカート

左手を常に使い、少し引っ張るようにするのがポイントです。

- 1 ファスナーまわりをかける



- 2 Aの部分から順に、3段階に
分けてかける



- 3 すそを微調整する




スラックス


- 1 ファスナーまわりと腰まわりを
プレスする




- 2 センターをプレスする



- 3 すそをプレスする



- 4 前・後の線をプレスする



ふとん・毛布の洗濯

ふとん・毛布コース

毛布や掛けふとんなどの大物を洗うときに適しています。

必ず、大物洗い用洗濯ネット（別売⇒P54）を使用してください。

使用しないと洗濯・脱水槽からはみ出し、擦れて洗濯物や本体を傷めたり、水が飛び散る原因になります。「風乾燥」は設定できません。

洗濯できるもの

毛布

取り扱い絵表示が  の

- アクリルまたはポリエステル100%のマイヤー・タフト毛布

大きさ ダブルサイズ（180cm×230cm）以下

洗濯容量 4.5kg 以下

- 綿毛布

大きさ シングルサイズ（140cm×200cm）以下

洗濯容量 4.5kg 以下
1.5kgのもの 3枚まで

ふとん

取り扱い絵表示が  の

- 中わたがポリエステル100%の夏掛けふとん

大きさ 180cm×210cm以下

洗濯容量 1.8kg 以下

- 洗濯機で洗えると記載されている羽毛ふとん

大きさ 150cm×210cm以下

洗濯容量 1.8kg 以下

洗濯できないもの

毛布

- 純毛の毛布

- 電気毛布

電気毛布は洗えるものと洗えないものがあります。電気毛布の取扱説明書に従ってください。

- ロングパイル(毛足1cm以上)の毛布

洗濯すると毛倒れする恐れがあります。

ふとん

- 取り扱い絵表示のないもの

- 側生地がタオル地のもの
(毛足1cm以上)

洗濯すると毛倒れする恐れがあります。


- 中綿がポリエステル、
羽毛以外のもの

洗濯前の準備


大物洗い用洗濯ネットに入れてください。

- 正しく準備しないと、ふとん・毛布や本体を傷めたり、水が飛び散る原因になります。
- ゴミや糸くずは、取り除いてください。


- 1 長い方を2つ折りにする



- 2 同じ方向に3つ折りにする

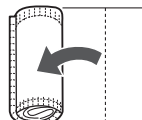



- 3 巻く

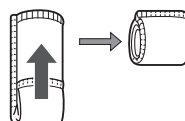

- 4 フチのある方を下にして、洗濯ネットに入れ、ひもを固く結んでリボン結びにする

- リボン部分は洗濯ネットと毛布の間にはさみ込む

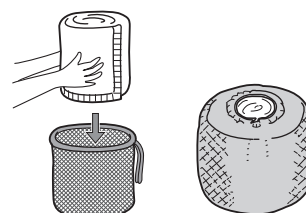

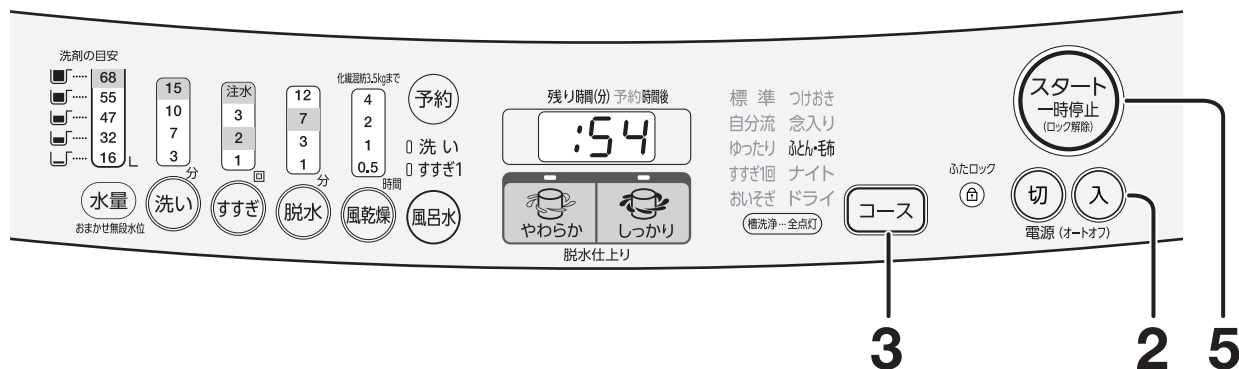


設定できる水量

68L	○ 自動設定
55L	○
47L	○
32L	×
16L	×

ご注意

- 洗剤は、入れすぎると溶けずに残ることがあります。入れすぎないようにしてください。

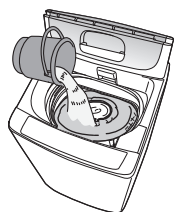

1 水栓を開き、洗濯ネットに入れた毛布・ふとんを入れる

2 電源 **入** を押す

3 **コース** を押し、「ふとん・毛布」を選ぶ

必要に応じ、**風呂水** **ふわふわ** **しっかり** を設定してください。

4 洗濯・脱水槽に洗剤を入れ、上ぶたを閉める

粉末洗剤 溶け残りをなくすため、あらかじめ約5Lのぬるま湯(約30℃)でよく溶かしてください。溶かさずに入れると白く残ることがあります。

液体洗剤 洗濯・脱水槽の周りに直接入れてください。

- 必要に応じ、ソフト仕上剤を入れます。➡P31・33

5 **スタート一時停止 (ロック解除)** スタートする

(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません。)

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

洗濯が終わったら


取り出すときは

洗濯ネットのひもをほどき、毛布・掛けふとんの中心部を持って引き出す



乾燥は

風通しのよい日陰で自然乾燥、または毛布乾燥機能のある衣類乾燥機で乾燥する

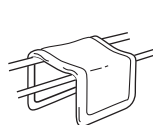

毛布が乾いたら

パイル(毛なみ)方向に軽くブラッシングするときれいに仕上がります。

- 綿毛布・掛けふとんの乾燥は、その取り扱い絵表示に従ってください。

風乾燥をする

ヒーターを使わず高速回転で大量の風をとり込み、省エネ方式で衣類の水分をとばします。

洗濯物の干し時間の短縮やブレ乾燥したいときに使用します。

3.5kg以下の化繊混紡衣類なら、洗い～風乾燥まで自動運転でき、約4時間でほぼ乾燥できます。

洗濯物をほぐすため、定期的にフラッピング（パルセーター回転）を行います。

「ふとん・毛布」「ドライ」「槽洗浄」コースは、設定できません。

風乾燥時間と衣類の種類と容量(例)

風乾燥時間	ほぼ乾燥できる容量	干し時間を短縮できる容量 6.0kg 以下
4時間	化繊混紡の衣類 約3.5kg 以下 (例えば、フリース・ジャージ・ワイシャツなど)	例えば、タオルなど綿の衣類が多いときに
2時間	化繊の衣類 約1.0kg 以下 (例えば、フリース・ジャージ・ブラウスなど)	例えば、Yシャツなどの混紡が多いときに
0.5～1時間	—————	例えば、ジャージなどの化繊の衣類が多いときに
0.5時間	槽乾燥に使用 衣類を入れずに「風乾燥」を行うと、標準の脱水より洗濯・脱水槽の水気を取り除くことができます。	

※洗濯終了後、一度衣類を取り出しほぐして片寄りのないように入れ直してください。

※乾きムラや乾き具合が不足していると感じるときは再度その程度に応じて運転してください。

※入れすぎると衣類が飛び出し、破れる原因になります。

風乾燥できないもの

取り扱い絵表示が、下記の衣類



シワが気になる衣類 (綿100%シャツなど)

型くずれしやすい衣類 (肩パット入りなど)

色落ちしやすい衣類

防水性のマット・シートや衣類など → P6

ウールの衣類

毛布・掛けふとん・シーツ




お知らせ

- 洗濯容量や衣類の種類・気温・湿度によって仕上がり具合が変わります。
- 洗濯終了後、一度衣類を取り出しほぐして片寄りのないように入れ直すことにより、振動が少なく乾きが早くなります。
- 「風乾燥」は、スタートして約 1 分後に時間を記憶します。電源を入れ、を押すと前回使用した時間が点灯します。
- 「風乾燥」の内容は、洗い終了まで変更できます。
- 洗濯・脱水槽に一度付いた黒カビは「風乾燥」では、取り除くことはできません。洗濯槽クリーナーをご使用ください。→ P40
- 脱水時間は自動的に1分に設定され変更できません。



は選べません。

脱水仕上り

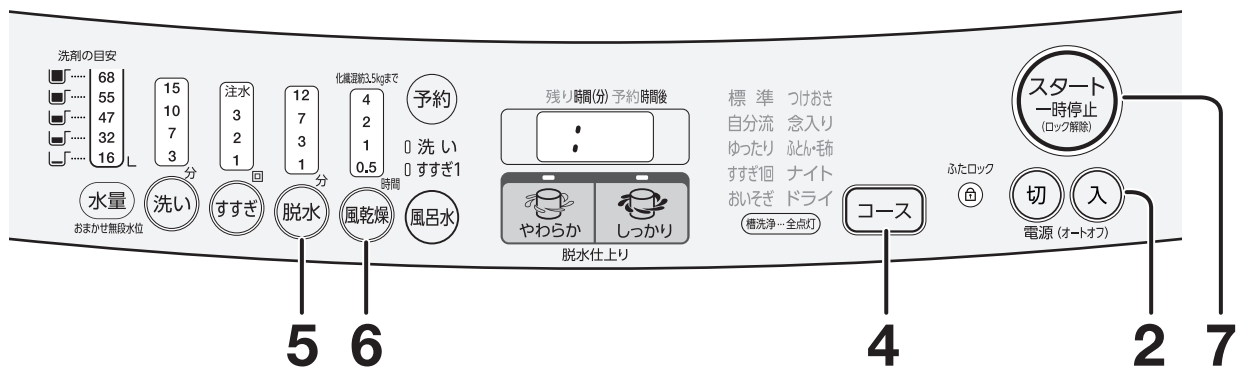

洗い～風乾燥

風乾燥のみ

槽乾燥のみ

1 水栓を開く

2 電源 (入) を押す


3 洗濯物を入れる
・衣類をほぐして片寄らないように入れてください。

4 (コース) を押し、使用するコースを選ぶ

4 上ぶたを閉め、(コース) を押し、「標準」を選ぶ

5 (脱水) を押す

6 (風乾燥) を押して時間を選ぶ

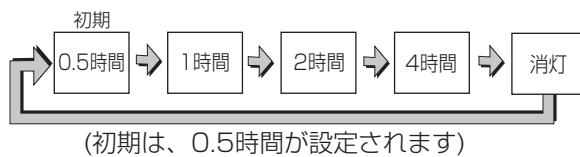

6 (風乾燥) を押して
「0.5 時間」を選ぶ

7 (スタート 一時停止) スタートする

8 水量ランプ点滅中
(約1分間)に洗剤を
「洗剤・漂白剤投入口」
に入れ、上ぶたを閉める

9 ブザーが鳴ったら運転終了


10 水栓を閉じ、
糸くずフィルターを
掃除する

風乾燥をする

運転内容をお好みで変更する

各コース内容を変更して、お好みに合った洗濯ができます。

「洗い～すすぎ」まで、「脱水」のみといった使いかたもできます。

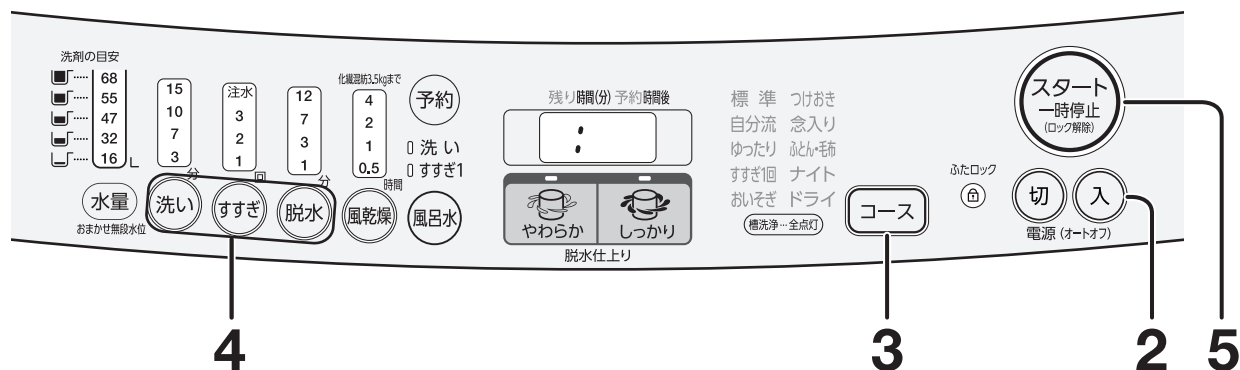

1 水栓を開き、洗濯物を入れる

- 「ふとん・毛布」→P22～23「ドライ」→P20 コースは、洗剤・洗濯物の入れかたが異なります。

2 電源 (入) を押す

3 (コース) を押し、使用するコースを選ぶ

4 (洗い) (すすぎ) (脱水) を押し、 お好みの時間やすすぎ回数を設定する


必要に応じ、(風乾燥) (風呂水) (やわらか) (しっかり) を設定してください。

5 (スタート/一時停止) スタートする

6 水量ランプ点滅中(約1分間)に 洗剤を「洗剤・漂白剤投入口」に入れ、 上ぶたを閉める

- 必要に応じ、ソフト仕上剤・漂白剤を入れます。
→P31～33

(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません)

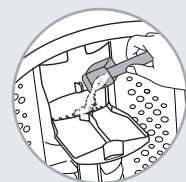

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

たとえば…

● : このボタンを押して、お好みの時間や回数を設定してください。 ○ : このボタンを押して、設定を消灯させてください。

こんなときは	運転内容	標準・ゆったり すすぎ1回・おいそぎ つけおき・念入り ナイト	自分流 ふとん・毛布 ドライ
洗いだけしたいとき	洗いのみ 水は残ります。	洗い	洗い すすぎ 脱水
予洗いしたいとき のりづけしたいとき	洗い→脱水	洗い 脱水	洗い すすぎ 脱水
すすぎの水を再利用したいとき 脱水しない方がよいもの すぐ干さないとき	洗い→すすぎ 水は残ります。	洗い すすぎ	洗い すすぎ 脱水
すすぎだけしたいとき	すすぎのみ 排水→脱水から始めます。 水は残ります。	すすぎ	洗い すすぎ 脱水
すすいで脱水したいとき	すすぎ→脱水 排水→脱水から始めます。	すすぎ 脱水	洗い すすぎ 脱水
脱水だけしたいとき	脱水のみ 水があれば排水から始めます。	脱水	洗い すすぎ 脱水
排水だけしたいとき	排水のみ	洗濯・脱水槽内の水を排水したい ➡ P34	

- 風乾燥を設定したときは、脱水は自動設定され変更できません。

設定できる内容は、コースにより異なります。 ➡ P15

洗い	すすぎ	標準・自分流 ゆったり・すすぎ1回 おいそぎ・つけおき	念入り ふとん・毛布 ナイト・ドライ	脱水
洗うもの(例)				脱水するもの(例)
7分	1回	ため1回	ため1回	12分 厚物
↓	注水1回	注水1回	注水1回	↓
10分	2回	シャワー1回+ため1回	ため2回	なし(消灯) 脱水なし
↓	注水2回	シャワー1回+注水1回	注水2回	↓
15分	3回	ため3回	ため3回	1分 シワになりやすいもの
↓	注水3回	注水3回	注水3回	↓
なし(消灯)	なし(消灯)	すすぎなし	すすぎなし	3分 化繊
↓				↓
3分				7分 普通の洗濯物




お知らせ

- すすぎや脱水から始めるときは、洗濯物の片寄りによる異常振動を防ぐため、洗濯物は均等に入れ、上から手で押さえてください。「U3」を表示した場合は、再度洗濯物を均等に入れ直してください。
- 「ふとん・毛布」「ドライ」コースで注水すすぎを設定した場合、ソフト仕上剤の効果を出すため、最終すすぎ時の始めに注水を止めてためすすぎをします。

運転内容をお好みで変更する


風呂水を使って洗濯するとき

風呂水吸水ホースの 取り付けかた



1 吸水口キャップをはずし、吸水つぎ手を風呂水吸水口に差し込む

- 上に持ち上げてはずれないか確認してください。
- ^{オー}リングは、はずしたり傷つけたりしないでください。吸水できなくなります。

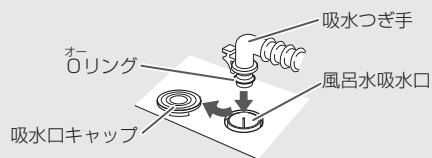


2 風呂水吸水ホースの長さを調整し、浄化フィルターを差し込む

- 吸水中は水の重みで風呂水吸水ホースが垂れ下がるため、長めに調整してください。
長い場合…浄化フィルター側を切る
短い場合…別売の風呂水吸水ホースを使う
➡P54



収 納

浄化フィルターを製品に掛け、吸水ホース掛けを使って、下図のように収納する

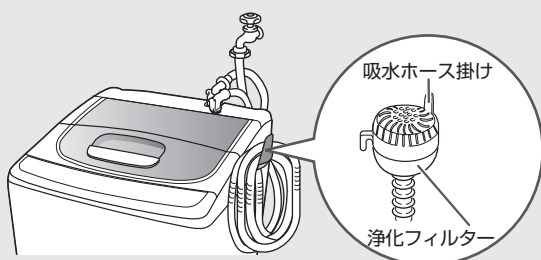


⚠ 注 意




浄化フィルターを浴槽に入れたまま、吸水つぎ手ははずさない

(サイフォン現象により水があふれ出し、床をぬらす原因)

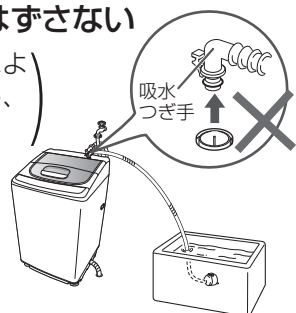


セット時のご注意


- ▶ 風呂水吸水ホースの最も高い位置から水面までの高さは、1.2m未満にする

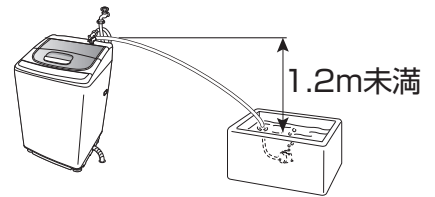


- ▶ 高いかべを越えるときは、風呂水吸水ホースのたるみをなくす (吸水できない)

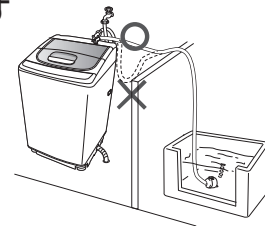


- ▶ 風呂水吸水ホースを巻いたまま使用しない (吸水できない)

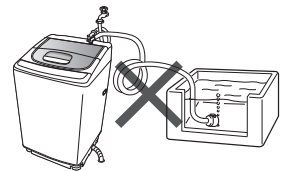


- ▶ 本体が浴槽の水面より低い位置で使わない (水があふれる)

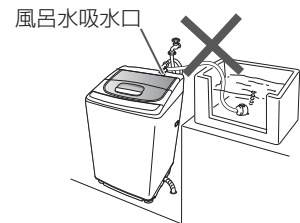

- ▶ 風呂水吸水ホースを波打つように立てない (吸水できない)

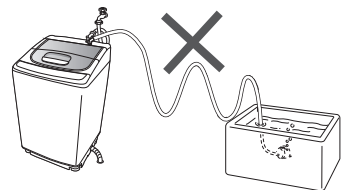

- ▶ 風呂水吸水ホースを床にはわせる

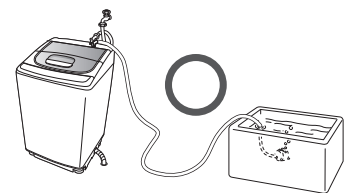

- ▶ 吸水できなくなるため、風呂水吸水ホースを傷つけない

- ▶ 引き戸などで、はさまない
- ▶ 無理な力をかけたり、引っ張ったり、ふんだりしない
- ▶ コンクリート角やとがった金属物（サッシ窓や浴室ドア）とのこすれに気をつける

初めて風呂水を使う洗濯をするとき

お買い上げ後、初めて使用するとき


風呂水を押さずに **スタート一時停止** (ロック解除) を押し、

水道水による給水 (約1分間) をしてください。


- 本体内蔵の風呂水ポンプの中に、風呂水を吸い上げる運転に必要な一定量の水を給水させるためです。
(呼び水)

浄化フィルターを風呂水吸水ホースからはずしたいとき

1 浄化フィルターの根元から約3cmのところ で風呂水吸水ホースを切断する

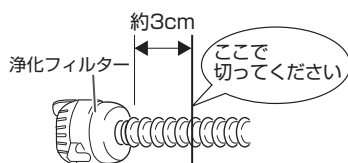

2 浄化フィルターに付いている風呂水吸水ホースを取り除く

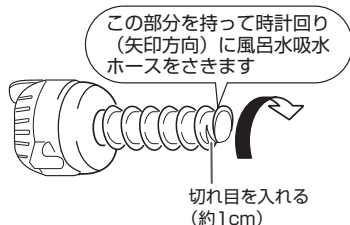

お知らせ

- 風呂水がなくなったり、運転途中で正しく吸水しなくなった場合は水道水に切り換わり、選んでいる風呂水洗濯表示を点滅しながら運転を継続します。
- 洗いの最初から風呂水を正しく吸水せず、水道水に切り換わった場合、運転終了後、20分間「U6」が点滅します。➡P52
- 「風呂水」は、スタートして約1分後に設定内容を記憶します。電源を入れ、風呂水を押すと前回使用した内容が点灯します。

お願い

- 使用前は、必ず水栓を開けてください。呼び水や、水道水によるすすぎ時、ソフト仕上剤の投入時、給水中に風呂水がなくなるときに、水道水が必要です。
- 入浴剤はソフト仕上剤と反応して衣類にうすい変色をおこすことがあるので入浴剤の注意書を確認してください。
変色した場合は、すぐに洗剤を入れて洗濯してください。
- 発泡性のある入浴剤は、ポンプ内部で泡が生じて吸水できない場合があります。

風呂水使用回数の設定のしかた

風呂水	ランプ表示 ■点灯 □消灯	洗 い	すすぎ1
1回押す	■洗 い □すすぎ1		
2回押す	■洗 い ■すすぎ1		
3回押す	□洗 い □すすぎ1	風呂水は 使用しません	

■「すすぎ1」まで風呂水を設定すると

- シャワーすすぎは、ためすすぎまたは注水すすぎに変わります。
(「標準」「自分流」「ゆったり」「おいそぎ」)
(「つけおき」コース)
- すすぎが2回以上の場合、2回目以降のすすぎは水道水になります。
- 「すすぎ1回」コースは、すすぎが風呂水になります。

■風呂水での洗濯がはじまると

水道水の給水
(約5秒間)


風呂水の吸水

- 風呂水ポンプへの呼び水のため、風呂水吸水前に水道水を給水します。
- ホース内の空気を抜くため、風呂水を吸水するまで約1分かかります。

風呂水を使って洗濯するとき

予約運転をする

運転終了時間を、予約することができます。
「ドライ」「槽洗浄」コースは予約できません。

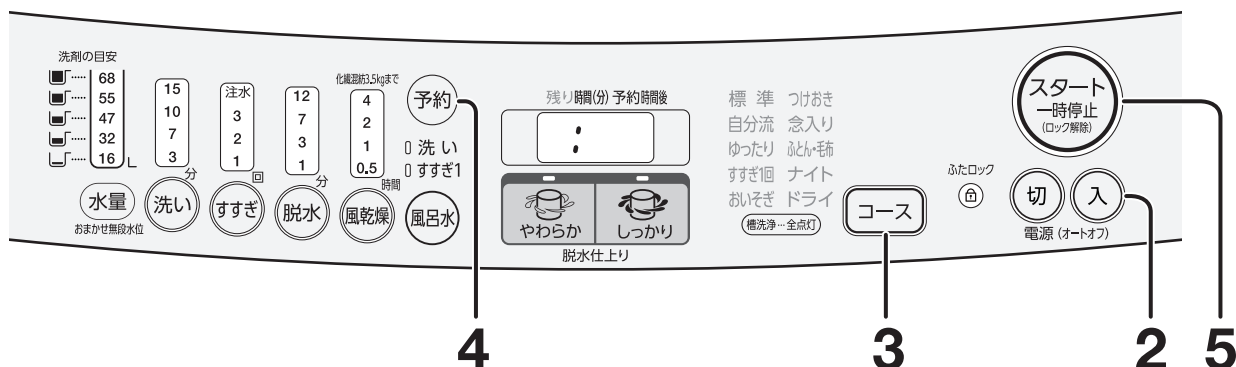

1 水栓を開き、洗濯物を入れる

- 「ふとん・毛布」コースは、洗剤・洗濯物の入れかたが異なります。▶P22~23

2 電源 (入) を押す

3 コース を押し、使用するコースを選ぶ

必要に応じ、風乾燥 風呂水 やわらか しっかり を設定してください。

4 予約 を押し、運転終了時間を設定する

- 最長 12 時間後までを 1 時間単位で予約できます。

5 スタート 一時停止 (ロック解除) スタートする

- 「ふとん・毛布」コース以外では、水のない状態でパルセーターが回転し、水量を表示します。 布量検知 ▶P13

6 水量ランプ点滅中(約1分間)に 洗剤を「洗剤・漂白剤投入口」に入れ、上ぶたを閉める

- スタート約1~2分後に予約表示以外が消灯します。洗剤の目安(水量)を早めに確認してください。
- 必要に応じ、ソフト仕上剤・漂白剤を入れます。 ▶P31~33

(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません)

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

予約待機中の 運転内容の確認

予約 を押す
• 5秒間表示します。

予約の取り消し

電源を切る

予約の変更

一度電源を切って 設定し直す

お願い

- 予約前に水栓からの水もれがないか確認してください。
- 粉末洗剤と液体漂白剤を使用する場合は、先に粉末洗剤を入れてください。

粉石けん

固まる場合があるので、使用しないでください。

ソフト仕上剤

予約時は長時間放置するため、衣類の上にこぼした場合は、水洗いしてください。落ちないときは、洗剤をつけてもみ洗いしてください。

(シミ・色落ち・傷みの原因)

漂白剤

酸素系を使用してください。塩素系は、変色や損傷の原因になるため、使わないでください。



お知らせ

- 停電時や電源プラグをコンセントから抜いたときは、予約が取り消されます。
- 運転終了時間は、水道水压・排水条件などにより変わります。

洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤・粉石けん

■ 使用量 (目安)

水量	洗濯量 【乾燥布】 (以下)	合成洗剤							粉石 けん	ソフト仕上剤			酸素系液体 漂白剤	
		水 30L に対し➡	粉末		液体					40g	7mL	10mL	20mL	20mL
20g	25g		10mL	20mL	25mL	中性洗剤 40mL								
68L	10kg		45g	57g	23mL	45mL	57mL	91mL	91g	16mL	23mL	45mL	45mL	91mL
55L	7kg		37g	46g	18mL	37mL	46mL	73mL	73g	13mL	18mL	37mL	37mL	73mL
47L	5kg		31g	39g	16mL	31mL	39mL	63mL	63g	11mL	16mL	31mL	31mL	63mL
32L	2kg		21g	27g	11mL	21mL	27mL	43mL	43g	7mL	11mL	21mL	21mL	43mL
16L	0.5kg		11g	13g	5mL	11mL	13mL	21mL	21g	4mL	5mL	11mL	11mL	21mL

- 「おいそぎ」コースでの洗剤の使用量は、上の表の 7 割程度が適当です。
- 「ドライ」コースでの洗剤の使用量は、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。
- 「すすぎ 1 回」コースは、超濃縮液体洗剤（すすぎ 1 回と表記されている液体洗剤）をお使いください。それ以外の洗剤を使用した場合、すすぎが不十分になります。
- 表示の目安は、1 杯が 47g(水 30L に対し 20g) のスプーンに合わせています。洗剤によりスプーン 1 杯の洗剤量が異なります。お使いの洗剤容器の「使用量の目安」に従ってください。
- 計量スプーンのない洗剤は、上の表を参考にしてください。
- 「ボールド」など泡立ちのよい洗剤は、少なめ（8 割程度）に入れてください。
- 洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。

軽い汚れとは、汗やほこりの様な脂分をほとんど含まない汚れのことです

 - ・ 汚れが多い場合は洗剤量を増やし、軽い汚れの場合は洗剤量を控えめにしてください。
 - ・ 洗剤は、入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になり衣類に残ります。
 - ・ 特に液体洗剤は、軽い汚れでは泡立ちがよくなるので入れすぎにご注意ください。
- 溶けにくい洗剤は十分に水で溶かしてから入れてください。
- 固まった洗剤は砕いてから入れてください。
- 洗濯量は、JIS(日本工業規格) 規定の布地を使用した場合のものです。洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗える量が変わります。布の動きが悪いときは、洗濯量や水量を調節してください。

ご注意

上ぶたなどのプラスチック部分に、洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤がついた場合は、すぐに水を含ませたやわらかい布で拭き取ってください。放置するとプラスチック部品が割れる原因になります。


洗剤・漂白剤の使いかた

「洗剤・漂白剤投入口」に入れてください

「標準」「自分流」「ゆったり」「すすぎ 1 回」
「おいそぎ」「つけおき」「念入り」「ナイト」コース

布量検知後、水量ランプ点滅中(約1分間)に
入れてください。

(布量検知の約1分後、または上ぶた)
を閉めると給水が始まります。

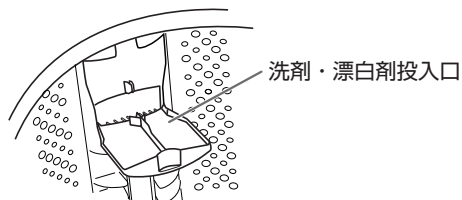


- あらかじめ洗剤を水や湯で溶かして入れる場合
すでに給水している場合
溶けにくい場合
洗濯量が1.5kg以下の場合
➡直接、洗濯・脱水槽に均等に入れてください。
- 洗濯量が多く「洗剤・漂白剤投入口」が開かない場合
➡直接、洗濯・脱水槽と洗濯物の間に入れてください。
- 投入口がぬれている場合
➡洗剤などが残ることがあるため、水滴を拭いてから入れてください。

「ふとん・毛布」コース ➡P23 「ドライ」コース ➡P20


開けかた

「洗剤・漂白剤投入口」の凹部に
親指をかけ手前に引く

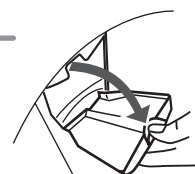

閉めかた

洗剤などを投入後、「カチッ」
とツメがはまる音がるまで確
実に押し込む

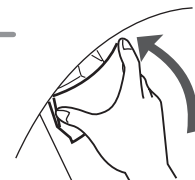


ご注意

「洗剤・漂白剤投入口」が開いた状態で運転すると、
衣類がひっかり破損する恐れがあります。

位置の変えかた

入れにくい位置にあるときは、
洗濯・脱水槽を手で右方向(時
計回り)に回し、「洗剤・漂白
剤投入口」の位置を変える

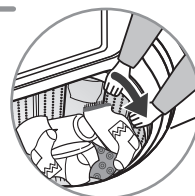

投入口の位置が変えにくい場合
➡P34

洗 剤

粉末洗剤

そのまま、「洗剤・漂白剤投入口」に入れ
てください。

液体洗剤

溶けやすくするため、洗剤と同量の水でうす
めて、「洗剤・漂白剤投入口」に入れてくだ
さい。



お知らせ

- 洗剤は、入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎ
が不十分になります。
- 溶けにくい洗剤は十分に水で溶かしてから入れて
ください。
- 固まった洗剤は砕いてから入れてください。
- 粉石けんは「洗剤・漂白剤投入口」に入れないで
ください。 ➡P33
- ジェルボール型洗剤は、洗濯・脱水槽に直接入れ
てください。

漂 白 剤

粉末漂白剤

そのまま、「洗剤・漂白剤投入口」に入れ
てください。

液体漂白剤

液体漂白剤の3倍の量の水でうすめて、
「洗剤・漂白剤投入口」に入れてください。



お知らせ

- 粉末漂白剤の使用量と使いかたは容器の表示に
従ってください。
- 塩素系漂白剤を直接、洗濯・脱水槽に入れたり、
洗濯物にかけたりしないでください。
(変色・布破れの原因)
- 操作パネル部にこぼさないようにしてください。
- 予約時は酸素系漂白剤を使用してください。

ソフト仕上剤・粉石けんの使いかた


ソフト仕上剤

「ソフト仕上剤投入容器」に入れてください

洗濯前に入れておくと、最終のすすぎで自動的に投入されます。


- 「満量 FULL」の矢印位置以上入れないでください。サイフォン現象ですぐ流れ出ることがあります。
- サイフォン現象でわずかにうすい液や水が残ることがあります。
- キャップは確実に押し込んでください。

キャップ

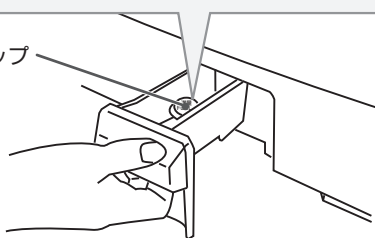

濃縮タイプは、2 倍の量の水でうすめ、よく溶かしてから入れてください。

(固まる恐れ)



お知らせ

- ソフト仕上剤は、入れすぎないでください。(衣類の黒ずみの原因)
- 操作パネル部にこぼさないようにしてください。
- 「ソフト仕上剤投入容器」は、確実に閉めてください。
- ソフト仕上剤を入れた後、長時間（12時間以上）放置しないでください。ソフト仕上剤が固まる場合があります。

粉石けん

「洗濯・脱水槽」に入れてください

溶け残りを防ぐため、あらかじめ溶かしてください。

- 1 水栓を開き、電源を入れ、**コース** を押し、「標準」を選ぶ
- 2 **水量** 「16L」・ **洗い** 「3分」に設定し、**スタート** (一時停止 ロック解除) する お好み設定 → P26
- 3 給水が止まったら、粉石けんを「洗濯・脱水槽」に入れて上ぶたを閉める
- 4 運転終了後、洗濯物を入れて電源を入れ **コース** を押し、使用するコースを選ぶ
- 5 **水量** で使用する水量を設定し、**スタート** (一時停止 ロック解除) して、上ぶたを閉める

溶けにくい場合

- 1 容器に約30℃のぬるま湯 (約5L) を入れる
- 2 十分かき回しながら、粉石けんを少しずつ入れる
- 3 固まったり、粒が残ったりしないようによくかきまぜ、「洗濯・脱水槽」に入れる
- 4 洗濯物を入れ、水栓を開き、電源を入れ **コース** を押し、使用するコースを選ぶ
- 5 **水量** で使用する水量を設定し、**スタート** (一時停止 ロック解除) して、上ぶたを閉める

お願い

- 粉石けんは、合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく黄ばみや臭いの原因になります。すすぎは十分に行ってください。
- 使用量が多すぎたり、水温が低いと完全に溶けずに衣類に残ったり、ホースや洗濯・脱水槽内に残った粉石けんが浮き上がり洗濯物を汚すことがあります。その場合は、洗濯槽クリーナー (SWCLEAN-1) を使って「槽洗浄」コースでお手入れしてください。 → P40
- 予約時は、粉石けんを使用しないでください。(固まる恐れ)


こんなとき

洗濯液を2度使いたい

下記手順とお好み設定 → P26 をご覧ください。

1度目は汚れの少ないもので、汚れのひどいものは2度目に洗いましょう。

- 1 1度目の洗濯物と洗剤を入れ、
コース を押し、使用するコースを選び「洗い」のみ運転する

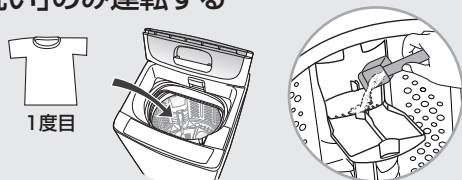

- 2 洗濯物を取り出し、
2度目の洗濯物を入れる

- 必要に応じて洗剤を追加します。
洗剤は直接、洗濯・脱水槽へ入れてください。



- 3 コース を押し、使用するコースを選び、
水量を設定し、「洗い→すすぎ→脱水」
運転をする

- 4 運転終了後、2度目の洗濯物を取り出し、
1度目の洗濯物を戻す

- 洗濯物は均等に入れてください。



- 5 コース を押し、使用するコースを選び、
水量を設定し、「すすぎ→脱水」運転を
する

洗濯・脱水槽内の水を排水したい

- 1 電源「入」の状態 で すすぎ を約4秒間
押し続ける

- 「ピー」と鳴り、設定完了

- 2 上ぶたを閉め、 スタート
一時停止 (ロック解除) を押す

- ふたロックをし、排水開始

運転途中で変更したい

■ 水量 ……すすぎ終了まで変更できます。

■ 洗い内容 ……洗い終了まで変更できます。

■ すすぎ・脱水・風乾燥内容

……洗い終了まで変更できます。

- コースにより変更を受け付けない行程があります。
お好み設定できる内容 → P15

■ その他の変更 ……電源を切り、再び「入」にし
てから設定し直してください。

終了ブザー音を消したい

電源「入」の状態 で



を約4秒間押し
続ける

- 「ピー」と鳴り、設定完了

再び
鳴らしたい
とき

▶ 上記と同じ操作をする

- 「ピピッ」と鳴り、設定完了

洗剤・漂白剤投入口の位置を 変えたい

布量検知後の水量ランプ点滅中、洗濯・脱水槽
を手で回しやすくします。 布量検知 → P13

電源「切」の状態 で



を押しながら、

電源 (入) を押し、そのまま



を

約4秒間押し続ける

- 「ピー」と鳴り、設定完了

解除

▶ 上記と同じ操作をする

- 「ピピッ」と鳴り、解除完了

ご注意

洗剤をあらかじめ水や湯で溶かして入れる場合は、
設定しないでください。

凍結の恐れがある

運転後も給水ホースや風呂水吸水ホース、洗濯・脱水槽内には水が少し残っています。
気温が低くなると、その水が凍結してしまうことがあります。

防止方法

その1 凍結防止(残水排水)を設定する

残っている水を運転終了9分後に、自動で排水します。
設定すると運転終了してから10分間「」を表示します。

電源「入」の状態で  を約6秒間押し続ける

- 「ピー」と鳴り、設定完了


解除

▶ 上記と同じ操作をする

- 「ピピッ」と鳴り、解除完了


その2 給水ホース・風呂水吸水ホース・排水ホースの水を抜く

- 1 水栓を閉め、上ぶたを閉める
- 2 電源を入れ、 を押し、「ドライ」を選ぶ
- 3  スタートし、すぐに電源を切る
 - 給水ホース内の水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。
- 4 給水ホースの水栓側をはずし、バケツなどで給水ホースから出る水を受ける
- 5 浄化フィルターを浴槽から取り出す
- 6 電源を入れ、 を押し、「ドライ」を選び  を押す
- 7  スタートし、約1分後に電源を切る
 - 風呂水吸水ホース内の残水を吸い上げるためです。
- 8 吸水つぎ手を風呂水吸水口からはずし、バケツなどで風呂水吸水ホースから出る水を受ける
- 9 電源を入れ、 を「ピー」と鳴るまで約4秒間 押し続け、 スタートする
 - 洗濯・脱水槽内の水を排水するためです。

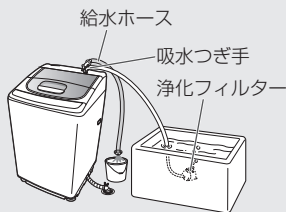

その3 風呂水ポンプ部を保温する


風呂水ポンプには常に水が入っています。
本体の後ろ上部に毛布などをかぶせて保温してください。

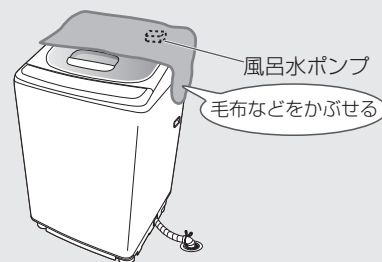

凍結したとき…

1 接続部を蒸しタオルで包む

蒸しタオルで包む

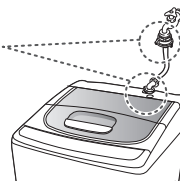

2 水栓を閉め、給水ホースをはずし、お湯(45℃未満)につける

- 風呂水吸水ホース・浄化フィルターも同様にお湯につける。

3 約2Lのお湯(45℃未満)を洗濯・脱水槽に入れ、約10分間放置する

4 給水ホース・風呂水吸水ホースをつないで水栓を開き、次の内容を確認する

- 手でパルセーターが回せるか
- 運転して給水・排水するか
- 風呂水を吸水するか

お願い

風呂水ポンプ・風呂水吸水ホースなどは凍結した状態で使わないでください。
(故障の原因)

こんなとき (つづき)

自動設定水量を調節したい

自動で決まる水量を、少なめや多めに調節することができます。洗濯をする前にあらかじめ設定してください。

- 電源「切」の状態ですべてのボタンを押しながら、電源「入」を押す、そのまま約4秒間押し続ける。

- 「ピー」と鳴り、を表示します。

- を押す

- 押す度に調節する水量が変わります。
- 水量は、衣類の量や質・水道水圧により変わります。
- 最高水量68L以上、最低水量16L以下にはなりません。

	1	+約 0.5~3L
	2	+約 1~6L
	3	+約 2~9L
	4	+約 2.5~11L
	5	+約 3~13L
	-1	-約 0.5~4L
	-2	-約 1.5~8L
	-3	-約 3~12L
	0	初期

- 電源「切」を押す

- 設定内容は電源を切っても記憶しています。

解除

▶ 上記と同じ操作をする

- (初期) に設定する

チャイルドロックを設定したい

子供の安全のため、運転停止中や電源「切」のときも、上ぶたが開かないようにすることができます。

電源「入」の状態ですべてのボタンを押す、約6秒間押し続ける

- 「ピー」と鳴り、設定完了

- チャイルドロック設定時には、運転スタート前や一時停止中、表示部に「」を表示します。

解除

▶ 上記と同じ操作をする

- 「ピピッ」と鳴り、解除完了

- 一度設定すると、電源を切っても解除するまで開けられません。いつでも設定／解除ができます。

のりづけをしたい

洗濯容量 1.5kg以下

使用できるのり 洗濯機用の化学合成のり【酢酸ビニール系】

- 上記以外は故障の恐れがあるため、使わないでください。
- のりの量は、容器に表示されている分量を目安にしてください。

- 洗濯のりを1L程度の水でうすめ、洗濯・脱水槽に入れる
- 洗濯物を入れ、上ぶたを閉める
- 水栓を開き、電源「入」を押す
- を押し、「おいそぎ」を選び、 (下表参照) 「3分」 「1分」を設定する ▶ P26

水 量	洗える量
47L	1.5kg以下
32L	0.5kg以下

- スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

のりづけ後は洗濯・脱水槽を洗ってください
のりが残っていると、故障の原因になります。

- 洗濯物を取り出した後、 を押し、「おいそぎ」を選び、 「68L」 「7分」 「1分」を設定する ▶ P26
- スタートして、上ぶたを閉める
 - 運転終了後、水栓を閉じてください。

ご注意

- のりづけした洗濯物は、衣類乾燥機で乾かさないでください。乾燥機のフィルターの目詰まりの原因となります。
- 糸くずフィルターにたまった糸くずを取り除いてください。のりで固まって取れにくくなります。 ▶ P39

お手入れ

⚠ 警告




お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く

(感電・けがの原因)



本体各部に直接水をかけない

(火災・感電・故障・変形の原因)

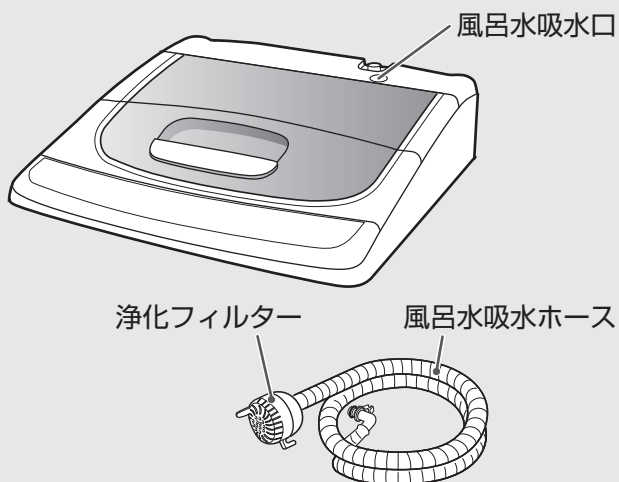

月1回
程度

風呂水吸水ホース


一般家庭用に市販されている浴室などの排水口用洗浄剤をお使いください。

1 ストレーナを左に回してはまず

浄化フィルター1 参照


2 両端を持ち上げたまま、洗浄剤を風呂水吸水ホースに入れる

- 軽く振り、内部までまんべんなく移動させてください。

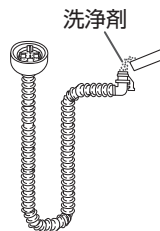

3 めるま湯(約30℃)を流し込む

- コップ1杯分(約200mL)のめるま湯を流し込み、バケツなどに入れ、約6時間放置してください。

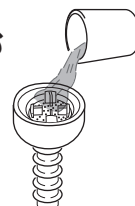


4 風呂水吸水ホースの内部を水道水ですすぐ

週1回
程度

浄化フィルター

1 ストレーナを左に回してはまず

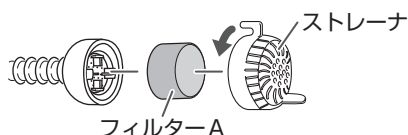

2 ストレーナとフィルターAを水洗いする



3 ゴミを毛のかたいブラシなどで取る



お知らせ

- フィルターAは消耗部品です。販売店、または当社 **総合相談窓口** にご相談のうえ、お買い求めください。別売 ➡ P54
- ゴミが詰まったまま使用すると、風呂水の出かたが悪くなり、吸水量不足で水道水に切り換わる場合があります。

月1回
程度

風呂水吸水口 (ポンプフィルター)

洗濯物は、洗濯・脱水槽から出しておいてください。


ご注意

- ゴミが詰まったまま運転すると、風呂水の吸水が悪くなります。
- 指や異物を入れたり、水栓からのホースをつながないでください。(感電・故障の原因)
- ポンプフィルターは、必ず取り付けてください。(風呂水ポンプの故障の原因)

1 浴槽から浄化フィルターを出し、排水できる場所に置く


2 フックを指で押し、ツメははずしてゆっくり持ち上げる

(水の飛び散りを防ぐため)

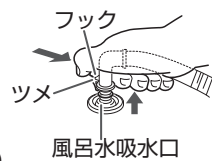

3 ポンプフィルターを取り出し、ゴミを洗い流す


- 芯棒を前後左右に倒し気味にすると簡単に取り出せます。

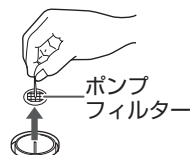

こんなとき

お手入れ

お手入れ (つづき)

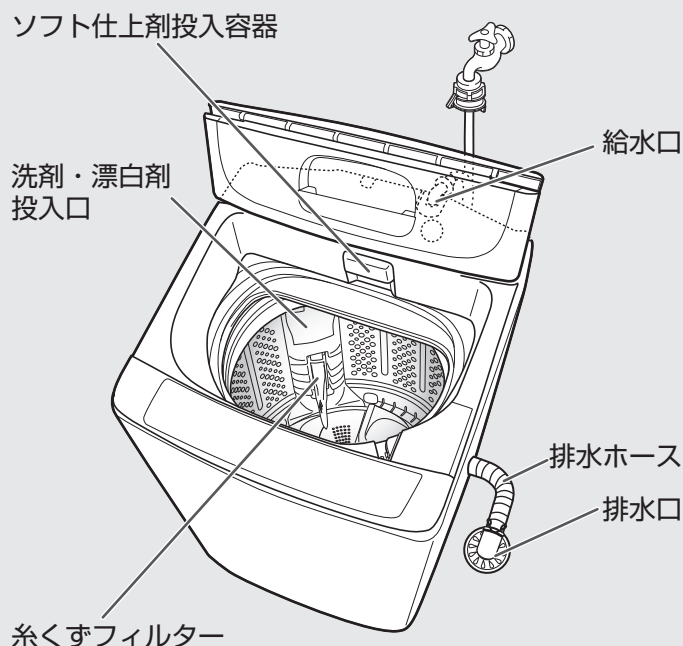

必要に応じて

本体

水滴、糸くず、汚れがついたら…
水を含ませたやわらかい布で拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、うすめた台所用中性洗剤または石けん水をつけて拭き取った後、やわらかい布で水拭きしてください。
- 洗濯・脱水槽の上部、上ぶたも拭いてください。

ご注意

- 特に、上ぶたなどのプラスチック部分に、洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤がついた場合…すぐに水を含ませたやわらかい布で拭き取ってください。放置するとプラスチック部品が割れる原因になります。
- 住宅用合成洗剤（マジックリンなど）・クレンザー・ベンジン・シンナーなどで拭かないでください。プラスチック部品を傷めます。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。

お願い

- 透明上ぶたは、水滴汚れが目立ちやすいため、気になる場合は、使用後に乾いたやわらかい布で水滴を拭き取ってください。

水の出が悪くなったなら

給水口

ご注意

- 井戸水などは不純物が多くゴミがたまりやすいため、早めにお手入れをしてください。

- 1 水栓を閉め、電源 **入** を押す
- 2 **コース** を押し、「ドライ」を選ぶ
- 3 **スタート** (一時停止/ロック解除) を押す
- 4 電源 **切** を押す
- 5 袋ナットをゆるめてはすし、歯ブラシなどでゴミを取り除く



ときどき

排水口・排水ホース


排水口・排水ホースに糸くずなどが詰まると、排水できなくなる恐れがあります。

- 定期的に糸くずを取り除いてください。

必要に応じて

ソフト仕上剤投入容器

- 1 手前に引き出し、持ち上げてはすず

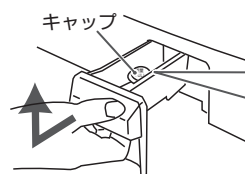

お手入れ後、キャップは必ず底につくまで押し込んでください。
(ソフト仕上剤が自動投入できなくなります。)

- 2 水洗いする
- 3 斜め上からはめこみ、押して閉める



お知らせ


- 使用前は、ソフト仕上剤投入容器をはずし、水を捨ててください。
- 運転終了後、ソフト仕上剤投入容器内をセルフクリーニングした水が残っていることがあります。

必要に
応じて

洗剤・漂白剤投入口

洗剤などがこびりついた場合は、手前に倒し
やわらかい布で拭き取ってください。


- こびり付きがひどい場合は、ホースで水をかけなが
ら、やわらかい布で拭き取ってください。

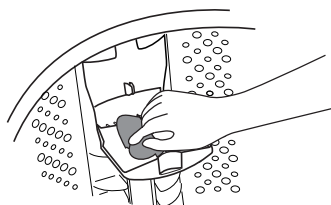


お願い

- 洗剤・漂白剤投入口を手前に倒した状態で無理な力
を加えないでください。はずれる場合があります。
- 閉めるときは、ツメが「カチッ」と音がするまで確
実に押し込んでください。
- 洗剤・漂白剤投入口を使用しないときは、必ず閉じ
てください。衣類がひっかり破損する恐れがあり
ます。


はずれたとき

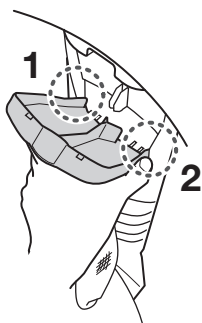

- 1 投入口ふたの
左側のピンを
ピン穴に差し
込む

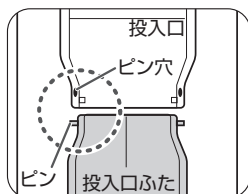

- 2 右側のピンを
ピン穴に差し
込む

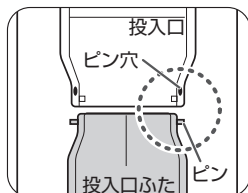

毎回

糸くずフィルター

ネットが目詰まりすると、ゴミが取れにくく
なります。

- 1 ツマミを下に押さえながら
上側を手前に引いてはずす




- 2 ネットを裏返して
糸くずを取り除いてから、
水中でネットを洗う



- 裏返したネットは、元どおりにしてください。

(ネットが乾いているときは、水中でなくても、
ネットを裏返すと簡単にゴミをはがし取るこ
とができます。)

- 3 糸くずフィルターの穴を
洗濯・脱水槽内の凸部に
差し込んでから全体を押し込む

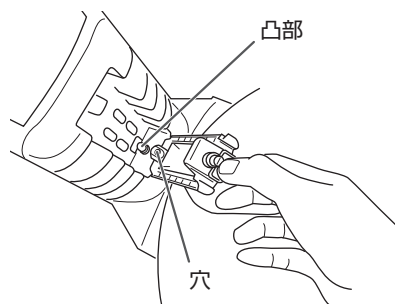

お願い

- 衣類が傷む恐れがあるので、糸くずフィルター
を必ず取り付けて洗濯してください。



お知らせ

- 糸くずをためたまま洗濯をするとネット部の寿
命が短くなったり、糸くずが逆流して衣類に付
く場合があります。お手入れは毎回行ってくだ
さい。
- 糸くずフィルターは消耗部品です。お買い上げ
の販売店、または当社 **総合相談窓口** にご相談の
うえ、お買い求めください。 別売 ➡ P54

お手入れ (つづき)

必要に応じて

洗濯・脱水槽

石けんカス・黒カビ



■石けんカス・黒カビを防ぐために

- 長期間のご使用で、石けんカス（黒いもやもやとしたもの）が発生し、洗濯物につくことがあります。洗剤の入れすぎや溶かし不足がないようにしてください。
- 普段使わないときは上ぶたを開けたり、槽乾燥 ➡ P24 したりして、できるだけ洗濯・脱水槽内の水分を取り除いてください。

■石けんカス・黒カビが発生したら…

槽洗浄コース

別売の洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-1)で、洗濯・脱水槽を洗浄します。洗濯物はいれないでください。 別売 ➡ P54

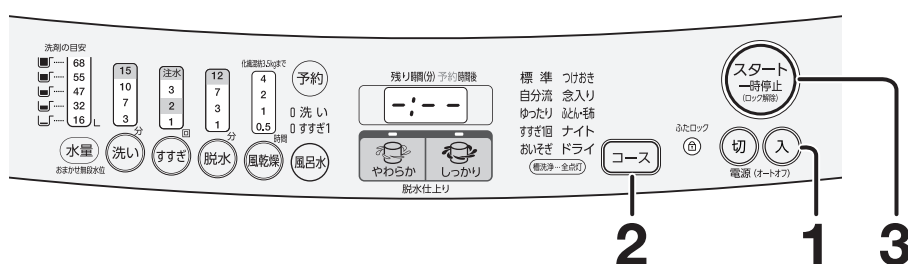

所要時間：約12時間

運転前

- 刺激臭がします。換気を十分にしてください。
- 洗濯槽クリーナーの説明書をよくお読みください。
- 糸くずフィルターのゴミを取り除いてください。
- ゴム手袋などをして肌を保護してください。

運転後

- 浮き出た石けんカスは拭き取ってください。
- 糸くずフィルターを掃除してください。



お知らせ

- 「槽洗浄」コースは、運転内容の変更はできません。

お願い

- 24時間以上、洗浄液を入れたまま放置しないでください。(故障の原因)
- 本製品は「自動おそうじ」を行います。汚れの種類や程度によっては洗い流せない場合があります。黒カビ・石けんカスが発生した場合は、「槽洗浄」コースを運転してください。

さび

■さびを防ぐために

- 赤さびの混じった水やヘアピンなど、さびやすいものを入れないでください。
- 長時間水を入れたまま放置しないでください。

■さびがついたら…

- やわらかい布かスポンジに、市販のクリームクレンザーをつけてさびを拭き取ってください。
- 金属たわしなどは洗濯・脱水槽を傷めるので使用しないでください。

1

水栓を開き、電源 **入** を押す

- 洗濯物はいれないでください。

2

コース を押し、「槽洗浄」(全点灯)を選ぶ

3

上ぶたを開けたまま、**スタート一時停止** スタートする

4

給水が止まったら、洗濯槽クリーナー全て(1.5L)を入れ、上ぶたを閉める

- 上ぶたが開いているため、「ピピッ」音と共に「U4」を表示します。上ぶたの閉め忘れ防止のためです。上ぶたを閉めると運転が始まります。

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

据え付け

この据え付けかたどおりに設置・取り付けをしないと
事故・損害を生じてても当社は一切責任を負えません。

据え付け前に、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

据え付け後は、必ず試運転をして、水もれや異常音が発生しないことを確認してください。➡ P48

1 据え付け場所の確認

2 排水ホースの取り付け ➡ P42

3 衣類乾燥機と組み合わせるとき ➡ P44

4 水平の確認と調整 ➡ P45

5 給水ホースの取り付け ➡ P46

6 アース・電源 ➡ P47

7 設置確認・試運転 ➡ P48

1 据え付け場所の確認

警告



浴室などの湿気の多い場所や風雨に
さらされる場所には据え付けない

(火災・感電・故障・変形の原因)



お知らせ

- 出荷時の検査で、洗濯・脱水槽内に水滴が残っていたり、排水ホース接続口から水が少々出ることがあります。故障や不良ではありません。

お願い

- 排水口は、糸くずや汚れがたまりやすく、放置しておくと臭いの原因になります。据え付け前に排水口の掃除をしてください。

次のような場所には、設置しない

- 直射日光のあたる場所
(プラスチック部品の変色・変形の原因)
- 冬期に凍結の恐れのある場所
- 平らでない床・弱い床・凸凹な床の上
振動や騒音が大きくなります。床が弱いときは、販売店にご相談ください。
- 高い置台の上
(底部と床の隙間から、子供などが手を入れ、
けがをする原因)

しっかりした水平な床に据え付ける

傾斜した床や弱い床、不安定な台の上は振動や騒音が大きくなります。

テレビ・ラジオなどの家電製品を近付けない

(画像の乱れ・雑音の原因)


包装用台座は据え付け台として使わない

(本体故障の原因)

本体は前方や上方を開放して、 壁面から表の寸法以上離すこと

- 異常な振動や音を防ぐためです。

場所	離隔距離(cm)
左方	※ 1.5
右方	※ 1.5
後方	1.5
下方	0

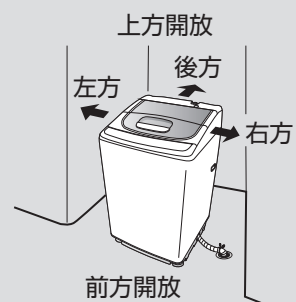


※排水ホース接続側は、かべから8cm以上
真下排水パイプを使用した場合は、排水側は
かべから15cm以上

洗濯機トレーの使用をおすすめします

気温と水温の差が大きいとき、本体の
内側に結露(露つき)が生じます。

この結露や水はねで床面をぬらすこと
を防止するためです。


別売 ➡ P54

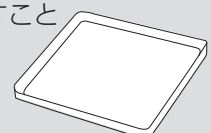

据え付け (つづき)

2

排水ホースの取り付け




お願い

- 取り付けは、確実に行ってください。
- 正しく取り付けないと、使用中に排水ホースが抜けて、水もれの原因になります。
- 排水口にゴミなどが詰まっていると排水できません。設置前には、必ず排水口の詰まりを取り除いてください。


1 本体右側のゴムキャップをはずす

- 接続口から水が出ることがあるため、タオルなどを用意してください。
工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。

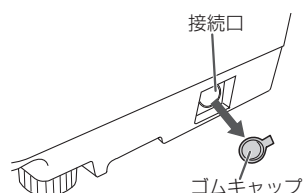


2 排水ホースを接続口に差し込み、止まったところからさらに「カチッ」と音がするまで差し込む

- 排水ホースの抜け防止用の凸部が接続口にあるので強く押し込んでください。

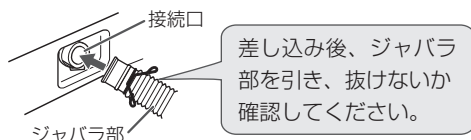


3 ホースバンドを下図の位置に移して止める

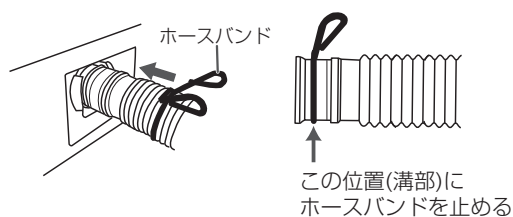

4 フックをずらし、排水口に差し込む


- スリーブは、排水ホースの先端がふさがれて排水が悪くならないようにすき間をもたせるものです。必ず取り付けてください。

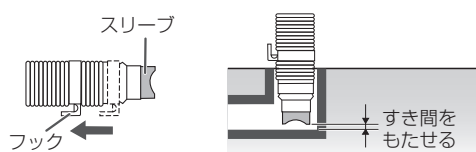

排水ホースは、排水時の水の力や振動などで動く場合があるため、排水口にしっかり差し込み、抜けないことを確認してください。

排水口が本体の下にある場合

別売の真下排水パイプをお買い求めください。
別売 → P54

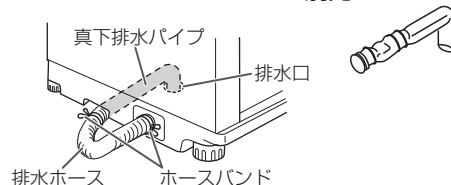

床の状態や排水口の位置などによりどうしても取り付けられない場合には、高さ調整脚(別売)と合わせてご使用ください。 別売 → P54




お願い

下記の内部排水ホースの取り付けは、絶対にしないでください。内部排水ホースが破れて水もれしたり、異音の原因になります。

- 内部排水ホースを直接、排水口に入れたりしない
- ホース固定用のツメをはずさない


排水口がエルボの場合

排水ホース先端部をエルボにしっかり差し込み、ホースバンド(別売)で確実に固定してください。
別売 → P54

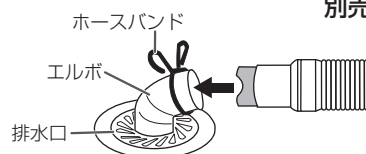


排水ホースが長すぎる場合

1 スリーブをはずす



2 排水ホースの溝部を切る

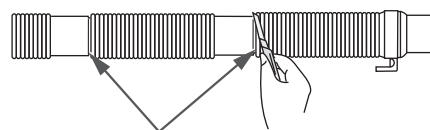

本体と排水口の距離に応じて、溝部2カ所のうち、どちらかを切ってください。

3 排水ホース先端にスリーブを差し込む

排水ホースの左右付け換え

排水ホースは、左側に付け換えることができます。

警告

けがを防ぐために、付け換え作業時は必ず手袋をする


お願い

電源プラグをコンセントから抜き、付け換え作業をしてください。

正しく取り付けないと、水もれの原因になります。


1 後力バーをはずす

- ①ネジをはずす。(4本)
- ②上側のツメ2カ所をはずして、後力バーを上へ持ち上げてはずす。

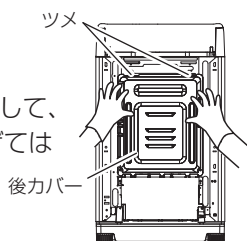


2 基板をはずす

- ①ネジをはずす。(4本)
- ②上両端のツメ(2カ所)を本体の各穴から抜き、基板を上側にずらして本体からはずし、手前に傾ける。

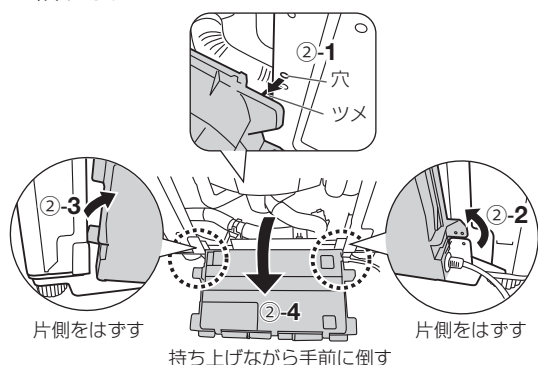


3 排水ホースをはずす


- 排水ホースは、ホースバンドをリング部の方向にずらしてからはずす。

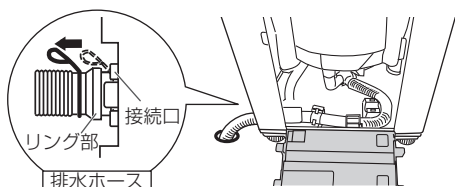

4 接続部のツメ上部を強くつまみ、内部排水ホースを下側(矢印方向)に動かし、本体からはずす

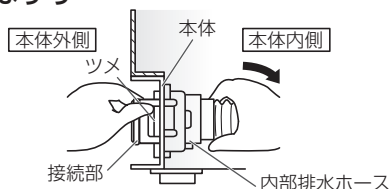


5 内部排水ホースをフック(1)からはずす

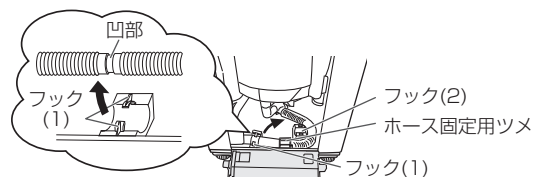

- ご注意** 内部排水ホースを固定しているツメは絶対にはずさないでください。(水もれ、異常振動の原因)


6 内部排水ホースの凹部をフック(2)にはめ込む

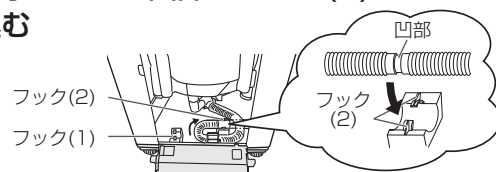

- ご注意** 確実にはめ込まないと水もれの原因となります。


7 内部排水ホースを本体左側の穴にはめ込む

- ①内部排水ホースつば部を下側にし、本体の穴に入れる。
- ②内部排水ホースつば部を本体の外側に引っかけてから上へ持ち上げてはめ込む。

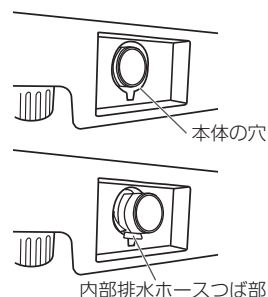


8 基板を取り付ける

- 基板を本体に差し込み、下側にずらす。ツメ(2カ所)を本体の各穴に差し込み、ネジ(4本)を取り付ける。

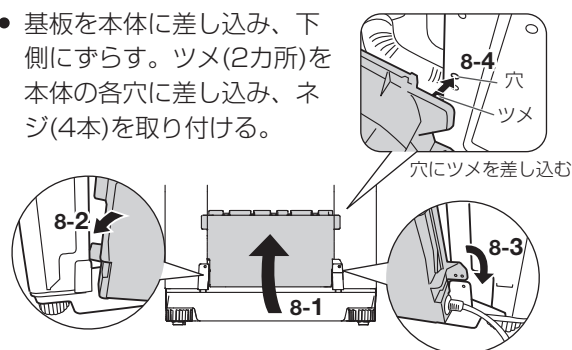

9 後力バーをはめ、ネジを取り付ける

- 下側を本体の溝にはめてから、上側のツメ2カ所をはめこみ、ネジ(4本)を取り付ける。

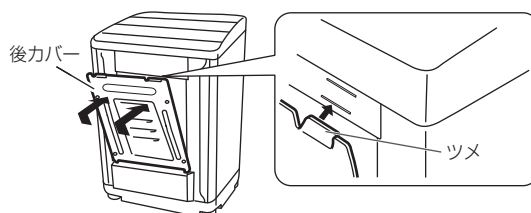

10 接続口に排水ホースを取り付ける → P42

- 正しく取り付けないと排水ホースが抜け、水もれの原因になります。

据え付け (つづき)





排水ホースの処置方法

排水ホースを延長する場合や敷居を越える場合の高さは、右表に従ってください。



延長ホースの状態	延長ホースの高さ	延長ホースの長さ
途中で高くなる場合	15cm未満	1m未満
途中で高くない場合	—	3m未満

■延長する場合

お買い上げの販売店、または当社「総合相談窓口」にご相談のうえ、別売の排水ホース補修キットをお買い求めください。 別売▶P54

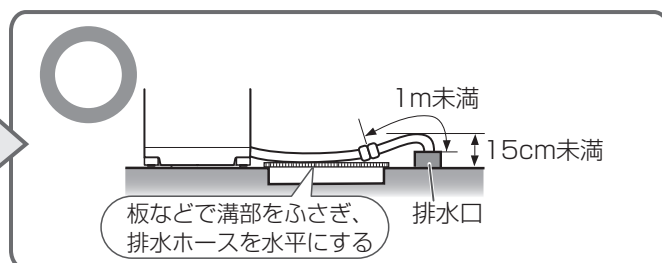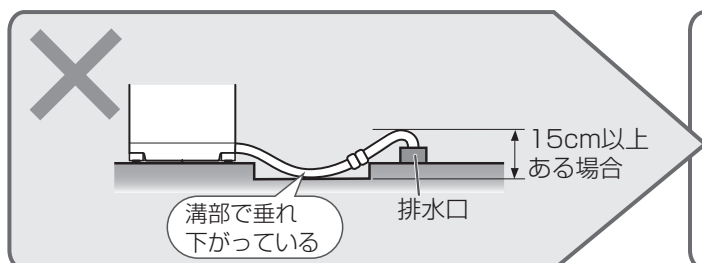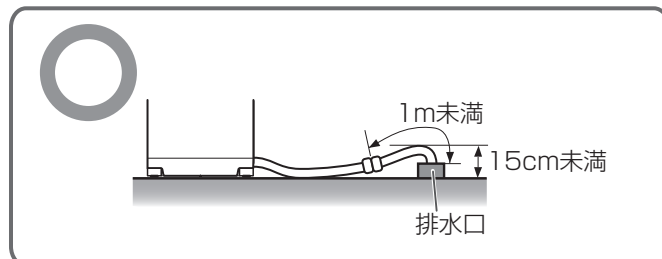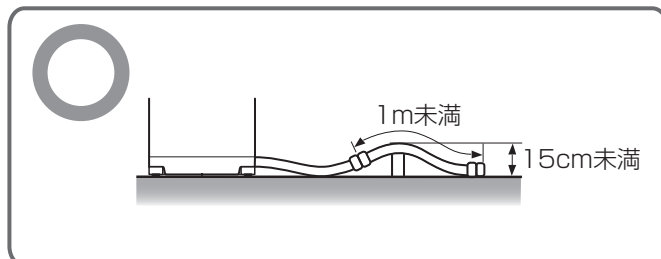


■延長しない場合

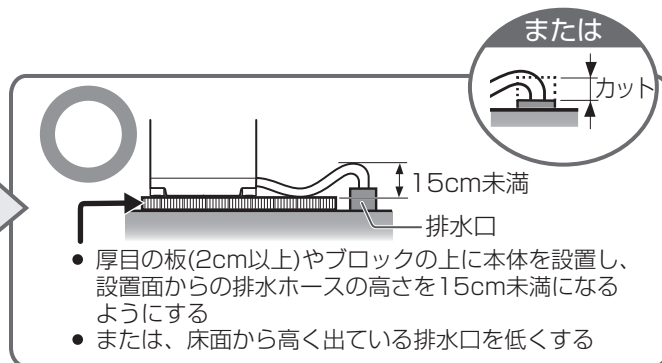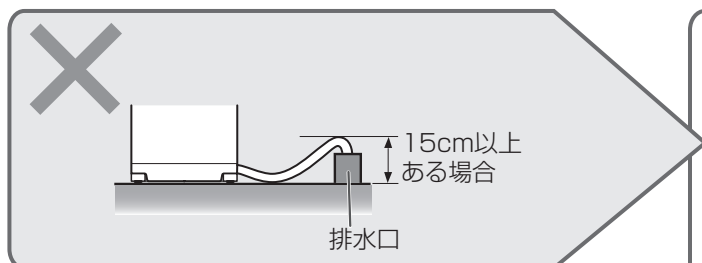

3

衣類乾燥機(除湿型)と組み合わせるとき


1 本体上面の「除湿型衣類乾燥機用排水口」のふたを取り除く

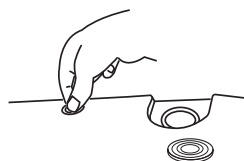


- 固い場合は、無理をしないでドライバーなどを差し込んで、上にこじ上げてください。
- ふたを取り除いた切り跡だけがをしないように注意してください。

2 乾燥機の排水ホースが使用中に抜けないようにしっかり排水口の奥まで差し込む

- 差し込みが不十分だと乾燥機の水蒸気が結露することがあります。
- 排水ホースがたるむ場合は、ホースが排水口の奥から浮き上がらないことを確認したうえで切ってください。

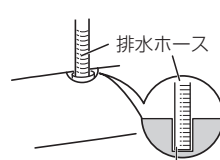

当たるまで差し込む

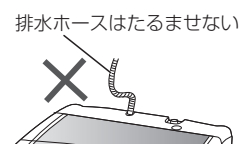

ご注意 ● 衣類乾燥機によっては、「除湿型衣類乾燥機用排水口」を使用できない場合があります。

設置場所・設置面の状態により本体が水平に置けない場合があります。

次の説明をお読みのうえ、調整してください。付属の水準器は大切に保管してください。


ご注意

- 水平に設置できていないと本体の移動・異常振動・騒音・故障の原因となります。必ず水平になるよう調整してください。

1 ガタつかないように調整足(前面右1カ所)の高さを調整する


- ①ロックナットをゆるめ、調整足を回して高さを調整する

- ②調整が終わったら、ロックナットを回してしっかり締め付ける

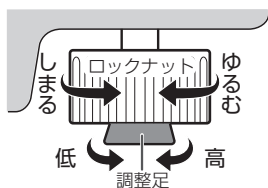

2 下図の場所に付属の水準器を置き、気泡の位置を確認する


- 気泡が円の中に入っていない場合
→ 3の手順に従い調整してください。
- 気泡が円の中に入っている場合
→ 調整の必要はありません。

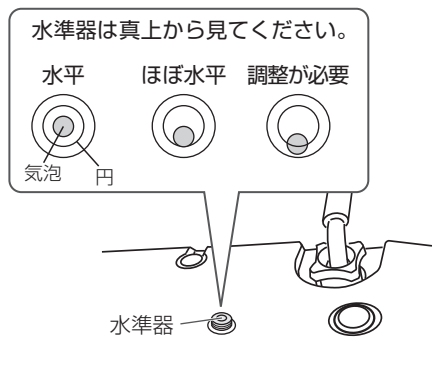

3 気泡の位置に応じ、高さ調節クッションゴムまたは調整足で調整する





- 気泡が片寄っている方向が高くなっています。反対側を高くして調整します。
- 調整足の調整が終わったらロックナットを回してしっかり締め付けてください。

高さ調節クッションゴム



- 2個セットになっています。切り離してご使用ください。
- 1個で5mm、2個を重ねて1cmの高さ調節ができます。
- 2個重ねる場合、高さの低い方を下にして重ねてください。

調整方法

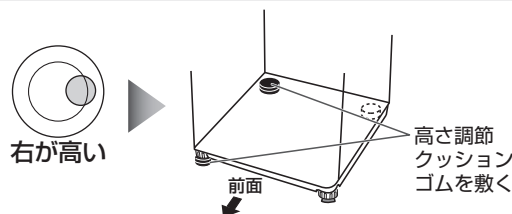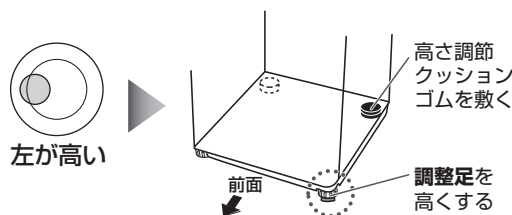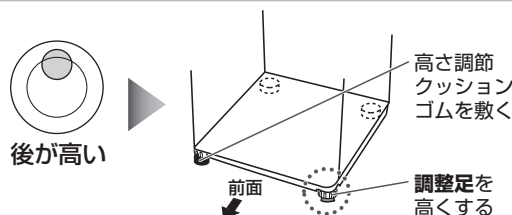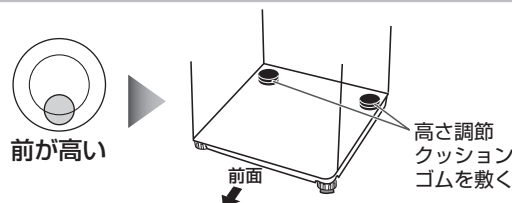

- 付属の高さ調節クッションゴムだけで調整できない場合は、適当な板材などを敷いて傾きを少なくしてから調整してください。または、高さ調節クッションゴムをお買い求めください。別売 ⇒ P54

4 本体の対角(右前・左後 および 左前・右後)を押さえて、ガタつきがないか確認する

- 気泡が円の中に入っているも、ガタつきがある場合は再調整してください。
(異常振動・騒音・故障の原因)



お願い

調整後、水準器はなくさないよう保管してください。

据え付け (つづき)

5

給水ホースの取り付け



- 給水ホース・マジックつぎ手は、付属品または当社専用のものを使用してください。
- 水栓にはマジックつぎ手が見えるものと見えないものがありますので、ご注意ください。
- 給水ホースを接続後、水栓を開き、マジックつぎ手や給水口から水もれがないか確認してください。

step1

水栓形状を確認する

横水栓	角口栓	オートストッパー 水栓(洗濯機用)
付属のマジックつぎ手を取り付けてください。 	直接、給水ホースの取り付けができます。 付属のマジックつぎ手は使用しません。	直接、給水ホースの取り付けができます。 付属のマジックつぎ手は使用しません。
→ step2	→ step2	→ step3

万能ホーム水栓	自在水栓	カップリング 横水栓
別売の給水栓ジョイント(CB-J6)を取り付けてください。 別売 → P54	別売の給水栓ジョイント(CB-J6)を取り付けてください。 別売 → P54	別売の給水栓ジョイント(CB-J6)を取り付けてください。 別売 → P54
②本体 ①アダプター ③給水ジョイント部 パッキン	②本体 ①アダプター ③給水ジョイント部 パッキン	②本体 ①アダプター ③給水ジョイント部 パッキン
①②③を使用	①③を使用	③を使用
給水栓ジョイント(CB-J6)を取り付けた場合は、付属のマジックつぎ手を使用せず、直接給水ホースを取り付けてください。	給水栓ジョイント(CB-J6)を取り付けた場合は、付属のマジックつぎ手を使用せず、直接給水ホースを取り付けてください。	給水栓ジョイント(CB-J6)を取り付けた場合は、付属のマジックつぎ手を使用せず、直接給水ホースを取り付けてください。
→ step3	→ step3	→ step3

水栓が合わないときは、お買い上げの販売店、水道工事店、または当社 **総合相談窓口** にご相談ください。


→ P56

step2

マジックつぎ手を取り付ける

1 ネジ(4本)をゆるめ、マジックつぎ手のゴムパッキンと水栓の先端を垂直に押し当てる

- 水栓の径が大きいときは、つぎ手リングをはずしてください。
- 注意ラベルは締め付けボディをゆるめた状態で貼ってあります。水栓にマジックつぎ手をネジで締め付けるまでは、はがさないでください。

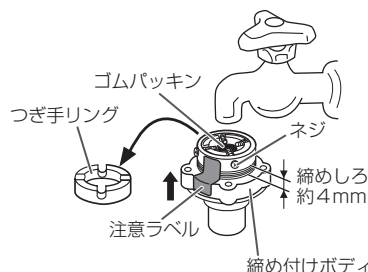


2 水栓の先端がマジックつぎ手の中心になるようにネジを均等にしっかり締め付ける

- かべ側になるネジは前もって調整しておくくと便利です。

3 注意ラベルをはがし、締め付けボディを矢印方向へ回して、締めしろが約2mm以下になるまで強く締め付ける

- 強く締め付けしないと水もれする恐れがあります。

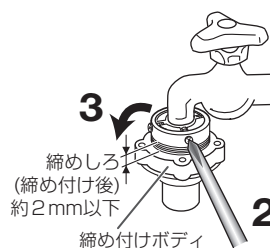

ご注意

- 取り付けかた・転居の際の取り換え・長期間の使用でゆるみが生じたなどで、水もれする場合
→ 1 図のように締めしろを約4mmにゆるめてから、取り付け直してください。
- パッキンに蛇口の形が付いていたり、劣化している場合
→ マジックつぎ手を取り換えてください。
転居や取り付け直したときは、特にご注意ください。
- ゆるみ・ぐらつき・傾きがないか、確認してください。
- 今までお使いのマジックつぎ手があっても、必ず新品と取り換えてください。

step3

給水ホースを取り付ける



水栓側

1 スリーブを引き下げたままマジックつぎ手(または給水栓ジョイント / オートストッパー水栓)に差し込む

2 スリーブをはなし、パチンと音がするまで差し込む

3 ロックレバーがかかっているのを確認した後、給水ホースを下へ引き、完全に取り付けができていないか確認する


- ロックレバーと本体が接触しない位置で取り付けてください。(水もれの恐れ)

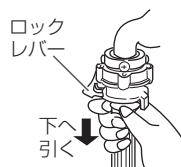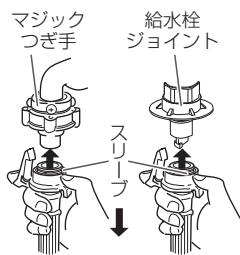

本体側


1 袋ナットの先を給水口にあてがう

2 袋ナットを傾きのないように確実に締め付ける

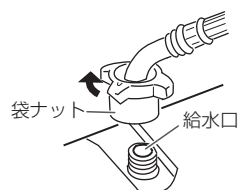

ご注意

- 転居などで取り付け直したときは、特にご注意ください。
- 給水ホースを接続後、水栓を開き、給水ホースの接続部から水もれがないか確認してください。

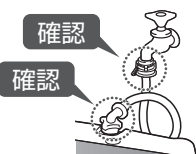

給水ホースをはずす場合

水栓を閉めるだけでは水が飛び散りますので、次の手順を必ずお守りください。

1 水栓を閉め、電源 **入** を押す

2 **コース** を押し、「ドライ」を選ぶ


3 **スタート一時停止(ロック解除)** スタートする

- 給水ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。

4 電源 **切** を押す


5 **水栓側**

ロックレバーを押し、スリーブを引き下げて給水ホースをはずし、バケツなどで給水ホースから出る水を受ける

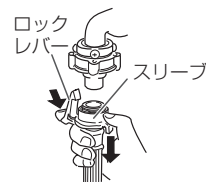

本体側

袋ナットをゆるめてはずす

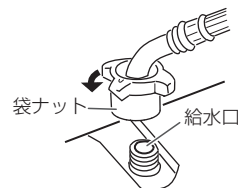

給水ホースを延長する場合

お買い上げの販売店、または当社 **総合相談窓口** にご相談のうえ、別売の給水延長ホースをお買い求めください。別売 ➡ P54

6

アース・電源

アース工事は有料です


警告

万一の感電防止のため、アース線を確実に取り付ける(故障や漏電のときに感電する原因)

- 漏電ブレーカーの取り付けをおすすめします。(詳しくはお買い上げの販売店、または電気工事店にご相談ください。)
- アースの付けはずしは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 設置場所の変更や転居の際にも、アースの取り付けを必ず行ってください。


定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
電源プラグは根元まで確実に差し込む(火災・感電の原因)

コンセントにアース端子がある場合

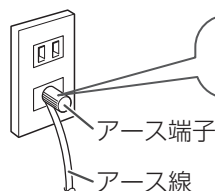

アースの先端を確実にアース端子に接続する

コンセントにアース端子がない場合

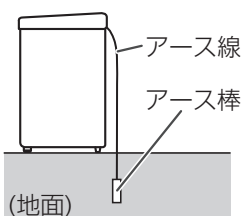

法令により電気工事士によるD種接地工事が必要です。お買い上げの販売店、または当社 **総合相談窓口** にご相談ください。➡ P56

お願い

- ガス管、電話線や避雷針、水道管には接続しないでください。(法令などで禁止されています)

据え付け (つづき)

7

設置確認・試運転

必ず行ってください

確認重要箇所

☐ 水準器により水平設置されていますか。⇒P45

☐ 本体の上端を対角(右前・左後と左前・右後の両方)にゆり動かして、ガタついていませんか。

●ガタつきがあると、脱水時の振動・騒音・故障の原因になります。⇒P45



☐ 調整足はしっかり締まっていますか。⇒P45



☐ 水栓側および本体側の給水ホース接続部から水もれしていませんか。⇒P46~47

☐ 交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使っていますか。⇒P47

☐ 電源コードを製品本体で踏みつけたり、はさみこんでいませんか。

☐ アースはしっかり接続されていますか。⇒P47

☐ 排水ホースや接続部などから水もれしていませんか。⇒P42~43

☐ 排水ホースの立ち上がりは15cm未満になっていますか。⇒P44

☐ 排水できましたか。

●排水口にほこり・ゴミなどが詰まっていると排水できません。

試運転

水もれ・給排水の不具合・異常な音・本体のガタつき・揺れのないことを確認してください。

●洗濯・脱水槽内には、**何も入れない**で次の手順で試運転をしてください。

1 水栓を開き、上ぶたを閉める

2 電源「切」の状態ですぎとすすぎを押しながら電源入を押す

●「ピー」と鳴り、8:00を表示します。

3 スタートする

●試運転を開始し、残時間 : 5 (5分) を表示します。

約5分後に自動終了します。

●異常な音、ガタつき、揺れはでいていませんか。
設置状態にガタつきはありませんか。

●水もれはありませんか。
給水ホース、排水ホースの接続部から水滴がにじんだりしていませんか。

次の異常時には、エラー表示とブザーでお知らせします。

E:1 ●給水ホースが接続され、水栓が開いていますか。

E:2 ●排水ホースの確認
・立ち上がりは15cm未満になっていますか。
・排水口(フィルターやトラップ部)が糸くずなどで詰まったり、ふさがれたりしていませんか。

一時停止後、エラーの原因を取り除きスタートすると運転を継続します。

故障かな？

以下の症状は故障ではありません。

症 状		原 因
運 転 前	据え付け時や初めて使用するとき 排水ホース接続口から 水が出る	◎ 工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。
	運転中や電源スイッチを切っても 操作パネル部が暖かく感じる	◎ 部品の放熱作用によるものです。
本 体	運転しない	◎ 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでいますか。 ◎ 電源が入っていますか。 ◎ 「スタート/一時停止」を押しましたか。 ◎ 停電していませんか。 ◎ 電源ヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 ◎ 予約中ではありませんか。 ◎ 上ぶたが閉まっていますか。 ◎ 水栓を開いていますか。
	洗濯量に対して 水量の表示がおかしい	◎ 水量は洗濯量で決まります。 → 化繊など軽いものが多いときに少なく表示されたり、洗濯物が 最初からぬれていると多く表示することがありますが、故障で はありません。
水 量	同じ洗濯量なのに 水量表示が違うことがある	
	給水前に パルセーターが回転する	◎ 洗濯量を検知しているためです。 布量検知 ➡ P13
洗 い ・ す ず ぎ	洗いやすすぎ中に 給水が始まった	◎ 水量や洗濯物の状態を検知し、うまく洗濯できるようにする補給水 機能がはたらいたためです。次の原因が考えられます。 ● 洗濯物を後から追加した。 ● 水量が減り、それを自動的に補う機能がはたらいた。 ● 洗濯物の布回りをよくする機能がはたらいた。 ● ソフト仕上剤を自動的に追加した。
	洗い中に排水する	◎ 洗剤を入れすぎませんでしたか。泡が大量に発生すると洗い中でも 排水します。
	循環水が出ない	◎ 洗濯物の量・素材、水量によっては上部から循環水が出ない場合が あります。
	注水すすぎなのに 排水ホースから水が出ていない	◎ 水圧が低いときや設定水量が少ないときは、排水されないことが あります。
	注水すすぎなのに ためすすぎになる	◎ 給水量が多い場合は、洗濯・脱水槽からあふれるのを防ぐために ためすすぎになります。
	すすぎからスタートすると 水が給水されない	◎ 排水→脱水してからすすぎの給水を始めます。

据え付け

故障かな？

故障かな？（つづき）

	症 状	原 因
脱水	ためすぎが追加される (給水する)	洗剤量が多すぎたり、排水ホースの途中が高くなるなど排水状態が悪く、うまく脱水できない(脱水の回転が上がらない)ときは、ためすぎを追加します。 排水ホースの処置方法 ➡P44
	始めから高速で脱水しない	脱水を効果的に行うために、徐々に回転を上げて運転しています。
	脱水の途中ですすぎになる (給水する)	洗濯物が片寄ると、片寄りを修正するためにすすぎを行い、再度脱水します。
風乾燥	乾きが悪い 運転が終了しても 乾いていない	- 洗濯物の種類・室温などにより乾燥状態が変わります。タイマー式ですので、乾きに関係なく終了します。お好みで風乾燥時間を設定してください。 ➡P24 - 洗濯容量が多すぎませんか。化繊混紡の衣類で3.5kg以下にしてください。洗濯物の量を少なめにすると、風乾燥の効果が上がります。 - 脱水が不十分な衣類を入れていませんか。 - 化繊混紡以外の衣類が混ざっていませんか。 ➡P24
	すすぎ前の排水・脱水 時間が長く感じる	泡立ちをおさえ、すすぎ性能を良くするため、すすぎ前の排水・脱水を長くしています。
時間	洗濯時間が長い	- 所要時間は、給水量毎分15Lで計算しています。15L以下であれば、長くなります。水道水圧・排水・脱水状態などにより、変わることもあります。 - あらかじめ水が入っているときや水量をお好みで設定したときは、所要時間が変わる場合があります。
	残時間表示が増えたり、 減ったりする	残時間表示は、水道水圧・排水・脱水状態により、補正しながら表示しているためです。
風呂水	風呂水を吸水しない 風呂水が吸水できないときは、自動的に水道水に切り換わり、運転を継続します。	- 風呂水使用内容を設定しましたか。 - 吸水つぎ手は風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか。 ➡P28 - 風呂水吸水ホースを巻いたまま、または、たるませたまま使用していませんか。 ➡P28 - 風呂水吸水ホースに折れ曲がり・つぶれ・変形・破れ・ひび割れがありませんか。 - 風呂水吸水ホースの最も高い位置から水面までの高さが、1.2m以上ありませんか。 ➡P28 - 浄化フィルターにゴミがたまっていますか。 ➡P37 - 浄化フィルター部が浴槽の水の中に入っていますか。 - 発泡性のある入浴剤を使っていますか。 ➡P29 - 浴槽の中に残り湯がありますか。 - お買上げ後、初めて風呂水を使うとき、呼び水をしましたか。 ➡P29

	症 状	原 因
音	運転終了後に 「ジー」と音がする	凍結防止(残水排水)の設定をしている場合は、凍結を防ぐため、排水バルブの水抜き音がします。 凍結防止方法 ➡P35
	脱水終了後に 「シャー」「チャプチャプ」と音がする	本体の振動を抑えるために、洗濯・脱水槽上部に入っている液体の音です。脱水終了後や洗濯・脱水槽を手でゆらしたときに「シャー」「チャプチャプ」という音がすることがありますが、異常ではありません。
臭い	異臭がする	- ゴム部品を使っているため、はじめはゴムの臭いがしますが使用するにつれてなくなります。 - 洗濯・脱水槽に付着している石けんカス、黒カビなどで臭いが発生する場合があります。 - 処置 - 洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽の洗浄をしてください。 ➡P40 - 時々、槽乾燥をすると臭いの発生を防ぐことができます。 ➡P24 - 普段使わないときは、上ぶたを開放し風通しをよくしてください。 - 排水口にたまった汚れの臭いが逆流することがあります。集合住宅などで排水口に臭気防止用トラップがない場合は、本体・洗濯物に臭いがつくことがあります。 - 処置 - 定期的に排水口を掃除してください。 - 臭気防止用トラップがない場合は、トラップを設置してください。
その他	衣類が黄変する	水道水のさび・粉石けんや洗剤の残り・色移りなどにより、乾燥後に黄変することがあります。(焦げたように見えます。) 塩素系漂白剤や還元型漂白剤をご使用ください。
	糸くずの付着が気になる 洗濯の前に ➡ P10	- すすぎ回数を増やしたり、注水すすぎをおすすめします。 - 水量を多めに設定してください。 - 糸くずフィルターを掃除してください。 ➡P39
	ソフト仕上剤がこぼれて出てしまう	ソフト仕上剤投入容器のキャップの「満量 FULL」よりも多くソフト仕上剤を入れていませんか。サイフォン現象により流れ出ます。
	洗濯の途中なのに 運転が止まってしまった	- 上ぶたが閉まっていますか。 - 脱水時に洗濯・脱水槽の中で洗濯物が片寄りすぎていませんか。 - お好み設定方法を間違えていませんか。 以上の原因でないときは、こんな表示がでたら ➡ P52~53を確認のうえ、お買い上げの販売店、または当社 修理相談窓口 にご相談ください。 ➡P56

こんな表示がでたら

表示／状況	調べるところ	処 置
E 1 給水できない	● 水栓を開いていますか。 ● 給水口の網にゴミなどが詰まっていますか。➡P38 ● 水道・給水ホースが凍結していませんか。➡P35 ● 断水していませんか。 ● 井戸水を使っていますか。➡P38	一時停止後、異常原因を取り除き、スタートする
E 2 排水できない	● 排水ホースを倒していますか。 ● 排水ホースがつぶれていませんか。 ● 排水の位置が高くなっていますか。➡P44 ● 排水ホースを排水口に差し込みすぎて、排水ホースの先端がふさがれていませんか。 ● 排水口（フィルターやトラップ部）に糸くずなどが詰まっていますか。	
U 3 脱水できない	● 洗濯物が片寄っていませんか。 ● 本体が傾いたり、ガタついたりしていませんか。➡P45 ● 排水ホースを排水口に差し込みすぎて、排水ホースの先端がふさがれていませんか。 ● 排水口（フィルターやトラップ部）に糸くずなどが詰まっていますか。	
U 4 運転できない (一時停止している)	● 上ぶたが開いていませんか。	上ぶたを閉める
U 6 洗いのときに風呂水を正しく吸水できない 異常報知しても、自動で水道水に切り換わり運転を継続します。 ■ 洗い ■ すすぎ1 風呂水を正しく吸水しない 選んでいる風呂水表示を点滅しながら、自動で水道水に切り換わり運転を継続します。	● 吸水つぎ手は風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか。 ➡P28 ● 風呂水吸水ホースの確認 ・ 巻いたまま、または、たるませたまま、使用していませんか。 ・ 折れ曲がったり、つぶれたりしていませんか。 ・ 破れていませんか。 ● 浄化フィルターやポンプフィルターにゴミがたまっていますか。 ➡P37 ● 浄化フィルターが浴槽の水につかっていますか。 ● 浴槽の中に残り湯がありますか。 ● お買い上げ後、初めて風呂水を使うとき、呼び水をしましたか。 ➡P29 ● 発泡性のある入浴剤を使っていますか。 ➡P29	運転終了後、異常原因を取り除く

表示／状況

調べるところ

Ud

運転後表示する

- 凍結防止(残水排水)を設定していませんか。 ➡P35

UL

ふたが開かない

- チャイルドロックを設定していませんか。 ➡P36

E7 E9 EA

Eb Ed Ef

EP EU

E41 E42

E45 E46

など

制御部品の点検や修理が必要です。
電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉めてお買い上げの販売店に連絡し、
点検・修理を依頼してください。

修理を依頼する前に

初期化をお試ください。

外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けて、正常に動かない場合があります。初期化をしてください。
なお、終了ブザー、チャイルドロック、凍結防止（残水排水）設定、洗剤・漂白剤投入補助機能、風呂水設定、「自分流」コースは購入時の設定内容に戻ります。

初期化の方法

- 1 電源 (入) を押す
- 2 (風呂水) を約6秒間押し続ける
●「ピー」となり、初期化完了
- 3 電源 (切) を押す

再度電源を入れて、
動作を確認してください。

なお、異常があるときは、内部をさわらずに
電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉めてお買い上げの販売店、または当社
修理相談窓口にご連絡ください。 ➡P56

お願い







故障などで、洗濯途中の洗濯物を長期間放置すると色落ち、色移りすることがあります。

➡洗濯物は手洗いなどをしてください。

別売部品

ご要望の際は、お買い上げの販売店または当社 **総合相談窓口** にご相談ください。→ P56

●希望小売価格は 2015 年 5 月現在

部品名		部品コード・品番	希望小売価格
大物洗い用洗濯ネット		CN-3 301 0 2169 20500	3,500 円 (税抜)
風呂水吸水ホース 長さ 7m		301 0 3275 31100	1,800 円 (税抜)
フィルター A (浄化フィルター用) (消耗部品)		301 2 8752 10900	200 円 (税抜)
糸くずフィルター 抗菌 (消耗部品)		LINT-51(G) 301 0 2160 26801	800 円 (税抜)
洗濯槽クリーナー		SWCLEAN-1 S0480002	2,000 円 (税抜)
洗濯機トレー 露付きによる床のぬれ防止用に 幅 660 × 奥行 660 × 高さ 32mm (外寸)		TRAY-5 301 2 4134 21400	7,000 円 (税抜)
真下排水パイプ 排水口が本体真下中央部に あるときに 		● HW-PIPE-2 (商品扱い) ● SW-PIPE-1 (サービス扱い) 301 0 3224 00100	1,200 円 (税抜)
高さ調整脚 真下排水パイプを使用するときに 本体の高さが約 20mm 高くなります。 2 枚 (約 40mm) まで重ねられます。		HW-KYAKU-ASW (商品扱い)	600 円 (税抜)
ホースバンド (排水ホース用)		301 2 3341 19900	200 円 (税抜)
排水ホース補修キット 排水ホースを延長するときに 長さ 1.34m 		S114755	1,700 円 (税抜)
高さ調節クッションゴム 傾斜床面、凹凸面に据え付けるときに 厚さ 5mm		301 2 1442 23400	500 円 (税抜)
給水栓ジョイント 水もれ防止機能付き ※給水栓ジョイントは、蛇口の形態によっては、取り付け できないものがあります。詳しくは、お買い上げの販売 店にご相談ください。 		CB-J6 301 0 3470 25000	2,400 円 (税抜)
給水延長ホース		【1m】 301 0 3275 24900 【2m】 301 0 3275 25000 【3m】 301 0 3275 25100	1,700 円 (税抜) 2,200 円 (税抜) 2,600 円 (税抜)

保証とアフターサービス

保証書(別添付)

お買い上げの販売店で発行しますので、「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読み
のあと、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

修理を依頼されるとき

➔ P52~53 に従って調べてください。直らないときは
内部機構をさわらずに電源プラグをコンセントから抜き、
水栓を閉め、お買い上げの販売店にご相談ください。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	全自動電気洗濯機
品番	AQW-VW1000D
お買い上げ日	年 月 日
お名前	
ご住所・電話番号	
故障の内容	できるだけ具体的に

◆保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

◆保証期間をすぎている場合は

修理により使用できる場合は、ご要望により有料で修理
させていただきます。

◆保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した場
合は、有料修理となります。

◆修理料金の仕組み

修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断、修理、調整、点検などの費用です。
部品代	修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料	ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

補修用性能部品の保有期間

洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り
後6年です。

- 補修用性能部品 … その製品の機能を維持するために
必要な部品です。

外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では
使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only
and can not be used in any other countries. No servicing is
available outside of Japan.

転居されるときは

転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受け
られなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になるとき

理容院、美容院、ホテルなどでの業務用使用、寮や病院な
ど共同使用により1日の使用時間が一般家庭に比べて多い
場合は、短期間で部品の交換（モータ、軸受などの機構部
品）が必要になることがあります。また、耐久年数も減少
します。

このようなご使用は、保証期間の対象になりません。
お買い上げの販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使い
になることをおすすめします。

仕 様

●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

種 類	全自動電気洗濯機
外 形 寸 法	幅616×奥行625×高さ1010 (mm)
製 品 質 量	41kg
標準使用水量(標準コース)	99L
標 準 水 量	55L
電 源	100V・50Hz~60Hz共用
電動機定格消費電力	380W (50Hz~60Hz)
洗 濯 方 式	うず巻式
標準洗濯容量(乾燥布状態での質量)	10.0kg
標準脱水容量(乾燥布状態での質量)	10.0kg
使 用 水 道 水 圧	0.03~1MPa (0.3~10kgf/cm ²)

風呂水ポンプ(本体内容)

揚 水 量	12L/分 (吸い上げ高さ1.2m・ホース4mのとき)
-------	--------------------------------

- 品番の()内記号は色記号です。
- 待機時消費電力(電源スイッチを切にした状態の電力)は、^{ゼロ}0 です。
- 標準洗濯・脱水容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地
で乾燥状態の場合です。

別売部品

保証とアフターサービス

仕様

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談

〈アクア 株式会社〉

受付時間：（365日）9：00～18：30

総合相談窓口

固定電話



0120-880-292

携帯電話・PHS



0570-040-292（有料）

FAX



0570-013-790（有料）

家電商品の修理サービスについてのご相談

〈アクア 株式会社〉

受付時間： 月曜日～金曜日 9：00～18：30

土曜・日曜・祝日 9：00～17：30

修理相談窓口

固定電話



0120-778-292

携帯電話・PHS



0570-030-292（有料）

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

＜利用目的＞

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

＜業務委託の場合＞

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 <http://aqua-has.com/privacy/>

廃棄時に ご注意ください

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

愛情点検 長年ご使用の洗濯機の点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水もれがする。（ホース、マジックつぎ手）
- こげくさい臭いや運転中に異常な音や振動がする。
- 本体にさわるとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

このような症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、水栓を閉めて必ず販売店に点検をご相談ください。

アクア 株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1

品 番	AQW-VW1000D
お買い上げ日	年 月 日
お買い上げ店名	電話（ ） -