
取扱説明書



電気洗濯乾燥機 家庭用

品番 AQW-TJ900B 💯

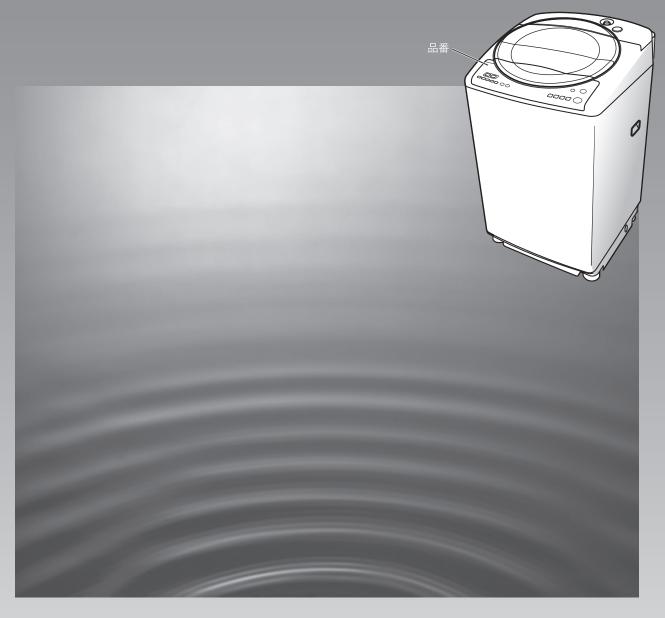



このたびは、電気洗濯乾燥機をお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 保証書は必ず記入事項を確かめて、販売店からお受け取りの うえ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

上手に使って上手に節電

ご愛用者登録のお願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願い致します。

http://aqua-has.com/support/reg/



オゾンの効果・特徴


オゾン(O₃)は 「除菌」「消臭」「洗浄」 に優れた効果を発揮します。また、速やかに酸素に戻るため、 様々な用途に活用されています。

身近では、浄水場でオゾンによる除菌やカビ臭などの消臭に利用されています。


オゾンが酸素に戻る性質を利用して、 汚れや臭い成分などの有機物を分解します。











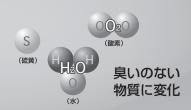

オゾンの力で 「除菌」「消臭」「汚れの分解」を 行います。

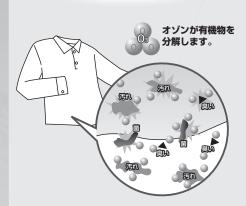


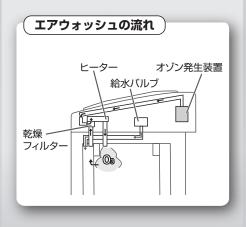

アクアループ(風E大)

オツツすずぎ

オゾンの力で「除菌」「汚れの分解」を行い、 風呂水の浄化や洗浄力を向上します。

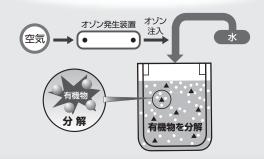


アクアループの流れ

●浄化した風呂水ですすぎます。 オゾン 発生装置 **⇒** P24 注水口 -ポンプ 給水バルブ

オゾンすすぎの流れ

●マイクロバブル化したオゾンを注入 したオゾン水をつくり、洗濯・脱水 槽に給水し、すすぎます。 → P38

オゾンの力でしつこい汚れ(皮脂など) を分解します。

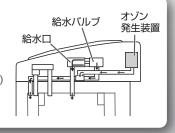

※1. 試験依頼先 : (一財)日本食品分析センター

: 99%以上

試験方法 試験結果

寒天平板培養法

※2. すべての汚れを分解できるわけではありません。

もくじ

ت
使
用
の
胆
ار

使いかた

必要なとき

安全上のご注意 (必ずお守りください)	
環境に配慮した使いかた	
各部のなまえ / 付属品	···· 7
操作パネル部のはたらき	8
洗濯物にあったコースの選びかた	10
洗濯・乾燥できないもの	11
洗濯の前に	12
洗濯のポイント	14
乾燥のポイント	16
洗剤・ソフト仕上剤・漂白剤の使用量	18
洗剤・漂白剤の使いかた	19
ソフト仕上剤・粉石けんの使いかた	
中ぶた開閉 / ふたロック / チャイルドロック	
エアウォッシュをする	22
風呂水を利用する アクアループ	
おまかせ「洗濯 ▶乾燥」 「洗濯」	
標準 おいそぎ 念入り 除菌 低温乾燥	
おまかせ [乾燥」 [乾燥のみ]	28
標準 念入り 除菌 低温乾燥 槽乾燥	00
自分流の運転内容を記憶させる 自分流	
デリケートな衣類の「洗濯」 ドライ	
毛布(ふとん・シーツ)の「洗濯」「乾燥」 毛布	34
運転内容をお好みで変更する[脱水のみなど]	36
オゾンすすぎをする	
予約運転をする	39
こんなとき	4.0
こんなとさ■ 洗濯液を2度使いたい	4
■ が正成をと反便いたい■ 終了ブザー音を消したい	
■ 洗剤投入の待ち時間(約1分間)をカットする	
■ 運転途中で変更したい	
■ 自動設定水量を調節したい	
■ すすぎの回数を1回に設定したい	
■ 凍結の恐れがある	
■ のりづけしたい	
■ 洗濯・脱水槽内の水を排水したい■ 浄化フィルターを風呂水吸水ホースからはずしたい	
■ 電源を入れるとGEI表示する	
■ やわらか仕上げ運転をやめる	
お手入れ	43
洗濯・脱水槽内のカビを予防する(カビガード)	46
こんな表示がでたら 修理を依頼する前に(初期化)	49
お困りのとき	
別売部品	
*** ** 66	UL
コース内容と所要時間 お好み設定できる内容	
コース内容と所要時間 お好み設定できる内容 保証とアフターサービス	64
保証とアフターサービス	·····64 ·····66
	·····64 ·····66 ·····66

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、 財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを説明して います。

■誤った使いかたをしたときに生じる 危害や損害の程度を次の表示で区分 し、説明しています。



死亡や重傷を負うことが 想定される内容です。



傷害や物的損害の発生が 想定される内容です。

■お守りいただく内容を次の表示で 区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容 です。



必ず実行していただく「強制」 内容です。

※お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

必ずお守りください

洗濯・脱水槽



● 幼児には洗濯・脱水槽をのぞかせない 本体の近くに台などを置かない 子供など不慣れな方だけで使わせない

(洗濯・脱水槽への落下によるけが・やけどの原因)

● 回転中の洗濯・脱水槽内に手などを入れない 完全に止まるまでは、絶対に触らないでください。 (けがの原因) 特にお子さまにはご注意ください。

電源プラグ・コード



● コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの 差し込みがゆるいときは使用しない

(感電・ショート・発火の原因)

- ●傷付け・加工・破損・無理な曲げ・たばねる・引っ張る・ ねじる・重いものをのせる・はさみ込むなどしない (破損による火災・感電の原因)
- ◆ぬれた手で抜き差ししない (感電の原因)
- ●延長コードは使用しない (火災・感電の原因)
- テーブルタップによるタコ足配線はしない (火災・感電の原因)



● 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う 電源プラグは根元まで確実に差し込む

(火災・感電の原因)

- 定期的に電源プラグのほこりなどを乾いた布で拭き取る (ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり火災の原因)
- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く (感電・けがの原因)
- ●アースを取り付ける

(故障・漏電による感電の原因) 必ず電気工事店や販売店に依頼してください。

工事費は本体価格には含まれません。



介注 意

据え付け



- 直射日光のあたる場所には置かない (プラスチック部品の変色や変形の原因)
- ◆ 冬期に凍結の恐れのある場所には 置かない⇒ P41
- ◆本体の上にのぼったり、物を置かない (変形・破損によるけがの原因)

換気



●ときどき換気をする

オゾンが機外に放出される量は人体に影響を及ぼさない レベルです。換気の悪い部屋で長時間使うと臭気が気に なることがありますので、部屋の換気をおすすめします。

風呂水



- 本体が浴槽の水面より低い場所で使わない (サイフォン現象により水が出続ける原因)
- 浄化フィルターを浴槽に入れたまま、風呂水 吸水つぎ手をはずさない

(サイフォン現象により水があふれ出し床をぬらす原因)

洗濯後でも絶対に乾燥や エアウォッシュをしてはいけないもの




● 食用油、動物系油、機械油、ドライク リーニング油、美容オイル(ボディオイル・エステ系のオイルなど)、ベンジン やシンナー、ガソリン、灯油、樹脂(セルロース系)などの付着したもの

(油の酸化熱による引火・自然発火の恐れ)

- 手芸用接着剤を使ったもの、発泡ウレタン(スポンジ類)の入ったもの
- ●ポリプロピレン繊維製のもの

油の種類により洗濯しても落ちない場合があります。

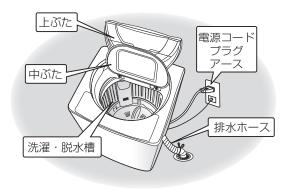

上ぶた



- ●ロックしている上ぶたを無理に開けない
 - (上ぶた・ロック機構の破損、けがの原因)
- ●上ぶたの折れ曲がり近くに手を置いた まま、上ぶたを開閉しない

(手や指をはさむことによるけがの原因)

風呂水



● 風呂水吸水ホースで灯油、ガソリンなど 水以外のものを吸い込まない

(爆発・火災の原因)

本 体



操作部付近に磁石など磁気を帯びたものを 近付けない

上ぶたが開いた状態での誤動作による けがの原因

◆お手入れなどで水をかけたり、浴室などの湿気の多い場所や風雨にさらされる場所に置かない

(感電・火災・故障・変形の原因)

●絶対に分解・修理・改造はしない

(火災・感電・けが・水もれの原因) 修理はお買い上げの販売店または当社<u>修理相談窓口</u> にお問い合わせください。

> 修理を依頼する前に(初期化) → P50 修理相談窓口 → P68

●火気を近付けない

ローソク、タバコ、蚊取り線香など (火災・変形の原因)

● ライター・火気のあるものをポケットなどに 入れて一緒に洗濯や乾燥をしない

(火災・変形の原因)



●動かない・煙が出た・変な臭いや音がするなど の異常を感じたら、すぐに電源プラグをコンセ ントから抜き、お買い上げの販売店に点検・ 修理を依頼する

(感電・漏電・ショートによる火災の原因)

排水ホースの付け換え時には、必ず手袋をする (けがの原因)

運転前・運転中



- ●運転中、本体の下に手足を入れない (けがの原因)
- ●乾燥中や終了直後は、本体上部、中ぶた、 洗濯・脱水槽、衣類の金属ボタンなどを さわらない

(やけどの原因)

◆中ぶたに衣類がはさまったまま運転しない (水もれ・オゾン臭・故障の原因)

雷源コード



●電源プラグをコンセントから抜く ときは、電源コードを持たずに必 ず電源プラグを持って抜く

(感電・ショート・発火の原因)

●長期間使わないときは、必ず電源 プラグをコンセントから抜く

|絶縁劣化による感電 |漏電火災の原因

安全上のご注意 (つづき)

必ずお守りください

注意

洗濯物



●防水性のマット・シートや衣類、足拭きマット などの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製 品は、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしない

/ 洗濯物の飛び出し、異常振動によるけが、 本体・かべ・床などの破損、衣類の損傷、 √ 水もれ被害などの原因

> 足拭きマットなど固くて厚いもの オムツカバー・雨ガッパ・カーペット ウインドブレーカー・サウナスーツ ウエットスーツ・スキーウェア・寝袋 自動車などのカバー・防水性シートなど その他、防水性の水を通しにくいもの



■防水性衣類の確認方法

衣類に口を当て、息を吹き付けて息が通らない場合は、 防水性衣類です。

脱水のご注意

■普通の洗濯物



/洗濯・脱水槽の穴

洗濯物の水は洗濯・脱水槽の 穴から抜け出る

■防水性の衣類・繊維製品



洗濯・脱水槽が回転しても水が 防水性の衣類や繊維製品から抜 けないため、水が片寄って大振 動を引き起こす

防水性の衣類・繊維製品



洗濯・脱水槽が高速回転しても 水が防水性の衣類や繊維製品か ら抜けないため、水が上に移動し て大きな振動と共に飛び出る

確認すること



連転前は、水栓を開き、水もれが ないか確認する → P60~62

(水もれの原因)


●運転終了後は、必ず水栓を閉じる (水もれの原因)

その他



● 給水中にホースバンドをゆるめたり、移動させない 蛇腹ホースをつぶさない ホースバンド ____

(水もれの原因)

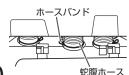

● 45℃以上のお湯は使わない

(感電・漏電の原因)

お願い

- 雷が発生したときは、早めに電源プラグをコンセントから抜いてください。落雷により故障することがあります。

環境に配慮した使いかた

標準コース・給水量毎分15L 水量58Lの場合と比較



●風呂水を使う ⇒P24

「洗い~すすぎ2」まで設定すると水道水のみの使用に比べ 1回につき113L節水できます。

「洗い~すすぎ1」まで設定すると水道水のみの使用に比べ 1回につき70 L 節水できます。

- 洗濯液を2度使う → P40コース運転を2回するのに比べ48 L 節水できます。
- **●ためすすぎをする** → P37・65注水すすぎに比べ、1回につき38 L 節水できます。

本品は洗濯量に応じて水量を無段階に自動設定します。洗濯物を入れ、 スタートすると布量センサーがはたらき、適切な水量を設定します。



●まとめ洗いをする

洗濯回数が減ります。



- ●乾燥フィルターを掃除する ➡P44
- ●乾燥時、衣類を入れすぎない 乾燥時間が長くなったり、乾きムラに なります。

本品は待機時消費電力 (電源スイッチを切にした 状態の電力) が O (ゼロ)になっています。




●軽い汚れの場合、「おいそぎ」コースを 使用する

用 9 る 汗やほこりのような脂分を ほとんど含まない汚れ

- 洗濯液を2度使う → P40洗剤量2回分が1回分ですみます。
- ●洗剤を入れすぎない

各部のなまえ / 付属品

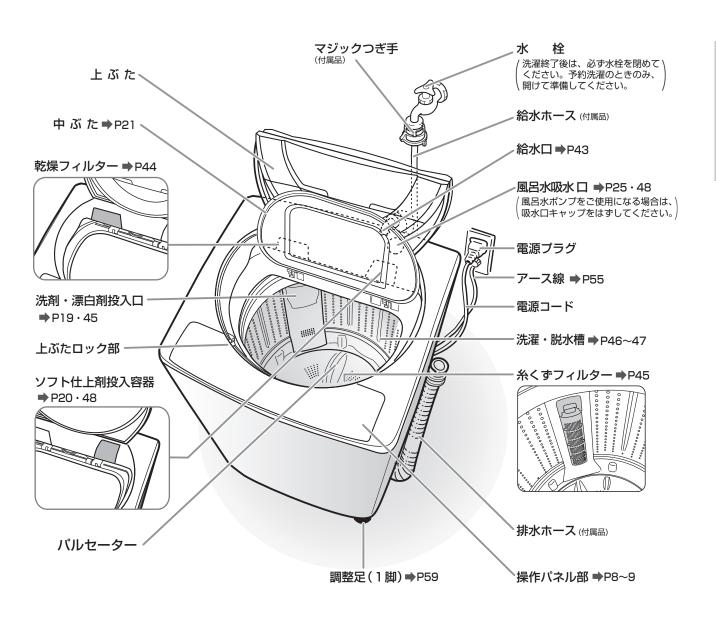

付属品








給水ホース(1本) → P61 (長さ約80cm)



マジックつぎ手(1個) ➡P60

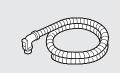


風呂水吸水ホース(1本) (長さ約4m) **▶ P25**



浄化フィルター(1個) ➡ P25



高さ調節クッションゴム (1個) → P59 (5mm)

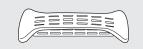

エアウォッシュハンガー (1個) → P23

操作パネル部のはたらき



●運転中は、残り時間を表示します。

(例) 残り2時間20分 『予約(時間後)



■予約時間表示

●運転終了までの時間を表示します。

(例) 5時間後に運転を終了



■進行表示

●運転中の行程を点滅、残りの行程を 点灯で表示します。

(例) 洗い中







■お知らせ表示

● オゾン発生中に一時停止や電源「切 |→「入 | をしたとき

(例) ふたロックを解除するまで約2分かかります。



ご が点滅します。 **→ P21**

- 異常が発生したとき
- ➡点滅とブザーでお知らせします。

(例) 給水しない



⇒P49~50

洗濯・脱水槽が回転中に電源を切ったとき




が点滅します。**→ P21**

●乾燥中に「残り」が点滅したとき

➡残り時間を見直しています。 その間、残り時間は減りません。



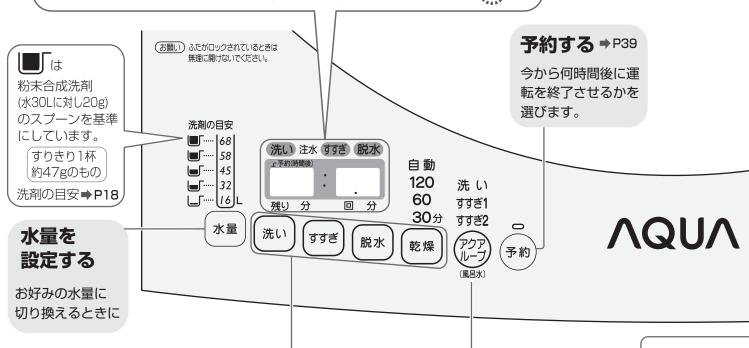

洗濯行程を変更する

- ●「洗い」「脱水」「乾燥」時間や「すすぎ」回数 の変更に
- ●「洗い」のみ、「脱水」のみ、「すすぎ~脱水」 のみなど単独運転に切り換えるときに⇒P36
- 凍結防止(残水排水)設定をするときに ➡P41
- ●洗濯・脱水槽内の水を排水するときに⇒P42

風呂水を使って 洗濯をする → P24

- ●風呂水がなくなると、自動で 水道水に変わります。
- ●風呂水利用で異常が発生した とき、点滅でお知らせします。

洗濯モード

「洗い」 「すすぎ」 「脱水」 運転を行います。

ふたロック 状態の表示

• 点灯中

上ぶたはロック され開きません。

• 点滅中

ロック解除中です。

• 消灯中

上ぶたを開ける ことができます。

電源を「入」「切」する

「ピッ」と鳴るまで押してください。

- ●電源を入れると記憶している 運転モードLEDが点灯、 コース内容が表示されます。
- **⇒**P12 ●オートオフ機能 (自動的に電源が切れます。)
 - 運転終了時……約5秒後 凍結防止(残水排水)設定時は、 10分後に切れます。
 - ・スタートさせずに10分間 放置したとき

やわらか仕上げ運転中は、 上ぶたを開けると電源が 切れます。

やわらか仕上げ 運転について

シワを少なく、やわら かな仕上げを保つた め、乾燥終了後、10 分毎にパルセーター の回転を10秒間繰 り返します。

(最長2時間)

やわらか仕上げ運転 は「♬」を表示しな がら運転を行います。



洗濯・脱水槽回転中は 「♬」が点滅します。

- ●乾燥は終了してい ます。早めに衣類 を取り出してくだ さい。
- ◆やわらか仕上げは、 省くことができます。 **⇒**P42
- ●やわらか仕上げを終了 させたいとき
- 上ぶたを開ける または

を押す

オゾンの力で すすぎをする

●最終のすすぎのと きに残っているし つこい汚れ(皮脂な ど)を落とします。

> 除菌低温乾燥 標 準 念入り 毛 布 ががべ おいそぎ 自分流 ドライ 槽乾燥













オートオフ 電源

切/入

洗濯▶乾燥 モード

「洗い」 「すすぎ」 「脱水」 「乾燥l 運転を行います。

●自動設定水量を調節 するときに ⇒P40

乾燥モード

- ●「乾燥」のみ 運転を行います。
- ●チャイルドロックを 設定するときに **⇒**P21

オゾンの力で 「除菌」「消臭」 「汚れの分解」を する → P22


●エアウォッシュハンガー を取り付けてください。

運転、一時停止させる ふたロックを解除する

- ●スタートするときに
- ●一時停止するときに 再び押すと運転を再開します。
- ●上ぶたのロックを解除する ときに **⇒**P21
- ●終了ブザー音を消すときに ⇒P40

洗濯物にあったコースの選びかた

洗濯物や汚れ具合にあわせてお選びください。

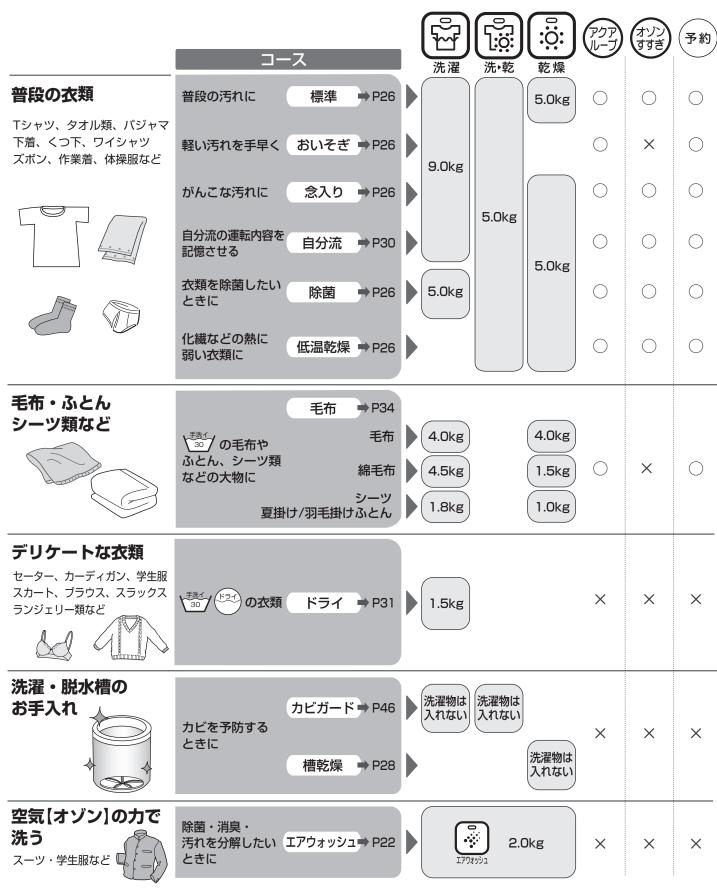

洗濯・乾燥できないもの

洗濯も乾燥もできないもの

洗濯機本体や 洗濯物が破損する 恐れがあります。

ドライ/石油系表示のあるもの



皮革、毛皮、絹、レーヨン、キュプラ製品


ふとんや敷物では…

- 純毛の毛布、電気毛布、カーペットカバー
- ロングパイル(毛足1cm以上)の毛布
- マット類などの厚手のもの
- ペットの毛が付着したもの



ざぶとんや小物類では…

- ざぶとん・枕などわたや スポンジ類が入った製品
- 固い芯材が入った帽子

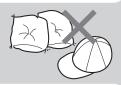

和服、和装小物

ゴム、ナイロン、ビニール製品

市販の洗濯補助具

● ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネット・ 洗濯ボール・ゴミ取りフィルター など



・**乾燥** できないもの

ウールの衣類、ウールの毛布



のり付けした衣類

「タンブラー乾燥はお避けください」と 表示のある衣類

吊り干し、平干し表示及びドライ表示の あるもの



- コーティング加工
- 樹脂加工(接着剤を使用したもの)
- エンボス加工(凹凸模様)をした衣類

刺しゅう、プリント、レースの付いたもの、 新合繊(超極細繊維)

タイツ、ストッキング

注意



防水性のマット・シートや衣類、足拭きマットなどの固くて厚いもの、 水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしない

洗濯物の飛び出し、異常振動によるけが、本体・かべ ・床などの破損、衣類の損傷、水もれ被害などの原因

> 足拭きマットなど固くて厚いもの オムツカバー・雨ガッパ・カーペット ウインドブレーカー・サウナスーツ ウエットスーツ・スキーウェア・寝袋 自動車などのカバー・防水性シートなど その他、防水性の水を通しにくいもの




■防水性衣類の確認方法

衣類に口を当て、息を 吹き付けて息が通らな い場合は、防水性衣類 です。

洗濯の前に

準備

本体

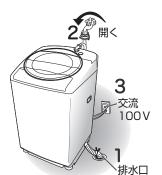

- 排水ホースを排水 口に差し込む
- プ^{- 交流} 100 V 2 水栓を開く
 - **3** 電源プラグをコン セントに差し込む

乾燥するとき


■ 換気を十分にする

- 乾燥性能を十分に発揮させるためです。
- 換気が不十分だと温度差により窓・床・ かべに結露の恐れがあります。
- 乾燥フィルターは、お手入れした ものを確実に取り付ける
 - 目詰まりすると乾きが悪くなります。
 - 確実に取り付けができていない場合は、 「【【】】」を表示します。



風呂水を使うとき

風呂水吸水ホースの準備をする ⇒P25

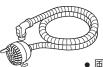

風呂水を使うときでも、 必ず水栓を開けてください。

衣類

■ 衣類を仕分ける - →P14~15 ■ 前処理をする



ホイップ泡洗浄

高濃度の洗濯液を衣類に しみ込ませるため、少な い水量からかくはんを始 め、水を追加しながら洗 います。

記憶機能

スタートから1分後に自動的に運転したコースを記憶します。





記憶しているコースを 点灯します。



ワンタッチでスタート ができます。

●記憶するコース

 \bigcirc おいそぎ \bigcirc 念入り 自分流 \bigcirc 除 菌 毛 布 X ドライ × 低温乾燥 X カビガード X 槽乾燥





「洗濯」「洗濯▶乾燥」の 運転切り換え



「オゾンすすぎ」の設定

も記憶します。

- 停電時や電源プラグをコンセントから 抜いた場合も記憶しています。
- ☆ は記憶しません。
- 購入時は、 の 「標準」コースを記憶 しています^{洗・}

ご注意




【洗い】[すすぎ][脱水][乾燥]を押して変更した

内容は記憶しません。記憶させたいときは、 「自分流」コースをご利用ください。

2運転

(標準コースの場合)

▍ 洗濯物を洗濯・ 脱水槽に入れる

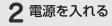

3 コース・機能を 設定する

4 スタート する

5 水量が点滅中(約1分間)に 洗剤を入れ、 中ぶた・上ぶた を閉める

● 必要に応じ、漂白剤・ソフト 仕上剤を入れる









◆洗濯、洗濯・乾燥の動き











すすぎ





脱水



乾燥

運転終了後、やわ らか仕上げ運転を する **▶P9**















高濃度洗剤液をつくる

パルセーター裏の羽根で 洗剤を早く溶かし、高濃 度洗剤液をつくる



浸透させて芯から白く

きめ細かい高濃度の泡が 衣類を包み込んで汚れを 芯から洗い落とす

3 ご使用のあとに

水栓を閉じる



ク お手入れをする

- 乾燥フィルター⇒P44
- 糸くずフィルター ⇒P45

布量の検知(洗濯量の計測)

 \bigcirc



を押すと、自動的に洗濯量を 調べ、水量を表示します。

水のない状態で、パルセーターが 回転して布量検知をします。水量 を参考に洗剤を入れてください。

- ●洗濯物がぬれていたり、初めから洗濯・ 脱水槽に水が少量入っている場合
 - ★布量を重めに判定します。
- おいそぎ
 - 念入り 自分流 0

●布量検知するコース

準

- 蒝 \bigcirc 毛 布 ×
- ドライ 低温乾燥
- カビガード 槽 乾 燥
- ●水が底から約5cm以上入っている場合
- ●お好み設定で「すすぎ」からスタートした場合
 - ➡布量検知をしません。


「標準| コース……58L

「除菌 | コース……45L

「おいそぎ」「念入り」「自分流」コース…68L を表示します。

設定時…45L を表示します。

■布量検知の範囲

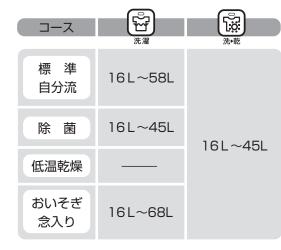

●範囲外の水量に変更したい場合

★ 【水量】を押してください。

洗濯のポイント

● 衣類を洗濯・脱水槽に入れたときの目安



※ 洗濯物の重さの目安



● 衣類の入れかた

●カーテンなどの大物、水に浮きやすいもの、厚手の衣類(ジーンズ・柔道 着など)は水に浮かないように均一によく押し込んでください。



- ●洗濯物は入れすぎないでください。
- ●水に浮きやすいものや大物から先に入れてください。洗濯物が浮いていたら、一時停止して洗濯液に押し込んでください。

✓ 給水時に水が飛び散り床がぬれる・汚れがよく落ちない・脱水時にはみ出して衣類や本体が破損する原因になります。

汚れがひどいものは 前処理をする

部分洗い用洗剤や漂白剤を利用して ください。

しみ汚れ

- ●酸素系液体漂白剤やしみ汚れ用 洗剤などを塗って洗う
- ●食べ物のしみの場合、 付いたらすぐに汚れを 取り除く



そで・えり汚れ

●そでロ・えりなどの汚れは、洗 剤液をつけ、ブラシなどで軽く たたいて落とす



泥や砂汚れ

- ●石けんや専用洗剤をつけて もみ洗いをする
- ●ブラシなどで落とす (本体の故障を防ぐため)



黒ずみや黄ばみを抑える

- ●洗剤が少なかったり、ソフト仕 上剤を入れすぎると黒ずみや黄 ばみの原因になります。
 - 適正な量をお使いください。

デリケートな衣類を守る 洗濯ネットの利用

■傷みやすい衣類

(レースのついた衣類、ランジェリー 、ナイロンストッキング、化繊のうす物 など **)**

■ 「ドライ」コースで洗う →P31

■ワイヤー入りのブラジャー

- 必ず市販の洗濯ネット(細かい網目)に入れる
 - ●ワイヤーが飛び出し、本体や他の洗濯物を傷める 原因になります。

お願い

- ●ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネットは、使わないでください。
- ●洗濯ネットに入れたまま乾燥すると乾きムラ・シワの原因になります。
- ●洗濯ネットに衣類を詰め込みすぎないでください。
- ●大きめの洗濯ネットを使用したり、複数の洗濯ネットを入れた場合は、 振動が大きくなったり、脱水ができないことがあります。
 - → 一時停止して洗濯・脱水槽内の洗濯物の片寄りを直してください。

きれいに仕上げるために

糸くずが気になるもの ⇒P54

- ●気になる衣類は、分けて洗う
- ●タオル、バスタオルとは、分けて 洗う
- ●市販の糸くず防止ネットや細かい網目の洗濯ネットに入れて洗う
- ●裏返して洗う

新しい色柄物・色落ちしやすいものは **分け洗いをする**

■色落ち確認方法

洗剤液を含ませた白いタオル などを目立たない部分に 強く押しあて、タオル に色移りがないか 確認する

ポケットの中に何も入っていない ことを確認する

カーテンフック、ワイシャツのプ ラスチッククリップなどは、必ず 取り除く

●排水経路にゴミや異物が詰まったり、衣類や本体を傷め、異常音・故障の原因になります。



衣類の取り扱い絵表示 に従う



飾りのある衣類、 起毛素材の衣類は 裏返して洗う



●衣類の傷み、毛玉を防止 するためです。

ひもは結ぶ ボタンは留める ファスナーは閉める マジックテープは止める

●衣類や本体を傷める原 因になります。



飲料水、化粧水が付着した 衣類を長時間放置しない

●まれにピンク色に変色することがあります。すぐ 洗い流してください。

衣類の取り扱い 絵表示

(例)



40℃以下で洗濯機で 洗濯ができる



40℃以下で洗濯機の 弱水流で洗濯ができる



30℃以下で 弱い手洗いがよい



水洗いはできない



ドライクリーニングが できる



塩素系漂白剤による 漂白はできない



洗濯機で脱水する ときは、短時間にする



ハンガーなどに つり干しをするのがよい



平らなところに広げて 干すのがよい




日陰で平らなところに 広げて干すのがよい

乾燥のポイント

衣類の量は、少なめにしてください。

- 容量をお守りください。⇒P10 (乾燥ムラや乾燥が不十分になる原因)
- 乾燥する衣類の量を半分以下にすると 仕上がりが良くなります。

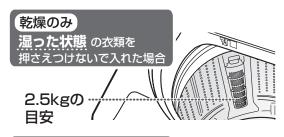

洗濯▶乾燥まで

乾いた状態 の衣類を 押さえつけないで入れた場合





ご注意ください 衣類の縮み

- ●衣類には、水につけたり、洗濯して乾かすだけでも 縮むものがあります。
- ●乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものがあります。
- ●縮みの程度は、1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まり、生地の種類・織りかた・縫製のしかた・仕上げによっても異なります。衣類の取り扱い絵表示・材質表示を確認してください。







タンブラー 乾燥は お避け ください

縮みやすいもの

綿のシャツ、混紡ソックス フリース、ジーンズ 麻のニット製品など





縮んだときは

綿製品などでいったん縮んだ衣類は十分ぬらしてから引っぱり、天日干しするとある程度は戻ります。

乾燥シワが気になる場合

衣類により、従来の乾燥機と 同様に乾燥でシワになるもの があります。

衣類に合わせて適切なコース を選んでください。 素材・織りかた・厚さ・形態によってシワがひどくついたり 縮んだりして洗濯乾燥機には向かないものがあります。 乾燥前に衣類の取り扱い絵表示・素材表示を確認してください。

◆生地・織りかたにより、同種の衣類でもシワになる程度が異なります。シワになりやすい生地 ・・・・ 薄手の平織・クレープなど

洗濯物で分ける → P28

比較的シワが 気になりにくい衣類

ややシワになる衣類

標準

コースで乾燥してください。

- **o**トレーナー
- ○トレーニングウェア
- ⊙タオル類など



シワになりやすい衣類 化繊など熱に弱い衣類

「**低温乾燥」 コース**で乾燥してください。



衣類を少なめに入れる ● 乾燥する衣類の量を半分以下にすると仕上がりが良くなります。

洗濯ネットに入れたまま乾燥しない

脱水後、一旦取り出して脱水シワをのばしてから乾燥する


乾燥時間を30分に設定して運転後、生乾きの状態で取り出し 吊り干しをする

乾燥後は、すぐに衣類を取り出す



乾き具合が気になる場合 (乾きすぎ・乾き不足)

■乾きすぎるとき

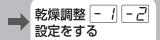

■乾き不足のとき



●調整できるコース

標準	0
念入り	0
自分流	0
除菌	0
毛 布	×
低温乾燥	0
槽 乾 燥	×

電源「切」の状態で (:Ö: を押しながら、 (電源) を押し、そのまま


・ジ: を約4秒間押し続ける

(注)「乾燥」ボタンは、2種類あります。

● 「ピー」と鳴り、 <u>□</u> が点滅 表示



2 乾燥 お好みの乾燥調整を選ぶ

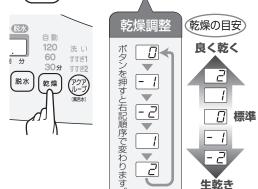

●「ピー」と鳴り、設定完了

4 電源 電源を切る

解除


▶ 上記と同じ操作をする 「乾燥調整 !! 」を選ぶ


●「ピー」と鳴り、解除完了

乾きムラがある乾きが不十分な場合

- ジーンズなど厚物を普通の衣類と一緒に乾燥すると厚物の乾きが不十分になることがあります。
- ランニングシャツなどの小物をバスタオルなど、 かさばる衣類と一緒に乾燥すると乾きが不十分 になることがあります。

仕上げ乾燥をしてください

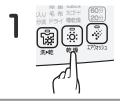

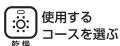

(注)「乾燥」ボタンは、 2種類あります。



乾燥 時間を設定する

●設定できる時間は コースにより異な ります。**→**P64

3 (スタート スタートする (プラート)

(少量の衣類の場合)

- 洗濯▶乾燥をすると、運転後の洗濯・脱水槽 内に洗濯物がはり付いていることがあります。
 - 一時停止をし、はり付いた衣類をほぐして ください。衣類の量を増やすとはり付きが 軽減されます。
- 約500g以下の場合は、お好みで時間を設定して乾燥することをおすすめします。▶P37




乾燥運転をすると洗濯・脱水槽が変色する場合が ありますが、故障や異常ではありません。

乾燥フィルターは乾燥運転後、毎回お手入れを!



洗剤・ソフト仕上剤・漂白剤の使用量

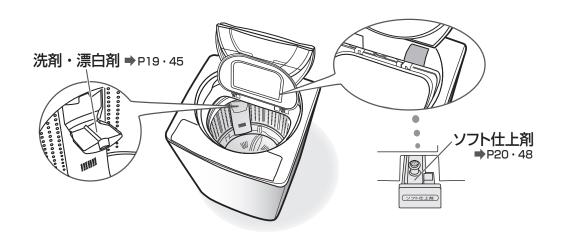

	\#\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	合成洗剤						合成洗剤粉石けんソフト仕上剤					酸素系	
水量	洗濯量【乾燥布】		粉末 液体					粉石けん	<u> </u>	ノト江エ	.剤	液体	票白剤	
	(以下)	水30Lに 対し →	20g	25g	10mL	20mL	25mL	40mL 中性洗剤	40g	7mL	10mL	20mL	20mL	40mL
68L	9.0kg		45g (32g)	57g (40g)	23mL	45mL	57mL	91mL	91g	16mL	23mL	45mL	45mL	91mL
58L	7.0kg		39g (27g)	48g (34g)	19mL	39mL	48mL	77mL	77g	14mL	19mL	39mL	39mL	77mL
45L	5.0kg		30g (21g)	38g (27g)	15mL	30mL	38mL	60mL	60g	11mL	15mL	30mL	30mL	60mL
32L	2.0kg		21g (15g)	27g (19g)	11mL	21mL	27mL	43mL	43g	7mL	11mL	21mL	21mL	43mL
16L	0.5kg		11g (8g)	13g (9g)	5mL	11mL	13mL	21mL	21g	4mL	5mL	11mL	11mL	21mL

- ●「標準」「自分流」コースの最高水量は58L、「おいそぎ」「念入り」コースは68L、「除菌」「低温乾燥」 コースは45Lとなります。布量検知 ⇒P13
- **o「おいそぎ」コース** …… 粉末の合成洗剤量は、()を参照してください。
- ○洗剤の使用量は、洗剤容器の使用量の目安に従ってください。
- ○表示の目安は、1 杯が約47gの計量スプーンに合わせています。洗剤の種類によりスプーン 1 杯の洗剤量が 異なるのでお使いの洗剤に合わせて洗剤量を加減してください。
- ○「ボールド」など泡立ちのよい洗剤は、少なめ(8割程度)に入れてください。
- ●洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。

軽い汚れとは、汗やほこりの様な脂分をほとんど含まない汚れのことです。

- 汚れが多い場合は、洗剤量を増やし、軽い汚れの場合は、上表の半分程度が適量です。 た 汚れのことです。
- ・洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になり衣類に残ったり、泡があふれて床面をぬらして 思わぬ被害を招くことがあります。特に液体洗剤は、軽い汚れでは泡立ちがよくなるのでご注意ください。
- ●洗濯量は、JIS(日本工業規格)規定の布地を使用した場合のものです。洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗濯量が変わります。布の動きが悪いときは、洗濯量や水量(多めに)を調節してください。

洗剤・漂白剤の使いかた

「洗剤・漂白剤投入口」に入れてください。 使用量 →P18

「標準」「おいそぎ」「念入り」「自分流」「除菌」「低温乾燥」 コースでは、布量検知後、水量が点滅中(約1分間)に入れ てください。 /布量検知の約1分後、または上ぶたを 閉めると給水が始まります。



洗剤・漂白剤投入口

入れにくい位置にあるときは、布量検知後の 水量が点滅中に「洗剤・漂白剤投入口」の 位置を変えてください。

- → 洗濯・脱水槽を手で右方向 (時計回り)に回してください。
- あらかじめ洗剤を水や湯で溶かして入れる場合 すでに給水している場合、溶けにくい場合 洗濯量が1.5kg以下の場合
 - ➡直接、洗濯・脱水槽に均等に入れてください。
- ●洗濯量が多く「洗剤・漂白剤投入口」が開かない場合 ➡直接、洗濯・脱水槽と洗濯物の間に入れてください。
- ●投入口がぬれている場合
 - ➡洗剤などが残ることがあるため、水滴を拭いてから 入れてください。
- ●予約洗濯の場合 ⇒P39

閉めかた

手前に引く

開けかた

凹部に親指をかけ

洗剤・漂白剤投入口の

洗剤などを投入後、 「カチッ」とツメが はまる音がする まで確実に押し 込む



ご注意

洗剤・漂白剤投入口が開いた状態 で運転すると、衣類がひっかかり 破損する恐れがあります。

洗剤

液体洗剤

溶けやすくするため、洗剤と同量の水で 薄めてください。



そのまま、「洗剤・漂白剤投入口」に入れ てください。




- ●洗剤は、入れすぎると泡が立ちすぎたり、 すすぎが不十分になります。
- 粉石けんは入れないでください。 **▶P20**
- 溶けにくい洗剤は十分に水で溶かしてから 入れてください。
- ●固まった洗剤は砕いてから入れてください。

漂白剤

液体漂白剤

液体漂白剤の3倍の量の水で薄めてください。

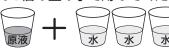

お知らせ

- ●塩素系漂白剤を直接、洗濯・脱水槽に入れたり、洗濯 物にかけないでください。(変色・布破れの原因)
- 操作パネル部にこぼさないようにしてください。
- 予約時は酸素系漂白剤を使用してください

粉末漂白剤

そのまま、「洗剤・漂白剤投入口」に入れてください。

●使用量と使いかたは、容器の表示に従ってください。


ソフト仕上剤・粉石けんの使いかた


ソフト仕上剤

「ソフト仕上剤投入容器」に 入れてください。 使用量 ➡P18

> 最終のすすぎで自動的に投入されます。 ●すすぎ回数が1回でも自動的に投入されます。

- ●「満量 FULL」の矢印位置以上入れない でください。サイフォン現象ですぐ流 れ出ることがあります。
- ●サイフォン現象でわずかに薄い液や水が 残ることがあります。
- キャップは確実に押し込んでください。

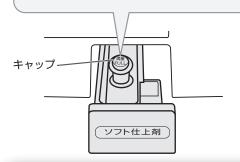

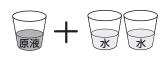

濃縮タイプは、2倍の水でうすめ、よく 溶かしてから入れてください。(固まる恐れ)



- ●ソフト仕上剤は、入れすぎないでください。 (衣類の黒ずみの原因)
- 操作パネル部にこぼさないようにしてください。
- 「ソフト仕上剤投入容器」は、確実に閉めてく ださい。閉めていないと「リニュ」を表示します。
- ●ソフト仕上剤を入れた後、長時間(12時間以上) 放置しないでください。ソフト仕上剤が固まる 場合があります。

粉石けん

溶け残りを防ぐため、あらかじめ溶かしてから 直接、「洗濯・脱水槽」に入れてください。使用量⇒P18

- | 洗濯物を入れる
- 水栓を開き、 を押す
- 「洗濯」または「洗濯▶乾燥」を 押し、コースを選ぶ
- **4** 中ぶた・上ぶたを閉めて、



5 洗剤量(水量)の目安を表示したら、 押して上ぶた・中ぶたを開ける



6 容器に約30℃のぬるま湯 (約5L)を入れる



- 7 粉石けんを容器に入れ、よくかきまぜて、 固まったり、粒が残ったりしないようにする
- 器 洗濯物をよけながら、こぼさないように 洗濯・脱水槽内に入れる



容器はこぼさない ようにするため、 入れやすいものを!

9 中ぶた・上ぶたを閉め、





- 粉石けんは、すすぎが不十分ですと洗濯物に残り、 黄ばみや臭いの原因になります。すすぎ回数を増や し、十分にすすいでください。
- 使用量が多すぎたり、水温が低いと完全に溶けずに 衣類に残ったり、洗濯・脱水槽に残った粉石けんが 浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。
 - → 洗濯槽クリーナーを使ってお手入れをしてください。

●予約洗濯をするときは、粉石けんを使用しないで ください。(固まる恐れ)

中ぶた開閉 / ふたロック / チャイルドロック

中ぶた開閉

開けかた



閉めかた


「カチッ」と音がするまで 確実に閉めてください。

(異常音・中ぶた損傷の原因)

●確実に閉まっていない場合は ₩5 を表示します。



洗濯物をはさみこんだまま運転しないで ください。(衣類・本体の損傷の原因)

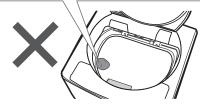

洗濯物の入れすぎに注意してください。

洗濯物が中ぶたを押し上げたり、中ぶたに 触れていると衣類の破損・損傷の原因

ふたロック

安全のため、以下のときに上ぶたがロックされます。

- 給水中の洗濯・脱水槽回転の開始~運転終了
- ●「アクアループ」「除菌」コースのオゾン発生時

- ●「チャイルドロック」設定中
- ●「エアウォッシュ」「カビガード」コースの運転開始~運転終了

ふたロック

●点灯中

上ぶたはロック され開きません。

●点滅中

ロック解除中です。

●消灯中

上ぶたを開ける ことができます。

運転中に衣類の出し入れをするため 上ぶたを開けたい



を押す



開けてください。

■ふたが開くまでの時間

- オゾンが発生・残留しているとき
 - → 約4~15分

一時停止や電源 「切 |→ 「入 |すると洗濯・脱水槽内か らオゾンが消えるまで、ふたロックが点滅します。

- 洗濯・脱水槽が回転しているとき
 - → 約30~45秒
- ・洗濯・脱水槽内が高温中(// を表示します。)
 - → 最長30分 洗濯物の量・質・組み合わせ、 室温、水温により変わります。
- **■** // / を表示したとき

チャイルドロックが設定されています。

→設定を解除してください。

電源が入っていないとき

電源を「入」にして、「ふたロック」 が消灯後、開けてください。


● 運転中に電源プラグをコン セントから抜いたり、停電 した場合はロックされたま まになります。



- オゾン発生中に一時停止や電源 「切」→「入」をすると が点滅します。
 - → ふたロックが解除するまで 約2分かかります。
- 洗濯・脱水槽が回転中に電源を 切ると [___ : ___ が点滅します。
 - → ふたロックが解除するまで 何も受け付けません。

チャイルドロック

運転停止中に子供がふたを開けたり、 洗濯・脱水槽内に閉じ込められない ようにふたを開かなくすることがで きます。

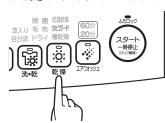

電源「入」の状態で 約4秒以上押し続ける

(注)「乾燥」ボタンは、2種類あります。

- ●「ピー」と鳴り、設定完了

解除

上記と同じ操作をする

●「ピピッ」と鳴り、解除完了

- 1度設定すると、電源を切っても 解除するまで開けられません。 いつでも設定/解除ができます。
- チャイルドロック設定中は、 運転スタート前や一時停止中、

エアウォッシュをする エアウォッシュ

オゾンを含んだ空気を吹き付け、衣類や洗濯・脱水槽の「除菌」「消臭」「汚れの分解」をします。 オゾンのもつ強い酸化力で「除菌」と臭いのする物質を分解して「消臭」をします。洗濯できない衣類などに適しています。

エアウォッシュ できるもの(例)

ウール、ポリエステル、キュプラ、絹 アクリル、ナイロン、化繊混紡、革製品

スーツ、学生服



ジャンパー、ダウンジャケット



ランジェリー類



マット類

SUS (ステンレス) 製品、PP樹脂 (ポリプ ロピレン)製品、ABS樹脂(アクリロニトリル・ ブタジエン・スチレン) 製品

- 衣類に付いている金属製のボタン、ファスナーは、 取りはずさず使用できます。
- ◆糸くず、ペットの毛などが付着している場合は、 ブラシなどで取り除いてください。
- ●ブーツなど丈の高い靴などは、エアウォッシュ アタッチメントを使えば、つま先まで「除菌」 「消臭」できます。 別売 → P63
- 臭いの種類によっては、消臭できないものもあります。
- 洗濯・脱水槽内は約60℃になります。熱に弱い衣類などは、エアウォッシュしないでください。また、構造上、洗濯・ 脱水槽の奥側は手前に比べ高温になっているため、熱に対してデリケートな小物などは手前側に置いて運転してください。 また、金属製のボタンやチャック類が高温になっている場合があります。取り出す際にはご注意ください。
- 衣類の折りたたんだ部分や重なった部分は、オゾンに触れにくいため、除菌・消臭性能が十分に発揮できないことがあります。
- 運転時の温湿度によっては、除菌・消臭性能が十分に発揮できないことがあります。

■エアウォッシュの動き

(洗濯・脱水槽およびパルセーターは回転しません。)



※1 試験依頼先 試験方法

寒天平板培養法 除菌方法 オゾン 99%以上 試験結果

(一財)日本食品分析センター ※2. すべての汚れを分解できる わけではありません。

エアウォッシュ できないもの(例)

天然ゴム、ビニール製品

酸化により劣化する場合があります。

金属製品

種類によってはさびてしまう金属があります。

和服、和装小物、毛皮(変色・シワの原因)

湿った革製品、湿った絹製品(縮み・シミの原因)

油のついた衣類(引火や自然発火の恐れ) → P5 食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油 美容オイル(ボディオイル・エステ系オイル)、ベンジンや シンナー、灯油、ガソリン、樹脂(セルロース系) など

手芸用接着剤を使ったもの、発泡ウレタン(スポ ンジ類)の入ったもの(引火や自然発火の恐れ) → P5

ポリプロピレン繊維製の衣類

エアークッションの入った靴、スニーカー エアークッションが破裂する場合があります。

メッキ製品

ペット(犬や猫)などの生きものは入れないでください。

■コース設定の目安

20分

●除菌・消臭

- おでかけ前や帰宅後の消臭に
- 焼肉やタバコの臭いが付いた衣類に

60分

●除菌・消臭・汚れの分解

60分では汚れ(有機物)を分解して目立たなくします。

- ※湿ったタオルなどで汚れをしっかり落としてから エアウォッシュを行ってください。
- ただし、すべての汚れに効果があるわけではありません。

分解できる 汚れの例


ミートソース・カレー・ **キャロットジュース**など

■エアウォッシュハンガーの使いかた

エアウォッシュハンガーは洗濯・脱水槽に水平に取り付けてください。正しく取り付けないと中ぶたが閉まりません。 また、無理に中ぶたを閉めると衣類などの破れやエアウォッシュハンガーの破損の原因になります。



衣類の掛けかた

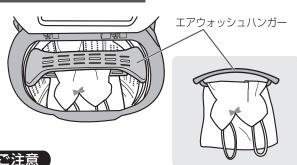


ご注意

- ハンガーには、2kg以上のものを掛けないでくだ さい。(破損の原因)
- 衣類などをハンガーの上部に掛けないでください。

ハンガーに掛けられないもの (小物など) は、洗濯・ 脱水槽内の残水を拭き取ってから、直接パルセーター の上に置いてください。

運転できる容量 2.0kg以下

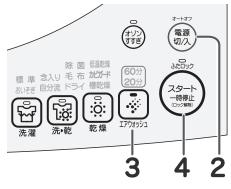

お知らせ

- ●運転直後に少量の水を使用するため、運転前に 必ず水栓を開けてください。排水ホースは、排 水口に差し込んでください。
- ●スタート後はチャイルドロックの「設定」「解除」と



のみ、受け付けます。

- ●オゾン発生中に一時停止や電源「切 | → 「入 | する とふたロックが解除するまで約4~15分かかり ます。**⇒ P21**
- ●洗濯・脱水槽内がぬれている場合は、衣類などがぬ れる可能性があります。あらかじめ拭いてください。
- ●エアウォッシュ運転中に、注水口から水滴がたれ、 衣類などがぬれる可能性があります。注水口真下 に衣類などを置かないでください。

水栓を開き、エアウォッシュハンガーに衣類 などを掛け、洗濯・脱水槽に水平にセットする

電源 切/フ

電源を入れる

を押し、時間を選ぶ

中ぶた・上ぶたを閉め、 スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

•水栓を閉じてください。

衣類とエアウォッシュハンガーを取り出す

- ●すぐに衣類を取り出してください。 (放置するとシワが入る恐れ)
- 運転終了時は、エアウォッシュハンガーや中ぶたが 熱くなっている場合があります。 エアウォッシュハンガーを取り出す際や中ぶたを開 ける際にはご注意ください。


ふたを開けるか、 $\binom{\mathbf{g}_{M}}{\mathbf{y}_{A}}$ を押すまで電源は切れません。 (エアウォッシュハンガーの取り出し忘れ防止)

風呂水を利用する

アクアループ


オゾンの力で「除菌」「浄化」を行い、洗浄力 を向上させます。

- ●洗いは、風呂水でしっかり洗います。
- ●すすぎは、オゾンの力で「除藍|「浄化」した 風呂水ですすぎます。最終すすぎまできれいな 風呂水で洗濯できます。
- ●最後まで風呂水で洗濯でき、節水ができます。

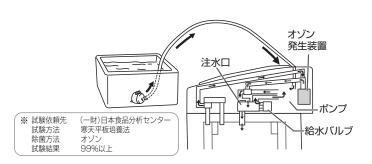



を押して設定してください。

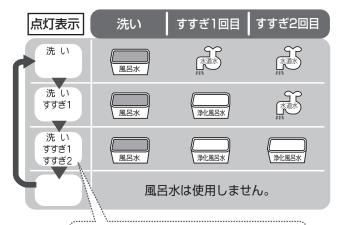

「オゾンすすぎ」設定ですすぎ回数を 2回に設定したとき

→ オゾンすすぎの効果が薄れる場合があ ります。「洗い~すすぎ1 | にするか、 すすぎ回数を3回にしてください。

設定できないとき


- ●スタート後
- ●「乾燥」のみ設定時
- ●「エアウォッシュ」「ドライ」「カビガード」「槽乾燥」コース 設定時(水道水のみ設定のため)

●アクアループを設定した場合

- 選択内容により異なりますが、使用しない場合に比べ、 運転時間が延びます。
- 給水時間が延びます。
- ●「高」水位の場合や注水すすぎを設定した場合、 水道水に切り換わることがあります。
- ●運転時の温湿度によっては、除菌性能が十分に発揮で きないことがあります。
- 「洗い~すすぎ1 | 「洗い~すすぎ2 | 設定の場合、給水が 数分間止まることがありますが故障ではありません。
- ●オゾン発生中に一時停止や電源「切」→「入」するとふた ロックが解除するまで約4~15分かかります。 **▶P21** また、ふたロック解除直後は、中ぶたが高温の場合が あります。取り出す際にはご注意ください。

お知らせ

- ●アクアループおよび風呂水を設定した場合は、シャワーすすぎがためすすぎ、または注水すすぎになります。
- ●「洗い~すすぎ1」または「洗い~すすぎ2」設定の場合、すすぎ1回目はためすすぎになります。
- ●スタートから1分後に運転した**風呂水使用設定を記憶**します。次回電源を入れて、 (アクア) の設定を表示します。

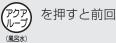

- ●風呂水を使う場合でも、必ず水栓を開けてください。
 - ソフト仕上剤の投入に水道水を使用します。
 - 吸水中に風呂水がなくなると、水道水に切り換わります。 運転中は、選んでいる風呂水設定が点滅します。
 - 洗いの最初から風呂水を正しく吸水しない場合は、 運転終了後20分間 115 を点滅表示します。 → P49
- 入浴剤が入った風呂水を使う場合は、入浴剤の注意書をよくお読みください。
 - 入浴剤は、成分によりソフト仕上剤と反応して衣類にうすい変色をおこしたり、洗濯・脱水槽を傷める原因 となります。
 - →すぐに洗剤を入れて洗濯してください。
 - ・発泡性のある入浴剤は、ポンプ内部で泡が生じて吸水できない場合があります。

風呂水吸水ホースの 取り付けかた

- 吸水口キャップをはずし、吸水つぎ 手を風呂水吸水口に差し込む
 - 上に持ち上げてはずれないか確認してください。
 - ①リングは、はずしたり傷つけないでください。吸水できなくなります。




- 2 風呂水吸水ホースの長さを調整し、 浄化フィルターを差し込む
 - ●吸水中は水の重みで風呂水吸水ホースが 垂れ下がるため、長めに調整してください。


長い場合…浄化フィルター側を切る 短い場合…別売の風呂水吸水ホース を使う **→P63**



収納


浄化フィルターを製品に掛け、吸水ホース 掛けを使い、下図のように収納する

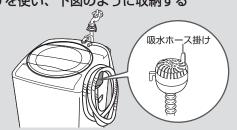

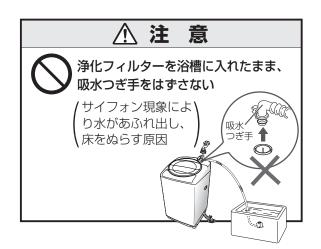

セット時のご注意

▶ 風呂水吸水ホースの最も高い位置から水面 までの高さは、1.2m未満にする

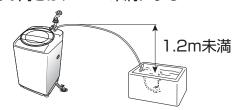

▶高い壁を越えるときは、 たるみをなくす (吸水できない)

▶**巻いたまま使わない** (吸水できない)

▶水面が本体より高い位置で使用しない



▶風呂水吸水ホースを波打つように立てない




▶風呂水吸水ホースを床にはわせる



- ▶ 吸水できなくなるため、風呂水吸水ホースを傷つけない
- ▶ 引き戸などで、はさまない
- ▶ 無理な力をかけたり、引っぱったり、ふんだりしない
- ▶ コンクリート角やとがった金属物 (サッシ窓や浴室ドア) とのこすれに気をつける

おまかせ 「洗濯 ▶ 乾燥」 「洗濯」

衣類の量をチェックし、自動運転します。

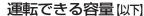





コース

標 進 綿素材の下着などふだん着の洗濯・乾燥に

9.0kg

5.0kg

おいそぎ

汚れの少ない衣類の洗濯・乾燥を短時間に

オゾン すすぎ は、設定できません。

9.0kg

5.0kg

念入り

がんこな汚れの衣類の洗濯・乾燥に

9.0kg


5.0kg

綿素材の下着などのふだん着をオゾンの力で除菌

(洗濯は「標準 | コースと同じ)



は最終脱水時、

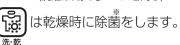

5.0kg

5.0kg

除 菌



- ●洗濯・脱水槽を動かしながらオゾンと熱風で 除菌^{**}・消臭します。
- ●除菌をするため熱風が出ます。乾燥できない ものは、「除菌」コースで洗濯しないでください。

※試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/寒天平板培養法 除菌方法/オゾン、試験結果/99%以上

低温乾燥

化繊などの熱に弱い衣類の洗い~乾燥に

(洗濯内容は「標準」コースと同じ)

●低温の温風で衣類にやさしく乾燥します。

5.0kg

「標準」「念入り」「自分流」「除菌」「低温乾燥」コースは、

洗いの始めに(ホイップ泡洗浄)をします。

高濃度の洗濯液を衣類にしみ 込ませるため、少ない水量か らかくはんを始め、水を追加 しながら洗います。








高濃度洗剤液をつくる

パルセーター裏の羽根で 洗剤を早く溶かし、高濃 度洗剤液をつくる

浸透させて芯から白く


きめ細かい高濃度の泡が 衣類を包み込んで汚れを 芯から洗い落とす

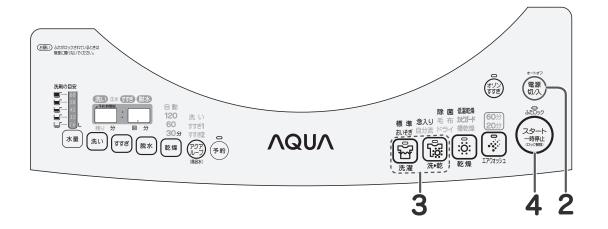



- ●毛布類は、必ず「毛布」コースで 運転してください。
- オゾン発生中に一時停止や電源 「切」→「入」するとふたロックが 解除するまで約4~15分かかり ます。⇒ P21
- 乾燥中に一時停止や電源「切」→「入」すると冷却運転を行うため、ふたロックが解除するまで最長30分かかります。
- ・ 衣類の種類によっては、乾きにくい場合があるので、乾き具合に応じてお好み設定で乾燥を追加してください。▶ P36

- 水栓を開き、洗濯物を入れる
- 2 電源 電源を入れる
- **3** 「洗濯」または「洗濯▶乾燥」を押し、コースを選ぶ
 - 風呂水を使うとき → P24
 - オゾンすすぎをするとき **▶P38**

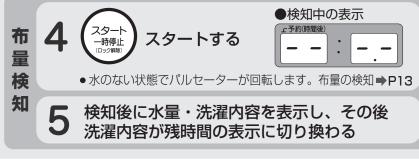



水量が点滅中(約1分間)に洗剤を 「洗剤・漂白剤投入口」に入れ、 中ぶた・上ぶたを閉める

● 漂白剤、ソフト仕上剤 ➡P18~20

(ふたが開いていると洗い運転は始まりません。)

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。**→P9** (乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。
- 乾燥したときは、乾燥フィルターを掃除してください。

おまかせ「乾燥」「乾燥のみ」


衣類の乾き具合をチェックしながら、最適に自動運転します。 衣類によっては、乾燥できないものがあります。→P11 運転中は、乾燥性能をよくするために換気を十分にしてください。

乾燥できる容量(以下) :0: コース 乾燥 シワが気にならない普段の衣類に 5.0kg 標 準 [綿の下着、くつ下、タオルなど] 5.0kg 念入り 乾きにくい厚物衣類に 除菌 5.0kg 除菌したい衣類に 低温乾燥 化繊などの熱に弱い衣類に 5.0kg 洗濯・脱水槽内のカビなどの予防に 洗濯物は 槽乾燥 入れない ●乾燥時間は「30分」固定です。変更できません。◆

- ●「自分流」 **P**30
- 「毛 布」 ⇒ P34

■湿り気が残る場合

- えりもと・そで・ポケットなどの厚いところ
- ●生乾きの衣類と一緒にぬれた衣類を入れたとき
- 衣類の量が少ないとき〔約500g以下〕
- ジーンズなど厚物を普通の衣類と一緒に乾燥した とき〔厚物の乾きが不十分になることがあります。〕
- ランニングシャツなどの小物をバスタオルなど かさばる衣類と一緒に乾燥したとき
- ●パジャマやバスタオルなどの綿素材の衣類のみを 洗濯・脱水槽容積の60%以上入れて乾燥したとき

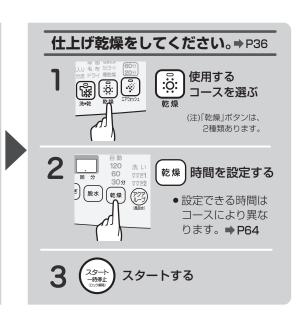



お知らせ

- 衣類のシワや縮みついては、「乾燥のポイント」をご覧ください。⇒P16
- 乾燥中に一時停止や電源「切」→「入」すると冷却運転を行うため、ふたロックが解除するまで最長30分かかります。
- (乾燥)で時間を設定する **⇒**P36

衣類を入れたときの目安



- 乾燥容量をお守りください。乾燥ムラや乾燥が不十分になる原因になります。
- 乾燥する衣類の量を半分以下にすると 仕上がりが良くなります。

別 脱水後の洗濯物を入れ、 中ぶた・上ぶたを閉める

●洗濯物のシワを一度のばして入れてください。

2 電源 電源を入れる

3 使用するコースを選ぶ (注)「乾燥」ボタンは、2種類あります。



4 (スタート ー時停止 (ロック解除) スタートする

(ふたが開いていると乾燥運転は始まりません。)

ブザーが鳴ったら、衣類を取り出す

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。 **→ P9** (乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 乾燥フィルターを掃除してください。


自分流の運転内容を記憶させる「自分流コース





お好みの運転内容を (い) (い) とそれぞれ個別に記憶させることができます。

次からは、「自分流」を選ぶと前回に設定した運転内容で運転することができます。

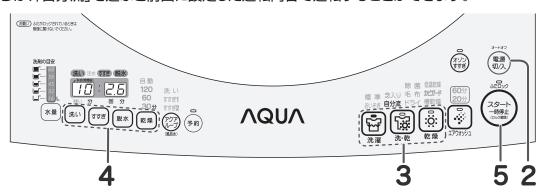

洗濯容量

9.0kg以下

洗濯・乾燥容量

乾燥容量

5.0kg以下



- ●停電や電源プラグをコンセントから 抜いた場合も記憶しています。
- 洗いの始めに (ホイップ泡洗浄)をします。⇒P26
- ●オゾン発生中に一時停止や電源[切]→ 「入」するとふたロックが解除するまで 約4~15分かかります。 **▶P21**

◆購入時の設定



洗 い:10分 すすぎ : 2回

脱水: 6分

洗 い: 9分 すすぎ: 2回 脱 水: A分(自動)

乾 燥: 自動

乾 燥: 自動

水栓を開き、洗濯物を入れる

切/入

電源を入れる

「洗濯」、「洗濯▶乾燥」または 「乾燥」を押し、「自分流」を選ぶ

記憶内容を表示します。変更がなければ 5 へ


せん。

すすぎ



脱水

洗い時間を選ぶ

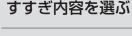

脱水時間を選ぶ

乾燥 乾燥時間を選ぶ 「洗濯▶乾燥」設定時 変更できません。

オゾンすすぎの設定

解除しないとすすぎ

1回の設定は行えま

- 風呂水を使うとき▶P24
- オゾンすすぎをするとき **→ P38**

5

スタートする

- スタート約1分後に前回の記憶は消え、新しい内容が記憶されます。
- 布量の検知後、水量を表示します。 ➡P13

6



水量が点滅中(約1分間)に洗剤を 「洗剤・漂白剤投入口」に入れ、 中ぶた・上ぶたを閉める

● 漂白剤・ソフト仕上剤 ➡P18~20

(ふたが開いていると洗い運転は始まりません。)

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。 → P9 (乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- ●水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。
- ●乾燥したときは、乾燥フィルターを掃除してください。

デリケートな衣類の「洗濯」「ドライコース

衣類の縮みを防ぐためにやさしく洗います。

洗えるもの(例)

取り扱い絵表示が、



デリケートな衣類

ウール、カシミヤ アンゴラのセーター カーディガンなど



絹、麻のワンピース ブラウス、シャツなど



学生服、セーラー服 スラックス、スカート ジャンパー カーテンなど



洗えないもの(例)

取り扱い絵表示が、





の衣類

芯地を多く使っており、型くずれするもの ネクタイ、ジャケット、スーツなど

水につけるだけで著しい収縮や変色、表面変化を 起こす恐れの素材や型くずれしやすいもの

レーヨン、キュプラ及びその混紡品、絹、ウールなどの中で 強燃糸使いの生地、ジョーゼット、クレープ、ちりめんなど

毛倒れをするもの

ビロードなどのパイル地

表面の凹凸などが消えやすいもの

シワ、エンボス、樹脂加工品など

皮革、毛皮、装飾品のついたもの

和服、和装小物

取り扱い絵表示がないもの、素材が不明なもの 色落ちしやすいもの

防水性のマット、シート、衣類など ⇒ P6

洗濯前のチェック

初めて洗う衣類は、色落ちしないか 確かめる

●洗剤液を含ませた白いタオル などを目立たない部分に強く 押しあて、タオルに色移りが ないか確認してください。



●スカーフや外国製の衣類には色落ちしやすい ものがあります。

毛素材などでプリーツ加工のものは、 開かないように糸で留める

●糸は乾いてから取ってください。



ボタン・刺しゅうが付いている衣類は 裏返す

シミや部分汚れがないか確かめる

●シミは裏側にタオルをあて 洗剤液をつけ、一定方向に ブラッシングしてください。




●ポケット周り・そで口・えり すその汚れは、洗剤液をつけ ブラシなどで軽くたたいて 落としてください。



カーテンなどの大物以外は、洗い時間を 7分以内にする

- ●自動設定は、4分になっています。 (縮みをおさえるため)
- ●カーテンのフックは、必ずはずしてください。

デリケートな衣類の「洗濯」 [ドライコース] (つづき)

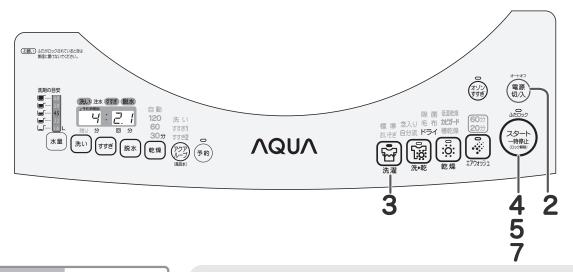

洗濯容量

1.5kg以下

68L	1.5kg以下
58L	
45L	0.8kg以下
自動設定	
32L	0.2kg以下

●16Lは、布傷み防止のため 設定できません。

重さの目安







セーター 約300g

スラックス 約400g

ブラウス 約200g



- ●脱水時間は、「1~3分」のみ設定 できます。(衣類の収縮を防ぐため)
- (オゾン) (予約) と風呂水利用、乾燥は設定できません。



液体中性洗剤を、 「洗剤・漂白剤投入口」に 入れる



- ソフト仕上剤→P18・20
- 粉末中性洗剤は、ぬるま湯(約30°C)でよく溶かして洗濯・ 脱水槽に入れてください。

2 水栓を開き、



電源を入れる

3



「ドライ」を選ぶ

//6



スタートする



を押し、上ぶた・

6



洗濯物をたたんで水中に押し込み、 中ぶた・上ぶたを閉める

7



スタートする

(ふたが開いていると洗い運転は始まりません。)

ブザーが鳴ったら、運転終了

- ●すぐに衣類を取り出し、陰干ししてください。 (長時間放置するとシワや縮みの恐れがあります。)
- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

干しかた ・風通しの良い日陰に干してください。

ウール、アンゴラ カシミヤなどのセーター



形を整え、裏返して平干し

絹、麻などの ブラウスやワンピース



ハンガー干し

スカート



型を整えてハンガー干し (伸びやすいものは平干し)


スラックス



折り目を合わせて ハンガー干し

縮んだとき

- 伸ばしたい寸法に広げてマチ針を 打ちます。
- 2 スチームアイロンを浮かせた状態でスチームをたっぷりかけた後、 乾くまでそのままの状態にしておきます。

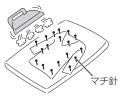

●衣類の購入時、型紙をとっておくと 便利です。

アイロン仕上げ

- スチーム・ドライやアイロンの温度などは、衣類の取り扱い絵表示に従ってください。
- てかりの出やすいスカート・スラックスやししゅう・ビーズのついたものは当て布をしてください。

■アイロンの表示



アイロンがけは、できない



アイロンの下に波がある表 示は、当て布をしてアイロ ンがけをする

■アイロンの適性温度







約80~120℃ 約140~160℃ アクリル系 ポリエステル ナイロン 毛・絹

約180~210℃ 綿・麻



全体の仕上げ

スチームアイロンを 軽く浮かせて スチームをかけ、 形を整える




そで口などの部分仕上げ

- 手でたて方向に引っぱって形を整える
- 伸びきったゴム編み部分には、 たっぷりスチームをかける
 - 押さえがけは、 しないでくだ さい。



スカート

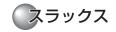

左手を常に使い、少し引っぱるようにするのがポイントです。

ファスナーまわりをかける



2 ② の部分から順に、3段階に分けてかける



3 すそを微調整する



- **1** ファスナーまわりと腰まわりを プレスする
- 2 センターをプレスする



3 すそをプレスする



4 前・後の線をプレスする



毛布(ふとん・シーツ)の「洗濯」「乾燥」 電布コース

毛布・ふとん・シーツなどの大物が洗えたり、乾燥することができます。毛布やふとんは、サイズを確認 してください。洗濯時は必ず、大物洗い用洗濯ネット (別売 ➡P63) をお使いください。使用しないと 洗濯・脱水槽からはみ出し、擦れて洗濯物や本体を傷めたり、水が飛び散る恐れがあります。 乾燥時には、洗濯ネットを使用しないでください。

洗濯・乾燥できるもの

布

取り扱い絵表示が \ (30 / の)

● 綿毛布

シングルサイズ 140cm×200cm以下

4.5kg以下 1.5kgのもの (3枚まで) 洗濯容量 1.5kg以下 乾燥容量

● アクリルまたはポリエステル100%の マイヤー・タフト毛布

ダブルサイズ以下 180cm×230cm以下

洗濯容量 乾燥容量

4.0kg以下

取り扱い絵表示が \ 30 / の

● 中わたがポリエステル100%の夏掛けふとん

大きさ 180cm×210cm以下

洗濯容量 1.8kg以下 乾燥容量 1.0kg以下

● 洗濯機で洗えると記載されている羽毛ふとん

大きさ 150cm×210cm以下

洗濯容量 1.8kg以下 1.0kg以下 乾燥容量

洗濯容量	1.8kg以下
乾燥容量	1.0kg以下

洗濯・乾燥できないもの

桁

●純毛の毛布

●電気毛布

電気毛布は洗えるものと洗えないもの があります。電気毛布の取扱説明書に 従ってください。

●ロングパイル(毛足1cm以上)の毛布 洗濯すると毛倒れする恐れがあります。

- ●取り扱い絵表示のないもの
- ●側生地がタオル地のもの (毛足1cm以上)

洗濯すると毛倒れする恐れがあります。


●中綿がポリエステル、 羽毛以外のもの

軍進 備 (洗濯する場合)

大物洗い用洗濯ネットに 入れてください。

- 正しく準備しないと、ふとん・ 毛布・シーツや本体を傷めたり、 水が飛び散る恐れがあります。
- ゴミや糸くずは、取り除いて ください。


長い方を2つ折りにする

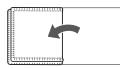


夕 同じ方向に3つ折りにする



3 巻く

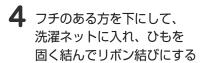

リボン部分は洗濯ネットと 毛布の間にはさみ込む

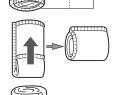



洗濯設定の場合

●設定できる水量

68L	自動設定
58L	\circ
45L	0
32L	×
16L	×




お知らせ



は、受け付けません。

ご注意

●洗剤は、入れすぎないでください。入れ すぎると溶けずに残ることがあります。

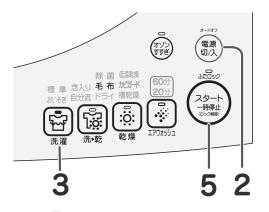

乾燥設定の場合



お知らせ

- ●乾燥時間は5時間固定です。不十分な場合は、裏返してもう一度運転してください。
- ●掛けふとん・綿毛布の乾燥は、その取り 扱い絵表示に従ってください。

干して自然乾燥する場合

- 沈濯ネットのひもをほどく
- 2 中心部を持って引き出す



- 3 風通しのよい日陰で自然乾燥する
 - 毛布は生乾きのうちに ブラッシングするときれ いに仕上がります。





水栓を開き、洗濯ネットに入れた 毛布・ふとん・シーツを入れる

2



電源を入れる

3 🖺



「毛布」を選ぶ

■ 風呂水を使うとき ⇒P24

4 洗剤を入れ、中ぶた・上ぶたを閉める



粉末洗剤 溶け残りをなくすため、 あらかじめ約5Lのぬるま湯(約30℃) でよく溶かしてください。溶かさずに 入れると白く残ることがあります。

液体洗剤 洗濯・脱水槽の周りに直接 入れてください。

● 漂白剤・ソフト仕上剤 ➡P18~20

5



スタートする

(ふたが開いていると洗い運転は始まりません。)

ブザーが鳴ったら、運転終了 ●水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

洗濯ネットのひもをほどき、洗濯・脱水槽の中で洗濯ネットの上下を入れかえ、毛布・ふ

とんなどの型をくずさないように、洗濯ネットだけを取り出す。新り目が上になるようにしてください。

洗濯ネットに入れたまま 乾燥しない





2



電源を入れる

3

4



「毛布」を選ぶ

+0 /

中ぶた・上ぶたを閉める

5



スタートする


(ふたが開いていると乾燥運転は始まりません。)

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。 (乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 乾燥フィルターを掃除してください。

運転内容をお好みで変更する(脱水のみなど)

各コース内容を変更して、お好みに合った洗濯・乾燥ができます。

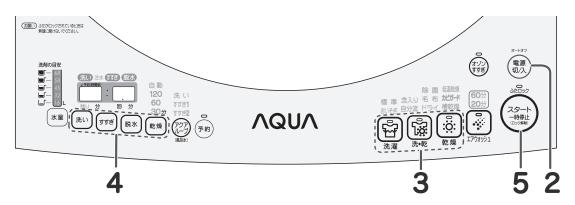



- 排水のみをしたいとき ➡ P42
- すすぎや脱水から始めるとき
 - → 洗濯物の片寄りによる異常振動を防ぐため、洗濯物は均等に入れ、上から手で押さえてください。 [13] を表示した場合は、 再度洗濯物を均等に入れ直してください。
- 「毛布」「ドライ」コースで 注水すすぎに 設定した場合
 - →ソフト仕上剤の効果を出すため、最終 すすぎ時の始めに注水を止めてため すすぎをします。
- ・洗濯内容と風呂水の設定が違う場合→洗濯内容で進行します。
 - (例) 洗濯の設定を「洗い」のみ、風呂水の設定を「洗い~すすぎ1」にした場合、洗濯は洗いで終了し、すすぎは行いません。
- オゾン発生中に一時停止や電源「切」→
 「入」するとふたロックが解除するまで 約4~15分かかります。⇒P21
- 「カビガード」コースは、運転内容の 変更はできません。
- 乾燥 で時間を設定した場合
 - ◆ 乾き具合に関係なく、選んだ時間で 乾燥を終了します。

「毛布」「槽乾燥」コースは、 乾燥時間の変更はできません。

↑ 水栓を開き、洗濯物を入れる

- 「ドライ」⇒P32 「毛布」⇒P34 コースは、 洗剤・洗濯物の入れかたが異なります。
- 2 電源 電源を入れる
- **3** 「洗濯」、「洗濯 ▶乾燥」または 「乾燥」を押し、コースを選ぶ _{乾燥}

脱水時間を選ぶ



オゾンすすぎの設定 解除しないとすすぎ 1回の設定は行えま せん。

「洗濯▶乾燥」設定時 変更できません。

乾燥・乾燥時間を選ぶ

- 風呂水を使うとき → P24
- オゾンすすぎをするとき **▶P38**
- 5 スタートする スタートする

脱水

6 「洗濯」「洗濯▶乾燥」設定時




水量が点滅中(約1分間)に洗剤を 「洗剤・漂白剤投入口」に入れ、 中ぶた・上ぶたを閉める

● 漂白剤・ソフト仕上剤 ➡P18~20

ブザーが鳴ったら、運転終了

- ●乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。**→ P9** (乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- ●水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。
- ●乾燥したときは、乾燥フィルターを掃除してください。

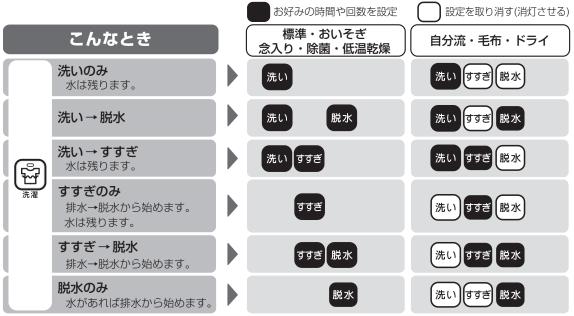

- •「低温乾燥」「槽乾燥」「カビガード」コースでは設定できません。
- 「除菌」 コースでは、脱水なしの設定ができないため、「洗いのみ」 「洗い→すすぎ」 「すすぎのみ」 の設定はできません。
- オゾンすすぎ設定ですすぎ回数が選択されていると「洗いのみ」「脱水のみ」の設定はできません。 オゾンすすぎ設定を解除してから行ってください。



- 「毛布」 「ドライ」 「槽乾燥」 「カビガード」 コースでは設定できません。
- 脱水行程を含まない組み合わせはできません。また、脱水時間は変更できません。(効率よく乾燥するため)




• 「おいそぎ」 「ドライ」 「カビガード」 コースでは設定できません。

設定できる内容は、運転切替やコースにより異なります。 ⇒ P64~65



	ਰੋਹੋ <u>ਵ</u>	標準・おいそぎ 自分流・除菌 低温乾燥	念入り・ドライ 毛布	
	20	シャワー1回+ ため1回	ため2回	
	注水2回	※シャワー1回+ 注水1回	注水2回	
	3回	ため3回	ため3回	
	注水3回	注水3回	注水3回	
	40	ため4回	ため4回	
	注水4回	注水4回	注水4回	
	消灯	すすぎなし		
	10	ため1回	ため1回	
	注水1回	注水1回	注水1回	
١	•••••			

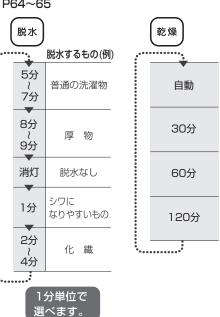



選べます。

- 最終すすぎがオゾンすすぎになります。
- すすぎ 1 回やすすぎなしの設定はできません。
- ※注水2回(シャワー1回+注水1回)設定の場合は 「注水1回+オゾンすすぎ1回」になります。




・設定が「すすぎ1」または「すすぎ2」までの場合、2回(シャワー1回+ため1回)設定の場合はため2回、注水2回(シャワー1回+注水1回)設定の場合は注水2回になります。


オゾンすすぎをする

最後のすすぎ時にオゾンの力で残っている「えり」や「そで」などのしつこい汚れ(皮脂など)を分解します。 洗い時だけでなく、すすぎ時でも汚れを分解します。

オゾンすすぎ

- ↑ オゾン水を洗濯・脱水 槽に給水する
- 2 オゾンの力ですすぎ時 にも洗い残ったしつこ い汚れ (皮脂など)を 分解する

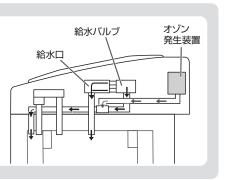

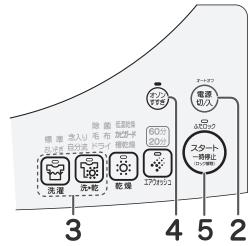

●オゾンすすぎができるコース

標準	0
おいそぎ	×
念入り	0
自 分 流	\circ
除菌	\circ
毛 布	×
ドライ	×
低温乾燥	\circ
カビガード	×
槽 乾 燥	×

- すすぎを設定 していない場 合は、受け付 けません。
- スタート後は 設定すること ができません。

お知らせ

- オゾンすすぎを設定した場合は、使用しない場合に比べ、運転時間が延びます。
- オゾン発生中に一時停止や電源「切」→
 「入」するとふたロックが解除するまで
 約4~15分かかります。
 P21
 また、ふたロック解除直後は、中ぶたが
 高温の場合があります。取り出す際には
 ご注意ください。
- ●運転時の温湿度によっては、性能が十分 に発揮できないことがあります。
- スタートして約1分後に、オゾンすすぎを記憶します。
- お好み設定ですすぎ回数を1回に減らしてから (オゾン) を押した場合
 - → オゾンの効果を出すため、すすぎ2回 (シャワーすすぎ+オゾンすすぎ)になります。
- オゾンすすぎを設定して、(プラ) の「洗い〜 すすぎ2」を選んだ場合 (SBR)
 - → オゾンすすぎの効果が薄れる場合があります。 (277) 設定を 「洗い~すすぎ1」にするか、すぎぎご回数を3回にしてください。

- 水栓を開き、洗濯物を入れる
- 2 電源 電源を入れる
 - 3 「洗濯」または「洗濯▶乾燥」を 押し、コースを選ぶ
 - 風呂水を使うとき → P24
- 4 オゾン を押す
 - ◆オゾンすすぎを記憶している場合は、電源を入れる と点灯します。
- **5** (スタート 一時停止 (ロック解除) スタートする



水量が点滅中(約1分間)に洗剤を 「洗剤・漂白剤投入口」に入れ、 中ぶた・上ぶたを閉める

● 漂白剤・ソフト仕上剤 ➡P18~20


(ふたが開いていると洗い運転は始まりません。)

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。 **▶ P9** (乾燥は終了しています。 早めに取り出してください。)
- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。
- 乾燥したときは、乾燥フィルターを掃除してください。

予約運転をする

運転終了までの時間を、予約できます。

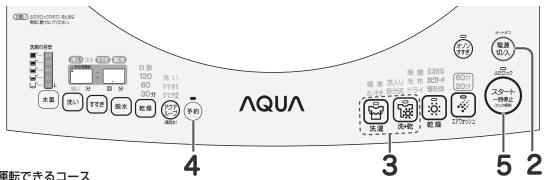

●予約運転できるコース

標	
おいそき	₹ 0
念入!) (
自分流	和
除直	ā
毛	ं तं
ドラ~	Υ ×
低温乾燥	R
カビガー	ド×
槽乾燥	· ·

予約できる時間は、 運転内容やコース により異なります。

予約待機中の 運転内容の確認

予約) を押す

5秒間表示します。

予約の取り消し

電源を切る

予約の変更

一度電源を切って、 設定し直す

お願い

- ●予約前に水栓から水もれがないか確認 してください。
- ●粉石けんは、使わないでください。 (固まる恐れ)
- 予約時は酸素系漂白剤を使用してくだ
- ●ソフト仕上剤は衣類にこぼさないでくだ さい。(シミ・傷み・色落ちの原因)
 - → 水洗いをして、落ちない場合は洗剤を つけて、もみ洗いしてください。 (予約時は長時間放置するため)

お知らせ

- ●電源プラグをコンセントから抜いたり、 停電した場合、予約は取り消されます。
- ●スタートして約1分後に、予約時間を 記憶します。
- ●終了時間は、水道水圧・排水条件など により変わります。
- ●粉末洗剤と液体漂白剤を使用する場合 → 先に粉末洗剤を入れてください。

水栓を開き、洗濯物を入れる

- 「毛布 | コースでは、洗剤・洗濯物の入れかたが 異なります。 ⇒ P34
- 電源を入れる 切/2

「洗濯」、「洗濯▶乾燥」を押し、 コースを選ぶ

- 風呂水を使うとき → P24
- オゾンすすぎをするとき → P38
- 今から何時間後に終了させたいかを 選ぶ
 - 最長12時間後までを1時間単位で予約できます。





●前回記憶した予約時間を表示します。

スタートする

「毛布」コース以外では、水のない状態でパルセー ターが回転します。 布量の検知 →P13

水量が点滅中(約1分間)に洗剤を 「洗剤・漂白剤投入口」に入れ、 中ぶた・上ぶたを閉める

● 漂白剤・ソフト仕上剤 ➡ P18~20 (約1分後に予約ランプと残時間以外が消灯)

(ふたが開いていると洗い運転は始まりません。)

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。 → P9 (乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。
- 乾燥したときは、乾燥フィルターを掃除してください。

こんなとき

洗濯液を2度使いたい

下記手順とお好み設定⇒P36~37をご覧ください。

1度目は汚れの少ないもので、汚れの ひどいものは2度目に洗いましょう。

1度目の洗濯物と洗剤を入れ、 でお好 みのコースを選び、「洗いのみ」運転をする





- 2 洗濯物を取り出し、2度目の洗濯物を入れる
 - ●必要に応じて洗剤を追加します。 直接、洗濯・脱水槽へ入れてください。



- (空) でお好みのコースを選び、水量を設定し、 「洗い→すすぎ→脱水」運転をする
- △ 2度目の洗濯物を取り出し、1度目の洗濯物を 戻す
 - ●洗濯物は均等に 入れてください。



【¹²⁷」でお好みのコースを選び、水量を設定し、 「すすぎ→脱水」運転をする

終了ブザー音を消したい

- 電源「入」の状態で(スタート を約4秒間押し続ける
 - ●「ピー」と鳴り、設定完了
- を押し、電源を切る

再び 鳴らしたい とき

- 上記と同じ操作をする
 - ●「ピピッ」と鳴り、設定完了

洗剤投入の待ち時間(約1分間)を カットする(待ち時間が長いと感じる場合)

水量が点滅中に洗剤などを入れてから



を2回押す

運転が始まります。


運転途中で変更したい

- ■水量……すすぎ終了まで変更できます。 (但し、「オゾンすすぎ」設定時は、洗い終了まで)
- ■洗い・すすぎ・脱水内容……洗い終了まで変更 できます。
- 「エアウォッシュ」「カビガード」コースは変更できません。
- コースにより変更を受け付けない行程があります。 お好み設定できる内容 ➡ P65
- 「説」設定時、「脱水」の変更はできません。
- ■その他の変更·····・電源を切り、再び「入」にし てから設定し直してください。

自動設定水量を調節したい

自動で決まる水量を、少なめや多めに調節する ことができます。洗濯をする前にあらかじめ設 定してください。

- 電源「切」の状態で【窓】を押しながら、 電源を入れ、「スター」をであるまで、「ピー」と ブザーが鳴るまで(約4秒間)押し続ける
 - [**门**] (初期)を表示します。
- | ਿ | を押して調節する
 - 押す度に調節する水量が 変わります。
- を押し、電源を切る
 - 設定内容は電源を切って も記憶しています。

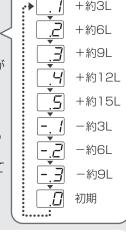

解除

- 上記と同じ操作をする

🎵 (初期)に設定する

すすぎの回数を1回に設定したい

- お好みで「洗い」「脱水」「乾燥」 時間、「すすぎ」 回数 を設定します。その際に「すすぎ」回数を1回にします。 ⇒P36
- ●「自分流」コースのみ、設定内容を記憶します。⇒P30

凍結の恐れがある

運転後も給水ホースや風呂水吸水ホース、洗濯・脱水槽内には水が少し残っています。 気温が低くなると、その水が凍結してしまうことがあります。

防止方法

その〕 凍結防止(残水排水)設定をする

残っている水を運転終了9分後に、自動で排水します。 設定すると運転終了してから10分間 / / / を表示します。

電源「入」の状態で「脱水」を約6秒間押し続ける

●「ピー」と鳴り、設定完了

解除

- 上記と同じ操作をする
 - 「ピピッ」と鳴り、解除完了
- 給水ホース・風呂水吸水ホース・ 排水ホースの水を抜く
 - 水栓を閉め、中ぶた・上ぶたを閉める
- 電源を入れ、「日本」で「毛布」を選ぶ
- スタートし、すぐに電源を切る

給水ホース内の水 圧を下げて水の飛 び散りを防ぐため

- 給水ホースの水栓側をはずし、バケツなどで 給水ホースから出る水を受ける
- 浄化フィルターを 浴槽から取り出す



- 【☆】で「毛布」を選ぶ
- スタートし、約1分後に電源を切る
 - ■国呂水吸水ホース内の残水を吸い上げます。
- 吸水つぎ手を風呂水吸水口から はずし、バケツなどで風呂水吸 水ホースから出る水を受ける



- 【 電源を入れ、(タタタサ) を 「ピー」と鳴るまで4秒間 押し、 スタートする
 - 洗濯・脱水槽内の水を排水します。

風呂水ポンプ部を保温する その3

■ 風呂水ポンプには常に水が入っています。 本体の後ろ上部に毛布などを掛けて 保温してください。



凍結したとき…

接続部を暑い蒸しタオルで包む



- 給水ホース・風呂水吸水ホース・ 浄化フィルターをお湯(45℃未満) につける
- 約2Lのお湯(45℃未満)を洗濯・ 脱水槽に入れ、約10分間放置する
- 給水ホース・風呂水吸水ホースを つないで水栓を開き、次の内容を 確認する
 - ●手でパルセーターが回せるか
 - 運転して給水・排水するか
 - ●風呂水を吸水するか

お願い

風呂水ポンプ・風呂水吸水ホースなどは 凍結した状態で使わないでください。

(故障の原因)

こんなとき (つづき)

のりづけしたい

■のりづけできる洗濯物 1.5kg以下

■使用できるのり

洗濯機用の化学合成のり【酢酸ビニール系】

◆上記以外は故障の原因になる恐れがある ため、使わないでください。

のりの量は、容器に表示されている分量を 目安にしてください。

- 洗濯のりを1L程度の水で薄め、洗濯・ 脱水槽に入れる
- 洗濯物を入れ、中ぶた・上ぶたを閉める
- 水栓を開き、(電源 を押す
- で「おいそぎ」を選び、水量 「下表参照」・洗い「3分」・すすぎなし 「消灯」・脱水「1分」を設定する ⇒P36

水 量	洗える量
45L	1.5kg以下
32L	0.5kg以下

5 スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

運転終了後、水栓を閉じてください。

のりづけ後は 洗濯・脱水槽を洗ってください。

のりが残っていると、故障の原因になります。

- 洗濯物を取り出した後、 「おいそぎ」を選び、水量「68L」 洗い「7分」・すすぎなし「消灯」・脱水 「1分」を設定する ⇒P36
- 中ぶた・上ぶたを閉めて、 する
 - ●運転終了後、水栓を閉じて ください。



- ○のりづけした洗濯物は、乾燥運転しな いでください。(故障の原因)
- ◎糸くずフィルターにたまった糸くずを 取り除いてください。のりで固まって 取れにくくなります。

洗濯・脱水槽内の水を排水したい

電源「入」の状態で、「すすぎ を約4秒間 押し続ける

●「ピー」と鳴り、設定完了

中ぶた・上ぶたを閉め、 を押す

● ふたロックをし、排水開始

浄化フィルターを風呂水吸水ホースから はずしたい

ここで切る 浄化フィルターの 根元から約3cmの所で 風呂水吸水ホースを 切断する 浄化フィルタ 約3cm この部分を持って時計方向 (矢印方向) に風呂水吸水 浄化フィルターに ホースをさく 付いている風呂水 吸水ホースを取り 除く

切れ目を入れる(約1cm)

電源を入れると 🗗 🗗 表示する

【DEMOモードになっています。】

電源「入」の状態で を4秒間押し続ける

●「ピピッ」と鳴り、解除完了

やわらか仕上げ運転をやめる



お手入れ

告 警



お手入れの際は、電源プラグを コンセントから抜く


(感電・けがの原因)





本体各部に直接水をかけない


(感電・火災・故障・変形の原因)

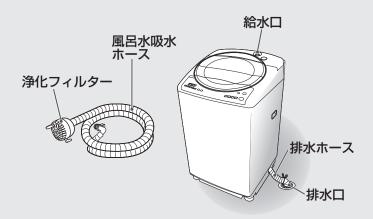

週1回 程度

浄化フィルター

ストレーナを左に回してはずす

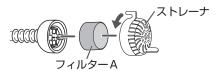

- フストレーナとフィルターAを水洗いする
- 翼 ゴミを毛のかたいブラシなどで取る



「ワイヤーブラシは 使わないでください。



- フィルターAは消耗部品です。 販売店、または当社総合相談窓口にご相談 のうえ、お買い求めください。 別売 ➡ P63
- ●ゴミが詰まったまま使用すると、風呂水の 出かたが悪くなり、吸水量不足で水道水に 切り換わる場合があります。

ときどき 排水口・排水ホース

排水口・排水ホースに糸くずなどが詰まると、 排水できない恐れがあります。


●定期的に糸くずを取り除いてください。

月1回 程度

風呂水吸水ホース


一般家庭用に市販されている浴室などの 排水口用洗浄剤をお使いください。

ストレーナを左に回してはずす 左記 浄化フィルター 1参照

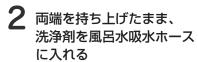

●軽く振り、内部までまんべん なく移動させてください。



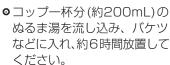

風呂水吸水ホースの内部を水道水ですすぐ



洗浄剤


給水口

水の出が悪くなったら…

で注意

井戸水などは不純物が多くゴミがたまりやすい ため、早めにお手入れをしてください。

切/入

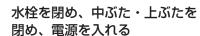



「毛布」を選ぶ

スタートする。

給水ホース内の水 圧を下げて水の飛 び散りを防ぐため

4




電源を切る

袋ナットをゆるめてはずし、ゴミを 歯ブラシなどで取り除く






お手入れ(つづき)

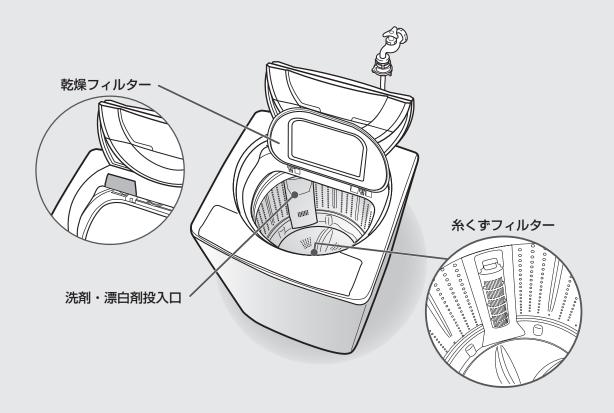


- ●「乾燥」のたびに
- ●「!!ワ」表示時に


乾燥フィルター

乾燥フィルターを取りはずす

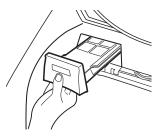

- **2** 歯ブラシなどで、網を破らないように 糸くずを取り除く
 - ●網に粉状のほこりが付着して取れない場合は、 台所洗剤を付けて水洗いをした後、よく乾か してください。

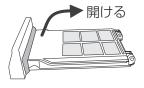

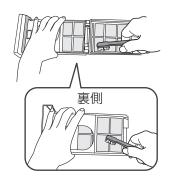



お知らせ

- ●乾燥フィルターをセットしないと、洗濯 も乾燥もできません。「廿〔こ十〕を表示します。
- お手入れがしっかりできていないと乾燥 不足や乾燥時間が長くなったり、乾きム ラの原因になります。
- ●網が破れた状態で運転しないでください。 (糸くずが機内に入り、故障の原因) 乾燥フィルターは消耗部品です。お買い 上げの販売店、または当社総合相談窓口に ご相談のうえ、お買い求めください。


別売 ➡P63

● 普段使わないときは、乾燥フィルターを 少しあけておくと、カビを防ぐことがで きます。

糸くずフィルター

ネットが目詰まりすると、ゴミが取れにくく なります。

ツマミを下に押さえながら上側を手前に

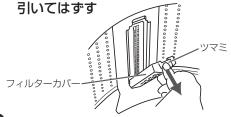


フィルターカバーから糸くずフィルターを はずす




- **3** ネットを裏返して糸くずを取り除いてから、 水中でネットを洗う
 - ●裏返したネットは、元通りにしてください。 ネットが乾いているときは、ネットを裏返すだけで、 √ 簡単にゴミをはがし取ることができます。

4 糸くずフィルターをフィルターカバーに 取り付ける

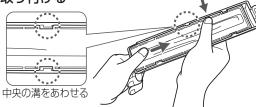

5 凸部を槽内の穴に差し込んでから全体を

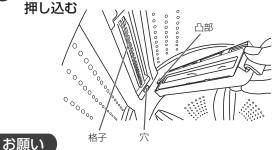

衣類が傷む恐れがあるので、糸くずフィルターは 必ず取り付けて洗濯してください。


お知らせ

- ●糸くずをためたまま洗濯をすると糸くずフィルター取 り付け部の格子裏側に糸くずが付着し、糸くずが取れ にくくなります。お手入れは毎回行ってください。
- **○**糸くずフィルターは消耗部品です。お買い上げの販 売店、または当社総合相談窓口にご相談のうえ、お買い 別売 ➡ P63 求めください。

洗剤・漂白剤投入口

洗剤などがこびり付いた場合は、手前に倒し 柔らかい布で拭き取ってください。

●こびり付きがひどい場合は、ホースで水をかけ ながら、布で拭き取ってください。

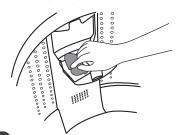

お願い


- ●洗剤・漂白剤投入口を手前に倒した状態で無理な力 を加えないでください。はずれる場合があります。
- ●閉めるときは、ツメが「カチッ」と音がするまで確実 に押し込んでください。
- ●洗剤・漂白剤投入口を使用しないときは、必ず閉じ てください。衣類がひっかかり破損する恐れがあり ます。



お知らせ

乾燥中に洗濯・脱水槽が高温になると洗剤・漂白剤 投入口がはずれやすくなるため、開閉力を重めにし てあります。

はずれたとき・

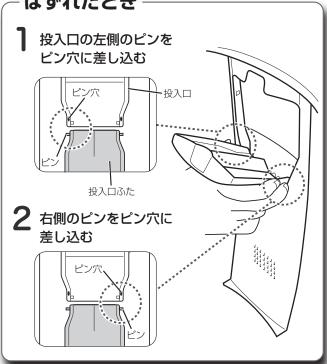


お手入れ(つづき) 【洗濯・脱水槽】

洗濯・脱水槽

月1回程度

カビを予防する|カビガードコー

■オゾンの力で洗濯・脱水槽の黒カビを予防するコースです。 洗濯物は入れないでください。

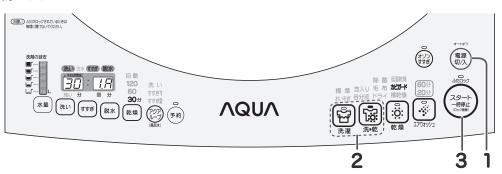

所要時間



約46分



約1時間15分



- オゾン発生中に一時停止や電源[切]→ 「入」するとふたロックが解除するまで 約4~15分かかります。 → P21
- とチャイルドロックの「設定」 「解除」のみ、受け付けます。
- 黒カビ・石けんカスが発生した場合は、 洗濯槽クリーナーをお使いください。 ▶P47

運転前

- ●「カビガード」コースでは、洗濯槽クリー ナーを使用しないでください。
- ●糸くずフィルターを掃除してください。
- 切/入

水栓を開き、中ぶた・上ぶたを 閉め、電源を入れる



「洗濯」または「洗濯▶乾燥」を 押し、「カビガード」を選ぶ



スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

●水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除して ください。

コースの 動き







約46分





乾燥30分

温風

「洗濯」のみ

約 75 分


必要に応じて

さびがついた場合

やわらかい布かスポンジに クリームクレンザーをつけ、 さびを拭き取ってください。

- ●金属たわしなどは傷める原因になるため、使わないでください。
- ●赤さびの混じった水やヘアピンなど、さびやすいものを入れたり 長時間水を入れたまま放置しないでください。(さびの原因)

■洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-1)を使用する方法です。 別売 → P63 洗濯物は入れないでください。

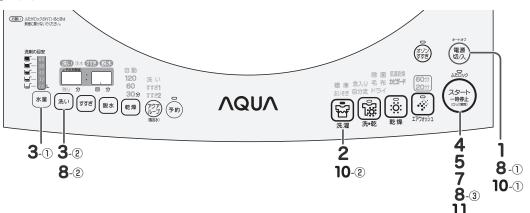

所要時間 約13時間

運転前

- 刺激臭がします。換気を十分にしてくだ
- 洗濯槽クリーナーの説明書をよくお読み ください。
- ●糸くずフィルターを掃除してください。
- ●ゴム手袋をして肌を保護してください。

運転後

- ●浮き出た石けんカスは拭き取ってください。
- ●24時間以上、洗浄液を入れたまま放置し ないでください。(故障の原因)



- ●運転途中に「約12時間」つけおきをします。
- ●湿気の多い場所では上ぶたを開け、できる だけ内部の水分を蒸発させて石けんカスの カビなどの発生を防ぎましょう。

- 水栓を開き、中ぶた・上ぶたを 電源 切/入 閉め、電源を入れる
- 「標準」を選ぶ
- ①水量「68L」、②洗い「3分」を 設定する お好み設定 ⇒P36
- スタートする
- 給水が止まったら (スタート)を押し、上ぶた・ 中ぶたを開ける
- 洗濯槽クリーナーを全て[1.5L]を入れ、 6 中ぶた・上ぶたを閉める
- スタートする
- 運転終了後、水を追加する ① 電源を入れ、②「ピー」と鳴るまで (洗い)を 4秒以上押し続ける


最高水位より上の石けんカス(汚れ)を 取るため自動的に1分間給水します。

- スタートする
- 12時間つけおきをする
- で「毛布」を選ぶ
- スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

● 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除して ください。

お手入れ(つづき)

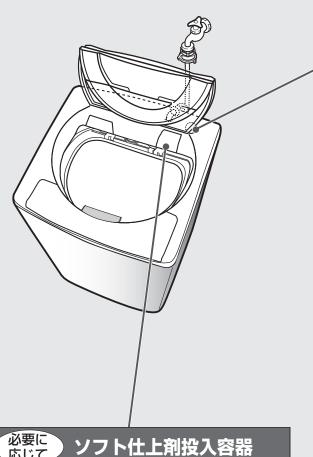

月1回 程度

風呂水吸水口 (ポンプフィルター)


洗濯物は、洗濯・脱水槽から出しておいてください。

ご注意

- ●ゴミが詰まったまま運転すると、風呂水の 吸水が悪くなります。
- ●指や異物を入れたり、水栓からのホースを つながないでください。(感電・故障の原因)
- ●ポンプフィルターは、必ず取り付けてください。 (風呂水ポンプの故障の原因)
- 浴槽から浄化フィルターを出し、 排水できる所に置く
- 2 フックを指で押し、ツメ をはずしてゆっくり持ち 上げる



(水の飛び散りを防ぐため)

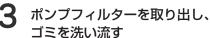

●芯棒を前後左右に倒し気 味にすると簡単に取り出 せます。



手前に引き出し、持ち上げてはずす



- 水洗いする
- 斜め上からはめこみ、押して閉める

お知らせ

- ソフト仕上剤投入容器を正しくセットしないと、 「*∐[□* 」を表示します。
- ご使用前は、ソフト仕上剤投入容器をはずし、 水を捨ててください。
- 洗濯終了後、ソフト仕上剤投入容器内をセル フクリーニングした水が残っていることがあ ります。

本 体

水滴・糸くず・汚れがついたら…

水、またはぬるま湯で湿らせたやわらかい 布で拭いてください。

汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤か 石けん水をお使いください。

> 洗濯・脱水槽の上部・上ぶた・中ぶた の汚れ、乾燥後のほこりなども拭き取 ってください。

ご注意

- ●住宅用合成洗剤(マジックリンなど)・クレン ザー・ベンジン・シンナーなどで拭かないでく ださい。プラスチック部品を傷めます。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に 従ってください。

洗剤・ソフト仕上剤がついたら …

上ぶたなどのプラスチック部分に洗剤・ソ フト仕上剤がついたら、水、またはぬるま 湯を含ませたやわらかい布ですぐに拭き取 ってください。

放置するとプラスチック部品が割れる原因 になります。

こんな表示がでたら

調べるところ 屼 置 表 示 水栓を開いていますか。 ● 給水口の網にゴミなどが詰まっていませんか。 ▶ P43 FI ●水道・給水ホースが凍結していませんか。 ▶P41 給水できない 断水していませんか。 ●井戸水を使っていませんか。 ▶ P43 一時停止後、異常原因を 取り除き、スタートする ●排水ホースの確認 • 倒し忘れたり、つぶれていませんか。 EZ ・立ち上がりは15cm未満になっていますか。 → P58 ・排水口がふさがれていませんか。 → P56 排水できない ●排水口(フィルターやトラップ部) に糸くずなどが 詰まっていませんか。 次回は衣類の入れすぎに注意する FE5 ●衣類を入れすぎていませんか。 乾燥が不十分な場合は、追加乾燥し ●脱水時間が短すぎませんか。 乾きが不十分 てください。 槽内の温度を下げています。 乾燥中に一時停止していませんか。 ふたロックランプが消灯する 乾燥中に電源を切って、再び電源を入れていませ 上ぶたが開かない までしばらくお待ちください。 んか。 **⇒**P21 117 ●洗濯物が片寄っていませんか。 一時停止後、異常原因を ◆本体が傾いたり、ガタついていませんか。→P59 取り除き、スタートする 脱水できない | | | | ●上ぶたが開いていませんか。 上ぶたを閉める 運転できない (一時停止している) !!5 一時停止後、中ぶた、上ぶたを 申ぶたがきちんと閉まっていますか。 運転できない 閉めてスタートする (一時停止している) 115 洗いのときに風呂水を ● 風呂水吸水ホースの確認 **⇒ P25** 正しく吸水できない ・風呂水吸水ホースを巻いたり、たるませていませんか。 異常報知しても、自動 ・折れ曲がったり、つぶれたりしていませんか。 で水道水に切り換わり 運転を継続します。 破れていませんか。 運転終了後、異常原因を ●ポンプフィルターや浄化フィルターにゴミがたまって 洗い 取り除く いませんか。**▶P43·48** すすぎ1 ●浄化フィルターが浴槽の水につかっていますか。 すすぎ2 ◆浴槽の中に残り湯がありますか。 風呂水を正しく吸水しない ● 発泡性のある入浴剤を使っていませんか。 ➡ P24 選んでいる風呂水表示を 点滅しながら、自動で水 道水に切り換わり運転を 継続します。

<u>[</u>] 「] 乾燥が不十分 乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。正しく取り付けられていますか。

運転終了後、乾燥フィルターを 掃除して正しく取り付ける 乾燥フィルターが破れたときは、お買い 上げの販売店、または当社総合相談窓口

にご相談のうえ、お買い求めください。

別売 ➡P63

こんな表示がでたら (つづき)

表示

調べるところ

処 置

118

乾燥容量がオーバー (容量により自動で一時停止) くさせる場合があります。

- ◆ 衣類を入れすぎていませんか。
- ぬれた衣類を脱水しないで乾燥していませんか。

● ぬれた衣類を脱水しないで乾燥していませんか。

一時停止後、衣類を減らし、 スタートする

ぬれた衣類は、脱水してから 乾燥する

<u>□日∃</u> 運転できない

● 洗濯・脱水槽に水が残っていませんか。

排水→脱水し、乾燥する

リー ! 乾燥フィルター抜け

正しくセットできていますか。

一時停止後、乾燥フィルターを セットし、スタートする

∐ [□ ソフト仕上剤投入容器抜け

正しくセットできていますか。

一時停止後、ソフト仕上剤投入 容器をセットし、スタートする

∐ ₫ 運転後表示する

●凍結防止(残水排水)設定をしていませんか。 ➡P41

凵し ふたが開かない

● チャイルドロックを設定していませんか。 **▶P21**

点 に 電源を入れると表示する

● デモモードが設定されています。 **→ P42**

E3 E7 E8 E63 E64 EC2~EC9 E4 EF EP E41 E41 E42 E45 E46 #E

制御部品の点検や修理が必要です。

電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉めて早めにお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。

修理を依頼する前に 初期化をお試しください。 外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けて、正常に動かない場合があります。 初期化をしてください。購入時の設定に戻ります。自動設定水量の調節のみ、 解除しない限りは戻りません。➡P40

初期化の方

電源切入

電源を入れる

2 (P)P

約6秒間押し続ける

● 「ピー」となり、初期化完了

3

電源切入

電源を切る

●再度電源を入れて、動作を確認してください。

尚、異常があるときは、内部をさわらずに 電源プラグをコンセントから抜き、水栓を 閉めて早めにお買い上げの販売店、または 当社「修理相談窓口」にご連絡ください。

⇒P68

お願い

故障など、洗濯途中の洗濯物を長期間放置すると色落ち、色移りすることがあります。

→ 洗濯物は手洗いなどをしてください。

お困りのとき

以下の症状は故障ではありません。

運転しない

症 状

原 因

連転前

据え付け時や初めて使用するとき **排水ホース接続口から** 水が出る

● 工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。

本

体

運転中や電源スイッチを切っても 操作パネル部が暖かく感じる

- 部品の放熱作用によるものです。
- 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでいますか。
- 電源が入っていますか。
- ●「スタート/一時停止」を押しましたか。
- 停電していませんか。
- 電源ヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。
- 予約中ではありませんか。

水量

洗

しし

す す

ぎ

洗濯量に対して <u>水量の表示が</u>おかしい。

同じ洗濯量なのに 水量が違うことがある

- 水量は洗濯量で決まります。
 - → 化繊など軽いものが多いときに少なかったり、洗濯物が最初から ぬれていると多く表示することがありますが、故障ではありません。

給水前に

パルセーターが回転する

● 洗濯量を検知しているためです。 布量検知 → P13

少ない水量で **パルセーターが回転する**

●「標準」「念入り」「自分流」「除菌」「低温乾燥」コースは、洗いの 始めにホイップ泡洗浄を行います。⇒P26

洗いやすすぎ中に

給水が始まった

水量や洗濯物の状態を検知し、うまく洗濯できるようにする補給水機能がはたらいたためです。次の原因が考えられます。

- 洗濯物を後から追加した。
- 水量が減り、それを自動的に補う機能がはたらいた。
- 洗濯物の布回りをよくする機能がはたらいた。
- ソフト仕上剤を自動的に追加した。
- ●「標準」「念入り」「自分流」「除菌」「低温乾燥」コースでホイップ 泡洗浄中は水を追加しながら洗います。**▶P26**

注水すすぎなのに **排水ホースから水が出ていない** ● 水圧が低いときや設定水量が少ないときは、排水されないことがあります。

注水すすぎなのに **ためすすぎになる**

● 給水量が多い場合は、洗濯・脱水槽からあふれるのを防ぐために ためすすぎになります。

すすぎからスタートすると **水が給水されない**

● 排水→脱水してからすすぎの給水を始めます。

オゾンすすぎ

すすぎ1回に設定したのに

がと2回に変わる

● オゾンの効果を出すため、自動的にすすぎ2回の設定になります。



を受け付けない

● すすぎなしの設定にしていませんか。

お困りのとき (つづき)

症 状

原 因

ためすすぎが追加される (給水する) ● 洗剤量が多すぎたり、排水ホースの途中が高くなるなど排水状態が悪く、うまく脱水できない (脱水の回転が上がらない) ときは、ためすすぎを追加します。 排水ホースを延長する場合 → P58

始めから高速で脱水しない

● 脱水を効果的に行うために、徐々に回転を上げて運転しています。

脱水

脱水の途中ですすぎになる (給水する)

● 洗濯物が片寄ると、片寄りを修正するためにすすぎを行い、再度 脱水します。

脱水 [7] (自動)を表示し、 変更できない

●「洗濯▶乾燥」運転の最終脱水は、効率良く乾燥するため、脱水 時間の変更はできません。

脱水している時間が表示時間より長い

- 洗濯物の片寄り具合によって、脱水時間が表示している時間より長い 場合がありますが故障ではありません。
- 残り1分表示で時間を調整するため、運転時間が延びる場合があります。

乾燥後、 衣類のシワ付きが多い

- 衣類の量が多くありませんか。
- 運転終了後、衣類を取り出さずに放置していませんか。
- ●「乾燥」のみ運転時、衣類をほぐし、シワをのばして入れましたか。
- 洗い時間やすすぎ回数を増やすと衣類の縮みが若干悪くなり、シワが ひどくなることがあります。
- 衣類が縮んだまま乾燥運転していませんか。

室温が上がる 床・かべなどがぬれる(結露)

- 窓などを開けて、換気を十分にしていますか。
- 床が結露する場合は、洗濯機トレーをお使いください。 別売 **▶P63**

乾きが悪い 乾きムラがある 乾燥時間が長い

● 据え付けの状況の確認

- 排水処置方法を再確認してください。 ▶ P58
- 本体背面がかべなどに接していませんか。→ 1.5cm以上離す
- 換気の不十分な場所や閉めきった狭い場所に設置していませんか。
- 衣類を入れすぎていませんか。
- 乾燥フィルターを掃除していますか。 → P44
- ●「乾燥」のみ運転時、衣類をほぐして入れましたか。
- 乾きやすいものと乾きにくいものが混ざっていませんか。
- [3分以下の脱水] [脱水が不十分なもの] [手絞りの衣類]を入れていませんか。
- 洗濯時、温水を使っていませんか。

本体上部が熱い

● ヒーターが入っているため、本体の上部・前面・側面は、運転中 及び運転後しばらくは部品の放熱作用で熱くなることがあります。

乾燥運転中に本体が揺れる

- 洗濯量が多かったり、脱水が不十分ではありませんか。
- 洗濯物をほぐして入れないと、洗濯物が片寄ったり、からみやすく なります。

湿り気が残る

→ 乾燥 で時間を設定し、仕上げ乾燥をしてください。

⇒ P28

● 次の場合は、湿り気が残ることがあります。

- えりもと・そで・ポケットなどの厚いところ
- ◆生乾きの衣類と一緒にぬれた衣類を入れたとき
- 衣類の量が少ないとき (約500g以下)
- ジーンズなど厚物を普通の衣類と一緒に乾燥したとき (厚物の乾きが不十分になることがあります。)
- 下着などの小物をバスタオルなどかさばる衣類と一緒に乾燥したとき
- パジャマやバスタオルなどの綿素材の衣類のみを洗濯・脱水槽容積 の60%以上入れて乾燥したとき

乾燥

症 状

原 因

すすぎ前の排水・脱水 時間が長く感じる

● 泡立ちをおさえ、すすぎ性能を良くするため、すすぎ前の排水・脱水を 長くしています。

洗濯時間が長い

● 所要時間は、給水量毎分15 L で計算しています。15 L 以下であれば、 長くなります。水道水圧・排水・脱水状態により、変わることもあり ます。

● あらかじめ水が入っているときや水量をお好みで設定したときは、所要時間が変わる場合があります。

残時間表示が増えたり、 減ったりする

● 残時間表示は、水道水圧・排水・脱水状態により、補正しながら表示しているためです。

乾燥中に残時間表示が 変わらない

●「**残り**」表示が点滅して残時間が減らない場合があります。 乾燥やクールダウンの時間が洗濯量・質、室温により延びる場合がある ためです。

異臭がする

- オゾン臭がすることがありますが、機外に放出されるオゾン量は人体に 影響を及ぼさないレベルです。ただし、換気の悪い部屋で長時間使うと 臭気が気になることもありますので、部屋の換気をおすすめします。
- ゴム部品を使っているため、はじめはゴムの臭いがしますが使用するに つれてなくなります。
- 洗濯・脱水槽に付着している石けんカス、黒カビなどで臭いが発生する 場合があります。



- 洗濯槽クリーナーで槽の洗浄をしてください。 → P47
- 時々、乾燥をすると臭いの発生を防ぐことができます。
- 普段使わないときは、ふたを開放し風通しをよくしてください。
- タオル ・ 肌着などは数ヶ月使うと、洗濯していても徐々に皮脂汚れが蓄積し、 それを「洗濯」「乾燥」すると臭いが発生する場合があります。
- 衣類の汚れが多い場合、「標準」コースでは十分に汚れが落ちずに、それが 原因で臭いが発生する場合があります。



- ・バケツなどに約50℃のお湯を入れ、洗剤の記載より約3倍の濃度になる量の洗剤を入れて約1時間つけおきした後、手でもみ洗いをして「標準|コースで「洗濯▶乾燥|運転をしてください。
- 洗い時間を長めに設定してください。
- 防臭タイプのソフト仕上剤をお使いください。(臭いが緩和)
- 粉石けんは溶けにくく衣類に残りやすい傾向があり、粉石けん自身の臭いが ヒーターの加熱で油くさくなる場合があります。



- ●予めよく溶かしてから洗濯・脱水槽内に直接入れ、すすぎを 3~4回してください。
- 排水口にたまった汚れの臭いが逆流することがあります。 集合住宅などで排水口に臭気防止用トラップがない場合は、本体・洗濯 物に臭いがつくことがあります。



- 定期的に排水口を掃除してください。
- 臭気防止用トラップがない場合は、トラップを設置してください。

臭

時

間

し

お困りのとき (つづき)

症 状

原 因

風呂水使用

風呂水を吸水しない

風呂水が吸水できないとき は、自動的に水道水に切り 換わり、運転を継続します。

- 風呂水使用内容を設定しましたか。
- 吸水つぎ手は風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか。 **▶ P25**
- 風呂水吸水ホースを巻いたり、たるませていませんか。 **▶ P25**
- 風呂水吸水ホースに折れ曲がり・つぶれ・変形・破れ・ひび割れがありませんか。
- 風呂水吸水ホースの最も高い位置から水面までの高さが、1.2m以上ありませんか。
- 浄化フィルターにゴミがたまっていませんか。 **▶P43**
- 浄化フィルター部が浴槽の水中に入っていますか。
- 発泡性のある入浴剤を使っていませんか。 → P24

音

^{運転終了後に} 「ジー」と音がする

● 凍結防止(残水排水)設定をしている場合は、凍結を防ぐため、排水バルブの水抜き音がします。凍結防止の方法 ◆P41

脱水終了後に 「シャー」「チャプチャプ」と 音がする

● 本体の振動を抑えるために、洗濯・脱水槽上部に入っている液体の音です。脱水終了後や洗濯・脱水槽を手でゆらしたときに「シャー」 「チャプチャプ」という音がすることがありますが、異常ではありません。

衣類の静電気が気になる

● 洗濯時にソフト仕上剤をご使用ください。静電気を軽減することができます。

衣類が黄変する

● 水道水のさび・粉石けんや洗剤の残り・色移りなどにより、乾燥後に 黄変することがあります。(焦げたように見えます。) 塩素系漂白剤や還元型漂白剤をご使用ください。

● ソフト仕上剤投入容器のキャップの「満量 FULL」よりも多くソフト

糸くずの付着が気になる 洗濯のポイント →P15

- すすぎ回数を増やしたり、注水すすぎをおすすめします。
- 水量を多めに設定してください。
- 糸くずフィルターを掃除してください。

ソフト仕上剤が こぼれて出てしまう の 洗濯の途中なのに

他

仕上剤を入れていませんか。サイフォン現象により流れ出ます。 -----

^{洗濯の途中なのに} <u>運転が止</u>まってしまった

- 中ぶたや上ぶたが閉まっていますか。
- 脱水時に洗濯・脱水槽の中で洗濯物が片寄りすぎていませんか。
- お好み設定方法を間違えていませんか。

以上の原因でないときは、**こんな表示がでたら → P49~50** を確認のうえ、 お買い上げの販売店、または当社 修理相談窓口 にご相談ください。**→ P68**

乾燥フィルターが 湿っている

で使用上、問題はありません。次の場合に湿ることがあります。

- 風呂水や温水の利用、「エアウォッシュ」「除菌」コース運転をしたとき
- 乾燥中に止めたときや洗濯物が完全に乾かずに終了したとき
- 乾燥フィルターが目詰まりしているとき
 - → カビの原因になることがあるため、お手入れをしてください。 **P44**

洗濯・脱水槽の色が 変わる

● 乾燥運転をすると洗濯・脱水槽の色が変わる場合がありますが、故障や 不良ではありません。

据え付け

この据え付けかたどおりに設置・取り付けをしないと事故・損害を生じても当社は一切責任を負えません。

据え付け前に、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

据え付け後は、必ず試運転をして、水もれ・異常音などが発生しないことを確認してください。⇒P62

↑ 警告



浴室などの湿気の多い場所や風雨に さらされる場所には据え付けない

(感電・火災・故障・変形の原因)



定格15A以上、交流100Vの コンセントを単独で使う

(火災・感電の原因)

■次のような場所には、設置しないでください。

- 直射日光のあたる場所 (プラスチック部品の変色・変形の原因)
- 冬期に凍結の恐れのある場所 ⇒P41
- 平らでない床・弱い床・凸凹な床の上 振動や騒音が大きくなります。床が弱い ときは、販売店にご相談ください。
- 高い置台の上 (底部と床の隙間から、お子さまなどが) 手を入れ、けがをする原因
- 包装用台座は据え付け台として使わない (本体故障の原因)



- 排水口は、糸くずや汚れがたまりやすく、放置しておくと臭いの原因になります。
 据え付け前に排水口の掃除をしてください。
- 出荷時の検査で、洗濯・脱水槽内に水滴が残っていたり、排水ホース接続口から水が少々出ることがあります。故障や不良ではありません。

洗濯機トレーの使用をおすすめします。

気温と水温の差が大きいとき、乾燥時に換気が 不十分なときなどに本体の内側に結露(露つき) が生じます。

この結露や水はねで床面をぬらす ことを防止するためです。

別売 ⇒ P63

前方や上方を開放して、壁面から表の寸法 以上離すこと トカ関か

異常な振動や音を 防ぐためです。



場所	離隔距離(cm)
左方	% 1.5
右方	% 1.5
後方	1.5
下方	Ω

※排水ホース接続側は、 壁から8cm以上 真下排水パイプを使用した場合は、 排水側は壁から15cm以上

テレビ・ラジオなどの家電製品を近づけない

画像が乱れたり、雑音の原因になります。

しっかりした水平な床に据え付ける

傾斜した床や弱い床、不安定な台の上は振動や 騒音が大きくなります。

アース アース工事は有料です。

企警告



万一の感電防止のため、アース線を確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。また、漏電ブレーカーの取り付けをおすすめします。 (詳しくはお買い上げの販売店、または電気工事店にご相談ください。)アースの付けはずしは、必ず電源プラグを コンセントから抜いて行ってください。設置場所の変更や転居の際にも、必ずアースを取り付けてください。

コンセントに アース端子がある場合





法令により電気工事士によるD種接地工事が必要です。お買い上げの販売店、または当社 「総合相談窓口」にご相談ください。 → P68

お願い

ガス管、電話線や避雷針、水道管には 接続しないでください。 (法令などで禁止されています。)

据え付け(つづき)

排水ホースの取り付け



お願い

- 取り付けは、確実に行ってください。
- ●正しく取り付けないと、使用中に排水ホースが抜けて、水もれの原因になります。
- 排水口にゴミなどが詰まっていると排水できません。設置前には、必ず排水口の詰まりを 取り除いてください。

■ 本体右側のゴムキャップをはずす

●接続口から水が出ることが あるため、タオルなどを用 意してください。工場での 性能テスト時の残水で故障 や不良ではありません。




2 排水ホースを接続口に差し込み、止まった所から更に「カチッ」と音がするまで差し込む

● 排水ホースの抜け防止用の凸部が接続口にあるので 強く押し込んでください。



3 ホースバンドを下図の位置に移して止める

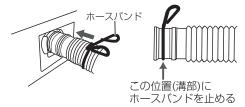

4 フックをずらし、排水口に差し込む

●スリーブは、排水ホースの先端がふさがれて排水が悪くならないようにすき間をもたせるものです。必ず取り付けてください。



排水ホースは、排水時の水の力や振動などで動く 場合があるため、排水口にしっかり差し込み、抜けないことを確認してください。

■排水口がエルボの場合 =

排水ホースの先端部をエルボにしっかり差し込み、ホースバンドでエルボに確実に固定してください。




排水ホースが長すぎる場合

】 スリーブをはずす



ク 排水ホースの溝部を切る

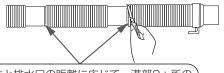


本体と排水口の距離に応じて、満部2ヵ所のうち、どちらかを切ってください。

引力を発し込む

排水口が本体の下にある場合

真下排水パイプをお買い求めください。

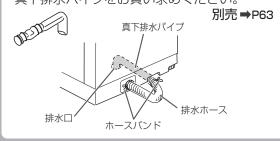

床の状態や排水口の位置などによりどうしても 取り付かない場合には、高さ調整脚と合わせて で使用ください。 **別売 ⇒P63**

お願い

下記の内部排水ホースの取り付けは、絶対に しないでください。内部排水ホースが破れて 水もれしたり、異常音の原因になります。

- ●内部排水ホースを直接、排水口に 入れたりしない
- ●ホース固定用のツメをはずさない

排水ホースの付け換え

排水ホースは、左側に付け換えることができます。


●電源プラグをコンセントから抜き、付け換え作業をしてく ださい。正しく取り付けないと、水もれの原因になります。




けがを防ぐために、付け換え作業は 必ず手袋をしてください。

排水ホースをはずす


ホースバンドをリング部の方向にずらしてから

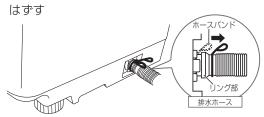


傷防止のため、ダンボールなどの上に後面が 下になるよう、静かに倒す

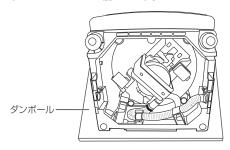

★ 接続部のツメ上部を強くつまみ、内部排水 ホースを下側(矢印方向)に動かし、本体か

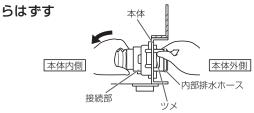


内部排水ホースを右側フックからはずす

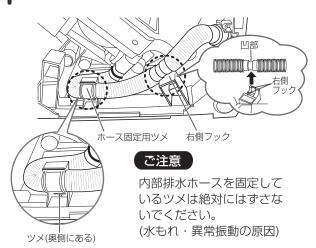

内部排水ホースの凹部を左側のフックに はめ込む


で注意 確実にはめ込まないと水もれの原因と なります。

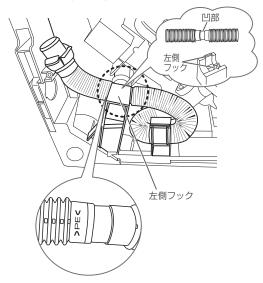

●内部排水ホースのねじれを確認してください。 (ホースの文字>PE < が手前にくるように)

★ 内部排水ホースを左側の穴にはめ込む

①内部排水ホースつば部を 下側にし、本体の穴に入 れる

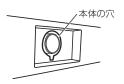

②内部排水ホースつば部を 本体の外側に引っかけて から上へ持ち上げてはめ 込む



接続口に排水ホースを取り付ける ⇒P56

正しく取り付けないと排水ホースが抜け、 水もれの原因になります。

据え付け (つづき)

排水ホースの処置方法


延長する場合


排水ホースを延長する場合や 敷居を越える場合の高さは、 右表に従ってください。


延長ホースの状態	延長ホースの高さ	延長ホースの長さ
途中で高くなる場合	15cm未満	1m未満
途中で高くならない場合	_	3m未満


お買い上げの販売店、または当社 総合相談窓口 にご相談のうえ、 排水ホース補修キットをお買い求めください。 別売 → P63



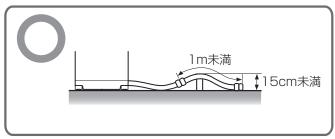


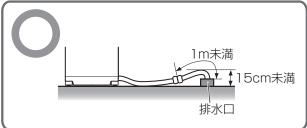

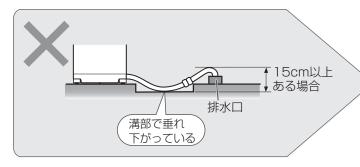

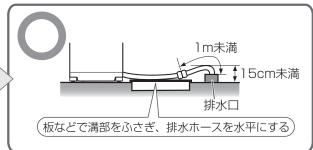

延長しない場合

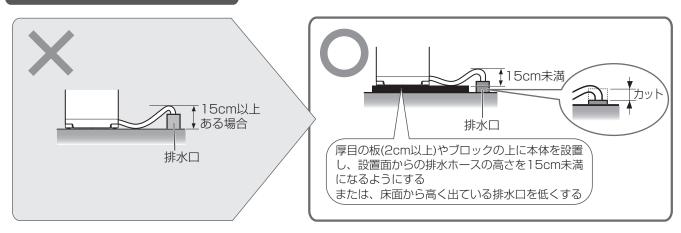


水平に設置する

※設置場所・設置面の状態により本体が水平に置けない場合があります。
次の説明をお読みのうえ、調整してください。付属の水準器は大切に保管してください。


で注意 ●水平に設置できていないと本体の移動・異常振動・騒音・故障の原因となります。

ガタつかないように調整足(前面右1ケ所)の 高さを調整する

- ①ロックナットをゆるめ、調整足を回して高さを 調整する
- ②調整が終わったら、 ロックナットを回して しっかり締め付ける

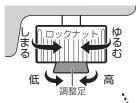

- 2 上ぶたを折らずに伸ばした状態で開け、 下記の場所に付属の水準器を置き、気 泡の位置を確認する
- で注意 水準器の確認時、本体を激しく動かさないでください。(上ぶたが倒れ、けがの原因)
 - ◎気泡が円の中に入っていない場合
 - → 付属の高さ調節クッションゴムで調整する。
 - ◎気泡が円の中に入っている場合
 - →調整の必要はありません。

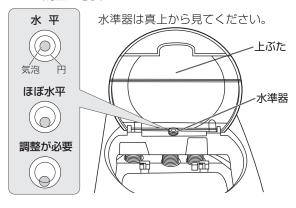

- 3 気泡の位置に応じ、高さ調節クッションゴム ▼ または調整足で調整する
- で注意 本体を無理に傾けると水準器が落下する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
 - ●気泡が片寄っている方向が高くなっています。 反対側を高くして調整します。
 - ■調整足の調整が終わったら、ロックナットを 回してしっかり締め付けてください。

高さ調節クッションゴム



2個セットになっています。 切り離してご使用ください。 1枚で5mm、2枚を重ねて 1cmの高さ調整ができます。

2枚を重ねる場合、高さの低い方を下にしてください。


- 4 本体の対角(右前・左後、および左前・右後)を 押さえて、ガタつきがないか確認する
 - 気泡が円の中に入っていても、 ガタつきがある場合は再調整 してください。

(異常振動・騒音・故障の原因)



調整後、水準器はなくさない よう保管してください。



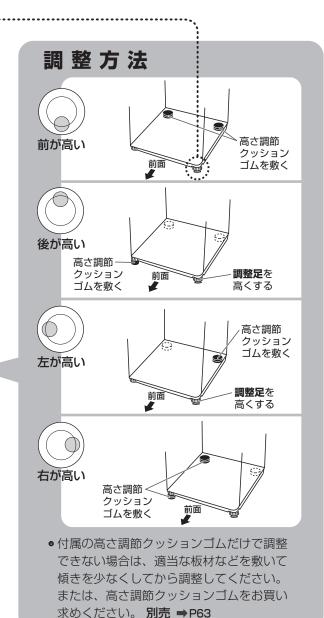

据え付け(つづき)

- マジックつぎ手・給水ホースは、付属品または当社専用のものを使用してください。 確実に取り付けないと、水もれの原因になります。
- 給水ホースを接続後、水栓を開き、マジックつぎ手や給水口より水もれがないか確認してください。


マジックつぎ手




水栓形状

水栓が合わないときは、お買い上げの販売店、水道工 事店、または当社 [総合相談窓口] にご相談ください。

⇒P68

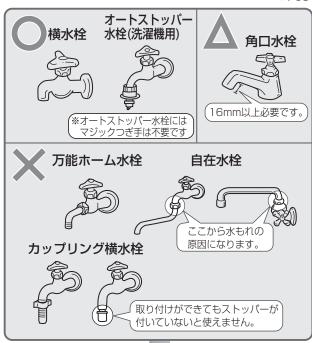


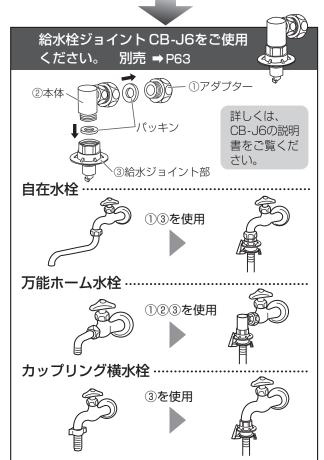

取り付けかた

- ネジ(4本)をゆるめ、マジックつぎ手のゴム パッキンと水栓の先端を垂直に押し当てる

 - ●注意ラベルは、締め付けボディをゆるめた状態で 貼ってあります。水栓にマジックつぎ手をネジ で締め付けるまでは、はがさないでください。

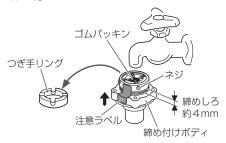

- **2** 水栓の先端がマジックつぎ手の中心になるように、ネジを均等にしっかり締め付ける
 - ●壁側になるネジは前もって調整しておくと便利です。
- 3 注意ラベルをはがし、締め付けボディを矢印方向へ回して、締めしろが約2mm以下になるまで強く締め付ける
 - 強く締め付けないと水もれする恐れがあります。



ご注意

- ●長期間の使用や取り付け状態によりゆるみが生じること で水もれする場合
 - → 】図のように締めしろを約4mmにゆるめてから、 取り付け直してください。
- ・パッキンに蛇口の形が付いていたり、劣化している場合
 - → マジックつぎ手を取り換えてください。 取り付け直した際は、特にご注意ください。
- 今までお使いのマジックつぎ手があっても、必ず新品と 取り換えてください。

給水ホース








取り付けかた

(水栓側)

- スリーブを引き下げたままでマジックつぎ手に差し込む
- **2** スリーブをはなし、 「パチン」と音がするまで 十分に差し込む
- 3 ロックレバーがかかっているのを確認し、給水ホースを下へ引き、完全に取り付いているか確認する

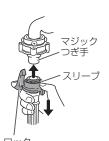



ご注意

ロックレバーと本体が接触しない位置で 取り付けてください。本体が振動してロックレバーに当たり、給水ホースがはずれて 水もれする恐れがあります。



本体側

袋ナットを給水口にあて がい、傾きのないように 確実に締め付ける



お願い

取り付け直した際は、特にご注意ください。 確実に締め付けてください。

はずしかた

水栓を閉めるだけでは水が飛び散ります。 次の手順を必ずお守りください。

電源切入

水栓を閉め、電源を入れる

「毛布」を選ぶ

スタートー時停止 (ロック解除)

スタートする・

「給水ホース内の水圧」 を下げて水の飛び散 しりを防ぐため

4 (

電源切入

電源を切る

5 水栓側

ロックレバーを押し、スリー ブを引き下げて給水ホースを はずし、バケツなどで給水ホ ースから出る水を受ける



[本体側]

袋ナットをゆるめてはずす



延長のしかた

据え付け(つづき)

設置確認・試運転を必ず行ってください。

確認重要箇所 水栓側及び本体の給水ホース 接続部から水もれしていませ 水準器により水平設置されて んか。⇒P60~61 いますか。⇒P59 交流100Vで定格15A以上の 本体の上端を対角(右前・左後 コンセントを単独で使っていま と左前・右後の両方)にゆり動 すか。 かして、ガタついていませんか。 電源コードを製品本体で踏みつ ●ガタつきがあると、脱水時の けたり、はさみこんでいませんか。 振動・騒音・故障の原因にな アースはしっかり接続されていま ります。 → P59 すか。⇒P55 排水ホースや接続部などから 水もれしていませんか。 ⇒ P56~57 排水ホースの立ち上がりは15cm 未満になっていますか。⇒ P58 排水できましたか。 調整足はしっかり締まって

試運転

いますか。 ⇒ P59

(①給水⇒②洗い⇒③排水⇒④脱水 運転(約5分)を行います。

- 水もれ・給排水の不具合・異常な音・本体のガタつき・揺れのないことを確認してください。
- ●洗濯・脱水槽内には、何も入れないで次の手順で試運転をしてください。
- 水栓を開き、中ぶた・上ぶたを閉める
- **2** 電源 「切」 の状態で (洗い と すすぎ を 押しながら、 (電源 切/の) を押す
 - ●「ピーッ」と鳴り、**88**:**88** を表示します。
- **3** (スタート - 時停止) スタートする
 - ■試運転を開始し、残時間 <u>5</u>(5分)を表示します。

、異常がない場合、約5分後に 自動終了します。 異常な音、ガタつき、揺れはでていませんか。設置状態のガタつきはありませんか。

排水口にほこり・ゴミなどが詰まって

いると排水できません。

水もれはありませんか。

給水ホース、排水ホースの接続部から 水滴がにじんだりしていませんか。

次の異常時には、エラー表示とブザーで お知らせします。

- E 1
- ●給水ホースが接続され、水栓が開いていますか。
- EZ
- ●排水ホースの確認
- 立ち上がりは15cm未満になっていますか。
- 排水口(フィルターやトラップ部)に糸く ずなどが詰まったり、ふさがれたりして いませんか。

一時停止後、エラーの原因を取り除き スタートすると運転を継続します。

別売部品

ご要望の際は、お買い上げの販売店または当社 総合相談窓口 にご相談ください。 ⇒P68

●給水栓ジョイント・壁ピタ水栓は、蛇口の形態によっては、取り付けできないものがあります。

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

●希望小売価格は2014年1月現在

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。	●希望小売価格	は2014年1月現在
部品名	部品コード・品番	希望小売価格
洗濯機トレー 露付きによる床のぬれ防止用に 幅660×奥行660×高さ32mm(外寸)	TRAY-5 301 2 4134 21400	7,000円(税抜)
排水ホース補修キット 排水ホースを延長 するときに(長さ1.34m) _{排水ホース} ホースつぎ手 ホースロ ホースパンド 接着剤	S114755	1,700円(税抜)
真下排水パイプ 排水口が本体真下中央部に あるときに 東下排水パイプ 接着剤 ホースパンド クッション	●HW-PIPE-2(商品扱い) ●SW-PIPE-1(サービス扱い) 301 0 3224 00100	1,200円(税抜)
高さ調節クッションゴム(厚さ5mm) 傾斜床面、凹凸面に据え付けるときに	301 2 1442 23400	500円(税抜)
高さ調整脚 真下排水パイプを使用するときに 本体の高さが約20mm高くなります。 2枚 (約40mm)まで重ねられます。	HW-KYAKU-ASW (商品扱い)	600円(税抜)
ホースバンド (排水ホース用)	301 2 3341 19900	200円(税抜)
給水栓ジョイント 水もれ防止機能付き	CB-J6 301 0 3470 25000	2,400円(税抜)
給水延長ホース	[1m] 301 0 3275 24900 [2m] 301 0 3275 25000 [3m] 301 0 3275 25100	1,700円(税抜) 2,200円(税抜) 2,600円(税抜)
風呂水吸水ホース (長さ7m)	301 0 3275 31100	1,800円(税抜)
フィルターA (風呂水ポンプ用) (消耗部品)	301 2 8752 10900	200円(税抜)
糸くずフィルター(消耗部品)	LINT-19 301 2 2164 24500	600円(税抜)
乾燥フィルター(消耗部品)	301 0 2160 25700	3,500円(税抜)
洗濯槽クリーナー	SWCLEAN-1 S0480002	2,000円(税抜)
大物洗い用洗濯ネット	CN-3 301 0 2169 20500	3,500円(税抜)
エアウォッシュアタッチメント エアウォッシュ時のブーツ消臭用。 ブーツキーパーとしても使用できます。 アタッチメント:幅100×奥行 95×高さ376mm (外寸) トレー :幅302×奥行317×高さ 32mm (外寸)	HW-AIR-1 (商品扱い)	7,000円(税抜)

コース内容と所要時間





洗濯							
コース	運転切換	容量	自動設定の内容				
	(-14755)	【以下】	洗い	すすぎ	脱水	乾燥	所要時間
標準	洗濯	9.0kg	7~10分		5~6分		約24~39分
12x +	洗濯▶乾燥	5.0kg	7~9分	2回:シャワー + ため	A:自動	自動	約2時間30分~ 5時間30分
おいそぎ	洗濯	9.0kg	5~6分	» Long . > » L	3分		約20~26分
#P	洗濯▶乾燥	5.0kg	5分	注水2回:シャワー + 注水 	A:自動	自動	約2時間30分~ 5時間30分
自分流	洗濯	9.0kg	 =n				設定内容による
目分流 →P	洗濯▶乾燥	5.0kg	設定内容による		A:自動	設定内容による	設定的台にある
除菌	洗濯		7~9分	OE COL			約1時間30分~ 1時間38分
际 困 ▶P	洗濯▶乾燥	5.0kg		7~ 9万	7~9分 2回:シャワー+ため	A:自動	自動
低温乾燥♪P	26 洗濯 ▶乾燥	5.0kg	7~9分	2回:シャワー + ため	A:自動	自動	約3時間~ 7時間
念入り	洗濯	9.0kg	10~12分	注水2回	5~6分		約39~52分
≥ P	洗濯▶乾燥	5.0kg	10~12)	注外之回	A:自動	自動	約3時間~ 6時間30分
毛 布 ● P	洗濯	毛 布 4.0kg 綿毛布 4.5kg ふとん・シーツ 1.8kg	12分	注水2回	6分		約50~53分
ドライ	洗濯	1.5kg	4分	注水2回	1分		約23~29分
カビガード	洗濯		30分	注水1回	6分		約46分
>>P	. 洗濯▶乾燥			7231 H		30分	約1時間30分



コース 容量 【以下】		自動設定【所要時間】	お好み設定できる時間	
標準	5.0kg	約3時間30分~6時間		
念入り 5.0kg		約4時間~6時間30分	20.60.120公.白新	
自分流 ●P30 5.0kg		設定内容による	30・60・120分・自動	
除菌	5.0kg	約3時間30分~6時間		
毛 布 ▶P3	毛 布 4.0kg 綿毛布 1.5kg みとん・シーツ 1.0kg	約5時間	変更できない	
低温乾燥	5.0kg	約3時間30分~7時間	30・60・120分・自動	
槽乾燥		約30分	変更できない	



お好み設定できる内容 → P36						
洗い	すすぎ	脱水	乾 燥			
		1~9分 消灯 [脱水なし]				
		変更できない	30・60・120分・自動			
	1回:ため1回	1~9分 消灯 [脱水なし]				
	注水1回: 注水1回 2回: シャワー1回+ため1回 注水2回: シャワー1回+注水1回 3回: ため3回 注水3回: 注水3回 4回: ため4回 注水4回: 注水4回 消灯: すすぎなし	変更できない	30・60・120分・自動			
		1~9分 消灯 _[脱水なし]				
		変更できない	30・60・120分・自動			
3~15分		変更できない				
消灯 [洗いなし]			30・60・120分・自動			
		変更できない	30・60・120分・自動			
		1~9分 消灯 [脱水なし]				
		変更できない	30・60・120分・自動			
		1~9分 消灯 [脱水なし]	変更できない			
		1~3分 消灯 [脱水なし]				

変更できない

オゾン設定

右記の内容になります。

- すすぎ「1回」「注水1回」設定で (オソン) を押すと、 自動で2回に変わります。
- ●最終のすすぎがオゾンすすぎに変わります。
- 「おいそぎ」「毛布」「ドライ」「カビガード」「槽乾燥」や 「すすぎなし【消灯】」では設定できません。

お知らせ

- ●コース運転時の「残り」時間表示は、実際の運転時間とは異なる場合があります。
- ●オゾンすすぎやアクアループを設定した場合は、使用しない場合に比べ、運転時間が長くなります。
- 所要時間は、給水量が毎分15 L の場合の目安です。**水道水圧、排水条件、衣類の質・量・** 組み合わせ・片寄り、水質、室温、電圧により変わる場合があります。
- ●乾燥中の「残り」時間表示は、衣類の質や量により急に減ることや一時的に止まることがあります。
- ●自動設定の内容は、表示されている数値と異なる場合があります。
- ●シャワーすすぎ時、洗濯量が少ないときは洗濯物に水がかからない場合があります。
- ●所要時間は、室温20℃の場合の目安です。室温により所要時間が長くなる場合があります。

すすぎについて

●シャワーすすぎ



洗濯・脱水槽をゆっくり 回し給水と排水を同時に 行いすすぐ

●ためすすぎ



設定水量まで給水後、水をためてすすぐ

●注水すすぎ



設定水量まで給水後、注水しながらすすぐ

●オゾンすすぎ



オゾンを含んだ水を 設定水量まで給水後、 水をためてすすぐ

◆乾燥中に残り時間が点滅し、 停止する場合

約20分~1時間30分で点滅し、停止

衣類の乾き具合をみながら時間調整 しています。

1~6分で点滅し、停止

クールダウンに時間がかかっています。(衣類の質・量・組み合わせ、 室温、水温により変わります。)

保証とアフターサービス

(保証書(別添付)

お買い上げの販売店で発行しますので、「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

修理を依頼されるとき

→ P49~50 に従って調べてください。直らないときは 内部機構をさわらずに電源プラグをコンセントから抜き、 水栓を閉め、お買い上げの販売店にご相談ください。

ご連絡いただきたい内容			
製品名	電気洗濯乾燥機		
品 番	AQW-TJ900B		
お買い上げ日	年 月 日		
お名前			
ご住所・電話番号			
故障の内容	できるだけ具体的に		

◆ 保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

◆ 保証期間をすぎている場合は

修理により使用できる場合は、ご要望により有料で修理 させていただきます。

◆ 保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した場合は、有料修理となります。

◆ 修理料金の仕組み

修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断、修理、調整、点検などの費用です。
部品代	修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料	ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

補修用性能部品の保有期間

洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り 後6年です。

●補修用性能部品 … その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

転居されるときは

転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になるとき

理容院、美容院、ホテルなどでの業務用使用、寮や病院など共同使用により1日の使用時間が一般家庭に比べて多い場合は、短期間で部品の交換(モータ、軸受などの機構部品)が必要になることがあります。また、耐久年数も減少します。

このようなご使用は、保証期間の対象になりません。 お買い上げの販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使い になることをおすすめします。

仕様

●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

種			類	電気洗濯乾燥機
外	形	ব	法	幅616×奥行640×高さ1015 (mm)
製	品	質	量	47kg
標	準 使	用水	量	洗濯時 : 118L (標準コース)
標	準	水	量	58L
電			源	100V·50Hz-60Hz共用
電動	電動機定格消費電力			260W (50Hz-60Hz)
電索	電熱装置定格消費電力			900W (50Hz-60Hz)
乾燥	乾燥時定格消費電力			1000W [30°C](50Hz-60Hz)
洗	濯	方	式	うず巻式
乾	燥	方	式	循環式
標	準 洗	濯 容	量	9.0kg (乾燥布状態での質量)
標	準 脱	水容	量	9.0kg (乾燥布状態での質量)
標	準 乾	燥容	量	5.0kg (乾燥布状態での質量)
使	用水	道水	圧	0.03~1MPa (0.3~10kgf/cm²)

風呂水ポンプ(本体内蔵)

定	格	電	圧	AC100V
定	格	電	流	AC 0.4A
揚	水		量	9L/分 (吸い上げ高さ1.2m・ホース長さ4mのとき)

- 品番の()内記号は色記号です。
- ◆待機時消費電力(電源スイッチを切にした状態の電力)は、○です。
- ●標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS(日本工業規格)で規定された 布地で乾燥状態の場合です。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の 化学物質 (2) を含有しておりません (2)

JIS C 0950の電気・電子製品の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております。

【注1】

「鉛及びその化合物」「水銀及びその化合物」「カドミウム及びその化合物」「六価クロム化合物」「ポリブロモビフェニル」及び「ポリブロモジフェニールエーテル」の6種類の化学物質

【注2】

対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。 また、除外項目は対象としておりません。

http://aqua-has.com/j-moss/

索 引 (50 音順)

<u> </u>	
アクアループ	2 · 24~25
アース	55
アフターサービス	66
洗いだけしたい	36~37 · 65
糸くずフィルター	45
運転途中での変更	40 · 65
エアウォッシュ	22~23
エアウォッシュハンガー おいそぎコース(洗濯・洗濯 ▶ 乾燥)	23
のいてきコース(流准・流准▼钇床) オートオフ機能	26~27 9
ォートオン機能 お好み設定 (洗い・すすぎ・脱水・乾燥)…	36~37·65
お困りのとき	51~54
オゾンすすぎ	2 · 38
オゾンについて	2
音	54
	0-1
か	
各部のなまえ	7
カビガードコース	46
乾き具合を調整する	17
乾きムラ	17 · 29
乾燥だけしたい	28~29
乾燥できないもの	11
乾燥のポイント	16~17
乾燥フィルター	44
記憶機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
給水口	43 · 61
	61
	47
コース内容と所要時間について	64~65
コースの選びかた 粉石けん	10 20
約1日1970	20
<u>さ</u>	
さび	46
試運転	62
自動設定水量の調節	40
自分流コース(洗濯・洗濯▶乾燥・乾燥)	30
修理依頼(修理の前の確認)	50
終了ブザー音を消す	40
仕様	66
浄化フィルター	25 · 42~43
シワ	16
初期化(購入時)設定	50
除菌・消臭(エアウォッシュ)	2 · 22~23
除菌コース(洗濯・洗濯▶ 乾燥) (乾燥)	26~27
所要時間	28~29 64~65
水準器	59
水平設置····································	59 59
ボース	55~62
弱ストラグム すすぎ回数を1回に設定	40
すすぎだけしたい・すすぎについて	36~37 · 65
石けんカス	47
洗剤量 / 投入について	18~19 · 40
/U/J = / JX/ (IC 2 U · C	
	18~19 · 45
洗剤・漂白剤投入口	

7	7	(つづき)	
洗濯槽クリーナー			47
洗濯できないもの			11
洗濯ネット			15
洗濯のポイント ····································			
			14~15
2011 12 1 I I I		•••••	14
			28~29
操作パネル			8~9
ソフト仕上剤			18 · 20 · 48
7	<u>-</u>		
脱水だけしたい	· · · · · · ·		36~37
縮み			16
州の チャイルドロック ···········			
			21
低温乾燥コース(洗濯▶乾燥			26~27
(乾燥)			28~29
凍結			41
ドライコース(洗濯)	•••••		31~33
洗濯・脱水槽のお手入れ・カ	bビ [・]		46~47
7,	Ţ		
中ぶたの開閉	- 		21
			53
布量の検知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			13
念入りコース(洗濯・洗濯▶			26~27
(乾燥)	• • • • • •	•••••	28~29
(乾燥) ········· のりづけ ······			28~29 42
のりづけ			
のりづけ l ;	 よ		
のりづけ	 よ		
のりづけ	 よ		42
のりづけ	ま 		42 43 · 56
のりづけ (; 排水口 排水したい 排水・トラ	ま 		43 · 56 42 43 · 56~58
のりづけ 排水口 排水したい 排水ホース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ま 燥) ·		43 · 56 42 43 · 56~58 26~27
のりづけ 排水口 排水したい 排水ホース 標準コース(洗濯・洗濯▶乾 (乾燥)	ま 燥)・		43 · 56 42 43 · 56~58 26~27 28~29
のりづけ 排水口 排水したい 排水ホース 標準コース(洗濯・洗濯▶乾 (乾燥)	ま		43 · 56 42 43 · 56~58 26~27 28~29 18~19
がある。	ま		43 · 56 42 43 · 56~58 26~27 28~29 18~19 21
がある。	ま		43 · 56 42 43 · 56~58 26~27 28~29 18~19
がある。	は (燥) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		42 43 · 56 42 43 · 56~58 26~27 28~29 18~19 21 7 25 · 48
がある。	は () () () () () () () () () (42 43 · 56 42 43 · 56~58 26~27 28~29 18~19 21 7
がある。	は (42 43 · 56 42 43 · 56~58 26~27 28~29 18~19 21 7 25 · 48
がある。	は (43 · 56 42 43 · 56 ~ 58 26 ~ 27 28 ~ 29 18 ~ 19 21 7 25 · 48 25 · 43
がある。	は (燥) ::		42 43 · 56 42 43 · 56~58 26~27 28~29 18~19 21 7 25 · 48 25 · 43 24~25
のりづけ 排水口 排水したい 排水ホース 標準コース(洗濯・洗濯 ▶ 乾 (乾燥) 漂白剤 ふたロック 付属品 風呂水吸水口 風呂水吸水ホース 風呂水吸水ホース 風呂水明用 別売部品	ま		42 43 · 56 42 43 · 56~58 26~27 28~29 18~19 21 7 25 · 48 25 · 43 24~25 63
がある。	ま		42 43 · 56 42 43 · 56~58 26~27 28~29 18~19 21 7 25 · 48 25 · 43 24~25 63 66
がありづけ (まます) は、 (は、) は、 (は、) は、 (は、) は、 (な、)	ま		42 43 · 56 42 43 · 56~58 26~27 28~29 18~19 21 7 25 · 48 25 · 43 24~25 63 66
がありづけ	ま		42 43 · 56 42 43 · 56~58 26~27 28~29 18~19 21 7 25 · 48 25 · 43 24~25 63 66 48
がありづけ	は ((()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (42 43 · 56 42 43 · 56~58 26~27 28~29 18~19 21 7 25 · 48 25 · 43 24~25 63 66 48
がありづけ	は ((()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (42 43 · 56 42 43 · 56~58 26~27 28~29 18~19 21 7 25 · 48 25 · 43 24~25 63 66 48
がありづけ	は ((()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (42 43 · 56 42 43 · 56~58 26~27 28~29 18~19 21 7 25 · 48 25 · 43 24~25 63 66 48
のりづけ	は ((()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (42 43 · 56 42 43 · 56~58 26~27 28~29 18~19 21 7 25 · 48 25 · 43 24~25 63 66 48 60 34~35
がありづけ	は ((()) (()) (()) (()) (()) (()) (()) (42 43 · 56 42 43 · 56~58 26~27 28~29 18~19 21 7 25 · 48 25 · 43 24~25 63 66 48



お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談

〈 ハイアールアクアセールス株式会社 〉

受付時間: (365日) 9:00~18:30

総合相談窓口 00.0120-880-292

FAXでご相談される場合 **2** 0570-013-790

ナビダイヤルでおつなぎします。全国各地より市内電話料金にてご利用いただけます。

家電商品の修理サービスについてのご相談

〈 ハイアールアクアセールス株式会社 〉

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~18:30 土曜·日曜·祝日 9:00~17:30

修理相談窓口 0120-778-292

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意が ない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話で ご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。 <利用目的>

お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。 なお、この目的のためにハイアールアクアセールス株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。 個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ http://aqua-has.com/ をご覧ください。

廃棄時に ご注意願います

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金 (リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を!



- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- **こんな症状は** 水もれがする。(ホース、マジックつぎ手)
- ありませんか こげくさい臭いや運転中に異常な音や振動がする。
 - ◆本体にさわるとビリビリ電気を感じる。
 - ◆ その他の異常や故障がある。

ご使用 中止

このような症状のときは、故障 や事故の防止のため、スイッチ を切り、コンセントから電源プ ラグを抜き、水栓を閉めて必ず 販売店に点検をご相談ください。

ハイアール アクア セールス株式会社

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36

品 番	AQW-TJ900B				
お買い上げ日		年	月	日	
お買い上げ店名	電話()	_	