

# 取扱説明書



AQUA

全自動電気洗濯機 家庭用

品番 AQW-S60D



## もくじ

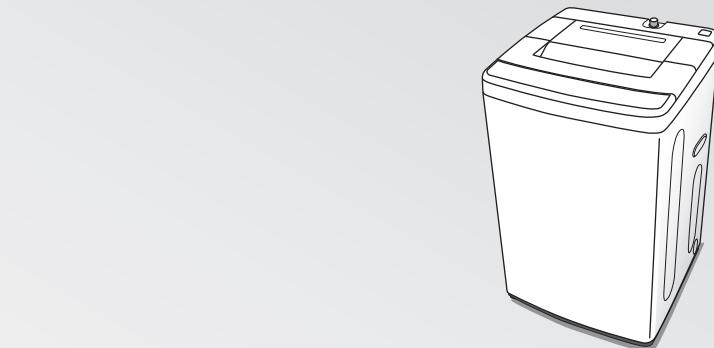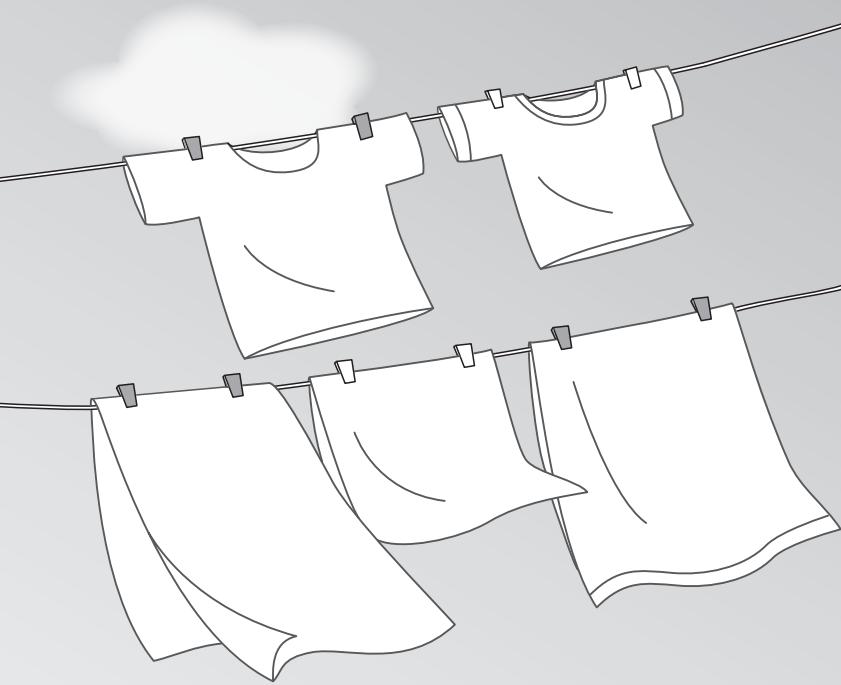

このたびは、全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。  
保証書は必ず記入事項を確かめて、販売店からお受け取りの  
うえ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

### ご愛用者登録のお願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願い致します。

<http://aqua-has.com/support/reg/>



### ご使用の前に

安全上のご注意 [必ずお守りください]	2
各部のなまえ / 付属品	4
上ぶたロック / チャイルドロック	4
操作パネル部のはたらき	5
洗濯の前に	6
各コースの所要時間	8
環境に配慮した使いかた	8
洗剤類の使いかた	9
【使用量・粉石けん・洗剤・漂白剤・柔軟剤・のりづけ】	

### 使いかた

おまかせ洗濯 [標準] [おいそぎ] [すぎ回]	11
自分流の運転内容を記憶させる [自分流]	12
毛布などの大物の洗濯 [毛布]	13
デリケートな衣類の洗濯 [ドライ]	14
風乾燥をする	16
予約運転をする	17
運転内容をお好みで変更する	18

### 必要なとき

こんなとき	19
■凍結の恐れがある	
■洗濯液を2度使いたい	
■風呂の残り湯を使いたい	
■自動設定水量を調節したい	
■終了ブザー音を消したい	
■運転途中で変更したい	
お手入れ	20
■本体 ■給水口 ■洗濯・脱水槽 [槽洗净]	
■糸くずフィルター	
据え付け	22
こんな表示がでたら 修理を依頼する前に(初期化)	28
故障かな?	29
別売部品	30
保証とアフターサービス	31
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	31
仕様	31

上手に使って上手に節電

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人のへの危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



死亡や重傷を負うことが想定される内容です。



傷害や物的損害の発生が想定される内容です。

■お守りいただく内容を次の表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

※お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。



## 警 告

### 洗濯・脱水槽



- 子供には洗濯・脱水槽をのぞかせない  
本体の近くに台などを置かない  
子供など不慣れながただけで使わせない  
(洗濯・脱水槽への落下によるけがの原因)

- 回転中の洗濯・脱水槽に手などを入れない  
完全に止まるまでは、絶対に触らないでください。ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付くことがあります。  
(けがの原因)

特に子供には注意してください

- 引火物を洗濯・脱水槽に入れない

灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物を絶対に入れたり近付けたりしないでください。  
(爆発・火災の原因)

### 本 体



- 操作部付近に磁石など磁気を帯びたものを近付けない

(上ぶたが開いた状態でも洗濯・脱水槽が回転する恐れ)



- 動かない・煙が出た・変な臭いがするなどの異常を感じたら、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼する  
(感電・漏電・ショートによる火災の原因)

- 排水ホースの処理作業時には、必ず手袋をする  
(けがの原因)



## 注 意

### 据え付け




- 直射日光のある場所には置かない  
(プラスチック部品の変色や変形の原因)
- 冬期に凍結の恐れのある場所には置かない
- 本体の上にのぼったり、物を置いたりしない  
(変形・破損によるけがの原因)
- さび・砂鉄の含まれる水は使わない  
(井戸水・さびた給水管などの使用は  
水もれ・故障の原因)

### 電源コード



- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く  
(感電・ショート・発火の原因)
- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

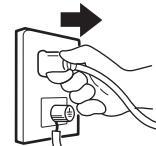

### 確認すること



- 運転前は水栓を開き、水もれがないか確認する  
(水もれの原因)  
給水ホースの取り付け ➔ P25~26
- 運転終了後は、必ず水栓を閉じる  
(水もれの原因)

### 運転中



- 運転中、本体の下に手足を入れない  
(けがの原因)
- 50°C以上のお湯は使わない  
(感電・漏電の原因)

## 電源プラグ・コード

- 電源プラグや電源コードが傷んでいるときや、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない  
(感電・ショート・発火の原因)
- 傷付け・加工・破損・無理な曲げ・たばねる・引っ張る・ねじる・重いものをのせる・はさみ込むなどしない  
(破損による火災・感電の原因)
- ぬれた手で抜き差ししない  
(感電の原因)
- 延長コードは使用しない  
(火災・感電の原因)
- テーブルタップによるタコ足配線はしない  
(火災・感電の原因)
- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う  
電源プラグは根元まで確実に差し込む  
(火災・感電の原因)
- 定期的に電源プラグのほこりなどを乾いた布で拭き取る  
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり)  
(火災の原因)
- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く  
(感電・けがの原因)
- アースを取り付ける  
(故障・漏電による感電の原因)  
必ず電気工事店や販売店に依頼してください。  
工事費は本体価格には含まれません。

## 洗濯物

- 防水性のマット・シートや衣類、足拭きマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・風乾燥をしない  
(洗濯物の飛び出し、異常振動によるけが、本体・かべ・床などの破損、衣類の損傷、水もれ被害などの原因)

足拭きマットなど固くて厚いもの、寝袋、オムツカバー、サウナスーツ、ウェットスーツ、雨ガッパ、カーペット、スキーウェア、ウインドブレーカー、自転車・バイク・自動車のカバー、防水シートなど、その他、防水性の水を通しにくいもの

## 上ぶた

- ロックしている上ぶたを無理に開けない  
(上ぶた・ロック機構の破損、けがの原因)
- 上ぶたの折れ曲がり近くに手を置いたまま、上ぶたを開閉しない  
(手や指をはさむことによるけがの原因)

## その他

- お手入れなどで水をかけたり、浴室や風雨にさらされる場所に置いたりしない  
(火災・感電・故障・変形の原因)
- 絶対に分解・修理・改造はしない  
(火災・感電・けが・水もれの原因)  
修理はお買い上げの販売店、または当社【修理相談窓口】にお問い合わせください。

こんな表示がでたら ➡P28  
修理相談窓口 ➡P32

## 火気を近付けない


ローソク、タバコ、蚊取り線香など  
(火災・変形の原因)

## ライター・火気のあるものをポケットなどに入れて一緒に洗濯しない


(火災・変形の原因)

## 脱水のご注意

### ■普通の洗濯物

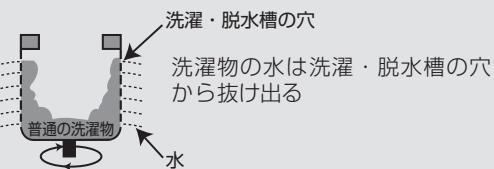

### ■防水性の衣類・繊維製品

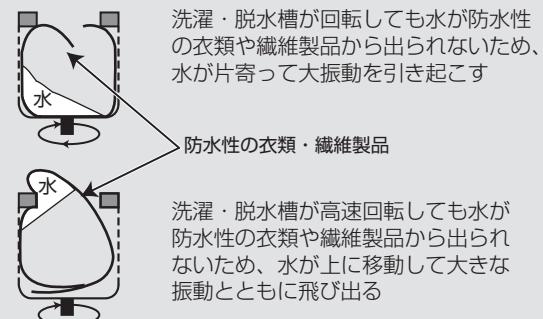


### ■防水性衣類の確認方法

衣類に口を当て、息を吹き付けて息が通らない場合は、防水性衣類です。


## お願い

- 雷が発生したときは、早めに電源プラグをコンセントから抜いてください。落雷により故障することがあります。
- すすぎ・脱水中にふたがロックされない場合、脱水中にロックを解除しても洗濯・脱水槽が回転している場合、「E45」を表示した場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。

# 各部のなまえ / 付属品

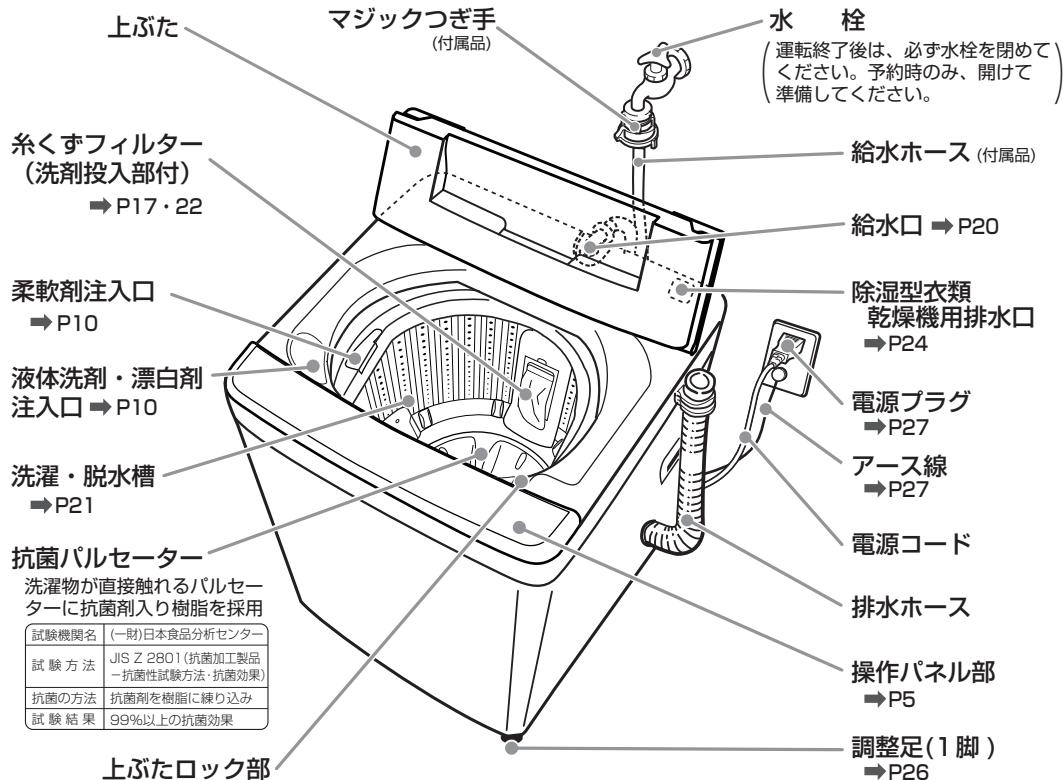

## 付属品



マジックつぎ手(1個)  
→ P25



給水ホース(1本)  
(長さ 約80cm)  
→ P26



排水口キャップ(1個)  
→ P23

## 上ぶたロック / チャイルドロック

### 上ぶたロック

安全のため、以下のときに上ぶたがロックされます。

- 洗い後の排水～運転終了まで
- 「チャイルドロック」設定中

#### ○ ふたロック

- 点灯中  
上ぶたはロックされ開きません。
- 点滅中  
ロック動作開始～完了までの間、または解除中です。
- 消灯中  
上ぶたを開けることができます。

#### ふたロック中に 上ぶたを開けたいとき



を押す

「ピピッ」と鳴り、● ふたロック が消灯後、開けてください。

#### 電源が入っていないとき

- 電源を「入」にして、● ふたロック が消灯後、開けてください。
- 運転中に停電したときや電源プラグをコンセントから抜いたときは、ロックされたままになります。

#### UL を表示したとき

チャイルドロックが設定されています。

- 設定を解除してください。



お知らせ

#### [ ] の点滅：

ふたロック解除中です。点滅中は何も受け付けません。  
表示が消えるまでお待ちください。

### チャイルドロック

子供の安全のため、運転停止中や電源が「切」のときも、上ぶたが開かないようにすることができます。

電源「入」の状態で [コース] を約6秒以上押し続ける

- 「ピー」と鳴り、設定完了
- UL を表示



上記と同じように操作する

- 「ピピッ」と鳴り、解除完了



お知らせ

- 一度設定すると、解除するまで開けられません。

いつでも設定／解除ができます。

- チャイルドロック設定中は、運転スタート前や一時停止中、UL を表示します。

# 操作パネル部のはたらき

## 行程設定・残時間・予約時間などの表示

### 残時間表示

(例) 残り20分の場合

残り  
**20**

◆99分をこえるとき  
2H(2時間)、3H(3時間)  
と表示し、10時間以上は  
--と表示します。

### 予約時間

(例) 6時間後に予約運転を終了させる場合

予 約  
点滅

### 水量表示

(例) 53Lの場合

**53** L

運転中は [水量] を  
押すと設定水量が  
確認できます。

### 注水すぎ時

点滅  
すすぎ



注水すぎ時  
点灯

### 異常発生時

点滅とブザーでお知らせ → P28

(例) 給水しない場合

**E I**

### 布量検知中

--

### ふたロック解除中

槽回転中に電源を切った  
場合などに点滅

[ ]

□は粉末合成洗剤

(水30Lに対し20g)  
のスプーンを基準に  
しています。

(すりきり1杯約47g)  
のもの

### 進行表示

- 運転中の行程を点滅、  
残りの行程を点灯で  
表示します。  
(予約待機中は  
「予約」のみ点灯)

### コース

- 洗濯物の汚れや種  
類に応じてコース  
を選びます。
- 選んだコースのラ  
ンプが点灯します。

### ふたロック状態の表示

- 点灯中…上ぶたはロックされ開き  
ません。
- 点滅中…ロック動作開始～完了ま  
での間、または解除中です。
- 消灯中…上ぶたを開けることがで  
きます。

洗剤の目安  
□… 53L  
□… 45L  
□… 33L  
□… 16L

設定

予 約 残り  
風乾燥 ○ 洗い  
化織1.5kgまで ○ すすぎ  
○ 脱水

分  
L

○標準  
○毛布  
○かいそき  
○ドライ  
○すぎ回  
○槽洗浄  
○自分流

コース

スタート  
一時停止  
(ロック解除)

切/入

電源(オートオフ)

### 設定

- 洗い時間・すすぎ  
回数や方法・脱水  
時間・風乾燥・予  
約時間の設定に

### スタート/一時停止

- スタートするときに
- 一時停止するときに  
再び押すと運転を再開します。
- 上ぶたのロックを解除する  
ときに → P4
- 終了ブザー音を消すときに  
→ P20

### 選ぶ

- 「洗い～すすぎ」「脱水のみ」  
などのお好みの設定に  
→ P18
- 予約運転に → P17
- 冻结防止(残水排水)設定に  
→ P19
- 「槽洗浄」コースでは受け付  
けません。

### 水量

- 洗濯量に応じて水量を無段  
階に自動設定します。16L  
は自動設定しません。
- 手動で設定する場合は、  
4段階の水量が選べます。
- お好みの水量に切り換えら  
れます。
- 「槽洗浄」コースでは受け付  
けません。

### 電源 切 / 入

- 電源の「入」「切」に
- オートオフ機能  
(自動的に電源が切れます)
  - 運転終了時……約5秒後  
冻结防止(残水排水)設定時は、  
10分後に切れます。 → P19
  - スタートさせずに放置し  
たとき …… 10分後
- 電源を入れると記憶してい  
るコース内容が点灯します。

# 洗濯の前に

## 本体の準備

### 1 排水ホースを排水口に差し込む

- 排水ホースの抜けがないか確認してください。


### 2 給水ホースをつなぎ、水栓を開ける

- マジックつぎ手や給水ホースの接続部などから、水もれがないか確認してください。

### 3 アースを取り付ける

### 4 電源プラグをコンセントに差し込む

詳しくは、「据え付け」をご覧ください。 → P22~27

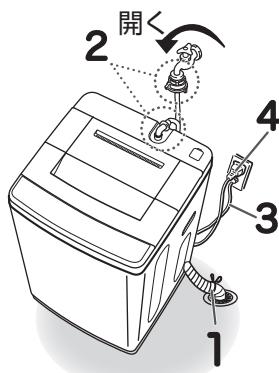

## 汚れがひどいものは 前処理をする

部分洗い用洗剤や漂白剤を利用して  
ください。


### しみ汚れ

- 酸素系液体漂白剤やしみ汚れ  
用洗剤などを塗って洗う。




### えり・そで汚れ

- そで口・えりなどの汚れは、  
洗剤液をつけ、ブラシなどで  
軽くたたいて落とす

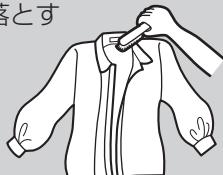

### 泥や砂汚れ

- 石けんや専用洗剤をつけ  
てもみ洗いをする
- ブラシなどで落とす  
(本体の故障を防ぐため)

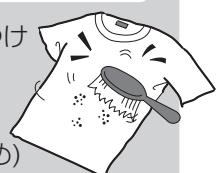

## 黒ずみや黄ばみを抑える

- 洗剤が少なかったり、柔軟剤  
を入れすぎたりすると黒ずみ  
や黄ばみの原因になります。

→適正な量をお使いください。

## きれいに仕上げるために

### 糸くずが気になるもの → P30

- 気になる衣類は、分けて洗う
- タオル・バスタオルとは、分けて洗う
- 市販の糸くず防止ネットや細かい網目の洗濯ネットに入れて洗う
- 裏返して洗う

### 新しい色柄物・色落ちしやすいものは 分け洗いをする


#### ■色落ち確認方法

- 洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押しあて、タオルに色移りがないか確認する



### ポケットの中に何も入っていないことを確認する カーテンフック、ワイシャツのプラスチッククリップ などは必ず取り除く

- 排水経路にゴミや異物が詰まったり、衣類や本体を傷め、異常音・故障の原因になります。

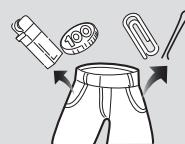

### ひもは結ぶ、ボタンは留める ファスナーは閉める マジックテープは留める

- 衣類や本体を傷つける恐れがあるためです。



### 飲料水、化粧水が 付着した衣類を 長時間放置しない


- まれにピンク色に  
変色することがあります。すぐ洗い  
流してください。

### 飾りのある衣類、 起毛素材の衣類 は裏返して洗う

- 衣類の傷み、毛玉  
を防止する  
ためです。



### 衣類の取り扱い 絵表示に従う

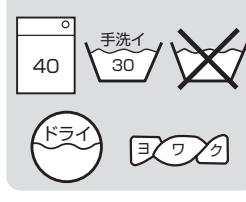

## デリケートな衣類を守る 洗濯ネットの利用

### 洗濯ネットに入れるもの

#### ■傷みやすい衣類

- レースのついた衣類
- ランジェリー
- ナイロンストッキング
- 化繊のうす物 など

→「ドライ」コースで洗う → P14



#### ■ワイヤー入りのブラジャー

→必ず市販の洗濯ネット(細かい網目)に入れる

- ワイヤーが飛び出し、本体や他の洗濯物を傷める原因になります。




#### ご注意

- ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネットは、使わないでください。
- 洗濯ネットに衣類を詰め込みすぎでください。
- 大きめの洗濯ネットを使用したり、複数の洗濯ネットを入れた場合は、振動が大きくなったり、脱水ができないことがあります。
- 一時停止して洗濯・脱水槽内の洗濯物の片寄りを直してください。

## 衣類の入れかた

- 水に浮きやすいもの(化繊100%・混紡衣類など)やかさばるもの(カーテンなどの大物、ジーンズ・柔道着など厚手の衣類)から先に入れてください。
- 水に浮きやすいものやかさばるものは水に浮かないように均一によく押し込んでください。
- 洗濯物は入れすぎでください。

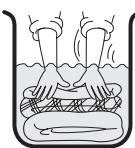


給水時に水が飛び散り床がぬれる・汚れがよく落ちない・脱水時にはみ出して衣類や本体が破損する原因になります。

## 衣類の取り扱い絵表示(例)



## 記憶機能

スタートから約30秒後に自動的に運転したコースを記憶します。

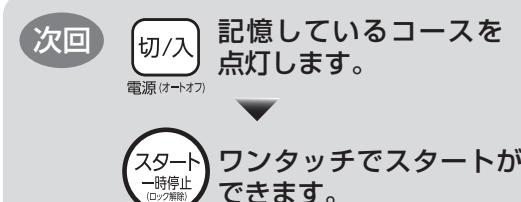

### 記憶するコース

「標準」「おいそぎ」「すすぎ1回」「自分流」コース



- 停電時や電源プラグをコンセントから抜いたときも、記憶しています。

#### ご注意

- [選ぶ] を押して変更した運転内容は記憶しません。記憶させたいときは、「自分流」コースをご利用ください。→ P12

## 布量の検知(洗濯量の計測)


スタート  
一時停止  
[ログ削除]

を押すと、自動的に洗濯量を調べ、水量を表示します。

水のない状態で、パルセーターが回転して布量検知をします。水量を参考に洗剤を入れてください。

### 布量検知するコース

「標準」「おいそぎ」「すすぎ1回」「自分流」コース

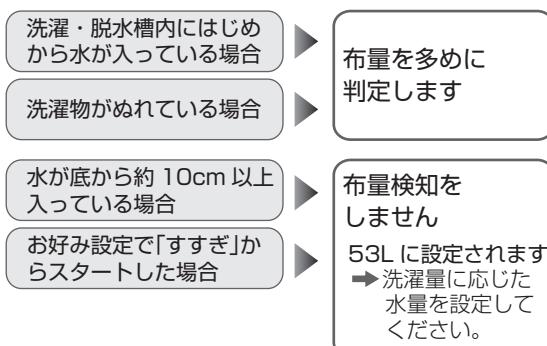

- 水量16Lは、自動設定されません。
- 自動設定水量は、調節できます。→ P20

# 各コースの所要時間

- [ ] は、標準時間を表わしています。
- 上段 50Hz 下段 60Hz
- 1つだけの表示時間は、50Hz・60Hz共通になります。

コース	水量	洗い	すすぎ	脱水	所要時間
標準		[9分] 7~9分 (高濃度クリーン洗浄 2分)	2回 〔シャワー+ため〕	7分 [6分] 5~6分	[34分] 28~34分 [33分] 26~33分
おいそぎ	16L~53L ・24L~53Lは無段階自動設定 ・16Lは手動設定	[6分] 5~6分	注水2回 〔シャワー+注水〕	5分 4分	[24分] 20~24分 [23分] 19~23分
すすぎ1回		[9分] 7~9分 (高濃度クリーン洗浄 2分)	ため1回	7分 [6分] 5~6分	[32分] 26~32分 [31分] 24~31分
自分流		12分 (高濃度クリーン洗浄 2分)	注水2回	9分 8分	[48分] 42~48分 [47分] 41~47分
毛布	53L(自動設定水量) 45Lに切り替え可	12分	注水2回*	8分 6分	47分 45分
ドライ	45L(自動設定水量) 53L・33Lに切り替え可	4分	注水2回*	1分	[24分] 21~24分
槽洗浄	59L(自動設定水量) 固定	つけおき 11時間 + 洗い 5分	注水2回 +シャワー40秒	5分	約12時間

\*注水すすぎの2回目は、最初にためすすぎをします。(柔軟剤の効果を出すため)



## お知らせ

- 所要時間は、水道水圧・排水条件などにより変わります。  
(給水量が毎分15Lのときの目安)
- 洗濯・脱水槽内に初めから水があるときや水量をお好みで設定したときは、所要時間が変わることがあります。
- シャワーすすぎ時、給水量が少なく(毎分約5L以下)、すすぎが不十分なときは、ためすすぎを1回追加します。

## すすぎの種類

### ■シャワーすすぎ

洗濯・脱水槽をゆっくり回し、給水と排水を同時に進行します



### ■ためすすぎ

設定水量まで給水後、水をためてすすぐ



### ■注水すすぎ

設定水量まで給水後、注水しながらすすぐ



# 環境に配慮した使いかた



標準コース・給水量毎分15L・水量53Lの場合で比較しています。

### ●風呂水を使う ➡ P19

洗いの水が約53L節水できます。

### ●洗濯液を2度使う ➡ P19

コース運転を2回するのに比べ、約46L節水できます。

### ●ためすすぎをする ➡ P8・18

注水すすぎに比べ、すすぎ1回につき約27L節水できます。

本品は洗濯量に応じて水量を無段階に自動設定します。  
洗濯物を入れ、スタートすると布量センサーがはたらき、適切な水量を設定します。



### ●まとめ洗いをする

洗濯回数が減ります。

本品は待機時消費電力(電源スイッチを切にした状態の電力)が0(ゼロ)になっています。



### ●軽い汚れの場合、洗剤量をいつもの半分にする ➡ P9

(汗やほこりのような脂分をほとんど含まない汚れ)

### ●洗濯液を2度使う ➡ P19

洗剤量2回分が1回分ですみます。

### ●洗剤を入れすぎない

# 洗剤類の使いかた [使用量・粉石けん]

## ■ 使用量

水量	洗濯量 [乾燥布] (以下)	合成洗剤						粉石けん	柔軟剤			酸素系 液体漂白剤		
		粉末		液体					40g	7mL	10mL	20mL	20mL	
		水30Lに 対し →	20g	25g	10mL	20mL	25mL		40g	7mL	10mL	20mL	40mL	
53L	6.0kg	□	35g	44g	18mL	35mL	44mL	71mL	71g	12mL	18mL	35mL	35mL	
45L	4.0kg	□	30g	38g	15mL	30mL	38mL	60mL	60g	11mL	15mL	30mL	30mL	
33L	2.0kg	□	22g	28g	11mL	22mL	28mL	44mL	44g	8mL	11mL	22mL	22mL	
16L	0.5kg	□	11g	13g	5mL	11mL	13mL	21mL	21g	4mL	5mL	11mL	11mL	

● 表示の目安は、1杯が約47g(水30Lに対し20g)のスプーンに合わせています。洗剤によりスプーン1杯の洗剤量が異なります。お使いの洗剤容器の「使用量の目安」に従ってください。

● 洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。

- 汚れが多い場合は、洗剤量を増やし、軽い汚れの場合は洗剤を控えめにしてください。
- 洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になり衣類に残ります。
- 特に液体洗剤は、軽い汚れでは泡立ちがよくなるので入れすぎにご注意ください。

● 「ドライ」コースでの洗剤量は、洗剤容器の使用量に従ってください。

● 洗濯量は、JIS(日本工業規格)規定の布地を使用した場合のものです。洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗濯量が変わります。布の動きが悪いときは、洗濯量や水量(多めに)を調節してください。

軽い汚れとは、汗やほこりの様な脂分をほとんど含まない汚れのことです。

## 洗濯物の重さの目安



作業服上・下  
(混紡)  
約800g



ジーンズ  
(綿100%)  
約600g



パジャマ上・下  
(綿100%)  
約500g



バスタオル  
(綿100%)  
約300g



ワイシャツ  
(混紡)  
約200g



半袖肌着  
(綿100%)  
約110g



ブリーフ  
(綿100%)  
約50g



くつ下  
(混紡)  
約50g

## 粉石けん

溶け残りを防ぐため、あらかじめ溶かしてください。

- 1 水栓を開き、電源を入れ、コースで「標準」を選ぶ
- 2 「水量16L」「洗いのみ」に設定し、  
スタートする お好み設定 → P18
- 3 給水が止まったら、粉石けんを洗濯・脱水槽に入れて上ぶたを閉め、洗剤を溶かす
- 4 電源を入れ直し、洗濯物を入れて希望のコースと水量を設定する
- 5 スタートして、上ぶたを閉める

## 溶けにくい場合

- 1 容器に約30°Cのぬるま湯(約5L)を入れる
- 2 十分かき回しながら、粉石けんを少しづつ入れる
- 3 固まったり、粒が残ったりしないようによくかきませ、洗濯・脱水槽に入れる
- 4 洗濯物を入れ、水栓を開き、電源を入れて希望のコースと水量を設定する
- 5 スタートして、上ぶたを閉める

### お願い

- 粉石けんは、合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく黄ばみや臭いの原因になります。すすぎは十分に行ってください。
- 使用量が多すぎたり、水温が低いと完全に溶けずに衣類に残ったり、ホースや洗濯・脱水槽内に残った粉石けんが浮き上がり洗濯物を汚すことがあります。その場合は「槽洗浄」コースでお手入れしてください。→P21
- 予約時は、粉石けんを使用しないでください。(固まる恐れ)

# 洗剤類の使いかた(つづき)【洗剤・漂白剤・柔軟剤・のりづけ】

## 液体洗剤・液体漂白剤

### 液体洗剤

同量の水でうすめ、  
「液体洗剤・漂白剤注入口」に入れる



### 液体漂白剤

3倍の量の水でうすめ、  
「液体洗剤・漂白剤注入口」に入れる  
洗いの給水が始まてから、入れてください。

- 色物には色物専用の漂白剤を使用してください。
- 塩素系漂白剤を直接洗濯・脱水槽に入れたり、洗濯物にかけたりしないでください。  
(変色・布破れの原因)
- 予約時は塩素系漂白剤を使わないでください。



## 粉末洗剤・粉末漂白剤

### 「洗濯・脱水槽」に直接入れる

- ジェルボール型洗剤も、「洗濯・脱水槽」に直接入れてください。

## 柔軟剤

### 洗濯前に「柔軟剤注入口」に入る

- 洗濯前に入れておくと、最終のすすぎで自動的に投入されます。
- すすぎ回数が1回でも自動的に投入されます。

### 1 「柔軟剤注入口」のカバーをスライドさせて開ける



### 2 柔軟剤を入れる

- 濃縮タイプは、2倍の量の水でうすめ、よく混ぜてから入れてください。  
(固まる恐れ)



- 入れにくい位置にあるときは、洗濯・脱水槽を手で右方向(時計回り)に回してください。重く感じることもありますが右方向へ回すと位置は変わります。



### 3 カバーを閉める

- 開けたまま運転すると給水時に水が入り、柔軟剤が流れ出る場合があります。

- 柔軟剤は、入れすぎないでください。  
(衣類の黒ずみの原因)

- すすぎ行程の脱水中に一時停止しないでください。  
柔軟剤の投入時期が早まり、有効にはたらきません。
- 柔軟剤を入れた後、長時間(12時間以上)放置しないでください。固まる場合があります。

## のりづけ

洗濯できる量 1.5kg以下

### 使用できるのり

#### 洗濯機用の化学合成のり (酢酸ビニール系)

- 上記以外のものは、故障の原因になる恐れがあるので使わないでください。

### 1 水栓を開き、洗濯物を入れる

### 2 切/入 電源を入れる

電源(オートオフ)

### 3 コース で「おいそぎ」を選び、「水量33L」「洗い6分」「脱水1分」を設定する お好み設定 → P18

### 4 スタート 一時停止(ロック解除) スタートする

### 5 給水が止まったら洗濯のりを入れ、上ぶたを閉める

### 6 運転終了後、できるだけ早く衣類を取り出す

### お願い

- のりづけした洗濯物は、衣類乾燥機で乾かさないでください。  
(乾燥機フィルターの目詰まりの原因)
- 糸くずフィルターにたまつた糸くずを取り除いてください。のりで固まって取れにくくなります。  
糸くずフィルター → P22

### のりづけ後は、洗濯・脱水槽を洗ってください のりが残っていると、故障の原因になります。

### 1 洗濯物を取り出した後、コース で「おいそぎ」を選び、「水量53L」「洗い6分」「脱水1分」を設定する お好み設定 → P18

### 2 スタート 一時停止(ロック解除) スタートして、上ぶたを閉める

# おまかせ洗濯

## 標準コース

綿素材の下着など、普段着を洗濯したいときに

## おいそぎコース

汚れの少ない衣類を手早く洗濯したいときに

## すすぎ1回コース


超濃縮液体洗剤\*を使用するときに

\*超濃縮液体洗剤：  
すすぎ1回と表記されている液体洗剤

洗濯できる量 6.0kg以下

「標準」「すすぎ1回」「自分流」コースは、洗いの始めに **高濃度クリーン洗浄** をします。

高濃度の洗濯液を衣類にしみ込ませるため、少ない水量からかくはんを始め、水を追加しながら洗います。

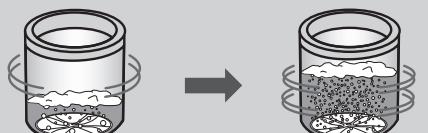

高濃度洗剤液をつくる


バルセーター裏の羽根で洗剤を早く溶かし、高濃度洗剤液をつくる

浸透させて芯から白く

きめ細かい高濃度の泡が衣類を包み込んで汚れを芯から洗い落とす

## お知らせ

- 「おいそぎ」コースは、洗濯時間の短縮と洗濯液を衣類に吸収させるために少ない水量から「洗い」「すすぎ」が始まります。
- 洗剤は、入れすぎないようにしてください。泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になります。
- 運転終了後は、衣類のシワ付きや色移りを防ぐため、すぐに干しましょう。

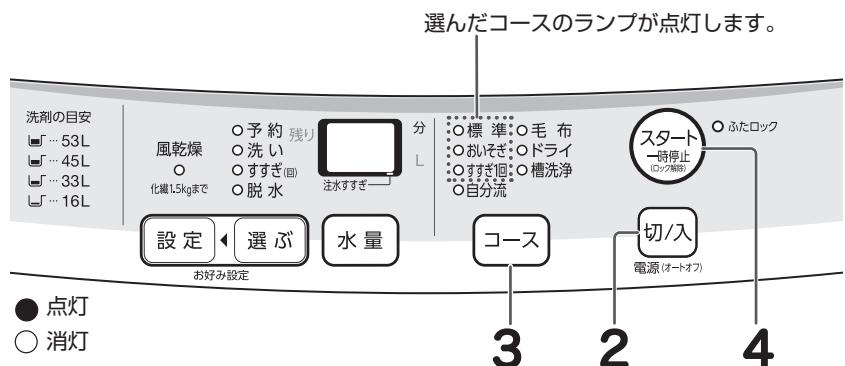

1 水栓を開き、洗濯物を入れる

2 切/入 電源を入れる

3 コース 「標準」または「おいそぎ」または「すすぎ1回」を選ぶ

4 スタートする

- 水のない状態でバルセーターが回転し、布量検知を開始します。



- 検知後に水量を表示し、その後、残時間の表示に切り換わります。

5 給水が始まってから  
洗剤を入れ、上ふたを閉める

- 粉末合成洗剤は溶け残り防止のため、洗濯・脱水槽内に均等に入れてください。
- 液体洗剤・漂白剤・柔軟剤 → P10  
(上ふたが開いていると洗い運転は始まりません。)



ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。


# 自分流の運転内容を記憶させる

## 自分流コース

自分の好みの運転内容を、記憶させることができます。

次からは「自分流」を選ぶと前回に設定した運転内容で運転することができます。

- 「水量」「予約」は記憶しません。

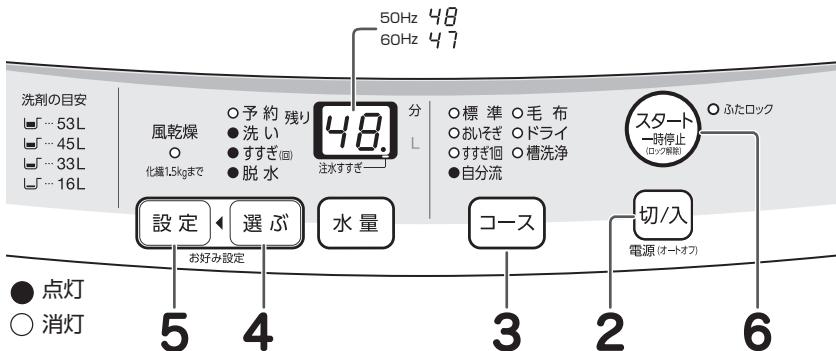

洗濯できる量 6.0kg 以下

### 購入時の設定

洗 い	… 12分
すすぎ	… 2回 (注水)
脱 水	… 9分 (50Hz) 8分 (60Hz)

### お知らせ

- 洗いの始めに(高濃度クリーン洗浄)をします。→P11
- スタートして約30秒後に前回の内容は消え、新しい内容を記憶します。
- 停電時や電源プラグをコンセントから抜いたときも記憶しています。
- 布量検知により、所要時間表示が変わることがあります。

### 1 水栓を開き、洗濯物を入れる

### 2 切/入 電源を入れる

### 3 コース 「自分流」を選ぶ

- 記憶内容を表示します。変更がなければ 6 へ

### 4 選 ぶ 変えたいた行程を選ぶ

### 5 設 定 お好みの時間やすすぎ回数・方法を設定する

### 6 スタートする

- 水のない状態でパルセーターが回転し、水量を表示します。 布量の検知 →P7

### 7 給水が始まってから 洗剤を入れ、上ふたを閉める

- 粉末合成洗剤は溶け残り防止のため、洗濯・脱水槽内に均等に入れてください。
- 液体洗剤・漂白剤・柔軟剤 →P10  
(上ふたが開いていると洗い運転は始まりません。)



### ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

# 毛布などの大物の洗濯

## 毛布コース

必ず、大物洗い用洗濯ネット(CN-3)をご使用ください。別売 → P30  
洗濯ネットに入れずに洗濯をすると、洗濯物が洗濯・脱水槽からはみ出し、擦れて洗濯物や本体を傷めたり、水が飛び散る恐れがあります。  
「風乾燥」運転はできません。

### 洗える毛布

取り扱い絵表示が  の

●アクリルまたはポリエステル100%のマイヤー・タフト毛布

大きさ シングルサイズ(140cm×200cm)以下  
重さ 3.0kg以下

●綿毛布

大きさ シングルサイズ(140cm×200cm)以下  
重さ 1.5kg以下のもの3枚まで

●電気毛布・純毛の毛布は洗わないでください。  
洗える電気毛布は、その説明書に従ってください。

#### 洗濯できる量(上限)

毛 布………3.0 kg  
綿毛布………4.5 kg  
夏掛けふとん ……1.4 kg  
羽毛掛けふとん ……1.8 kg

### 洗えるふとん

取り扱い絵表示が  の

●中わたがポリエステル100%の夏掛けふとん

大きさ 140cm×190cm以下  
中わたの重さ 0.7kg以下  
重さ 1.4kg以下


●洗濯機で洗えると記載されている羽毛掛けふとん

大きさ 150cm×210cm以下  
重さ 1.8kg以下


### 洗濯前の準備

- ゴミや糸くずは、取り除いておきます。
- 綿毛布を2枚以上入れる場合は、重ねて折りたたんでください。


#### 1 長い方を2つ折りにする



#### 2 同じ方向に3つ折りにする



#### 3 卷く



#### 4 フチのある方を下に洗濯ネットに入れ、ひもを固く結んでリボン結びにする



### お知らせ

- 水量は、53Lに自動設定されます。45Lにのみ、変更することができます。
- 洗剤は、入れすぎないようにしてください。入れすぎると溶けずに残ることがあります。
- 夏掛けふとん・羽毛掛けふとんは、水に浮かないよう均一によく押し込んでください

#### 1 切/入 水栓を開き、電源を入れる

電源(オートオフ)


#### 2 コース 「毛布」を選ぶ

#### 3 洗剤を入れる

- 粉末合成洗剤は、溶け残りをなくすため、約30℃のぬるま湯(約5L)に入れ、よく溶かしてください。溶かさずに入れる、白く残ることがあります。
- 液体洗剤・漂白剤・柔軟剤 → P10



#### 4 洗濯ネットに入れた毛布などを入れ、上ぶたを閉める

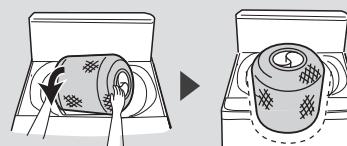

洗濯ネットの口側が上になるように横向きにして、洗濯・脱水槽内で縦向きにすると入れやすくなります。

#### 5 スタートする

(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません。)

#### ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

### 洗濯が終わったら

#### 取り出すときは

洗濯ネットのひもをほどき、毛布などの中心部を持って引き出す



#### 乾燥は

風通しのよい日陰で自然乾燥、または毛布乾燥機能のある衣類乾燥機で乾燥する

- 毛布は生乾きのうちにブラッシングするときれいに仕上がります。
- 掛けふとん・綿毛布の乾燥は、その取り扱い絵表示に従ってください。



# デリケートな衣類の洗濯

## ドライコース

衣類の縮みを防ぐためにやさしく洗います。  
「風乾燥」「予約」運転はできません。


### 洗えるもの(例)

取り扱い絵表示が、  
 の  
デリケートな衣類

ウール、カシミヤ  
アンゴラのセーター  
カーディガンなど



絹、麻のワンピース  
ブラウス、シャツなど

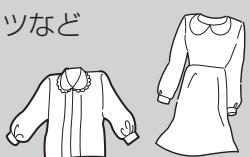

学生服、セーラー服  
スラックス、スカート  
ジャンパー  
カーテンなど



### 洗えないもの(例)

取り扱い絵表示が、  
 ドライ セキユ系 の衣類

芯地を多く使っており、型くずれするもの  
ネクタイ、ジャケット、スーツなど

水につけるだけで著しい収縮や変色、表面変化を  
起こす恐れの素材や型くずれしやすいもの

レーヨン、キュプラ及びその混紡品、絹、ウールなどの中で  
強撚糸使いの生地、ジョーゼット、クレープ、ちりめんなど

毛倒れをするもの ピロードなどのパイル地

表面の凹凸などが消えやすいもの  
シワ、エンボス、樹脂加工品など

皮革、毛皮、装飾品のついたもの

和服、和装小物

取り扱い絵表示がないもの、素材が不明なもの  
色落ちしやすいもの

防水性のマット・シートや衣類など ➡ P3

### 洗濯前のチェック

#### 初めて洗う衣類は、色落ちしないか 確かめる

●洗剤液を含ませた白いタオル  
などを目立たない部分に強く  
押しあて、タオルに色移りが  
ないか確認してください。



●スカーフや外国製の衣類には色落ちしやすい  
ものがあります。

#### 毛素材などでプリーツ加工のものは、 開かないように糸で留める

●糸は乾いてから取ってください。



#### ボタン・刺しゅうが付いている衣類は 裏返す

#### シミや部分汚れがないか確かめる

●シミは裏側にタオルをあて  
洗剤液をつけ、一定方向に  
ブラッシングしてください。




●ポケット周り・そで口・えり・  
すその汚れは、洗剤液をつけ  
ブラシなどで軽くたたいて  
落としてください。



#### カーテンなどの大物以外は、洗い時間を 6分以内にする

●自動設定は、4分になっています。  
(縮みをおさえるため)

●カーテンのフックは、必ずはずしてください。

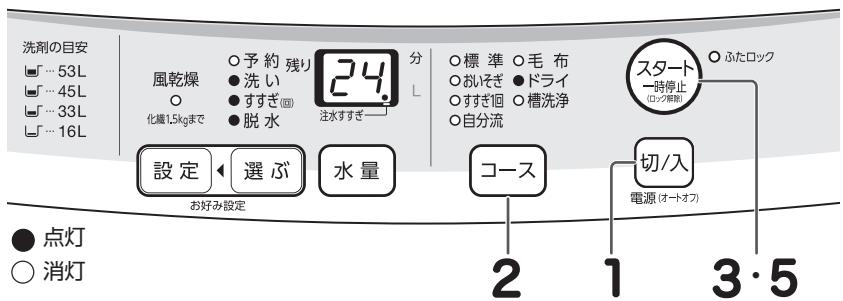

洗濯できる量	水量
1.2kg 以下	53L 45L
0.5kg 以下	33L

### お知らせ

- 水量は、45Lに自動設定されます。53L・33Lに変更することができまます。16Lは設定できません。(布傷み防止)
- 洗濯時間の短縮と洗濯物に水を早く吸収させるために設定より少ない水量から「洗い」が始まります。
- 洗濯終了後、すぐに衣類を取り出してください。長時間放置するとシワや縮みの原因になります。


### ■ 重さの目安

セーター 約300g	スラックス 約400g	ブラウス 約200g

### 干しかた

● 風通しの良い日陰に干してください。

ウール、アンゴラ  
カシミヤなどのセーター



形を整え、裏返して平干し

絹、麻などの  
ブラウスやワンピース



ハンガー干し

スカート



型を整えてハンガー干し  
(伸びやすいものは平干し)

スラックス




折り目を合わせて  
ハンガー干し

### 縮んだとき

1 伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。

2 スチームアイロンを浮かせた状態でスチームをたっぷりかけた後、乾くまでそのままの状態にしておきます。

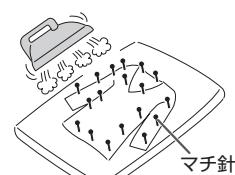

● 衣類購入時、型紙をとっておくと便利です。


# 風乾燥をする

ヒーターを使わず高速回転で大量の風をとり込み、省エネ方式で衣類の水分をとばします。衣類をほぐすために定期的にかくはん運転をします。

「毛布」「ドライ」「槽洗浄」コースは風乾燥を設定できません。

## 風乾燥できるもの

(例)

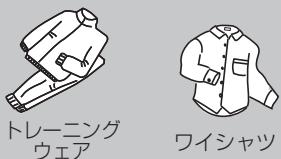

### 化繊(1.5kg以下)の衣類の乾燥

洗い～風乾燥まで自動運転でき、約3時間で  
ほぼ乾燥できます。

●風乾燥のため、乾いていても衣類が冷たいので  
乾いていないように感じる場合があります。

部屋干し時間を短縮したいとき

## 風乾燥できないもの

取り扱い絵表示が、下記の衣類



色落ちしやすい衣類

ウールの衣類

シワが気になる衣類 (綿100%シャツなど)

型くずれしやすい衣類 (肩パット入りなど)


防水性のマット・シートや衣類など →P3

毛布・掛けふとん・シーツ

洗濯できる量 化繊1.5kg 以下

1.5kgの目安

脱水後の湿った  
衣類を軽く押さ  
えて入れた状態

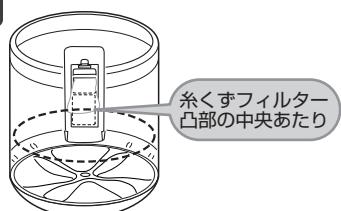

運転時間：3時間(固定)

## お知らせ

- 衣類の量・種類、気温、湿度、設置環境により仕上がり具合が変わります。乾きムラや乾燥不足のときは、再度その程度に応じて運転してください。
- 「風乾燥」は、スタートして約30秒後に設定を記憶します。(「自分流」コースのみ)
- 衣類の入れすぎは、乾燥不足や、シワ、衣類の飛び出しによる破れの原因になります。
- 脱水は自動設定され変更できません。

## お願い

- 吸気口(風乾燥用)の上に物を置かないでください。
- 定期的に吸気口をお手入れしてください。目詰まりすると「風乾燥」の性能が低下します。→P20



## 洗い～風乾燥

## 風乾燥のみ

### 1 水栓を開く

\*風乾燥のみを設定する場合には、先に  
「脱水」を選ばないと設定できません。

### 2 切り入 洗濯物を入れ、電源を入れる

電源(オートオフ)

●風乾燥運転のみの場合、衣類をほぐして片寄らないように  
入れてください。→振動が少なく、乾きが早くなります。

### 3 コース 使用するコース を選ぶ

### 3 コース 上ぶたを閉め、 「標準」を選ぶ

### 4 選ぶ 「脱水」を選ぶ 設定 時間を設定する

### 5 選ぶ 「風乾燥」を選ぶ 設定

### 6 スタート リセット スタート

### 7 給水が始まってから、洗剤 を入れ、上ぶたを閉める (上ぶたが開いていると洗い) (運転は始まりません) 漂白剤・柔軟剤 →P10

### 8 ブザーが鳴ったら、運転終了

### 9 水栓を閉じ、糸くず フィルターを掃除する

# 予約運転をする

運転の終了時間を予約できます。

「ドライ」「槽洗浄」コースは予約運転できません。



## お知らせ

- 停電時や電源プラグをコンセントから抜いたときは、予約が取り消されます。
- 運転終了時間は、水道水圧・排水条件などで変わります。

## お願い

- 水栓からの水もれがないか確認してください。**
- 色移りしやすい衣類は、一緒に洗濯しないでください。
- 衣類のシワ付き防止のため、運転終了後、すぐに干してください。

## 粉石けん

固まる場合があるので、使わないでください。

## 柔軟剤

予約時は長時間放置するため、衣類の上にこぼした場合は、水洗いしてください。  
落ちないときは、洗剤をつけてもみ洗いしてください。(シミ・色落ち・傷みの原因)

## 漂白剤

酸素系をお使いください。塩素系は、変色や損傷の原因になるため、使わないでください。

### 予約待機中の運転内容の確認

スタート1分以降に  
**設定** を押す

### 予約の取り消し

電源を切る

### 予約の変更

一度電源を切って  
設定しなおす

## 1 水栓を開き、洗濯物を入れる

- 「毛布」コースでは、洗剤・洗濯物の入れかたが異なります。→P13

## 2 切/入 電源を入れる

電源(オートオフ)

## 3 コース 使用するコースを選ぶ

## 4 選ぶ 「予約」を選ぶ

## 5 設定 運転終了時間を選ぶ

- 最長 12 時間後までを  
1 時間単位で予約できます。

(例)2時間後に終了させる場合

予約  
点滅



## 6 スタートする

- 「毛布」コース以外では、水のない状態でパルセーターが回転し、水量を表示します。 布量の検知 →P7

## 7 水量が表示されてから 洗剤を入れ、上ふたを閉める

- 約1分後、予約ランプ以外が消灯します。 洗剤の目安(水量)を早めに確認してください。  
(上ふたが開いていると洗い運転は始まりません。)

### ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

風乾燥をする・予約運転をする

## 予約時の洗剤の入れかた


### 粉末合成洗剤

#### コンパクトタイプ

「糸くずフィルター」の「洗剤投入部」に入れる

##### 開けかた

上端爪部を下に  
押さえながら手前に  
引いて開ける

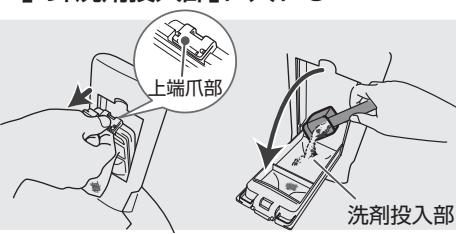

- 糸くずフィルターがぬれないと洗剤がこびりつくので、あらかじめ乾いた布で拭いてください。
- 糸くずフィルターの奥のすみには洗剤を入れないでください。洗剤が残ることがあります。
- 洗剤を入れた後、糸くずフィルターを閉めてください。

#### コンパクトタイプ以外

洗濯物に触れないように白物のハンカチなどに軽く包み、洗濯・脱水槽の周辺部に押し込む

(洗剤に含まれている蛍光剤による)  
衣類の変色を防ぐためです。



四隅をつまむ

### 粉末漂白剤

粉末合成洗剤(コンパクトタイプ)と反対側の  
「糸くずフィルター」の「洗剤投入部」に入れる

### 液体洗剤・液体漂白剤・柔軟剤

すぐに洗濯する場合と同じ場所に入れる →P10

# 運転内容をお好みで変更する

「洗い」「脱水」時間や「すすぎ」回数・方法などを選ぶと設定して、お好みに合った洗濯ができます。

## 1 水栓を開き、洗濯物を入れる

- 「毛布」→P13「ドライ」→P15 コースでは、洗剤・洗濯物の入れかたが異なります。

## 2 切/入 電源を入れる

電源(オートオフ)

## 3 コース 使用するコースを選ぶ

## 4 選ぶ 変えたい行程を選ぶ

## 5 設定 お好みの時間、すすぎ回数・方法を設定する

## 6 スタート 一時停止 (ロック解除) スタートする

## 7 必要に応じて洗剤を入れ、上ふたを閉める

- 上ふたが開いているため、「ピピッ」と鳴り、[U4]を表示します。上ふたを閉めると運転を始めます。
- 洗剤・漂白剤・柔軟剤 →P10

### ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

## お知らせ

- 「標準」「おいそぎ」「すすぎ1回」「自分流」コースですすぎから開始すると、布量検知をしないで、水量は53Lになります。必要に応じて変更してください。

## こんなとき

●点灯 ○消灯 ☀点滅

洗いのみ 水は残ります。	○予約 ●洗い ○すすぎ ○脱水 選ぶで「洗い」を選び、 設定で時間決定
すすぎのみ 排水→脱水から始めます。 水は残ります。	○予約 ●洗い ●すすぎ ○脱水 選ぶで「すすぎ」を選び、 設定で回数・方法を決定
脱水のみ 水があれば、排水から始めます。	○予約 ●洗い ○すすぎ ●脱水 選ぶで「脱水」を選び、 設定で時間決定
洗い→すすぎ 水は残ります。	○予約 ●洗い ○すすぎ ○脱水 選ぶで「洗い」を選び、 設定で時間決定
洗い→脱水	○予約 ●洗い ○すすぎ ○脱水 選ぶで「洗い」を選び、 設定で時間決定
すすぎ→脱水 排水→脱水から始めます。	○予約 ○洗い ●すすぎ ○脱水 選ぶで「すすぎ」を選び、 設定で回数・方法を決定
洗い→すすぎ →脱水	○予約 ●洗い ○すすぎ ○脱水 選ぶで「洗い」を選び、 設定で時間決定
排水のみ 「標準」コースを設定してください。	○予約 ○洗い ○すすぎ ●脱水 選ぶで「脱水」を選び、 設定で時間決定

- 「自分流」「毛布」「ドライ」コースは、洗濯内容が自動的に設定されます。使用しない内容は、□に設定してください。

(例) 「ドライ」コースで「洗い→すすぎ」をしたいとき

選ぶで「脱水」を選び、設定で脱水時間を□に設定し、  
スタート 一時停止 (ロック解除) スタートする

## 洗い時間

## すすぎ回数・方法

## 脱水時間

洗うもの(例)	
6分 ↓ 9分	普通の汚れもの
10分 ↓ 15分	汚れのひどいもの
0	洗いなし
1分 ↓ 5分	汚れの少ないもの

標準・おいそぎ すすぎ1回	自分流	毛布・ドライ
2回 ↓ 注水2回	シャワーすすぎ1回+ため1回 注水2回	ため2回 注水2回
3回 ↓ 注水3回	ため3回 注水3回	ため3回 注水1回+(ため+注水)1回+注水1回
0 ↓ 1回 ↓ 注水1回	すすぎなし ため1回 注水1回	すすぎなし ため1回 (ため+注水)1回

脱水するもの(例)	
4分 ↓ 7分	普通の洗濯物
8分 ↓ 10分	厚物
0	脱水なし
1分 ↓ 2分 ↓ 3分	シワになりやすいもの 化織

- 「ドライ」コースは、1分~2分のみ選べます。

# こんなとき 凍結の恐れがある

## 防止方法

### その1 凍結防止(残水排水)設定をする

残っている水を運転終了9分後に、自動で排水します。  
設定すると運転終了してから10分間  を表示します。

電源を入れ、 を6秒以上押し続ける

- 「ピー」と鳴り、設定完了

 解除

上記と同じように操作する

- 「ピピッ」と鳴り、解除完了

### その2 給水ホース・排水ホースの水を抜く

1  切/入 電源(オートオフ) 水栓を閉め、電源を入れる

2  コース で「ドライ」を選ぶ

3  スタート し、すぐに電源を切る  
一時停止  
(オフ機能)

- 給水ホース内の水を抜き、水圧を下げるためです。


4 給水ホースの水栓側をはずし、  
バケツなどでホースから出る水を受ける



5 電源を入れ、 で「標準」を選び、  
「脱水のみ」を約1分間運転し、  
残水を排水する

## 凍結したとき…

1 接続部を蒸しタオルで包む

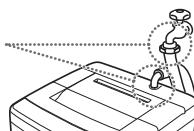

2 水栓を閉め、給水ホースを  
はずし、お湯(50°C未満)につける



3 約2Lのお湯(50°C未満)を洗濯・脱水槽に入れ、  
約10分間放置する

4 給水ホースをつないで水栓を開き、次の内容を  
確認する

- 手でパルセーターが回せるか
- 運転して給水・排水するか

## 洗濯液を2度使いたい

下記手順とお好み設定→P18をご覧ください。


1度目は汚れの少ないもので、汚れの  
ひどいものは2度目に洗いましょう。

1 1度目の洗濯物と洗剤を入れ、  
お好みのコースで「洗い」のみ  
運転をする



2 洗濯物を取り出し、  
2度目の洗濯物を入れる

- 必要に応じて洗剤を追加します。

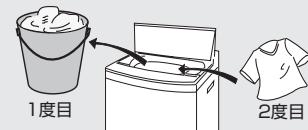

3 お好みのコースと水量を設定し、  
「洗い→すすぎ→脱水」運転をする

4 運転終了後、2度目の洗濯物を取り出し、  
1度目の洗濯物を戻す  
●洗濯物は均等に入れてください。



5 お好みのコースと水量を設定し、  
「すすぎ→脱水」運転をする

## 風呂の残り湯を使いたい

1  切/入 電源(オートオフ) 水栓を開き、電源を入れる

2 洗濯物と洗剤を入れ、  
お好みのコースと水量を設定する

3 洗濯物がつかるまで  
残り湯(50°C未満)を  
洗濯・脱水槽からこぼ  
れないように入れる



4 上ぶたを閉め、 スタートする

- 設定水量まで残り湯が入っていない  
場合は、水道水が追加されます。

運転内容をお好みで変更する

こんなとき

# こんなとき（つづき） 自動設定水量を調節したい

自動で決まる水量を、少なめや多めに調節することができます。洗濯する前にあらかじめ設定してください。


## 1 電源「切」の状態で

**選ぶ** と **水量** を押しながら **切/入** を押す  
電源(オートオフ)

- 「ピー」と鳴り、**0** (初期)を表示

## 2 水量を押す

- 押す度に調節する水量が変わります。
- 水量は、衣類の量や質・水道水圧により変わります。

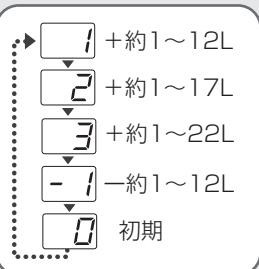

## 3 切/入 電源を切る

電源(オートオフ)

電源を切っても設定したままになります。  
解除するまで記憶しています。



上記と同じように操作する

- **0** (初期)に設定する

# 終了ブザー音を消したい

電源「入」の状態で **スタート** を約4秒間押し続ける  
一時停止 (ロック解除)

- 「ピー」と鳴り、設定が完了



上記と同じように操作する  
●「ピピッ」と鳴り、設定が完了

# 運転途中で変更したい

- 水量は、すすぎ終了まで変更できます。
- 「洗い」ランプが点滅中は、**選ぶ** を押すと注水すすぎ・ためすすぎの切り換えができます。

その他の変更は、電源を切り、再び「入」にしてから設定し直してください。

# お手入れ

必要に応じて

## 本体

### 水滴、糸くず、汚れがついたら…

水を含ませたやわらかい布で拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、うすめた台所用中性洗剤または石けん水をつけて拭き取った後、絞ったやわらかい布で水拭きしてください。
- 洗濯・脱水槽の上部、上ぶたも拭いてください。吸気口が詰まると「風乾燥」の性能が低下します。



### ご注意

- 特に、上ぶたなどのプラスチック部分やフレームに、洗剤・漂白剤・柔軟剤がついた場合…  
すぐに水を含ませたやわらかい布で拭き取ってください。放置するとプラスチック部品が割れる原因になります。
- 住宅用合成洗剤（マジックリンなど）・クレンザー・ベンジン・シンナーなどで拭かないでください。  
プラスチック部品を傷めます。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。

必要に応じて

## 給水口

### 水の出が悪くなったら…

ゴミがたまると、水の出かたが悪くなります。

### ご注意

- 井戸水などは不純物が多くゴミがたまりやすいため、早めにお手入れをしてください。

**1** **切/入** 水栓を閉め、電源を入れる  
電源(オートオフ)


**2** **コース** 「ドライ」を選ぶ

**3** **スタート** スタートする  
一時停止 (ロック解除)

- 給水ホース内の水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。

**4** **切/入** 電源を切る  
電源(オートオフ)

**5** 袋ナットをゆるめてはずし、ゴミを歯ブラシなどで取り除く

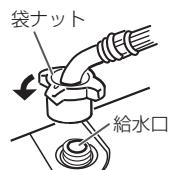

# お手入れ(つづき)

必要に  
応じて

## 洗濯・脱水槽

### 石けんカス・黒カビ

#### ■石けんカス・黒カビを防ぐために



- 長期間のご使用で、石けんカス（黒いもやもやとしたもの）が発生し、洗濯物につくことがあります。洗剤の入れすぎや溶かし不足がないようにしてください。
- 普段使わないときは、上ぶたを開けて、できるだけ洗濯・脱水槽内の水分を取り除いてください。

#### ■石けんカス・黒カビが発生したら…

### 槽洗浄コース

別売の洗濯槽クリーナー<sup>(SWCLEAN-1)</sup>で、洗濯・脱水槽を洗浄します。  
洗濯物は入れないでください。

別売 ➔ P30

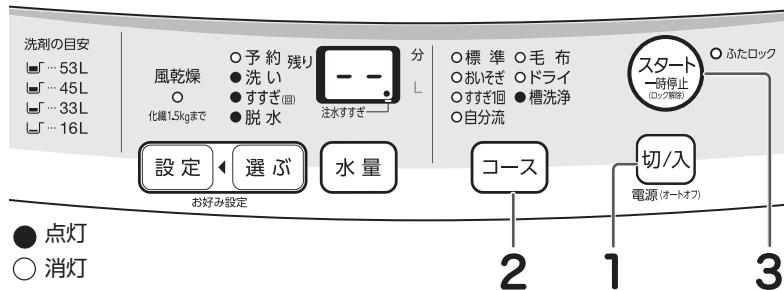

所要時間 約12時間

#### 運転前

- 刺激臭がします。換気を十分にしてください。
- 洗濯槽クリーナーの説明書をよくお読みください。
- 糸くずフィルターのゴミを取り除いてください。
- ゴム手袋などをして肌を保護してください。

#### 運転後

- 浮き出た石けんカスは拭き取ってください。
- 糸くずフィルターを掃除してください。



#### お知らせ

- 「槽洗浄」コースは、運転内容の変更はできません。
- 水は、約59Lになります。

#### お願い

- 24時間以上、洗浄液を入れたまま放置しないでください。(故障の原因)
- 本製品は「自動おそうじ」を行いますが、汚れの種類や程度によっては洗い流せない場合があります。黒カビ・石けんカスが発生した場合は、「槽洗浄」コースを運転してください。

### さび

#### ■さびを防ぐために

- 赤さびの混じった水やヘアピンなど、さびやしいものを入れないでください。
- 長時間水を入れたまま放置しないでください。

#### 1 切/入 水栓を開き、電源を入れる

電源(オートオフ)

- 洗濯物は入れないでください。

#### 2 コース 「槽洗浄」を選ぶ

#### 3 スタート 上ぶたを開けたまま、 スタートする

#### 4 給水が止まったら、洗濯槽クリーナー 全て(1.5L)を入れ、上ぶたを閉める

- 上ぶたが開いているため、「ピピッ」音と共に「U4」を表示します。上ぶたの閉め忘れ防止のためです。
- 上ぶたを閉めると運転が始まります。

#### ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

#### ■さびがついたら…

- やわらかい布かスポンジに、市販のクリームクレンザーをつけてさびを拭き取ってください。
- 金属たわしなどは洗濯・脱水槽を傷めるので使用しないでください。

# お手入れ (つづき)

毎回

## 糸くずフィルター (洗剤投入部)


ネットが目詰まりするとゴミが取れにくくなります。

- 1 糸くずフィルターの上端爪部を下に押さえながら手前に引き、上に引き抜く



- 2 ネットを裏返して糸くずを取り除いてから、水中でネットを洗う

- 裏返したネットは、元どおりにしてください。

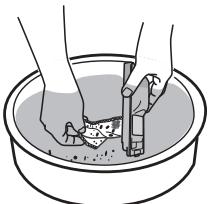

- 3 糸くずフィルターのピン2カ所を槽内の溝から差し込み、上端爪部を押し込む



### お知らせ

- 糸くずフィルターは、必ず取り付けて洗濯してください。(衣類が傷む恐れ)
- 消耗部品のため、ネットが破れたときは、お買い上げの販売店でお買い求めください。別売 → P30

## 据え付け

この据え付けかたどおりに設置・取り付けをしないと事故・損害を生じても当社は一切責任を負えません。

据え付け前に、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

据え付け後は、必ず試運転をして、水もれや異常音が発生しないことを確認してください。→ P27

1

## 据え付け場所の確認

### 警 告



浴室や風雨にさらされる場所、湿気の多い場所には据え付けない  
(火災・感電・故障・変形の原因)

次のような場所には、設置しない

- 直射日光のある場所  
(プラスチック部品の変色・変形の原因)
- 冬期に凍結の恐れのある場所
- 平らでない床・弱い床・凸凹な床の上  
振動や騒音が大きくなります。床が弱いときは、販売店にご相談ください。
- 高い置台の上  
(底部と床の隙間から、子供などが手を入れ、けがをする原因)

テレビ・ラジオなどの家電製品を近付けない

画像の乱れ、雑音の原因になります。

包装用台座は据え付け台として使わない

本体故障の原因になります。


しっかりした水平な床に据え付ける

傾斜した床や弱い床、不安定な台の上は振動や騒音が大きくなります。

本体は前方や上方を開放して、壁面から表の寸法以上離すこと

- 異常な振動や音を防ぐためです。

場所	離隔距離(cm)
左方	※ 1.5
右方	※ 1.5
後方	1.5
下方	0

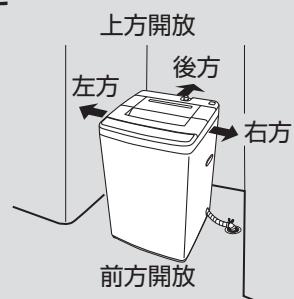


※排水ホース接続側は、かべから8cm以上  
真下排水パイプを使用した場合は、排水側は  
かべから15cm以上

洗濯機トレーの使用をおすすめします

気温と水温の差が大きいとき、  
本体の内側に結露(露つき)が生じます。

この結露や水はねで床面をぬらすことを防止するためです。

別売 → P30

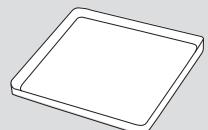

# 据え付け(つづき)

2

## 排水ホースの処理

排水ホースは本体内部に収納されています。排水口の位置に合わせて、右側または左側から引き出すことができます。


### 警 告



けがを防ぐために、排水ホースの処理作業時には必ず手袋をする

1 毛布などを敷き、本体を後側へ静かに倒す

2 2カ所のフックから、排水ホースをはずす

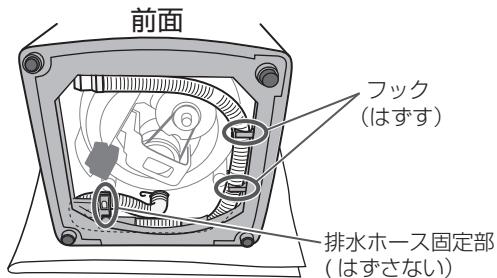

#### ご注意


排水ホースを固定している排水ホース固定部は絶対にはささないでください。

(水もれ・異常振動の原因)

3 フックからはずした排水ホースを踏まないようによく本体を起こす

4 後カバーをはずす

- ①後カバーの取り付けネジ(6本)をはずす
- ②上部のツメをはずして、後カバーを上へ持ち上げてはずす

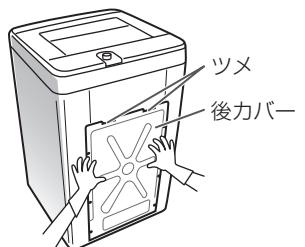


5 排水口が右側のとき

①本体右側の排水口リングから排水ホースを引き出す

#### お願い

排水ホースを引き出す際、排水ホースを傷付けないようにご注意ください。

②ガイド3カ所に排水ホースをはめ込む

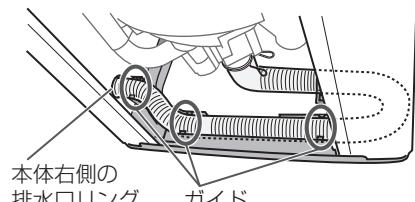


③本体左側の排水口リングに、排水口キャップ(付属品)を本体の外側からはめる。


### 排水口が左側のとき

①排水ホースを本体の外側に出す

- 排水管リングから排水ホースを引き出しやすくなるためです。

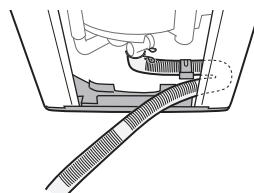

②排水ホースがねじれないように本体左側の排水口リングから引き出す

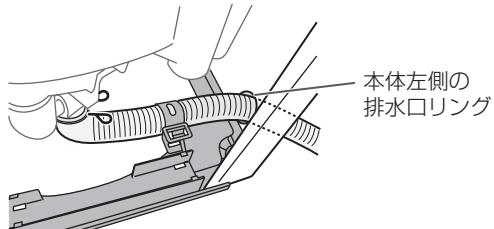


③本体右側の排水口リングに、排水口キャップ(付属品)を本体の外側からはめる。

6 後カバーを取り付ける

- ①下側を本体の溝にはめてから、上側のツメ2カ所をはめ込む
- ②ネジを取り付ける(6本)

7 フックをずらし、排水口に差し込む


- スリーブは、排水ホース先端がふさがれて排水が悪くならないようにすき間をもたせるものです。必ず取り付けてご使用ください。

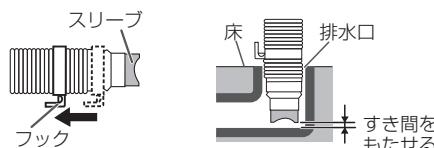

排水ホースは排水時の水の力や振動などで動く場合があるため、排水口にしっかり差し込み、抜けないことを確認してください。

### 排水口キャップのはずしかた

転居などで、排水ホースを付け換える場合は、マイナスドライバーなどを溝部に差し込んで、排水口キャップをはずしてください。

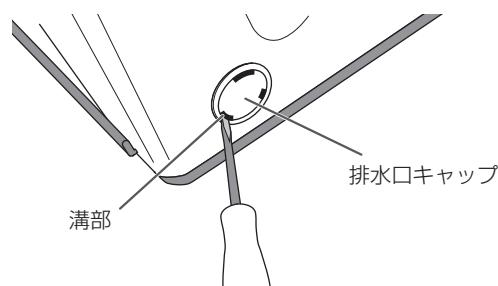


# 据え付け(つづき)

2


## 排水ホースの処理(つづき)

### 排水口がエルボの場合

排水ホース先端部をエルボにしっかりと差し込み、ホースバンド(別売)で確実に固定してください。

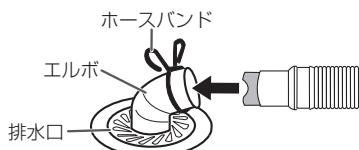

### 排水ホースが長すぎる場合

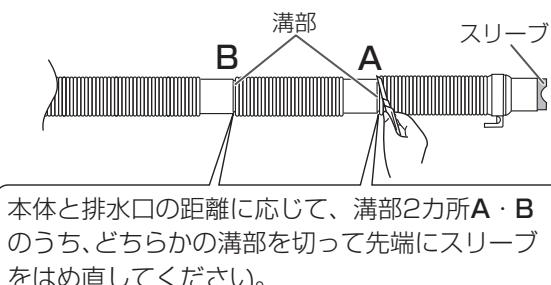


### 排水ホースを延長する場合

お買い上げの販売店、または当社 総合相談窓口にご相談のうえ、別売の排水ホース補修キットをお買い求めください。別売 → P30

排水ホースを延長する場合や敷居を越える場合の高さは、下表に従ってください。


延長ホースの状態	延長ホースの高さ	延長ホースの長さ
途中で高くなる場合	15cm未満	1m未満
途中で高くならない場合	—	3m未満



### 排水口が本体の下にくる場合


別売の真下排水パイプと高さ調整脚をお買い求めください。別売 → P30

※取り付け方法は、それぞれ別売部品の説明書に従ってください。

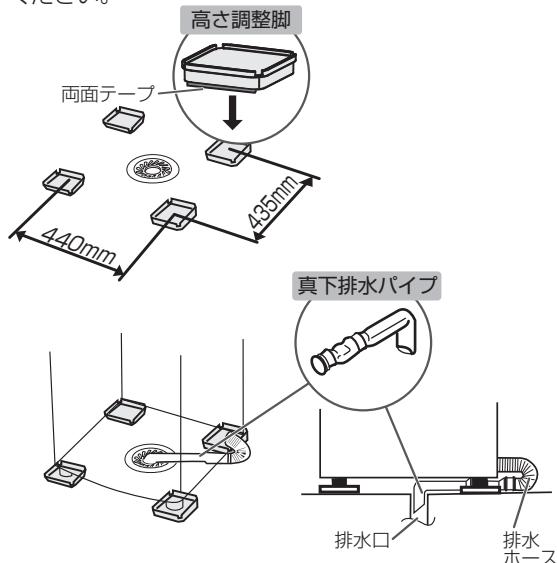

#### ご注意

- 必ず高さ調整脚を敷いてください。洗濯機が真下排水パイプに乗り上げて異常振動したり、破れて水もれする原因になります。
- 本体下の排水口に直接排水ホースを接続することは、内部の回転部品に接触し、ホースの破れや異常音の原因になりますので絶対におやめください。
- 洗濯パンのエルボがある場合は、エルボを取りはずして真下排水パイプをご使用ください。

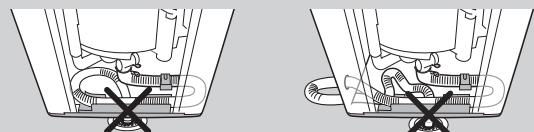

3

## 衣類乾燥機(除湿型)と組み合わせるとき

#### ご注意

- 衣類乾燥機によっては、「除湿型衣類乾燥機用排水口」を使用できない場合があります。


1 本体上面の「除湿型衣類乾燥機用排水口」の後ろの穴に指を入れ、引き上げて、ふたを取り除く

- 固い場合は、無理をしないでドライバーなどを差し込んで、上にこじ上げてください。



2 乾燥機の排水ホースが使用中に抜けないようにしっかりと排水口の奥まで差し込む

- 差しこみが不十分だと乾燥機の水蒸気が結露することがあります。
- 排水ホースがたるむ場合は、ホースが排水口の奥から浮き上がらないことを確認したうえで切ってください。

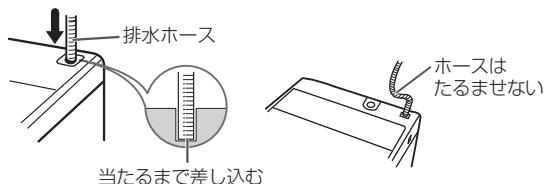

## 給水ホースの取り付け

- ・給水ホース・マジックつぎ手は、付属品または当社専用のものを使用してください。
- ・水栓にはマジックつぎ手が使えるものと使えないものがありますので、ご注意ください。
- ・給水ホースを接続後、水栓を開き、マジックつぎ手や給水口から水もれがないか確認してください。

### step1 水栓形状を確認する

横水栓	角口栓	オートストッパー水栓(洗濯機用)
付属のマジックつぎ手を取り付けてください。	直接、給水ホースの取り付けができます。 付属のマジックつぎ手は使用しません。	16mm以上必要です

↓

付属のマジックつぎ手を取り付けてください。 → step2

↓

直接、給水ホースの取り付けができます。  
付属のマジックつぎ手は使用しません。 → step3


万能ホーム水栓	自在水栓	カップリング横水栓
取りはずす	ここから水もれの恐れがあります	取りはずす
別売の給水栓ジョイント(CB-J6)を取り付けてください。 別売 → P30	取り付けができるてもストップーが付いていないと使えません	
②本体 ①アダプター パッキン ③給水ジョイント部	詳しくは、CB-J6の説明書をご覧ください。	
①②③を使用	①③を使用	③を使用
給水栓ジョイント(CB-J6)を取り付けた場合は、付属のマジックつぎ手を使用せず、直接給水ホースを取り付けてください。 → step3		

水栓が合わないときは、お買い上げの販売店、水道工事店、または当社 総合相談窓口 にご相談ください。

→ P32


### step2 マジックつぎ手を取り付ける

- 1 ネジ(4本)をゆるめ、マジックつぎ手のゴムパッキンと水栓の先端を垂直に押し当てる
  - ・水栓の径が大きいときは、つぎ手リングをはずしてください。
  - ・注意ラベルは締め付けボディをゆるめた状態で貼ってあります。水栓にマジックつぎ手をネジで締め付けるまでは、はがさないでください。

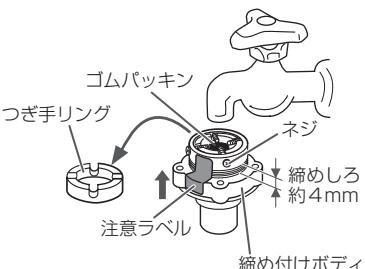

- 2 水栓の先端がマジックつぎ手の中心になるようにネジを均等にしっかりと締め付ける
  - ・かべ側になるネジは前もって調整しておくと便利です。

- 3 注意ラベルをはがし、締め付けボディを矢印方向へ回して、締めしろが約2mm以下になるまで強く締め付ける
  - ・強く締め付けないと水もれする恐れがあります。

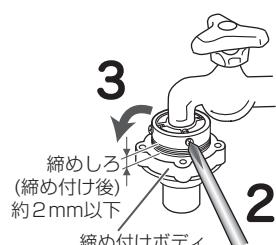

#### ご注意

- ・取り付けかた・転居の際の取り換え・長期間の使用でゆるみが生じたなどで、水もれする場合
  - 1 図のように締めしろを約4mmにゆるめてから、取り付け直してください。
- ・パッキンに蛇口の形が付いていたり、劣化している場合
  - マジックつぎ手を取り換えてください。  
転居や取り付け直したときは、特にご注意ください。
- ・ゆるみ・ぐらつき・傾きがないか、確認してください。
- ・今までお使いのマジックつぎ手があっても、必ず新品と取り換えてください。

# 据え付け(つづき)

4


## 給水ホースの取り付け(つづき)

step3

### 給水ホースを取り付ける

#### 水栓側

- 1 スリーブを引き下げたままマジックつぎ手(または給水栓ジョイント/オートストッパー水栓)に差し込む

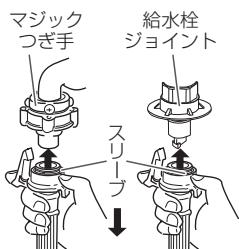

- 2 スリーブをはなし、パンチンと音がするまで差し込む


- 3 ロックレバーがかかるているのを確認した後、給水ホースを下へ引き、完全に取り付けができるか確認する

- ロックレバーと本体が接触しない位置で取り付けてください。(水もれの恐れ)



#### 本体側


- 1 袋ナットの先を給水口にあてがう

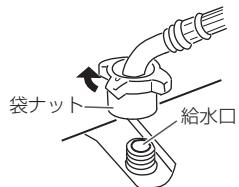

- 2 袋ナットを傾きのないように確実に締め付ける

#### ご注意

- 転居などで取り付け直したときは、特にご注意ください。
- 給水ホースを接続後、水栓を開き、給水ホースの接続部から水もれがないか確認してください。

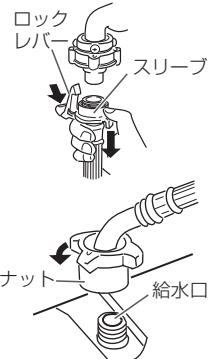

#### 本体側

#### 袋ナットをゆるめてはずす

5


## 水平の確認と調整

#### ご注意

- 水平に設置できていないと本体の移動・異常振動・騒音・故障の原因となります。必ず水平になるよう調整してください。


- 1 ガタつきがないように調整足(前面右1カ所)の高さを調整する

- 本体を傾け、前面右足を浮かして調整してください。
- 調整が終わったら、ロックナットを回してしっかりと締め付けてください。

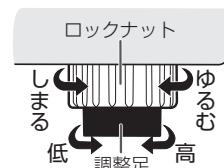

- 2 水準器で水平度を確認する

- 水準器がない場合は、おもりを付けた糸を図のように下げ、前面と側面の水平度を確認してください。

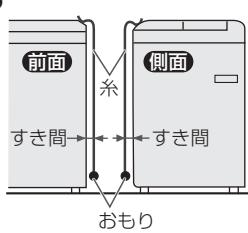

糸と本体のすき間が上下同じなら水平

- 3 水平度に応じ、調整足または高さ調節クッションゴム(別売)で調節する

- 調整足の調整が終わったらロックナットを回してしっかりと締め付けてください。



#### 高さ調節クッションゴム 別売→P30



- 2個セットになっています。切り離してご使用ください。
- 1個で5mm、2個を重ねて1cmの高さ調節ができます。
- 2個重ねる場合、高さの低い方を下にして重ねてください。

- 4 本体の対角(右前・左後および左前・右後)を押させて、本体がガタついていないか確認する




## ! 警 告

**!** 万一の感電防止のため、  
アース線を確実に取り付ける  
(故障や漏電のときに感電する原因)


- 漏電ブレーカーの取り付けをおすすめします。(詳しくはお買い上げの販売店、または電気工事店にご相談ください。)
- アースの付けはずしは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 設置場所の変更や転居の際にも、アースの取り付けを必ず行ってください。

**!** 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う  
電源プラグは根元まで確実に差し込む  
(火災・感電の原因)

## コンセントにアース端子がある場合

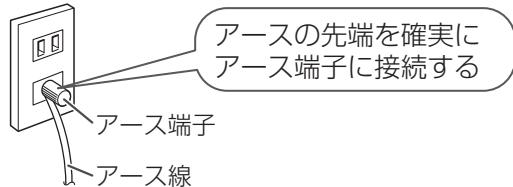

## アース端子がない場合

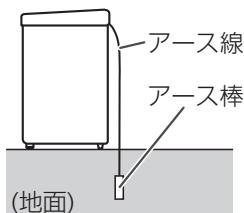

法令により電気工事によるD種接地工事が必要です。お買い上げの販売店、または当社総合相談窓口にご相談ください。 → P32

## お願い

- ガス管、電話線や避雷針、水道管には接続しないでください。  
(法令などで禁止されています)

## 設置確認・試運転

必ず行ってください

## 確認重要箇所



- 排水できましたか。
- 排水管や接続部などから水もれしていませんか。
- 排水管の立ち上がりは15cm未満になっていますか。
- 水栓側及び本体の給水ホース接続部から水もれしていませんか。
- 水平設置されていますか。
- 本体の上端を対角(右前・左後と左前・右後の両方)にゆり動かして、ガタつきはありませんか。
- 調整足はしっかりと締まっていますか。
- アースはしっかりと接続されていますか。
- 交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使っていますか。
- 電源コードを製品本体で踏みつけたり、はさみこんだりしていませんか。

## 試運転

(1)給水→(2)洗い→(3)排水→(4)脱水 運転(約5分)を行います。

- 水もれ・給排水の不具合・異常な音・本体のガタつき・揺れのないことを確認してください。
- 洗濯・脱水槽内には、**何も入れない**で次の手順で試運転をしてください。

## 1 水栓を開き、上ぶたを閉める

2 電源「切」の状態で [コース] と [水量] を押しながら、[切/入] を押す  
電源(オーバフ)

- 「ピー」と鳴り、**88** を表示します。

3 一時停止 [スタート] スタートする

- 試運転を開始し、残時間 **5** (5分) を表示します。

約5分後に自動終了します。

- 異常な音、ガタつき、揺れはでていませんか。  
設置状態にガタつきはありませんか。

- 水もれはありませんか。  
給水ホース、排水ホースの接続部から水滴がにじんだりしていませんか。

次の異常時には、エラー表示とブザーでお知らせします。



- 給水ホースが接続され、水栓が開いていますか。



- 排水ホースの確認
  - 立ち上がりは15cm未満になっていますか。
  - 排水口(フィルターやトラップ部)が糸くずなどで詰まったり、ふさがれたりしていませんか。

一時停止後、エラーの原因を取り除きスタートすると運転を継続します。

# こんな表示がでたら

表示／状況	調べるところ	処置
E1 給水しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水栓を開いていますか。</li> <li>●給水口の網にゴミなどが詰まっていますか。 ➔ P20</li> <li>●凍結していませんか。 ➔ P19</li> <li>●断水していませんか。</li> <li>●井戸水を使っていますか。 ➔ P20</li> </ul>	
E2 排水しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●排水ホースの確認 ➔ P23~24           <ul style="list-style-type: none"> <li>・倒し忘れたり、つぶしたりしていませんか。</li> <li>・途中15cm以上、高くなっていますか。</li> <li>・排水口がふさがれていますか。</li> </ul> </li> <li>●排水口(フィルターやトラップ部)に糸くずが詰まっていますか。</li> </ul>	一時停止後、異常原因を取り除き、スタートする
E3 脱水しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯物が片寄っていますか。</li> <li>●本体が傾いたり、ガタついたりしていませんか。 ➔ P26</li> </ul>	
E41 E42 E44 E47 ふたロック関係異常	<ul style="list-style-type: none"> <li>●上ふたはしっかりと閉まっていますか。</li> <li>●すぎ、脱水、風乾燥、槽洗浄運転中やチャイルドロック設定時に上ふたを無理に開けませんでしたか。</li> </ul> <p><u>E41・E42・E44・E47表示で調べても直らない場合</u>        ➔ ふたロック装置の故障の恐れがあります。電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉めて早めにお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。</p>	
E4 運転しない(一時停止している)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●上ふたが開いていませんか。</li> </ul>	上ふたを閉める
E6 運転後表示する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●凍結防止(残水排水)設定をしていませんか。 ➔ P19</li> </ul>	
E7 上ふたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●チャイルドロックを設定していませんか。 ➔ P4</li> </ul>	
EA EF EU E7 E46 など	<p>制御部品の点検や修理が必要です。        電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉めて早めにお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。</p>	

## 修理を依頼する前に

初期化をお試しください。

外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けて、正常に動かない場合があります。初期化をしてください。  
 購入時の設定内容に戻ります。自動設定水量の調節のみ、解除しない限りは戻りません。 ➔ P20

### 初期化の方法

- 1 切/入  
電源(オートオフ)
  - 2 設定
  - 3 切/入  
電源(オートオフ)
- 電源を入れる  
約6秒間押し続ける  
●「ピー」と鳴り、初期化が完了  
電源を切る

再度電源を入れて、動作を確認してください。

なお、異常があるときは、内部をさわらずに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉めて早めにお買い上げの販売店、または当社修理相談窓口にご連絡ください。 ➔ P32

### お願い

故障などで、洗濯中の洗濯物を長期間放置すると色落ち、色移りすることがあります。  
 ➔ 洗濯物は手洗いなどをしてください。

# 故障かな？

下記の症状は故障ではありません。

	症 状	原 因
本体	運転しない	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでいますか。</li><li>●電源が入っていますか。</li><li>●「スタート/一時停止」を押しましたか。</li><li>●予約中ではないですか。</li><li>●上ぶたが閉まっていますか。</li><li>●水栓を開いていますか。</li><li>●停電していませんか。</li><li>●ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。</li></ul>
	運転中や電源スイッチを切っても操作パネル部が熱を持っている	<ul style="list-style-type: none"><li>●部品の放熱作用によるものです。</li></ul>
	運転中の振動、音が大きい	<ul style="list-style-type: none"><li>●本体の設置が正しく行われていますか。 水平の確認と調整 ➤P26</li></ul>
	給水前にパルセーターが回転する	<ul style="list-style-type: none"><li>●洗濯量を検知しているためです。 布量の検知 ➤P7</li></ul>
	少ない水量でパルセーターが回転する	<ul style="list-style-type: none"><li>●「標準」「すすぎ 1 回」「自分流」コースで、洗いの前に高濃度クリーン洗浄を行います。 ➤P11</li></ul>
	途中で給水する	<ul style="list-style-type: none"><li>●水量や洗濯物の状態を検知し、うまく洗濯できるように補給水機能がはたらいたためです。<ul style="list-style-type: none"><li>・洗濯物を後から追加した。</li><li>・水量が減り、それを自動的に補う機能がはたらいた。</li><li>・洗濯物の布回りをよくする機能がはたらいた。</li></ul></li><li>●「標準」「すすぎ 1 回」「自分流」コースで高濃度クリーン洗浄中は、水を追加しながら洗います。 ➤P11</li></ul>
	注水すすぎなのに排水ホースから水が流れ出でていない	<ul style="list-style-type: none"><li>●水圧が低いときや設定水量が低いときは、排水しないことがあります。</li></ul>
	注水すすぎなのにためすすぎになる	<ul style="list-style-type: none"><li>●給水量が多い場合は、洗濯・脱水槽からあふれるのを防ぐため、ためすすぎになります。</li></ul>
洗い・すすぎ	すぎからスタートすると給水しない	<ul style="list-style-type: none"><li>●排水→脱水してから、すぎの給水を始めます。</li></ul>
	洗い後の脱水途中でためすすぎが追加される(給水する)	<ul style="list-style-type: none"><li>●洗剤量が多すぎたり、排水ホースの途中が高くなるなど排水状態が悪く、うまく脱水できない(脱水の回転が上がらない)ときは、ためすすぎを追加します。 排水ホースを延長する場合 ➤P24</li></ul>
	始めから高速で脱水しない	<ul style="list-style-type: none"><li>●脱水を効果的に行うために、徐々に回転を上げる運転をします。</li></ul>
風乾燥	脱水の途中ですすぎになる(給水する)	<ul style="list-style-type: none"><li>●洗濯物が片寄ると、片寄りを修正するためにすぎを行い、再度脱水をします。</li></ul>
	乾きが悪い	<ul style="list-style-type: none"><li>●衣類の種類・量・室温・湿度などにより乾燥状態が変わります。</li></ul>
	運転が終了しても乾いていない	<ul style="list-style-type: none"><li>●3時間固定のため、乾きに関係なく終了します。乾き不足時は、追加乾燥してください。 ➤P16</li></ul>
水量	洗濯物の量に対する水量の表示がおかしい	<ul style="list-style-type: none"><li>●化織の衣類を1.5kg以下にしてください。少なめにすると、風乾燥の効果が上がります。</li></ul>
	同じ量を洗っているのに水量表示が違うことがある	<ul style="list-style-type: none"><li>●脱水が不十分な衣類や化織以外の衣類が混ざっていないませんか。</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>●水量は、洗濯量で決まります。 化織が多いときには水量を少なく表示したり、ぬれた洗濯物を入れたときには多く表示することがありますが、故障ではありません。</li></ul>
時間	すぎ前の排水・脱水時間が長い	<ul style="list-style-type: none"><li>●泡立ちをおさえ、すぎ性能を良くするため、すぎ前の排水・脱水を長くしています。</li></ul>
	洗濯時間が長い	<ul style="list-style-type: none"><li>●所要時間は、給水量毎分15Lで計算しています。15L以下であれば、長くなります。</li></ul>
	残時間表示が途中で変わる	<ul style="list-style-type: none"><li>●あらかじめ水が入っているときや水量をお好みで設定したときは、所要時間が変わることがあります。</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>●所要時間は、水道水圧・排水・脱水状態などにより変わることがあります。</li></ul>

こんな表示がでたら  
・故障かな?

# 故障かな？（つづき）

下記の症状は故障ではありません。

	症 状	原 因
音	運転終了後に 「ジー」と音がする	●凍結防止(残水排水)設定をしていませんか。排水バルブの水抜き音です。→P19
	洗濯・脱水槽をゆらすと 「シャー」「チャップチャップ」と音がする	●脱水の振動を抑えるために入れてある液体の音です。
	脱水中に一時停止すると 「カタカタ」と音がする	●急ブレーキがはたらいた音です。故障ではありません。
臭い	異臭がする	●排水口にたまつた汚れの臭いが逆流することがあります。集合住宅などで排水口に臭気防止用トラップがない場合は、本体・洗濯物に臭いがつくことがあります。 処置 •定期的に排水口を掃除してください。 •臭気防止用トラップがない場合は、トラップを設置してください。
	据え付け時や初めて使用するとき 排水ホース接続口から水が出る	●洗濯・脱水槽内に付着している石けんカス・黒カビなどで臭いが発生する場合があります。 処置 •洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽の洗浄をしてください。→P21 •普段使わないときは、上ぶたを開放し風通しをよくしてください。
その他	衣類が黄変する	●水道水のさび、粉石けんや洗剤の残り、色移りなどにより、乾燥後に黄変することがあります。塩素系漂白剤・還元型漂白剤をご使用ください。
	糸くずの付着が気になる	●すぎ回数を増やしたり、注水すぎをおすすめします。 ●水量を多めに設定してください。 ●糸くずフィルターを掃除してください。 ●その他 →P6
	洗濯の途中なのに 運転が止まってしまった	●上ぶたが閉まっていますか。 ●脱水時に洗濯・脱水槽の中で洗濯物が片寄っていませんか。 ●お好み設定方法を間違えていませんか。 ●槽洗浄中ではありませんか。(11時間つけおきをします) 以上の原因でないときは、こんな表示がでたら→P28をご確認のうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 別売部品

ご要望の際は、お買い上げの販売店または当社総合相談窓口にご相談ください。→P32

●希望小売価格は2015年7月現在

● 大物洗い用洗濯ネット (CN-3) 部品コード 301 0 2169 20500 希望小売価格 3,500円（税抜）	● 排水ホース補修キット 排水ホースを延長するときに 長さ 1.34m 部品コード S114755 希望小売価格 1,700円（税抜）	● 給水栓ジョイント (CB-J6) 水もれ防止機能付き 部品コード 301 0 3470 25000 希望小売価格 2,400円（税抜） ※蛇口の形態により取り付けできないものがあります。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。												
● 洗濯槽クリーナー (SWCLEAN-1) 部品コード S0480002 希望小売価格 2,000円（税抜） 	● 真下排水パイプ 洗濯機真下中央部に排水口がある場合に (同時に高さ調整脚が必要です)  ■ HW-PIPE-2 (商品扱い) 希望小売価格 1,200円（税抜） ■ SW-PIPE-1 (サービス扱い) 部品コード 301 0 3224 00100 希望小売価格 1,200円（税抜） 	● 給水延長ホース <table border="1"><thead><tr><th>長さ</th><th>部品コード</th><th>希望小売価格(税抜)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1m</td><td>301 0 3275 24900</td><td>1,700円</td></tr><tr><td>2m</td><td>301 0 3275 25000</td><td>2,200円</td></tr><tr><td>3m</td><td>301 0 3275 25100</td><td>2,600円</td></tr></tbody></table> ● 高さ調節クッションゴム 傾斜床面、凸凹面に据え付けるときに 厚さ 5mm 部品コード 301 2 1442 23400 希望小売価格 500円（税抜） 	長さ	部品コード	希望小売価格(税抜)	1m	301 0 3275 24900	1,700円	2m	301 0 3275 25000	2,200円	3m	301 0 3275 25100	2,600円
長さ	部品コード	希望小売価格(税抜)												
1m	301 0 3275 24900	1,700円												
2m	301 0 3275 25000	2,200円												
3m	301 0 3275 25100	2,600円												
● 糸くずフィルター (LINT-50) (消耗部品) 部品コード 0030205058 希望小売価格 600円（税抜） 	● 洗濯機トレー (TRAY-3) 露付きによる床のぬれ防止用に 外寸 幅574×奥行574×高さ30mm 部品コード 301 2 4134 21000 希望小売価格 7,000円（税抜） 	● ホースバンド 部品コード 301 2 3341 19900 希望小売価格 200円（税抜） 												

# 保証とアフターサービス

## 保証書(別添付)

お買い上げの販売店で発行しますので、「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## 修理を依頼されるとき

→P28に従って調べてください。直らないときは内部機構をさわらずに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉め、お買い上げの販売店にご相談ください。

### ◆保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

### ◆保証期間をすぎている場合は

修理により使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

◆保証期間内であっても、お客様の誤使用で故障した場合は、有料修理となります。

◆修理料金の仕組み 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断、修理、調整、点検などの費用です。
部品代	修理により使用した部品および補助材料代です。
出張料	ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

## ご連絡いただきたい内容

- 製品名「全自動電気洗濯機」
- 品番「AQW-S60D」
- お買い上げ日
- お名前・ご住所・電話番号
- 故障の内容「できるだけ具体的に」

## 補修用性能部品の保有期間

電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

・補修用性能部品…その製品の機能を維持するために必要な部品

## 外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

## 転居されるときは

転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。

## 一般家庭用以外の目的でご使用になるとき

理容院、美容院、ホテル、または寮や病院など1日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、短期間で部品の交換（モータ、軸受などの機構部品）が必要になることがあります。また、耐久年数も減少します。

このようなご使用は、保証期間の対象になりません。

お買い上げの販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使いになることをおすすめします。

# 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

## 〈本体への表示内容〉

経年劣化により危険の発生が高まる恐れがあることを注意喚起するため電気用品安全法で義務付けられた右記の表示を本体に行っています。

## 〈設計上の標準使用期間とは〉

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

## 〈経年劣化とは〉

長期間にわたる使用や放置にともない生ずる劣化をいいます。

- 設置状況や環境、使用頻度が右記の条件と異なる場合、または、業務用など本来の使用目的以外でご使用された場合は、7年より短い期間で故障したり、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります。)



## 【設計上の標準使用期間】7年

設計上の標準使用期間を超えて使用されると、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。

## ■標準的な使用条件: JIS C 9921-4による

区分	項目	条件
環境条件	電圧	100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	20°C
	湿度	65%
負荷条件	設置条件	P22~P27の記載内容による標準設置
	負荷	6.0kg
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03~1MPa
使用時間及び回数	給湯・給水	20°C±15°C
	1日の平均使用回数	1.5回
	1回の使用時間	34分/33分(50Hz/60Hz)
	1年間の使用日数	365日
	1年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年

# 仕様

仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

種類	全自動電気洗濯機	製品質量	32kg
洗濯方式	うず巻式	標準水量	53L
外形寸法	幅565×奥行540×高さ895(mm)	定格消費電力	370/430W (50/60Hz)
標準洗濯容量	6.0kg (乾燥時の布質量)	標準使用水量	112L (シャワーすぎ+ためすすぎ1回)
標準脱水容量		使用水道水圧	0.03~1MPa (0.3~10kgf/cm²)
電源	100V・50Hz/60Hz共用		

- 品番の( )内記号は、色記号です。
- 待機時消費電力(電源スイッチを切にした状態の電力)は、0です。
- 標準洗濯・脱水容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。

この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質<sup>[注1]</sup>を含有しておりません<sup>[注2]</sup>。

(JIS C 0950の電気・電子製品の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております)

[注1]「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、

「ポリプロピレンフェニル」及び「ポリプロモジフェニルエーテル」の6種類の化学物質

[注2] 対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

<http://aqua-has.com/j-moss/>

## お客さまご相談窓口

### ■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

### 家電商品についての全般的なご相談

〈アクア株式会社〉

受付時間：（365日）9：00～18：30

#### 総合相談窓口

固定電話



0120-880-292

携帯電話・PHS



0570-040-292 (有料)

FAX



0570-013-790 (有料)

### 家電商品の修理サービスについてのご相談

〈アクア株式会社〉

受付時間：月曜日～金曜日 9：00～18：30

土曜・日曜・祝日 9：00～17：30

#### 修理相談窓口

固定電話



0120-778-292

携帯電話・PHS



0570-030-292 (有料)

### お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

#### <利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。  
なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

#### <業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 <http://aqua-has.com/privacy/>

廃棄時に  
ご注意願います

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

### 愛情点検

#### 長年ご使用の洗濯機の点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水もれがある。（ホース、マジックつぎ手）
- こげくさい臭いや運転中に異常な音や振動がある。
- 本体にさわるとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用  
中止

このような症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、水栓を閉めて必ず販売店に点検をご相談ください。

### アクア株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1

品 番	AQW-S60D
お買い上げ日	年 月 日
お買い上げ店名	電話 ( ) -

0030509994D