

取扱説明書

AQUA

全自動電気洗濯機 家庭用

品番 AQW-VW1000E



このたびは、全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
保証書は必ず記入事項を確かめて、販売店からお受け取りのうえ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

上手に使って上手に節電

ご愛用者登録のお願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願い致します。

<http://aqua-has.com/support/reg/>



もくじ

ご使用の前に

環境に配慮した使いかた	3
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	3
安全上のご注意 必ずお守りください	4
ふたロックと解除方法	6
各部のなまえ / 付属品	7
操作パネル部のはたらき	8
洗濯の前に	10
コースの選びかた	12
コース内容と所要時間	14

使いかた

洗濯する

標準

ゆったり

すすぎ1回

おいそぎ

つけおき

念入り

ナイト

自分流の運転内容を記憶させる

自分流

デリケートな衣類を洗濯する

ドライ

ふとん・毛布を洗濯する

ふとん・毛布

風乾燥をする

コースの運転内容を変更する【お好み設定】

風呂水を使って洗濯する

予約運転をする

洗剤類の使用量（目安）

洗剤・漂白剤の使いかた

ソフト仕上剤・粉石けんの使いかた

16

18

19

22

24

26

28

30

31

32

33

必要なとき

こんなとき

■洗濯液を 2 度使いたい

■洗濯・脱水槽内の水を排水したい

■洗剤・漂白剤投入口の位置を変えたい

■自動設定水量を調節したい

■のりづけをしたい

■終了ブザー音を消したい

■運転途中に変更したい

■チャイルドロックを設定したい

■凍結の恐れがある

34

お手入れ

■風呂水吸水口

■浄化フィルター

■風呂水吸水ホース

■本体

■給水口

■排水口

■ソフト仕上剤投入容器

■洗剤・漂白剤投入口

■糸くずフィルター

■洗濯・脱水槽

槽洗浄

40

据え付け

41

故障かな？

49

こんな表示がでたら

52

修理を依頼する前に

53

別売部品

54

保証とアフターサービス

55

仕様

55

環境に配慮した使いかた



標準コース・給水量毎分15L
水量55Lの場合で比較しています。

■風呂水を使う ➡ P28～29

風呂水を「洗い～すすぎ1」まで使用すると、水道水のみ使用に比べ、約55L節水できます。

■洗濯液を2度使う ➡ P34

コース運転を2回するのに比べ、約44L節水できます。

■ためすすぎをする ➡ P15・26～27

注水すすぎに比べ、すすぎ1回につき約20L節水できます。

本製品は洗濯量に応じて無段階に水量を自動設定します。洗濯物を入れ、スタートすると布量センサーがはたらき、適切な水量を設定します。



■まとめ洗いをする

洗濯回数が減ります。

本製品は待機時消費電力（電源スイッチを切にした状態の電力）が、0（ゼロ）になっています。



■軽い汚れ※の場合、洗剤量を控えめにする

※軽い汚れとは、脂分をほとんど含まない汗やほこりのような汚れのことです。

■洗濯液を2度使う ➡ P34

洗剤量2回分が1回分で済みます。

■洗剤を入れすぎない

環境に配慮した使いかた

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質^{【注1】}を含有していません^{【注2】}。
(JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」に従って表示しております)

【注1】「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリプロモビフェニル」及び「ポリプロモジフェニールエーテル」の6種類の化学物質

【注2】対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

<http://aqua-has.com/j-moss/>

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

〈本体への表示内容〉

経年劣化により危害の発生が高まる恐れがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右記の表示を本体に行っています。

〈設計上の標準使用期間とは〉

- ・運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ・設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

〈経年劣化とは〉

長期間にわたる使用や放置にともない生ずる劣化をいいます。

- 設置状況や環境、使用頻度が右記の条件と異なる場合、または、業務用など本来の使用目的以外でご使用された場合は、7年より短い期間で故障したり、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】7年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る恐れがあります。

■標準的な使用条件：JIS C 9921-4による

区分	項目	条件
環境条件	電圧	100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	20℃
	湿度	65%
	設置条件	P41～P48の記載内容による標準設置
負荷条件	負荷	10.0kg
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03～1MPa
	給湯・給水	20℃±15℃
使用時間及び回数	1日の平均使用回数	1.5回
	1回の使用時間	40分
	1年間の使用日数	365日
	1年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

死亡や重傷を負うことが想定される内容です。



注意

傷害や物的損害の発生が想定される内容です。

■お守りいただく内容を次の表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

※お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告

本体／洗濯・脱水槽



- 子供を洗濯・脱水槽内に入らせない
(感電・けが・おぼれる原因)
- 子供には洗濯・脱水槽をのぞかせない
本体の近くに台などを置かない
子供など不慣れなかただけで使わせない
(洗濯・脱水槽への落下によるけがの原因)

- 回転中の洗濯・脱水槽に手などを入れない

完全に止まるまでは、絶対に触らないでください。ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付くことがあります。(けがの原因)

特に子供には注意してください

- 絶対に分解・修理・改造はしない
(火災・感電・けが・水もれの原因)
修理はお買い上げの販売店、または当社
修理相談窓口にお問い合わせください。➡P56
- お手入れなどで、本体各部に直接水をかけない
(火災・感電・故障・変形の原因)

- 火気を近付けない
ローソク、タバコ、蚊取り線香など
(火災・変形の原因)

- 引火物や、引火物の付着した洗濯物を絶対に洗濯・脱水槽に入れたり近付けない

引火物：灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなど引火性のあるもの
(爆発・火災の原因)

- 操作部付近に磁石など磁気を帯びたものを近付けない

(上ぶたが開いた状態での誤動作による)
(けがの原因)



- 動かない・煙が出た・変な臭いや音をするなどの異常を感じたら、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼する
(感電・漏電・ショートによる火災の原因)

電源プラグ・コード



- 電源プラグや電源コードが傷んでいるときや、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
(感電・ショート・発火の原因)

- 傷付け・加工・破損・無理な曲げ・たばねる・引っ張る・ねじる・重いものをのせる・はさみ込むなどしない
(破損による火災・感電の原因)

- めれた手で抜き差ししない
(感電の原因)

- 延長コードは使用しない
(火災・感電の原因)

- テーブルタップによるタコ足配線はしない
(火災・感電の原因)




- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
電源プラグは根元まで確実に差し込む
(火災・感電の原因)


- 定期的に電源プラグのほこりなどを乾いた布で拭き取る
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり火災の原因)

- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず電源プラグを持って抜く
(感電・ショート・発火の原因)

- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く
(感電・けがの原因)

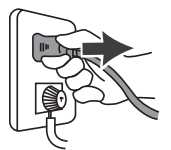

- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

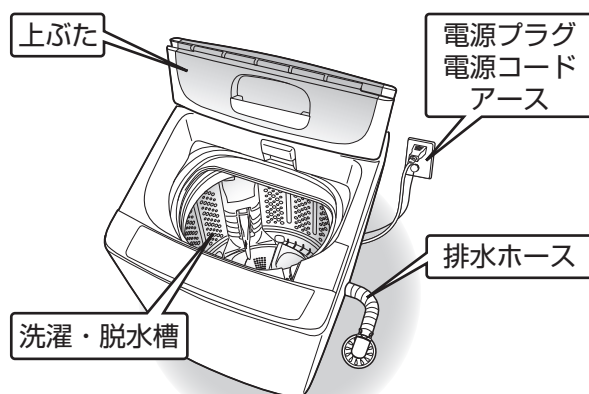

警告

据え付け

- 浴室などの湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない
(火災・感電・故障・変形の原因)
- 排水ホースの付け換え時には、必ず手袋をする
(けがの原因)
- アースを取り付ける
(故障・漏電による感電の原因)
アース工事は、必ずお買い上げの販売店または電気工事店にご依頼ください。工事費は本体価格には含まれません。



上ぶた

- ロックしている上ぶたを無理に開けない
(上ぶた・ロック機構の破損、けがの原因)
- 上ぶたの折れ曲がり近くに手を置いたまま、上ぶたを開閉しない
(手や指をはさむことによるけがの原因)

風呂水

- 風呂水吸水ホースで灯油・ガソリンなど水以外のものを吸い込まない
(爆発・火災の原因)

注意

据え付け

- 直射日光のあたる場所には置かない
(プラスチック部品の変色や変形の原因)
- 冬期に凍結の恐れのある場所には置かない

本体

- 本体の上にのぼったり、物を置いたりしない
(変形・破損によるけがの原因)
- 運転中、本体の下に手足を入れない
(けがの原因)

給水


- 45℃以上のお湯は使わない
(感電・漏電の原因)
- さび・砂鉄の含まれる水は使わない
(井戸水・さびた給水管などの使用は)
(水もれ・故障の原因)

確認すること

- 運転前は水栓を開き、水もれがないか確認する
(水もれの原因)
- 運転終了後は、必ず水栓を閉じる
(水もれの原因)

風呂水

- 風呂水を使うときは、本体が浴槽の水面より低い場所では使用しない
(サイフォン現象により、水が出続ける原因)
- 浄化フィルターを浴槽に入れたまま吸水つぎ手をはずさない
(サイフォン現象により水があふれ出し)
(床をぬらす原因)

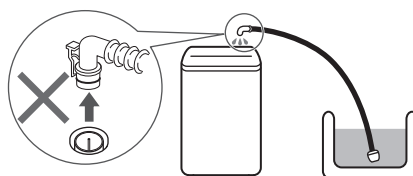

安全上のご注意 (つづき) 必ずお守りください

⚠ 注 意

洗濯物



- 防水性のマット・シートや衣類、足拭きマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・風乾燥をしない

(洗濯物の飛び出し、異常振動によるけが、本体・かべ・床などの破損、衣類の損傷、水もれ被害などの原因)

例

足拭きマットなど固くて厚いもの、寝袋、オムツカバー、サウナスーツ、ウエットスーツ、雨ガッパ、カーペット、スキーウェア、ウインドブレーカー、自転車・バイク・自動車のカバー、防水シートなど、その他、防水性の水を通しにくいもの


■防水性衣類の確認方法

衣類に口を当て、息を吹き付けて息が通らない場合は、防水性衣類です。




脱水のご注意

■普通の洗濯物

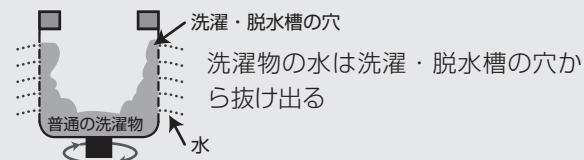

■防水性の衣類・繊維製品

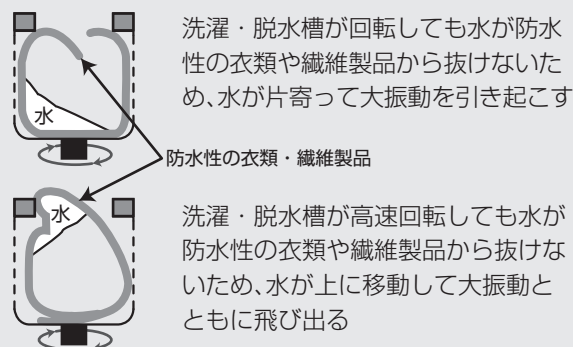

その他



- 給水中に蛇腹ホースをつぶさない
ホースバンドをゆるめたり移動させたりしない
(水もれの原因)



- 上ぶたなどのプラスチック部分に、洗剤・ソフト仕上剤・漂白剤がついた場合は、すぐに水を含ませたやわらかい布で拭き取る
(放置するとプラスチック部品が割れる原因)

お願い

- 雷が発生したときは、早めに電源プラグをコンセントから抜いてください。落雷により故障することがあります。
- すすぎ・脱水中に上ぶたがロックされない場合、脱水中にふたロックを解除しても洗濯・脱水槽が回転している場合、「E4」を表示した場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。

ふたロックと解除方法

「すすぎ」「脱水」「風乾燥」「チャイルドロック設定」時は、上ぶたがロックされます。

「チャイルドロック」設定・解除方法 ➡ P35

ふたロック中に 上ぶたを開けたい

ふたロック



- 点灯中
上ぶたはロックされ開きません。
- 点滅中
ロック動作開始～完了までの間、または解除中です。
- 消灯中
上ぶたを開けることができます。

運転中



を押す

「ピピッ」と鳴り、
ふたロック
が 消灯後
開けてください。

- 上ぶたが開くまでの時間は、洗濯・脱水槽が回転しているとき約30～45秒です。


- 「E4」が点滅したとき：ふたロック解除中です。点滅中は何も受け付けません。
➡ 表示が消えるまでお待ちください。
- 「E4」が点灯したとき：チャイルドロックが設定されています。
➡ 設定を解除してください。➡ P35

電源が入っていないとき

運転中に停電したときや電源プラグをコンセントから抜いたときは、ロックされたままになります。

電源 (入) を押し、
ふたロック
が 消灯後、開けてください。

各部のなまえ / 付属品

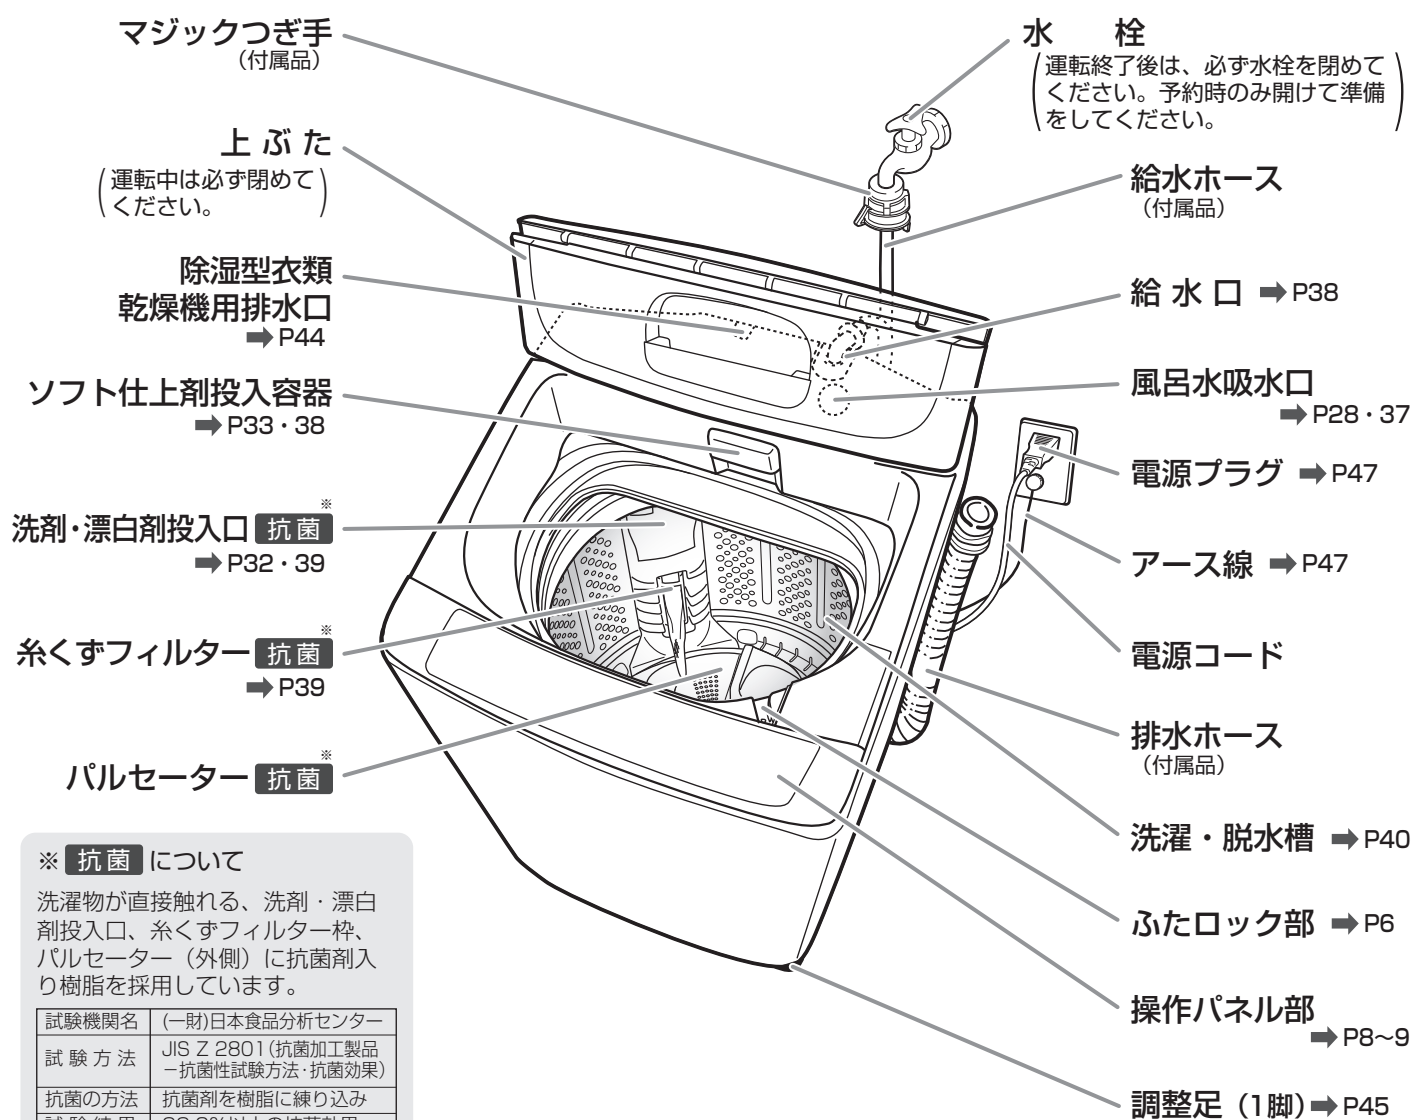

安全上のご注意

ふたロックと解除方法

各部のなまえ / 付属品

※ 抗菌について

洗濯物が直接触れる、洗剤・漂白剤投入口、糸くずフィルター枠、パルセーター（外側）に抗菌剤入り樹脂を採用しています。


試験機関名	(一財)日本食品分析センター
試験方法	JIS Z 2801 (抗菌加工製品—抗菌性試験方法・抗菌効果)
抗菌の方法	抗菌剤を樹脂に練り込み
試験結果	99.0%以上の抗菌効果

付属品




ホースバンド (1個)

排水ホース → P42
(1本・長さ約80cm)



給水ホース → P47
(1本・長さ約80cm)



風呂水吸水ホース
(1本・長さ約4m)
→ P28・37




高さ調節クッションゴム
(1セット・厚さ5mm)
→ P45



(据付説明書付)
水準器
(1個) → P45



マジックつぎ手
(1個) → P46



浄化フィルター
(1個) → P28・37

操作パネル部のはたらき

予約

➡ P30

- 予約運転をするときに
- 今から何時間後に運転を終了するか設定します。

残時間・予約時間などの表示

残時間

- 運転中は、残り時間を表示します。

(例) 残り2時間20分の場合

残り時間(分)

2:20

お知らせ表示

- 異常が発生したときに、点滅とブザーでお知らせします。 ➡ P52~53

(例) 給水しない場合

E:1

予約時間

- 予約中は、何時間後に運転が終了するかを表示します。

(例) 2時間後に運転が終了する場合

予約時間後

: 2

ふたロック解除中

- 洗濯・脱水槽の回転中に電源を切ったときに、[::] が点滅します。 ➡ P6

洗剤の目安

➡ P31

- 水量に応じた洗剤量の目安です。
- は粉末合成洗剤(水30Lに対して20g)に同梱されているスプーン(すりきり1杯約47gのもの)を基準にしています。

洗剤の目安

洗剤の目安	水量	洗い	すすぎ	脱水	風乾燥	風呂水
..... 68	15	注水	12	4	予約	
..... 55	10	3	7	2	洗い	
..... 47	7	2	3	1	すすぎ	
..... 32	3	1	1	0.5		
..... 16						

化繊混紡3.5kgまで

時間

水量 おまかせ無段水位

水量

- お好みの水量に変更するときに
- コースによっては、選べない水量があります。 ➡ P14

洗い・すすぎ・脱水

- お好みの設定に変更するときに ➡ P26~27
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」を個別に組み合わせるとき
- 時間・すすぎ回数や方法などの内容を変更するとき
- 運転中の行程を点滅、残りの行程を点灯で表示します。

風乾燥

➡ P24~25

- 洗濯物の干し時間を短縮したいときに
- 洗濯物の種類に応じて時間を選びます。

ふたロック表示

- 点灯中……上ぶたはロックされ開きません。
- 点滅中……ロック動作開始～完了までの間、または解除中です。
- 消灯中……上ぶたを開けることができます。

解除方法 ➡ P6・35


電源 切・入

電源「入」は、ブザーが「ピッ」と鳴るまでしっかり押してください。

- 電源の「入」「切」に
- オートオフ機能 (自動的に電源が切れます)
 - 運転終了時 ……………約5秒後
凍結防止(残水排水)設定時は、10分後に切れます。➡ P36
 - スタートせずに放置したとき ……………10分後
- 電源を入ると記憶しているコースのランプが点灯します。➡ P13

スタート／一時停止


- スタートするときに
- 一時停止するときに再び押すと運転を再開します。
- 運転中にふたロックを解除するときに ➡ P6

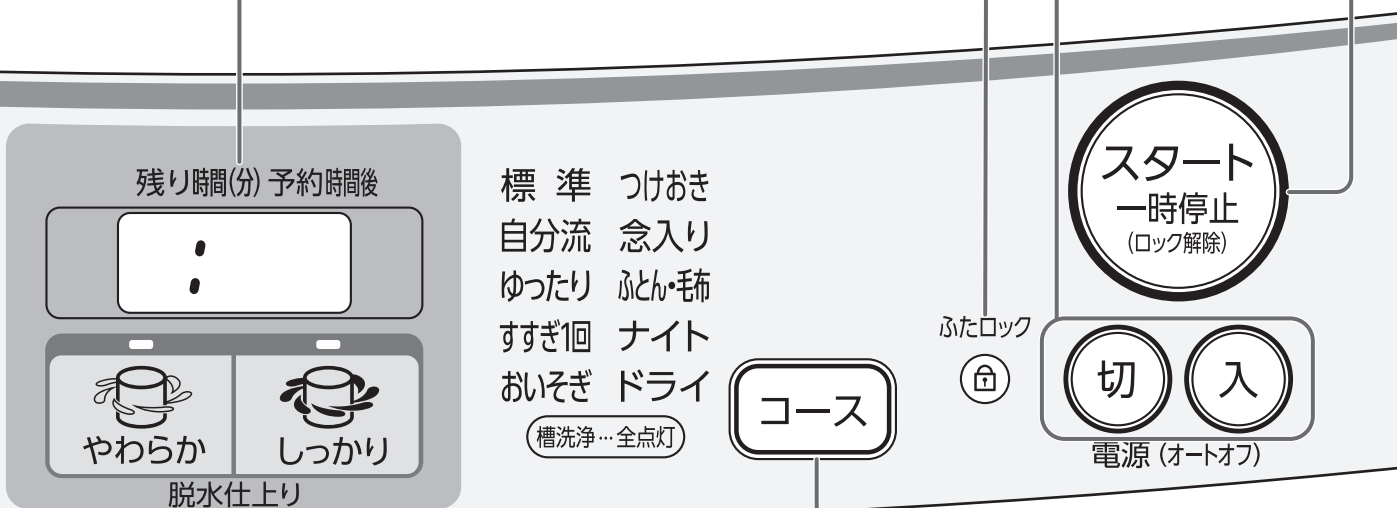

風呂水

➡ P28~29

- 風呂水を使って洗濯するときに
- 風呂水利用で異常が発生したとき、ランプが点滅します。



脱水仕上り

➡ P16

- 脱水の強さをお好みで変更するときに
- 風乾燥を設定したときは、選べません。
- コースによっては、選べない設定があります。

コース

- コースを選ぶときに洗濯物の種類や汚れに応じて選びます。
- 選んだコースのランプが点灯します。
- 「槽洗浄」コースを選ぶときは、コースのランプを全て点灯させてください。




お知らせ

- ボタン操作で各種設定（終了ブザー音を消す、チャイルドロックなど）をすることができます。こんなとき ➡ P34~36

洗濯の前に

本体の準備

- 1 排水ホースを排水口に差し込む
 - 排水ホースの抜けがないか確認してください。
- 2 給水ホースをつなぎ、水栓を開ける
 - マジックつぎ手や給水ホースの接続部などから、水もれがないか確認してください。
- 3 アースを取り付ける
- 4 電源プラグをコンセントに差し込む

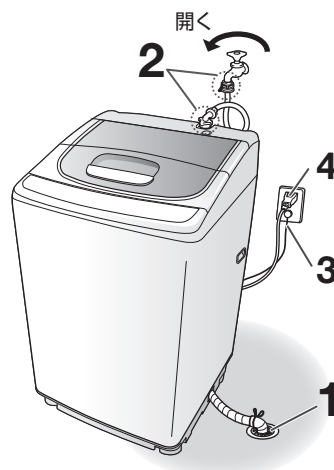


■詳しくは、「据え付け」をお読みください。➡P41~48

■風呂水を使うとき ➡P28

洗濯物の準備

洗濯物を確認する

衣類の取り扱い絵表示に従う

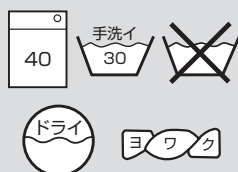

髪の毛・ペットの毛は落とす



- 本体の故障を防ぐためです。

飾りのある衣類、起毛素材の衣類は裏返して洗う

- 衣類の傷み、毛玉を防止するためです。



ひもは結ぶ

ボタンは留める

ファスナーは閉める

マジックテープは留める

- 衣類や本体を傷つける原因になります。



ポケットの中に何も入っていないことを確認する

カーテンフック、ワイシャツのプラスチッククリップなどは必ず取り除く

- 排水経路にゴミや異物が詰まり故障の原因、異常音の原因、衣類を傷める原因になります。



衣類の取り扱い絵表示（例）



40℃以下で洗濯機で洗濯ができる



40℃以下で洗濯機の弱水流で洗濯ができる



30℃以下で弱い手洗いがよい



水洗いはできない



ドライクリーニングができる



塩素系漂白剤による漂白はできない



洗濯機で脱水するときは、短時間にする



ハンガーなどに干すのがよい



平らなところに広げて干すのがよい



日陰で平らなところに広げて干すのがよい

汚れがひどいものは前処理をする

しみ汚れ

- 酸素系液体漂白剤や専用洗剤などを塗る
- 食べ物のしみの場合、付いたらすぐに汚れを取り除く
- 飲料水・化粧水が付着した衣類は長時間放置せず、すぐに洗い流す（ピンク色に変色する原因）



えり・そで汚れ

- そで口・えりなどの汚れは、専用洗剤を塗る
- または、石けんや洗剤液をつけて、やさしくブラッシングする



泥や砂汚れ

- 石けんや専用洗剤をつけてもみ洗いをする
- ブラシなどで落とす（本体の故障を防ぐため）



洗濯物を仕分ける

新しい色柄物・色落ちしやすいもの

➡ 分け洗いする

■色落ち確認方法

洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押しあて、タオルに色移りがいないか確認する



糸くずの付着が気になる衣類

- ➡
- ・タオル・バスタオルとは、分けて洗う
 - ・市販の糸くず防止ネットや細かい網目の洗濯ネットに入れて洗う
 - ・裏返して洗う

デリケートな衣類

➡ 洗濯ネットに入れて「ドライ」コースで洗う

- ・レースのついた衣類、ランジェリー、ナイロンストッキング、化繊のうす物 など



- ・ワイヤー入りのブラジャーは、必ず市販の洗濯ネット（細かい網目）に入れる
- ・ワイヤーが飛び出し、本体や他の洗濯物を傷める原因になります。



ご注意

- ・ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネットは、使わないでください。
 - ・洗濯ネットに衣類を詰め込みすぎないでください。
 - ・大きめの洗濯ネットを使用したり、複数の洗濯ネットを入れた場合は、振動が大きくなったり、脱水ができないことがあります。
- ➡一時停止して洗濯・脱水槽内の洗濯物の片寄りを直してください。

洗濯物の重さの目安

コースによって洗濯容量が異なります。下表を参考にして洗濯容量を超えないようご注意ください。

約50g	くつ下 (混紡)		ブリーフ (綿 100%)	
約110g	半袖肌着 (綿 100%)			
約200g	ワイシャツ (混紡)		ブラウス (混紡)	
約300g	セーター (混紡)		バスタオル (綿 100%)	
約500g	パジャマ上・下 (綿 100%)			
約600g	ジーンズ (綿 100%)			
約800g	作業服上・下 (混紡)			


洗濯物の入れかた

水に浮きやすいものやかさばるものから先に入れる

- ・水に浮きやすいもの：細かい網目の洗濯ネットに入れたもの、化繊100%、混紡衣類など
- ・かさばるもの：カーテンなどの大物、ジーンズ・柔道着など厚手の衣類

水に浮きやすいものやかさばるものは浮かないように均一によく押し込む

- ・洗濯物が浮いていたら、一時停止して洗濯液に押し込み、水を十分含ませてください。

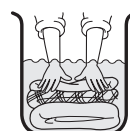

洗濯物はいれすぎない

給水時に水が飛び散り床がぬれる・汚れがよく落ちない・脱水時にはみ出して衣類や本体が破損する原因になります。

洗濯・風乾燥の動き

標準コース+風乾燥の場合

布量検知

洗い

すすぎ

脱水

風乾燥



水量ランプ点滅
洗剤をふたに入れて入れる

給水



排水

脱水

給水

シャワーすすぎ

排水

脱水

給水

ためすすぎ

排水

脱水

給水

ためすすぎ

排水

脱水

給水

ためすすぎ

排水

脱水

給水

ためすすぎ

排水

脱水

給水

ためすすぎ

排水

脱水

給水



ふたロック

風乾燥



風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥


風乾燥

風乾燥



風乾燥

風乾燥



風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥


風乾燥

風乾燥

風乾燥


風乾燥

風乾燥



風乾燥

風乾燥



風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥

風乾燥



風乾燥

風乾燥

洗濯の前に

コースの選びかた

洗濯物の種類や汚れにあわせてコースを選んでください。

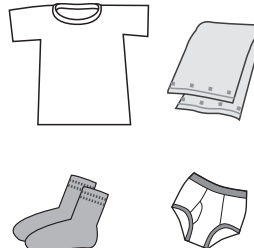洗濯物の種類	こんなときに	コース	洗濯容量	使用できる洗剤類
普段の衣類 Tシャツ、タオル類、パジャマ、くつ下、ワイシャツ、下着、ズボンなど 	普段の洗濯に 自分の運転を記憶させる 多めの水でしっかり洗いたいときに 軽い汚れを手早く しつこい汚れのつけおきに がんこな汚れをきれいに 音が気になる夜間の洗濯に 超濃縮液体洗剤※使用時に	標準 → P16 自分流 → P18 ゆったり → P16 おいそぎ → P16 つけおき → P16 念入り → P16 ナイト → P16 すすぎ1回 → P16	10.0kg以下	粉末合成洗剤 液体洗剤 ソフト仕上剤 漂白剤 超濃縮液体洗剤※ ソフト仕上剤 漂白剤
毛布・ふとん シーツ類など 	 表示のある毛布や掛けふとん、シーツなどの大物に	ふとん・毛布 → P22	毛布 4.5kg以下 掛けふとん 1.8kg以下	粉末合成洗剤 液体洗剤 ソフト仕上剤 漂白剤
デリケートな衣類 セーター、カーディガン、ランジェリー類、スカート、ブラウス、学生服、スラックスなど 	  表示のある衣類などデリケートな衣類に	ドライ → P19	1.5kg以下	液体中性洗剤 ソフト仕上剤
洗濯・脱水槽のお手入れ 洗濯物はいれないでください	石けんカスや黒カビの発生が気になったら	槽洗浄 → P40	洗濯物はいれない	洗濯槽クリーナー (SWCLEAN-1)

洗濯・脱水槽内に黒カビが発生すると洗濯物に茶かっ色または、黒い汚れがつくことがあります。

※超濃縮液体洗剤：すすぎ1回と表記されている液体洗剤

風乾燥	風呂水	予約	脱水仕上り やわらか しっかり
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○
○	○	○	○ やわらかのみ
○	○	○	○
—	○	○	○
—	○	—	○ やわらかのみ
—	—	—	—

コース内容と所要時間 ➡ P14~15

記憶機能

スタートから約1分後に自動的に運転したコースを記憶します。

次回

入

記憶しているコースのランプが点灯します。

スタート
一時停止
(ロック解除)

ワンタッチでスタートができます。

記憶するコース

「標準」「自分流」「ゆったり」「すすぎ1回」
「おいそぎ」「念入り」「ナイト」コース



お知らせ

- 停電時や電源プラグをコンセントから抜いたときも、記憶しています。
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」を押して変更した内容は記憶しません。記憶させたいときは、「自分流」コースをご利用ください。➡P18
- 前回の、風呂水設定内容は「風呂水」、風乾燥時間は「風乾燥」を押すと、それぞれ表示されます。

布量検知 (洗濯量の計測)

スタート
一時停止
(ロック解除)

を押すと、自動的に洗濯量を調べ、水量を表示します。

水のない状態で、パルセーターが回転して布量検知をします。水量を参考に洗剤類を入れてください。

布量検知するコース

「標準」「自分流」「ゆったり」「すすぎ1回」
「おいそぎ」「つけおき」「念入り」「ナイト」コース



お知らせ

- 洗濯・脱水槽内に入る実際の水量は無段階のため、水量ランプの表示と異なることがあります。
- 自動設定水量は、少なめや多めに調節できます。➡P35
- 必要に応じて、「水量」で水量を変更してください。

洗濯・脱水槽内にはじめて水が入っている場合

洗濯物がぬれている場合

水が底から約5cm以上入っている場合

お好み設定で「すすぎ」からスタートした場合

布量を多めに判定します

布量検知をしません

「標準」「自分流」「すすぎ1回」コース
➡55Lを表示

「ゆったり」「おいそぎ」「つけおき」「念入り」「ナイト」コース
➡68Lを表示

コース内容と所要時間

() は手動で設定
できる範囲

自動設定の内容

コース	容量 (上限)	水量	洗い (約)	すすぎ	脱水 (約)	所要時間 (約)
標準 ➡ P16	10.0kg	16L~55L (16L~68L)	7 ~ 10 分	2 回 〔シャワー + ため〕	5 ~ 6 分	26 ~ 40 分
自分流 ➡ P18			設定内容による			
ゆったり ➡ P16		16L~68L (16L~68L)	7 ~ 10 分	2 回 〔シャワー + ため〕	5 ~ 6 分	26 ~ 40 分
すすぎ 1 回 ➡ P16		16L~55L (16L~68L)	7 ~ 10 分	1 回 〔ため〕	5 ~ 6 分	26 ~ 36 分
おいそぎ ➡ P16		16L~68L (16L~68L)	5 ~ 7 分	注水 2 回 〔シャワー + 注水〕	3 分	20 ~ 28 分
つけおき ➡ P16			つけおき 1 時間 + 洗い 7 ~ 10 分	2 回 〔シャワー + ため〕	5 ~ 6 分	1 時間 26 分 ~ 1 時間 40 分
念入り ➡ P16			10 ~ 13 分	注水 2 回	5 ~ 6 分	40 ~ 54 分
ナイト ➡ P16			13 ~ 16 分	2 回 〔ため〕	9 分	49 ~ 63 分
ふとん・毛布 ➡ P22	毛布 :4.5kg 掛けふとん :1.8kg	68L (47L~68L)	12 分	注水 2 回*	6 分	51 ~ 54 分
ドライ ➡ P19	1.5kg	47L (32L~68L)	4 分	注水 2 回*	1 分	23 ~ 29 分
槽洗浄 ➡ P40	——	変更できない	つけおき 11 時間 + 洗い 7 分	注水 2 回	30 分	12 時間



お知らせ

- 「標準」「自分流」「すすぎ 1 回」コースの布量検知の最高水量は 55L です。68L は手動設定のみとなります。
- 所要時間は、水道水圧・排水条件などにより変わります。給水量が毎分 15L のときの目安です。
- 風乾燥を設定したときは、脱水は自動的に 1 分に設定され変更できません。
- シャワーすすぎ時、洗濯量が少ないときは、洗濯物に水がかからないことがあります。
- シャワーすすぎ時、給水量が少なく (毎分 5L 以下)、すすぎ具-合が不十分なときは、自動的にためすすぎを 1 回追加します。

お好み設定できる内容

洗い	すすぎ	脱水	風乾燥
15分 10分 7分 3分 なし(消灯)	注水3回 3回 注水2回 2回 注水1回 1回 なし(消灯)	12分 7分 3分 1分 なし(消灯)	4時間 2時間 1時間 0.5時間 なし(消灯)
		3分 1分 なし(消灯)	設定できない
槽洗浄は、コース内容を変更できない			

すすぎの種類

すすぎの前に排水して、脱水します。

シャワーすすぎ



洗濯・脱水槽をゆっくり回し給水と排水を同時に行いすすぐ

ためすすぎ



設定水位まで給水後、水をためてすすぐ

注水すすぎ



設定水位まで給水後、水を注水しながらすすぐ

※「ふとん・毛布」「ドライ」コースの注水すすぎ:
自動設定の場合、または、お好み設定で注水すすぎを設定した場合、最終すすぎの始めに注水を止めてためすすぎをします。
(ソフト仕上剤の効果を出すため)

洗濯する

標準コース

綿素材の下着などの普段着を洗濯したいときに

ゆったりコース

綿素材の下着などの普段着を、
多めの水でしっかり洗濯したいときに

すすぎ1回コース

超濃縮液体洗剤（すすぎ1回と表記されている液体洗剤）
を使用するときに

- すすぎ1回で終了するため、時間短縮と節水ができます。

ご注意

- 超濃縮液体洗剤以外を使用した場合、
すすぎが不十分になります。

おいそぎコース

軽い汚れの衣類を手早く洗濯したいときに

つけおきコース

しつこい汚れの衣類をつけおきしたいときに

念入りコース

がんこな汚れをきれいに洗濯したいときに

ナイトコース

音が気になる夜間の洗濯に

脱水仕上り

お好みに応じて脱水の強さを変更することができます。


- 風乾燥を設定したときは、選べません。
- 「ナイト」「ドライ」コースでは  が選べません。



脱水回転数を通常より高めて、しっかりと脱水します。
ジーンズやタオルなど厚手のもの、シワが気にならない衣類の脱水に
適しています。



脱水回転数をおさえてやさしく脱水します。
デリケートな衣類の脱水時、型くずれやシワをおさえて仕上げます。

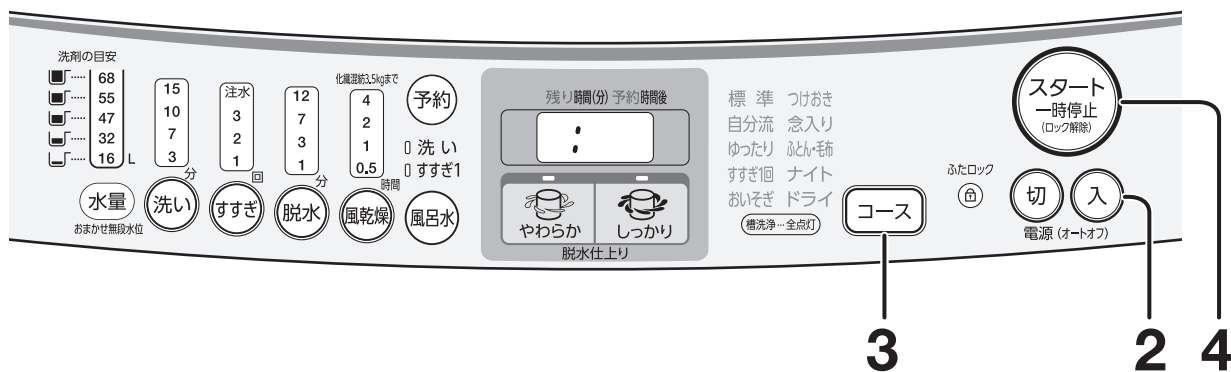

洗濯容量 10.0 kg 以下

1 水栓を開き、洗濯物を入れる

2 入 電源を入れる

3 コース 使用するコースを選ぶ

必要に応じ、風乾燥 風呂水 やわらか しっかり を設定してください。

4 スタート 一時停止 (ロック解除) スタートする

布量検知

➡P13

- 水のない状態でパルセーターが回転し、布量検知を開始します。
- 検知後に水量・洗濯行程内容・残時間を表示します。

検知中表示


— : —

5 水量ランプ点滅中(約1分間)に 洗剤を「洗剤・漂白剤投入口」に入れ、上ぶたを閉める

- 必要に応じ、ソフト仕上剤・漂白剤を入れます。

➡P32~33

(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません。)

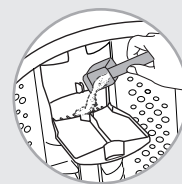


ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。




お知らせ

- 「標準」「ゆったり」「すすぎ1回」「つけおき」「念入り」「ナイト」コースでは、高濃度の洗剤液を繊維の奥まで浸透させるため、少ない水量からかきはんが始めます。
- 素早く高濃度洗剤液をつくるため、洗剤は「洗剤・漂白剤投入口」に入れてください。

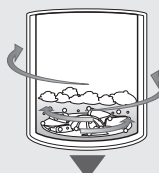

高濃度洗剤液をつくる
パルセーター裏の羽根で洗剤を早く溶かし、高濃度洗剤液をつくる

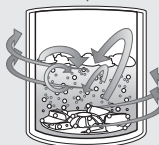

浸透させて芯から白く
きめ細かい高濃度の泡が衣類を包み込んで汚れを芯から洗い落とす


標準・ゆったり・すすぎ1回・おいそぎ・つけおき・念入り・ナイト コース

自分流の運転内容を記憶させる

自分流コース

お好みの運転内容を記憶させることができます。
次からは「自分流」を選ぶと前回設定した運転内容で
運転することができます。

「水量」「予約」「脱水仕上り」は記憶しません。

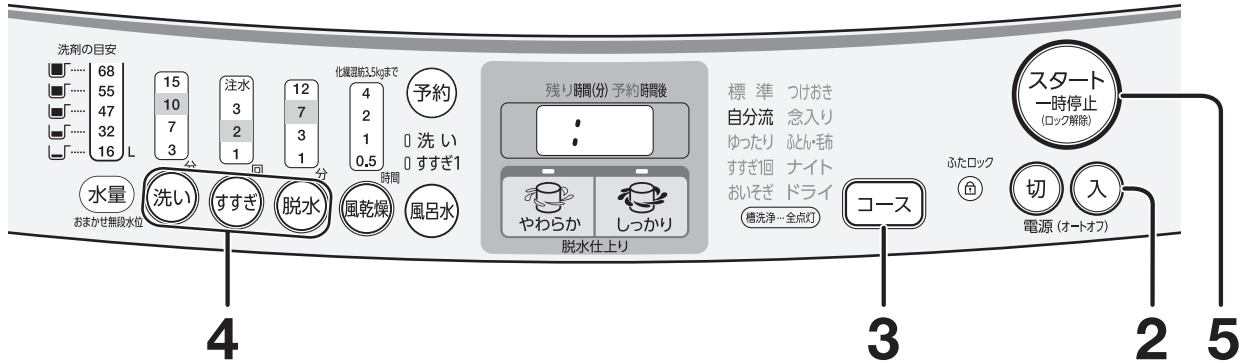

洗濯容量 10.0 kg 以下

購入時の設定

洗 い…………… 10分
すすぎ…………… 2回
〔シャワー+ため〕
脱 水…………… 7分



お知らせ

- スタートして約1分後に前回の
内容は消え、新しい内容を記憶し
ます。
- 停電時や電源プラグをコンセント
から抜いたときも記憶しています。
- 前回の風呂水の設定内容は(風呂水)を
押すと表示されます。
- 高濃度の洗剤液を繊維の奥まで浸
透させるため、少ない水量からか
くはんが始まります。
素早く高濃度洗剤液をつくるため、
洗剤は「洗剤・漂白剤投入口」に
入れてください。 ➡P17

1 水栓を開き、洗濯物を入れる

2 (入) 電源を入れる

3 (コース) 「自分流」を選ぶ

- 記憶内容を表示します。変更がなければ 5 へ

4 (洗い) (すすぎ) (脱水) を押し、 お好みの時間、すすぎ回数・方法を設定する ➡P27

必要に応じ、(風乾燥) (風呂水) (やわらか) (しっかり) を設定してください。


5 (スタート一時停止) スタートする

- 水のない状態でパルセーターが回転し、水量を表示します。
布量検知 ➡P13

6 水量ランプ点滅中(約1分間)に 洗剤を「洗剤・漂白剤投入口」に入れ、 上ぶたを閉める

- 必要に応じ、ソフト仕上剤・漂白剤を入れます。
➡P32~33

(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません)

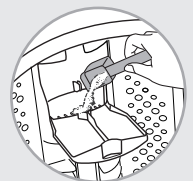

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

デリケートな衣類を洗濯する

ドライコース

ドライマーク衣類などデリケートな衣類の洗濯に適しています。
衣類の縮みを防ぐためにやさしく洗います。
「風乾燥」「予約」は設定できません。

洗濯できるもの(例)

取り扱い絵表示が、



デリケートな衣類


ウール、カシミア
アンゴラのセーター
カーディガンなど



絹、麻のワンピース
ブラウス、シャツなど



学生服、セーラー服
スラックス、スカート
ジャンパー
カーテンなど

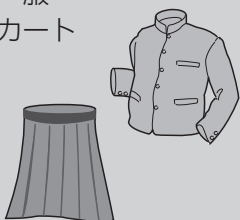

洗濯できないもの(例)

取り扱い絵表示が、  の衣類

芯地を多く使っており、型くずれするもの
ネクタイ、ジャケット、スーツなど

水につけるだけで著しい収縮や変色、表面変化を
起こす恐れあるの素材や型くずれしやすいもの
レーヨン、キュプラおよびその混紡品、絹、ウールなどの中で
強撚糸使いの生地、ジョーゼット、クレープ、ちりめんなど

毛倒れをするもの ビロードなどのパイル地

表面の凹凸などが消えやすいもの
シワ、エンボス、樹脂加工品など

皮革、毛皮、装飾品のついたもの

和服、和装小物

取り扱い絵表示がないもの、素材が不明なもの
色落ちしやすいもの

防水性のマット・シートや衣類など ➡ P6

洗濯前のチェック

初めて洗う衣類は、色落ちしないか
確かめる

- 洗剤液を含ませた白いタオル
などを目立たない部分に強く
押しあて、タオルに色移りが
ないか確認してください。
- スカーフや外国製の衣類には色落ちしやすい
ものがあります。



毛素材などでブリーツ加工のものは、
開かないように糸で留める

- 糸は乾いてから取ってください。



ボタン・刺しゅうが付いている衣類は
裏返す

シミや部分汚れがないか確かめる

- シミは裏側にタオルをあて
洗剤液をつけ、一定方向に
ブラッシングしてください。
- ポケット周り・そで口・えり・
すその汚れは、洗剤液をつけ
ブラシなどで軽くたたいて
落としてください。



カーテンなどの大物以外は、洗い時間を
7分以内にする

- 自動設定は、4分になっています。
(縮みをおさえるため)
- カーテンのフックは、必ずはずしてください。

デリケートな衣類を洗濯する (つづき)

ドライコース



洗濯容量 1.5 kg 以下

■ 洗える量の目安

水量	洗える量
68L	1.5kg 以下
55L	
47L 自動設定	0.8kg 以下
32L	0.2kg 以下

■ 重さの目安



お知らせ

- 水量は47Lに自動設定されます。お好みで水量を変更できますが、16Lは設定できません。(布傷み防止)
- 脱水時間は、ドライマーク衣類の収縮を防ぐため、7分・12分に設定できません。
- 洗濯終了後、すぐに衣類を取り出し、陰干ししてください。長時間放置するとシワや縮みの原因になります。

1 (入) 水栓を開き、電源を入れる

2 (コース) 上ぶたが閉まっていることを確認して「ドライ」を選ぶ

必要に応じ、(風呂水) (やわらか) を設定してください。

3 (スタート一時停止) を押してスタートし、給水が止まったら、もう一度 (スタート一時停止) を押して、運転を止める

4 上ぶたを開いて、液体中性洗剤を入れ、手で軽く混ぜる

- ドライマーク衣類を洗うときは、洗濯・脱水槽内の水温を30℃以下にしてください。
- 必要に応じ、ソフト仕上剤を入れます。➡P33
- 上ぶたを開くタイミングにより、「ピピッ」音とともに「U4」を表示する場合があります。安全のため、運転中に上ぶたが開いたことを示す注意表示です。故障ではありません。次の手順のように上ぶたを閉めると運転を再開します。


5 (スタート一時停止) 洗濯物をたたんで水中に押し込み、上ぶたを閉めてから、再びスタートする (上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません。)

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

干しかた ●風通しの良い日陰に干してください。

ウール、アンゴラ
カシミアなどのセーター

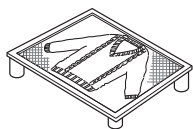

形を整え、裏返して平干し

絹、麻などの
ブラウスやワンピース



ハンガー干し

スカート



型を整えてハンガー干し
(伸びやすいものは平干し)


スラックス



折り目を合わせて
ハンガー干し

縮んだとき

- 1 伸ばしたい寸法に広げて
マチ針を打つ
- 2 スチームアイロンを浮かせた
状態でスチームをたっぷりかける
- 3 乾くまでそのままにしておく

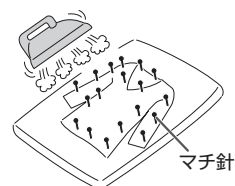

●衣類購入時、型紙をとっておくと便利です。

アイロン仕上げ

- 衣類の取り扱い絵表示に従ってください。
- てかりの出やすいスカート・スラックスやししゅう・ビーズのついたものは当て布をしてください。

アイロンの表示について



この表示のものは
アイロンがけがで
きません。



アイロンの下に波がある表示
は、当て布をしてアイロンが
けをしてください。

アイロンの適性温度



低
約80～120℃
アクリル系
ナイロン



中
約140～160℃
ポリエステル
毛・絹



高
約180～210℃
綿・麻

■セーター

全体の仕上げ


スチームアイロンを
軽く浮かせて
スチームをかけ、
形を整える



そで口などの部分仕上げ

手でたて方向に引っ張って
形を整える


- 伸びきったゴム編み部分には、
たっぷりスチームをかける
- 押さえがけは、
しない

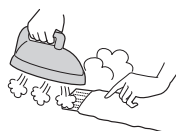


■スカート

左手を常に使い、少し引っ張るようにするのがポイントです。

- 1 ファスナー
まわりを
かける

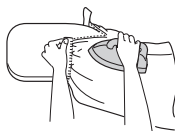

- 2 ①の部分
から順に、
3段階に分
けてかける

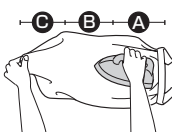

- 3 すそを
微調整する




■スラックス


- 1 ファスナーまわ
りと腰まわりを
プレスする




- 2 センターを
プレスする



- 3 すそを
プレスする



- 4 前・後の線を
プレスする



ふとん・毛布を洗濯する

ふとん・毛布コース

毛布・掛けふとんなどの大物の洗濯に適しています。

必ず、大物洗い用洗濯ネット（CN-3）をご使用ください。別売 → P54
使用しないと洗濯物が洗濯・脱水槽からはみ出し、擦れて洗濯物や本体を傷めたり、水が飛び散ったりする恐れがあります。

「風乾燥」運転はできません。

洗濯できるもの

毛布

取り扱い絵表示が  の

- アクリルまたはポリエステル100%の
マイヤー・タフト毛布

大きさ ダブルサイズ（180cm×230cm）以下

洗濯容量 4.5 kg 以下

- 綿毛布

大きさ シングルサイズ（140cm×200cm）以下

洗濯容量 4.5 kg 以下
1.5kgのもの 3枚まで

ふとん

取り扱い絵表示が  の

- 中わたがポリエステル100%の夏掛けふとん

大きさ 180cm×210cm以下

洗濯容量 1.8 kg 以下
中わた：1kg以下

- 洗濯機で洗えると記載されている羽毛掛けふとん

大きさ 150cm×210cm以下

洗濯容量 1.8 kg 以下

洗濯できないもの

毛布

- 純毛の毛布

- 電気毛布

電気毛布は洗えるものと洗えないものがあります。電気毛布の取扱説明書に従ってください。

- ロングパイル(毛足1cm以上)の毛布

洗濯すると毛倒れする恐れがあります。

ふとん

- 取り扱い絵表示のないもの

- 側生地がタオル地のもの
(毛足1cm以上)

洗濯すると毛倒れする恐れがあります。


- 中綿がポリエステル、
羽毛以外のもの

洗濯前の準備


大物洗い用洗濯ネットに入れてください

シングルサイズの場合

- 1 長い方を
2つ折りにする

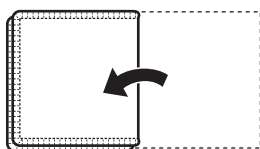


- 2 同じ方向に
3つ折りにする

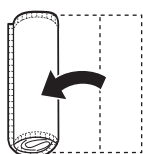


ダブルサイズの場合

- 1 短い方を
2つ折りにする

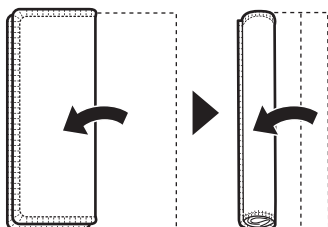

- 3 巻く

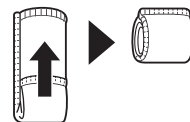


- 4 フチのある方を下にして
洗濯ネットに入れる




- 5 ひもを固く結んでリボン結びにする

- リボン部分は洗濯ネットと毛布の
間にはさみ込んでください。

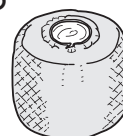

お願い

- ゴミや糸くずは、取り除いておいてください。
- 綿毛布を2枚以上入れる場合は、重ねて折りたたんでください。

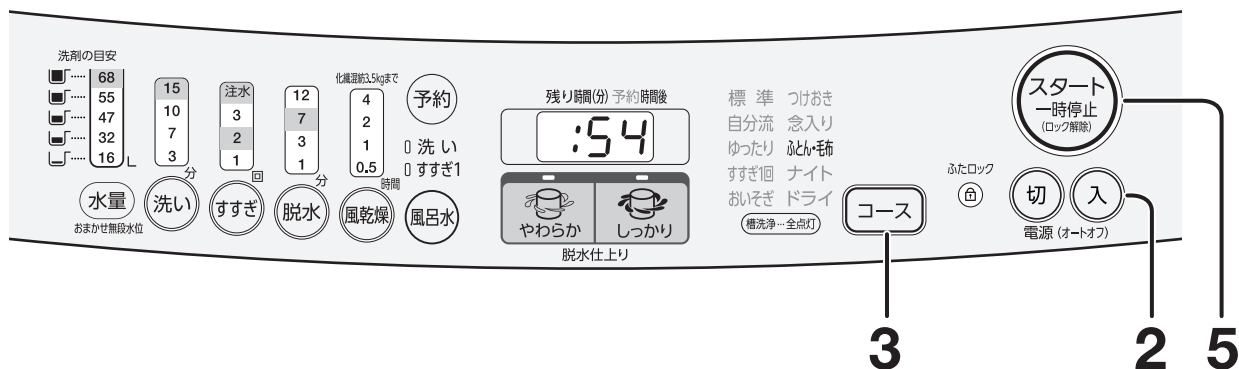


■ 設定できる水量

68L 自動設定	○
55L	○
47L	○
32L	×
16L	×

ご注意

- 洗剤は、入れすぎないようにしてください。入れすぎると溶けずに残ることがあります。

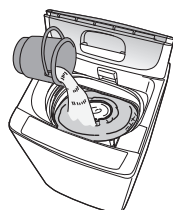

1 水栓を開き、洗濯ネットに入れた毛布・掛けふとんを入れる

2 **入** 電源を入れる

3 **コース** 「ふとん・毛布」を選ぶ

必要に応じ、**風呂水**  を設定してください。

4 洗濯・脱水槽に洗剤を入れ、上ぶたを閉める

粉末洗剤 溶け残りをなくするため、あらかじめ約5Lのぬるま湯(約30℃)でよく溶かしてください。溶かさずに入れると白く残ることがあります。

液体洗剤 洗濯・脱水槽の周りに直接入れてください。

- 必要に応じ、ソフト仕上剤・漂白剤を入れます。➡P32~33

5 **スタート一時停止** (ロック解除) **スタートする**

(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません。)

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

ふとん・毛布コース

洗濯が終わったら

取り出すときは


洗濯ネットのひもをほどき、毛布・掛けふとんの中心部を持って引き出す



乾燥は

風通しのよい日陰で自然乾燥、または毛布乾燥機能のある衣類乾燥機で乾燥する

- 毛布は生乾きのうちにブラッシングするときにきれいに仕上がります。
- 綿毛布・掛けふとんの乾燥は、その取り扱い絵表示に従ってください。



風乾燥をする

洗濯・脱水槽の高速回転で大量の風をとりこみ、ヒーターを使わない省エネ方式で洗濯物の水分を飛ばします。少量の化繊混紡衣類の乾燥や、洗濯物の干し時間の短縮に使用します。

「ふとん・毛布」「ドライ」「槽洗浄」コースでは、設定できません。

- 洗濯物の量・種類、気温、湿度、設置環境により仕上がり具合が変わります。
- 乾きムラや乾燥不足があるときは、その程度に応じて再度運転してください。
- ヒーターを使わないため、乾いていても洗濯物が冷たいので、乾いていないように感じる場合があります。

風乾燥できるもの

(例)



ほぼ乾燥できる容量：化繊混紡 3.5kg以下

干し時間を短縮できる容量：6kg以下

風乾燥できないもの

下記の取り扱い絵表示のある衣類



色落ちしやすい衣類

ウールの衣類

シワが気になる衣類 (綿100%シャツなど)

型くずれしやすい衣類 (肩パット入りなど)

防水性のマット・シートや衣類など → P6

毛布・掛けふとん・シーツ

風乾燥時間と洗濯物(種類・容量)の目安

風乾燥時間	化繊混紡・化繊の乾燥に	干し時間の短縮に
4時間	化繊混紡の衣類 3.5kg以下	綿の洗濯物が多いときなどに (タオルなど)
2時間	化繊の衣類 1.0kg以下	混紡の洗濯物が多いときなどに (ワイシャツなど)
1時間	—	化繊の洗濯物が多いときなどに (ジャージなど)
0.5時間	槽乾燥に使用 洗濯物を入れずに「風乾燥」を行うと標準の脱水より洗濯・脱水槽の水気を取り除くことができます。	

ご注意


- 洗濯物の入れすぎは、乾燥不足や、シワ、洗濯物の飛び出しによる破れの原因になります。
- 洗濯・脱水槽に一度付いた黒カビは「風乾燥」では、取り除くことはできません。洗濯槽クリーナーを使用し、「槽洗浄」コースを運転してください。→ P40



お知らせ

- 洗濯物をほぐすために定期的にかくはん運転をします。
- スタートして約1分後に風乾燥時間を記憶します。
電源を入れ、**風乾燥**を押すと前回使用した時間が点灯します。
- 自分流コースでは「風乾燥」を記憶します。
- 脱水は自動的に1分に設定され変更できません。
- は設定できません。
脱水仕上り



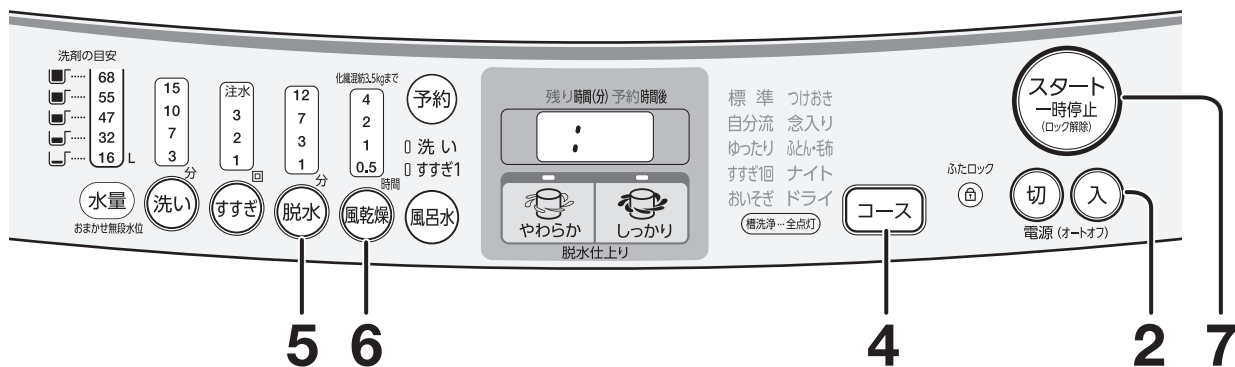

洗濯コース+風乾燥

風乾燥のみ

槽乾燥

1 水栓を開く

2 (入) 電源を入れる

3 洗濯物を入れる


- 風乾燥運転のみの場合、洗濯物をほぐして片寄らないように入ってください。→ 振動が少なく乾きが早くなります。

4 (コース) 使用するコースを選ぶ

4 (コース) 上ぶたを閉め、「標準」を選ぶ

5 (脱水) 「脱水」を選ぶ

6 (風乾燥) 風乾燥時間を選ぶ

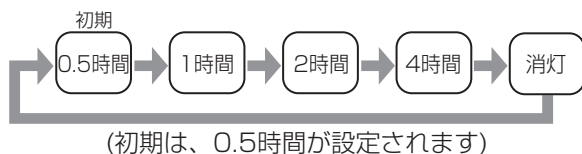

6 (風乾燥) 「0.5 時間」を選ぶ

7 (スタート 一時停止 (ロック解除)) スタートする

8 水量ランプ点滅中 (約1分間)に洗剤を入れ 上ぶたを閉める

ソフト仕上剤・漂白剤
→ P32~33


9 ブザーが鳴ったら運転終了

10 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除する

風乾燥をする

コースの運転内容を変更する【お好み設定】

各コースの運転内容をお好みで変更して、「洗い」「すすぎ」「脱水」を個別に組み合わせたり、時間やすすぎ回数・方法などの内容を変更したりできます。
変更した内容は記憶しません。

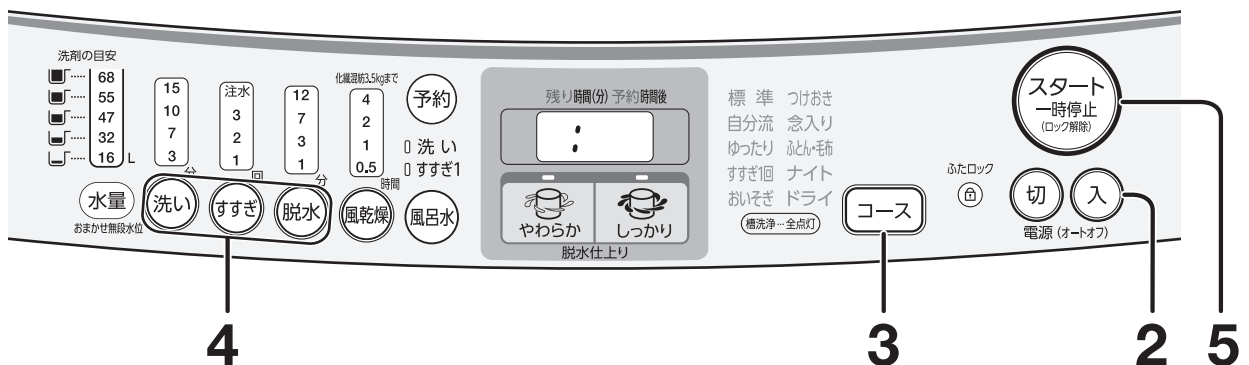

お知らせ

- 変更した内容は記憶しません。記憶させたいときは、「自分流」コースをご利用ください。
- すすぎや脱水から始めるときは、洗濯物の片寄りによる異常振動を防ぐため、洗濯物は均等に入れ、上から手で押さえてください。「U3」表示の場合は、再度洗濯物を均等に入れ直してください。

1 水栓を開き、洗濯物を入れる

- 「ふとん・毛布」➡P22~23「ドライ」➡P20 コースは、洗剤・洗濯物の入れかたが異なります。

2 電源を入れる

3 コース 使用するコースを選ぶ

4 洗いすすぎ脱水 を押し、お好みの時間、すすぎ回数・方法を設定する

必要に応じ、風乾燥風呂水 やわらかしっかり を設定してください。

5 スタートする

- 水のない状態でパルセーターが回転し、水量を表示します。
(「ふとん・毛布」「ドライ」コースを除く) 布量検知 ➡P13

6 水量ランプ点滅中(約1分間)に洗剤を「洗剤・漂白剤投入口」に入れ、上ぶたを閉める

- 必要に応じ、ソフト仕上剤・漂白剤を入れます。
➡P32~33

(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません)



ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

洗い・すすぎ・脱水の 個別運転



・このボタンを押して、
・時間や回数を設定してください。



・このボタンを押して、
・表示を消灯させてください。

こんなときは	運転内容	標準・ゆったり すすぎ1回・おいそぎ つけおき・念入り・ナイト	自分流 ふとん・毛布 ドライ
洗いだけしたいとき	洗いのみ 水は残ります。	洗い	洗い すすぎ 脱水
予洗いしたいとき のりづけしたいとき ➡ P35	洗い→脱水	洗い 脱水	洗い すすぎ 脱水
すすぎの水を再利用したいとき 脱水しない方がよいもの すぐ干さないとき	洗い→すすぎ 水は残ります。	洗い すすぎ	洗い すすぎ 脱水
すすぎだけしたいとき	すすぎのみ 排水→脱水から始めます。 水は残ります。	すすぎ	洗い すすぎ 脱水
すすいで脱水したいとき	すすぎ→脱水 排水→脱水から始めます。	すすぎ 脱水	洗い すすぎ 脱水
脱水だけしたいとき	脱水のみ 水があれば排水から始めます。	脱水	洗い すすぎ 脱水
排水だけしたいとき	排水のみ	洗濯・脱水槽内の水を排水したい ➡ P34	

・ 風乾燥を設定したときは、脱水は自動的に1分に設定され変更できません。

コースの運転内容を変更する

洗い・すすぎ・脱水の 内容の変更

設定できる内容は、コースにより異なります。➡P15

洗い時間



洗うもの(例)

7分	普通の 汚れもの
10分	
15分	汚れの ひどいもの
なし (消灯)	洗いなし
3分	汚れの 少ないもの

すすぎ回数・方法



	標準・自分流 ゆったり・すすぎ1回 おいそぎ・つけおき	念入り ふとん・毛布 ナイト・ドライ
1回	ため1回	ため1回
注水1回	注水1回	注水1回
2回	シャワー1回+ため1回	ため2回
注水2回	シャワー1回+注水1回	注水2回
3回	ため3回	ため3回
注水3回	注水3回	注水3回
なし (消灯)	すすぎなし	すすぎなし

脱水時間



脱水するもの(例)


12分	厚 物
なし (消灯)	脱水なし
1分	シワに なりやすいもの
3分	化 織
7分	普通の洗濯物

風呂水を使って洗濯する

風呂水吸水ホースの準備

1 吸水口キャップをはずし、吸水つぎ手を風呂水吸水口に差し込む


- 吸水口キャップはなくさないよう保管してください。
- 上に持ち上げてはずれないか確認してください。
- Oリングは、はずしたり傷つけたりしないでください。吸水できなくなります。

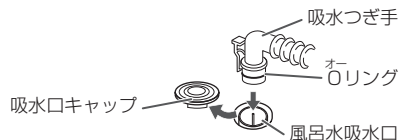

2 風呂水吸水ホースの長さを調整し、浄化フィルターを差し込む


- 吸水中は風呂水吸水ホースが垂れ下がるため、長めに調整してください。

長い場合…浄化フィルター側を切る
短い場合…別売の風呂水吸水ホースを使う
別売 → P54

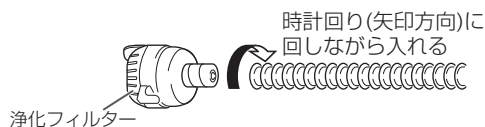

3 浄化フィルターを浴槽に沈める


- 風呂水吸水ホースの最も高い位置から水面までの高さは、1.2m未満にしてください。

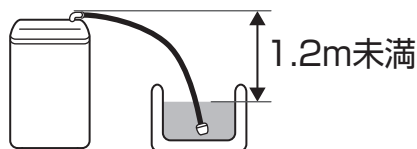

セット時のご注意


▶ 高いかべを越えるときは、たるみをなくす

- 吸水できません。

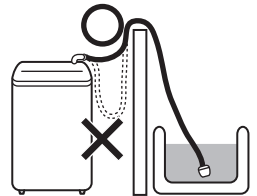


▶ 巻いたまま使用しない

- 吸水できません。

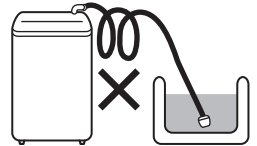

▶ 本体が浴槽の水面より低い場所では使用しない

- サイフォン現象により、水があふれます。

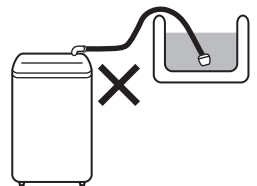

▶ 浄化フィルターが浮き上がらないようにする

- 吸水中は水の重さで風呂水吸水ホースが垂れ下がり浄化フィルターが浮き上がりやすくなります。おもりなどで浮き上がらないようにしてください。

▶ 風呂水吸水ホースを傷つけない

- 吸水できません。
- ▶ 引き戸などで、はさまない
- ▶ 無理な力をかけたり、引っ張ったり、ふんだりしない
- ▶ コンクリート角やとがった金属物 (サッシ窓や浴室ドア) とのこすれに気をつける

風呂水吸水ホースの片付け

使用しないときは、本体から風呂水吸水ホースを取りはずしてください。


1 浴槽から浄化フィルターを取り出し、本体から吸水つぎ手を取りはずし風呂水吸水ホース内の残水を抜く

お手入れ 風呂水吸水口 1・2 → P37

- 洗濯物は洗濯・脱水槽から出しておいってください。
- 浄化フィルターを浴槽に入れたまま、吸水つぎ手ははずさないでください。

2 風呂水吸水口に吸水口キャップをする


3 浄化フィルターを本体に掛け、吸水ホース掛けを使って、下図のように収納する

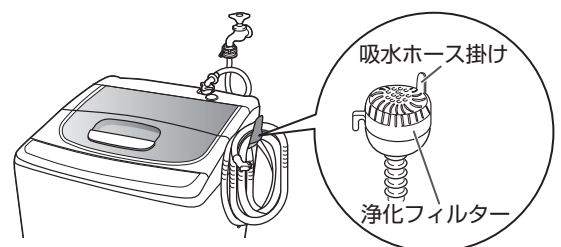


浄化フィルターの取りはずしかた

浄化フィルターは一度取り付けると簡単に取りはずせません。取りはずすときは下記の手順に従ってください。

1 浄化フィルターの根元から約3cmのところで風呂水吸水ホースを切断する

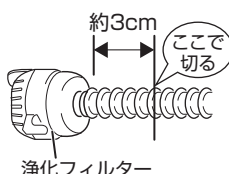

2 浄化フィルターに付いている風呂水吸水ホースを取り除く

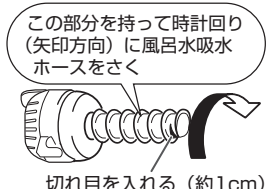

■風呂水使用行程の設定のしかた

風呂水	表示	洗い	すすぎ1
1回押す	■ 洗い □ すすぎ1	 ▶ 	
2回押す	■ 洗い ■ すすぎ1	 ▶ 	
3回押す	□ 洗い □ すすぎ1	風呂水は 使用しません	

「すすぎ1」まで風呂水を設定すると

- シャワーすすぎは、ためすすぎまたは注水すすぎに変わります。
 (「標準」「自分流」「ゆったり」「おいそぎ」「つけおき」コース)
- 「すすぎ1回」コースも、すすぎが風呂水になります。
- すすぎが2回以上の場合、2回目以降のすすぎは水道水になります。

■はじめは水道水による給水

水道水の給水
(約5秒間)



風呂水の吸水

- 風呂水ポンプへの呼び水のため、風呂水吸水前に水道水が給水されます。
- ホース内の空気を抜くため、風呂水を吸水するまで約1分かかります。



お知らせ

- 「槽洗浄」コースは風呂水設定できません。
- 風呂水がなくなったり、洗濯途中で吸水しなくなった場合は、水道水に切り換わり、選んでいる風呂水洗濯表示を点滅しながら運転を継続します。
- 洗いの始めから風呂水を正しく吸水せずに水道水に切り換わった場合、運転終了後、20分間「U6」が点滅します。➡ P52
- 「風呂水」はスタートして約1分後に設定内容を記憶します。電源を入れ、風呂水を押すと前回設定した内容が点灯します。
- お好み設定と風呂水設定が異なる場合は、お好み設定の洗濯内容で進行します。
 (例) お好み設定を「洗い」のみ、風呂水設定を「洗い～すすぎ1」にした場合、運転は洗いで終了します。
 すすぎは行いません。

お願い

- 入浴剤はソフト仕上剤と反応して衣類にうすい変色をおこすことがあります。入浴剤の注意書を確認してください。変色した場合は、すぐに洗剤を入れて洗濯してください。
- 発泡性のある入浴剤では、ポンプ内部の発泡により吸水できない場合があります。

お買い上げ後、初めて使用するときは
水道水による運転を行ってください。

- 本体内蔵の風呂水ポンプの中に、風呂水を吸い上げる運転に必要な一定量の水を給水させるためです。(呼び水)

1 水栓を開き、洗濯物を入れる

- 必ず水栓を開けてください。
 呼び水や、水道水によるすすぎ時、ソフト仕上剤の投入時、給水中に風呂水がなくなったときに、水道水が必要です。
- 「ふとん・毛布」➡ P22～23 「ドライ」➡ P20 コースの場合は、洗剤・洗濯物の入れかたが異なります。

2 電源を入れる

3 コース 使用するコースを選ぶ

必要に応じ、風乾燥 やわらか しっかり を設定してください。
脱水仕上り

4 風呂水 風呂水の使用行程を設定する

5 スタート 一時停止 (ロック解除) スタートする

- 水のない状態でパルセーターが回転し、水量を表示します。(「ふとん・毛布」「ドライ」コースを除く)
 布量検知 ➡ P13

6 水量ランプ点滅中(約1分間)に洗剤を入れ、上ぶたを閉める

- 必要に応じ、ソフト仕上剤・漂白剤を入れます。
 ➡ P32～33
 (上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません。)


ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

予約運転をする

運転終了時間を予約できます。

「ドライ」「槽洗浄」コースは予約できません。

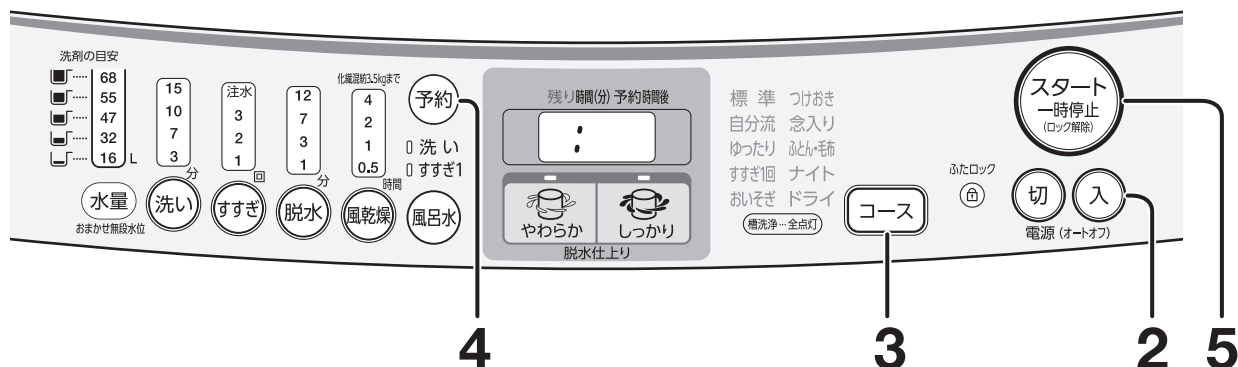

お知らせ

- ・ 停電時や電源プラグをコンセントから抜いたときは、予約が取り消されます。
- ・ 運転終了時間は、水道水圧・排水条件などで変わります。

お願い

- ・ 水栓からの水もれがないか確認してください。
- ・ 色移りしやすい衣類は、一緒に洗濯しないでください。
- ・ 衣類のシワ付き防止のため、運転終了後、すぐに干してください。
- ・ 粉末洗剤と液体漂白剤を使用する場合は、先に粉末洗剤を入れてください。

粉石けん

固まる場合があるので、使用しないでください。

ソフト仕上剤

予約時は長時間放置するため、衣類の上にこぼした場合は、水洗いしてください。落ちないときは、洗剤をつけてもみ洗いしてください。

(シミ・色落ち・傷みの原因)

漂白剤

酸素系を使用してください。塩素系は、変色や損傷の原因になるため、使わないでください。

1 水栓を開き、洗濯物を入れる

- ・ 「ふとん・毛布」コースは、洗剤・洗濯物の入れかたが異なります。➡P22~23

2 電源を入れる

3 コース 使用するコースを選ぶ

必要に応じ、風乾燥 風呂水 やわらか しっかり を設定してください。
脱水仕上り

4 予約 運転終了時間を設定する

- ・ 最長 12 時間後までを 1 時間単位で予約できます。


5 スタート 一時停止 (ロック解除) スタートする

- ・ 水の少ない状態でパルセーターが回転し、水量を表示します。
(「ふとん・毛布」コースを除く) 布量検知 ➡P13

6 水量ランプ点滅中(約1分間)に 洗剤を「洗剤・漂白剤投入口」に入れ、上ぶたを閉める

- ・ スタート約 1~2 分後に「予約」表示以外が消灯します。洗剤の目安(水量)を早めに確認してください。
- ・ 必要に応じ、ソフト仕上剤・漂白剤を入れます。
➡P32~33

(上ぶたが開いていると洗い運転は始まりません)

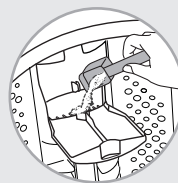

ブザーが鳴ったら、運転終了

- ・ 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

洗剤類の使用量（目安）



水量	洗濯量 【乾燥布】 (上限)	洗剤の 目安※	合成洗剤						粉石 けん	ソフト仕上剤				酸素系液体 漂白剤			
			粉末		液体												
			← 水 30L に対する使用量 (洗剤容器の表示をご確認ください) →														
			20g	25g	超濃縮 タイプ 10mL	20mL	25mL	中性洗剤 40mL	36g	7mL	10mL	20mL	20mL	40mL			
68L	10.0kg		45g	57g	23mL	45mL	57mL	91mL	82g	16mL	23mL	45mL	45mL	91mL			
55L	7.0kg		37g	46g	18mL	37mL	46mL	73mL	66g	13mL	18mL	37mL	37mL	73mL			
47L	5.0kg		31g	39g	16mL	31mL	39mL	63mL	56g	11mL	16mL	31mL	31mL	63mL			
32L	2.0kg		21g	27g	11mL	21mL	27mL	43mL	38g	7mL	11mL	21mL	21mL	43mL			
16L	0.5kg		11g	13g	5mL	11mL	13mL	21mL	19g	4mL	5mL	11mL	11mL	21mL			

※洗剤の目安：粉末合成洗剤（水30Lに対して20g）に同梱されているスプーン（すりきり1杯約47gのもの）を基準にしています。

- 「すすぎ1回」コースは、超濃縮液体洗剤（すすぎ1回と表記されている液体洗剤）をお使いください。それ以外の洗剤を使用した場合、すすぎが不十分になります。
- 「おいそぎ」コースでの洗剤の使用量は、上の表の7割程度が適当です。
- 「ドライ」コースでの洗剤の使用量は、洗剤容器の「使用量の目安」に従ってください。
- 洗剤によりスプーン1杯の洗剤量が異なります。お使いの洗剤容器の「使用量の目安」に従ってください。
- 洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。
 - ・汚れが多い場合は洗剤量を増やし、軽い汚れの場合は洗剤量を控えめにしてください。
 - ・洗剤は、入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になり衣類に残ります。
 - ・特に液体洗剤は、軽い汚れでは泡立ちがよくなるので入れすぎにご注意ください。
- 洗濯量は、JIS（日本工業規格）規定の布地を使用した場合のものです。洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗える量が変わります。布の動きが悪いときは、洗濯量や水量を調節してください。

軽い汚れとは、脂分をほとんど含まない汗やほこりのような汚れのことです

ご注意

- 重曹は使用しないでください。（故障の原因）
- 上ぶたなどのプラスチック部分に、洗剤・ソフト仕上剤・漂白剤がついた場合は、すぐに水を含ませたやわらかい布で拭き取ってください。放置するとプラスチック部品が割れる原因になります。

洗剤・漂白剤の使いかた

「洗濯・漂白剤投入口」に入れてください。

「洗濯・漂白剤投入口」が
ぬれている場合

水滴を拭いてから
入れてください。

あらかじめ洗剤を水や
湯で溶かして入れる場合

すでに給水している場合

溶けにくい場合

洗濯量が 1.5kg 以下の
場合

洗濯量が多く「洗剤・漂白
剤投入口」が開かない場合

「洗濯・脱水槽」に
均等に入れてください。

「標準」「自分流」「ゆったり」
「すすぎ 1 回」「おいそぎ」
「つけおき」「念入り」「ナイト」コース

布量検知後、
水量ランプ点滅中（約 1 分間）に
入れてください。


- 布量検知の約 1 分後、または、上ぶたを閉めると、
給水が始まります。

「ふとん・毛布」コース

洗剤 ➡ P23

漂白剤 ➡ 本ページ記載のとおり


「ドライ」コース ➡ P20

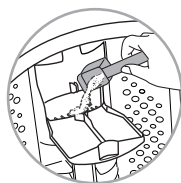

「洗剤・漂白剤投入口」の使いかた


開けかた

「洗剤・漂白剤投入口」の凹部に
親指をかけ手前に引く

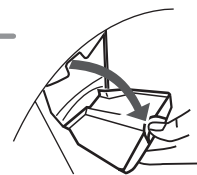

閉めかた

洗剤などを投入後、「カチッ」
とツメがはまる音がするまで確
実に押し込む

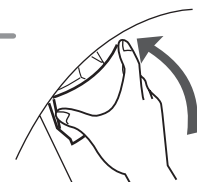


ご注意

- 「洗剤・漂白剤投入口」が開いた状態で運転
すると、衣類が引っかかり破損する恐れが
あります。

位置の変えかた

入れにくい位置にあるときは、
洗濯・脱水槽を手で右方向(時
計回り)に回し、「洗剤・漂白
剤投入口」の位置を変える

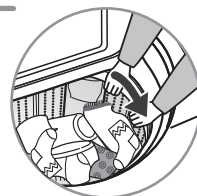

投入口の位置が変えにくい場合
➡ P34


洗剤

粉末洗剤

そのまま「洗濯・漂白剤投入口」に入れてく
ださい。

液体洗剤

溶けやすくするため、洗剤と同量の水でうす
めて、「洗濯・漂白剤投入口」に
入れてください。



お願い

- 洗剤は、入れすぎると泡が立ちすぎたり、すす
ぎが不十分になります。
- 溶けにくい洗剤は十分に水で溶かしてから入れ
てください。
- 固まった洗剤は砕いてから入れてください。
- 粉石けんは「洗剤・漂白剤投入口」に入れないで
ください。➡ P33
- ジェルボール型洗剤は、「洗濯・脱水槽」に直
接入れてください。

漂白剤

粉末漂白剤

そのまま「洗濯・漂白剤投入口」に入れてく
ださい。

液体漂白剤

3倍の量の水でうすめて、「洗剤・漂白剤投
入口」に入れてください。



お願い

- 粉末漂白剤の使用量と使いかたは容器の表示に
従ってください。
- 塩素系漂白剤を直接、洗濯・脱水槽に入れたり、
洗濯物にかけたりしないでください。
(変色・布破れの原因)
- 操作パネル部にこぼさないようにしてください。
- 予約時は酸素系漂白剤を使用してください。

ソフト仕上剤・粉石けんの使いかた

ソフト仕上剤


洗濯前に「ソフト仕上剤投入容器」に入れてください。

- 洗濯前に入れておくと、最終のすすぎで自動的に投入されます。
- すすぎ回数が1回でも自動的に投入されます。

- 「満量 FULL」の矢印位置以上入れないでください。サイフォン現象ですぐ流れ出ることがあります。
- サイフォン現象でわずかにうすい液や水が残ることがあります。
- キャップは確実に押し込んでください。




- 濃縮タイプは、2倍の量の水でうすめ、よく溶かしてから入れてください。(固まる恐れ)




お願い

- ソフト仕上剤は、入れすぎないでください。(衣類の黒ずみの原因)
- 操作パネル部にこぼさないようにしてください。
- 「ソフト仕上剤投入容器」は、確実に閉めてください。
- ソフト仕上剤を入れた後、長時間(12時間以上)放置しないでください。ソフト仕上剤が固まる場合があります。

洗剤・漂白剤投入口

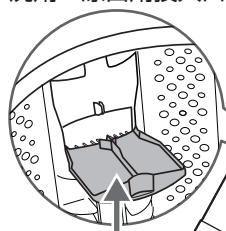

ソフト仕上剤投入容器

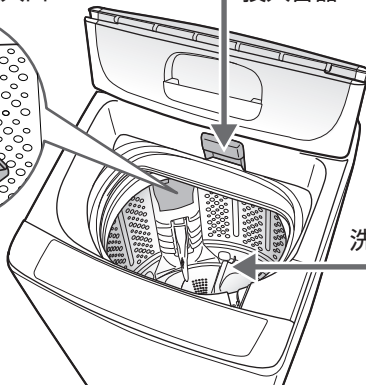

洗濯・脱水槽

粉石けん

溶け残りを防ぐため、あらかじめ溶かしてください。

洗濯・脱水槽内で溶かす場合

- 1 水栓を開き、電源を入れる
 - 2 **コース** で「標準」を選び、
水量「16L」 **洗い** 「3分」を設定する
➡ P26
 - 3 **スタート一時停止 (ロック解除)** スタートして、上ぶたを閉める
 - 4 給水が止まったら、**スタート一時停止 (ロック解除)** で一時停止して、粉石けんを「洗濯・脱水槽」内に均等に入れる
 - 5 上ぶたを閉めて、
再び **スタート一時停止 (ロック解除)** スタートする
- 運転終了後、電源を入れ直し、使用するコースや水量を設定し、洗濯を始めてください。

溶けにくい場合

- 1 バケツなどに約30℃のぬるま湯を約5L入れる
 - 2 十分かきまわしながら、粉石けんを少しずつ入れる
 - 3 固まったり、粒が残ったりしないようによくかきまぜ、「洗濯・脱水槽」に入れる
- 水栓を開き、電源を入れ、使用するコースや水量を設定し、洗濯を始めてください。

お願い

- 粉石けんは、合成洗剤に比べ衣類に残りやすく黄ばみや臭いの原因になります。すすぎは十分に行ってください。
- 使用量が多すぎたり、水温が低いと完全に溶けずに衣類に残ったり、ホースや洗濯・脱水槽内に残った粉石けんが浮き上がり衣類を汚すことがあります。その場合は、洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-1)を使って「槽洗浄」コースでお手入れしてください。➡P40
- 予約時は、粉石けんを使用しないでください。(固まる恐れ)


こんなとき

洗濯液を2度使いたい

下記手順とお好み設定⇒P26をお読みください。

1度目は汚れの少ないもので、
汚れのひどいものは2度目に洗いましょう。

- 1 1度目の洗濯物と洗剤を入れ、
使用するコースで「洗い」のみ運転する

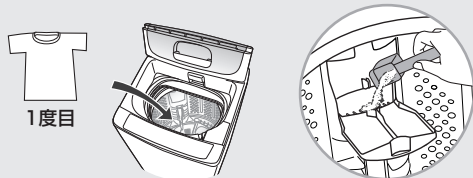

- 2 洗濯物を取り出し、
2度目の洗濯物を入れる

- 洗濯物が洗濯液にひたるよう、上から押さえます。
- 必要に応じて洗剤を追加します。直接、洗濯・脱水槽へ入れてください。



- 3 使用するコースと水量を設定し、
「洗い→すすぎ→脱水」運転をする

- 4 運転終了後、2度目の洗濯物を取り出し、
1度目の洗濯物を戻す

- 洗濯物は均等に入れてください。



- 5 使用するコースと水量を設定し、
「すすぎ→脱水」運転をする

終了ブザー音を消したい

電源「入」の状態ですtart一時停止(ロック解除)を約4秒間押し続ける

- 「ピー」と鳴り、設定が完了

再び
鳴らしたい
とき

上記と同じように操作する

- 「ビピッ」と鳴り、設定が完了

洗濯・脱水槽内の水を排水したい

- 1 上ぶたを閉める
- 2 電源「入」の状態ですすぎを約4秒間押し続ける
 - 「ピー」と鳴り、設定が完了
- 3 スタート一時停止(ロック解除)を約4秒間押し続ける

運転途中に変更したい

- 水量
すすぎ終了まで変更できます。
- 洗い・すすぎ・脱水・風乾燥の内容
洗い終了まで変更できます。

その他の変更は、電源を入れ直し、
設定し直してください。

洗剤・漂白剤投入口の位置を変えたい

布量検知後の水量ランプ点滅中、洗濯・脱水槽を手で回しやすくします。 布量検知 ⇒P13

電源「切」の状態ですっきりを押しながら、

電源入を押す、そのまますすぎを押しながら

約4秒間押し続ける

- 「ピー」と鳴り、設定が完了

解除 上記と同じように操作する

- 「ビピッ」と鳴り、解除完了

ご注意

- 洗剤をあらかじめ水や湯で溶かして入れる場合は、
設定しないでください。

自動設定水量を調節したい

自動で決まる水量を、少なめや多めに調節することができます。洗濯をする前にあらかじめ設定してください。

- 電源「切」の状態です  を押しながら、電源  を押し、そのまま  を約 4 秒間押し続ける。

- 「ピー」と鳴り、 を表示します。

-  を押す
 - 押す度に調節する水量が変わります。
 - 水量は、洗濯物の量や質・水道水圧により変わります。
 - 最低水量16L～最高水量68Lの範囲内で調整されます。

 + 約 0.5～3L
 + 約 1～6L
 + 約 2～9L
 + 約 2.5～11L
 + 約 3～13L
 - 約 0.5～4L
 - 約 1.5～8L
 - 約 3～12L
 初期

-  電源を切る
 - 電源を切っても、設定内容を記憶しています。

解除 上記と同じように操作する
 ●  (初期)に設定する

チャイルドロックを設定したい

子供の安全のため、運転停止中や電源が「切」のときも、上ぶたが開かないようにすることができます。

電源「入」の状態です  を約6秒間押し続ける

- 「ピー」と鳴り、設定完了

解除 上記と同じように操作する
 ● 「ピピッ」と鳴り、解除完了

- チャイルドロック設定時には、運転スタート前や一時停止中、「UL」を表示します。
- 一度設定すると、電源を切っても解除するまで開けられません。いつでも設定／解除ができます。

のりづけをしたい

洗濯容量 1.5kg以下

使用できるのり

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系)

- 上記以外は故障の原因になるため、使わないでください。

- 水栓を開き、洗濯物を入れる
-  電源を入れる
-  で「標準」を選び、
 (下表参照)  「3分」  「1分」
 を設定する

水量	洗える量
47L	1.5 kg 以下
32L	0.5 kg 以下

お好み設定 → P26

-  スタートして、上ぶたを閉める
- 給水が止まったら、 で一時停止して洗濯のりを洗濯・脱水槽内に均等に入れる
- 上ぶたを閉めて、再び  スタートする
- 運転終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出す

ご注意

- のりづけした洗濯物は、衣類乾燥機で乾かさないでください。乾燥機のフィルターの目詰まりの原因となります。
- 糸くずフィルターにたまった糸くずを取り除いてください。のりで固まって取れにくくなります。

糸くずフィルター → P39

のりづけ後は洗濯・脱水槽を洗ってください
 のりが残っていると、故障の原因になります。

- 洗濯物を取り出した後、電源を入れ、
 で「おいそぎ」を選び
 「68L」  「7分」  「1分」
 を設定する
 お好み設定 → P26
-  スタートして、上ぶたを閉める
 - 運転終了後、水栓を閉じてください。

こんなとき (つづき)

凍結の恐れがある

運転終了後も、給水ホースや風呂水吸水ホース、洗濯・脱水槽内には水が少し残っています。気温が低くなると、その水が凍結してしまうことがあります。

凍結防止方法

その1 凍結防止(残水排水)設定をする

残っている水を運転終了9分後に、自動で排水します。

- 設定すると運転終了してから10分間「Ud」を表示します。

電源「入」の状態で、**(脱水)**を約6秒間押し続ける

- 「ピー」と鳴り、設定完了

解除

- 上記と同じように操作する
- 「ピピッ」と鳴り、解除完了

その2 給水ホース・風呂水吸水ホース・排水ホースの水を抜く


- 1 水栓を閉め、上ぶたを閉める
- 2 電源を入れ、**(コース)**で「ドライ」を選ぶ
- 3 **(スタート一時停止 (ロック解除))** スタートし、すぐに電源を切る
 - 給水ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。
- 4 給水ホースの水栓側をはずし、バケツなどで給水ホースから出る水を受ける
- 5 浴槽から浄化フィルターを取り出す
- 6 電源を入れ、**(コース)**で「ドライ」を選び**(風呂水)**を押す
- 7 **(スタート一時停止 (ロック解除))** スタートし、約1分後に電源を切る
 - 風呂水吸水ホース内の残水を吸い上げるためです。
- 8 吸水つぎ手を風呂水吸水口からはずし、バケツなどでホースから出る水を受ける
- 9 電源を入れ、

(すぎ)を「ピー」と鳴るまで約4秒間押し続けた後、**(スタート一時停止 (ロック解除))** スタートする

- 洗濯・脱水槽内の水を排水するためです。


その3 風呂水ポンプ部を保温する

内蔵している風呂水ポンプには常に水が入っています。本体の後ろ上部に毛布などをかぶせて保温してください。

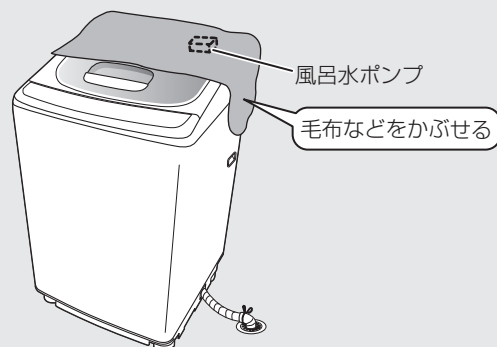

凍結したときは…

1 給水ホースの接続部を蒸しタオルで包む

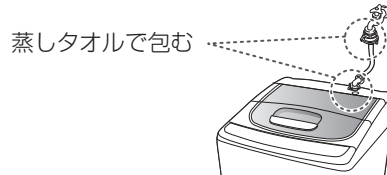

2 水栓を閉め、給水ホースをはずし、お湯(45℃未満)につける

- 風呂水吸水ホース・浄化フィルターも同様にお湯につける。



3 約2Lのお湯(45℃未満)を洗濯・脱水槽に入れ、約10分間放置する

4 給水ホース・風呂水吸水ホースをつないで水栓を開き、下記内容を確認する

- 手でパルセーターが回せるか
- 運転して給水・排水するか
- 風呂水を吸水するか

お願い

- 風呂水ポンプ・風呂水吸水ホースなどは、凍結した状態で使わないでください。(故障の原因)

お手入れ

警告



本体各部に直接水をかけない
(火災・感電・故障・変形の原因)



お手入れの際は、
電源プラグをコンセントから抜く
(感電・けがの原因)

注意



浄化フィルターを浴槽に入れたまま、
吸水つぎ手ははずさない
(サイフォン現象により水があふれ出し、
床をぬらす原因)

風呂水吸水 ホース関係



あらかじめ、洗濯物は洗濯・脱水槽
から出しておいてください。
● 風呂水吸水ホースの残水でぬれる
のを防ぐためです。

月1回
程度

風呂水吸水口 (ポンプフィルター)




1 浴槽から浄化フィルターを取り出す

- 排水できるところに置いてください。

2 吸水つぎ手を取りはずし、 風呂水吸水ホース内の残水を抜く

- 水の飛び散りを防ぐため、フックを指で押し、
ツメをはずしてゆっくり持ち上げます。

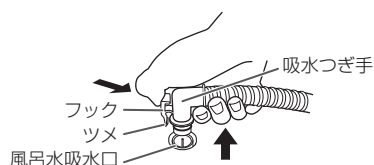

3 ポンプフィルターを取り出し、 ゴミを洗い流す

- ポンプフィルターの芯棒を前後左右に倒し気味に
して取ると簡単に取り出せます。



4 元どおりに取り付ける

- ポンプフィルターは、必ず取り付けてください。
(風呂水ポンプの故障の原因)

ご注意


- ゴミが詰まったまま使用すると、風呂水の出かたが
悪くなります。
- 指や異物を入れたり、水栓からの給水ホースをつな
げたりしないでください。(感電・故障の原因)

週1回
程度

浄化フィルター



1 ストレーナを左に回してはずす



2 ストレーナとフィルターAを水洗いする

3 フィルターBのゴミを毛のかたいブラシな どで取る



4 元どおりに取り付ける

- ① フィルターAをフィルターカバーにはめ込む
- ② ストレーナをフィルターカバーにかぶせ、
右方向へ止まるまで回して取り付ける



お知らせ

- フィルターAは消耗部品です。お買い上げの販売店
にご相談のうえ、お買い求めください。別売 ➡ P54
- ゴミが詰まったまま使用すると、風呂水の出かたが
悪くなり、吸水量不足で自動的に水道水に切り換わ
る場合があります。

月1回
程度

風呂水吸水ホース



一般家庭用に市販されている浴室などの排水口用洗浄
剤をお使いください。

1 浴槽から浄化フィルターを取り出し、 本体から風呂水吸水ホースを取りはずす


左記 風呂水吸水口 1・2 参照

2 浄化フィルターのストレーナを左に回して はずす

上記 浄化フィルター1 参照


3 両端を持ち上げたまま、 吸水つぎ手から洗浄剤を 入れる

- 軽く振り、内部までまんべ
んなく移動させてください。

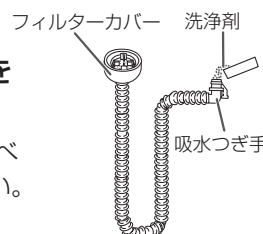

4 めるま湯(約30℃)を流し込む

- コップ1杯分(約200mL)の
めるま湯をフィルターカバーか
ら流し込み、バケツなどに入れ
て約6時間放置してください。

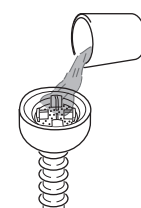

5 風呂水吸水ホースの内部を水道水ですすぐ

6 元どおりに取り付ける

こんなとき

お手入れ

お手入れ (つづき)

必要に応じて

本体

水滴、糸くず、汚れがついたら…

水を含ませたやわらかい布で拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、うすめた台所用中性洗剤または石けん水をつけて拭き取った後、絞ったやわらかい布で水拭きしてください。

ご注意

- 特に、上ぶたなどのプラスチック部分に、洗剤・ソフト仕上剤・漂白剤がついた場合…すぐに水を含ませたやわらかい布で拭き取ってください。放置するとプラスチック部品が割れる原因になります。
- 住宅用合成洗剤・クレンザー・ベンジン・シンナーなどで拭かないでください。プラスチック部品を傷めます。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。

お願い

- 透明上ぶたは、水滴汚れが目立ちやすいため、気になる場合は、使用後に乾いたやわらかい布で水滴を拭き取ってください。

ソフト仕上剤投入容器

洗剤・漂白剤投入口

給水口

排水ホース


排水口

糸くずフィルター

ときどき

排水口

排水口には糸くずや汚れがたまりやすいため、定期的に糸くずなどを取り除いてください。放置すると臭いの原因、排水できない原因になります。

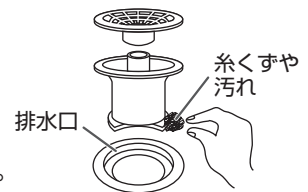

必要に応じて

給水口

給水口にゴミがたまると、水の出かたが悪くなります。

1 (入) 水栓を閉め、電源を入れる


2 コース 「ドライ」を選ぶ

3 (スタート一時停止) スタートし、

(切) すぐに電源を切る

- 給水ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。

4 袋ナットをゆるめてはずし、歯ブラシなどでゴミを取り除く

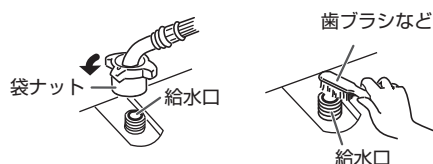

5 袋ナットを傾きのないように確実に締め付ける


ご注意

- 井戸水などは不純物が多くゴミがたまりやすいため、早めにお手入れをしてください。

ときどき

ソフト仕上剤投入容器

1 手前に引き出し、持ち上げてはまず

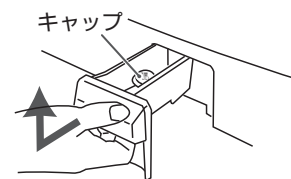

2 水洗いする

3 斜め上からはめこみ、押して閉める

- お手入れ後、キャップは必ず底につくまで押し込んでください。ソフト仕上剤が自動投入できなくなります。



お知らせ

- 使用前は、ソフト仕上剤投入容器をはずし、水を捨ててください。
- 運転終了後、ソフト仕上剤投入容器内をセルフクリーニングした水が残っていることがあります。


必要に
応じて

洗剤・漂白剤投入口

洗剤などがこびりついたら…

手前に倒しやわらかい布で拭き取ってください。


- こびりつきがひどい場合は、ホースで水をかけながら、やわらかい布で拭き取ってください。

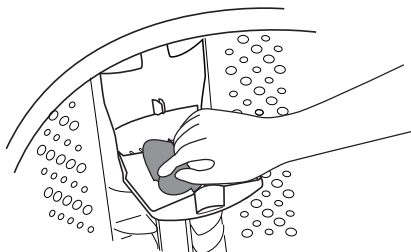


お願い

- 洗剤・漂白剤投入口を手前に倒した状態で無理な力を加えないでください。はずれる場合があります。
- 閉めるときは、ツメが「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。
- 洗剤・漂白剤投入口を使用しないときは、必ず閉じてください。衣類がひっかかり破損する恐れがあります。


はずれたとき

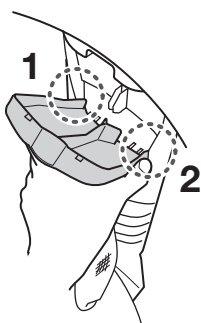

- 1 投入口ふたの左側のピンをピン穴に差し込む

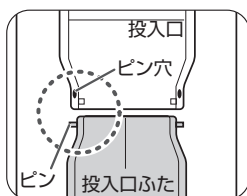

- 2 右側のピンをピン穴に差し込む

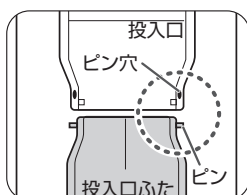

毎回

糸くずフィルター

ネットが目詰まりすると、ゴミが取れにくくなります。

- 1 ツマミを下に押さえながら上側を手前に引いてはずす




- 2 ネットを裏返して糸くずを取り除いてから、水中でネットを洗う



- 裏返したネットは、元どおりにしてください。

(ネットが乾いているときは、水中でなくても、
ネットを裏返すと簡単にゴミをはがし取る
ことができます。)

- 3 糸くずフィルターの穴を洗濯・脱水槽内の凸部に差し込んでから全体を押し込む

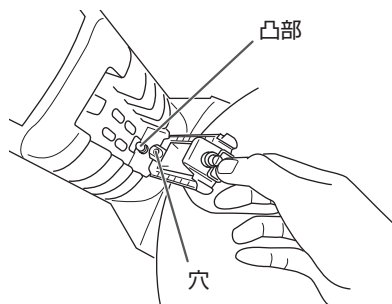

お願い

- 衣類が傷む恐れがあるので、糸くずフィルターを必ず取り付けて洗濯してください。



お知らせ

- 糸くずをためたまま洗濯をするとネット部の寿命が短くなったり、糸くずが逆流して衣類に付く場合があります。お手入れは毎回行ってください。
- 消耗部品のため、ネットが破れたときは、お買い上げの販売店にご相談のうえ、お買い求めください。別売 ➡ P54

お手入れ (つづき)

必要に
応じて

洗濯・脱水槽

石けんカス・黒カビ


■石けんカス・黒カビを防ぐために

- 長期間のご使用で、石けんカス（黒いもやもやとしたもの）が発生し、洗濯物につくことがあります。洗剤の入れすぎや溶かし不足がないようにしてください。
- 普段使わないときは上ぶたを開けたり、槽乾燥 ➡ P24 したりして、できるだけ洗濯・脱水槽内の水分を取り除いてください。

■石けんカス・黒カビが発生したら…

槽洗浄コース

別売の洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-1)で、洗濯・脱水槽を洗浄します。洗濯物はいれないでください。 別売 ➡ P54

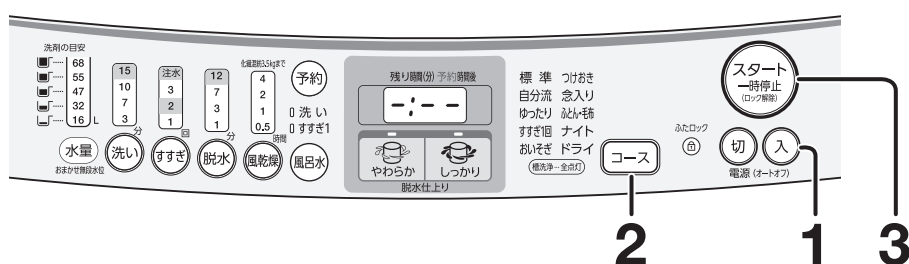

所要時間 約12時間

運転前

- 刺激臭がします。換気を十分にしてください。
- 洗濯槽クリーナーの説明書をよくお読みください。
- 糸くずフィルターのゴミを取り除いてください。
- ゴム手袋などをして肌を保護してください。

運転後

- 浮き出た石けんカスは拭き取ってください。
- 糸くずフィルターを掃除してください。



お知らせ

- 「槽洗浄」コースは、運転内容の変更はできません。

お願い

- 24時間以上、洗浄液を入れたまま放置しないでください。(故障の原因)
- 本製品は「自動おそうじ」を行います。汚れの種類や程度によっては洗い流せない場合があります。黒カビ・石けんカスが発生した場合は、「槽洗浄」コースを運転してください。

さび

■さびを防ぐために

- 赤さびの混じった水やヘアピンなど、さびやすいものを入れないでください。
- 長時間水を入れたまま放置しないでください。

■さびがついたら…

- やわらかい布かスポンジに、市販のクリームクレンザーをつけてさびを拭き取ってください。
- 金属たわしなどは洗濯・脱水槽を傷めるので使用しないでください。

1 (入) 水栓を開き、電源を入れる

- 洗濯物はいれないでください。

2 コース 「槽洗浄」(全点灯)を選ぶ

3 (スタート一時停止) 上ぶたを開けたまま、スタートする

4 給水が止まったら、洗濯槽クリーナー全て(1.5L)を入れ、上ぶたを閉める

- 上ぶたが開いているため、「ピピッ」音と共に「U4」を表示します。
- 上ぶたを閉めると洗濯槽クリーナーを混ぜるために数分かくはんし、その後約11時間つけおきします。

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

据え付け

この据え付けかたどおりに設置・取り付けをしないと
事故・損害を生じてても当社は一切責任を負えません。

据え付け前に、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

据え付け後は、必ず試運転をして、水もれや異常音が発生しないことを確認してください。➡P48

1 据え付け場所の確認

2 排水ホースの取り付け ➡P42

3 衣類乾燥機と組み合わせるとき ➡P44

4 水平の確認と調整 ➡P45

5 給水ホースの取り付け ➡P46

6 アース・電源 ➡P47

7 設置確認・試運転 ➡P48

1 据え付け場所の確認

警告

 浴室などの湿気の多い場所や風雨に
さらされる場所には据え付けない

(火災・感電・故障・変形の原因)



お知らせ

- 出荷時の検査で、洗濯・脱水槽内に水滴が残っていたり、排水ホース接続口から水が少々出ることがあります。故障や不良ではありません。

お願い

- 排水口は、糸くずや汚れがたまりやすく、放置すると臭いの原因、排水できない原因になります。据え付け前に排水口の掃除をしてください。

次のような場所には、設置しない

- 直射日光のあたる場所
(プラスチック部品の変色・変形の原因)
- 冬期に凍結の恐れのある場所
- 平らでない床・弱い床・凸凹な床の上
振動や騒音が大きくなります。床が弱いときは、
お買い上げの販売店にご相談ください。
- 高い置台の上
(底部と床の隙間から、子供などが手を入れ、
けがをする原因)

しっかりした水平な床に据え付ける

傾斜した床や弱い床、不安定な台の上は振動や
騒音が大きくなります。

テレビ・ラジオなどの家電製品を近付けない


(画像の乱れ・雑音の原因)

包装用台座は据え付け台として使わない

(本体故障の原因)

本体は前方や上方を開放して、
壁面から表の寸法以上離すこと

- 異常な振動や音を防ぐためです。

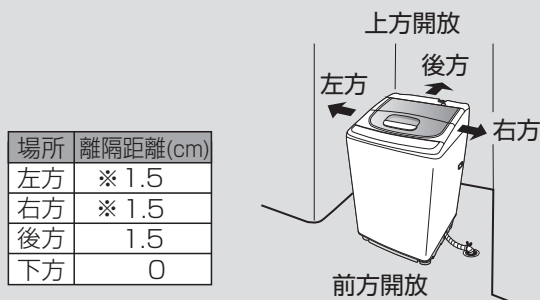


※排水ホース接続側は、かべから8cm以上
真下排水パイプを使用した場合は、排水側は
かべから15cm以上

洗濯機トレーの使用をおすすめします

気温と水温の差が大きいとき、本体の
内側に結露(露つき)が生じます。
この結露や水はねで床面をぬらすこと
を防止するためです。

別売 ➡P54

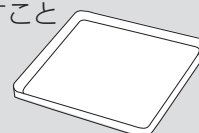


お手入れ

据え付け

据え付け (つづき)

2

排水ホースの取り付け




排水ホースの取り付けは、確実に行ってください。

正しく取り付けないと、使用中に排水ホースが抜けて、水もれの原因になります。

- 排水口にゴミなどが詰まっていると排水できません。設置前には、必ず排水口の詰まりを取り除いてください。

1 本体右側のゴムキャップをはずす

- 接続口から水が出ることがあるため、タオルなどを用意してください。
工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。

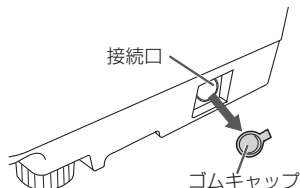


2 排水ホースを接続口に差し込み、止まったところからさらに「カチッ」と音がするまで差し込む

- 排水ホースの抜け防止用の凸部が接続口にあるので強く押し込んでください。




3 ホースバンドを下図の位置に移して止める

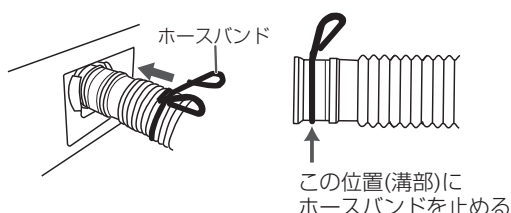

4 フックをずらし、排水口に差し込む


- スリーブは、排水ホースの先端がふさがれて排水が悪くならないようにすき間をもたせるものです。必ず取り付けてください。

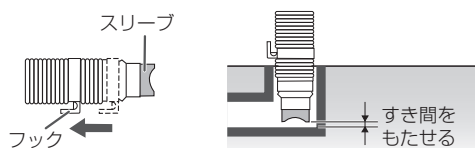

排水ホースは、排水時の水の力や振動などで動く場合がありますため、排水口にしっかり差し込み、抜けないことを確認してください。

ご注意


- 敷居などで排水ホースが高くなると、排水できないことがあります。途中の立ち上がりは15cm未満にしてください。→P44



排水口がエルボの場合

排水ホース先端部をエルボにしっかり差し込み、ホースバンド(別売)で確実に固定してください。


別売 → P54

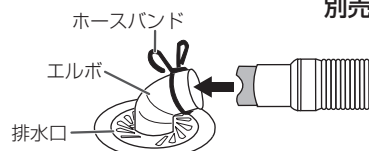

排水口が本体の下にある場合

別売の真下排水パイプをお買い求めください。

別売 → P54

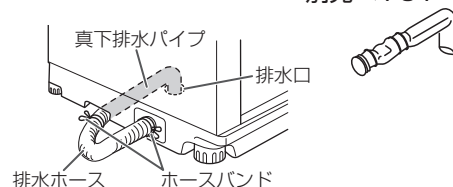

床の状態や排水口の位置などによりどうしても取り付けられない場合には、高さ調整脚(別売)と合わせてご使用ください。 別売 → P54




お願い


- 下記の内部排水ホースの取り付けは、絶対にしないでください。内部排水ホースが破れて水もれしたり、異常音の原因になります。
- 内部排水ホースを直接、排水口に入れたりしない
- ホース固定用のツメをはずさない

排水ホースが長すぎる場合

1 スリーブをはずす



2 排水ホースの溝部を切る

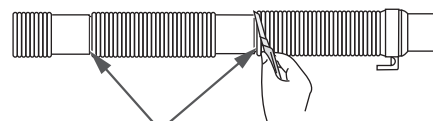

本体と排水口の距離に応じて、溝部2カ所のうち、どちらかを切ってください。

3 排水ホース先端にスリーブを差し込む

排水ホースを左側に付け換える場合

排水ホースは、左側に付け換えることができます。

警告




排水ホースの付け換え時には、
必ず手袋をする
(けがの原因)

お願い

- 電源プラグをコンセントから抜き、下記手順をお読みのうえ、付け換え作業をしてください。正しく取り付けないと水もれの原因になります。


1 後カバーをはずす

- ① ネジをはずす(4本)
- ② 上側のツメ2カ所をはずして、後カバーを上へ持ち上げてはずす

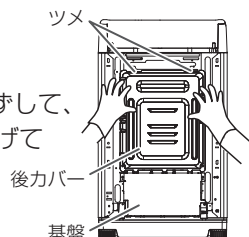


2 基板をはずす

- ① ネジをはずす(4本)
- ② 上両端のツメ(2カ所)を本体の各穴から抜き、基板を上側にずらして本体からはずし、手前に傾ける

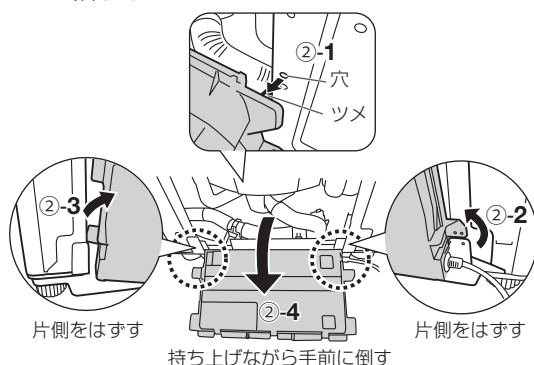


3 排水ホースをはずす


- 排水ホースは、ホースバンドをリング部の方向にずらしてからはずします。

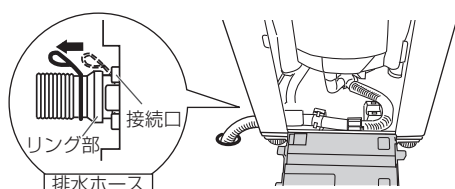

4 接続部のツメ上部を強くつまみ、内部排水ホースを下側(矢印方向)に動かし、本体からはずす

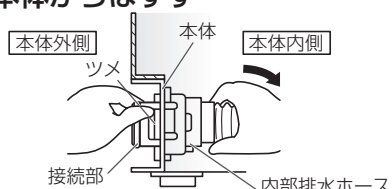


5 内部排水ホースをフック(1)からはずす

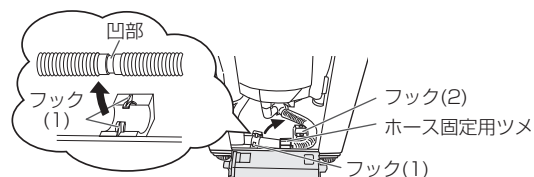

ご注意

- 内部排水ホースを固定しているツメは絶対にはずさないでください。(水もれ、異常振動の原因)


6 内部排水ホースの凹部をフック(2)にはめ込む

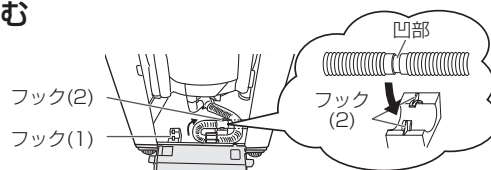

- 確実にはめ込まないと水もれの原因になります。


7 内部排水ホースを本体左側の穴にはめ込む

- ① 内部排水ホースつば部を下側にし、本体の穴に入れる
- ② 内部排水ホースつば部を本体の外側に引っかけてから上へ持ち上げてはめ込む

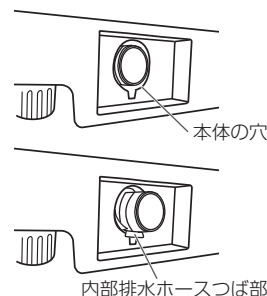


8 基板を取り付ける

- ① 基板を本体に差し込み、下側にずらし、ツメ(2カ所)を本体の各穴に差し込む
- ② ネジを取り付ける(4本)

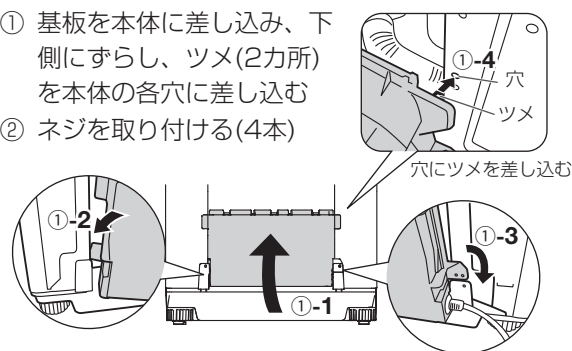

9 後カバーをはめ、ネジを取り付ける

- ① 下側を本体の溝にはめてから、上側のツメ2カ所をはめ込む
- ② ネジを取り付ける(4本)

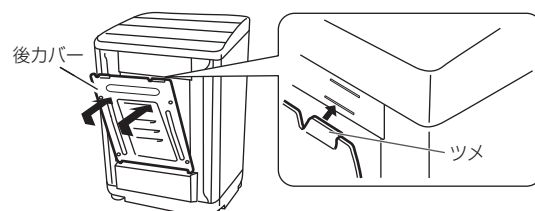

10 接続口に排水ホースを取り付ける → P42

- 正しく取り付けないと排水ホースが抜け、水もれの原因になります。

据え付け (つづき)

2

排水ホースの取り付け (つづき)

排水ホースを延長する場合


お買い上げの販売店にご相談のうえ、別売の排水ホース補修キットをお買い求めください。 別売 ➡ P54




排水ホースを延長する場合や途中で高くなる場合は、下表に従ってください。

排水ホースの状態	排水ホースの 高さ	延長ホースの 長さ
途中で高くなる場合	15cm未満	1m未満
途中で高くない場合	—	3m未満


途中で高くなる場合

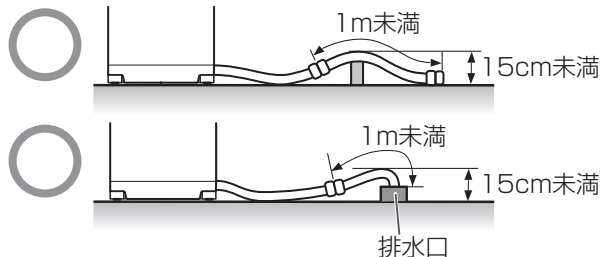





途中で高くない場合



こんなとき

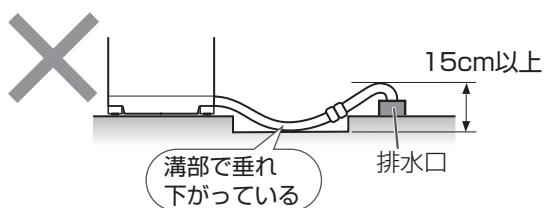

処置方法

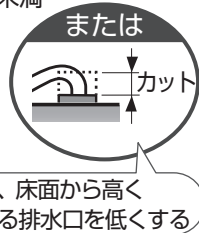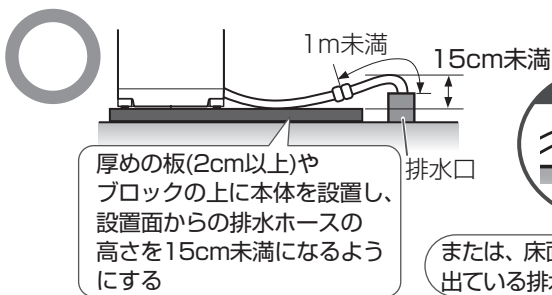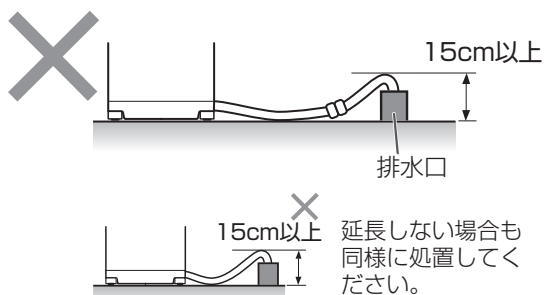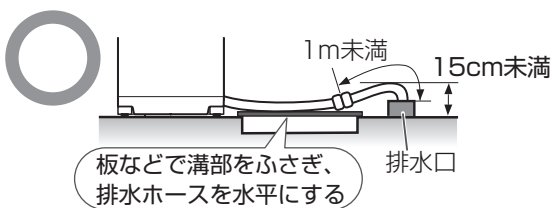


3

衣類乾燥機(除湿型)と組み合わせるとき

ご注意

- 衣類乾燥機によっては、「除湿型衣類乾燥機用排水口」を使用できない場合があります。



1 本体上面の「除湿型衣類乾燥機用排水口」のふたを取り除く

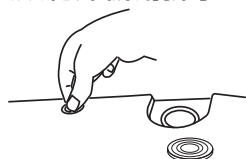

- 固い場合は、無理をしないでドライバーなどを差し込んで、上にこじ上げてください。
- ふたを取り除いた切り跡だけがをしないように注意してください。

2 乾燥機の排水ホースが使用中に抜けないようにしっかり排水口の奥まで差し込む

- 差し込みが不十分だと乾燥機の水蒸気が結露することがあります。
- 排水ホースがたるむ場合は、ホースが排水口の奥から浮き上がらないことを確認したうえで切ってください。

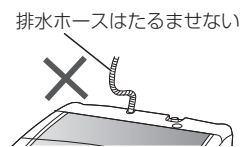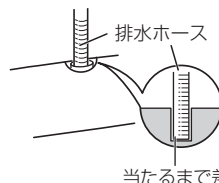

設置場所・設置面の状態により本体が水平に置けない場合があります。


次の説明をお読みのうえ、調整してください。付属の水準器は大切に保管してください。

ご注意

- 水平に設置できていないと本体の移動・異常振動・騒音・故障の原因となります。必ず水平になるよう調整してください。


1 ガタつかないように調整足（前面右1カ所）の高さを調整する

- ① ロックナットをゆるめ、調整足を回して高さを調整する
- ② 調整が終わったら、ロックナットを回してしっかり締め付ける

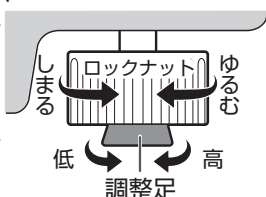

2 下図の場所に水準器（付属品）を置き、気泡の位置を確認する


- 気泡が円の中に入っていない場合
→ 3の手順に従い調整してください。
- 気泡が円の中に入っている場合
→ 調整の必要はありません。

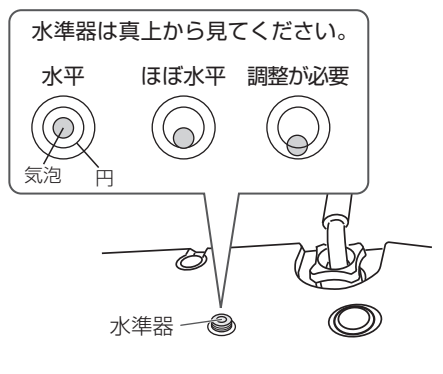

3 気泡の位置に応じ、高さ調節クッションゴム（付属品）または調整足で調整する


- 気泡が片寄っている方向が高くなっています。反対側を高くして調整します。
- 調整足の調整が終わったらロックナットを回してしっかり締め付けてください。

高さ調節クッションゴム



- 2個セットになっています。切り離してご使用ください。
- 1個で5mm、2個を重ねて1cmの高さ調節ができます。
- 2個重ねる場合、高さの低い方を下にして重ねてください。

調整方法

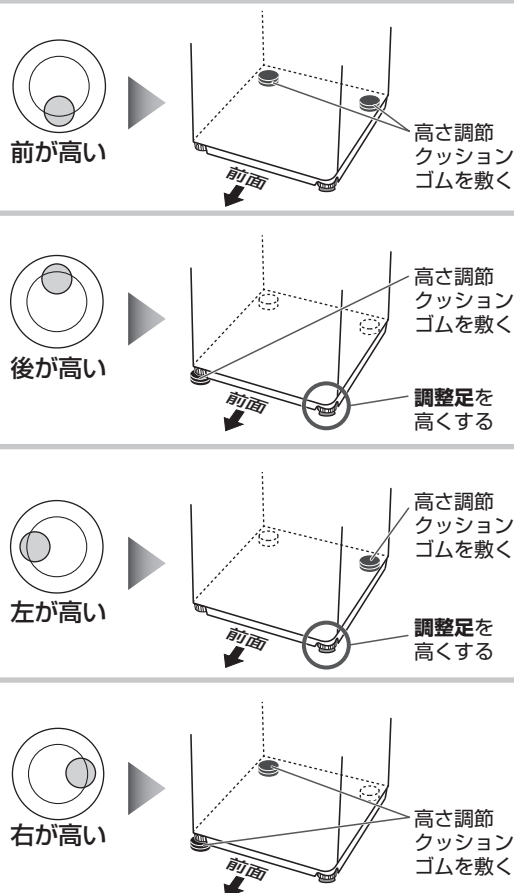

- 付属の高さ調節クッションゴムだけで調整できない場合は、適当な板材などを敷いて傾きを少なくしてから調整してください。または、高さ調節クッションゴムをお買い求めください。 別売 → P54

4 本体上端の対角（右前・左後 および 左前・右後）を押さえて、ガタつきがないか確認する

- 気泡が円の中に入っている場合、ガタつきがある場合は再調整してください。
(異常振動・騒音・故障)の原因



お願い

- 調整後、水準器はなくさないよう保管してください。

据え付け (つづき)

5

給水ホースの取り付け



- ・給水ホース・マジックつぎ手は、付属品または当社専用のものを使用してください。
- ・水栓にはマジックつぎ手が使えるものと使えないものがありますので、ご注意ください。
- ・給水ホースを接続後、水栓を開き、マジックつぎ手や給水口から水もれがないか確認してください。

step1

水栓形状を確認する

横水栓	角口水栓	オートストッパー水栓(洗濯機用)
付属のマジックつぎ手を取り付けてください。 	直接、給水ホースの取り付けができます。 付属のマジックつぎ手は使用しません。	直接、給水ホースの取り付けができます。 付属のマジックつぎ手は使用しません。
→ step2	→ step3	→ step3

万能ホーム水栓	自在水栓	カップリング横水栓
取りはすず	ここから水もれの恐れがあります	取りはすず
別売の給水栓ジョイント(CB-J6)を取り付けてください。 別売 → P54	別売の給水栓ジョイント(CB-J6)を取り付けてください。 別売 → P54	別売の給水栓ジョイント(CB-J6)を取り付けてください。 別売 → P54
②本体 ①アダプター ③給水ジョイント部	②本体 ①アダプター ③給水ジョイント部	②本体 ①アダプター ③給水ジョイント部
①②③を使用	①③を使用	③を使用
詳しくは、CB-J6の説明書をお読みください。	詳しくは、CB-J6の説明書をお読みください。	詳しくは、CB-J6の説明書をお読みください。
給水栓ジョイント(CB-J6)を取り付けた場合は、付属のマジックつぎ手を使用せず、直接給水ホースを取り付けてください。	給水栓ジョイント(CB-J6)を取り付けた場合は、付属のマジックつぎ手を使用せず、直接給水ホースを取り付けてください。	給水栓ジョイント(CB-J6)を取り付けた場合は、付属のマジックつぎ手を使用せず、直接給水ホースを取り付けてください。
→ step3	→ step3	→ step3


水栓が合わないときは、お買い上げの販売店または水道工事店にご相談ください。

step2

マジックつぎ手を取り付ける

1 ネジ(4本)をゆるめ、マジックつぎ手のゴムパッキンと水栓の先端を垂直に押し当てる

- ・水栓の径が大きいときは、つぎ手リングをはずしてください。
- ・注意ラベルは締め付けボディをゆるめた状態で貼ってあります。水栓にマジックつぎ手をネジで締め付けるまでは、はがさないでください。

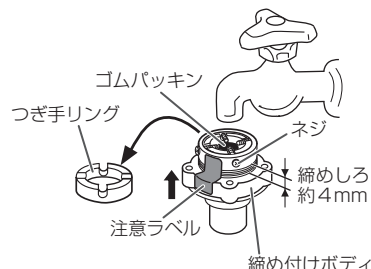


2 水栓の先端がマジックつぎ手の中心になるようにネジを均等にしっかり締め付ける

- ・かべ側になるネジは前もって調整しておくとう便利です。

3 注意ラベルをはがし、締め付けボディを矢印方向へ回して、締めしろが約2mm以下になるまで強く締め付ける

- ・強く締め付けないと水もれする恐れがあります。

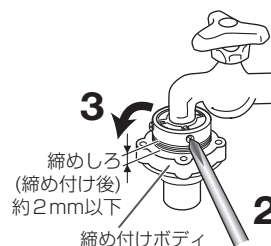

ご注意


- ・取り付けかた・転居の際の取り換え・長期間の使用でゆるみが生じたなどで、水もれする場合
→ 1 図のように締めしろを約 4mm にゆるめてから、取り付け直してください。
- ・パッキンに蛇口の形が付いていたり、劣化している場合
→ マジックつぎ手を取り換えてください。
転居や取り付け直したときは、特にご注意ください。
- ・ゆるみ・ぐらつき・傾きがないか、確認してください。
- ・今までお使いのマジックつぎ手があっても、必ず新品と取り換えてください。

step3

給水ホースを取り付ける


水栓側

- 1 スリーブを引き下げたままマジックつぎ手(または給水栓ジョイント / オートストッパー水栓)に差し込む
- 2 スリーブをはなし、「パチン」と音がするまで差し込む
- 3 ロックレバーがかかっているのを確認した後、給水ホースを下へ引き、完全に取り付けができていないか確認する
 - ロックレバーと本体が接触しない位置で取り付けてください。(水もれの恐れ)

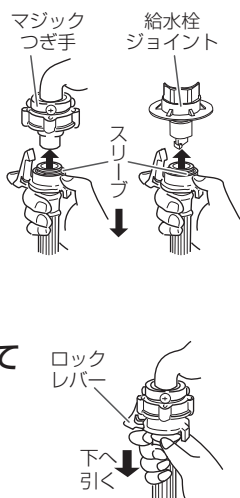

本体側

- 1 袋ナットの先を給水口にあてがう
- 2 袋ナットを傾きのないように確実に締め付ける

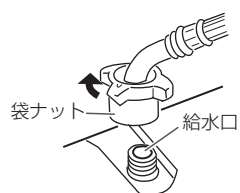

ご注意

- 転居などで取り付け直したときは、特にご注意ください。
- 給水ホースを接続後、水栓を開き、給水ホースの接続部から水もれがないか確認してください。




給水ホースをはずす場合

水栓を閉めるだけでは水が飛び散りますので、次の手順を必ずお守りください。

- 1 **入** 水栓を閉め、電源を入れる
- 2 **コース** 「ドライ」を選ぶ
- 3 **スタート** スタートし、
切 すぐに電源を切る
 - 給水ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。


4 水栓側

ロックレバーを押し、スリーブを引き下げて給水ホースをはずし、バケツなどで給水ホースから出る水を受ける

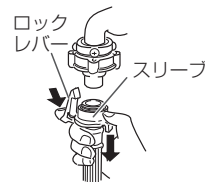

5 本体側

袋ナットをゆるめてはずす

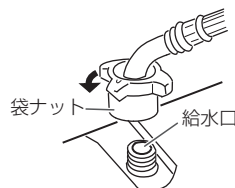

給水ホースを延長する場合

お買い上げの販売店にご相談のうえ、別売の給水延長ホースをお買い求めください。別売 ➡ P54

6

アース・電源

アース工事は有料です

警告




万一の感電防止のため、アース線を確実に取り付ける
(故障・漏電による感電の原因)

- 漏電ブレーカーの取り付けをおすすめします。詳しくはお買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。
- アースの付けは必ず、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 設置場所の変更や転居の際にも、アースの取り付けを必ず行ってください。




定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
電源プラグは根元まで確実に差し込む
(火災・感電の原因)

コンセントにアース端子がある場合

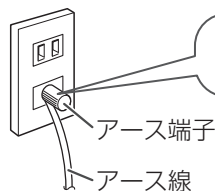

アースの先端を確実にアース端子に接続する

コンセントにアース端子がない場合

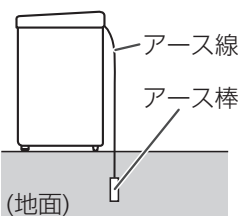

法令により電気工事士によるD種接地工事が必要です。お買い上げの販売店または電気工事店にご依頼ください。

お願い

- ガス管、電話線や避雷針、水道管には接続しないでください。(法令などで禁止されています)

据え付け (つづき)

7

設置確認・試運転

必ず行ってください

確認重要箇所


- ☐ 水準器により水平設置されていますか。⇒P45

- ☐ 本体上端の対角(右前・左後および 左前・右後)を押さえたとき、ガタつきはありませんか。

●ガタつきがあると、脱水時の振動・騒音・故障の原因になります。⇒P45



- ☐ 調整足はしっかり締まっていますか。⇒P45

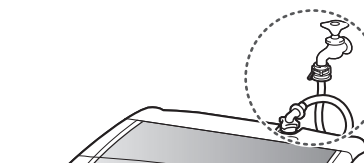

- ☐ 水栓側および本体側の給水ホース接続部から水もれしていませんか。⇒P46~47

- ☐ 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使っていますか。⇒P47

- ☐ 電源コードを製品本体で踏みつけたり、はさみこんでいませんか。

- ☐ アースはしっかり接続されていますか。⇒P47

- ☐ 排水ホースや接続部などから水もれしていませんか。⇒P42~43

- ☐ 排水ホースの立ち上がりは15cm未満になっていますか。⇒P42・44

- ☐ 排水できましたか。

●排水口にほこり・ゴミなどが詰まっていると排水できません。

試運転

①給水⇒②洗い⇒③排水⇒④脱水 運転(約5分)を行います。

- 洗濯・脱水槽内には、何も入れないで次の手順で試運転をしてください。
- 水もれ・給排水の不具合・異常な音・本体のガタつき・揺れないことを確認してください。

1 水栓を開き、上ぶたを閉める

2 電源「切」の状態 で 洗い と すすぎ を 押しながら電源 入 を押す

- 「ピー」と鳴り、8:88を表示します。

3 スタート 一時停止 (ロック解除) スタートする

- 試運転を開始し、残時間 5 (5分) を表示します。

約5分後に自動終了します。

- 異常な音、ガタつき、揺れはでていませんか。設置状態にガタつきはありませんか。

- 水もれはありませんか。給水ホース、排水ホースの接続部から水滴がにじんだりしていませんか。

次の異常時には、エラー表示とブザーでお知らせします。

- E:1** ●給水ホースが接続され、水栓が開いていますか。

- E:2** ●排水ホースの確認
- ・立ち上がりは15cm未満になっていますか。
 - ・排水口(フィルターやトラップ部)が糸くずなどで詰まったり、ふさがれたりしていませんか。

一時停止後、エラーの原因を取り除きスタートすると運転を継続します。

故障かな？

修理依頼やお問い合わせの前に、以下をご確認ください。

状 態		原 因 / 調べるところ
本 体	運転しない	● 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでいますか。 ● 電源が入っていますか。 ● 「スタート / 一時停止」 ボタンを押しましたか。 ● 予約中ではないですか。 ● 上ぶたが閉まっていますか。 ● 水栓を開いていますか。 ● 停電していませんか。 ● ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。
	運転中や電源スイッチを切っても操作パネル部が熱を持っている	● 部品の放熱作用によるものです。
洗 い ・ すす ぎ	給水前にパルセーターが回転する	● 洗濯量を検知しているためです。 布量検知 ➡ P13
	少ない水量でパルセーターが回転する	● 「標準」「自分流」「ゆったり」「すすぎ 1 回」「つけおき」「念入り」「ナイト」コースでは、高濃度の洗剤液を繊維の奥まで浸透させるため、少ない水量からかくはんが始まります。 ➡ P17
	途中で給水する	● 水量や洗濯物の状態を検知し、うまく洗濯できるように補給水機能がはたらいたためです。次の原因が考えられます。 ・洗濯物を後から追加した。 ・水量が減り、それを自動的に補う機能がはたらいた。 ・洗濯物の布回りをよくする機能がはたらいた。 ・ソフト仕上剤を自動的に追加した。
	循環水が出ない	● 洗濯物の量・素材、水量によっては上部から循環水が出ない場合があります。
	注水すすぎなのに排水ホースから水が流れ出ていない	● 水圧が低いときや設定水量が低いときは、排水しないことがあります。
	注水すすぎなのにためすすぎになる	● 給水量が多い場合は、洗濯・脱水槽からあふれるのを防ぐため、ためすすぎになります。
	すすぎからスタートすると給水しない	● 排水→脱水してから、すすぎの給水を始めます。
脱 水	ためすすぎが追加される（給水する）	● 洗剤量が多すぎたり、排水ホースの途中が高くなるなど排水状態が悪く、うまく脱水できない（脱水の回転が上がらない）ときは、ためすすぎを追加します。 排水ホースの取り付け ➡ P42・44
	始めから高速で脱水しない	● 脱水を効果的に行うために、徐々に回転を上げる運転をします。
	脱水の途中ですすぎになる（給水する）	● 洗濯物が片寄ると、片寄りを修正するためにすすぎを行い、再び脱水をします。

据
え
付
け

故
障
か
な
？

故障かな？（つづき）

修理依頼やお問い合わせの前に、以下をご確認ください。

状 態		原 因 / 調べるところ
風乾燥	乾きが悪い	- 洗濯物の種類・量・室温・湿度などにより乾燥状態が変わります。タイマー式のため、乾きに関係なく終了します。乾き具合に応じて風乾燥運転を追加設定してください。 - 洗濯量が多すぎませんか。化繊混紡の衣類で 3.5kg 以下にしてください。洗濯量を少なめにする、と、風乾燥の効果が上がります。 - 脱水が不十分な衣類を入れていませんか。 - 化繊混紡以外の衣類が混ざっていませんか。
	運転が終了しても乾いていない	風乾燥をする ➡ P24
水 量	洗濯物の量に対する水量の表示がおかしい	水量は、洗濯量で決まります。化繊など軽いものが多いときに水量を少なく表示することや、ぬれた洗濯物を入れたときに多く表示することがありますが、故障ではありません。
	同じ量を洗っているのに水量表示が違うことがある	布量検知 ➡ P13 自動設定水量を調節したい ➡ P35
時 間	すすぎ前の排水・脱水時間が長い	泡立ちをおさえ、すすぎ性能を良くするため、すすぎ前の排水・脱水を長くしています。
	洗濯時間が長い	所要時間は、給水量毎分 15 L で計算しています。15 L 以下であれば、長くなります。また、毎分 5L 以下の場合、洗濯・脱水槽に水をためる時間が大幅にかかり、さらにすすぎを良くするため、ためすすぎを 1 回追加しますので洗濯時間は長くなります。
	残時間表示が途中で変わる	- あらかじめ水が入っているときや水量をお好みで設定したときは、所要時間が変わることがあります。 - 残時間表示は、水道水圧・排水・脱水状態などにより、補正しながら表示しているため、変わることがあります。
風 呂 水	風呂水を吸水しない 風呂水が正しく吸水できないときは、自動的に水道水に切り換わり、運転を継続します。	「風呂水」ボタンを押して、風呂水使用行程を設定しましたか。 - 吸水つぎ手は風呂水吸水口に確実に差し込まれていますか。 ➡ P28 - 風呂水吸水ホースを巻いたまま使用していませんか。 ➡ P28 - 風呂水吸水ホースの折れ曲がり・つぶれ・変形・破れ・ひび割れがありませんか。 - 風呂水吸水ホースの最も高い位置から水面までの高さが 1.2m 以上ありませんか。 ➡ P28 - 浄化フィルターやポンプフィルターにゴミがたまっていますか。 ➡ P37 - 浄化フィルターが浴槽の水の中に入っていますか。 - 浴槽の中に残り湯がありますか。 - 発泡性のある入浴剤を使っていますか。 ➡ P29 - お買い上げ後、初めて風呂水を使うとき、呼び水をしましたか。 ➡ P29

	状 態	原 因 / 調べるところ
音	運転終了後に「ジー」と音がする	凍結防止（残水排水）設定をしている場合は、凍結を防ぐため、排水バルブの水抜き音がします。凍結防止方法 ➡ P36
	脱水終了後に「シャー」「チャプチャプ」と音がする	本体の振動を抑えるために、洗濯・脱水槽上部に入っている液体の音です。脱水終了後や洗濯・脱水槽を手でゆらしたときに「シャー」「チャプチャプ」という音がすることがありますが異常ではありません。
臭い	異臭がする	- ゴム部品を使っているため、はじめはゴムの臭いがしますが使用するにつれてなくなります。 - 排水口にたまった汚れの臭いが逆流することがあります。集合住宅などで排水口に臭気防止用トラップがない場合は、本体・洗濯物に臭いがつくことがあります。 処置 - 定期的に排水口を掃除してください。 ➡ P38 - 臭気防止用トラップがない場合は、トラップを設置してください。 - 洗濯・脱水槽内に付着している石けんカス、黒カビなどにより臭いが発生する場合があります。 処置 - 洗濯槽クリーナーを使用し、「槽洗浄」コースを運転してください。 ➡ P40 - ときどき、槽乾燥すると臭いの発生を防ぐことができます。 ➡ P24 - 普段使用しないときは、上ぶたを開放し風通しをよくしてください。
その他	据え付け時や初めて使用するとき排水ホース接続口から水が出る	工場での性能テスト時の残水で故障や不良ではありません。
	衣類が黄変する	水道水のさび、粉石けんや洗剤の残り、色移りなどにより、乾燥後に黄変することがあります。塩素系漂白剤・還元型漂白剤をご使用ください。
	糸くずの付着が気になる	- すすぎ回数を増やしたり、注水すすぎをおすすめします。 - 水量を多めに設定してください。 - 糸くずフィルターを掃除してください。 ➡ P39 - 糸くずの付着が気になる衣類 ➡ P11
	ソフト仕上剤がこぼれ出てしまう	ソフト仕上剤投入容器のキャップの「満量 FULL」よりも多くソフト仕上剤を入れていませんか。サイフォン現象により流れ出ます。
	洗濯の途中なのに運転が止まってしまった	- 上ぶたが閉まっていますか。 - 脱水時に洗濯・脱水槽の中で洗濯物が片寄っていませんか。 - お好み設定方法を間違えていませんか。 - 槽洗浄中ではありませんか。（11時間つけおきをします。） 以上の原因でないときは、こんな表示がでたら ➡ P52～53 をご確認ください、お買い上げの販売店にご相談ください。

故障かな？

こんな表示がでたら

表示／状態	調べるところ	処 置
E1 給水しない	● 水栓を開いていますか。 ● 給水口の網にゴミなどが詰まっていませんか。➡P38 ● 水道・給水ホースが凍結していませんか。➡P36 ● 断水していませんか。 ● 井戸水を使っていませんか。➡P38	一時停止後、 異常原因を取り除き、 スタートする
E2 排水しない	● 排水ホースを倒していますか。 ● 排水ホースがつぶれていませんか。 ● 排水ホースが高くなっていませんか。➡P42・44 ● 排水ホースを排水口に差し込みすぎて、排水ホースの先端がふさがれていませんか。➡P42 ● 排水口（フィルターやトラップ部）に糸くずなどが詰まっていませんか。➡P38	
U3 脱水しない	● 洗濯物が片寄っていませんか。 ● 本体が傾いたり、ガタついたりしていませんか。➡P45 ● 排水ホースを排水口に差し込みすぎて、排水ホースの先端がふさがれていませんか。➡P42 ● 排水口（フィルターやトラップ部）に糸くずなどが詰まっていませんか。➡P38	
U4 運転しない (一時停止している)	● 上ぶたが開いていませんか。	上ぶたを閉める
U5 洗いのときに風呂水を 正しく吸水しない 異常報知しても、自動 的に水道水に切り換わ り運転を継続します。	● 吸水つぎ手は風呂水吸水口に確実に差し込まれていますか。➡P28 ● 風呂水吸水ホースを巻いたまま使用していませんか。➡P28 ● 風呂水吸水ホースの折れ曲がり・つぶれ・変形・破れ・ひび割れがありませんか。 ● 風呂水吸水ホースの最も高い位置から水面までの高さが1.2m以上ありませんか。➡P28 ● 浄化フィルターやポンプフィルターにゴミがたまっていますか。➡P37 ● 浄化フィルターが浴槽の水の中に入っていますか。 ● 浴槽の中に残り湯がありますか。 ● 発泡性のある入浴剤を使っていますか。➡P29 ● お買い上げ後、初めて風呂水を使うとき、呼び水をしましたか。➡P29	運転終了後、 異常原因を取り除く
 洗い  すすぎ1 風呂水を正しく 吸水しない 選んでいる風呂水表示 を点滅しながら、自動 的に水道水に切り換わ り運転を継続します。		

表示／状態

調べるところ

UL

上ぶたが開かない

- チャイルドロックを設定していませんか。➡P35

Ud

運転後表示する

- 凍結防止(残水排水)を設定をしていませんか。➡P36

その他の表示

E7 E9 EA
Eb Ed EF
EP EU
E41 E42
E45 E46

など

制御部品の点検や修理が必要です。
電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉めてお買い上げの販売店に連絡し、
点検・修理を依頼してください。

修理を依頼する前に

初期化をお試しください

本体が、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けて、正常に作動しない場合があります。
下記手順に従い初期化を行ってください。購入時の設定内容に戻ります。

- ただし、自動設定水量の調節は解除されません。➡P35

初期化の方法

- 1 (入) 電源を入れる
- 2 (風呂水) 約6秒間押し続ける
●「ピー」と鳴り、初期化が完了
- 3 (切) 電源を切る

再度電源を入れて、
動作を確認してください。

なお、異常があるときは、内部をさわらずに
電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉
めてお買い上げの販売店、または当社
修理相談窓口にご連絡ください。➡P56

お願い






- 故障などで、洗濯途中の洗濯物を長期間放置すると色落ち、色移りすることがあります。
➡洗濯物は手洗いなどをしてください。

こんな表示がでたら

別売部品

お買い上げの販売店でお求めください。

●希望小売価格は 2016 年 5 月現在

部品名	部品コード・品番	希望小売価格
大物洗い用洗濯ネット	CN-3 301 0 2169 20500	3,500 円 (税抜)
風呂水吸水ホース 長さ 7m	 301 0 3275 31100	1,800 円 (税抜)
フィルター A (浄化フィルター用) (消耗部品)	 301 2 8752 10900	200 円 (税抜)
糸くずフィルター 抗菌 (消耗部品)	 LINT-51(G) 301 0 2160 26801	800 円 (税抜)
洗濯槽クリーナー	 SWCLEAN-1 S0480002	2,000 円 (税抜)
洗濯機トレー 露付きによる床のぬれ防止用に 幅 660 × 奥行 660 × 高さ 32mm (外寸)	 TRAY-5 301 2 4134 21400	7,000 円 (税抜)
ホースバンド (排水ホース用)	 301 2 3341 19900	200 円 (税抜)
真下排水パイプ 排水口が本体真下中央部に あるときに	 真下排水パイプ  接着剤  ホースバンド  クッション ●HW-PIPE-2 (商品扱い) ●SW-PIPE-1 (サービス扱い) 301 0 3224 00100	1,200 円 (税抜)
高さ調整脚 真下排水パイプを使用するときに 本体の高さが約 20mm 高くなります。 2 枚 (約 40mm) まで重ねられます。	 HW-KYAKU-ASW (商品扱い)	600 円 (税抜)
排水ホース補修キット 排水ホースを延長するときに 長さ 1.34m	 排水ホース  ホースつぎ手  ホースバンド  ホース口  接着剤 S114755	1,700 円 (税抜)
高さ調節クッションゴム 傾斜床面、凹凸面に据え付けるときに 厚さ 5mm	 301 2 1442 23400	500 円 (税抜)
給水栓ジョイント 水もれ防止機能付き ※給水栓ジョイントは、蛇口の形態によっては、取り付け できない場合があります。詳しくは、お買い上げの販売 店にご相談ください。	 CB-J6 301 0 3470 25000	2,400 円 (税抜)
給水延長ホース	【1m】 301 0 3275 24900 【2m】 301 0 3275 25000 【3m】 301 0 3275 25100	1,700 円 (税抜) 2,200 円 (税抜) 2,600 円 (税抜)

保証とアフターサービス

保証書(別添付)

お買い上げの販売店で発行しますので、「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

修理を依頼されるとき

➡ P52～53 に従って調べてください。直らないときは内部機構をさわらずに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉め、お買い上げの販売店にご相談ください。

ご連絡いただきたい内容	
製 品 名	全自動電気洗濯機
品 番	AQW-VW1000E
お 買 い 上 げ 日	年 月 日
お 名 前	
ご住所・電話番号	
故 障 の 内 容	できるだけ具体的に

- ◆ **保証期間中は**
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
- ◆ **保証期間をすぎている場合は**
修理により使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。
- ◆ **保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した場合は、**
有料修理となります。
- ◆ **修理料金の仕組み** 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断、修理、調整、点検などの費用です。
部品代	修理により使用した部品および補助材料代です。
出張料	ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

補修用性能部品の保有期間

電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
・補修用性能部品…その製品の機能を維持するために必要な部品

外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

転居されるときは

転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になるとき

理容院、美容院、ホテルなどでの業務用使用、寮や病院など共同使用により1日の使用時間が一般家庭に比べて多い場合は、短期間で部品の交換（モータ、軸受などの機構部品）が必要になることがあります。また、耐久年数も減少します。
このようなご使用は、保証期間の対象になりません。
お買い上げの販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使いになることをおすすめします。

仕様

仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

種 類	全自動電気洗濯機
洗 濯 方 式	うず巻式
外 形 寸 法	幅616×奥行625×高さ1010 (mm)
製 品 質 量	41kg
標準使用水量(標準コース)	99L
標 準 水 量	55L
電 源	100V・50Hz－60Hz共用
電動機定格消費電力	380W (50-60Hz)
標準洗濯容量(乾燥布質量)	10.0kg
標準脱水容量(乾燥布質量)	10.0kg
使 用 水 道 水 圧	0.03～1MPa (0.3～10kgf/cm ²)

風呂水ポンプ(本体内蔵)

揚 水 量	12L/分 (吸い上げ高さ1.2m・ホース4mのとき)
-------	-----------------------------

- 品番の () 内記号は色記号です。
- 待機時消費電力(電源スイッチを切にした状態の電力)は、^{ゼロ}0 です。
- 標準洗濯・脱水容量は、JIS (日本工業規格) で規定された布地で乾燥状態の場合です。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談および部品のご購入は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談

〈アクア 株式会社〉

受付時間：（365日）9：00～18：30

総合相談窓口

固定電話	 0120-880-292
携帯電話・PHS	 0570-040-292（有料）
FAX	 0570-013-790（有料）

家電商品の修理サービスについてのご相談

〈アクア 株式会社〉

受付時間： 月曜日～金曜日 9：00～18：30
土曜・日曜・祝日 9：00～17：30

修理相談窓口

固定電話	 0120-778-292
携帯電話・PHS	 0570-030-292（有料）

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

＜利用目的＞

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

＜業務委託の場合＞

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 <http://aqua-has.com/privacy/>

廃棄時に ご注意ください

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

愛情点検 長年ご使用の洗濯機の点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水もれがする。（ホース、マジックつぎ手）
- こげくさい臭いや運転中に異常な音や振動がする。
- 本体にさわるとビリビリ電気を感ずる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

このような症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、水栓を閉めて必ず販売店に点検をご相談ください。

アクア 株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1

品 番	AQW-VW1000E
お買い上げ日	年 月 日
お買い上げ店名	電話（ ） -