

# 取扱説明書

## 日本酒セラー

# 品番 CSR-15H

AQUA



「SHUGO」（シュゴー）アプリ  
(無料) をダウンロードして美味しいお酒を飲みましょう



「SHUGO」アプリなら

- ・厳選された日本酒が購入できます。
- ・日本酒セラーをお持ちの方には特別な日本酒メニューが提供されます。  
※メニュー内容は時期などによって異なる場合があります。
- ・アプリで購入した日本酒は低温輸送でお手元に届きます。
- ・購入した日本酒をアプリ上で管理できます。
- ・日本酒関連情報が閲覧できます。  
(4ページもご覧ください)



上手に使って上手に節電

保証書は、別に添付しております。

保証書は必ず受け取っていることを、確認してください。

## もくじ

安全上のご注意	1 ~ 2
据え付けるときは	3
「日本酒セラー」と「SHUGO」アプリで、できること	4
各部のなまえ	4
使いかた	5
コントロールパネルの使いかた	6
こんなときには	7
故障かな?と思ったら	8
保証とアフターサービスについて	9
お手入れについて	10
お客様ご相談窓口	裏表紙

- このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに保証書とともに大切に保管してください。

アクア 株式会社  
<https://aqua-has.com/>



## ご愛用者登録のお願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願い致します。

<https://aqua-has.com/support/reg/>



# 安全上のご注意・・・必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危険と  
損害の程度を区分して説明しています。

■図記号の意味は次のとおりです。



## 警告

死亡や重傷を負うこと  
が想定される内容です



## 注意

軽傷を負うことや物的損害の  
発生が想定される内容です



してはいけない内容  
です



実行しなければなら  
ない内容です



### 据え付けのとき



- 水のかかる所には設置しない  
(漏電の原因)
- 製品の周囲はすき間をあける  
(発火・爆発の恐れ)
- 転倒防止をする  
(けがの原因)
- 湿気の多い所・水気のある所に  
据え付ける時にはアース・漏電遮  
断器を取り付ける  
(故障や漏電の時に感電する恐れ)  
お買い上げの販売店にご相談く  
ださい



アースを  
する



- 本体で押し付けない
- 電源コードを傷付けない
- 傷んだり、コンセントの差し込  
みがゆるいときは使用しない
- ぬれた手で抜き差ししない
- コードを持って電源プラグを抜かない



- 交流 100V・定格 15A 以上の  
コンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで確実に差  
し込む
- お手入れのときは電源プラグを抜く
- 電源プラグのほこりは定期的に取る  
(感電・けが・発火・火災の原因)

### ご使用のとき



- 本体や庫内に水をかけない
- 冷却回路（配管）を傷付けない
- 可燃性スプレーは近くで使わない
- 引火しやすいものは入れない
- 庫内では電気製品を使用しない  
(感電や発火・爆発の恐れ)
- 医薬品や学術試料の保存はしない  
本製品は家庭用です。温度管理  
の厳しいものは保存できません
- 扉にぶら下がらない、乗らない  
(けがの原因)
- 製品の上に不安定なものや水の  
入った容器を置かない  
(けがの原因。こぼれた水で感  
電・火災の原因)
- 製品本体上と扉のガラスに衝撃  
を加えない  
(ガラスが割れてけがの原因)
- 製品の上に熱いものを置かない  
(ガラスが割れてけがの原因)

### 修理・廃棄のとき



- リサイクルなどで保管する時は  
扉パッキングをはずす  
(幼児閉じ込みの恐れ)



分解禁止

- 分解したり、修理・改造は絶対  
にしない  
(火災、感電、けがの原因)

# ⚠ 警告

## もしものとき

- 異常や故障のときは電源プラグを抜く  
(火災・感電・けが・やけどの原因)  
<異常・故障の例>
  - 電源コード、プラグが異常に熱い。
  - 電源コードに深い傷や変形がある。
  - 焦げくさいにおいがする。
  - 本体底面にいつも水が溜まっている。
  - ビリビリと電気を感じる。お買い上げの販売店へご連絡ください
- 冷却回路(配管)を傷付けたときは、製品にふれず火気の使用を避け窓を開けて換気する
- ガス漏れに気付いたらガスの元栓を閉め、窓を開けて換気する  
(電気接点の火花等で引火爆発し、火災や、やけどの危険)

# ⚠ 注意

## ご使用のとき

-  ●0°C以下に設定した場合は容器(特に金属製)にぬれた手でさわらない  
(凍傷の恐れ)
-  ●後ろ側下部の機械部分(圧縮機など)に手をふれない  
(やけど、けがの原因)
- 本体の底面には手や足を入れない  
(鉄板により、けがの原因)
-  ●製品の上にすべりやすいものを置かない  
(落ちて、けがの原因)

## 扉を開け閉めするときは

-  ●強く開け閉めしない  
(日本酒が落下して、けがの原因)
- 他の人が製品にふれているときは、扉を開け閉めしない  
(指をはさむなど、けがの原因)

## 長期間使用しないとき

-  ●電源プラグをコンセントから抜く  
(感電や漏電・火災の原因)

## 設置・移動・運搬のとき

-  ●床が丈夫で水平なところに調整脚でしっかりと固定する  
(製品が移動したり倒れたりして、けがの恐れ)
- 下部前脚と背面上部のとっ手を確実に持って運搬する  
(手がすべり、けがの原因)
- 移動するときは保護用の板などを敷く  
(床材を傷付ける恐れ)
-  ●傷付きやすい床の上では、移動車輪は使用しない  
(床材を傷付ける恐れ)

# ⚠ 注意

## ご使用のとき

-  ●日本酒を棚よりも前に出さない
- 扉ポケットの底まで入らないものは入れない  
(日本酒が落下して、けがの原因)
- におったり、変色した日本酒は飲まない  
(腐敗により、病気の原因)

# 据え付けるときは

## 据え付け場所

### !**警告**

水のかかる所には設置しない。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。

## 床がじょうぶで水平なところ


- 不安定な据え付けは、振動や騒音の原因になります。ガタつくときは、調節脚を回してください。



- じゅうたんやたたみ、塩化ビニール製の床材の上に据え付けるときは、下に板などを敷いてください。下部の熱により、変色することがあります。
- 据え付けるときに、本体を引きずらないでください。床面を傷付けることがあります。

## 熱気が少ないところ

- 直射日光があたるところ、発熱器具（コンロ、ストーブなど）の近くは冷却力が低下します。
- 本体の周囲に最小必要設置スペースをあけて、放熱をよくしてください。  
放熱が悪いと冷却力が弱まり、電気代のムダになります。なお、最小必要設置スペースは年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。

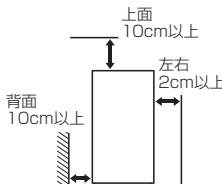

## 周囲の温度が低すぎないところ

- 周囲温度が設定値よりも低いときにはお客様の設定した温度になりません。

## 錆びやすい場所に設置する場合は

- 腐食性ガスが発生しやすい温泉地や工業地帯、塩分の多い海岸地帯などでは、配管パイプが腐食して冷えなくなることがあります。このような場所に設置する場合は、防せい処理をお勧めします。お買い上げの販売店または、当社「お客様まで相談窓口」（裏表紙）へご相談ください。

## 転倒にそなえて

### !**警告**

転倒防止をする。転倒したとき、けがの原因になります。

- 背面上部の左右コーナーのフックに丈夫なベルトなどを通し、壁・柱に固定してください。
- 転倒防止用ベルト（別売品）は、お買い上げの販売店で型番 2FB0132700100 をお求めください。

## アースについて


### !**警告**

湿気の多い所・水気のある所に据え付ける時にはアース・漏電遮断器を取り付ける。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。

- 湿気の多い所・水気のある所とは
  - 土間や洗い場の床など水気のある場所
  - 地下室など、漏水や湿気により、露の付く恐れるある場所
  - その他、湿気や水気のある場所

## アース線の接続について

- アース線（別売）は後ろ側下部にある「アース接続ねじ」に接続してください。

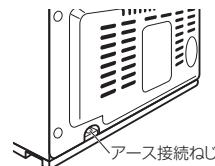

- 次のところには、接続しないでください。
  - 水道管（配管にプラスチックが使われておりアースになりません）
  - ガス管（爆発や引火の危険があります）
  - 電話線のアースや避雷針（落雷のとき危険です）

## お願ひ

夏場など周囲温度の高いときは、冷えるまで24時間以上かかることがあります。冷えるまでは扉の開閉をひかえてください。電源プラグを入れた直後に設定温度を-5℃、-10℃にして24時間たっても庫内が設定温度以下にならなかった場合、ピー、ピーと音でお知らせします。  
<SET>キーをタッチすると止まります。8ページの「故障かなと思ったら」を参照してください。

# 「日本酒セラー」と「SHUGO」アプリで、できること


CSR-15H では、日本酒を一5°Cで保存できます。下段の棚には一升瓶を9本立てて保存することができます。

上段の棚には四合瓶を12本立てて保存することができます。

※四合瓶の形状によっては12本入らない場合があります。

## 「SHUGO」アプリなら

- 厳選された日本酒が購入できます。
- 日本酒セラーをお持ちの方には特別な日本酒メニューが提供されます。  
※メニュー内容は時期などによって異なる場合があります。
- アプリで購入した日本酒は低温輸送でお手元に届きます。
- 購入した日本酒をアプリ上で管理できます。
- 日本酒関連情報が閲覧できます。

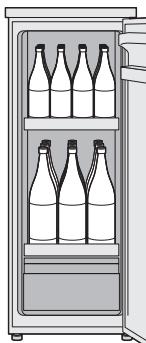


「SHUGO」アプリ(無料)のダウンロードは

①<https://shugo-sake.shop/app>



← QRコードはこちらから

ご利用はinclusive社の利用規約に  
準じます。



②iPhoneは「App Store」から、

Android™端末は「Google Play」から、「SHUGO」と検索してアプリをインストールしてください。

③アプリをダウンロードした後は、起動したアプリの説明に添って操作ください。

※QRコードは(株)デンソーウエーブの登録商標です。

※iPhone、App StoreはApple Inc.の商標です。

※Android™、Google Playは、Google Inc.の商標、または登録商標です。

※アプリは無料ですが、ダウンロードには別途通信料が発生します。

※アプリダウンロード、使用方法などアプリに関するお問合せは、inclusive社のメール窓口 shugo-support@inclusive.co.jpへご連絡ください。

## 各部のなまえ


### トップテーブル

耐熱温度100°C荷重30kgまで

※電子レンジを設置すると、高湿度の場合  
トップテーブルが結露することがあります。  
結露したときはふき取ってください。


### 転倒防止柵（上段）棚（上段）

棚と転倒防止柵を組み合わせて使用します  
30kgまでの日本酒を入れることができます



### 転倒防止柵（下段）棚（下段）

棚と転倒防止柵を組み合わせて使用します



### コントロールパネル

扉ポケット

扉パッキング

バスケット

調節脚

# 使いかた


CSR-15H は、日本酒専用セラーです。  
日本酒以外の食品をいれないとください。

## 始めに


棚と転倒防止柵は、庫内に重ねて収納されています。据え付けの後まず始めに、下図のように棚と転倒防止柵を組み合わせて、庫内にセットしてください。セット位置は 4 ページを参照ください。

### 1 棚と転倒防止柵を組み合わせる


転倒防止柵の奥の爪を棚へひっかけておろす

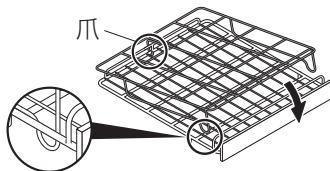

### 2 組み合わせた棚の手前を少し上げて棚受けのレールに沿って差し込む

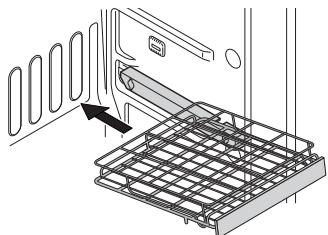

### 3 棚の手前の爪を、棚受けレールの穴に差し込む

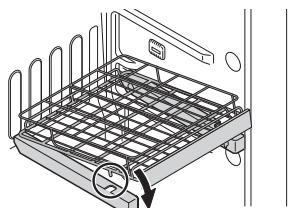

## 高温アラームについて

庫内の温度が設定温度よりも高い状態が続くと、ピー、ピーと鳴ってお知らせします。この時コントロールパネルが点滅します。〈SET〉キーをタッチすると音が止まります。温度が下がらず 21 時間たつと、もう 1 度ピー、ピーと鳴ってお知らせします。

## 扉について

■扉を閉めた直後一時的に扉が開きにくくなります。これは庫内の空気が急激に冷えて収縮するためで、よく冷えているときに起きる現象です、1~2 分ほどお待ちください。

■庫内が冷えて安定しているときには、庫内外の温度差により圧力差が発生し、扉が開きにくくなります。本体に片手を添えてゆっくり扉を開けてください。

## ドアアラームについて

扉が開いていると 1 分後からピピッ、ピピッ、ピピッと鳴り、1 分毎に鳴って開いていることをお知らせします。3 分後からは連続で鳴り続けます。扉を閉めると止まります。扉を閉めても止まらないときは裏表紙の「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

## !! 注意

開栓した日本酒は、必ずしっかりとフタを閉めて保管する。特にアルコール分が 5% 程度の日本酒は、庫内温度を -10°C に設定した場合、凍る恐れがあります。

トップテーブルの上にはすべりやすいものを置かない。落ちて、けがの原因になります。

# コントロールパネルの使いかた

※5秒間操作しなかった場合、現在の設定のままで操作をロックします。

※10分間操作しなかった場合、コントロールパネルは消灯します。


※コントロールパネルが消灯しているときは、

**[SET]** をタッチしてコントロールパネルを点灯させた後、操作してください。

※TEMPERATURE の □ □ □ □ □ が点滅しているときは故障しています。

裏表紙の「修理相談窓口」へお問合せください。

※お買い上げ時は-5°Cに設定されています。

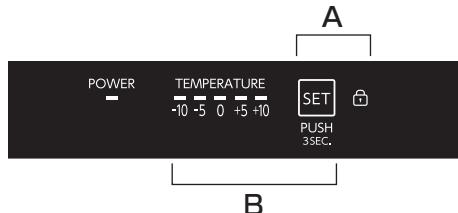

## A：操作ロックを解除する / 操作ロックする

### <操作ロックを解除する>

コントロールパネルが消灯しているときは操作をロックしています。

**1** パネルのキーをタッチして、コントロールパネルを点灯させる（**□** が点灯しています）

**2** **[SET]** 3秒以上タッチする

**3** **□** が消灯し、操作ロックが解除されます

### <操作ロックする>

**1** 操作ロックを解除している状態で

**[SET]** 3秒以上タッチする


**2** **□** が点灯し、操作ロックします。

※5秒間コントロールパネルを操作しなかった場合、自動的に操作ロックします。

## B：設定温度を切り替える

コントロールパネルが消灯しているときは操作ロックを解除してから（A参照）操作してください。

**1** **[SET]** タッチするたびに、温度が切り替わる

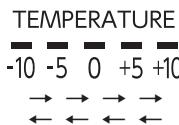

**2** 5秒待つ

表示されている温度を設定温度にして、運転を始めます。

## お知らせ

● 設定温度を-10°Cから0°C以上へ切り替える場合、庫内温度が安定するまで時間がかかります。（半日～1日）

● 1度に多量の日本酒を入れると、庫内の温度が一時的に上がることがあります。

● 停電があった場合、設定が変わることがあります。復旧の後、設定を確認してください。

● コントロールパネルを強くタッチしても感度は変わりません。

また以下により反応が変わるときがあります

- ・手袋やばんそうこうをしてタッチしている

- ・キーの真ん中をタッチしていない

- ・爪やとがったものでタッチしている

- ・タッチする間隔が短い（早くタッチしている）

- ・指やキー部分がぬれている。油や食品、シール貼付などで汚れている

- ・周囲の温度や湿度、使用するかたの体調、付近の電気製品の動作状態

# こんなときには

## 停電のとき

扉の開閉を少なくしてください。

## 停電が予告されたとき

設定温度が0°C以上の場合、氷をたくさんつくり、容器に入れて、庫内に入れておくと、日本酒の温度が上がりにくくなります。

## 長期間使わないとき

### ⚠ 注意

必ず電源プラグを抜く。  
絶縁劣化などにより感電や漏電、火災の原因になることがあります。

日本酒を取り出し、電源プラグを抜いて庫内を清掃した後、2~3日扉を開けて乾燥させてください。(カビやにおいを防ぐためです)

## 移動・運搬するとき

- 電源プラグを抜いてください。
- 庫内の日本酒を取り出してください。

### ⚠ 注意

下部前脚と背面上部のとっ手を確実に持って、2人で運ぶ。手がすべって、けがの原因になります。

コントロールパネルの下側を持って移動・運搬しないでください。  
トップテーブルが壊れて、けがの原因になります。

- 製品の背面下部に蒸発皿があります。ここに霜取りの水が残っていると、床面にこぼれがあるため、保護シートなどを敷いてください。

- 車で運搬するときは、横積みしないでください。  
(故障の原因になります)



## 転居するとき

- この製品は、50/60Hz(ヘルツ)共用です。周波数切り替えの必要はありません。
- 5°C、10°Cの設定温度で使用されていた場合、電源を入れても圧縮機がすぐに動かないことがあります。

## 廃棄処分するとき

### ⚠ 警告

リサイクルの時など、保管時の幼児閉じ込みが懸念される場合は扉パッキングをはずす。

## 庫内灯について

- 扉を7分以上開放すると、庫内灯は自動的に消灯します。
- 庫内灯を交換するときは、お買い上げの販売店、または修理相談窓口へ、ご連絡ください。

## 温度調節の-----が点滅している

故障しています。「修理相談窓口」(裏表紙)へ、ご連絡ください。

## お願い

- 電源プラグを抜いたときは、5分以上待ってください。  
圧縮機が一時的に動かないことがあります。  
また圧縮機に無理がかかり、故障の原因になります。

# 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください

状況	お調べいただくところ
コントロールパネルが点滅している	<ul style="list-style-type: none"><li>● 故障しているため「修理相談窓口」にご連絡ください。</li></ul>
コントロールパネルが反応しない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 6ページの＜お知らせ＞にある方法でタッチしていませんか？</li><li>● 操作ロックがかかっていませんか？</li></ul>
全く冷えない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？</li><li>● ご家庭の電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか？</li><li>● 停電ではありませんか？</li></ul>
よく冷えない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 扇の開閉が多すぎませんか？</li><li>● 日本酒をつめすぎていませんか？</li><li>● 直射日光があたったり、コンロ・ストーブのそばではありませんか？</li></ul>
日本酒が凍結する	<ul style="list-style-type: none"><li>● フタをしっかりと閉めていますか？</li><li>● アルコールが抜けてしまっていますか？</li></ul>
音がうるさい	<ul style="list-style-type: none"><li>● 床がしっかりしていますか？</li><li>● 据え付けが悪く、ガタついていませんか？</li><li>● 本体が壁などにぶれていませんか？</li><li>● 本体の周囲に容器などが落ちていませんか？</li></ul>
ピー、ピーとアラームが鳴っている	<ul style="list-style-type: none"><li>● 扇が開いていませんか？</li><li>● 扇が閉まっていて、コントロールパネルが点滅していますか？ →高温アラームが鳴っています（3、5ページ参照） &lt;SET&gt;キーを押してアラームを消した後、「修理相談窓口」（裏表紙）へご連絡ください。</li></ul>
扉が開きにくい	<ul style="list-style-type: none"><li>● 扇を閉めた直後一時的に扇が開きにくくなります。これは庫内の空気が急激に冷えて収縮するためで、よく冷えているときに起きる現象です、1～2分ほどお待ちください。</li><li>● 庫内が冷えて安定しているときには、庫内外の温度差により圧力差が発生し、扇が開きにくくなります。本体に片手を添えてゆっくり扇を開けてください。</li></ul>

これは故障ではありません

チョロチョロ、シューシュー やボコボコという音がする	<ul style="list-style-type: none"><li>● 製品を冷やすための液（冷媒）が機械部分を流れる音です。</li></ul>
本体の外側に露が付く	<ul style="list-style-type: none"><li>● 梅雨など湿気が多いとき、露が付くことがあります。 これは、冷水を入れたコップのまわりに水滴が付くのと同じです。 露は布でふき取ってください。</li></ul>
本体の側面が熱くなる	<ul style="list-style-type: none"><li>● パイプを内蔵して、露付きの防止と放熱を行っているためです。 庫内の日本酒には影響ありません。 据え付け時や夏場は、特に熱く感じることがあります。</li></ul>

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪いときは、ただちに使用を中止して、お買い上げの販売店、または、当社「お客さまご相談窓口」（裏表紙）にご相談ください。



分解したり修理・改造は、絶対にしないでください。  
発火したり、異常動作して、けがの原因になります。

# 保証とアフターサービスについて

## 保証書（別に添付しております）

保証書は、販売店から受け取っていただき、必ず「お買い上げ日、販売店名」をお確かめのうえ、内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。

## 保証期間

保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

ただし、冷媒循環回路（圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管）冷却用ファン及び冷却用ファンモーターは5年間です。

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この製品の補修用性能部品を製造打切後、9年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## アフターサービスについてご不明の場合

修理のご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。また、転居や贈答品などでお困りの場合は、当社「お客様ご相談窓口」（裏表紙）にお問い合わせください。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質<sup>(注1)</sup>を含有しておりません<sup>(注2)</sup>。

(JIS C 0950 の電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております)

【注1】「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリブロモビフェニル」および「ポリブロモジフェニールエーテル」の6種類の化学物質

【注2】対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

<https://aqua-has.com/about/j-moss/>

## 仕様

種 品 番	日本酒セラー
定 格 内 容 積	CSR-15H
外 形 寸 法	153L
定 格 電 圧 ・ 周 波 数	幅503mm×奥行き598mm×高さ1310mm
電動機の定格消費電力	100V・50／60Hz
電熱装置の定格消費電力	76／88W
質 量	120/120W
質 量	47kg

付 棚	2
転倒防止柵	2
バスケット	1

## 修理を依頼されるとき

「故障かな？と思ったら」にそってお調べください。それでも異常があるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

なお、日本酒の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

## 保証期間中の修理

修理の際には、保証書をご提示ください。

保証書の規定に従い、販売店が修理させていただきます。

## 保証期間経過後の修理

修理すれば使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

### ※ 定格内容積について

・定格内容積は、日本工業規格（JIS C 9801-3：2015）に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品（棚やケース等）を外した状態で算出したものです。

※ 便利でお使いやすい製品にするため、製品改良に努めています。

このため、一部仕様が変わることがありますのでご了承ください。

※ 本品は、日本国内家庭用の製品です。他用途には使用しないでください。業務用として使用した場合、又は一般家庭用途以外で使用した場合の故障または損傷は、保証の対象外となります。

また、国外での使用はできません。（FOR USE IN JAPAN ONLY）

# お手入れについて

■いつも清潔にお使いいただくために、月に1度はお手入れ（清掃）してください。

■貯蔵している日本酒は取り出してください。



必ず電源プラグを抜く。  
感電することがあります。

## お手入れの方法

- 柔らかい布で、からぶきします。
- 汚れがひどい場合は、ぬるま湯か薄めた食器洗い用中性洗剤を含ませた布で、ふいてください。
- 食器洗い用中性洗剤を使用した後は、水を含ませた布でふき取り、さらにからぶきします。

### お願ひ

- 次のものは、使わないでください。（塗装面を傷めたり、プラスチックが割れることができます）みがき粉、粉石けん、アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナー、アルコール、石油、酸、熱湯、たわし、など。
- 化学ぞうきんを使用するときは、強くこすらないで、化学ぞうきんの注意書に従ってください。

## お手入れ後の安全点検

- 電源コードに亀裂やすり傷がありませんか？
- プラグがコンセントにしっかりと入っていますか？
- プラグに異常な発熱はありませんか？もし、ご不審な点があれば、電源プラグを抜いて、すぐにお買い上げの販売店にご相談ください。

## 自動霜取りについて

### 霜取りの操作は不要です。

- 霜取り水は蒸発皿に溜めて、蒸発させます。
- 霜取り時も日本酒を取り出す必要はありません。
- 霜取りタイプ：可変式  
霜取り間隔 最長50時間／最短8時間  
(周囲温度32℃の場合)

## お手入れのポイント

### 庫内

食用油やバターなどの油脂類が付いたままだと、プラスチックが割れことがあります。

### 扉パッキング

汚れが付いたままだと、早く傷みます。とくに、下の方は汚れやすいところです。

### バスケット

内側に露が付いたり、底に水やこぼれた日本酒が溜まることがあります。においやカビの原因になります。

### 扉表面

指紋あとなどが水ぶきで取れないときは、「お手入れの方法」に従ってお手入れをする。

コントロールパネル部分は設定が変わる可能性があるため、操作ロックしてからお手入れをする。  
(6ページ参照)

## 取りはずしかた／取り付けかた

### 棚／転倒防止柵

手前を軽く持ち上げて、棚の爪を棚受けレールからはずし、さらに引き出します。

取り付けるときは、5ページを参照して取り付けてください。

### バスケット

止まるまで引き出し、さらに手前を持ちながら引き出します。

取り付けは、逆の順序で行ってください。



圧縮機に手をふれない。熱くなるので、やけどの恐れがあります。



- 外側や庫内に、直接水をかけない。ショートや感電の恐れがあります。
- コンセントやプラグに付くほこりなどの汚れをときどきふき取る。発火の原因になります。

# お客さまご相談窓口

## まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理での依頼やご相談および部品のご購入は、お買い上げの販売店へお申し出ください。  
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

### 家電商品についての全般的なご相談

〈 アクア株式会社 〉

受付時間：(365日) 9:00～18:30

#### 総合相談窓口

固定電話 0120-880-292  
携帯電話・PHS 0570-040-292 (有料)  
FAX 0570-013-790 (有料)

### 家電商品の修理サービスについてのご相談

〈 アクア株式会社 〉

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30

土曜・日曜・祝日 9:00～17:30

#### 修理相談窓口

固定電話 0120-778-292  
携帯電話・PHS 0570-030-292 (有料)

### お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

#### <利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

#### <業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 <https://aqua-has.com/privacy/>

### 廃棄時にご注意願います

2004年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの家庭用電気冷凍庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引渡すことが求められています。

### 愛情点検 長年ご使用的フリーザーの点検を！



このような症状は  
ありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- 焦げくさいにおいかずる。
- フリーザー床面にいつも水が溜まっている。
- ピリピリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。



使用を中止  
してください

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

### お客さまメモ

購入年月日、購入店名を記入してください。サービスを依頼されるときに便利です。

品番		購入店名	TEL ( ) -
購入年月日	年 月 日		

### アクア株式会社

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号