


取扱説明書

AQUA

コードレス ハンディ クリーナー

家庭用 (業務用としては使用しないでください)

品番 AQC-HH700

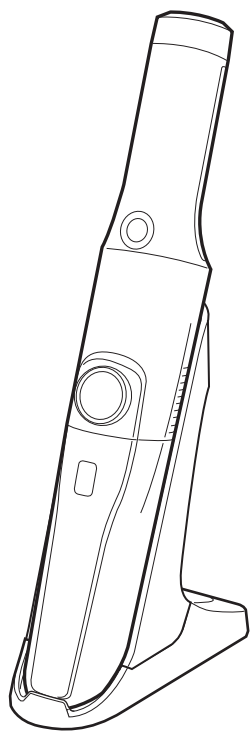

もくじ

安全上のご注意	2~5
使用上のお願い	5
各部のなまえ	6~7
充電のしかた(準備)	8~9
運転のしかた	10
ノズルの便利な使いかた	11~13
ゴミの捨てかた	14~15
お手入れ	16~17
故障かな?と思ったとき	18~20
消耗品	20
電池の交換と製品の廃棄について	21
仕様	22
保証とアフターサービス	22
お客さまご相談窓口	23
保証書	裏表紙

このたびはお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。**また本書は保証書も兼ねています。**必ず、お買い上げ日・お客様名・販売店名などの記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。

保証書付
(裏表紙)

日本国内専用
Use only in Japan

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害・財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。

- 表示の説明（取り扱いを誤った場合に生じる危害・損害の程度を示します）
- 図記号の説明

 危険	「死亡、または重傷を負う可能性が高い内容」を示します。		「危険」「警告」「注意」を促すことを示します。
 警告	「死亡、または重傷を負う可能性がある内容」を示します。		してはいけないこと「禁止」を示します。
 注意	「軽傷や物的損害が発生する可能性がある内容」を示します。		しなければならないこと「指示」を示します。

本体・付属品について

警告



指示

●異常・故障時にはすぐに使用を中止する

（火災・感電・けがの原因）

異常・故障例

- ・運転ボタンを押しても、運転しない。
- ・ACアダプターやコードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・運転中、ときどき止まる。
- ・運転中、異常な音がする。
- ・本体が変形していたり、異常に熱い。
- ・こげくさい臭いがする。

すぐに運転・充電を停止し、電池を本体から取り外し、ACアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店、またはお客さまご相談窓口にて点検・修理をご依頼ください。

●本製品は安全に使用できる環境下かつ安全な使いかたと危険性を理解している方の指示監督のもとで使用する

（けが・やけど・感電の原因）

特にお子様が遊ぶことがないようにご注意ください。



禁止

●ACアダプターやコードが傷んだり、熱くなったときや、コンセントの差し込みがゆるい場合は使わない

（火災・感電・けが・ショートの原因）

ACアダプターは根元まで確実に差し込んでください。

●コードを傷付けない

（火災・感電・ショートの原因）

- ・加工しない
- ・熱器具に近づけない
- ・引っ張ったり、重いものをのせたり、はざんだりしない
- ・無理に曲げたり、ねじったり、束ねて通電したりしない

●専用のACアダプターは、AQC-HH700以外の充電式電池、または使い切り電池の充電などには使用しない

（液漏れ・発熱・発火・破裂・故障の原因）



禁止

●専用のACアダプター以外は使用しない

（火災・感電・故障の原因）

●本体の各端子間を金属などで接続しない

（感電・ショート・発火・故障の原因）



指示

●電源は交流100Vのコンセントを使用する

（火災・感電の原因）

●ACアダプターは根元まで確実に差し込む

（感電や発熱による火災の原因）

●ACアダプターの刃や刃の取り付け面にホコリが付いた場合は、乾いた布で拭き取る

（ACアダプターにホコリがたまると、湿気などで、絶縁不良による火災の原因となります）

警告



指示

- お手入れをするとき、点検をするときは、必ず運転を停止し、ACアダプターをコンセントから抜く
(感電・けがの原因)



禁止

- ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない
(感電・けがの原因)



禁止

- 幼児の手の届くところには置かない
(事故・感電・けがの原因)
- 高温の場所(火やストーブのそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)やホコリの多い場所、油煙の当たる場所で使用・保管しない
(発熱・発煙・破裂・発火・故障の原因)



禁止

- 本体やACアダプターを落としたり、強い衝撃を与えたりしない
(感電・発熱・火災・故障の原因)



禁止

- ACアダプターの上に可燃物をのせたり、覆ったりしない。また、熱のこもる場所で使用しない
(異常発熱・発火・火災・故障の原因)



禁止

- 水洗いや、風呂場・屋外では使用しない(水洗いできる部品を除く)
(ショート・感電・故障の原因)
- 浴室の近くなど湿気の多いところや、水にぬれる場所で充電・使用しない
(感電・発火・異常発熱・故障の原因)
- ぬれている部品(ダストカップ・フィルター・ノズルなど)は使用しない
(感電・発火・故障の原因)



禁止

- 次のようなものは、絶対に吸わない
(火災・感電の原因)
 - ・アルミニウム、マグネシウム、チタン、亜鉛などの爆発性粉じん
 - ・ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料などの引火性のものや、水、油、薬品などの液体
 - ・たばこの吸いから、灰などの高温のものや、高速切断機、グラインダー、溶接機などから発生する火花を含む粉じん
 - ・石こう、セメントなどの粉じん
 - ・鉄粉、カーボンなどの可燃性、導電性粉じん
 - ・ガラス、ピン、針、つまようじなどの鋭利なもの
 - ・ペットなどの排泄物が付着したもの
- ダストカップを外したまま運転しない
(事故・故障の原因)



禁止

- 充電完了直後は、本体や充電台の充電端子には触れない
(やけどの原因)
- 運転中はミニ回転ノズルや本体の吸込口、排気口には触れない
(けがの原因)
特にお子様にはご注意ください。



禁止

- 改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
修理は、お買い上げの販売店またはお客様さまご相談窓口にご相談ください。
- 本体の排気口やすき間に指や金属物・異物を入れない
(感電・けが・故障の原因)
- 可燃性の液体・ガス・粉塵のある場所で使用しない
(発火・爆発の原因)

注意



禁止

- 火気に近づけない
(本体が変形し、ショート・発火・故障の原因)
- 人やペットに向けて使用しない
(けが・事故の原因)



指示

- フィルターを必ず取り付ける
(火災・故障の原因)
純正のフィルターを正しく取り付けないと、モーターや電気部品の発熱・発火・故障・異常音・吸引力低下の原因となります。

⚠ 注意



禁止

- ACアダプターに液体を付着させない
(感電・ショート・過熱による変形・発火・故障の原因)



指示

- ACアダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずACアダプターを持って引き抜く
(感電やショートによる発火の原因)



指示

- 長時間使わないときは、ACアダプターをコンセントから抜く
(絶縁劣化による火災・感電の原因)




禁止

- 吸込口・吹出口をふさいで長時間運転しない
(過熱による本体の変形・発火・故障の原因)

- 排気口はふさがらない
(過熱による本体の変形・発火・故障の原因)

- 大きなゴミを吸込ませない
(過熱による本体の変形・発火・故障の原因)
お菓子やたばこの包み紙など（フィルム状のようなもの）を吸わせると、ダストカップ内部に詰まり、ゴミを吸わなくなったり、ゴミ漏れのおそれがあります。

- ミニ回転ノズルを横方向に引きずらない、強く押しつけない



電池について

⚠ 危険



禁止

- 端子同士を金属類で接続しない。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
(液漏れ・発熱・発火・破裂の原因)

- AQC-HH700以外に使用しない
(液漏れ・発熱・発火・破裂・故障の原因)

- 火の中に投入したり、加熱しない
(液漏れ・発熱・発火・破裂・故障の原因)



禁止

- 電池を分解・改造しない
(液漏れ・発熱・発火・感電・破裂・故障の原因)
液漏れ・破裂・過電流や充電制御ができなくなり、たいへん危険ですのでおやめください。



指示

- 電池の内部から漏れた液が目に入った場合、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。
(目に障害を与える原因)

⚠ 警告



禁止

- 電池の液漏れ・変色・変形・その他、今までと異なることに気付いたときは使用しない
(発熱・発煙・破裂・発火の原因)

- 本体を落下させたり衝撃を与えない
(液漏れ・発熱・発火・破裂・故障の原因)

- 幼児の手の届くところには置かない
(事故・感電・けがの原因)



禁止

- 電池に水や海水をかけたり、水中に入れたりしない
(液漏れ・発熱・発火・破裂・故障の原因)



指示

- 電池の内部から漏れた液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流す
(皮膚がかぶれたりする原因)

警告



禁止

- めれた手で電池を触らない
(発熱・発火・感電・故障の原因)



禁止

- 電池は普通のゴミと一緒に捨てない
(発火・環境破壊の原因)
製品の廃棄について、詳しくは 21 ページをご参照ください。

注意



指示

- 本体が異常に熱くなっている場合、冷えるまで待つてから交換する
(やけどの原因)
- 室温が約5~35℃の環境で充電する
正しく充電されず、充電時間が長くなる場合があります。また、電池劣化の原因となります。



指示

- 所定の充電時間を大幅に超えても充電が完了しない場合は、ACアダプターをコンセントから抜き、お客さまご相談窓口にご相談ください。

使用上のお願い

本製品を快適、安全にご使用いただくため、以下の注意事項をよくお読みください。

電池について

- 充電中は電池やACアダプターが熱くなりますが、異常ではありません。
- 初めてご使用になるときや長時間使用しなかった場合は、電池が過放電になっていて、使用時間が短くなる場合があります。ご使用前に必ず電池を充電してください。
- 電池は消耗品です。運転時間が著しく短くなってきたら、新しい電池と交換してください。
※「消耗品 (20ページ)」をご参照ください。
- 電池のリサイクルにご協力ください。付属の電池はリサイクル可能な貴重な資源です。「電池の交換と製品の廃棄について (21ページ)」をご参照ください。
- 運転中や充電中は電池を本体から取り外さないでください。故障・感電の原因となります。


使いかたについて

- 本製品は一般家庭用のため、業務用には使用しないでください。
- ラジオやテレビなどの通信機器の近くで使用しないでください。映像や音声に乱れや雑音が入る原因となります。
- フィルターやダストカップ部は必ず取り付けのご使用ください。(ブロワーノズルを使用時は取り外す)
- 各ノズルを付け替えるときは運転を停止してから行ってください。
- 充電中は運転できません。
- ダストカップやノズルの取り外しや付け替えは、必ず運転を停止してから行ってください。
- 大きめの紙片や包装用フィルムなどは、お掃除の前にあらかじめ拾っておいてください。吸込口通路やダストカップ内部に詰まる場合があります。
- ピアノなどの光沢のあるところでは使用しないでください。傷が付くおそれがあります。
- ゴミは、こまめに(ダストカップ内のフィルターの位置まで溜まる前に)捨ててください。
- 本体を持ち運ぶときは、ハンドル部を持って持ち運んでください。
- 本製品では、運転に異常があると保護機能がはたらきます。「保護機能について (10ページ)」をご参照ください。
- 電池の温度が高くなったときは、電池の過熱を防ぐため、本体が自動的に停止することがあります。涼しい場所でしばらく放置してください。
- ご使用中に本体や電池があたたくくなりますが、制御回路に電流が流れたり、モーターの動作による熱によるもので、異常ではありません。
- ACアダプターのコードの破損やヒューズの溶断などは修理できません。お買い上げの販売店で新しいACアダプターをお買い求めください。


付属品

- ノズルの取り付けかた・取り外しかたは、「ノズルの便利な使いかた [11~13ページ]」をご参照ください。





ミニ回転ノズル [11ページ]

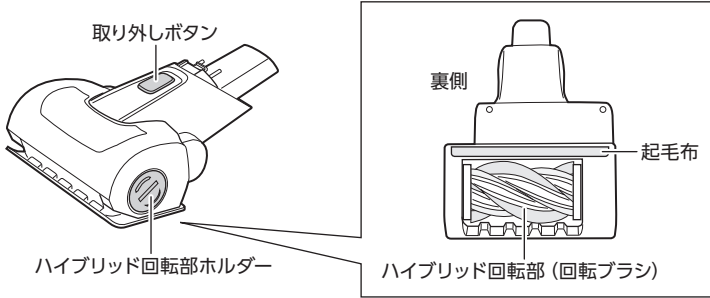

3wayノズル [12ページ]

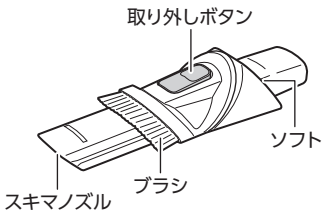

ブローノズル [13ページ]

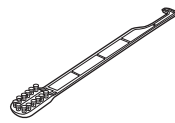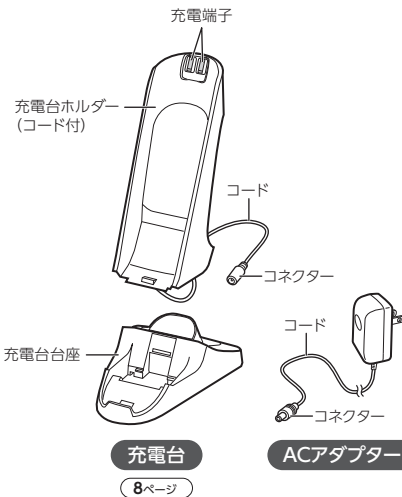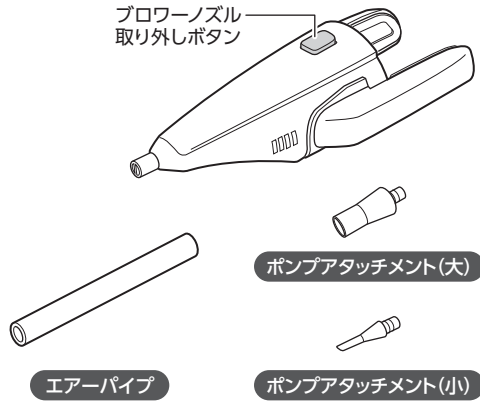


充電のしかた(準備)

充電台を組み立てる

*ご使用前に、付属の充電台を組み立ててください。また、充電するときは、必ず付属の充電台にセットして充電してください。


1 充電台台座の取り付け穴から、図のようにコネクターを通す (通す方向に注意)

※コードが挟み込まれないように、図の位置から通してください。

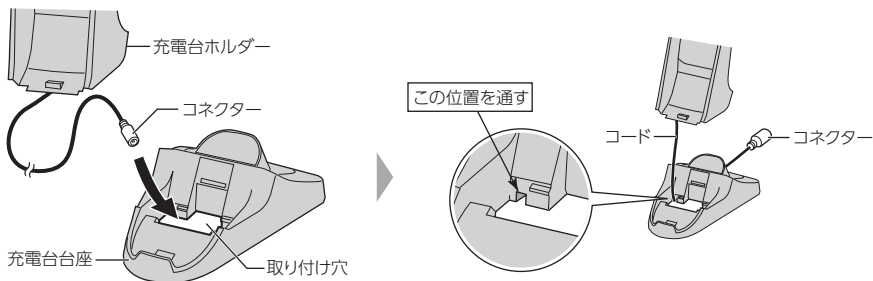


2 充電台ホルダーを、充電台台座に押し込んではめ込む

※“カチッ”と音がするまで確実にはめ込んでください。

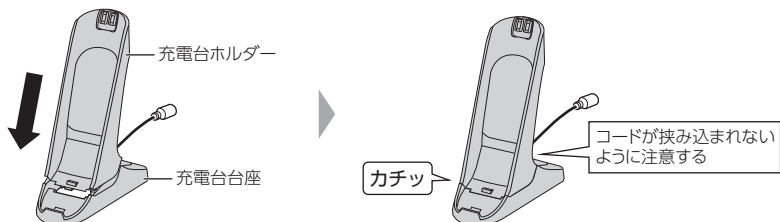

3 ① コードを、充電台台座(裏側)のコードガイドに沿って配線する ② ACアダプターと充電台ホルダーのコネクターを確実に接続する

※コードを強く引っ張らないでください。断線の原因となります。

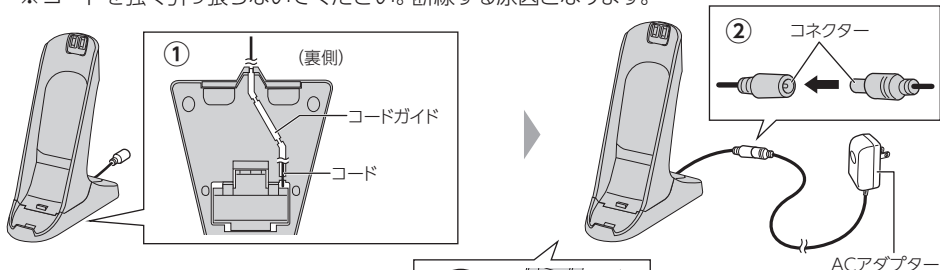

ご注意

• 充電台は、安定した水平な床の上に設置してください。



充電する

*充電の目安は約3時間です。(充電時間は温度や電池の状態により若干のバラつきがあります)
※初めてご使用になるときや、電池残量がないときは3時間以上充電する場合があります。


⚠ 注意

- 室温が約5~35℃の環境で充電してください。
- 所定の充電時間を大幅に超えても充電が完了しない場合は、ACアダプターをコンセントから抜き、お客さまご相談窓口にご相談ください。
- ACアダプターのコードを充電台や本体に巻きつけたり、束ねたりしないでください。発火・火災・事故の原因となります。

1 ACアダプターをコンセントに差し込む


※充電台を組み立ててからコンセントに差し込んでください。

8ページ

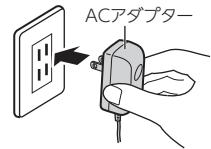


2 本体を充電台にセットする

- 電源LEDが青点滅し、充電が開始されます。
- ※ダストカップを本体に取り付けた状態でセットしてください。

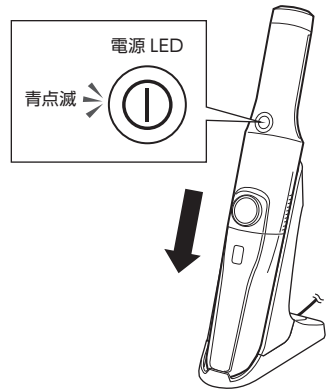

3 充電完了

- 充電が完了すると、電源LEDが青点灯に切り替わり、10秒後に消灯します。

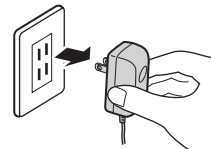

お願い

- 本体や充電台の充電端子に触れないでください。充電完了直後は熱くなりますが、異常ではありません。
- 約2か月に1回は満充電になるまで充電してください。電池残量のない状態で保管すると電池の性能や寿命の低下の原因となります。
- 本製品を長時間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いて保管してください。

お知らせ

- 充電中は、運転できません。
- 充電中は、電池やACアダプターが熱くなりますが、異常ではありません。
- 電源LEDが消灯しているときに、本体を充電台から取り外し、再び充電台にセットすると電源LEDが点灯しますが異常ではありません。

運転のしかた

*連続運転時間は約8分間です。(新品、満充電、「強」運転時。「標準」運転時は約13分間)

*電池の容量は繰り返し使うあいだに徐々に減少しますので、連続運転時間は短くなっていきます。

ご注意

- 運転中は必ずダストカップ部一式、またはブロワーノズルを取り付けてご使用ください。
- 異物を吸込んだときはすぐに運転を停止してください。
- ゴミは、こまめに(ダストカップ内のフィルターの位置まで溜まる前に)捨ててください。また、フィルターがが目詰まりした状態で使用し続けると、故障の原因となります。定期的にお手入れを行ってください。


お願い

- 大きめの紙片や包装用フィルムなどは、お掃除の前にあらかじめ拾っておいてください。吸込口通路やダストカップ内部に詰まる場合があります。
- 水などの液体を吸わせないでください。故障や感電、火災のおそれがあります。
- 掃除するときは軽くゆっくり動かしてください。強く押しつけると床面や家具に傷をつける原因となります。

運転を始める

ハンドル部を持ち、電源ボタンを押す

- 電源LEDが青点灯し、吸引力「強」※で運転を開始します。
※ブロワーノズルご使用時は吐出空気量「強」
 - もう一度電源ボタンを押すと「標準」運転に切り替わります。
 - 運転中に電池残量が少なくなると、電源LEDが青点滅します。
早めに充電してください。「充電する(8ページ)」参照
- ※充電中は運転できません。

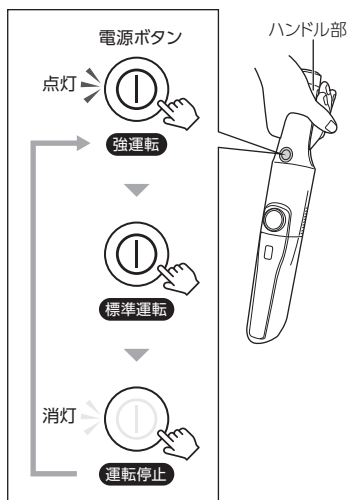

運転を終わる

電源ボタンを押す


- 「強」運転中は2回、「標準」運転中は1回押してください。
(右記参照)
- 電源LEDが消灯し、運転を停止します。

充電する

運転後、充電台にセットすると充電が開始されます。

- 「充電する(9ページ)」参照
- ※汚れが気になるときは、お手入れを行ってください。
「お手入れ(16ページ)」参照

テーブルやベッドの下などの暗い場所では、LEDライトが便利です。

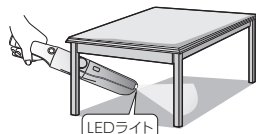

保護機能について

- 本製品では、運転に異常があると保護機能がはたらきます。

ゴミ詰まり保護機能……吸込口やダストカップ内にゴミなどが詰まり、正常に吸引できない場合にはたらきます。

ゴミ詰まり保護機能がはたらくと、電源LEDが赤点滅し、運転が停止します。

詰まっているゴミなどを取り除いてから運転を開始してください。

回転部ロック保護機能…ハイブリッド回転部に糸などがからみついて、正常に回転できない場合にはたらきます。

回転部ロック保護機能がはたらくと、電源LEDが赤点滅し、ハイブリッド回転部が停止します。

運転を停止し、からみついた糸などを取り除いてください。

ノズルの便利な使いかた



お掃除する場所に合わせていろいろな組み合わせでご使用ください。


お願い

- ・ピアノなどの光沢のあるところでは使用しないでください。傷が付くおそれがあります。
- ・ノズルの取り外しや付け替えは、必ず運転を停止してから行ってください。


ミニ回転ノズルを使う

床・畳・カーペットなどのお掃除に


 警告	<ul style="list-style-type: none">・運転中は、ハイブリッド回転部（回転ブラシ）に触れないでください。けがや故障の原因となります。  <p>ハイブリッド回転部（回転ブラシ） ハイブリッド回転ホルダー</p>
--	--

 注意	<ul style="list-style-type: none">・ミニ回転ノズルを横方向に引きずったり、強く押しつけないでください。床に傷が付いたり、ミニ回転ノズルが故障・破損する原因となります。・運転中はハイブリッド回転ホルダーを押さないでください。ハイブリッド回転部（回転ブラシ）が外れ、床に傷が付いたり、ミニ回転ノズルが故障・破損する原因となります。
---	---

- フローリング・畳は、目に沿って軽くすべらせてください。
- ミニ回転ノズルを持ち上げ、ゆっくりと床面に置くようにお掃除をしてください。

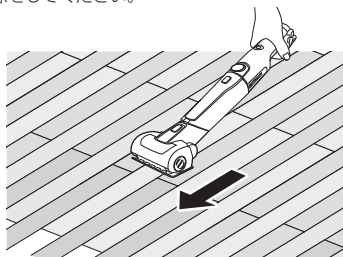


- 毛足の長い絨毯などは、材質に合わせて吸引力「強・標準」を切り替えてお掃除をしてください。

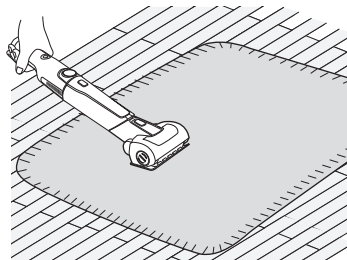


■取り付けかた

- ①ダストカップ部を本体に取り付ける **15ページ**
- ②ミニ回転ノズルを取り付ける

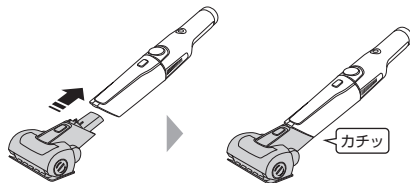

■取り外しかた

ミニ回転ノズルの取り外しボタンを押しながら引き抜いてください。

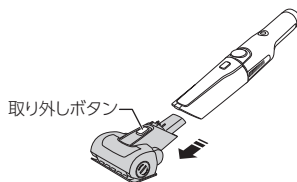

ワンポイント

狭い場所に溜まったホコリなどは、ブローノズルで吹き飛ばしてからお掃除してください。 **13ページ**

お願い


- ・毛深いじゅうたんやカーペットをお掃除しているときに、電源LEDが赤点滅してハイブリッド回転部が停止することがありますが、回転部ロック保護機能のはたらきによるもので異常ではありません。回転部ロック保護機能がはたらいた場合は、運転を停止して原因を取り除き再度運転を開始してください。【保護機能について **10ページ**】

ノズルの便利な使いかた(つづき)

3wayノズルを使う


テーブル・小物のスキマ、カーテンやランプシェードなどのお掃除に

- お掃除する場所や材質に合わせて「スキマノズル」・「ソフト」・「ブラシ」を使い分けてください。
- ご使用にならないときは、充電台に収納しておくことができます。

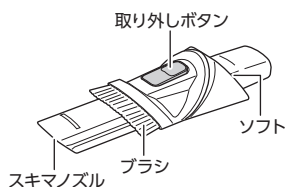


■取り付けかた

- ①ダストカップ部を本体に取り付ける (15ページ)
- ②3wayノズルを奥まで差し込む

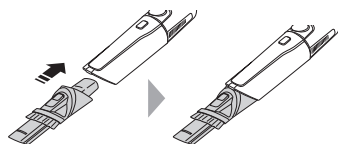


■収納するときは

充電台にセットしてください。

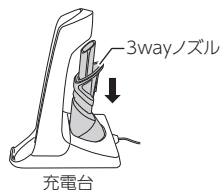


スキマノズル

- 部屋の隅・家具・小物などのすき間・窓のさん・サッシの溝などのお掃除に。

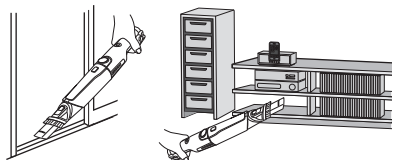

ブラシ

- カーテンやランプシェード・ソファァー・椅子・車のシート・畳などのお掃除に。

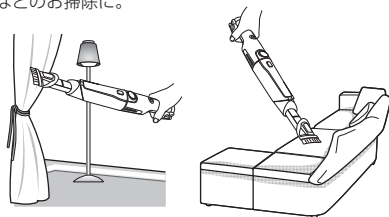


ソフト

- テーブルの上や机の上・本棚・ふとんや座布団など布地のお掃除に。



■切り替えかた・取り外しかた

スキマノズルとブラシを切り替えたり、取り外すときは、取り外しボタンを押してスライドさせてください。

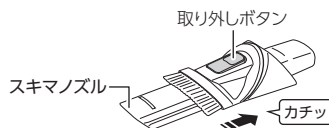

お願い


- 強く押し付けしないでください。傷が付くおそれがあります。
- 大きなゴミはあらかじめ取り除いてください。ゴミがスキマノズルの吸込み口に詰まるおそれがあります。
- カーテンなどの布類をお掃除する際は、3wayノズルのお手入れを行ってからご使用ください。

ブロワーノズルを使う

ホコリの吹き飛ばし、遊具などの空気入れに


⚠ 注意

- 人や動物に向かって使用しないでください。
- ブロワーノズルは健康に害のない材料を吹き飛ばすことを目的としています。釘・ガラス・刃物など鋭利なものを吹き飛ばさないでください。
- 火を起こす目的で使わないでください。
- 吹出口・吸気口をふさいだり、ノズル先端を絞り込んだ運転をしないでください。けがやモーターの発熱などによる故障の原因となります。
- 本製品は、浮き輪やビーチボールのような遊具に空気を入れるポンプアタッチメントがありますが、本格的なポンプのように圧力を保証するものではありません。
- ブロワーノズル使用時はモーターの過熱を防止するため、ノズル先端以外からも空気が漏れますが、異常ではありません。

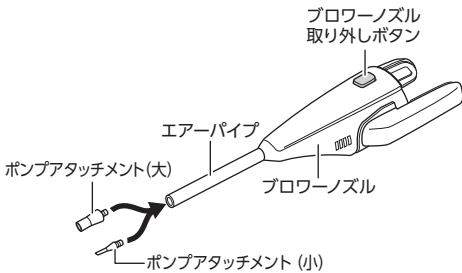


- ホコリやゴミを吹き飛ばすときは、エアブローとしてご使用ください。


窓の棧や置き物などに積もった
ホコリやゴミを吹き飛ばすとき

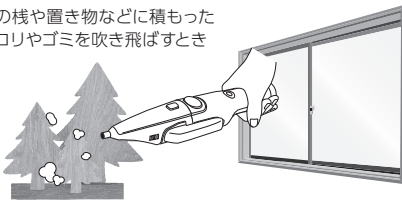

狭い場所など、掃除機が
入らないところのゴミや
ホコリを吹き出すとき


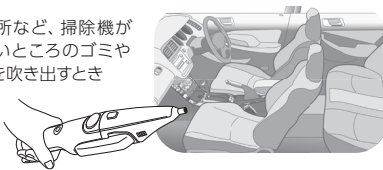


- 浮き輪などに空気を入れるときは、エアerpipにポンプアタッチメントを取り付けて、簡易エアerpipとしてご使用ください。
- ※ 膨らみが足りないときは、空気入れなどで追加してください。
- ※ ポンプアタッチメント(大)・(小)を浮き輪などの接続口径に合わせてご使用ください。

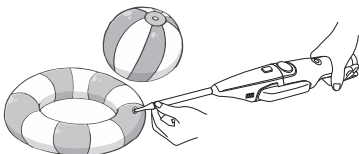

■取り付けかた

- ① ダストカップ部を取り外す (14ページ)
- ② チャンバーが開いた状態で、本体の突起をブロワーノズルの穴に合わせて差し込み、“カチッ”と音がするまで確実に取り付ける
- ③ チャンバーを左右から“カチッ”と音がするまで確実に押し込む

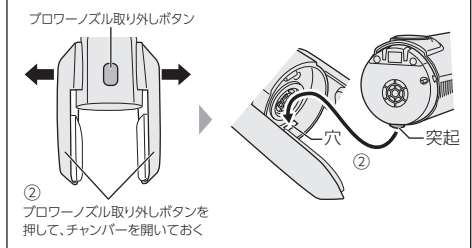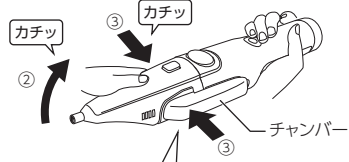


■取り外しかた

- ブロワーノズル取り外しボタンを押して取り外してください。
※ 運転中は、ブロワーノズル取り外しボタンを押さないでください。



エアerpip・ポンプアタッチメントの使いかた

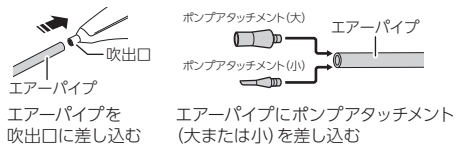

ゴミの捨てかた

*お掃除が終わったらこまめにゴミを捨ててください。

ご注意


- ゴミを捨てるときは、必ず運転を停止した状態で行ってください。
- ゴミは、こまめに（ダストカップ内のフィルターの位置まで溜まる前に）捨ててください。また、フィルターが目詰まりした状態で使用し続けると、故障の原因となります。定期的にお手入れを行ってください。

※ ゴミの溜まりかたはゴミの種類によって異なります。

1 ダストカップ部を本体から取り外す



- ダストカップ取り外しボタンを押して取り外してください。
- ※ ゴミが飛び散る場合がありますので、新聞紙などを敷いて取り外してください。

ダストカップ部の取り外しかた

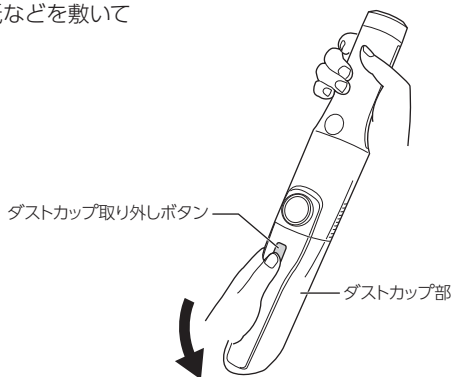


2 ダストフィルターとメッシュフィルターをダストカップから取り外す

- ① ダストフィルターのつまみを持ち、メッシュフィルターから引き抜いてください。
- ② メッシュフィルターのハンドルを持ち、ダストカップから引き抜いてください。

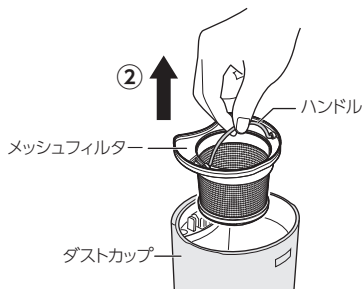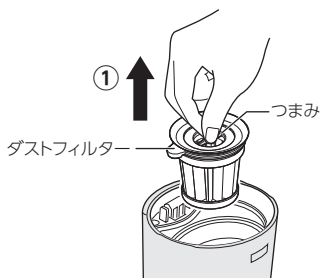


3 ダストカップに溜まったゴミを捨てる

- ※ 汚れが気になるときや汚れが落ちにくい場合は、お手入れを行ってください。 (16ページ)

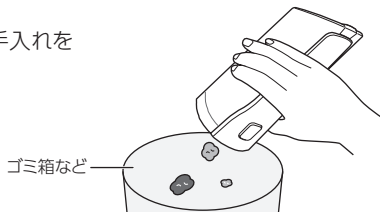

4 ダストフィルターとメッシュフィルターをダストカップに取り付ける


- ①メッシュフィルターをダストカップに突き当たるまで確実に取り付け、ハンドルを倒してください。
- ②ダストフィルターをメッシュフィルターに、突起の向きを合わせて取り付けてください。

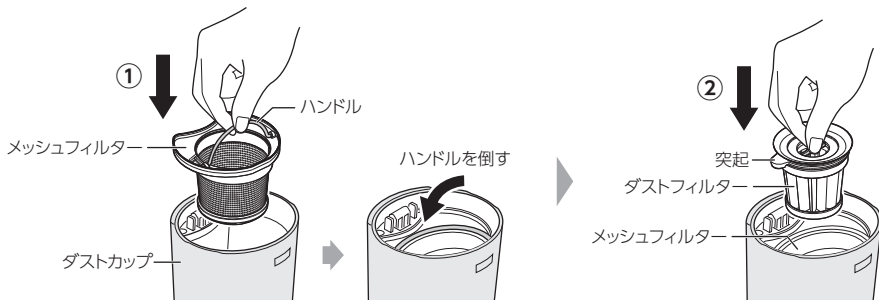

5 ダストカップ部を本体に取り付ける

- 本体の突起をダストカップの穴に合わせて差し込み、“カチッ”と音がするまで確実に取り付けてください。
- ※フィルターがダストカップに正しく取り付けられていないと、「フィルター付け忘れ防止装置」のはたらきにより、ダストカップを本体に取り付けることができません。

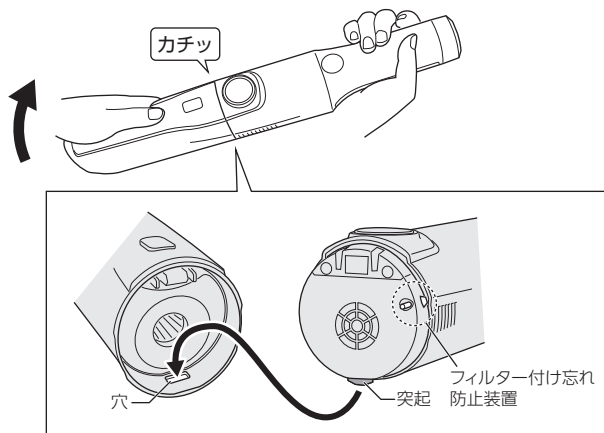

ダストカップ部の取り付けかた



お手入れ

警告 ●お手入れを行うときは、必ずACアダプターをコンセントから抜き、運転・充電を停止してから行ってください。


ご注意

- シンナー・ベンジン・アルコール・漂白剤・研磨剤入り洗剤などは使わないでください。変質、変色の原因となります。
-  このアイコン表示がある部品は、絶対に水洗いや水拭きをしないでください。
-  このアイコン表示がある部品は、水洗いができます。水洗いしたあとは、水をよく切って十分に陰干してください。

*お手入れはこまめに行ってください。

本体・ACアダプター (お手入れの目安：吸引力の低下や汚れが気になるとき)

- 本体や充電台の各端子に付いた汚れを乾いた柔らかい布で拭き取る
- 吸気口・排気口についたホコリやゴミは取り除いてください。ホコリやゴミが付着したまま使用すると故障の原因となります。
- ACアダプターの刃や刃の取り付け面にホコリが付いた場合は、乾いた布で拭き取る
- ACアダプターの刃にホコリがたまると、湿気などで、絶縁不良による火災の原因となります

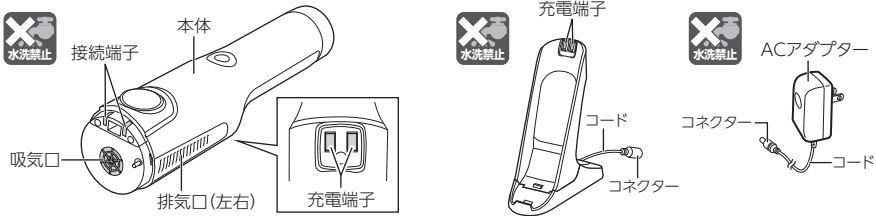


ダストカップ部 (お手入れの目安：ゴミや汚れが溜まったとき)

- ダストフィルターを取り外し、付属のお手入れブラシを使用してゴミやホコリを取り除く
- ※ダストカップは水洗いできません。
- ※ダストフィルターの取り外し・取り付けは14～15ページをご参照ください。
- フィルターはホコリを取り除き、汚れがひどいときは水洗いをする
- メッシュフィルターとダストフィルターを取り外してお手入れを行ってください。



ご注意

- 運転中にダストカップを取り外さないでください。ゴミが飛び散ったり、けがや故障の原因となります。
- ダストカップは水洗いしないでください。感電・発火・故障の原因となります。
- フィルターを水洗いしたあとは、水をよく切って十分に陰干してください。濡れたまま使用すると、感電・発火・故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所や、ドライヤーなどで乾燥しないでください。

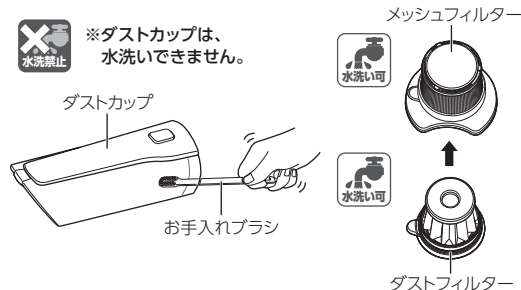

お願い


- 付属のお手入れブラシを使用し、こまめにダストフィルターとメッシュフィルターに付着した汚れを落としてください。[フィルターの取り外しかた・取り付けかた(14・15ページ)]

ミニ回転ノズル (お手入れの目安: 吸引力の低下や毛ゴミがからみ付いたとき、汚れが気になるとき)

- 吸込口や端子に付いた汚れを乾いた柔らかい布で拭き取る
- ハイブリッド回転部 (回転ブラシ) にゴミが詰まったり、回転ブラシにゴミが巻きついた場合は取り外してお手入れを行う
- 回転ブラシを水洗いしたときは、水をよく切り十分乾かす


警告 運転中は、ハイブリッド回転部 (回転ブラシ) に触れないでください。けがや故障の原因となります。

水洗禁止 ※ミニ回転ノズルは、端子を水洗いできません。

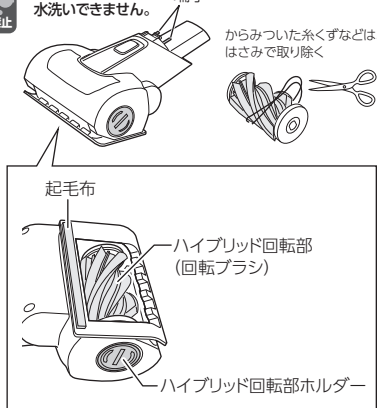

■取り外しかた

- ① コインなどを使用し、ハイブリッド回転部ホルダーを矢印 (←) の方向に回す
- ② ハイブリッド回転部 (回転ブラシ) を取り出す

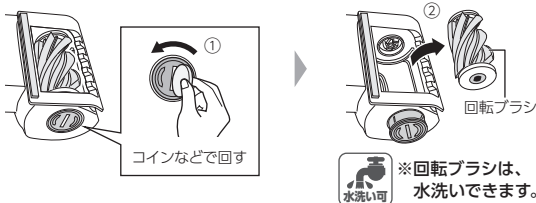


■取り付けかた

- ① ハイブリッド回転部 (回転ブラシ) の取り付け方向を確認してセットする
- ② ハイブリッド回転部ホルダーを押し込み、矢印 (→) の方向に「カチッ」と音がするまで確実に回す

※ハイブリッド回転部 (回転ブラシ) が確実に取り付けられていない場合、運転中に外れるおそれがあります。

ご注意

- ハイブリッド回転部 (回転ブラシ) を取り外し、風路内に詰まったゴミを取り除いてください。特にシュレッダーで裁断したゴミや大きなかまりのゴミは詰まりやすいのでご注意ください。

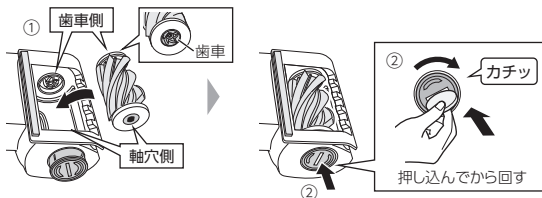

3wayノズル・ブローノズル (お手入れの目安: 汚れが気になるとき)


ゴミやホコリを取り除き、各部の汚れを乾いた柔らかい布で拭き取る

※3wayノズル・ブローノズルは水洗いできません。

ブローノズルのチャンバー・吸気口・吹出口に付着したホコリを取り除く

※ブローシールを傷つけないようにお手入れを行ってください。

エアパイプ、ポンプアタッチメント (大・小) は水洗いしたあと、水をよく切り十分乾かす

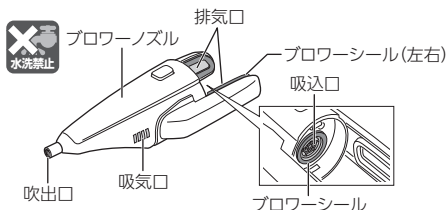

故障かな？と思ったとき

ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
運転しない または 運転中に止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が異常に熱くなっていませんか。 ➡電池の温度が高くなったときは、電池の過熱を防ぐため、本体が自動的に停止することがあります。涼しい場所でしばらく放置してください。 	5
	<ul style="list-style-type: none"> ●吸込口やダストカップにゴミが詰まっていませんか。(保護機能が働いています) ➡つまっているゴミを取り除き、本体が冷めてから、再び運転してください。 	10
	<ul style="list-style-type: none"> ●ダストカップのゴミがフィルターの位置まで溜まっていませんか。(保護機能がはたらいています) ➡ダストカップのゴミを捨て、ダストカップ部のお手入れしたあと、本体が冷めてから、再び運転してください。 	10 14 19
	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターが目づまりしていませんか。 ➡ダストフィルターとメッシュフィルターのお手入れを行ってください。 	16
	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が正しくセットされていますか。 ➡電池を本体に本体に正しく取り付けてください。 	6・21
	<ul style="list-style-type: none"> ●電池を抜き差ししたあと、満充電後、再度運転ボタンを押してください。 ➡本体回路がリセットされ、正常復帰します。 	9・21
	<ul style="list-style-type: none"> ●電池残量が少なくなっていないですか。 ➡充電してください。 	9
	<ul style="list-style-type: none"> ●充電中ではありませんか。 ➡充電中は運転できません。充電台から取り外して運転してください。 	10
電源LEDが青点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ●電池の残量が少なくなっていないですか。 ➡充電してください。 	9
電源LEDが赤点滅、 または点灯する	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターが目づまりしていませんか。 ➡ダストフィルターとメッシュフィルターのお手入れを行ってください。 	16
	<ul style="list-style-type: none"> ●吸込口にゴミが詰まったり、ダストカップのゴミがフィルターの位置まで溜まっていませんか。 ➡ゴミを捨ててからお手入れを行ってください。 	14・16
	<ul style="list-style-type: none"> ●ハイブリッド回転部(回転ブラシ)にゴミや髪の毛が巻き付いていませんか。 ➡からんだ髪の毛やゴミをはさみなどを使用して取り除いてください。 	17
	<ul style="list-style-type: none"> ●毛深いじゅうたんやカーペットを掃除していませんか。 ➡回転部ロック保護機能が働いています。異常ではありません。 	10
	<ul style="list-style-type: none"> ●本体が高温になっていませんか。 ➡涼しい場所でしばらく放置して、冷えてから使用してください。 	5
充電ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●電池の寿命ではありませんか。 ➡電池を交換してください。 	20・21
	<ul style="list-style-type: none"> ●専用の AC アダプターを使っていますか。 ➡専用の AC アダプターを使ってください。 	7
	<ul style="list-style-type: none"> ●AC アダプターがコンセントに確実に差し込まれていますか。 ➡AC アダプターがコンセントに確実に差し込まれているか、または本体が充電台に正しくセットされているか確認してください。 	9
	<ul style="list-style-type: none"> ●AC アダプターの刃、本体・充電台の充電端子に異物が付着していませんか。 ➡お手入れを行ってください。 	16
	<ul style="list-style-type: none"> ●AC アダプターのコネクターと充電台ホルダーのコネクターが抜けていませんか？ ➡コネクターを確実に接続してください。 	8

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
満充電にしても 運転時間が短い	● 電池の寿命ではありませんか。 ➔電池を交換してください。	20・21
	● 室温が5℃未満、または35℃を超えていませんか。 ➔室温が5℃以上35℃以下の場所で充電・運転してください。	9
	● 長時間、充電せずに放置していませんか。 ➔電池の性能が劣化しています。電池を交換してください。	20・21
本体やACアダプターが あたたかい	● 制御回路に電流が流れたり、モーターの動作による熱です。 (異常ではありません。)	5
吸引力が弱くなった または 大きな運転音がする	● 吸込口・吹出口・吸気口・排気口やノズルの先をふさいでいませんか。 ➔異物を取り除いてください。	17
	● ダストカップ内部に異物が詰まっていたり、汚れていませんか？ ➔ダストカップ部のお手入れを行ってください。	16
	● ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか。 ➔ゴミを捨ててください。	14
	● フィルターが目づまりしていませんか。 ➔ダストフィルターとメッシュフィルターのお手入れを行ってください。	16
	● ダストカップ部が確実に取り付けられていますか。 ➔ダストカップ部を確実に取り付けてください。	15
	● フィルターとダストカップの間に空気漏れがありませんか。 ➔フィルターの寿命です。フィルターを交換してください。	20
	● ミニ回転ノズルに大きなゴミなどが詰まっていますか。 ➔ゴミなどを取り除いてください。	17
吸引力が弱くなった	● 電池の残量が少なくなっていますか。(電源LEDが青点滅している) ➔充電してください。	9
	● 吸込力が「標準」になっていませんか。 ➔吸込力を「強」に切り替えて運転してください。	10
ハイブリッド回転部(回転ブラシ)が 回らない	● ハイブリッド回転部(回転ブラシ)に大きなゴミが詰まっていたり、ゴミや 髪の毛、糸くずが巻き付いていませんか。 ➔異物を取り除き、お手入れを行ってください。	17
	● ミニ回転ノズルが本体に確実に取り付けられていますか。 ➔“カチッ”と音がするまで確実に取り付けてください。	11
	● ハイブリッド回転部(回転ブラシ)がミニ回転ノズルに確実に取り付け られていますか。 ➔正しく取り付けてください。	17
	● 吸込口が密着するようなじゅうたんや玄関マットなどの掃除中に吸込口 が吸い付いた場合に回転部ロック保護機能がはたらき、ハイブリッド回 転部(回転ブラシ)が止まる場合があります。回転部ロック保護機能がは たらくと電源LEDが赤点滅します。 ➔一度運転を停止し、再度運転してください。	10

故障かな？と思ったとき(つづき)

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
排気口からゴミの臭いがする	<ul style="list-style-type: none"> ●臭いの強いゴミを吸い込んだまま放置しておく、ゴミの臭いがすることがあります。 ➡ゴミを捨ててください。 	14
	<ul style="list-style-type: none"> ●ダストカップ部が汚れていませんか。 ➡ダストカップ部のお手入れを行ってください。 フィルターを水洗いしたあとは、十分乾燥させてからご使用ください。 ※フィルターが古くなったら交換してください。 	16・20
ダストカップが本体に装着できない	<ul style="list-style-type: none"> ●フィルターがダストカップに正しく取り付けられていますか。フィルターがダストカップに正しく取り付けられていない場合、「フィルター付け忘れ防止装置」のはたらきにより、ダストカップを本体に取り付けることができません。 ➡フィルターをダストカップに確実に取り付けてください。 	15
ブロワーやポンプアタッチメント使用時に空気が漏れる	<ul style="list-style-type: none"> ●ブロワー時には商品の加熱を抑えるため冷却用の空気が漏れることがあります。 ➡異常ではありません。 	13
ポンプアタッチメント使用時に空気圧が十分でない	<ul style="list-style-type: none"> ●本商品はビーチボールのような遊具に空気を入れるためのものです。本格的なポンプのように圧力を保証するものではありません。 ➡異常ではありません。 	13
ブロワーノズル(ポンプアタッチメント)から風が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●ブロワーノズルが正しく取り付けられていますか。 ➡ブロワーノズルとチャンバーが本体と隙間ないよう“カチッ”と音がするまで確実に取り付けてください。 	13
	<ul style="list-style-type: none"> ●ブロワーノズルに異物が詰まっていますか。 ➡吹き出し口に異物が詰まっている場合は取り除いてください。 	17
	<ul style="list-style-type: none"> ●エアパイプが折れ曲がっていませんか。 ➡エアパイプが折れ曲がらないよう、まっすぐにしてご使用ください。 	13
ブロワーノズルを使用中に電源LEDが赤点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ●本体や電池の温度が高いときにブロワーノズルを連続して使用すると、過熱を防ぐため保護機能が働き、運転が停止することがあります。 ➡涼しい場所ですばらく放置して、冷えてから使用してください。 	5



※上記解決方法を行っても症状が改善されない場合は、お買い上げの販売店かお客さまご相談窓口にご相談ください。「お客さまご相談窓口(23ページ)」参照

消耗品

交換時期を目安に、破損・劣化してきたら交換してください。

※表の部品は消耗品です。保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

お買い求めは、お買い上げの販売店または当社「お客様ご相談窓口(23ページ)」にご相談ください。

部品名	品番	個数	交換時期の目安	希望小売価格
<ul style="list-style-type: none"> ●ダストフィルター 	0530070873 (サービス扱い)	1個	フィルター部が破れたり、お手入れをしても吸引力が弱くなってきたら交換してください。	770円 (税込)
<ul style="list-style-type: none"> ●電池 AQC-LRHH700 	0530070874 (サービス扱い)	1個	運転時間が著しく短くなったら交換時期です。 ※電池の容量は徐々に減少しますので、運転時間は短くなっていきます。	12,100円 (税込)

(希望小売価格は2022年6月現在)

電池の交換と製品の廃棄について

電池の交換

- 電池は消耗品です。正しく充電しても運転時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。下記の手順に従って電池を交換してください。
- 電池の寿命は周囲の温度、使用頻度など、お使いの環境・条件によって異なります。
- 電池の寿命などにより、製品を廃棄せず電池のみを交換する際は、お買い上げの販売店またはお客さまご相談窓口にご相談ください。(20ページ) (23ページ)
- 製品を廃棄する場合
不要になった電池は、下記の手順に従って端子部をビニールテープやセロハンテープなどで絶縁して、お買い上げの販売店、またはリサイクル協力店へお持ちください。



危険

● 電池は、本機以外の機器に接続しないでください。また、電池を分解・改造・はんだ付けしたりしないでください。(漏液・発熱・破裂・発煙・発火・感電・けがの原因)

お願い


- 電池を本体から取り外すときは、必ず運転・充電を停止してから行ってください。運転中や充電中に取り外すと、故障・感電の原因となります。

1 電池カバーを開ける

- 電池カバーの「○」印を、本体の「▼」位置まで回してください。




2 電池を引き出す

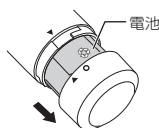

電池の破棄のしかた

端子部をビニールテープやセロハンテープなどで絶縁してから、買い上げの販売店、またはリサイクル協力店へお持ちください。

※ 電池に貼り付けられているラベルを剥がしたりテープで覆ったりせず、内容が確認できる状態で破棄してください。




ビニールテープなどで端子部を覆う

電池の交換のしかた


1 新しい電池を本体に挿入する

- 電池カバーの「○」印を、本体の「▼」位置に合わせて差し込んでください。

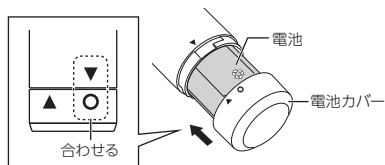

2 電池カバーを閉じる

- 電池カバーの「▲」印を、本体の「▼」位置まで回してください。

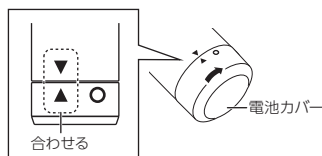

リサイクルへのご協力をお願い



Li-ion 20

リチウムイオン電池

- 本体に内蔵されているバッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。これらの金属はリサイクルして再利用できます。また、再利用することは、ゴミを減らし、環境を守ることにもつながります。ご使用済みの電池は捨てないで、お買い上げの販売店または、最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。

仕様

品番	AQC-HH700
電源 (ACアダプター)	入力：AC100-240V 50/60Hz 出力：DC13.5V 0.8A
コード長さ (ACアダプター)	約1.0m
消費電力	約12W (本体充電時)
電源方式	充電式 (バッテリー：リチウムイオン電池 11.1V 2000mAh セル数：3)
連続運転時間	強：約8分、標準：約13分 (満充電・電池初期・20℃時)
充電時間	約3時間 ※使用環境等により異なります。
集じん容積	約0.15L
外形寸法	高さ 418 × 幅 66 × 奥行き 69 (mm)
質量	650g (掃除機本体とダストカップ部・電池を含む)

保証とアフターサービス

保証書 (取扱説明書裏面)

この商品には保証書がついています。お買い上げの販売店で発行しますので、保証書の「販売店・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになって、大切に保管してください。

保証期間は**お買い上げ日より1年間**です。

補修用性能部品の保有期間

コードレスハンディクリーナーの補修用性能部品の保有期間は、**製造打ち切り後6年**です。

- ・補修用性能部品…その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理サービス

使用中に具合が悪くなったときは、「故障かな?と思ったとき」
➔18～20ページに従って調べてください。直らないときは、電池を本体から取り外し、ACアダプターを抜いてお買い上げの販売店にご相談ください。

- 保証期間中は、保証書の記載内容により販売店が修理いたします。
- 保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した場合は、有料修理となります。
- 保証期間がすぎているときは、修理により機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理となります。

修理を依頼されるときは

保証期間をすぎてもご要望により有料で修理させていただきます。修理料金は、以下の内容で構成されています。

技術料	診断、修理、調整、点検などの費用です。
部品代	修理により使用した部品および補助材料代です。
出張費	ご依頼により技術者を派遣する費用です。

まずはお買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談できない場合は、23ページの相談窓口にお問い合わせください。

お客さまご相談窓口

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記のご相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談

〈アクア株式会社〉

受付時間：(365日) 9:00~18:30

総合相談窓口

固定電話からは



0120-880-292

携帯電話・PHSからは



0570-040-292 (有料)

FAXでご相談される場合



0570-013-790 (有料)

家電商品の修理サービスについてのご相談

〈アクア株式会社〉

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30

土曜・日曜・祝日 9:00～17:30

修理相談窓口

固定電話からは



0120-778-292

携帯電話・PHSからは



0570-030-292 (有料)

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ <https://aqua-has.com/privacy/> をご覧ください。

長年ご使用のコードレス ハンディ クリーナーの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 運転ボタンを押しても、運転しない。
- ACアダプターやコードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中、ときどき止まる。
- 異常な音がする。
- 本体や電池が変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。

ご使用
中止

このような症状のときは、故障や事故の防止のため、すぐに運転・充電を停止し、電池を本体から取り外し、ACアダプターをコンセントから抜き、必ず販売店へ点検・修理をご相談ください。

アクア 株式会社

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

HH700-MN01