

取扱説明書

AQUA

冷凍冷蔵庫

品番 **AQR-46N**（右開き）
AQR-46NL（左開き）



もくじ

ご使用の 前に	安全上のご注意……………	1 ～ 2
	据え付けから使用開始まで……………	3 ～ 4
使いかた	食品の貯蔵場所と温度調節……………	5 ～ 6
	冷蔵室の使いかた……………	7 ～ 9
	野菜室の使いかた……………	9
	冷凍室（フリーザー）の使いかた…	10
お手入れ	お手入れと付属品のはずしかた……	11 ～ 13
お困りの ときは	こんなときには……………	14
	故障かな？と思ったら……………	15
	上手な使いかた……………	16
	仕様……………	17
	お客様ご相談窓口……………	18
	保証とアフターサービス……………	裏表紙

上手に使って上手に節電

- このたびは、冷凍冷蔵庫をお買い上げいただき、ありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。
- この取扱説明書は、AQR-46N（右開き）をもとに説明していますが、AQR-46NL（左開き）も使用方法は同じです。

アクア 株式会社
<https://aqua-has.com/>



ご愛用者登録のお願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願い致します。

<https://aqua-has.com/support/reg/>



安全上のご注意・・・必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危険と損害の程度を区分して説明しています。

■図記号の意味は次のとおりです。

 警告	死亡や重傷を負うことが想定される内容です
 注意	軽傷を負うことや物的損害の発生が想定される内容です

  	してはいけない内容です
 	実行しなければならない内容です

警告

据え付けのとき



- 水のかかる所には冷蔵庫を設置しない
(絶縁が悪くなり、漏電の原因)



- 冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据え付ける
→ 3 ページ参照
(冷媒が漏れると滞留し、発火・爆発の恐れ)
- 万一の地震に備えて、冷蔵庫を固定する
→ 3 ページ参照
(冷蔵庫が倒れるとけがの原因)



アースをする

- 湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据え付ける時にはアース・漏電遮断器を取り付ける
(故障や漏電の時に感電する恐れ)
アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。

電源プラグ・電源コード



- 電源プラグを冷蔵庫で押し付けない
(変形や傷が付くと、感電・発熱し発火の原因)
- 電源コードを傷付けない
(踏み付けたり、加工したり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりすると、電源コードが破損して、火災や感電の原因)
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
(感電・ショート・発火の原因)




- 電源は交流 100V の専用コンセントを使う
(100V 以外では火災・感電の原因)
- コンセントは 15A 以上のものを単独で使う
(他の器具と併用したタコ足配線は発熱し発火の原因)
- 電源プラグはコードが下向きになるよう差し込む
(逆に差し込むとコードに無理がかかり、ショート・過熱し、感電・発火の原因)



電源プラグ・電源コード



- 電源プラグは、ほこりを取り、刃の根元まで確実に差し込む
(発熱し発火の原因)
- 電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行う
(電源コードを引っ張って抜くと、電源コードが破損し感電やショートして発火する恐れ)

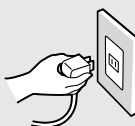

ご使用のとき



- 冷蔵庫本体の冷却回路(配管)を傷付けない
- 可燃性スプレーは近くで使わない
- 引火しやすいものは入れない



- 庫内では電気製品を使用しない
- 霜取りを早く行うために、電熱器などの機械的な器具または火気を使用するなど、その他の手段を用いない
(感電や発火・爆発の恐れ)
- 扉にぶら下らない、乗らない
(冷蔵庫が倒れたり、手をはさんで、けがの原因)
- 上にものを置かない
(扉の開閉などで落ちると、けがの原因)
- 上に水を入れた容器を置かない
(こぼれた水で絶縁が悪くなり漏電・火災の恐れ)
- 冷蔵庫本体や庫内に水をかけない
(ショートや感電の恐れ)
- 医薬品や学術試料の保存はしない
家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。

⚠ 警告

お手入れのとき



- 電源プラグをぬれた手で抜き差ししない
(感電や、けがの原因)



- お手入れのときは、電源プラグを抜く
(感電や、けがの原因)

修理・廃棄のとき



- リサイクルの時など、保管時の幼児閉じ込みが懸念される場合は扉パッキングをはずす
- 廃棄するときは、販売店や市町村に引き渡す
(放置し、冷媒が漏れると、引火・爆発の恐れ)



分解禁止

- 分解したり、修理・改造は絶対にしない
(火災、感電、けがの原因)

もしものとき



- 異常や故障のときは、電源プラグを抜く
(火災・感電・けが・やけどの原因)
＜異常・故障の例＞
 - 電源コード、プラグが異常に熱い。
 - 電源コードに深い傷や変形がある。
 - 焦げくさいにおいがする。
 - 冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
 - ビリビリと電気を感じる。
 お買い上げの販売店へご連絡ください
- 冷却回路（配管）を傷付けたときや可燃性ガスが漏れているのに気付いたときは、冷蔵庫やコンセントにふれず火気の使用を避け窓を開けて換気する
(電源プラグの抜き差しなどの火花で引火爆発し、火災ややけどの危険)
- ガス漏れに気付いたら、ガスの元栓を閉め、窓を開けて換気する
(冷蔵庫の扉を開けたり、電源プラグを抜くと、電気接点の火花等で引火爆発し、火災や、やけどの危険)

⚠ 注意

長期間使用しないとき



- 必ず電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化などにより、感電や漏電・火災の原因)

⚠ 注意

ご使用のとき



- 食品を棚より前に出さない
- 背の高い倒れやすい食品は入れない
- 扉ポケットの底まで入らない食品は入れない
(扉が閉まらなくなったり、食品が落下し、けがの原因)



- 冷凍室にビン類や缶類を入れない
(中身が凍って割れ、けがの原因)
- におったり、変色した食品は食べない
(腐敗により、病気の原因)



- ガラス棚の取り付け、取りはずしは確実に
する
(ガラス棚が落下すると割れたり、ぶつかってけがの原因)



接触禁止

- 冷凍室内の食品や容器（特に金属製）にぬれた手でさわらない
(凍傷になる恐れ)
- 冷蔵庫の底面には手や足を入れない
(鉄板により、けがの原因)

扉を開け閉めするときは



- 扉を強く開け閉めしない
(食品の落下により、けがをする恐れ)
- 最下段の引き出し扉に足を近づけすぎない
(指をはさむなど、けがをする恐れ)
- 他の人が冷蔵庫に触れているときは、扉を開け閉めしない



- 引き出し式の扉を閉めるときは、とっ手を持って閉める
(扉の上側を持って閉めると、指をはさみけがの原因)

設置・移動・運搬のとき



- 床が丈夫で水平なところに調整脚でしっかり固定する
(冷蔵庫が移動したり、倒れたりしてけがの恐れ)
- 底面のとっ手と背面上部のとっ手を確実に持って運搬する
- 必ず2人以上で運搬する
(手がすべって、けがの原因)



- 移動するときは保護用のシートなどを敷く
(床材を傷付ける恐れ)
- 傷付きやすい床の上では、移動車輪は使用しない
(床材を傷付ける恐れ)

据え付けから使用開始まで

1. 据え付ける

次のような場所に据え付ける


■熱気・直射日光の当たらないところ

冷却力低下を防ぎ、電気のムダをなくすため。
コンロの横は避ける。

■湿気の少なく、風通しの良いところ

錆の発生や漏電を防ぎます。

■放熱スペースを確保できる場所

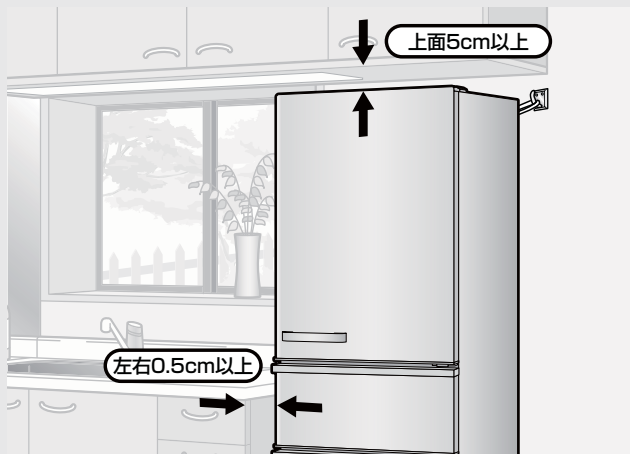

※壁際で、冷蔵室扉が開かない場合は、壁から2cm以上あけてください。

※背面は壁につけられます。冷蔵庫が壁にふれて振動音がしたり、壁材が黒く変色する（圧縮機周辺の空気の対流が原因です）場合は、冷蔵庫を壁から離してください。

※消費電力量測定時の寸法とは異なります。

■丈夫で水平な床

振動・騒音や故障の原因になります。


※じゅうたん、畳、塩化ビニール製の床材などは、冷蔵庫の熱により変色することがあります。底に丈夫な板を敷いてください。

水のかかる所には冷蔵庫を設置しない。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。

転倒防止用のベルトをかける背面のフックにベルトを通して、壁や柱に固定する



警告

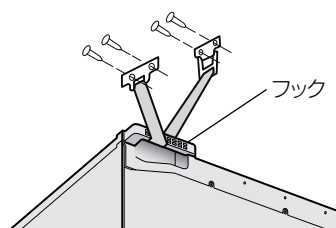


地震などで冷蔵庫が倒れると、けがの原因になります。転倒防止用ベルト（別売品）は、お買い上げの販売店で型番2FB 0 1327 001 00をお求めください。

2. 固定する

1 準備する


キックプレートがついている場合は、12ページを参考にキックプレートを取りはずしてください。キックプレートが庫内に収納されている場合は、取り出してください。

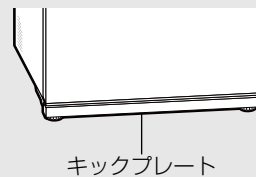

2 水平に固定する

両側の調節脚を回し必ず床に着け、水平に設置する。調節脚（左右）は矢印の方向に回すと前上がりになります。


※調節脚が床から浮いていると運転音が大きくなったり、振動が大きくなる原因となります。

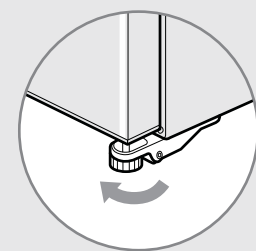

3 扉平行度を調節する


扉の左が下がっている場合
右の調節脚を矢印方向へ回すと微調整できます。

※右のイラストは
AQR-46N です

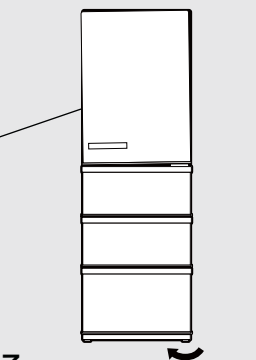


4 キックプレートを取り付ける


- ①一番下の冷凍室扉を取りはずす（12ページを参照）
- ②キックプレート内側の左右のガイドを調節脚取付板（黒い部品）の横へ差し込む

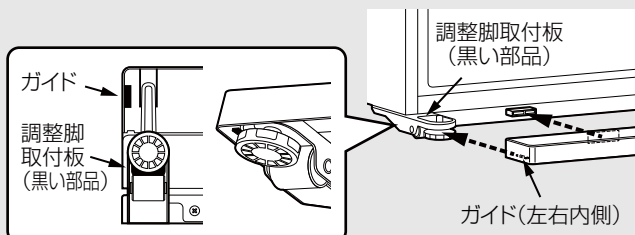


③止まるまで押し込む

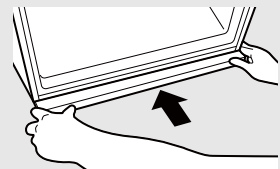

④中央部分を軽くたたき入れる

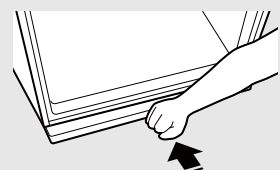

⑤引っ張ってはずれないことを確認する

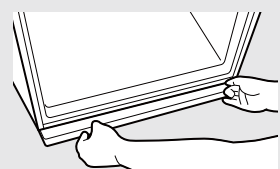


3. アースをする

万一の感電事故防止のため、アース（接地）をおすすめします。

1 アース線（別売）を、背面下部にあるアース接続ねじに接続する

2 アース端子をコンセントに差し込む

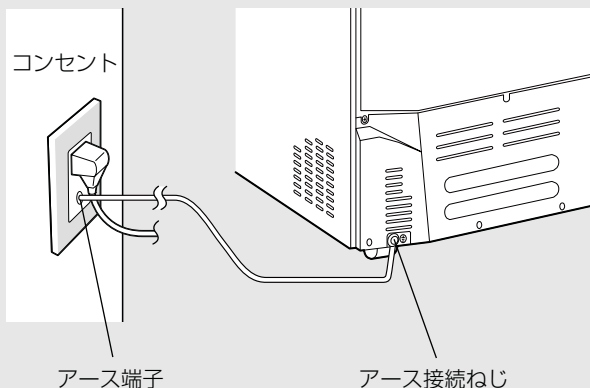

※コンセントにアース端子が付いていないときは、お買い上げの販売店に依頼し、アース工事（D種接地工事）をしてください。（アース工事は有料です）

アース線を接続してはいけないところ

- 水道管
- ガス管（爆発の危険があります）
- 電話のアース線や避雷針（落雷のとき大きな電流が流れ、危険です）

警告

土間や洗い場、地下室など、湿気・水気の多い場所に据え付ける時には、アースの他に漏電遮断器の設置が義務付けられています。お買い上げの販売店にご相談ください。（アース工事・漏電遮断器の設置は有料です）

お願い

- 腐食性ガスが発生しやすい温泉地や工業地帯、塩分の多い海岸地帯など錆びやすい場所に設置すると、配管パイプが腐食して冷えなくなることがあります。このような場所に設置する場合は、防せい処理をおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。
- 冷蔵庫の据え付け状況により、電話機・インターホン・ラジオ・テレビなどに雑音が入ったり、映像が乱れることがあります。このようなときは、冷蔵庫からできるだけ離してください。また、冷蔵庫をアース（接地）することをおすすめします。冷蔵庫の影響を受ける距離は、電波や設置の状態により異なります。

4. 使用開始

1 付属品を確認する（17 ページ参照）


2 庫内を清掃する

柔らかい布で庫内を清掃する。
（使い始めにプラスチックからにおいがする場合があります。念のため、においがこもらない様に扉を開けて周囲の風通しを良くしてください。においはしだいに消えます）

3 付属品を取り付ける

ガラス棚をそれぞれセットする。
（棚の位置は5ページ参照）

- ①ガラス棚を垂直に持ち、本体と扉の間に横から入れる。（銀の縁があるほうを下にする）
- ②ガラス棚を回転させて、奥面まで確実に挿入する。この時ガラス棚後方にある固定具を棚受けにはめる。

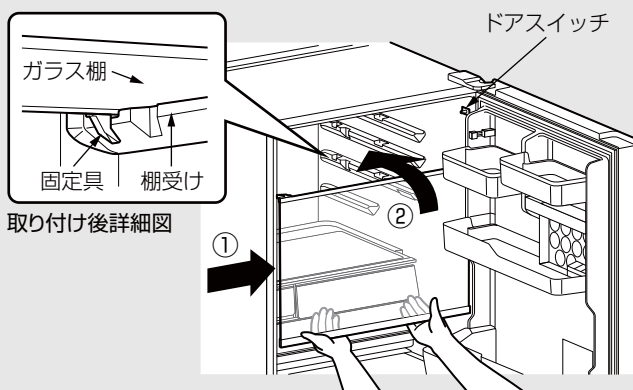

取り付け後詳細図

※イラストはAQR-46N（右開き）です

- ※ガラス棚挿入時に庫内上部のドアスイッチに当たらないように注意してください。強く当てますと破損や故障の原因となります。
- ※短い棚受けにはハーフサイズのガラス棚しか取り付けないでください。（ノーマルサイズのガラス棚を取り付けると、落下してけがの原因になります）

4 コンセントに接続する

電源は100V、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
根元まで確実に差し込む。



5 十分冷えてから食品を入れる

夏場など周囲温度の高いときは、冷えるまで24時間以上かかることもあります。冷えるまでは扉の開閉を控えてください。

食品の貯蔵場所と温度調節

冷蔵室 (約3~5℃)、 冷蔵室扉 (約5~7℃)

調理済み食品・冷蔵小物・調味料・
牛乳・ビール・ジュースなど
(上段は、それぞれ1~2℃高め
になります)

旬鮮チルド

- ①通常: 約0~2℃
- ②生鮮: 約-2~0℃

※2つの温度帯から選ぶことがで
きます。(8ページ参照)

- ①通常: 納豆・練り製品・チーズ・
サラダなど
- ②生鮮: 刺身・鮮魚・肉・ベーコン・
ハムなど

貯氷コーナー

コントロールパネル

野菜室 (約5~7℃)

野菜・果物類・ビン類・缶類・調味
料など

冷凍室 (上) (約-19 ~ -17℃)

うどん・食パン・ごはん・保冷剤・
コーヒー豆・茶葉など

冷凍室 (下) (約-20 ~ -18℃)

冷凍食品・アイスクリーム・ホーム
フリージングした食品など

※イラストはAQR-46N (右開き) です

ガラス棚の位置

※お好みの位置で使うことができます (8ページ参照)

ガラス棚
(ノーマル)

ガラス棚
(ハーフ)

節約ecoモード

庫内の冷却を弱くして、消費電力量を少なくします。

1 コントロールパネルの「節電」ボタンを押す

ランプが点灯し、節約ecoモードを開始します。

<節約 eco モード解除のしかた>

節約 eco モードを解除したいときは、もう1度「節電」ボタンを押してください。
ランプが消え、節約 eco モードを解除します。

■節約ecoモード運転中は、庫内の温度が高くなる場合があります。アイスクリームが軟らかくなる
など冷えが弱いと感じたら、節約ecoモードを解除してください。


■冷凍室の温度調節を「中」より弱側に設定した場合は、節約ecoモードの運転は行いません。
節約ecoモードを設定した場合でも、設置環境及び使用状況によって効果が異なります。

■クイック冷蔵、クイック冷凍作動中は節約ecoモードが中断します。
ただしランプは点灯したままで、クイック冷蔵、クイック冷凍が終了すると節約ecoモードは
再開します。



温度を変えたいときは

冷蔵室、冷凍室（下）の温度は、冷蔵室左手前にあるコントロールパネルで調節する。

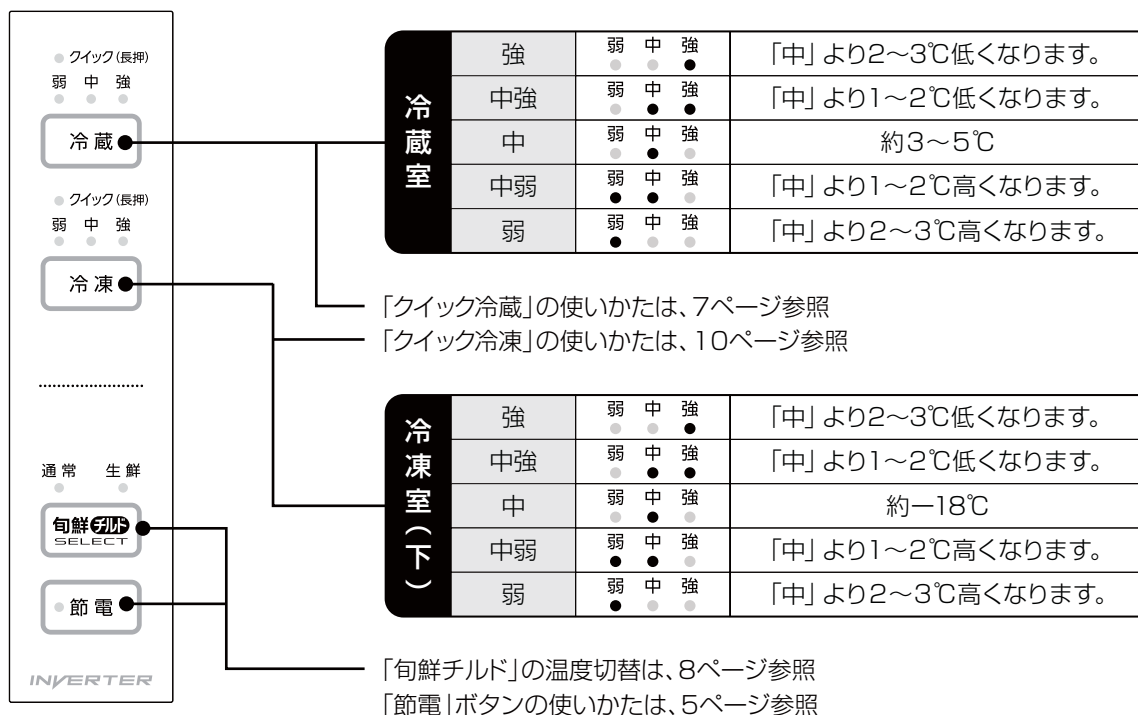

■ 普段は冷蔵室、冷凍室の温度調節は「中」で、旬鮮チルドは「通常」でお使いください。

■ 冷蔵室の温度調節を「強」にしても、冷蔵室の冷えが弱いことがあります。

⇒このときは、冷凍室の温度調節を、「強」側にします。

■ 冷凍室の温度調節を「弱」にしておくと、他の室の温度が高めになることがあります。

⇒このときは、冷蔵室の温度調節を、「強」側にします。

■ 旬鮮チルドの温度は、周囲温度や冷蔵室温度調節の位置によって変わることがあります。

■ 表中の温度は、庫内のほぼ中央の値です。扉の開閉や食品の入れ具合によって変わります。

■ 庫内の温度はさらに細かく9段階に調節することもできます。

冷蔵室を調節したいときは「冷蔵」ボタンと「節電」ボタン、冷凍室を調整したいときは「冷凍」ボタンと「節電」ボタンを、アラーム音が鳴るまで（約6秒間）押してください。

通常の温度調節に戻したいときは上記と同じ操作を繰り返してください。

■ 冷凍室（上）の温度は、冷凍室（下）の温度設定に合わせて変動します。

測定条件

・・・周囲温度30℃、食品を入れずに扉を閉じ、庫内温度が安定したときの値です。

ドアアラームについて

冷蔵室の扉が開いたままですと1分後からピピッ…ピピッ…と鳴り、3分後からピピピッと鳴り続け、開いていることをお知らせします。

扉を閉めると止まります。扉を閉めても鳴り止まないときは、14ページの「ドアアラームを止めたいとき」を参照のうえ、「お客様ご相談窓口」（18ページ）にご相談ください。

冷蔵室の使いかた

ガラス棚 (ハーフ2枚)

ドアスイッチ

ガラス棚 (ノーマル2枚)

マルチポケット (小)

マルチポケット (大)

ミニボトルポケット

フリー小物ケース

取りはずして、庫内の自由な位置で使えます。

卵皿&チューブスタンド

ワイドマルチポケット

品質表示ラベル

旬鮮チルド

小物ケース

ボトル&
ドレッシングポケット

※イラストはAQR-46N (右開き) です

※冷気の通路に除菌・脱臭触媒フィルター*1を設置。

Ag イオンの力で菌の増殖を抑えて庫内を清潔に保ちます。(除菌・脱臭触媒フィルターは交換不要です)

*1 試験依頼先：一般財団法人 ポーケン品質評価機構 試験の方法：フィルム密着法 抗菌の方法：フィルターへの抗菌成分の担持
処理部品名：冷却カバー内のフィルター 試験結果：99.9% (試験番号 20215074610-1)


※食品収納スペースの目安 (17 ページ) は卵皿&チューブスタンドを取りはずして算出しています。

注意

食品をつめすぎたり、棚より前に出さない。背の高い倒れやすい食品は入れない。
扉が閉まらなくなったり、食品が落下し、けがの原因になります。

お願い

- 冷気吹出口から右図のように冷気が流れ出ます。吹出口付近では食品が凍結することがありますので、吹出口から離して貯蔵してください。
- 周囲温度が5℃以下になったとき、冷蔵室の食品が凍結することがあります。
⇒このときは、冷蔵室の温度調節を「弱」にすると凍りにくくなります。
- 庫内のおいを吸着・分解する脱臭機能が旬鮮チルド奥に付いていますが、におい移りや乾燥を防ぐため、においの強い食品、水気の多い食品はラップをして貯蔵してください。

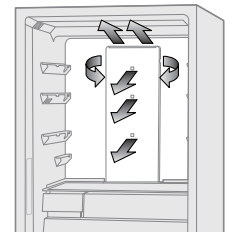

冷蔵室冷気吹出口図

クイック冷蔵

冷蔵室をすばやく冷やしてまとめ買いしたものを入れた後などの庫内の温度上昇を防ぎます。

1 食品を冷蔵室に入れる。

2 冷蔵室左手前にあるコントロールパネルの「冷蔵」ボタンを4秒以上押す。

「冷蔵」ボタンの上の「クイック (長押)」ランプが点灯して、クイック冷蔵を開始します。
90分後、自動的に終了します。終了後、ランプは消灯します。

＜中止したいとき＞

「冷蔵」ボタンを4秒以上押すと「クイック (長押)」ランプが消灯して、クイック冷蔵を中止します。

※クイック冷蔵中に電源プラグを抜き差ししたり停電の後には、クイック冷蔵を再び開始します。


※クイック冷蔵中は、少し運転音が大きくなり、通常より多く電力を消費します。




ガラス棚（ノーマル／ハーフ）

お好みに合わせて、高さ調整することができます。
ガラス棚（ハーフ）は前後半分に分割でき、どの段でも使用できます。

ガラス棚（ハーフ）

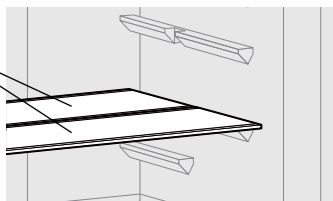

ガラス棚（ハーフ）

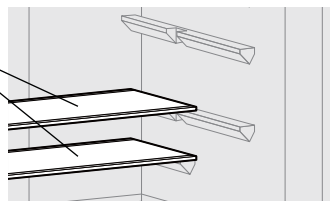


※取りはずしかたは11ページ参照、取り付け方は4ページを参照ください。

！注意

- 短い棚受けにノーマルのガラス棚を取り付けしないでください。
食品やガラス棚が落下して、けがの原因になります。
- 冷蔵室と野菜室の仕切りに、とがったものや固いものを落とさないように注意してください。
ガラスが割れて、けがの原因になります。







ガラス棚
（ノーマル）

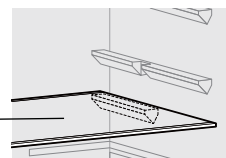


旬鮮チルド

冷蔵室左手前にあるコントロールパネルの「旬鮮チルド」ボタンで温度切替できます。

通常	生鮮
約0℃～2℃	約-2℃～0℃
発酵食品  チーズ  サラダ 練り製品  かまぼこ  ちくわ	肉・魚介類などの生鮮食品  肉  魚介類  ハム  ウインナー



※ラインよりも前に食品を置かないでください。旬鮮チルドを開けたときにあたり、食品が倒れたりケースが壊れることがあります。

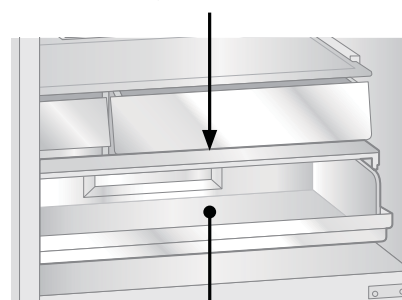

チルドケース


ケースを引くと旬鮮チルドの扉が上に上がります。閉めるときには、ケースは奥まで確実に押し込んでください。

- チルドケースの奥のHCS-C調湿フィルターが湿度を調整して、新鮮さを保ちます。
(HCS-C調湿フィルターは交換不要です)

卵皿&チューブスタンド

■卵皿とチューブスタンドとして使う

通常12個の卵が収納できます。
右奥はチューブスタンドとしてご使用できます。

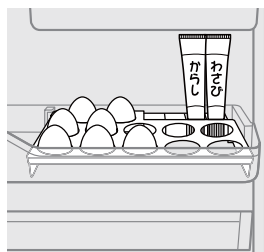


<横に入れるとき>

先に卵皿&チューブスタンド左側奥をワイドマルチポケットに入れてから右側を入れてください。

■立ててチューブスタンドとして使う

マルチポケットは上の段にセットしてください。

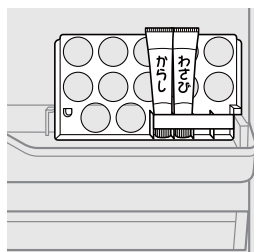


<縦に入れるとき>

チューブスタンド右側の側面をワイドマルチポケットに差し込んでから、左側奥面にある突起部を差し込むように入れてください。

冷蔵室の使いかた


ボトル&ドレッシングポケット

- 2Lのペットボトルが奥と手前に入ります。
※形状によっては収納できない場合があります。

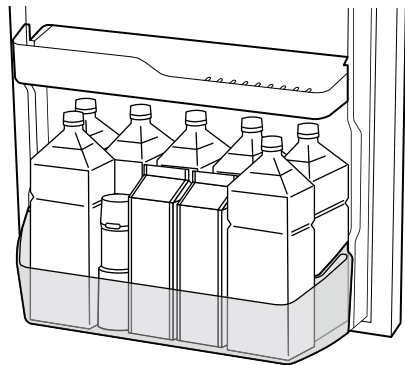

マルチポケット (大/小) / ワイドマルチポケット

- マルチポケット (小) は上下2段階に調節できます。
- ワイドマルチポケットは卵皿&チューブスタンドとあわせて使えます。
卵皿&チューブスタンドを立てることにより広く使えます。

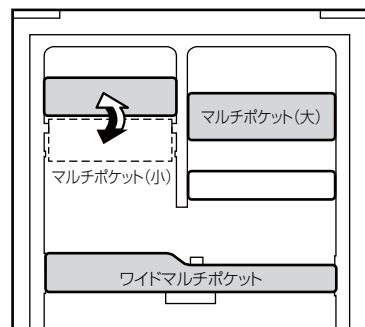


お願い

- 扉ポケットの上段 (マルチポケットなど) に、背の高い食品を入れないでください。
扉の開閉で倒れることがあります。
- 水気の多い食品を旬鮮チルドの奥 (冷気吹出口付近) に貯蔵しないでください。
凍結することがあります。
- 水分の多い食品はラップをしてください。ラップをしないと、旬鮮チルドの天井などに露が付くことがあります。
- 旬鮮チルドが冷えすぎるときは、冷蔵室の温度調節を「弱」側に調節してください。(6 ページ参照)


野菜室の使いかた

ビタミンや食物繊維の多い新鮮野菜の貯蔵は野菜室へ。

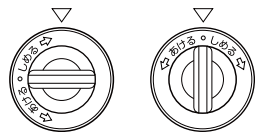

開けた状態 閉めた状態


おそうじ栓を開けた状態でもはずれない場合は、野菜ケースの外側から指で押しはずしてください。

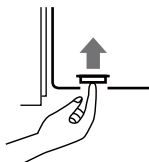

おそうじ栓

野菜ケース底にたまった野菜くずなどを集め、すぐゴミ箱に捨てるができます。

野菜ケース

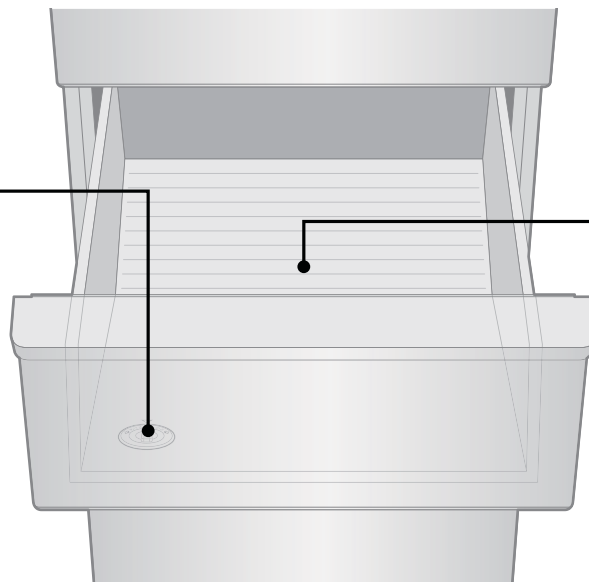

お願い

- 水洗いした野菜は、水気をよくきってから入れてください。
- 野菜ケースの底に溜まった水は、ふき取ってください。
- 周囲温度が5℃以下になったとき、野菜室の食品が凍結することがあります。
⇒このときは、冷蔵室の温度調節を「弱」にすると凍りにくなります。(6ページ参照)

お知らせ

- 野菜や果物は、ラップをして貯蔵すると、新鮮さがさらに長持ちします。
また、においの強い食品からのにおい移りを防ぎます。
- 野菜室は湿度を高く保っているため、露が付くことがあります。露が付いたときはふき取ってください。

冷凍室（フリーザー）の使いかた

旬のおいしさを、長く楽しみたい。そのような食材は、冷凍室で長期保存を。

上の冷凍室でホームフリージング、下の冷凍室は保存用に。

製氷皿（引き出し式）

製氷コーナーの奥に収納されています。

冷凍小物が置けます

（氷スコップは付属しません）

貯氷コーナー

氷は「最大貯氷量のめやす」以下で保存してください。（貯氷コーナー側面に表示）

冷凍ケース（上）

ホームフリージング用

クイック冷凍コーナー

冷凍室（上）

バスケット

冷凍ケース（下）

保存用

冷凍室（下）

※説明用の絵です。実際には絵のように引き出せません。

※冷凍室（下）の矢印範囲内に幅 50 mm 以上のものを収納しないでください。扉が閉まらなくなる恐れがあります。

クイック冷凍（急いで冷凍したいとき）

1 食品をクイック冷凍コーナーに入れる

2 冷蔵室左手前にあるコントロールパネルの「冷凍」ボタンを 4 秒以上押す

「冷凍」ボタンの上の「クイック（長押）」ランプが点灯して、クイック冷凍を開始します。150分後、自動的に終了します。終了後、ランプは消灯します。

<中止したいとき>

「冷凍」ボタンを4秒以上押すと「クイック（長押）」ランプが消灯して、クイック冷凍を中止します。

※クイック冷凍中に電源プラグを抜き差ししたり停電の後には、クイック冷凍を再び開始します。

※クイック冷凍中は、少し運転音が大きくなり、通常より多く電力を消費します。



冷凍室（フリーザー）の使いかた


氷のつくりかた

<氷をつくるとき>

1 製氷皿に水を入れる

水位線まで


水位線

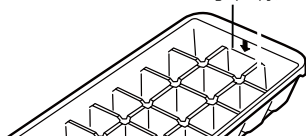

2 製氷皿を製氷コーナーに入れる

前後をまちがえないように

※氷を均一に凍らせるため奥側は大きく前側は小さな氷ができます。

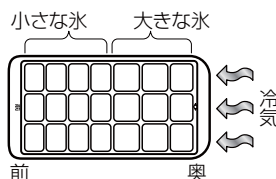

<氷を取り出すとき>

1 製氷皿の両端を持って、軽くひねる



2 貯氷コーナーで保存する

お願い

■水を製氷皿の水位線より多く入れないでください。氷が離れにくくなります。

■貯氷コーナー、冷凍ケースなどで製氷しないでください。割れることがあります。

！注意

冷凍室にビン類や缶類を入れない。中身が凍って割れ、けがの原因になります。

冷凍室内の食品や容器（特に金属製）にぬれた手でさわらない。

凍傷になる恐れがあります。

お手入れと付属品のはずしかた

- 清潔にお使いいただくため、月に1度はお手入れ（清掃）してください。
- 貯蔵食品は取り出してください。
- はずした棚やポケット類は水洗いできます。

- HCS-C 調湿フィルターに直接水をかけないでください。
- 取り付けかたは、はずしかたの逆の順序で行ってください。


警告

お手入れ（清掃）するときは、電源プラグを抜く。また、ぬれた手でプラグを抜き差ししない。感電やけがの原因になります。

冷蔵庫に直接水をかけない。錆びたり、漏電や故障の原因になります。

注意


冷蔵庫の底面に手を入れない。金属の角などにぶつけ、けがの原因になります。

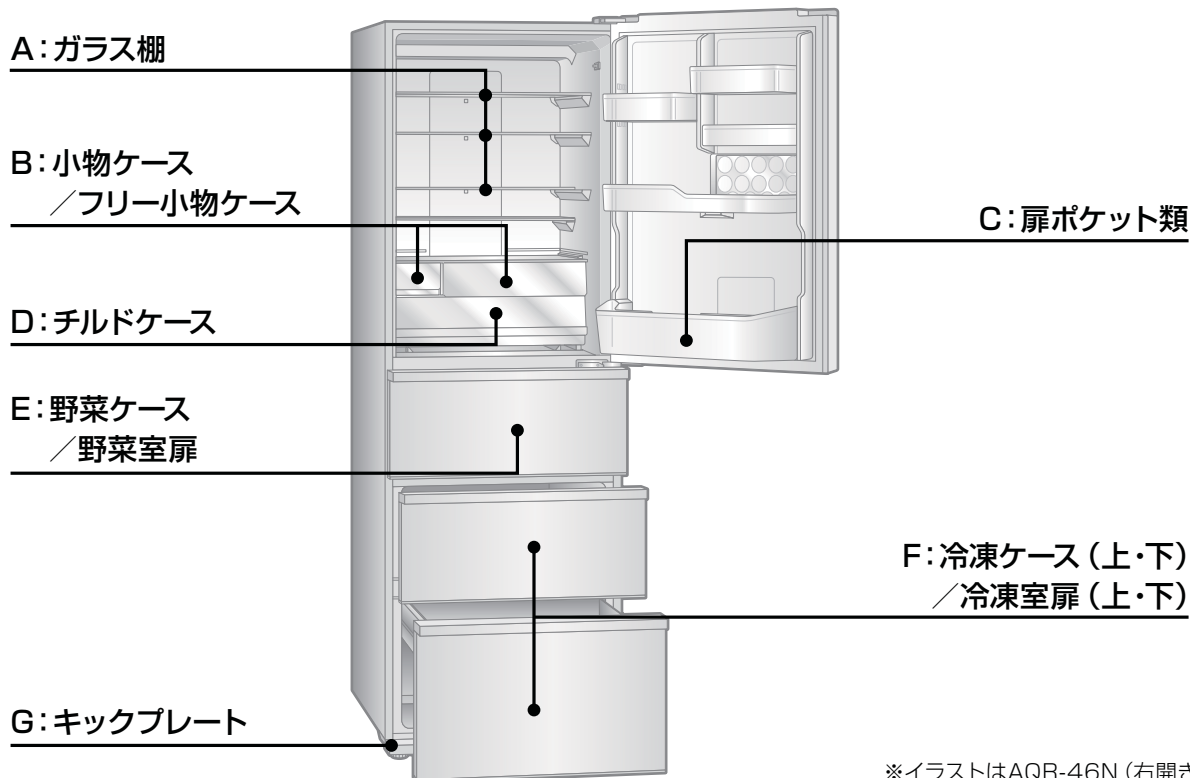


※イラストはAQR-46N（右開き）です

A: ガラス棚


- 1 棚の手前を持ち、後ろを持ち上げる。

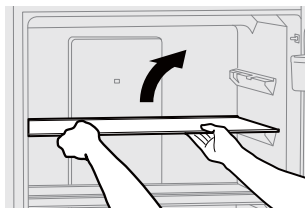

- 2 手前を下におろして図のように立てる。

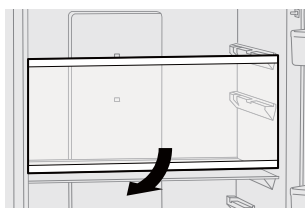


- 3 そのままずらして引き抜く。

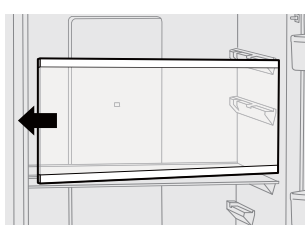

<取り付けかた>
4ページを参照ください。
※重たいので落とさないように注意してください。


B: 小物ケース／フリー小物ケース

ストップするまで引き出し、手前を持ち上げながら引き出す。

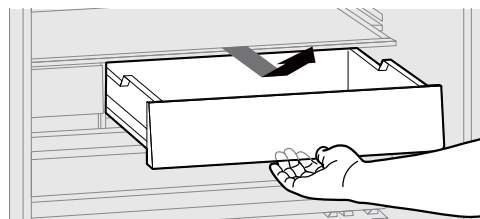


C: 扉ポケット類

両手で持って、上方に突き上げて、はずす。

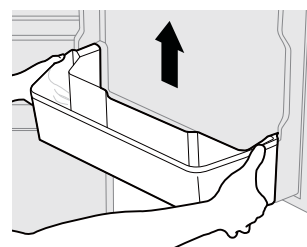

D: チルドケース


ストップするまで手前に引き、ケースの手前を下げながら奥を少し浮かせて、さらに引き出してはすず。

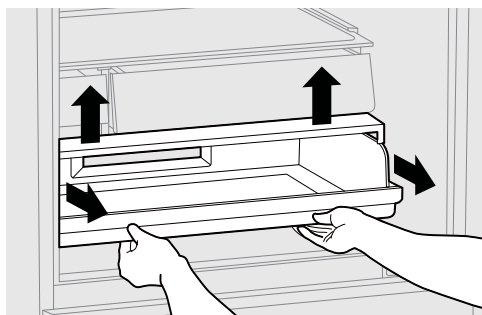


※ケース奥のHCS-C調湿フィルターは取りはすずことはできません。HCS-C調湿フィルターは水洗いしないでください。
※HCS-C調湿フィルターは交換不要です。

E: 野菜ケース／野菜室扉 冷凍ケース（上）／冷凍室扉（上）

1 扉をストップするまで手前に引き出す。
ケースの左右を持って斜め上に取り出す。

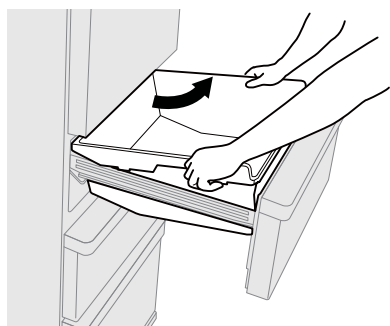


2 左右のレールを持って手前を持ち上げながら、扉全体を取り出す。

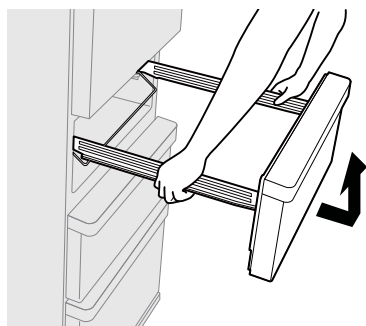


F: 冷凍ケース（下）／冷凍室扉（下）


1 扉をストップするまで手前に引き出し、バスケットを取り出す。

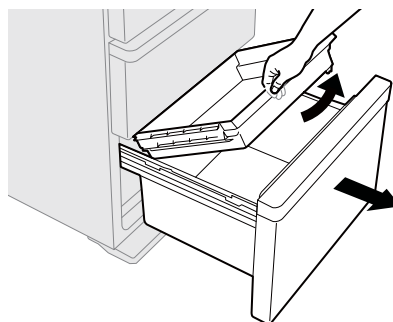

2 左右のレールを持って、手前を持ち上げながら、冷凍ケースごと取り出す。

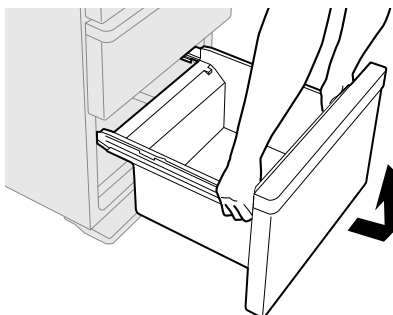


3 扉ははずした後、冷凍ケースを持ち上げてはすず。

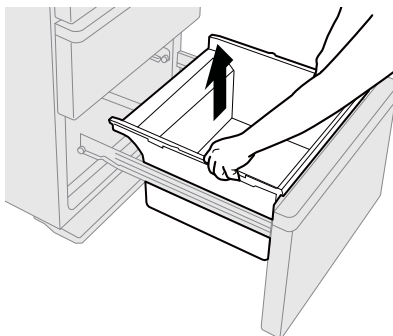

G: キックプレート

1 冷凍室扉（下）を取りはすず。

2 キックプレートの両端を持って、矢印のように回してはすず。

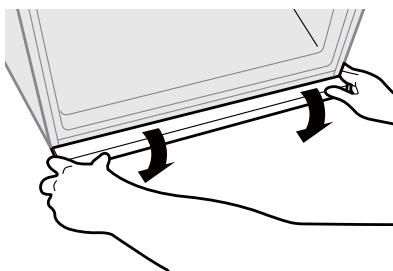

<取り付けかた>
3ページを参照ください。

お手入れと付属品のはずしかた

お手入れの方法

■軽い汚れはからぶきをする。

■落ちにくい汚れは

1 薄めた食器洗い用中性洗剤を布に含ませ、ふき取る。(原液を使用すると、プラスチックが割れることがあります。洗剤の薄めかたは、その注意書に従ってください)

2 食器洗い用中性洗剤使用後は、必ず布に水を含ませ、洗剤をふき取る。

3 からぶきをし、水気をふき取る。

お手入れのポイント

庫内

水を含ませた布で、上面、側面、下側へと汚れをふき、からぶきする。

プラスチック部品に付いた食用油、バターなどの油脂類は、必ずふき取る。付いたままでは、割れることがあります。

コントロールパネル部

柔らかい布でからぶきする。水をかけないでください、故障の原因になります。

お手入れ(清掃)後は、温度設定位置などが動いていないか確認する。

扉パッキング

扉パッキングにジュースや食品の汁が付くと、べと付き、傷みやすくなります。

下側のパッキングが、特に汚れやすいので、念入りに清掃を。

ケース類

汚れをふき取るか、ときどきケース全体を取り出して水洗いをする。(特に、野菜ケースの汚れは、においやカビが発生しやすくなります)

HCS-C調湿フィルターに直接水をかけないでください。


扉表面

指紋あとなどが水ぶきで取れないときは、「お手入れの方法」に従ってお手入れをする。

冷蔵庫背面／床／壁(年1回程度)

調節脚が床から浮くまで回し、傷付きやすい床の場合は、保護のため板などを敷いて、冷蔵庫を静かに前に引き出す。掃除機などで背面、床、壁の汚れやほこりを掃除する。

※背面、床、壁は空気の対流により、ほこりが溜まったり、黒く汚れやすいところです。

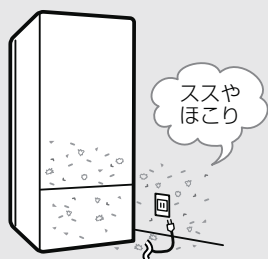

お手入れ後の安全点検

- 電源プラグをコンセントにしっかり差し込みましたか？
- 電源コードにきれつや、すり傷はありませんか？
- 電源プラグに異常な発熱がありませんか？
・・・電源コード・プラグの傷付きや、ほこりが溜まっていると、感電や火災の原因になります。もし、不審な点があれば、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

お願い


■みがき粉(クレンザー)・粉石けん・アルカリ性洗剤・タワシ・ベンジン・シンナー・アルコール・石油・酸・熱湯などは、塗装面や扉パッキングを傷めたり、プラスチックが割れたりしますので、使用しないでください。化学ぞうきんを使用するときは、強くこすらないで、化学ぞうきんの注意書に従ってください。

こんなときには

移動・運搬をするとき ～必ず電源プラグを抜いてください～

- 1 庫内の食品を取り出す
- 2 12ページを参照してキックプレートをはずす。
※はずしたキックプレートは、忘れないように移動・運搬してください。
- 3 調節脚を回して床から浮かす。(3 ページ参照)
- 4 電源プラグを抜く。
- 5 冷蔵庫の背面下部や周りに布を敷く。
(水がこぼれる場合があるため)
- 6 後方にゆっくりと傾けて水抜きする。
※重いので2人以上で作業を行ってください。
小さいお子様や力に自信のない方は、作業をご遠慮いただき、運搬業者などにご相談ください。
- 7 保護シートを敷く
(床の傷付きを防止するため)

- 8 必ず底面のとっ手(手かけ部)と背面上部のとっ手(手かけ部)を持って必ず2人以上で運搬する(手がすべって、けがの原因になります)

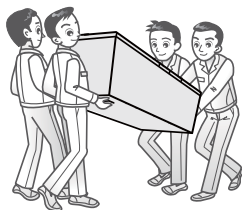

- 車輪を使い、前後に動かさず。
(傷付きやすい床の上では移動車輪は使用しない)
※運搬するときは横積みしない。
(故障の原因になります)
※この冷蔵庫は50/60Hz(ヘルツ) 共用です。

電源プラグを抜いて再び差し込むとき

5分以上、間をおいてください。すぐに差し込むと、圧縮機に無理がかかり、故障の原因になります。

停電のとき

- 庫内温度が上がらないように、扉の開閉をひかえ、食品を新たに貯蔵しない。
- 停電するとドアアラームの停止は解除されます。停止したい場合は再度設定してください。

長期間使わないとき

食品を取り出し、電源プラグを抜いて庫内を清掃し2～3日間扉を開け乾燥させる。

保冷枕など市販の寒冷剤を冷蔵庫に入れるとき

袋の破れに注意する。破れて硝安、尿素などの中身が漏れると、錆や故障の原因になります。

庫内灯について

- 扉を5分以上開放すると、庫内灯は自動的に消灯します。
- 庫内灯を交換するときは、お買い上げの販売店、または修理相談窓口へ、ご連絡ください。

ガラスが割れた、欠けたとき

ガラスには触れず、お買い上げの販売店または修理相談窓口へ、ご連絡ください。

ドアアラームを止めたいとき

冷蔵室左側面のコントロールパネルにある「節電」ボタンをブザーがなるまで約6秒間押す。

- ブザーが鳴らなかった場合は扉を閉めて、もう1度やり直してください。
- 再びドアアラームを鳴らしたい時は、同じ操作をしてください。ブザーが鳴ったら完了です。
- 電源プラグを抜いて再び差し込むとドアアラームは鳴る状態になります。

デモモードの解除

操作をしていないのにコントロールパネルの点灯が切り替わり、庫内が冷えていないときはデモモードです。(デモモードのときは庫内は冷えません)

- 1 冷蔵室左側面のコントロールパネルにある「チルド」ボタンを約6秒間押す。
※デモモードを解除した後は、冷蔵庫の設定を確認してください。
※電源プラグを抜き差ししたり停電した後も、デモモードは解除されません。




故障かな？と思ったら

アクアのホームページから「よくあるご質問」をご覧ください
ただけます

修理を依頼される前に、もう1度確認してください。

状況	調べる 処置方法
全く冷えない	■電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 確実に差し込む。 ■ブレーカーや電源ヒューズが切れていませんか？ 扉を開け、庫内灯が点くか確認する。 ■停電ではありませんか？ ■デモモードではありませんか？ デモモードを解除する。(14ページ参照)
冷えが弱い	■温度調節が「弱」のままではありませんか？ 「中～強」にする。(6ページ参照) ■食品の詰め過ぎや熱いものが入っていませんか？ 熱いものは冷ましてから入れる。 ■ひんぱんに扉を開けたり、食品の袋などがはさまり 扉にすき間ができていませんか？ 扉を確実に閉める。 ■直射日光が当たったり、そばにコンロやガスレンジがありませんか？ 熱源から離して設置する。 ■周囲の風通しが悪くはありませんか？ すき間を開け、風通しをよくする。 ■食品が冷凍ケースの奥に落ち込んで、冷気の流れをふさいでいませんか？
冷蔵室・旬鮮チルド・野菜室の食品が凍る	■温度調節が、「強」のままではありませんか？ 「中～弱」にする。(6ページ参照) ■周囲の温度が5℃以下ではありませんか？ 温度調節を「中～弱」にする。(6ページ参照) ■水気の多い食品を棚の奥(冷気の吹出口付近)に入れていませんか？ 手前に入れる。
庫内のおいが気になる	■冷気の吹出口や吸込口がふさがっていませんか？ ふさがらない。 ■においの強い食品をラップをしないで入れていませんか？ ラップをする。

これは故障ではありません

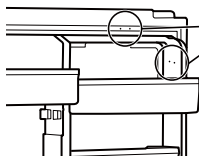状況	理由
プラスチック部品にスジがある、扉内側に穴がある	■製造上の不良ではありません。  プラスチック成形時の樹脂材料の合流跡です。 
冷蔵庫の外側や扉パッキングに露が付く	■梅雨など湿度の高いときに付くことがあります。これは、冷水を入れたコップの外側に水滴が付くのと一緒です。露は乾いた布でふき取ってください。
冷蔵庫の前面、側面が熱く感じる	■夏場や運転の初めには特に熱く感じます。これは冷蔵庫への露付きを防止するパイプや放熱パイプが組み込まれているからです。庫内食品には影響ありません。 
側面がゆがんで見える	■製造工程上、ゆがみや波うちが生じますが、異常ではありません。

次のような音は異常ではありません(音が大きい・変わった音がする)

庫内・側面付近から

「ビシッ・バシッ、バキバキ」「ウィーン、ゴトゴト」
(パン、ポコン、カチカチ)

⇒ 庫内のプラスチック部品が膨張や収縮をして発生する音です。

背面・庫内付近から

「チョロチョロ、ポコポコ」
(キューッキューツ、コンコン、コトコト)

⇒ 冷蔵庫を冷やすための冷媒(ガス)が冷却回路内を流れる音です。運転停止中も発生することがあります。

下の方から

「ブーン、ビーン、ピチャ・ピチャ」 ⇒ 圧縮機の運転音です。

■その他、音が気になる時の確認と処置方法■

確認	処置方法
■床が弱く、ゆがんでいませんか？	冷蔵庫の下に丈夫な板を敷く。
■据え付けが悪く、ガタついていませんか？	3ページを参照し、調節脚で調節する。
■壁にふれていませんか？	本体を壁から離す。
■周囲に物が落ちて、ビビリ音を出していませんか？	取り除く。

以上のことを調べて、それでも具合が悪いときは、お買い上げの販売店または当社「お客様ご相談窓口」(18ページ)にご相談ください。

上手な使いかた

食品を上手に入れて節電しましょう

洗って、ふいて

野菜など、洗えるものは洗い、水気をふき取る。ビン類や包装類の汚れは、ふき取ってから貯蔵。




さましてから

室温までさましてから入れると、庫内の温度を上げず、節電になります。



すき間をあけて

つめすぎると冷気の循環が悪く、冷えにくくなります。

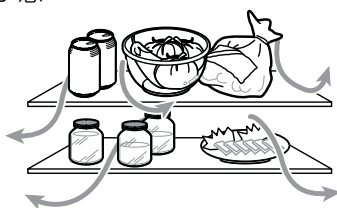

小分けして

1回分ずつ小分けして入れると、使うとき便利で、すばやく取り出せます。



季節によって適切な温度調節を

冬は庫内の温度設定を「弱」にするなど、季節によって温度を調整しましょう。

扉の開閉はすばやく

節電のため、食品の出し入れは効率よく、手短に。

扉に物（ラップやビニール袋など）をはさまない

わずかなすき間でも、冷気流出のもと。

冷やしすぎない

温度調節位置を必要以上に「強」のままにしておかない。「食品の貯蔵場所」の庫内温度を見て、適温で使用してください。

冷やす必要のないものは入れない

冷凍に向かない食品例

生卵・ゆで卵：生卵は殻が割れ、ゆで卵は白身が固くなります。
生の葉菜類・生のいも類・乳製品・マヨネーズ・野菜・豆腐・こんにゃくなど

冷蔵に向かない食品例

バナナ・メロン・パイナップル・アボカド・パパイアなどの暖かい地方で取れた果物：低温のため、熟成が進みにくくなり、変質することもあります。なお、食べる前に冷やすことは差しつかえありません。

貯蔵しなくてもよい食品

いも類・かぼちゃ・ごぼう・たまねぎ・にんにくなど

仕様

種 類		類		冷凍冷蔵庫		
品 番		番		AQR-46N/AQR-46NL		
格 内 容 積	全 内 容 積	積		458L		
	冷 蔵 室	室		239L 〈184L〉		
		小 物 ケ ー ス	ス		〈 8L〉	
		フリー小物ケース	ス		〈 2L〉	
		旬 鮮 チ ル ド	ド		〈 15L〉	
	野 菜 室	室		67L 〈 38L〉		
	冷凍室(上)(ツースター)	ー		67L 〈 31L〉		
	冷凍室(下)(フォースター)	ー		85L 〈 48L〉		
外 形 寸 法 (ハンドル含まず)		法		幅600mm×奥行710mm× 高さ1840mm		
定 格 電 圧 ・ 周 波 数		数		100V・50 / 60Hz		
電動機の定格消費電力		力		70 / 70W		
電熱装置の定格消費電力		力		130 / 130W		
消 費 電 力 量		量		冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示		
冷 凍 室 の 性 能		能		☆☆ (ツースター) ※☆☆ (フォースター)		
質 量		量		96kg		
電 源 コ ー ド 長		長		2.38m		

※定格内容積について

- ・ 定格内容積は、日本産業規格 (JIS C 9801-3 : 2015) に基づき、庫内の温度制御に必要なでない庫内部品 (棚やケース等) を外した状態で算出したものです。
- ・ () は、消費電力量試験での各室の目標温度の区分を示します。区分は日本産業規格 (JIS C 9801-1 : 2015 および 9801-3 : 2015) に定められています。
- ・ 〈 〉 内は「食品収納スペース (貯蔵室毎の実際に食品を収納することができる空間の容積) の目安」です。食品収納スペースの目安は、7 ページ (冷蔵室)、9 ページ (野菜室)、10 ページ (冷凍室) のように部品を配置して、日本産業規格 (JIS C 9801-3 : 2015) に基づき算出しています。

※製品改良のため、仕様が変わることがあります。ご了承ください。

※本品は、日本国内家庭用の製品です。他用途には使用しないでください。
また、国外での使用はできません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)

自動霜取り

霜取りの操作は不要です。

- 霜取り水は蒸発皿に溜めて、蒸発させます。
(蒸発皿は外から見えません)
- 霜取り時も食品を取り出す必要はありません。

冷凍室 (フリーザー) の性能

この冷蔵庫の冷凍室 (下) の性能は、※☆☆ (フォースター) です。

冷凍室 (上) の性能は、☆☆ (ツースター) です。

冷凍室の性能は、日本産業規格 (JIS C 9607 : 2015) に定められた方法で試験したときの、冷凍室内の冷凍負荷温度 (食品温度) によって表示しています。

■冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、右の表の期間は一応の目安です。

付属品

冷蔵室	ガラス棚 (ノーマル)	2
	ガラス棚 (ハーフ)	2
	チルドケース	1
	フリー小物ケース	1
	小物ケース	1
	マルチポケット (小)	1
	マルチポケット (大)	1
	ワイドマルチポケット	1
	卵皿&チューブスタンド	1
	ミニボトルポケット	1
野菜室	ボトル&ドレッシングポケット	1
	野菜ケース	1
冷凍室	おそうじ栓	1
	冷凍ケース (上)	1
	冷凍ケース (下)	1
	バスケット	1
	製氷皿	1
	キックプレート	1

記 号	☆☆ ツースター	※☆☆ フォースター
冷凍負荷温度 (食品温度)	-12℃以下	-18℃以下
冷凍食品の 貯蔵期間の目安	約 1 カ月	約 3 カ月

お客様ご相談窓口

この製品の使いかた・お手入れ・修理・部品の購入などは、お買い上げの販売店へご相談ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

総合相談窓口（製品についての全般的なご相談）		修理相談窓口（修理サービスについてのご相談）	
受付時間：	（365 日）9：00～18：30	受付時間：	月曜日～金曜日 9：00～18：30
固定電話	 0120-880-292		土曜・日曜・祝日 9：00～17：30
携帯電話	 0570-040-292（有料）	固定電話	 0120-778-292
FAX	 0570-013-790（有料）	携帯電話	 0570-030-292（有料）

お客様ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客様が当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

- お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として利用します。

なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 <https://aqua-has.com/privacy/>

廃棄時にご注意願います

2001 年 4 月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引渡すことが求められています。

愛情点検



長年ご使用の冷蔵庫の点検を！

このような症状はありませんか？	■電源コード、プラグが異常に熱い。 ■電源コードに深い傷や変形がある。 ■焦げくさいにおいがする。 ■冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。 ■ビリビリと電気を感ずる。 ■その他の異常や故障がある。	➡	使用を中止してください	故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。
-----------------	--	---	-------------	---



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質^{【注1】}を含有していません^{【注2】}。
（JIS C 0950 の電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております）

【注1】「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリブロムビフェニル」および「ポリブロムジフェニールエーテル」の6種類の化学物質

【注2】対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

<https://aqua-has.com/about/j-moss/>

ノンフロン冷蔵庫について

- この冷蔵庫にはノンフロン冷媒とノンフロン発泡断熱材を使用しています。
ノンフロン冷媒（イソブタン）とノンフロン発泡断熱材（シクロペンタン）は、オゾン層を破壊せず地球温暖化に対する影響が極めて小さい、地球環境に配慮した物質です。
- ノンフロン冷媒は可燃性です。「冷却回路」に密封されており、通常のご使用において漏れ出すことはありませんが、万一、冷媒回路を誤って傷付けてしまった場合、火気（電気製品）などの使用を避け、窓を開けて換気してください。その後、お買い上げの販売店へご連絡ください。

お客様ご相談窓口

使用中に異常が生じたときは、「故障かなと思ったら」(15ページ)にしたがって調べていただき、なお異常があるときは、安全のため電源プラグを抜きお買い上げの販売店にご連絡ください。

①故障の状況（できるだけ詳しく）
②品番 冷蔵庫の扉内側の緑色のラベルに
③製造番号 記載されています。

冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後9年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証期間が過ぎている時は
修理をすれば使用できる場合は、お客様のご希望により有料修理
いたします。

※品番	
※製造番号	
お買い上げ日	年 月 日
保証期間 (お買い上げ日から)	本体：1年間
	特定部品：5年間
※お客様	お名前
ご住所 〒	
お電話番号	() —
※販売店名	

● 特定部品：冷媒循環回路（圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管）冷気循環用ファン及びファンモータ

1. 取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

なお、食品の補償など、製品修理以外の補償は致しかねます。

(イ) 保証期間内に故障して無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し付けください。

(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、「修理相談窓口」(18 ページ) にご連絡ください。

- (ハ) この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
2. ご転居でお困りの場合は、当社「お客様ご相談窓口」(18ページ)にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、当社「修理相談窓口」(18ページ)にご相談ください。
4. 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
5. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や塩害、異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
- (ニ) 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
- (ヘ) 本書のご提示がない場合。
- (ト) 消耗部品の交換や仕様変更など
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
7. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
- Effective only in Japan

- お客様にご記入いただいた保証書の個人情報、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」（18 ページ）にお問い合わせください。