### 取扱説明書



# 冷凍冷蔵庫 品番 AQR-H36K



### もくじ

で使用の	安全上のご注意 1 ~ 2
前に	据え付けから使用開始までの準備… <b>3 ~ 4</b>
使いかた	食品の貯蔵場所と温度調節 5~6
	   冷蔵室の使いかた········ <b>7 ~ 8</b>
	冷凍室(フリーザー)の使いかた… <b>9</b>
	野菜室の使いかた <b>10</b>
お手入れ	お手入れと付属品のはずしかた <b>11 ~ 12</b>
	上手な使いかた 13
	   活用ガイド······· <b>14</b>
お困りの	こんなときには······ <b>15</b>
ときは	故障かな?と思ったら <b>16</b>
	│ │ 仕様······· <b>17</b>
	保証とアフターサービス 18
相談窓口	お客さまご相談窓口 <b>裏表紙</b>

### 上手に使って上手に節電

- ■このたびは、冷凍冷蔵庫をお買い上げいただき、 ありがとうございました。
- ■この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく お使いください。
  - 特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。
- ■お読みになった後は、いつでも見られるところ に保証書とともに大切に保管してください。

アクア 株式会社 https://agua-has.com/



### ご愛用者登録のお願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願い致します。

https://aqua-has.com/support/reg/



### 安全上のご注意・・・必ずお守りください

### 人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危険と損害の程度を区分して説明しています。

■図記号の意味は次のとおりです。



死亡や重傷を負うことが想定 される内容です



軽傷を負うことや物的損害の 発生が想定される内容です







してはいけない内容です





実行しなければならない 内容です

### ⚠警告

### 据え付けのとき



水のかかる所には冷蔵庫を設置しない (絶縁が悪くなり、漏電の原因)



● 冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据え付ける → 3 ページ参照

(冷媒が漏れると滞留し、発火・爆発の恐れ)

●万一の地震に備えて、冷蔵庫を固定する→ 3 ページ参照

(冷蔵庫が倒れるとけがの原因)



アースをする

●湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据え付ける時にはアース・漏電遮断器を取り付ける


(故障や漏電の時に感電する恐れ) アース・漏電遮断器の取り付けは販売店に ご相談ください。

### 電源プラグ・電源コード



●電源プラグを冷蔵庫で押し付けない

(変形や傷が付くと、感電・ 発熱し発火の原因)



(踏み付けたり、加工したり、引っ張ったり、 ねじったり、たばねたりすると、電源コー ドが破損して、火災や感電の原因)

●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない (感電・ショート・発火の原因)



- ●電源は交流 100V の専用コンセントを使う (100V 以外では火災・感電の原因)
- コンセントは 15A 以上のものを単独で使う (他の器具と併用したタコ足配線は発熱し 発火の原因)
- ●電源プラグは、ほこりを取り、刃の根元まで確実に差し込む

(発熱し発火の原因)

### 電源プラグ・電源コード



●電源プラグはコードが 下向きになるよう差し込む (逆に差し込むとコードに無理 がかかり、ショート・過熱し、 感電・発火の原因)



■電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行う(電源コードを引っ張って抜くと、電源コードが破損し感電やショートして発火する恐れ)



### ご使用のとき



- 冷蔵庫本体の冷却回路(配管)を傷付けない (可燃性の冷媒を使用しているので、発火・ 爆発の恐れ)
- ●可燃性スプレーは近くで使わない (引火や、やけどの危険)
- ●引火しやすいものは入れない (エーテル、ベンジン、LP ガス、アルコール、接着剤 などは入れない。爆発する 6除)



- ●庫内では電気製品を使用しない (冷媒が漏れていると電気製品の接点の火花 で発火・爆発の恐れ)
- ■扉やハンドルにぶら下がらない、乗らない (冷蔵庫が倒れたり、手をはさんで、けがの 原因)
- ◆上にものを置かない (扉の開閉などで落ちると、けがの原因)
- ●上に水を入れた容器を置かない (こぼれた水で絶縁が悪くなり漏電・火災 の恐れ)
- ●冷蔵庫本体や庫内に水をかけない (ショートや感電の恐れ)
- **医薬品や学術試料の保存はしない** 家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳しいもの は保存できません。

### お手入れのとき



●電源プラグをぬれた手で抜き差ししない (感電や、けがの原因)



●お手入れのときは、電源プラグを抜く (感電や、けがの原因)

### 修理・廃棄のとき



- ●リサイクルの時など、保管時の幼児閉じ込み が懸念される場合は扉パッキングをはずす
- ●廃棄するときは、販売店や市町村に引き渡す (放置し、冷媒が漏れると、引火・爆発の 恐れ)



●分解したり、修理・改造は絶対にしない (火災、感電、けがの原因)

分解禁止

### もしものとき



- ●異常や故障のときは、電源プラグを抜く (火災・感電・けが・やけどの原因)
  - <異常・故障の例>
  - ■電源コード、プラグが異常に熱い。
  - ■電源コードに深い傷や変形がある。
  - ■焦げくさいにおいがする。
  - ■冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
  - ■ビリビリと電気を感じる。
  - お買い上げの販売店へご連絡ください
- ●冷却回路(配管)を傷付けたときや可燃性 ガスが漏れているのに気付いたときは、冷 蔵庫やコンセントにふれず火気の使用を避 け窓を開けて換気する

(電源プラグの抜き差しなどの火花で引火 爆発し、火災ややけどの危険)

●ガス漏れに気付いたら、ガスの元栓を閉め、 窓を開けて換気する

(冷蔵庫の扉を開けたり、電源プラグを抜 くと、電気接点の火花等で引火爆発し、火 災や、やけどの危険)

### 長期間使用しないとき



●必ず電源プラグをコンセントから抜く (絶縁劣化などにより、感電や漏電・火災 の原因)

### 介注意

### で使用のとき



- ●食品を棚より前に出さない
- ●背の高い倒れやすい食品は入れない
- ●扉ポケットの底まで入らない食品は入れない (扉が閉まらなくなったり、食品が落下し、 けがの原因)
- ●冷凍室にビン類や缶類を入れない (中身が凍って割れ、けがの原因)
- ●におったり、変色した食品は食べない (腐敗により、病気の原因)



●ガラストレイの取り付け、取りはずしは確 実にする

(ガラストレイが落下すると割れたり、ぶ つかって、けがの原因)



- ●冷凍室内の食品や容器(特に金属製)に ぬれた手でさわらない (凍傷になる恐れ)
- ●冷蔵庫の底面には手や足を入れない (鉄板により、けがの原因)

### 扉を開け閉めするときは



- ●扉を強く開け閉めしない (食品の落下により、けがをする恐れ)
- ●最下段の引き出し扉に足を近づけすぎない (指をはさむなど、けがをする恐れ)
- ●他の人が冷蔵庫に触れているときは、扉を 開け閉めしない



●引き出し式の扉を閉めるときは、とっ手を 持って閉める

(扉の上側を持って閉めると、指をはさみ けがの原因)

### 設置・移動・運搬のとき



●床が丈夫で水平なところに調整脚でしっか り固定する

(冷蔵庫が移動したり、倒れたりしてけが の恐れ)

●底面のとっ手と背面上部の とっ手を確実に持って運搬

(手がすべって、けがの原因)



●移動するときは保護用の板などを敷く (床材を傷付ける恐れ)



●傷付きやすい床の上では、移動車輪は 使用しない

(床材を傷付ける恐れ)



# 据え付けから使用開始までの準備

### 据え付け

# <u> 企警告</u>

水のかかる所には冷蔵庫を設置 しない。絶縁が悪くなり、漏電 の原因になります。

### 熱気の少ない、風通しの良いところ

冷却力低下を防ぎ、電気代のムダをなくすため、コンロの横、直射日光の当たるところは避ける。

### 最小必要設置スペースをあける


冷蔵庫は食品を冷やすため、周辺に熱を放出しています。 図のように、上面10cm左右0.5cm以上あけて設置する。なお最小必要設置スペースは年間消費電力量の 測定条件での寸法とは異なります。

### 丈夫な床に据え付ける

据え付けが不安定ですと、振動、騒音や故障の原因になります。また、じゅうたん、畳、塩化ビニール製の床材などは、冷蔵庫の熱により変色することがあります。底に丈夫な板を敷く。

### 水平に固定する

両側の調節脚を回し必ず床に着け、水平に設置する。 キックプレートは手前に引いてはずし、もとの位置に 取り付ける。



### 転倒防止用ベルトをかける

地震などで、冷蔵庫が倒れるとけがの原因になります。 背面のフックにベルトを通して、壁や柱に固定する。 転倒防止用ベルト(別売品)は、お買い上げの販売店で 型番2FB0132700100をお求めください。



### アースをする

湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据え付ける時にはアース・ 漏電遮断器を取り付ける。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。

- ■湿気の多い所・水気のある所とは
  - ■土間や洗い場の床など水気のある場所
  - ■地下室など、漏水や湿気により、露の付く恐れの ある場所
  - ■その他、湿気や水気のある場所


### アース線は次のものには絶対に接続しないでください。

- ■水道管 ■ガス管(爆発の危険があります)
- ■電話のアース線や避雷針(落雷のとき大きな電流が 流れ、危険です)

### アース線接続のしかた


アース線 (別売) は背面下部にあるアース接続ねじに接続してください。

■コンセントにアース端子がある場合



### ■コンセントにアース端子が付いていないとき

お買い上げの販売店に依頼し、アース工事(D種接地工事)をしてください。(アース工事は有料です)

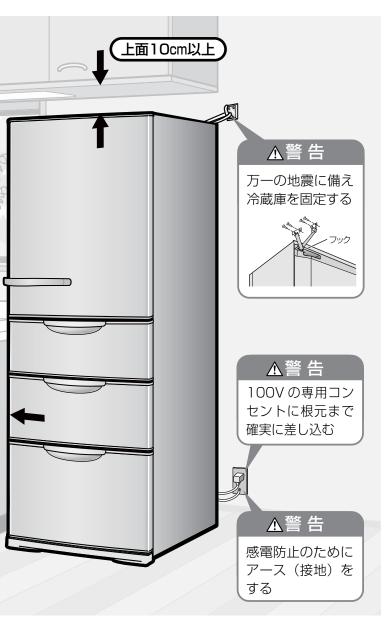

### 使用開始

■ 庫内を清掃します。

付属部品を確認し、柔らかい布で庫内を清掃する。 (使い始めにプラスチックからにおいがする場合があります。念のため、においがこもらない様に扉を開けて周囲の風通しを良くしてください。においはしだいに消えます)

**|**  専用コンセントに接続します。

電源は100V、定格15A以上のコンセントに、根元まで確実に差し込む。

3 十分冷えてから食品を入れます。

夏場など周囲温度の高いときは、冷えるまで24時間以上かかるときがあります。冷えるまでは扉の開閉をひかえてください。


### お願い

- ■冷蔵庫が壁にふれて振動音がするときや、壁材が黒く変色する場合は(圧縮機周辺の空気の対流によります)、冷蔵庫を壁から離してください。
- ■腐食性ガスが発生しやすい温泉地や工業地帯、塩分の多い海岸地帯など錆びやすい場所に設置すると、配管パイプが腐食して冷えなくなることがあります。このような場所に設置する場合は、防せい処理をおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。
- ■冷蔵庫の据え付け状況により、電話機・インターホン・ラジオ・テレビなどに雑音が入ったり、映像が乱れることがあります。このようなときは、冷蔵庫からできるだけ離してください。また、冷蔵庫をアース(接地)することをおすすめします。冷蔵庫の影響を受ける距離は、電波や設置の状態により異なります。

### ノンフロン冷蔵庫について


- ■この冷蔵庫にはノンフロン冷媒とノンフロン発泡断熱材を使用しています。 ノンフロン冷媒(イソブタン)とノンフロン発泡断熱材(シクロペンタン)は、オゾン層を破壊せず地球温暖化に 対する影響が極めて小さい、地球環境に配慮した物質です。
- ■ノンフロン冷媒は可燃性です。「冷却回路」に密封されており、通常のご使用において漏れ出すことはありませんが、 万一、冷媒回路を誤って傷付けてしまった場合、火気(電気製品)などの使用を避け、窓を開けて換気してください。 その後、お買い上げの販売店へご連絡ください。

## 食品の貯蔵場所と温度調節

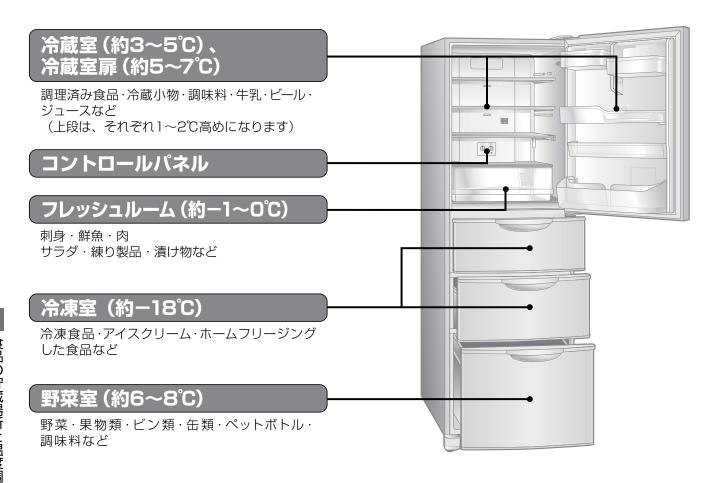

### 温度を変えたいときは・・・下の表を参考に、つまみで調節する。

冷蔵室、冷凍室(フリーザー)の温度は、冷蔵室奥にあるコントロールパネルの温度調節つまみで調節する。

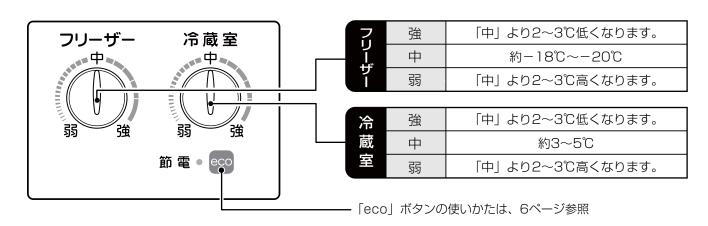

- ■普段はコントロールパネルの温度調節つまみを「中」の位置でお使いください。
- ■冷蔵室の温度調節を「強」にしても、冷蔵室の冷えが弱いことがあります。 ⇒このときは、冷凍室の温度調節を、「強」側にします。
- ■冷凍室の温度調節を「弱」にしておくと、他の室の温度が高めになることがあります。 ⇒このときは、冷蔵室の温度調節を、「強」側にします。
- ■フレッシュルームの温度は、周囲温度や冷蔵室温度調節の位置によって変わることがあります。
- ■表中の温度は、庫内のほぼ中央の値です。扉の開閉や食品の入れ具合によって変わります。

測||定条件|||・・・周囲温度 30℃、食品を入れずに扉を閉じ、庫内温度が安定したときの値です。

### 節約ecoモード


### 庫内の冷却を弱くして、消費電力量を少なくします。

- 1 コントロールパネルの「eco」ボタンを押す
- ボタン横のランプが点灯し、節約ecoモードを開始します。

### <節約ecoモード解除のしかた>

節約 eco モードを解除したいときは、もう1度「eco」ボタンを押してくだ さい。ボタン横のランプが消え、節約 eco モードを解除します。

- ■節約ecoモード運転中は、庫内の温度が高くなる場合があります。 アイスクリームが軟らかくなるなど冷えが弱いと感じたら、節約ecoモードを 解除してください。
- ■冷凍室の温度調節を「中」より「弱」側に設定した場合は、節約ecoモード の運転は行いません。節約ecoモードを設定した場合でも、設置環境及び使 用状況によって効果が異なります。

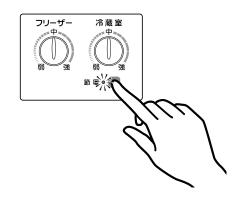

### ドアアラームについて

冷蔵室の扉を開いたままですと 1 分後からピピッ…ピピッ…と鳴り、3分後からピピピッと鳴り続け、開いているこ とをお知らせします。

扉を閉めると止まります。扉を閉めても止まらないときは15ページの「ドアアラームを止めたいとき」を参照のう え、裏表紙の「お客さまご相談窓口」にご相談ください。



貯蔵期間は、貯蔵前の食品の鮮度や冷蔵庫の使用状態によ り異なります。ここに記載の貯蔵期間はあくまで目安です。 購入食品に表示してある消費期限日、賞味期限日を目安に、 早めに使いきるようにしましょう。

### 冷蔵室





約4日(開封後)





### フレッシュルーム










### 冷蔵室の使いかた

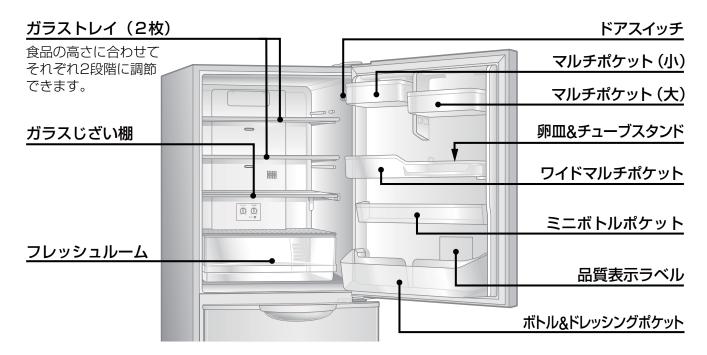

※冷気の通路に除菌・脱臭触媒フィルター\*'を設置。Agイオンの力で菌の増殖を抑えて庫内を清潔に保ちます。 (除菌・脱臭触媒フィルターは交換不要です)

試験の方法:フィルム密着法 抗菌の方法:フィルターへの抗菌成分の担持

試験結果: 99.9% (試験番号 20215074610-1)

※食品収納スペースの目安(17ページ)は卵皿&チューブスタンドを取りはずして算出しています。

### ガラスじざい棚

#### ■広い棚で使う




### ■半分の棚で使う

手前の棚を少し持ち上げながら奥 へ押し込むと、手前には背の高い 食品、奥には小物が置けます。



### ■棚全体をたたんで使う

さらに回転させ、後ろに立てると、大きな食品などが置けます。

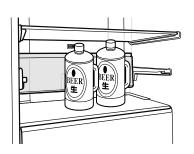

### <u> </u> 注意

食品をつめすぎたり、棚より前に出さない。背の高い倒れやすい食品は入れない。 扉が閉まらなくなったり、食品が落下し、けがの原因になります。

### お願い

- ■冷気吹出口から右図のように冷気が流れ出ます。吹出口付近では食品が 凍結することがありますので、吹出口から離して貯蔵してください。
- ■周囲温度が5℃以下になったとき、冷蔵室の食品が凍結することがあります。⇒このときは、冷蔵室の温度調節を「弱」にすると凍りにくくなります。(5ページ参照)
- ■扉ポケットの上段(マルチポケットなど)に、背の高い食品を入れない でください。扉の開閉で倒れることがあります。
- ■庫内のにおいを吸着・分解する脱臭機能がフレッシュルーム奥に付いていますが、におい移りや乾燥を防ぐため、においの強い食品、水気の多い食品はラップをして貯蔵してください。




冷蔵室冷気吹出口図

- ■水気の多い食品をフレッシュルームの奥(冷気吹出口付近)に貯蔵しないでください。 凍結することがあります。
- ■水分の多い食品はラップをしてください。ラップをしないと、フレッシュルームの天井などに露が付くことがあります。
- ■フレッシュルームが冷えすぎるときは、冷蔵室の温度調節を「弱」側に調節してください。 (5ページ参照)

### フレッシュルーム


### 冷凍はしたくないけれど、冷蔵室よりも長く保存したい。

- ■食材が凍る直前の温度帯で、活きのよさを保ちます。
- ■解凍の手間もいらず、鮮度も長持ち、肉・魚介類の貯蔵にぴったりです。

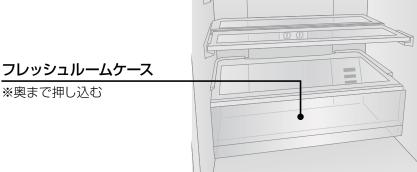

### マルチポケット(大/小)/ワイドマルチポケット

- ■マルチポケットはすべて上下2段階に調節できます。
- ■ワイドマルチポケットは卵皿&チューブスタンドとあわせて使えます。 卵皿&チューブスタンドを立てることにより広く使えます。

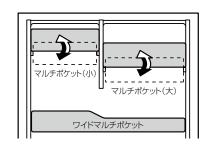

### 卵皿&チューブスタンド


### ■卵皿とチューブスタンドとして使う

通常12個の卵が収納できます。 右奥はチューブスタンドとしてご使用できます。



### <横に入れるとき>

先に卵皿&チューブスタ ンド左側奥をワイドマル チポケットに入れてから 右側を入れてください。

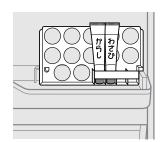

### ■立ててチューブスタンドとして使う


マルチポケットは上の段にセットしてください。

### <縦に入れるとき>

チューブスタンド右側の 側面をワイドマルチポケ ットに差し込んでから、 左側奥面にある突起部を 差し込むように入れてく ださい。


### ボトル&ドレッシングポケット

■奥には2Lのペットボトル、手前には牛乳パック、 ドレッシング類が入ります。

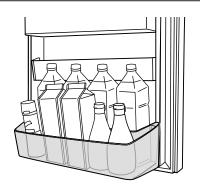


# 冷凍室 (フリーザー) の使いかた

旬のおいしさを、長く楽しみたい。そのような食材は、冷凍室で長期保存を。

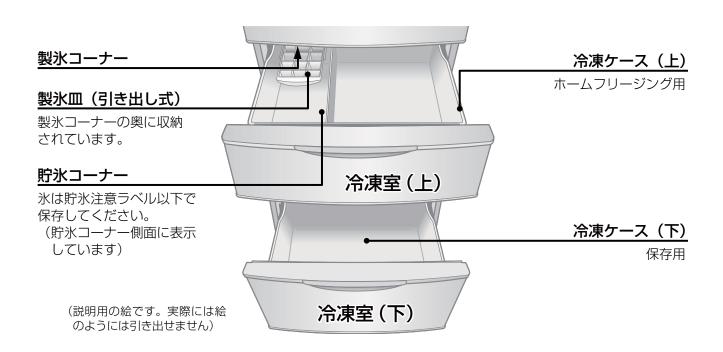


### 氷のつくりかた

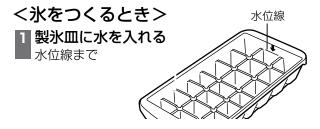


2 製氷皿を製氷コーナーに入れる

前後をまちがえないように ※氷を均一に凍らせるため奥側は大き く前側は小さな氷ができます。



### <氷を取り出すとき>

1 製氷皿の両端を持って、軽くひねる

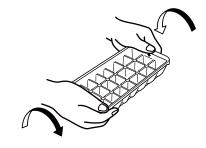

2 貯氷コーナーで保存する

冷凍室にビン類や缶類を入れない。中身が凍って割れ、けがの原因になります。


冷凍室内の食品や容器(特に金属製)に、ぬれた手でさわらない。 凍傷になる恐れがあります。

### お願い

- ■水を製氷皿の水位線より多く入れないでください。氷が離れにくくなります。
- ■貯氷コーナー、冷凍ケースなどで製氷しないでください。割れることがあります。


## 野菜室の使いかた

ビタミンや食物繊維の多い新鮮野菜の貯蔵は野菜室へ。

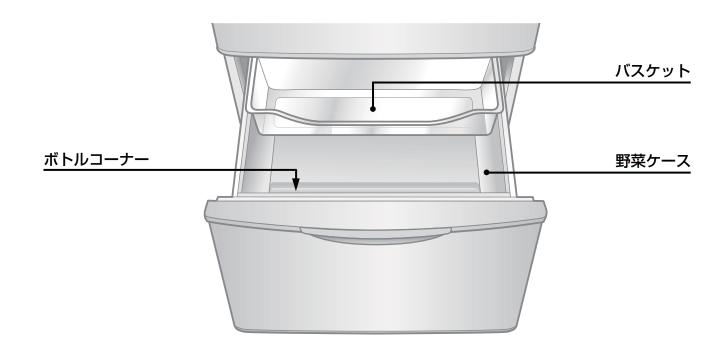


### バスケット

つぶれやすいトマトや小さい果物・野菜の収納に便利です。

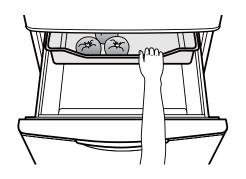

### 野菜ケース

大きめの野菜や果物が入ります。またボトルコーナーには2Lのペットボトルが入ります。 ※形状によっては収納できない場合があります。

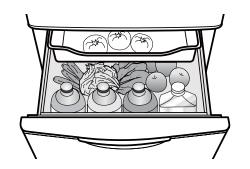

### お願い

- ■水洗いした野菜は、水気をよくきってから入れてください。
- ■野菜ケースの底に溜まった水は、ふき取ってください。
- ■周囲温度が5℃以下になったとき、野菜室の食品が凍結することがあります。

  ⇒ このときは、冷蔵室の温度調節を「弱」にすると凍りにくくなります。(5ページ参照)

### お知らせ

- ■野菜や果物は、ラップをして貯蔵すると、新鮮さがさらに長持ちします。 また、においの強い食品からのにおい移りを防ぎます。
- ■野菜室は湿度を高く保っているため、露が付くことがあります。露が付いたときはふき取ってください。

## お手入れと付属品のはずしかた

- ■清潔にお使いいただくため、月に 1 度はお手 入れ(清掃)してください。
- ■貯蔵食品は取り出してください。

- ■はずした棚やポケット類は水洗いできます。
- ■取り付けかたは、はずしかたの逆の順序で 行ってください。

# ⚠警告

お手入れ(清掃)するときは、電源プラグを抜く。また、ぬれた手でプラグを抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります。

冷蔵庫に直接水をかけない。錆びたり、漏電や故障の原因になります。

冷蔵庫の底面に手を入れない。金属の角などにぶつけ、けがの原因になります。

### お手入れの方法

- ■軽い汚れはからぶきをする。
- ■落ちにくい汚れは
- 薄めた食器洗い用中性洗剤を布に含ませ、ふき取る。(原液を使用すると、プラスチックが割れることがあります。洗剤の薄めかたは、その注意書に従ってください)
- **2** 食器洗い用中性洗剤使用後は、必ず布に水を含ませ、洗剤をふき取る。
- 3 からぶきをし、水気をふき取る。

### お手入れのポイント

#### 庫内

水を含ませた布で、上面、側面、下側へと汚れをふき、からぶきする。 プラスチック部品に付いた食用油、バターなどの油脂類は、必ずふき取る。 付いたままでは、割れることがあります。

### コントロールパネル部

柔らかい布でからぶきする。水をかけないでください、 故障の原因になります。お手入れ(清掃)後は、温度設 定位置などが動いていないか確認する。

#### 扉パッキング

扉パッキングにジュースや食品の汁が付くと、べト付き、 傷みやすくなります。下側のパッキングが、特に汚れや すいので、念入りに清掃を。

### ケース類

汚れをふき取るか、ときどきケース全体を取り出して水洗いをする。(特に、野菜ケースの汚れは、においやカビが発生しやすくなります)

#### 冷蔵庫背面/床/壁(年1回程度)

調節脚が床から浮くまで回し、傷付きやすい床の場合は、保護のため板などを敷いて、冷蔵庫を静かに前に引き出す。掃除機などで背面、床、

壁の汚れやほこりを掃除する。 ※背面、床、壁は空気の対流によ


。 り、ほこりが溜まったり、黒く 汚れやすいところです。



### ガラスじざい棚


手前の棚を少し持ち上げながら奥へ押し込む。棚を重ねたまま持ち上げてはずす。


※重たいので落とさないように注意してください。

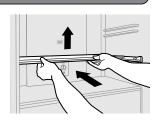

#### <取り付け>

前棚左右のリブを後棚リブの内側へ入れ、前棚を 奥まで押し込む。



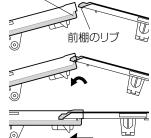

後棚のリブ

- **2** 重ねた状態で、後棚左右 の突起部を奥の溝に入れ 水平に置く。
- **3** 前棚を手前に突き当るまで引き出す。



### お手入れ後の安全点検

- ■電源プラグをコンセントにしっかり差し込みましたか?
- ■電源コードにきれつや、すり傷はありませんか?
- ■電源プラグに異常な発熱がありませんか? ・・・電源コード・プラグの傷付きや、ほこりが 溜まっていると、感電や火災の原因になります。 もし、不審な点があれば、電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

### お願い

■みがき粉 (クレンザー)・粉石けん・アルカリ性洗剤・タワシ・ベンジン・シンナー・アルコール・石


油・酸・熱湯などは、塗装面や扉パッキングを傷めたり、プラスチックが割れたりしますので、使用しないでください。化学ぞうきんを使用するときは、強くこすらないで、化学ぞうきんの注意書に従ってください。

### ガラストレイ

棚の手前を持ち、後ろを持ち上げながら引き出す。

※重たいので落とさないように注意してください。

0 0

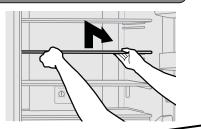


### フレッシュルームケース

ストップするまで、手前に 引き、ケースの手前を持ち 上げながら、さらに引き出 してはずす。




### 冷蔵室ポケット類

両手で持って、上方に突き 上げて、はずす。

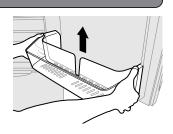



**1** 扉をストップするまで 手前に引き出す。冷凍 ケースの左右を持って 斜め上に取り出す。








### 野菜ケース/野菜室扉


**1** 扉をストップするまで、手前に 引き出す。

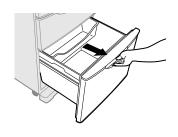

**2** 左右のレールを持って、手前を 持ち上げながら、野菜ケースご と取り出す。



**3** 扉をはずした後、野菜ケース を持ち上げてはずす。

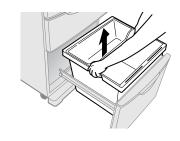

## 上手な使いかた

### 食品を上手に入れて節電しましょう

### 洗って、ふいて

野菜など、洗えるものは洗い、水気をふき取る。ビン類や包装類の汚れは、ふき取ってから貯蔵。



### 季節によって適切な温度調節を

冬は庫内の温度設定を「弱」に するなど、季節によって温度を 調整しましょう。



### さましてから

室温までさましてから入れる と、庫内の温度を上げず、節電 になります。



### 扉の開閉はすばやく

節電のため、食品の出し入れは効率よく、手短に。

### すき間をあけて

つめすぎると冷気の循環が悪く、冷えにくくなります。



### 扉に物 (ラップやビニール袋など) をはさまない

わずかなすき間でも、冷気流出のもと。

### 小分けして

1回分ずつ小分けして入れると、使うとき便利で、すばやく取り出せます。



### 冷やしすぎない

温度調節位置を必要以上に"強"のままにしておかない。「食品の貯蔵場所」の庫内温度を見て、適温で使用してください。

### 冷やす必要のないものは入れない

### 冷凍に向かない食品例

生卵・ゆで卵:生卵は殻が割れ、ゆで卵は白身が固くなります。 生の葉菜類・生のいも類・乳製品・マヨネーズ・野菜・豆腐・こんにゃくなど

### 冷蔵に向かない食品例

バナナ・メロン・パイナップル・アボカド・パパイヤなどの暖かい地方で取れた果物:低温のため、熟成が進みにくくなり、変質することもあります。なお、食べる前に冷やすことは差しつかえありません。

### 貯蔵しなくてもよい食品

いも類·かぼちゃ·ごぼう·たまね ぎ·にんにくなど

# 活用ガイド

### フレッシュルームの活用

### ◆ おすすめの貯蔵食品 ◆

### ■生鮮食料品

刺身、魚介類、肉



### ■乳製品・菓子類

チーズ、ゼリー、プリン



### ■野菜・デザート

サラダ、ドレッシング



### ■手作り・自然食品

手作りドレッシング、手作りジャム、 低塩漬物、一夜漬け、生そば、生めん



#### ■加工食品

かまぼこ、ちくわ、すり身、 ハム、ソーセージ、ベーコン



### ◆天ぷらは温度差が決め手

夕食用に揚げたい天ぷらの材料を、昼頃フレッシュルームへ。小麦粉もバットに入れてフレッシュルームへ。材料と油の温度差が大きいほど、カラッとおいしく仕上がります。油の温度は160~170℃が最適(小麦粉少量を油の中に落とし、途中で浮かんでくるのが目安)



### ◆お刺身も新鮮

買ってきたマグロなどのさくを、家庭で切り分けて夕食にというとき、フレッシュルームに入れておくと、適度な硬さにひきしまっておいしくいただけます。



### ◆シャキっと冷たさを 楽しむサラダ

シーフードサラダなどをフレッシュルームで冷やすと、エビや 貝類の身をぐっとひきしめ、歯 ざわり、おいしさが違います。

### 野菜室の活用

### ◆ 上手な保存あれこれ ◆

#### ■レタス

茎の部分が、茶色く変色しやすい。 芯に小麦粉などを付けておくと、変色を防ぎます。



#### ■キャベツ

堅い芯から傷みはじめるので、芯をくり抜いて水を含ませたペーパータオルを詰めておく。傷みにくく、使うときには、葉をはがしやすくなります。



### ■白菜

びしょびしょにならない程度に軽く散水して、新聞紙にくるんで保存する。 みずみずしさを保てます。



### ■大根、かぶ

葉の部分を切って保存。 葉を付けたままにすると、根の栄養分が葉に吸収されてしまいます。



### ◆長物野菜

牛乳パックを切った容器を野菜室に。長い野菜などを立てて収納すると取り出しやすくなります。



### ◆おぼえて便利な野菜の分量

大人が1日にとりたい野菜の理想的な量は、 約400g。



トマト1個・・・・約150g 白菜1枚・・・・約100g ジャガイモ1個・・約150g キャベツ1枚・・・約 90g にんじん1本・・・約130g なす1個・・・・約 80g ピーマン1個・・・約 40g

きざんだ葉菜類、

両手いっぱいで・・・約100g ほうれん草1株・・・約30g


### こんなときには

### 移動・運搬をするとき


~必ず電源プラグを抜いてください~

### ■ 移動・運搬する前に

- 1 庫内の食品を取り出し、電源プラグを抜いて庫内 を清掃し、扉を開け乾燥させる。
- 23ページを参考にして、左右の調節脚を床から浮かせ車輪を床に着ける。
- **3** キックプレートを手前に 引いてはずす。

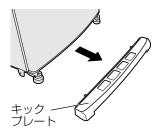

- 4 ストッパーを矢印の方向に押しながら蒸発皿を静かに引き抜いて、蒸発皿の水(霜取り水)を捨てる。
- 5 蒸発皿とキックプレートを元に戻す。

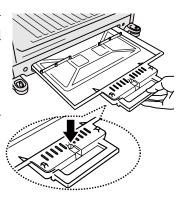

#### ■ 移動・運搬のしかた

- 1 車輪を使い、前後に動かせます。(傷付きやすい床の上では、移動車輪は使用しない)
- **2** 運搬は、必ず底面のとっ手(手かけ部)と背面上部のとっ手(手かけ部)を持ってください。 (手がすべって、けがの原因になります)
  - ※ 蒸発皿に水が残っている場合、床面にこぼれることがありますので、保護シートなどを敷いてください。
- 3 転宅などで運搬するときは、横積みしない。故障の原因になります。
  - ※ この冷蔵庫は50/60Hz (ヘルツ) 共用です。



### 電源プラグを抜いて再び差し込むとき

5分以上、間をおいてください。すぐに差し込むと、圧縮機に無理がかかり、故障の原因になります。

### 停電のとき

- ■庫内温度が上がらないように、扉の開閉をひかえ、食品を新たに貯蔵しない。
- ■停電するとドアアラームの停止は解除されます。停止 したい場合は再度設定してください。

### 長期間使わないとき

食品を取り出し、電源プラグを抜いて庫内を清掃し 2~3日間扉を開け乾燥させる。

### 保冷枕など市販の寒冷剤を冷蔵庫に入 れるとき

袋の破れに注意する。破れて硝安、尿素などの中身が漏れると、錆や故障の原因になります。

### 庫内灯について

- ■冷蔵室扉を5分以上開放すると、庫内灯は自動的に消灯します。
- ■庫内灯を交換するときは、お買い上げの販売店、または修理相談窓口へ、ご連絡ください。

### ドアアラームを止めたいとき

- 1 冷蔵室の温度調節を「弱」にする。(5ページ参照)
- **2** 冷蔵室内右側面のドアスイッチ (7ページ参照) のボタンを押す。押すと庫内灯が消灯します。
- **3** ボタンを押したまま、冷蔵室の温度調節を「弱」→ 「強 | → 「弱 | とする。この操作は15秒以内に行う。
- 4 ピーとアラーム音が鳴ったら完了です。
- ドアスイッチのボタンから手を離し、冷蔵室の温度 調節をお好みの位置にする。
- ■鳴らなかった場合は1からやり直してください。
- ■再びドアアラームを鳴らしたい時は 10 の手順から繰り返す。ピッ、ピッ、ピッと3回アラームが鳴ったら完了です。
- ■電源プラグを抜いて再び差し込むとドアアラームは 鳴る状態になります。

# 故障かな?と思ったら

### 修理を依頼される前に、もう1度確認してください。

状況	調べる 処置方法
全く冷えない	■電源プラグがコンセントから抜けていませんか?・・・・・・・確実に差し込む。 ■ブレーカーや電源ヒューズが切れていませんか?・・・・・・・扉を開け、庫内灯が点くか確認する。 ■停電ではありませんか?
冷えが弱い	■温度調節が「弱」のままではありませんか?・・・・・・・・「中〜強」にする。 ■食品のつめ過ぎや熱いものが入っていませんか?・・・・・・熱いものは冷ましてから入れる。 ■ひんぱんに扉を開けたり、食品の袋などがはさまり 扉にすき間ができていませんか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
冷蔵室・フレッシュ ルーム・野菜室の食 品が凍る	■温度調節が、「強」のままではありませんか?・・・・・・「中〜弱」にする。 ■周囲の温度が5℃以下ではありませんか?・・・・・「中〜弱」にする。 ■水気の多い食品を棚の奥(冷気の吹出口付近) に入れていませんか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
庫内のにおいが気になる	■冷気の吹出口や吸込口がふさがっていませんか?・・・・・・・ふさがない。 ■においの強い食品をラップしないで入れていませんか?・・・・・・ラップをする。

### これは故障ではありません



### プラスチック部品にスジがある、


扉内側に穴がある

理由

■製造上の不良ではありません。



-プラスチック成形 時の樹脂材料の 合流跡です。



►断熱材を仕上げ るときに必要な 穴です。

### 冷蔵庫の外側や扉パッキング に露が付く

■梅雨など湿度の高いときに付くことがあります。 これは、冷水を入れたコップの外側に水滴が付くのと同じです。 露は乾いた布でふき取ってください。

冷蔵庫の前面や側面が熱く 感じる ■夏場や運転の初めには特に熱く感じます。これは 冷蔵庫への露付きを防止するパイプや放熱パイプ が組み込まれているからです。 庫内食品には影響ありません。



### 次のような音は異常ではありません (音が大きい・変わった音がする)

#### 

#### 

種					類	冷凍冷蔵庫			
品番				番	AQR-H36K				
定	全 内 容 積					355L			
格		冷	蔵		室	197L〈158L〉			
内		フリ	ノッシ	'ュル-	-ム	〈 16L〉			
		冷凍室(上)(フォースター)				42L 〈 22L〉			
容		冷凍室(下)(フォースター)				47L 〈 27L〉			
積		野	菜		室	69L 〈 47L〉			
外形寸法(ハンドル含まず)			ル含ま	ず)	幅 600mm×奥行き 672mm×高さ 1729mm				
定	定格電圧・周波数 100V·50/60Hz			100V · 50 / 60Hz					
電動機の定格消費電力		力	65 / 65W						
電熱装置の定格消費電力		图力	130 / 130W						
消	費 電 力 量 冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表				冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示				
冷	ì	東室	の	性	能	<b>* ***</b> (フォースター)			
質	質量				量	70kg			

#### ※定格内容積について

- ・定格内容積は、日本工業規格 (JIS C 9801-3:2015) に基づき、 庫内の温度制御に必要でない庫内部品 (棚やケース等) を外した状態 で算出したものです。
- ・( ) は、消費電力量試験での各室の目標温度の区分を示します。 区分は日本工業規格(JIS C 9801-1:2015 および 9801-3: 2015) に定められています。
- ・〈 〉内は「食品収納スペース(貯蔵室毎の実際に食品を収納することができる空間の容積)の目安」です。食品収納スペースの目安は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、7ページ(冷蔵室)、9ページ(冷凍室(上/下))、10ページ(野菜室)のように部品を配置して算出しています。
- ※製品改良のため、仕様が変わることがあります。ご了承ください。
  ※本品は、日本国内家庭田の製品です。他田途には使用しないでください。
- ※本品は、日本国内家庭用の製品です。他用途には使用しないでください。 また、国外での使用はできません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)

### 付属品

	ガラストレイ	2
	ガラスじざい棚	1
	フレッシュルームケース	1
冷	マルチポケット(小)	1
蔵	マルチポケット(大)	1
室	ワイドマルチポケット	1
	卵皿&チューブスタンド	1
	ミニボトルポケット	1
	ボトル&ドレッシングポケット	1
<b>\</b>	冷凍ケース(上)	1
冷凍室	製氷皿	1
	冷凍ケース(下)	1
野	野菜ケース	1
室	バスケット	1
	蒸発皿	1
	キックプレート	1

### 自動霜取り

#### 霜取りの操作は不要です。

- ■霜取り水は蒸発皿に溜めて、蒸発させます。
- ■霜取り時も食品を取り出す必要はありません。
- ■霜取りタイプ:可変式

霜取り間隔 最長24時間/最短10時間 (周囲温度32℃の場合)

### 冷凍室(フリーザー)の性能

この冷蔵庫の冷凍室の性能は、 \*\*\* (フォースター)です。

冷凍室の性能は、日本工業規格 (JIS C 9607 : 2015) に定められた方法で試験したときの、冷凍室内の冷凍負荷 温度 (食品温度) によって表示しています。

■冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用 条件などによって異なり、右の表の期間は一応の目安です。

記号	<b>★ ***</b> フォースター
冷凍負荷温度(食品温度)	-18℃以下
冷凍食品の貯蔵期間の目安	約3カ月

# 保証とアフターサービス

### 保証とアフターサービス

使用中に異常が生じたときは、安全のため電源プラグを抜き お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

### 知らせていただきたいこと

- ①故障の状況(できるだけ詳しく)
- ②品番
- ③製造番号

保証書に記入して あります。

- ④お買い上げ年月日
- ⑤お名前・おところ・電話番号
- 6訪問日

### アフターサービスでお困りの場合

■修理のご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店へ お問い合わせください。また、転居や贈答品などでお 困りの場合は、当社「お客さまご相談窓口」(裏表紙) にお問い合わせください。

### 保証書(別添付)

- ■この商品には保証書が付いています。
- ■販売店が所定事項を記入してお渡ししますから、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- ■なお、食品の補償など、製品修理以外の責はご容赦ください。

### 保証期間

■お買い上げ日から1年間です。 ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛 細管・配管)冷気循環用ファン及びファンモーターは 5年間です。

### 保証期間中の修理は

■修理の際には、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従い販売店が修理させていただき ます。

### 保証期間が過ぎている時の修理は

■お買い上げの販売店にご相談ください。 修理をすれば使用できる場合は、お客さまのご希望に より有料修理いたします。

### 補修用性能部品の保有期間

- ■当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造打切後、 9年保有しています。
- ■補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質 [注1] を含有しておりません [注2]。 (JIS C 0950 の電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております)

【注 1】「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリブロモ ビフェニル」および「ポリブロモジフェニールエーテル」の 6 種類の化学物質

【注 2】対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。 https://agua-has.com/about/j-moss/

### お客さまご相談窓口

### まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談、および部品の購入は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

### 家電商品についての全般的なご相談

〈 アクア 株式会社 〉

受付時間: (365日) 9:00~18:30

固定電話

00.0120-880-292

総合相談窓口

携带電話·PHS 20570-040-292 (有料)

FAX

❷。0570-013-790(有料)

### 家電商品の修理サービスについてのご相談

〈アクア株式会社〉

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~18:30 土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

修理相談窓口

固定電話

oo 0120-778-292

携帯電話·PHS 20570-030-292 (有料)

### お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの 同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当 社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させて いただくことがあります。

#### <利用目的>

● お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。 なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

#### <業務委託の場合>

● 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督を いたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 https://aqua-has.com/privacy/

#### 廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金 と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引渡すことが求められています。

### 長年ご使用の冷蔵庫の点検を!



このような症状は ありませんか?

- ■電源コード、プラグが異常に熱い。 ■電源コードに深い傷や変形がある。
- ■焦げくさいにおいがする。 ■冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
- ■ビリビリと電気を感じる。
- ■その他の異常や故障がある。



使用を中止 してください

故障や事故防止のため、コンセ ントから電源プラグを抜いて、 必ずお買い上げの販売店にご連 絡ください。点検・修理につい ての費用など詳しいことは、販 売店にご相談ください。

お客さまメ	モ 購入年	購入年月日、購入店名を記入してください。サービスを依頼されるときに便利です。						
品番				購入店名				
購入年月日	年	月	日		TEL	(	)	_

#### アクア 株式会社

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号