

# 取扱説明書

保証書付き  
(裏表紙に付いています)

AQUA

## 全自动電気洗濯機 家庭用

品番 AQW-V7P




このたびは、全自动電気洗濯機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

**この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。**

ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

お読みになった後は、据付説明書、余った付属品などと一緒に大切に保管してください。

上手に使って上手に節電

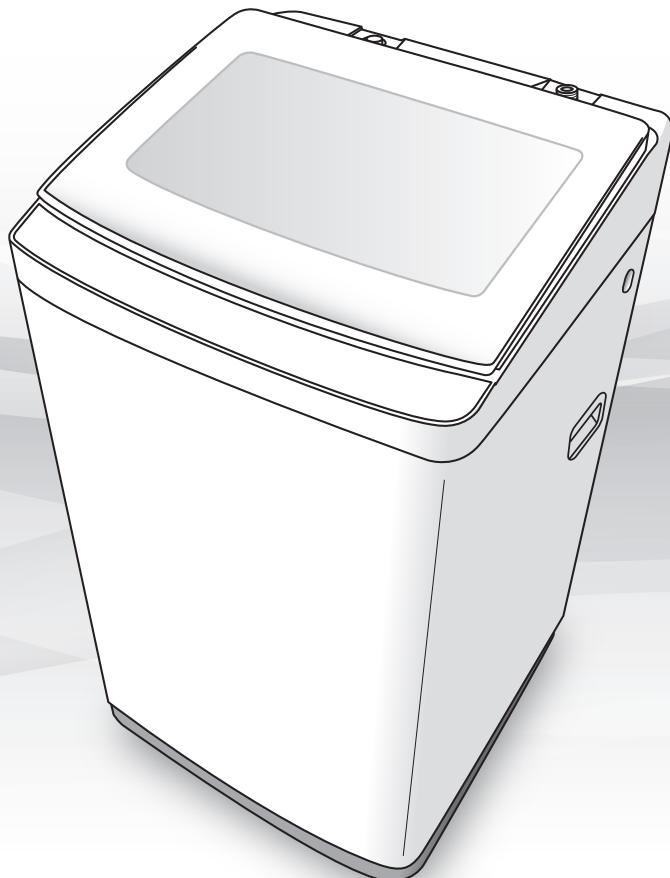

ご愛用者登録の  
お願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願いいたします。

<https://aqua-has.com/support/reg/>



# もくじ

## ご使用の前に

環境に配慮した使いかた	3
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	3
安全上のご注意（必ずお守りください）	4
各部のなまえ／付属品	7
操作パネル部のはたらき	8
洗濯の前に	10
洗濯の流れ	12
洗剤類の使いかた	13
予約時の洗剤類の入れかた／粉石けん・液体せっけん	
コースの選びかた	16
コース内容と所要時間	18

## 使いかた

洗濯する	20
標準	
すすぎ1回	
おいそぎ	
衣類ケア	
念入り	
ジェルボール	
自分流の運転内容を記憶させる	
自分流	21
毛布・ふとんを洗濯する	
毛布	22
デリケートな衣類を洗濯する	
おしゃれ着	24
風乾燥をする	
	26
コースの運転内容を変更する【お好み設定】	
	28
風呂水を使って洗濯する	
	30
予約運転をする	
	32
ふたロック／チャイルドロック	
	33

## 必要なとき

こんなとき	34
■ 自動で決まる水量を増やしたい／減らしたい	
■ 水を追加したい	
■ 洗いの水流を強くしたい（強水流）	
■ 脱水が弱いと感じる（脱水時間の延長）	
■ 洗剤投入の待ち時間をカットしたい	
■ のりづけをしたい	
■ ほぐし仕上げをやめたい	
■ 終了ブザー音を消したい	
■ 凍結のおそれがある	
お手入れ	37
■ 本体	
■ 給水口	
■ 洗剤投入容器	
■ 糸くずフィルター	
■ 風呂水吸水ホース	
■ 净化フィルター	
■ 風呂水吸水口	
■ 排水口	
■ 洗濯・脱水槽	
■ 槽洗净	39
据え付け	40
故障かな？	48
こんな表示がでたら	51
修理を依頼する前に	
	52
別売部品	53
仕様	54
保証とアフターサービス	54
お客様ご相談窓口	55
保証書	
	裏表紙

# 環境に配慮した使いかた



標準コース：給水量毎分15L、  
水量51Lの場合で比較しています。

## ■ためすすぎをする ➔ P19・28~29

注水すすぎに比べ、すすぎ1回につき  
約30L節水できます。

本製品は洗濯量に応じて水量を無段階に自動設定します。  
洗濯物を入れ、スタートすると布量センサーがはたらき、  
適切な水量を設定します。



## ■まとめ洗いをする

洗濯回数が減ります。

本製品は待機時消費電力(電源を「切」にした状態の電力)が、  
0(ゼロ)になっています。



## ■軽い汚れ\*の場合、洗剤量を控えめにする

\*軽い汚れとは、脂分をほとんど含まない  
汗やほこりのような汚れのことです。

## ■洗剤を入れすぎない

# 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

## 〈本体への表示内容〉

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意  
喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた右記の表  
示を本体に行っています。

## 〈設計上の標準使用期間とは〉

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく  
経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用す  
ることができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。  
また、一般的な故障を保証するものではありません。

## 〈経年劣化とは〉

長期間にわたる使用や放置にともない生ずる劣化をいいます。  
●設置状況や環境、使用頻度が右記の条件と異なる場合、ま  
たは、業務用など本来の使用目的以外でご使用された場合  
は、7年より短い期間で故障したり、経年劣化による発火・  
けがなどの事故に至るおそれがあります。

## 【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)

	【設計上の標準使用期間】7年
	設計上の標準使用期間を超えて使用されると、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

## ■標準的な使用条件：JIS C 9921-4による

区分	項目	条件
環境条件	電圧	100V
	周波数	50Hz-60Hz
	温度	20°C
	湿度	65%
	設置条件	P40～P47の記載内容による標準設置
負荷条件	負荷	標準容量
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03～0.8MPa
	給湯・給水温度	20°C±15°C
使用時間 及び回数	1日の平均使用回数	1.5回
	1回の使用時間	標準コースの時間
	1年間の使用日数	365日
	1年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回／年

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



死亡や重傷を負うことが想定される内容です。



傷害や物的損害の発生が想定される内容です。

- お守りいただく内容を次の表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。

※お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 警告

### 本体／洗濯・脱水槽

- 子供を洗濯・脱水槽内に入らせない  
(感電・けが・おぼれる原因)
- 子供には洗濯・脱水槽のぞかせない  
本体の近くに台などを置かない  
子供など慣れなかただけで使わせない  
(洗濯・脱水槽への落下によるけがの原因)
- 回転中の洗濯・脱水槽に手などを入れない  
完全に止まるまでは、絶対に触らないでください。ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付くことがあります。(けがの原因)  

特に子供には注意してください


チャイルドロック ➔ P33
- 分解・修理・改造は絶対にしない  
(火災・感電・けが・水もれの原因)  
修理はお買い上げの販売店、または当社  
【修理相談窓口】 ➔ P55にお問い合わせください。
- お手入れなどで、本体各部に直接水をかけない  
(感電・漏電火災の原因)
- 火気を近付けない  
ローソク・タバコ・蚊取り線香など  
(火災・変形の原因)
- 引火物や、引火物の付着した洗濯物を  
洗濯・脱水槽に入れたり近付けたり  
絶対にしない  
引火物：灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・  
アルコールなど引火性のあるもの  
(爆発・火災の原因)
- 操作部付近に磁石など磁気を帯びた  
ものを近付けない  
(上ぶたが開いた状態での誤動作による)  
(けがの原因)
- 動かない・煙が出た・変な臭いや音が  
するなどの異常を感じたら、すぐに電源  
プラグをコンセントから抜き、お買い  
上げの販売店に点検・修理を依頼する  
(感電・漏電・ショートによる火災の原因)

### 電源プラグ・コード

- 電源プラグや電源コードが傷んでいるときや、コンセントの差しこみがゆるいときは使用しない  
(感電・ショート・発火の原因)
- 傷付け・加工・破損・無理な曲げ・たばねる・引っ張る・ねじる・重いものののせる・はさみ込むなどしない  
(破損による火災・感電の原因)
- むれた手で抜き差ししない  
(感電の原因)
- 延長コードは使用しない  
(火災・感電の原因)
- テーブルタップによるタコ足配線はしない  
(火災・感電の原因)
- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う  
電源プラグは根元まで確実に差し込む  
(火災・感電の原因)
- 定期的に電源プラグのほこりなどを乾いた布で拭き取る  
(ほこりがたまると湿気などで)  
(絶縁不良となり、火災の原因)
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず電源プラグを持って抜く  
(感電・ショート・発火の原因)
- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く  
(感電・けがの原因)
- 長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから必ず抜く  
(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

### 風呂水


- 風呂水吸水ホースで灯油・ガソリンなど水以外のものを吸い込まない  
(爆発・火災の原因)

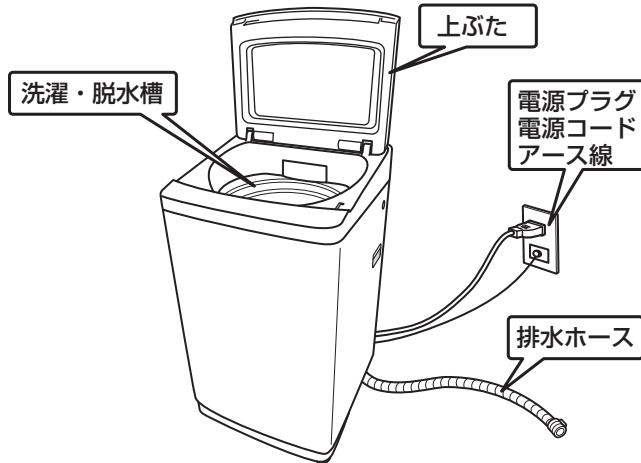

## !**警 告**

### **据え付け**

- 浴室などの湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない  
(感電・漏電火災の原因)
- アースを確実に取り付ける  
(故障・漏電による感電の原因)  
アース工事は、必ずお買い上げの販売店または電気工事店にご依頼ください。工事費は本体価格には含まれません。

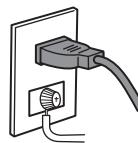

### **上ぶた**

- ロックしている上ぶたを無理に開けない  
(上ぶた・ロック機構の破損、けがの原因)
- 上ぶた(ガラス面)に物を落としたり、衝撃を加えたりしない  
上ぶた(ガラス面)の上に乗ったり、物を置いたりしない  
(破損[割れ・傷・ひび]によるけがの原因)  
万一、ガラスが破損した場合は使用を中止し、すぐにお買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- 本体に手を置いたまま、上ぶたを開閉しない  
(手や指をはさむことによるけがの原因)

## !**注 意**

### **据え付け**

- 直射日光のある場所には据え付けない  
(プラスチック部品の変色・変形の原因)
- 冬期に凍結の恐れのある場所には据え付けない
- 排水ホースの付け換え時には、必ず手袋をする  
(けがの原因)

### **本 体**

- 運転中、本体の下に手足を入れない  
(けがの原因)

### **給 水**


- 50°C以上のお湯は使わない  
給湯器とつながない  
(感電・漏電の原因)
- さび・砂鉄の含まれる水は使わない  
(井戸水・さびた給水管などの使用は)  
(水もれ・故障の原因)

### **運転前後**

- 運転前は水栓を開き、水もれがないか確認する  
(水もれの原因)
- 運転終了後は、水栓を必ず閉じる  
(水もれの原因)

### **風呂水**

- 風呂水は、本体が浴槽の水面より低い場所では使わない  
(サイフォン現象により、水が出続ける原因)
- 処理フィルターを浴槽に入れたまま吸水つぎ手をはずさない  
(サイフォン現象により、水があふれ出し)  
(床をぬらす原因)

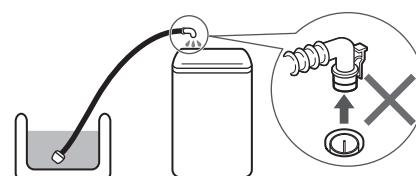

# 安全上のご注意 (つづき)

必ずお守りください

## ! 注 意

### 洗濯物



- 防水性のマット・シートや衣類、足拭きマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・風乾燥をしない

(洗濯物の飛び出し、異常振動によるけが、本体・壁・床などの破損、衣類の損傷、水もれ被害などの原因)

### 例

足拭きマットなど固くて厚いもの、寝袋、オムツカバー、サウナスーツ、ウェットスーツ、雨ガッパ、カーペット、スキーウェア、ウインドブレーカー、自転車・バイク・自動車のカバー、防水シートなど、その他、防水性の水を通しにくいもの


### ■防水性衣類の確認方法

衣類に口を当て、息を吹き付けて息が通らない場合は、防水性衣類です。




### 脱水のご注意

#### ■普通の洗濯物

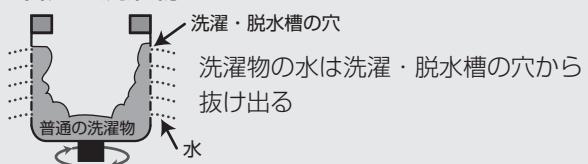

#### ■防水性の衣類・繊維製品

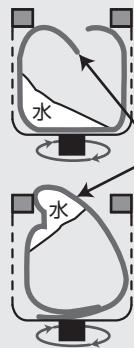

洗濯・脱水槽が回転しても水が防水性の衣類や繊維製品から抜けないため、水が片寄って大振動を引き起こす

防水性の衣類・繊維製品

洗濯・脱水槽が高速回転しても水が防水性の衣類や繊維製品から抜けないため、水が上に移動して大振動とともに飛び出る

洗剤や柔軟剤が付着したら…



すぐに拭き取る


### ご注意

- プラスチック部分に洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いた場合は、水を含ませたやわらかい布ですぐに拭き取ってください。放置するとプラスチック部品を傷める原因になります。特に濃縮液体洗剤はプラスチック部品が割れるおそれがあります。

### お願い

- 雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから早めに抜いてください。落雷により故障することがあります。
- すすぎ・脱水中に上ぶたがロックされない場合や脱水中にふたロックを解除しても洗濯・脱水槽が回転している場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。


# 各部のなまえ／付属品

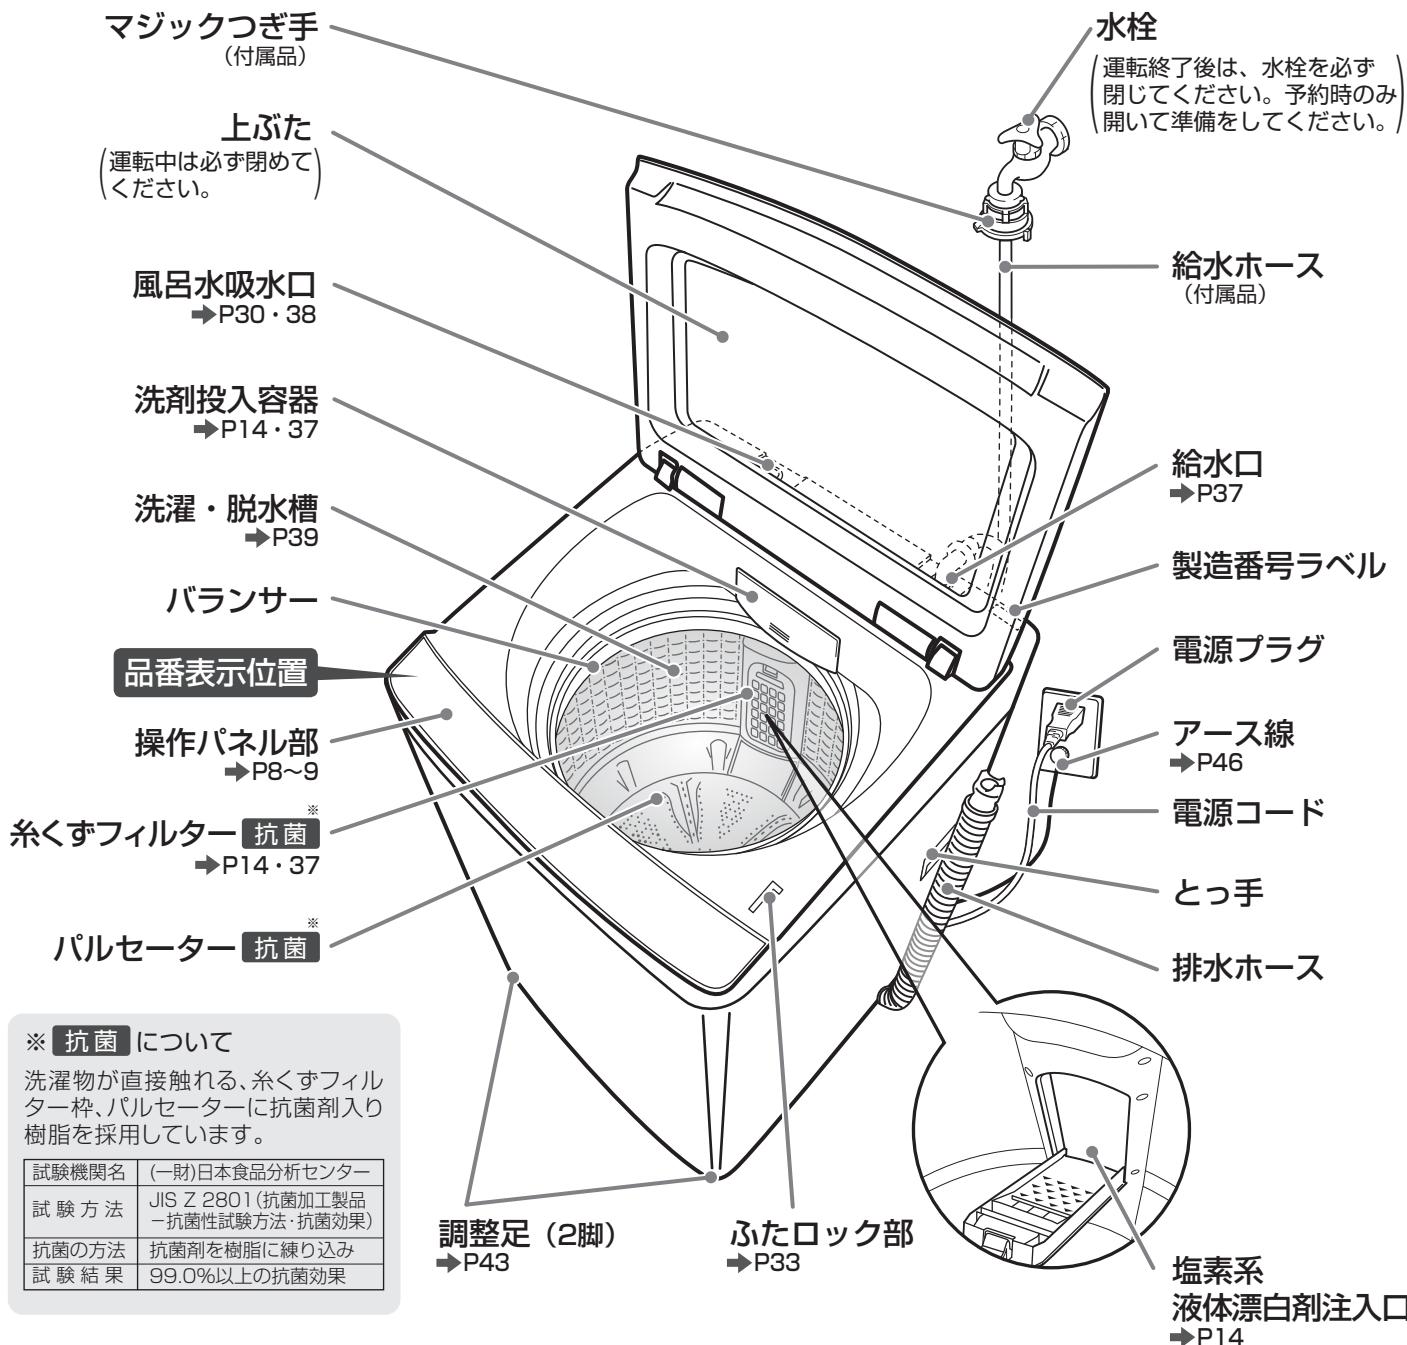

安全上のご注意

各部のなまえ／付属品


## 付属品




風呂水吸水ホース  
(1本・長さ約4m)  
→P30・38



風呂水吸水ホース掛け  
(1個)  
→P30



給水ホース  
(マジックつぎ手付き)  
(1本・長さ約80cm)  
→P44～46



底カバー(1枚)  
ネジ(1本)…給水ホースの  
袋の中に入っています。  
→P41

# 操作パネル部のはたらき

## 残時間・予約時間・水量・設定内容などの表示

### 残時間

(例) 残り20分の場合




99分をこえるとき

「2H(2時間)、3H(3時間)  
と表示し、12時間は  
「H」と表示します。」

### 予約時間

(例) 6時間後に運転を終了する場合



### 水量

(例) 51Lの場合



### 布量検知中 → P12



### 注水すすぎ時



### 風乾燥 → P27

「風乾燥」設定時に点灯します。

(例) 30分運転する場合



### ふたロック解除中 → P33

点滅中は何も受け付けません。



### やわらか脱水 → P12

「やわらか脱水」設定時に点灯します。

(例) 5分に設定した場合



### お知らせ表示 → P51~52

異常が発生したとき  
点滅とブザーでお知らせ  
(例) 給水しない場合



## 洗剤の目安

→ P13

- 水量に応じた洗剤量の目安です。
- は液体洗剤(水65Lに対しキャップ1杯の使用量のもの)のキャップを基準にしています。

### 洗剤の目安

- |   |     |
|---|-----|
| ■ | 55L |
| ■ | 51L |
| ■ | 46L |
| ■ | 38L |
| ■ | 22L |

### 洗い

### すすぎ1

### 風呂水

### 水量

水追加  
(長押し)

### お好み設定

### 洗い → すすぎ → 脱水

強水流  
(3秒押し)

## 風呂水

- 風呂水を使って洗濯するときに  
→ P30~31

## 水量

- お好みの水量に変更するときに  
運転中(すすぎ終了までの間)は  
一時停止すると変更できます。
- 設定水量を確認するときに  
運転中に押すと確認できます。
- 自動で決まる水量を増やしたい／減らしたいときに → P34
- 水を追加するときに → P34

## 洗い・すすぎ・脱水(風乾燥)

- お好みの運転内容に変更するときに → P28
  - 「洗い」「すすぎ」「脱水」を個別に組み合わせるときに
  - 洗い時間・すすぎ回数・方法、脱水時間などの内容を変更するときに
  - 「風乾燥」を設定するときに → P26
  - 「やわらか脱水」を設定するときに → P12
  - 「強水流」を設定するときに → P35
  - 「脱水時間の延長」を設定するときに → P35
- 運転中の行程を点滅、残りの行程を点灯で表示します。

## ふたロック表示

- 点灯中…上ぶたはロックされ開きません。
- 消灯中…上ぶたを開けることができます。


解除方法 ➔ P33

## スタート／一時停止

- スタートするときに
- 一時停止するときに  
もう一度押すと運転を再開します。
- 運転中にふたロックを解除するときに ➔ P33

## 電源 切／入

- 電源の「入」「切」に  
電源を入れると記憶しているコースのランプが点灯します。➔ P12
- オートオフ機能 (自動的に電源が切れます)
- 運転が終了したとき  
次の設定をしなかったとき …… 運転終了後すぐ  
チャイルドロックを設定したとき ………… 5分後  
凍結防止(残水排水)設定をしたとき ………… 10分後
- スタートさせずに放置したとき ……………… 5分後

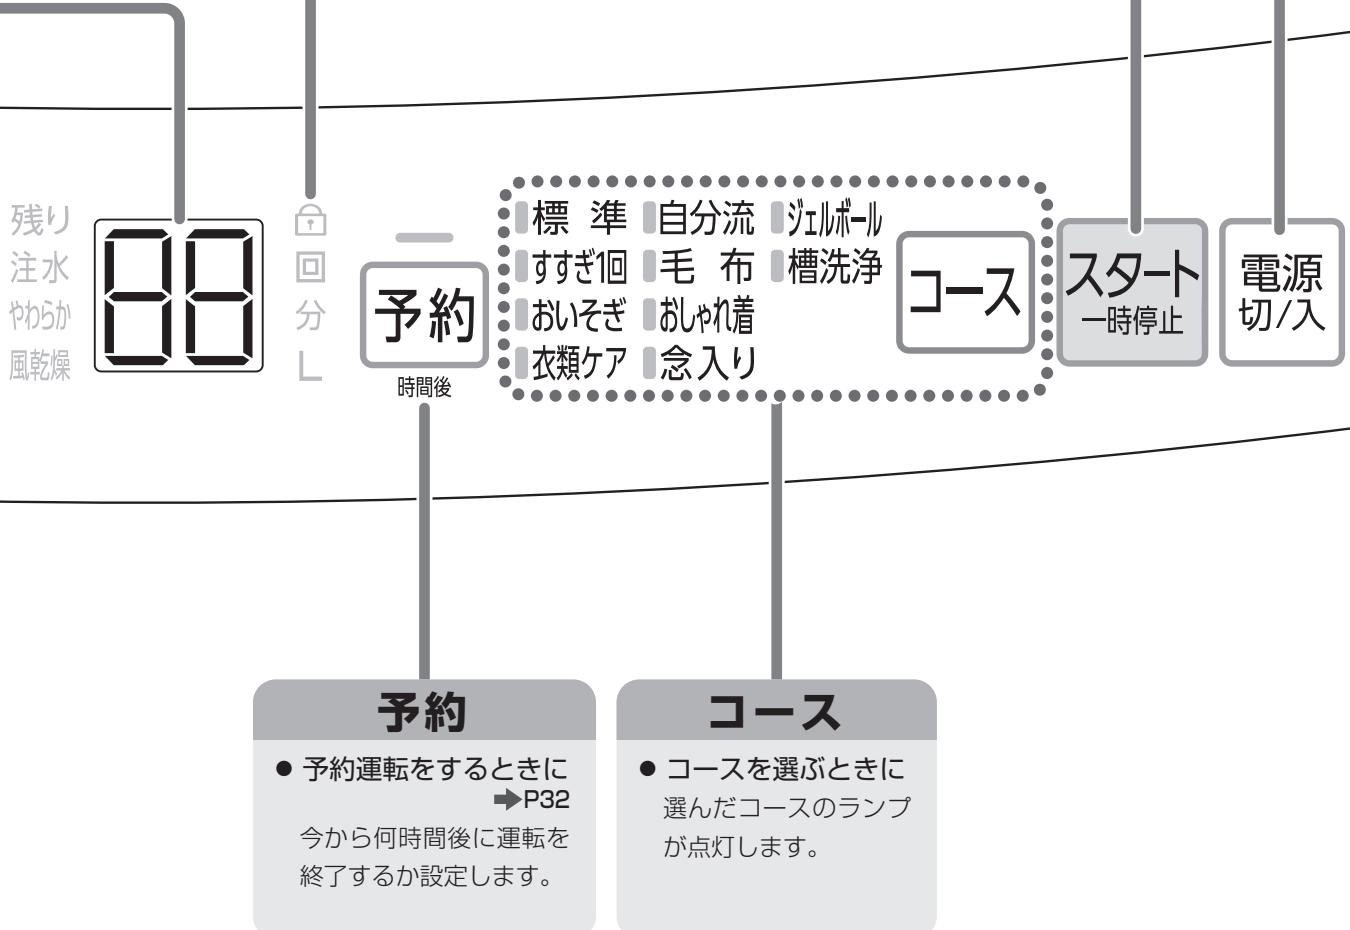

### お知らせ

- ボタン操作で各種設定(終了ブザー音を消すなど)をすることができます。  
こんなとき ➔ P34～36
- コースによっては、選べない設定があります。➔ P16～19

# 洗濯の前に

## 本体の準備

### 1 排水ホースを排水口に差し込む

- 排水ホースの抜けがないか確認してください。

### 2 給水ホースをつなぎ、水栓を開く

- マジックつぎ手や給水ホースの接続部などから、水もれがないか確認してください。


### 3 アースを取り付ける

### 4 電源プラグをコンセントに差し込む

■詳しくは、

「据え付け」→P40~47をお読みください。

■風呂水を使うとき→P30~31

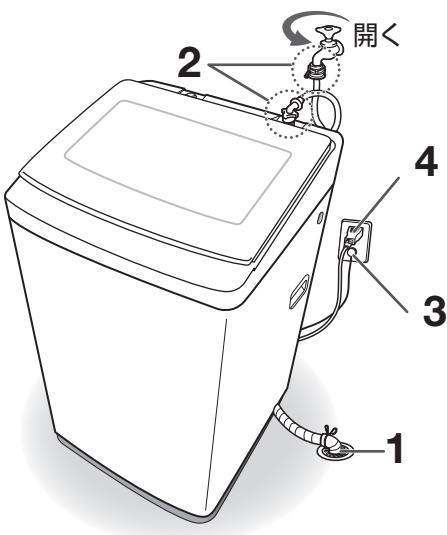

## 洗濯物の準備

### 洗濯できないもの



左の取扱い表示がある衣類

- 衣類の取扱い表示がないもの、素材が不明なもの
- 芯地を多く使っており、型くずれするもの  
ネクタイ・ジャケット・スーツなど
- 水につけるだけで著しい収縮や変色、表面変化を起こす  
おそれのある素材  
レーヨン・キュプラおよびその混紡品、絹・ウールなどの中で  
強撚糸使いの生地（ジョーゼット・クレープ・ちりめんなど）

#### 毛倒れするもの

ビロードなどのパイル地

#### 表面の凹凸などが消えやすいもの

シワ・エンボス・樹脂加工品など

#### 皮革・毛皮、それらの装飾品の付いたもの

#### ・和服・和装小物

#### ・色落ちしやすいもの

#### ・防水性のマット・シートや衣類など →P6

### 洗濯物を確認する

#### 衣類の取扱い表示に従う



#### ひもは結ぶ

ボタン・面ファスナーは留める  
ファスナーは閉める

- 衣類や本体を傷める  
原因になります。



#### 髪の毛・ペットの 毛は落とす

- 本体の故障  
を防ぐため  
です。



#### 飾りのある衣類・起毛素材 の衣類は裏返して洗う


- 衣類の傷み、  
毛玉を防ぐ  
ためです。



#### ポケットの中に何も入っていないことを確認する

カーテンフック・ワイシャツの  
プラスチッククリップなどは必ず取り除く

- 排水経路に詰まり、故障・異常音・  
衣類や本体を傷める原因になります。

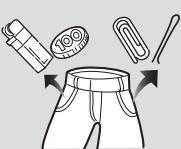

#### 衣類の取扱い表示(例)



洗濯機で洗濯が  
できる



手洗いができる



洗濯できない



塩素系および酸素系  
の漂白剤による漂白  
ができる



酸素系漂白剤による漂白  
ができるが、塩素系漂白  
剤による漂白はできない



漂白処理は  
できない

## 汚れがひどいものは前処理をする

### シミ汚れ

- 酸素系液体漂白剤や専用洗剤などを塗る
- 食べ物のシミの場合、付いたらすぐに汚れを取り除く
- 飲料水・化粧水が付着した衣類は長時間放置せず、すぐに洗い流す（ピンク色に変色する原因）



### えり・そで口の汚れ

- 専用洗剤を塗るまたは、
- 石けんや洗剤液を付けて、やさしくブラッシングする



### 泥や砂汚れ

- 石けんや専用洗剤を付けて、もみ洗いをする
- ブラシなどで落とす（本体の故障を防ぐため）



## 洗濯物を仕分ける

### 新しい色柄物・色落ちしやすいもの

#### ◆分け洗いする

##### 色落ち確認方法

洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押しあて、タオルに色移りがないか確認する



##### 糸くずの付着が気になる衣類

- タオル・バスタオルとは、分けて洗う
- 市販の糸くず防止ネットや細かい網目の洗濯ネットに入れて洗う
- 裏返して洗う

#### お願い

- ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネットは使わないでください。
- 洗濯ネットに衣類を詰め込みすぎでください。
- 大きめの洗濯ネットや複数の洗濯ネットを入れた場合は、振動が大きくなったり、脱水ができなくなったりすることがあります。一時停止し、洗濯・脱水槽内の洗濯物の片寄りを直してください。

### デリケートな衣類

#### ◆洗濯ネットに入れて「おしゃれ着」コースで洗う

- レースの付いた衣類・ランジェリー・ナイロントッキング・化繊のうす物など
- ワイヤー入りのブラジャーは、市販の洗濯ネット（細かい網目）に必ず入れる  
(ワイヤーが飛び出し、本体や他の洗濯物を傷める原因になります。)



## 洗濯物の重さの目安

コースによって洗濯容量が異なります。下表を参考に洗濯容量を超えないようご注意ください。

約50g	約110g	約200g	約300g	約500g	約600g	約800g
 くつ下 (混紡)   ブリーフ (綿100%)	 半袖肌着 (綿100%)	 ワイシャツ (混紡)   ブラウス (混紡)	 セーター (混紡)   バスタオル (綿100%)	 パジャマ上・下 (綿100%)	 ジーンズ (綿100%)	 作業服上・下 (混紡)

## 洗濯物の入れかた

#### • 水に浮きやすいものやかさばるものから先に入れ、浮かないように均一に押し込む

- 水に浮きやすいもの：くつ下やハンカチなどの小物類、フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類、撥水加工を施したものなど


- かさばるもの：カーテンなどの大物、ジーンズ・柔道着など厚手の衣類

※給水後に浮いてきたら、一時停止をしてバランサーより下に押し込み、水を十分に含ませてください。

#### • 洗濯物は入れすぎない

洗濯物はバランサーより上に出ないように押し込んでください。給水後に浮いてきた場合は、一時停止をしてバランサーより下に押し込んでください。


（給水時に水が飛び散り床がぬれる、汚れがよく落ちない、脱水時にはみ出して洗濯物や本体が破損するなどの原因になります。）

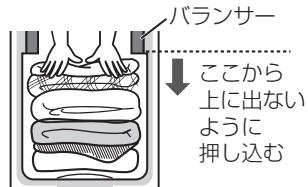

# 洗濯の流れ

## 洗濯の動き

ふたロック

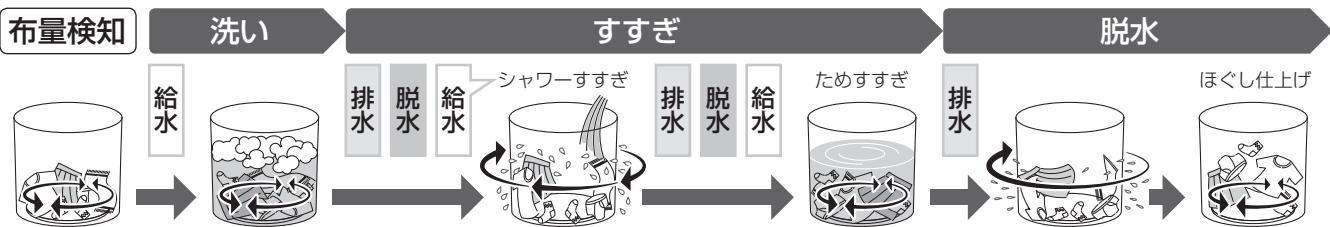

### 布量検知 (洗濯量の計測)

スタート  
一時停止 を押すと、洗濯量を自動的に調べ、水量を表示します。

水のない状態で、パルセーターが回転して布量検知をします。表示された水量を参考に洗剤類を入れてください。

検知するコース 「標準」「すすぎ1回」「おいそぎ」「衣類ケア」「自分流」「念入り」「ジェルボール」コース

- 洗濯物がぬれている場合▶ 布量を多めに判定します
- 洗濯・脱水槽内にはじめから水が入っている場合▶ 布量検知をしません  
55Lに設定されます
- お好み設定で「すすぎ」からスタートした場合▶ 洗濯量に応じた水量を設定してください。

#### お知らせ

- 洗濯・脱水槽内に入る実際の水量は無段階のため、水量表示と異なることがあります。
- 必要に応じて、水量を調節してください。→P8・34
- 予約時は、布量検知しません。


### 浸透濃縮行程

高濃度の洗濯液を繊維の奥まで浸透させるため、少ない水量からくはんを始めます。

- 設定水位が低い場合は浸透濃縮行程を行いません。

浸透濃縮行程をするコース

「標準」「自分流」コース

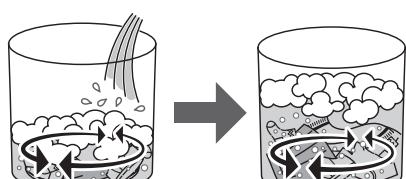

### ほぐし仕上げ

脱水後、衣類を取り出しやすくするため、約1分間ほぐし運転をします。

ほぐし仕上げする 「標準」「すすぎ1回」「自分流」「念入り」「ジェルボール」コース

#### お知らせ

- 次のようなときは「ほぐし仕上げ」を行いません。
  - ・水量が51L以上のとき
  - ・水量を手動で設定したとき
  - ・脱水のみを設定したとき
  - ・脱水で「やわらか」を設定したとき
- 購入時は設定されています。
- 「ほぐし仕上げ」をやめたいとき→P35

### やわらか脱水

脱水回転数をおさえて、やさしく脱水します。

- 綿素材やデリケートな衣類の脱水時、シワや型くずれをおさえて仕上げます。

脱水 を押し、「やわらか」の「3分」または「5分」を選ぶ



(例) 3分の場合

#### お知らせ

- 「おしゃれ着」コースでは、設定できません。

### 記憶機能

スタートから約40秒後、運転したコースを自動的に記憶します。

記憶する 「標準」「すすぎ1回」「おいそぎ」「衣類ケア」「自分流」「念入り」「ジェルボール」コース

#### お知らせ

- 停電時や電源プラグをコンセントから抜いたときも、記憶しています。
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」を押して変更した運転内容は記憶しません。記憶させたいときは、「自分流」コース→P21をご利用ください。
- 前回の風呂水設定内容は、電源を入れると表示します。

# 洗剤類の使いかた【使用量(目安)】

2023年5月現在

水量	洗濯量 【乾燥布】 (上限)	洗剤の 目安*	合成洗剤						粉石 けん	柔軟剤				酸素系液体 漂白剤		
			液 体		ジェル ボール型	粉 末	水30Lに対する使用量									
			10mL	25mL	30mL	おしゃれ着用 液体中性洗剤 40mL	1 粒	18g	30g	36g	7mL	10mL	16mL	20mL	40mL	
55L	7kg	□	19mL	48mL	55mL	76mL	1 粒	34g	55g	68g	13mL	19mL	29mL	38mL	38mL	76mL
51L	7kg	□	17mL	43mL	51mL	68mL		31g	51g	61g	12mL	17mL	27mL	34mL	34mL	68mL
46L	4kg	□	15mL	38mL	46mL	61mL		28g	46g	55g	11mL	15mL	25mL	31mL	31mL	61mL
38L	2kg	□	13mL	32mL	38mL	51mL		23g	38g	46g	9mL	13mL	20mL	25mL	25mL	51mL
22L	0.5kg	□	7mL	18mL	22mL	29mL		13g	22g	26g	5mL	7mL	12mL	15mL	15mL	29mL

\*洗剤の目安：液体洗剤(水65Lに対しキャップ1杯のもの)のキャップを基準にしています。

- 「すすぎ1回」コースは、すすぎ1回と表記されている洗剤をお使いください。  
それ以外の洗剤を使用した場合、すすぎが不十分になります。
- 「おいそぎ」コースでの洗剤の使用量は、上表の7割程度が適当です。
- 「おしゃれ着」コースでの洗剤の使用量は、洗剤の容器に記載されている「使用量の目安」に従ってください。
- 洗剤によりキャップまたはスプーン1杯の洗剤量が異なります。洗剤の容器に記載されている「使用量の目安」に従ってください。
- 洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。
  - 汚れが多い場合は洗剤量を増やし、軽い汚れの場合は洗剤量を控えめにしてください。
  - 洗剤は入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になり洗濯物に残ることがあります。
- 洗濯量はJIS(日本産業規格)規定の布地を使用した場合のものです。洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗える量が変わります。布の動きが悪いときは、洗濯量や水量を調節してください。
- 上表に記載のない使用量の洗剤については、洗剤の容器の表示に従ってください。
- 使用量が水30Lに対し20mLを超える柔軟剤では、洗剤投入容器の容量を超えることがあります。

軽い汚れとは、脂分をほとんど含まない汗やほこりのような汚れのことです

# 洗剤類の使いかた(つづき)【洗剤・漂白剤・柔軟剤・石けん】


## 粉末合成洗剤・ジェルボール型洗剤・ 粉末漂白剤

「洗濯・脱水槽」内に直接入れる

予約時の洗剤類の入れかた ➡ P15

### お願い

- 「洗剤投入容器」には入れないでください。

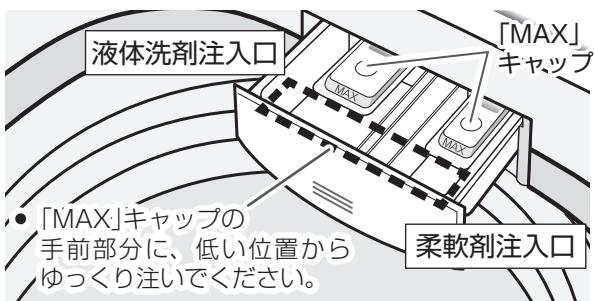

### お願い

- 洗剤・柔軟剤の詰め替え用パックから直接入れないでください。  
(液体が飛び散り、プラスチック部分を傷める原因)

## 液体洗剤・酸素系液体漂白剤

「液体洗剤注入口」に入る




### お願い

- 塩素系漂白剤は「洗剤投入容器」に入れないでください。

## 柔軟剤

「柔軟剤注入口」に入る

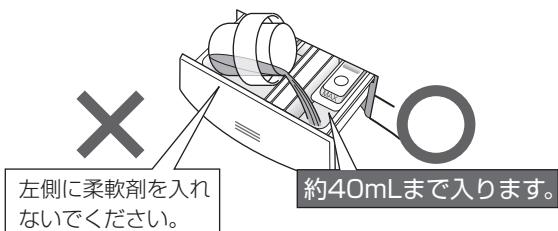

- 洗濯前に入れておくと、最終のすすぎで自動的に投入されます。
- 流れにくい場合は水でうすめてください。

### お願い

- 柔軟剤は、入れすぎないでください。  
(衣類の黒ずみの原因)
- 柔軟剤を入れた後、12時間以上放置しないでください。柔軟剤が固まる場合があります。

洗剤投入容器  
(液体洗剤注入口・  
柔軟剤注入口)

糸くずフィルター  
(塩素系液体  
漂白剤注入口)

## 塩素系液体漂白剤

3倍の量の水でうすめ

「塩素系液体漂白剤注入口」に入る



- 塩素系液体漂白剤を直接、「洗濯・脱水槽」内に入れたり、洗濯物にかけたりしないでください。  
(変色・布破れの原因)
- 予約時は塩素系漂白剤を使わないでください。



## 糸くずフィルターの使いかた

開けかた

上部をつまみ、  
手前に引いて開ける

閉めかた

糸くずフィルターの凸部  
を洗濯・脱水槽内に差し  
込んでから(1)、全体を  
押し込む(2)

### お願い


- 糸くずフィルターは、洗剤などの投入後、確実に閉めてください。開いた状態で運転すると、衣類がひっかかり破損するおそれがあります。

### お願い

- 操作パネル部にこぼさないようにしてください。
- ビーズタイプの仕上げ剤は「洗濯・脱水槽」内に直接入れてください。

## 洗剤投入容器のポイント

- キャップの「MAX」の位置以上入れないでください。サイフォン現象により洗剤・柔軟剤がすぐに流れ出ることがあります。
- 液体洗剤と液体漂白剤を同時に投入する場合でも、「MAX」の位置を超えて入れないでください。入りきらないときは、「塩素系液体漂白剤注入口」に入れてください。
- 洗剤投入容器は確実に閉めてください。(水もれの原因)
- サイフォン現象でわずかに水が残ることがありますが、異常ではありません。
- 運転終了後、給水経路内の残水が容器内に入ることがあります。
- 容器内に残水がある場合は、水分を拭き取るなどしてから洗剤類を入れてください。

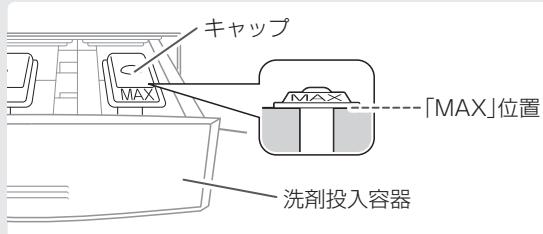

## 予約時の洗剤類の入れかた

### 液体洗剤・酸素系液体漂白剤

「液体洗剤注入口」に入る → P14

- 投入量が多い場合は糸くずフィルター奥の「塩素系液体漂白剤注入口」に入れてください。

### ジェルボール型洗剤

「洗濯・脱水槽」内に入る

- 水分がつかないようにしてください。

### 粉末合成洗剤

洗濯物にふれないよう白物のハンカチなどに軽く包み、洗濯・脱水槽の周辺部に押し込む  
(洗剤に含まれている蛍光剤による衣類の変色を防ぐためです。)



### 柔軟剤

「柔軟剤注入口」に入る → P14

#### お願い

- 予約時は、塩素系漂白剤は使わないでください。

## 粉石けん・液体石けん

溶け残りを防ぐため、あらかじめ溶かしてください

### 洗濯・脱水槽内で溶かす場合

- 水栓を開き、電源を入れる
- コース「標準」を選び、水量「22L」・洗い「3分」を設定する
- スタートする
- 給水が止まったら、一時停止し、石けんを「洗濯・脱水槽」内に均等に入れる
- 上ぶたを閉め、再スタートする
  - 運転終了後、電源を入れ直し、使用するコースや水量を設定し、洗濯物を入れて洗濯を始めてください。

#### お願い

- 石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく、黄ばみや臭いの原因になります。すぎは十分に行ってください。
- 使用量は、洗剤類の使用量 → P13 や石けんの容器に記載されている「使用量の目安」にしたがってください。
- 入れすぎたり低温の水では、完全に溶けずに石けんが洗濯物に残ることがあります。また、排水ホースや洗濯・脱水槽内に残った石けんが浮き上がり洗濯物を汚すことがあります。そのようなときは、洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-2)を使って「槽洗浄」コース → P39 でお手入れしてください。
- 予約時は、粉石けん・液体石けんを使わないでください。(固まる原因)

### 溶けにくい場合


- バケツなどに約30°Cのぬるま湯を約5L入れる
- 十分かきまわしながら、石けんを少しづつ入れる
- 固まったり、粒が残ったりしないようによくかき混ぜ、「洗濯・脱水槽」内に入れる
  - 水栓を開き、電源を入れ、使用するコースや水量を設定し、洗濯物を入れて洗濯を始めてください。

## ご注意

- 重曹は使わないでください。(故障の原因)
- プラスチック部分に洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いた場合は、水を含ませたやわらかい布ですぐに拭き取ってください。放置するとプラスチック部品を傷める原因になります。特に濃縮液体洗剤はプラスチック部品が割れることがあります。

# コースの選びかた

洗濯物の種類や汚れにあわせてコースを選んでください。

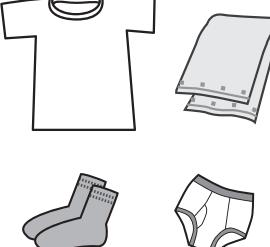洗濯物の種類	こんなときに	コース
<b>普段の衣類</b> Tシャツ・タオル類・パジャマ・くつ下・ ワイシャツ・下着・ズボンなど	綿素材の下着など、 普段着を洗濯したいときに	標準 ➔ P20
	すすぎ1回対応の洗剤を使用するときに すすぎ1回で終了するため、時間短縮と節水が できます。	すすぎ1回 ➔ P20
<b>毛布・ふとん・シーツ類 など</b>	軽い汚れの衣類を 手早く洗濯したいときに	おいそぎ ➔ P20
	 表示のある衣類を布傷みを おさえてやさしく洗濯したいときに	衣類ケア ➔ P20
	お好みの運転内容を記憶させたいときに	自分流 ➔ P21
	がんこな汚れや厚手の衣類を きれいに洗濯したいときに	念入り ➔ P20
<b>デリケートな衣類</b> セーター・カーディガン・ ランジェリー類・スカート・ブラウス・ 学生服・スラックスなど	ジェルボール型洗剤を使用するときに ジェルボール型洗剤の防臭・香り付け効果を 高めます。	ジェルボール ➔ P20
	 表示のある 毛布や掛けふとん、シーツなどの 大物を洗濯したいときに	毛布 ➔ P22
<b>洗濯・脱水槽のお手入れ</b> 洗濯物は入れないでください	 表示のある デリケートな衣類をやさしく 洗濯したいときに	おしゃれ着 ➔ P24
	洗剤カスや黒カビの発生が 気になるときに	槽洗浄 ➔ P39

洗濯・脱水槽内に黒カビが発生すると洗濯物に茶かつ色、  
または、黒い汚れが付くことがあります。必要に応じて、  
槽洗浄コースでお手入れしてください。

洗濯容量	やわらか脱水 →P12	風乾燥 →P27	風呂水 →P31	予約 →P32	強水流 →P35
7kg以下	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○
	○	—	○	○	—
	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○
			洗いのみ		
毛布 4.2kg以下 (綿毛布は6kg以下)	○	—	○	○	—
掛けふとん 1.8kg以下	—	—	○	—	—
1.5kg以下	—	—	○	—	—
洗濯物は 入れない	—	—	—	—	—

# コース内容と所要時間 (目安)

自動設定の内容						
コース	容量(上限)	水量	洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	所要時間(約)
標準 →P20		24~51L	6~8分	2回 [シャワー+ため]	6分	30~35分
自分流 →P21				設定内容による		
すすぎ1回 →P20	7kg	24~55L	6~8分	1回 [ため]	6分	25~33分
おいそぎ →P20			4~6分	注水1回	6分	21~29分
念入り →P20			15分	注水2回	8分	50~59分
衣類ケア →P20			8~10分	2回 [ため]	4分	31~42分
ジェルボール →P20			6~8分	3回 [シャワー]	6分	36~41分
毛布 →P22	毛 布:4.2kg 綿毛布:6kg 掛けふとん:1.8kg	55L	12分	注水2回	8分	62分
おしゃれ着 →P24	1.5kg	55L	4分	注水2回	2分	43分
槽洗浄 →P39	—	55L	つけおき10.5時間 + 洗い11分	1回 [ため]	37分	12時間

## お知らせ


- 所要時間は、給水量が毎分15Lのときの目安です。水道水圧・排水条件などにより変わります。
- 「ほぐし仕上げ」を行う場合は、所要時間が1分長くなります。→P12
- 脱水時間の延長→P35を設定した場合は、所要時間が4分長くなります。
- 注水すすぎは、はじめにためすすぎをします。
- 風乾燥時間  の運転時間は、3.5時間になります。

## お好み設定できる内容

水量	洗い	すすぎ	脱水
22L 38L 46L 51L 55L	1~15分 0分[なし]	1回〔ため 1回〕 注水 1回〔注水 1回〕 2回〔シャワー 1回+ため 1回〕 注水 2回〔シャワー 1回+注水 1回〕 3回〔ため 3回〕 注水 3回〔注水 3回〕 0回[なし]	1~15分 やわらか 3分 5分
		1回〔ため 1回〕 注水 1回〔注水 1回〕 2回〔ため 2回〕 注水 2回〔注水 2回〕 3回〔ため 3回〕 注水 3回〔注水 3回〕 0回[なし]	風乾燥 30分 60分 2H[2時間] 4H[3.5時間] 0分[なし]
		1回〔ため 1回〕 注水 1回〔注水 1回〕 2回〔ため 2回〕 注水 2回〔注水 2回〕 3回〔ため 3回〕 注水 3回〔注水 3回〕 0回[なし]	1~15分 やわらか 3分・5分 0分[なし]
51L 55L		3回〔シャワー 3回〕 0回[なし]	1~15分 やわらか 3分・5分 風乾燥 30分・60分・ 2H[2時間]・ 4H[3.5時間] 0分[なし]
38L 46L 51L 55L		1回〔ため 1回〕 注水 1回〔注水 1回〕 2回〔ため 2回〕 注水 2回〔注水 2回〕 3回〔ため 3回〕 注水 3回〔注水 3回〕 0回[なし]	1~15分 やわらか 3分・5分 0分[なし]
		1~15分 0分[なし]	1~15分 0分[なし]

槽洗浄は、コース内容を変更できない

### すすぎの種類 排水・脱水してからすすぎを始めます。

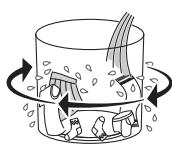

#### • シャワーすすぎ

洗濯・脱水槽をゆっくり回し、給水と排水を行います。



#### • ためすすぎ

水をためてすすぎます。



#### • 注水すすぎ

注水しながらすすぎます。

# 洗濯する

標準コース


衣類ケアコース

すすぎ1回コース

念入りコース

おいそぎコース

ジェルボールコース

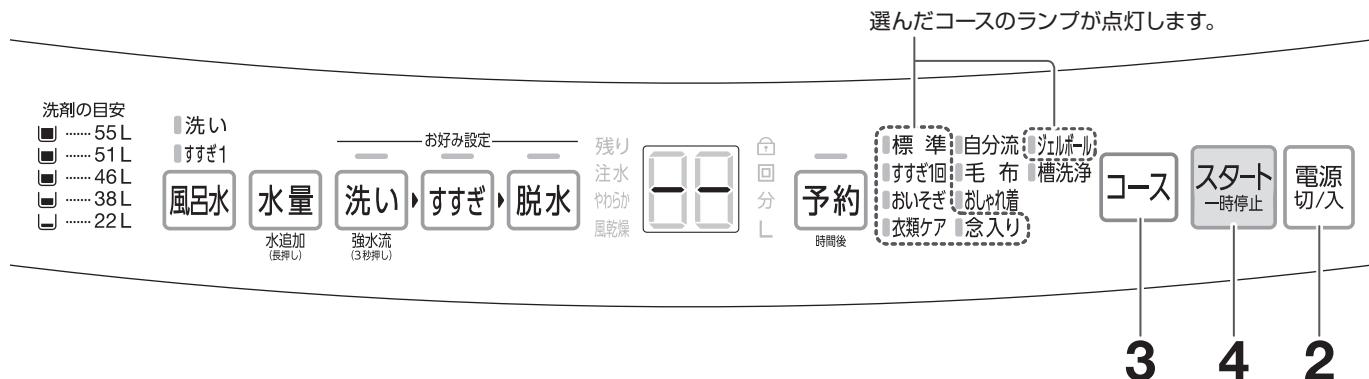

洗濯容量 7kg

## 1 水栓を開き、洗濯物を入れる



### お知らせ

- 「すすぎ1回」コースですすぎ1回対応の洗剤以外を使用した場合、すすぎが不十分になることがあります。
- 「衣類ケア」コースでは、「強水流」は設定できません。
- 「ジェルボール」コースでは、「洗い」のみ風呂水の設定ができます。

## 2 電源を入れる

## 3 コース 使用するコースを選ぶ

必要に応じ、風呂水を設定してください。

## 4 スタートする

布量検知

- 水のない状態でパルセーターが回転し、布量検知を開始します。→P12

--- 検知中表示

- 検知後に水量を表示し、その後、残時間表示に切り換わります。

## 5 洗剤を入れ、上ぶたを閉める

(洗剤などは布量検知後の待機中(約1分間)に入れてください。)


- 粉末合成洗剤は溶け残りを防ぐため、「洗濯・脱水槽」内に均等に入れてください。
- 洗剤・柔軟剤・漂白剤 → P14

ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

# 自分流の運転内容を記憶させる

## 自分流コース

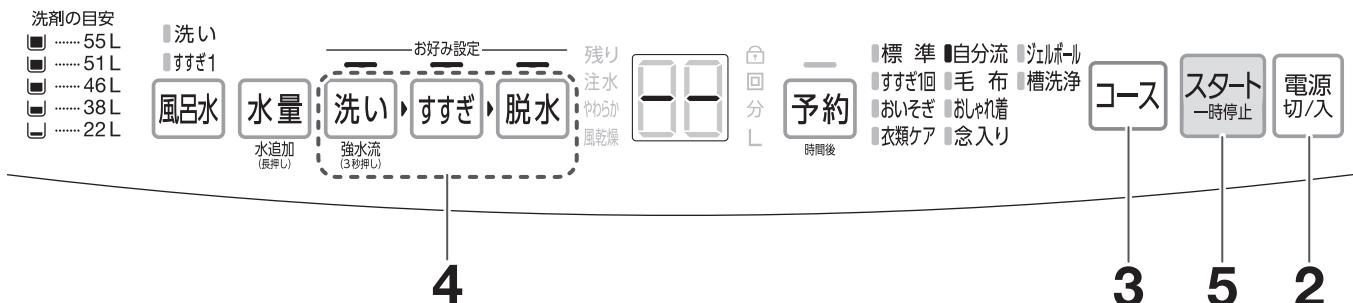

洗濯容量 7kg

### 購入時の設定

洗 い	.....	8分
すすぎ	.....	2回 〔シャワート+ため〕
脱 水	.....	6分



### お知らせ

- スタートして約40秒後に前回の設定は消え、新しい設定を記憶します。
- 停電時や電源プラグをコンセントから抜いたときも記憶しています。
- 前回の風呂水設定内容は、電源を入れると表示します。
- 「予約」「水量」は記憶しません。

### 1 水栓を開き、洗濯物を入れる

### 2 電源を入れる

### 3 コース「自分流」を選ぶ

- 記憶内容を表示します。変更がなければ 5 へ

### 4 洗い すすぎ 脱水 で洗い時間、すすぎ回数・方法、脱水時間を設定する

必要に応じ、風呂水 を設定してください。

### 5 スタート タイマー

- 水のない状態でパルセーターが回転し、水量を表示します。  
布量検知 → P12

### 6 洗剤を入れ、上ぶたを閉める

(洗剤などは布量検知後の待機中(約1分間)に)  
入れてください。

- 粉末合成洗剤は溶け残りを防ぐため、「洗濯・脱水槽」内に均等に入れてください。
- 洗剤・柔軟剤・漂白剤 → P14

ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

標準・すすぎ1回・おいそぎ・衣類ケア・念入り・ジェルボール・自分流

コース

# 毛布・ふとんを洗濯する

## 毛布コース

必ず、大物洗い用洗濯ネット(CN-3)をご使用ください。別売 ➔ P53  
使用しないと洗濯物が洗濯・脱水槽からはみ出し、擦れて洗濯物や本体を傷めたり、水が飛び散ったりするおそれがあります。

### 洗濯できるもの



左の取扱い表示がある毛布・ふとん

#### 毛 布

- ・アクリルまたはポリエステル100%の毛布  
大きさ：ダブルサイズ(180cm×230cm)以下

洗濯容量 4.2kg 以下

#### 綿毛布

大きさ：シングルサイズ(140cm×200cm)以下

洗濯容量 6kg 以下  
1.5kg のもの4枚まで

#### ふとん

- ・中わたがポリエステル100%の夏掛けふとん  
大きさ：180cm×210cm以下

洗濯容量 1.8kg 以下  
中わた：1kg 以下

- ・洗濯機で洗えると記載されている羽毛掛けふとん  
大きさ：150cm×210cm以下

洗濯容量 1.8kg 以下

### 洗濯できないもの

#### 毛 布

- ・純毛の毛布
- ・電気毛布  
電気毛布は洗えるものと洗えないものがあります。  
電気毛布の取扱説明書に従ってください。
- ・ロングパイル(毛足1cm以上)の毛布  
洗濯すると毛倒れするおそれがあります。

#### ふとん

- ・取扱い表示のないもの
- ・側生地がタオル地のもの(毛足1cm以上)  
洗濯すると毛倒れするおそれがあります。
- ・中わたがポリエステル、羽毛以外のもの




- お知らせ
- ・厚手やサイズの大きいタオルケットも洗うことができます。
  - ・「風乾燥」「強水流」は設定できません。

### 洗濯前の準備


(大物洗い用洗濯ネットに入れてください)

#### シングルサイズの場合

- 1 長い方を  
2つ折りにする

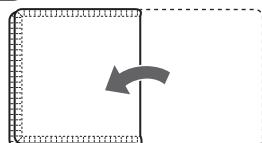


- 2 同じ方向に  
3つ折りにする

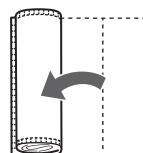


#### ダブルサイズの場合

- 1 短い方を  
2つ折りにする

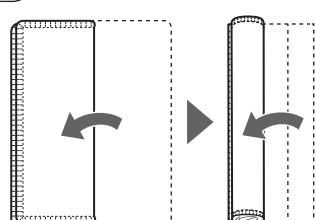

- 2 同じ方向に  
3つ折りにする

#### 3 卷く

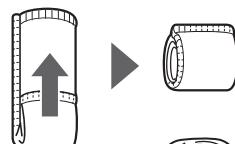


#### 4 フチのある方を下にして 洗濯ネットに入れる




#### 5 ひもを固くりボン結びにする

- ・リボン部分は洗濯ネットと毛布の  
間にはさみ込んでください。

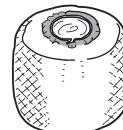

#### お願ひ

- ・ゴミや糸くずは、取り除いておいてください。
- ・綿毛布を2枚以上入れる場合は、重ねて折りたたんでください。

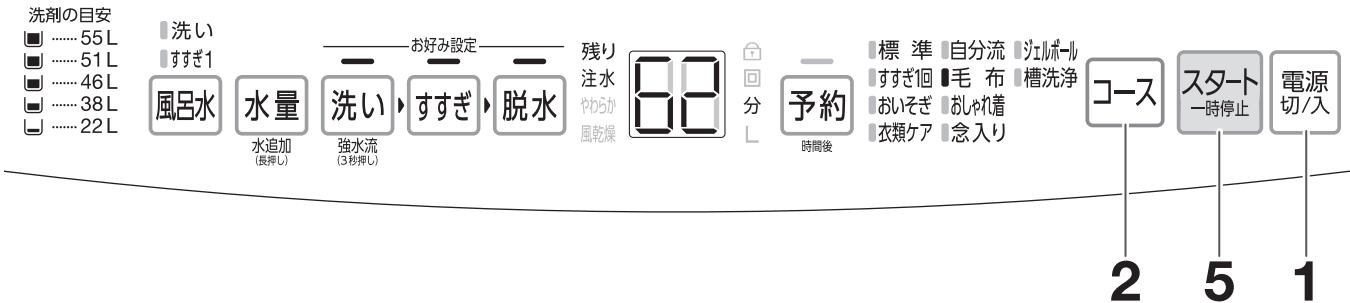

### お願い

- 洗剤は、入れすぎないようにしてください。入れすぎると溶けずに残ることがあります。
- 夏掛けふとん・羽毛掛けふとんは、水に浮かないように均一によく押し込んでください。



### お知らせ

- 水量は55Lに自動設定されますが51Lに変更できます。
- 洗濯時間の短縮と洗濯液を毛布・掛けふとんに吸収させるために、少ない水量から「洗い」が始まります。

## 洗濯が終わったら

### 取り出すときは

洗濯ネットのひもをほどき、毛布・掛けふとんの中心部を持って引き出す



### 乾燥は

風通しのよい日陰で自然乾燥、または毛布乾燥機能のある衣類乾燥機で乾燥する

- 毛布は生乾きのうちにブラッシングするときれいに仕上がります。
- 綿毛布・掛けふとんの乾燥は、その取扱い表示に従ってください。



### 1 水栓を開き、電源切/入 電源を入れる

### 2 コース「毛布」を選ぶ

必要に応じ、風呂水 を設定してください。


### 3 洗剤を入れる

- 粉末合成洗剤は溶け残りをなくすため、約30°Cのぬるま湯(約5L)に入れ、よく溶かしてください。溶かさずに入れると、白く残ることがあります。
- 洗剤・柔軟剤・漂白剤 ➡ P14



### 4 洗濯ネットに入れた毛布・掛けふとんを入れる

- 入れにくいときは…  
①横向きに入れる  
②洗濯・脱水槽内で、洗濯ネットの口側が上になるように起こす

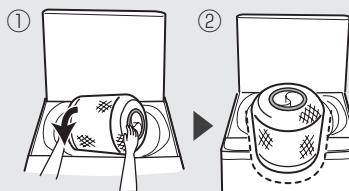

### 5 上ぶたを閉め、スタート スタートする

**ブザーが鳴ったら、運転終了**

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

毛布コース

# デリケートな衣類を洗濯する

## おしゃれ着コース

### 洗濯できるもの



左の取扱い表示があるデリケートな衣類

※これらの取扱い表示があっても洗えないものがあります。→P10

- ウール・カシミヤ・  
アンゴラのセーター・  
カーディガンなど



- 絹・麻のワンピース・  
ブラウス・  
シャツなど



- 学生服・セーラー服・  
スラックス・スカート・  
ジャンパー・カーテン  
など



### 洗濯前のチェック

#### 初めて洗う衣類は、色落ちしないか確かめる

- 洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押しあて、タオルに色移りがないか確認してください。
- スカーフや外国製の衣類には色落ちしやすいものがあります。



#### 毛素材などでプリーツ加工のものは、開かないように糸で留める

- 糸は乾いてから取ってください。



#### ボタン・刺しゅうが付いている衣類は裏返す

#### シミや部分汚れがないか確かめる

- シミは裏側にタオルをあて洗剤液を付け、一定方向にブラッシングしてください。
- ポケットまわり・そで口・えり・すその汚れは、洗剤液を付けブラシなどで軽くたたいて落としてください。



#### カーテンなどの大物以外は、洗い時間を6分以内にする

- カーテンのフックは、必ずはずしてください。
- 自動設定は、4分になっています。(縮みをおさえるため)

### 干しかた

- 風通しの良い日陰に干してください。


ウール・カシミヤ・  
アンゴラなどのセーター




絹・麻などのワンピース・  
ブラウス  
ハンガー干し



スカート



スラックス



### 縮んだとき

1 伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ

2 スチームアイロンを浮かせた状態で  
スチームをたっぷりかける

3 乾くまでそのままにしておく

- 衣類購入時に型紙を  
とっておくと便利です。



### アイロン仕上げ

- 衣類の取扱い表示に従ってください。
- てかりの出やすいスカート・スラックスや刺しゅう・ビーズの付いたものは当て布をしてください。

アイロンの  
適正温度

綿・麻



180~210°C

ポリエステル・毛・絹



140~160°C

アクリル系・ナイロン



80~120°C

当て布をしてア  
イロン掛けをし  
てください。




付記用語



アイロン掛けが  
できません。



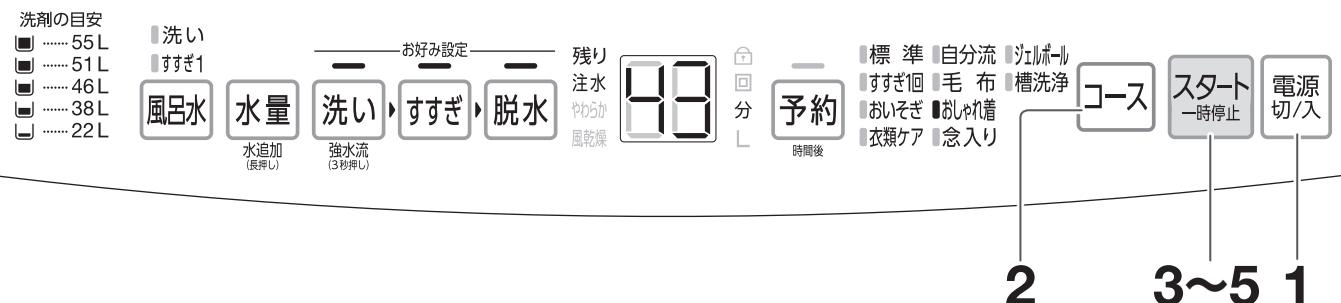

洗濯容量 1.5kg以下

■洗える量の目安

水量	洗える量
55L 自動設定	1.5kg以下
51L	
46L	0.8kg以下
38L	0.2kg以下

■重さの目安



お願い

- 洗濯終了後、すぐに衣類を取り出し、陰干してください。長時間放置するとシワや縮みの原因になります。



お知らせ

- 水量は55Lに自動設定されます。お好みで変更できますが、布傷みを防ぐため22Lは設定できません。
- 「やわらか脱水」「風乾燥」「予約」「強水流」は設定できません。

1 水栓を開き、電源切/入 電源を入れる

2 コース 「おしゃれ着」を選ぶ

必要に応じ、風呂水 を設定してください。

3 スタート一時停止 スタートする

4 給水が止まったら、スタート一時停止し、

おしゃれ着用液体中性洗剤を「洗濯・脱水槽」内に入れる、手で軽く混ぜる

- 洗濯・脱水槽内の水温を30°C以下にしてください。
- 必要に応じ、柔軟剤を入れてください。→P14

5 洗濯物をたたんで水中に押し込み、

上ぶたを閉め、スタート一時停止 再スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。


# 風乾燥をする

洗濯・脱水槽の高速回転で大量の風をとり込み、ヒーターを使わない省エネ方式で洗濯物の水分を飛ばします。少量の化繊混紡衣類の乾燥や、洗濯物の干し時間の短縮に使用します。洗濯・脱水槽の乾燥にも使えます。

- 洗濯物の量・種類、室温・湿度、設置環境により仕上がり具合が変わります。
- 乾きムラや乾燥不足があるときは、その程度に応じて再度運転してください。
- ヒーターを使わないと、洗濯物が冷たく、乾いていないように感じる場合があります。

## 風乾燥できるもの

- トレーニングウェア・ワイシャツ・作業服など

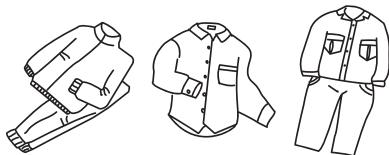

ほぼ乾燥  
できる容量

化繊混紡3kg以下

干し時間を短縮  
できる容量


4kg以下

お願い

- 洗濯物の入れすぎは、乾燥不足や、シワ、洗濯物の飛び出しによる破れの原因になります。
- フリースなど厚手の衣類を風乾燥するときは、容量を2kg以下にしてください。  
運転中に飛び出し、破れる原因になります。

## 風乾燥できないもの

以下の取扱い表示があるもの

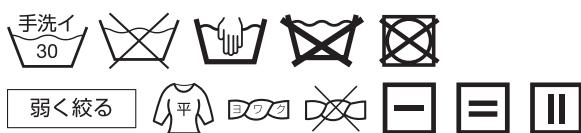

- 色落ちしやすい衣類

- ウールの衣類

- シワが気になる衣類

綿100%シャツなど

- 型くずれしやすい衣類

肩パット入りなど

- 防水性のマット・シートや衣類など → P6

- 毛布・掛けふとん・シーツ

## ■風乾燥時間と洗濯物(種類・容量)の目安

風乾燥時間	化繊混紡・化繊の乾燥に		干し時間の短縮に
3.5 時間	化繊混紡の衣類	3kg以下	綿の洗濯物が多いときなどに (タオルなど)
2 時間	化繊の衣類	1kg以下	化繊混紡の洗濯物が多いときなどに (ワイシャツなど)
60 分	—	—	化繊の洗濯物が多いときなどに (ジャージなど)
30 分	—	—	4kg以下

### お知らせ

- 洗濯物をほぐすため、定期的にかくはん運転します。
- 「自分流」コースでは、「風乾燥」を記憶します。
- を選ぶと、運転時間は3.5時間になります。
- 「衣類ケア」「毛布」「おしゃれ着」「槽洗浄」コースでは、設定できません。

## ■槽乾燥時間の目安

60分

- 洗濯物を入れずに運転してください。


### 3kgの目安 押さえて入れたとき


乾いた洗濯物

糸くずフィルターの凹部

脱水後の湿った洗濯物

糸くずフィルターの網部  
1番上と2番目の間

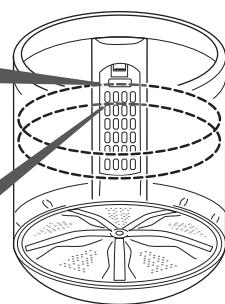

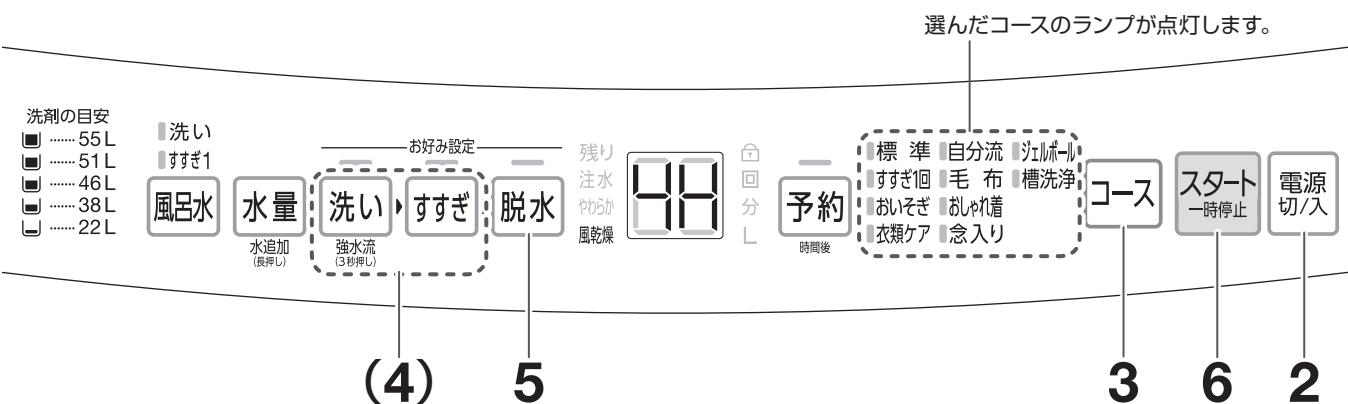

**洗濯コース+風乾燥**

**風乾燥のみ**

**槽乾燥**

**1** 水栓を開く

**2** 洗濯物を入れ、**電源切/入** 電源を入れる

- 風乾燥のみの場合、洗濯物をほぐして片寄らないように入れてください。  
振動が少なく乾きが早くなります。

**3** **コース** 使用する  
コースを選ぶ

**3** 上ぶたを閉め、**コース** 「標準」を選ぶ

**4** **洗い** **すすぎ** で洗い時間、  
すすぎ回数・方法を選ぶ

**5** **脱水** で  
風乾燥時間を  
設定する



- 槽乾燥は 60 分に設定してください。 **60**

**6** **スタート**  
一時停止 スタートする

**7** 洗剤を入れ、上ぶたを  
閉める

(洗剤などは布量検知後の待機中)  
(約1分間)に入れてください。)

- 洗剤・柔軟剤・漂白剤

→P14

**8** 水栓を閉じ、  
糸くずフィルターを  
掃除する

ブザーが鳴ったら、運転終了

風乾燥をする

# コースの運転内容を変更する【お好み設定】

「洗い」「すすぎ」「脱水」を個別に組み合わせたり、時間やすすぎ回数・方法などの内容を変更したりできます。

お好みで設定できる内容 ➡ P19

## 洗い・すすぎ・脱水の個別運転

洗い

すすぎ

脱水

このボタンを押して時間や回数を設定してください。

洗い

すすぎ

脱水

このボタンを押して時間や回数を  に設定してください。

### 運転内容

標準・すすぎ1回・おいそぎ・  
衣類ケア・念入り・ジェルボール

自分流・毛布・おしゃれ着

洗いのみ  
水は残ります。

洗い

洗い すすぎ 脱水

洗い→脱水

洗い

脱水

洗い すすぎ 脱水

洗い→すすぎ  
水は残ります。

洗い

すすぎ

洗い すすぎ 脱水

すすぎのみ  
排水→脱水から始めます。  
水は残ります。

すすぎ

洗い すすぎ 脱水

すすぎ→脱水  
排水→脱水から始めます。

すすぎ

脱水

洗い すすぎ 脱水

脱水のみ  
水があれば排水から始めます。

脱水

洗い すすぎ 脱水

排水のみ

脱水

洗い すすぎ 脱水


設定したら、次の操作をして運転を終了させてください。

スタート  
一時停止

スタートし、洗濯・脱水槽の高速回転が始まったら

電源  
切/入

電源を切る

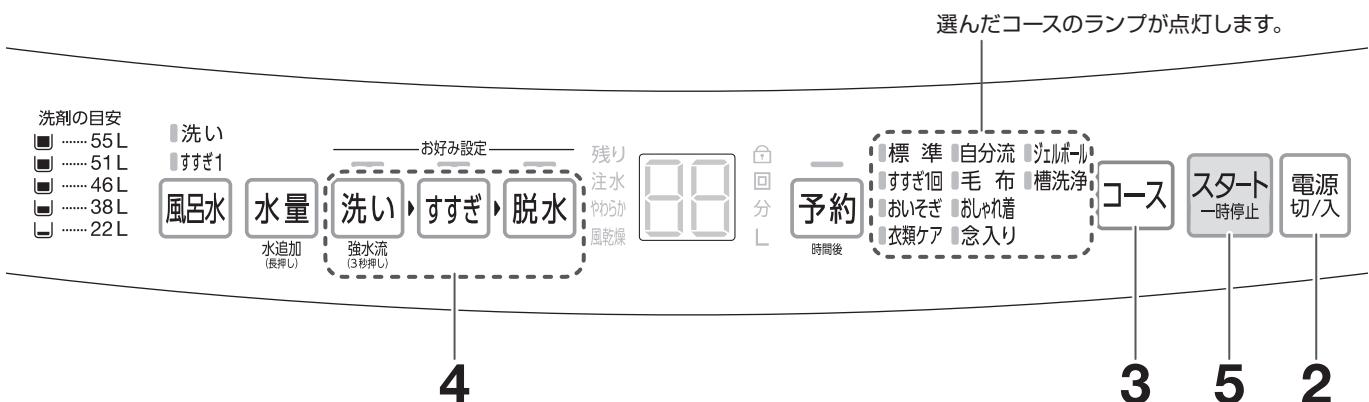

### お願い

- すすぎや脱水から始めるときは
  - スタートする前に上ぶたを閉めてください。
  - 洗濯物の片寄りによる異常振動を防ぐため、洗濯物は均等に入れ、上から手で押させてください。
- H3** を表示したときは、洗濯物を均等に入れ直してください。

### お知らせ

- 変更した内容は記憶しません。  
記憶させたいときは、「自分流」コース  
➡P21をご利用ください。

1

### 水栓を開き、洗濯物を入れる

- 「毛布」➡P23 「おしゃれ着」➡P25コースは、  
洗剤・洗濯物の入れかたが異なります。

2

### 電源を入れる

3

### コース 使用するコースを選ぶ

4

### 洗い すすぎ 脱水 で、洗い時間、すすぎ回数・方法、 脱水時間を設定する

必要に応じ、**風呂水** を設定してください。

5

### スタートする

- 水のない状態でパルセーターが回転し、水量を表示します。  
(「毛布」「おしゃれ着」コースを除く)

布量検知 ➡P12

6

### 必要に応じて洗剤を入れ、上ぶたを閉める

(洗剤などは布量検知後の待機中(約1分間)に)  
入れてください。

- 粉末合成洗剤は溶け残りを防ぐため、「洗濯・脱水槽」内に均等に入れてください。
- 洗剤・柔軟剤・漂白剤 ➡P14


ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

# 風呂水を使って洗濯する


## 風呂水吸水ホースの準備

- 1 吸水口キャップをはずし、吸水つぎ手を風呂水吸水口に差し込む**
- 吸水口キャップはなくさないよう保管してください。
  - 上に持ち上げてはずれないか確認してください。
  - オーリングは、はずしたり傷付けたりしないでください。吸水できなくなります。

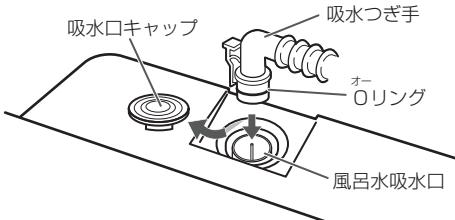

- 2 処理フィルターを浴槽に沈める**

- 風呂水吸水ホースの最も高い位置から水面までの高さは、1.2m未満にしてください。

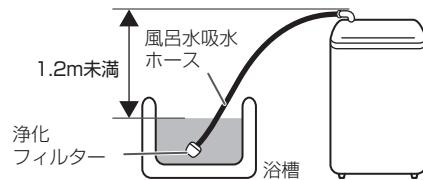

風呂水吸水ホースが短い場合  
…別売の風呂水吸水ホース  
をお買い求めください。

別売 ➔ P53

## セット時のご注意


- ▶ 高い壁を越えるときは、たるみをなくす
- 吸水できません。



- ▶ 卷いたまま使わない
- 吸水できません。



- ▶ 本体が浴槽の水面より低い場所では使わない
- サイフォン現象により、水があふれます。

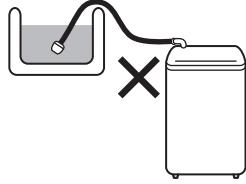

- ▶ 風呂水吸水ホースを傷付けない

- 吸水できません。
- 引き戸などで、はさまない
- 無理な力をかけたり、引っ張ったり、ふんだりしない
- コンクリート角やとがった金属物(サッシ窓や浴室ドア)とのこすれに気をつける

## 風呂水吸水ホースの片付け


使わないときは、本体から風呂水吸水ホースを取りはずしてください。

- 1 浴槽から処理フィルターを取り出し、本体から吸水つぎ手を取りはずし 風呂水吸水ホース内の残水を抜く**
- お手入れ 風呂水吸水口 1・2 ➔ P38

- 洗濯物は洗濯・脱水槽から出しておいてください。
- 処理フィルターを浴槽に入れたまま、吸水つぎ手をはずさないでください。

- 2 風呂水吸水口に吸水口キャップをする**

- 3 風呂水吸水ホース掛けを本体に掛け、下図のように収納する**

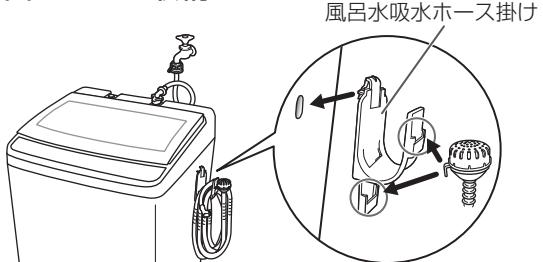

お知らせ

- 風呂水吸水ホース内の残水が洗剤投入容器内に残ることがあります。

# 風呂水を設定する

- 電源を入れると前回設定した内容が点灯します  
「風呂水」はスタートして約40秒後に設定内容を記憶します。

## ■風呂水使用行程の設定のしかた

風呂水	表示 ●点灯 ○消灯	洗い ▶ すすぎ1
1回押す	● 洗い ○ すすぎ1	▶
2回押す	● 洗い ● すすぎ1	▶
3回押す	○ 洗い ○ すすぎ1	風呂水は 使用しません

「すすぎ1」まで風呂水を設定すると

- すすぎが1回の場合でも、風呂水になります。
- すすぎが2回以上の場合、2回目以降のすすぎは水道水になります。
- 「標準」「自分流」コースのシャワーすすぎは、ためすぎ、または注水すすぎに変わります。
- 注水すすぎでは、設定水位までは風呂水、その後は水道水になります。

## ■はじめは水道水による給水

水道水の給水 → 風呂水の吸水

- 風呂水ポンプへの呼び水のため、風呂水吸水前に水道水が給水されます。
- ホース内の空気を抜くため、風呂水を吸水するまで約1分かかります。

購入後、初めて使用するときは  
水道水による運転を行ってください。

- 本体内蔵の風呂水ポンプの中に、風呂水を吸い上げる運転に必要な一定量の水(呼び水)を給水させるためです。

## 1 水栓を開き、洗濯物を入れる

- 必ず水栓を開いてください。  
呼び水や水道水によるすすぎ時、柔軟剤の投入時、吸水中に風呂水がなくなったときに、水道水が必要です。
- 「毛布」→P23 「おしゃれ着」→P25コースは、洗剤・洗濯物の入れかたが異なります。

## 2 電源切り入れ 電源を入れる

## 3 コース 使用するコースを選ぶ

- 「槽洗浄」コースでは、風呂水設定できません。

## 4 風呂水 風呂水の使用行程を設定する

- 「ジェルボール」コースでは、「洗い」のみ設定できます。

## 5 処理フィルターが浴槽の水中に沈んでいることを確認して スタート 一時停止 スタートする

- 水のない状態でパルセーターが回転し、水量を表示します。  
(「毛布」「おしゃれ着」コースを除く) 布量検知→P12

## 6 洗剤を入れ、上ぶたを閉める

- 必要に応じ、柔軟剤・漂白剤を入れてください。→P14

ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

### お願い

- 入浴剤は柔軟剤と反応して衣類にうすい変色をおこすことがあります。入浴剤の注意書を確認してください。変色した場合は、すぐに洗剤を入れて洗濯してください。
- 発泡性のある入浴剤では、ポンプ内部の発泡により吸水できない場合があります。ゼリー・とろみタイプでは、ポンプを傷めたりして吸水できない場合があります。




### お知らせ

- 風呂水を正しく吸水しなかったり洗濯途中で風呂水がなくなった場合は、水道水に切り換わり、選んでいる風呂水表示を点滅させながら運転を継続します。
- 洗いの始めから風呂水を正しく吸水せずに水道水に切り換わった場合、運転終了後、20分間 が点滅します。→P51

# 予約運転をする

運転終了までの時間を予約できます。

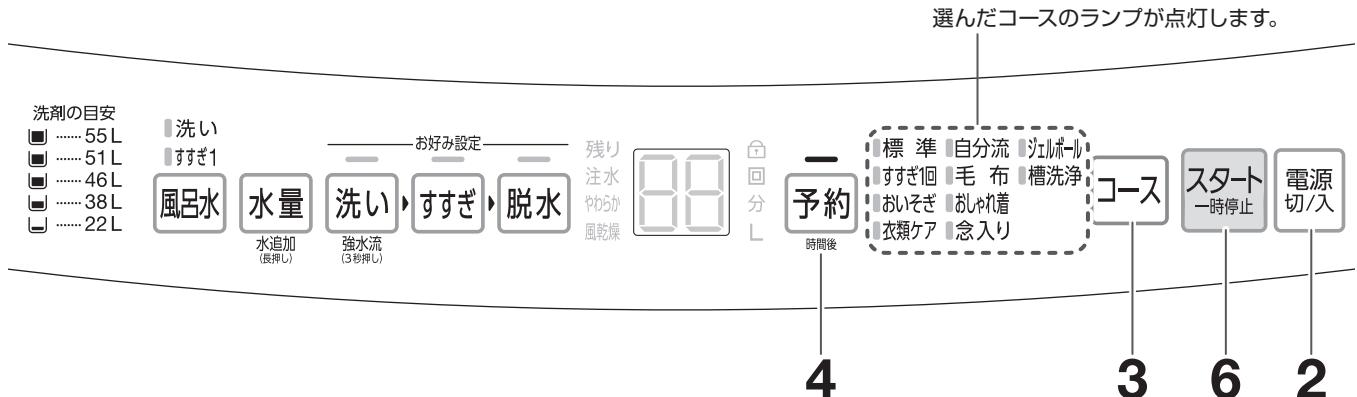

## お願い

- 水栓からの水もれがないか確認してください。
- 色移りしやすい衣類は、一緒に洗濯しないでください。
- 衣類のシワ付きを防ぐため、運転終了後すぐに干してください。

### ジェルボール型洗剤

直接、「洗濯・脱水槽」内に入れてください。その際、ぬれた洗濯物から離し、洗剤に水分がつかないようにしてください。

(洗剤が流れ出てシミ・色落ちの原因)

### 粉石けん・液体石けん

固まる場合があるため、使わないでください。

### 漂白剤

酸素系をお使いください。塩素系は変色や損傷の原因になるため、使わないでください。



### お知らせ

- 停電時や電源プラグをコンセントから抜いたときは、予約が取り消されます。
- 運転終了時間は、水道水圧・排水条件などで変わります。
- 風乾燥は、運転終了までの時間を5~24時間の範囲で設定できます。
- 「おしゃれ着」「槽洗浄」コースでは、設定できません。

予約待機中の運転内容の確認	予約 を押す
予約の取り消し	電源を切る
予約の変更	電源を切り設定し直す

## 1

### 水栓を開き、洗濯物を入れる

- 「毛布」コース ➡ P23は、洗剤・洗濯物の入れかたが異なります。

## 2

### 電源を入れる

## 3

### コース 使用するコースを選ぶ

必要に応じ、水量 風呂水 を設定してください。

## 4

### 予約 運転終了までの時間を設定する

- 最長24時間後までを1時間単位で予約できます。



## 5

### 洗剤を入れ、上ぶたを閉める

- 布量検知をしないため水量表示はしません。洗濯量に合った洗剤を入れてください。使用量(目安) ➡ P13
- 「予約時の洗剤類の入れかた」 ➡ P15

## 6

### スタートする

- スタートして1分後、予約ランプ以外が消灯します。

**ブザーが鳴ったら、運転終了**  
水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

# ふたロック／チャイルドロック

## ふたロック

「すすぎ」「脱水」「風乾燥」「チャイルドロック」設定時は、上ぶたがロックされます。



### ・点灯中

上ぶたはロックされ開きません。

### ・消灯中

上ぶたを開けることができます。

## ふたロック中に 上ぶたを開けたい

### 運転中

- 1 を押す
  - 2 「ピッ」と鳴り、 が消灯後、開ける
    - 「ピピッ」と鳴ったときは、チャイルドロックが設定されています。
    - 洗濯・脱水槽が回転しているときは、上ぶたが開くまで約30秒かかることがあります。
- の点滅：ふたロック解除中です。点滅中は何も受け付けません。  
表示が消えるまでお待ちください。
  - が点灯：電源を入れたとき「ピッピッピッ」と鳴った場合は、チャイルドロックが設定されています。設定を解除してください。

### 電源が入っていないとき

- 1 電源を入れる
- 2 が消灯後、開ける

• 運転中に停電したときや電源プラグをコンセントから抜いたときは、ロックされたままになります。

## チャイルドロック

子供の安全のため、上ぶたが開かないようにするとともにボタン操作をできないようにします。

## チャイルドロックを設定したい

チャイルドロックは、洗剤を投入し運転を開始してから設定してください。

### 運転を開始してから を約5秒間押し続ける

- 「ピッ」と鳴り を表示します(約1秒間)。
- 上ぶたにロックがかかり、電源の「入」「切」とチャイルドロック解除以外の操作ができなくなります。

### 運転中以外でチャイルドロックを設定したいとき

- 1 電源「入」の状態で  
 を約5秒間押し続ける
- 2 スタートし、  
すぐに 電源を切る

### 解除

### 電源「入」の状態で

### を約5秒間

### 押し続ける

- 「ピッピッピッ」と鳴り、解除完了



### お知らせ

- 電源を切っても解除するまで上ぶたは開けられません。
- 電源「入」の状態であれば、設定／解除できます。ただし、一時停止中は設定／解除できません。

# こんなとき

## 自動で決まる水量を 増やしたい／減らしたい

自動で決まる水量を、少なめや多めに調節することができます。洗濯する前にあらかじめ設定してください。


1 電源を入れ、**水量** を押しながら、

**スタート** [一時停止] を約3秒間押し続ける

- 「ピッ」と鳴り、**8** (初期)を表示

2 **水量** を押して、水量を調節する

- 押すたびに調節する水量が変わります。
- 水量は、洗濯物の量や質・水道水圧により変わります。
- 自動設定の最低水量 24L～最高水量55Lの範囲内で調節されます。
- 「1」変更ごとに、約3L増減します。

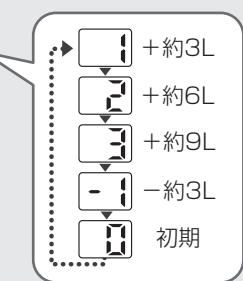

3 **スタート** [一時停止] を押す

4 電源切/入 電源を切る



設定時と同じ操作をする

- 8** (初期)に設定する



お知らせ

- 洗濯物の動きをよくしたいときは、「増やす」設定をしてください。
- 電源を切っても設定内容を記憶しています。

## 水を追加したい

「洗い」「すすぎ」の運転中に**水量** を押す

- 押している間、水を追加します。
- 水を追加しても水量表示は変わりません。
- 満水になると注水は止まります。

## のりづけをしたい

洗濯容量 1.5kg以下

### 使用できるのり

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系)

- 故障の原因になるため、上記以外は使わないでください。

1 水栓を開き、洗濯物を入れる

2 電源切/入 電源を入れる

3 コース「標準」を選び **水量** (下表参照)・

**洗い**「3分」・**脱水**「1分」を設定する

水量	洗える量
51L	1.5kg以下
46L	0.5kg以下

好み設定 ➔ P28

4 **スタート** [一時停止] スタートする

5 給水が止まったら、**スタート** [一時停止] 一時停止し、

洗濯のりを「洗濯・脱水槽」内に均等に入れる

6 上ぶたを閉め、**スタート** [一時停止] 再スタートする

7 運転終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出す

### お願い

- のりづけした洗濯物は、衣類乾燥機で乾かさないでください。(乾燥機のフィルター目詰まりの原因)
- 糸くずフィルターを掃除してください。たまつた糸くずなどが、のりで固まって取れにくくなります。

糸くずフィルター ➔ P37

のりづけ後は洗濯・脱水槽を洗ってください  
のりが残っていると、故障の原因になります。

1 洗濯物を取り出した後、

電源切/入 電源を入れ、コース「標準」を選び、

**水量**「55L」・**洗い**「6分」・

**脱水**「1分」を設定する

2 上ぶたを閉め、**スタート** [一時停止] スタートする

- 運転終了後、水栓を閉じてください。

## 洗いの水流を強くしたい(強水流)

洗浄力を高めるため、より強い水流で洗いを行います。

強い水流で洗う  
コース

「標準」「すぎ1回」「おいそぎ」  
「自分流」「念入り」「ジェルボール」  
コース

電源切/入 電源を入れ、**洗い** を約3秒間押し続ける

- ・「ピッ」と鳴り、**ON** を表示、**洗い** が点滅し、設定完了



設定時と同じ操作をする

- ・「ピッピッピッピッ」と鳴り、解除完了

### お願い

- ・生地が傷みやすい洗濯物は、「強水流」で洗わないでください。



### お知らせ

- ・洗濯物の動きをよくしたいときに設定してください。
- ・購入時は設定されていません。
- ・次のようなときは「強水流」になりません。
  - ・水量が55Lのとき
  - ・手動で水量を51L以上設定したとき
- ・電源を入れたとき **ON** **洗い** を表示した場合は、強水流が設定されています。
- ・電源を切っても設定を記憶しています。
- ・スタート後は設定できません。

## ほぐし仕上げをやめたい

電源切/入 電源を入れ、**すぎ** **脱水** を押しながら、

**スタート** 一時停止 を約3秒間押し続ける

- ・「ピッ」と鳴り、設定完了

再度  
ほぐし仕上げ  
したいとき

設定時と同じ操作をする

- ・「ピッピッピッピッ」と鳴り、設定完了

お知らせ

- ・電源を切っても設定を記憶しています。

## 脱水が弱いと感じる(脱水時間の延長)

設定すると脱水時間を自動で4分延長します。

脱水を延長する  
コース 「標準」「すぎ1回」「念入り」  
「ジェルボール」コース

電源  
切/入 電源を入れ、**脱水** を約3秒間押し続ける

- ・「ピッ」と鳴り、**ON** を表示、**脱水** が点滅し、設定完了



設定時と同じ操作をする

- ・「ピッピッピッピッ」と鳴り、解除完了



### お知らせ

- ・「洗い」「すぎ」「脱水」を個別に設定した場合は、延長時間は反映されません。
- ・電源を入れたとき **ON** **脱水** を表示した場合は、脱水時間延長が設定されています。
- ・電源を切っても設定を記憶しています。
- ・スタート後は設定できません。

## 終了ブザー音を消したい

電源「入」の状態で、**スタート** 一時停止 を約3秒間押し続ける

- ・「ピッ」と鳴り、設定完了

- ・運転終了後は自動的に「終了ブザー音あり」に戻ります。
- ・電源を切った場合も「終了ブザー音あり」に戻ります。
- ・「終了ブザー音なし」の設定は毎回行ってください。

こんなとき

## 洗剤投入の待ち時間(約1分間)をカットしたい(待ち時間が長いと感じる場合)

待ち時間中(約1分間)に洗剤などを入れてから

**上ふた** を閉め、**スタート** 一時停止 を2回押す

- ・給水が始まります。

# こんなとき（つづき）

## 凍結のおそれがある

脱水運転終了後も、給水ホースや本体内部には水が少し残っています。気温が低くなると、その水が凍結してしまうことがあります。

### 凍結防止方法

#### その1 凍結防止(残水排水)設定をする

脱水運転が終了して9分後、残水を自動で排水します。  
設定すると運転終了から10分間  を表示します。  
電源が切れると設定は解除されます。

- 毎回設定してください。

電源「入」の状態で

**脱水** を押しながら **スタート** 一時停止 を約3秒間  
押し続ける

- 「ピッ」と鳴り、設定完了

解除

設定時と同じ操作をする

- 「ピッピッピッピッピッ」と鳴り、解除完了

#### その2 給水ホース・風呂水吸水ホース・ 本体内部の水を抜く


1 水栓を閉じ、上ぶたを閉める

2 電源切/入 電源を入れ、コース「毛布」を選ぶ

3 スタート 一時停止 スタートし、すぐに **電源切/入** 電源を切る

- 給水ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。

4 給水ホースの水栓側をはずし、  
給水ホース内の残水をバケツなどで受ける

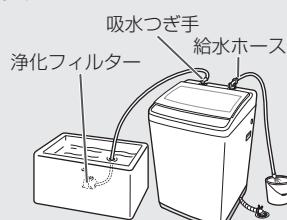

5 浴槽から浄化フィルターを取り出す

6 電源切/入 電源を入れ、コース「毛布」選び、  
**風呂水** を押す

7 スタート 一時停止 スタートし、約1分後に **電源切/入** 電源を切る

- 風呂水吸水ホース内の残水を吸い上げるためです。

8 吸水つぎ手を風呂水吸水口からはずし、  
風呂水吸水ホース内の残水をバケツなどで受ける

9 電源切/入 電源を入れ、コース「標準」選び、

**脱水** 「1分」を設定する

10 **スタート** 一時停止 スタートする

- 本体内部の水を排水するためです。

#### その3 風呂水ポンプ部を保温する

内蔵している風呂水ポンプには常に水が入っています。  
本体の後ろ上部に毛布などをかぶせて保温してください。



#### 凍結したときは…

1 給水ホースの接続部を蒸しタオルで包む



2 水栓を閉じ、給水ホースをはずし、  
お湯（50°C未満）につける

- 風呂水吸水ホース・  
浄化フィルターも  
同様にお湯につける。



3 約2Lのお湯（50°C未満）を  
洗濯・脱水槽に入れ、約10分間放置する

4 給水ホース・風呂水吸水ホースを  
つないで水栓を開き、次の内容を確認する

- 手でパルセーターが回せるか
- 運転して給水・排水するか
- 風呂水を吸水するか

#### お願い

- 風呂水ポンプ・風呂水吸水ホースなどは、  
凍結した状態で使わないでください。  
(故障の原因)

# お手入れ

汚れたら

## 本体

**水滴・糸くず・汚れが付いたら…**

水を含ませたやわらかい布で拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、うすめた台所用中性洗剤または石けん水を付けて拭き取った後、絞ったやわらかい布で水拭きしてください。

### ご注意

- 上ぶたなどのプラスチック部分や本体に、洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いた場合…  
すぐに水を含ませたやわらかい布で拭き取ってください。放置するとプラスチック部品が割れる原因になります。
- 住宅用合成洗剤・クレンザー・ベンジン・シンナーなどで拭かないでください。プラスチック部品を傷めます。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。
- 上ぶた(ガラス面)に薬品やガラスクリーナーなどを使わないでください。周辺部品のさびや破損の原因になります。

給水時間が長くなったら

E1を表示したら

## 給水口

給水口にゴミがたまると、水の出かたが悪くなります。


- 1 水栓を閉じ、 電源を入れる**

- 2 コース「毛布」を選ぶ**

- 3  スタートし、すぐに 電源を切る**

- 給水ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。

- 4 袋ナットをゆるめてはずし、歯ブラシなどでゴミを取り除く**

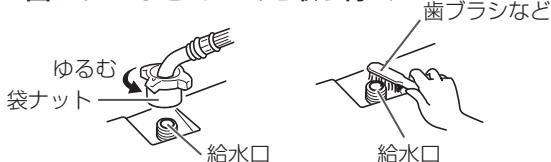

- 5 袋ナットを傾きのないように確実に締め付ける**  
(傾いて取り付けると水もれの原因)

週1回  
程度

## 排水口


排水口には糸くずや汚れがたまりやすいため、定期的に糸くずなどを取り除いてください。

- 放置すると臭いの原因、排水できない原因になります。

汚れたら


## 洗剤投入容器

- 1 洗剤投入容器を手前に引き出してから両手で持ち、斜め下に引き抜いてはずす**

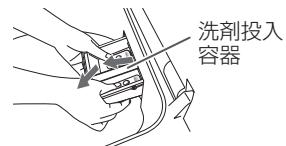

- 2 キャップをはずし、水洗いする**

- 洗剤投入容器とキャップの筒は綿棒などで掃除してください。
- 洗った後は、やわらかい布などで水分を拭き取ってください。

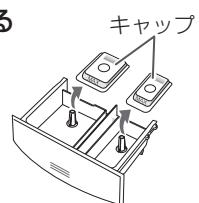

- 3 キャップを元通りに取り付ける**

- キャップは必ず底につくまで押し込んでください。洗剤・柔軟剤が投入できなくなります。

- 4 洗剤投入容器をまっすぐにはめ、押し込む**



### お願い

- 洗剤投入容器をはずしたまま、運転をしないでください。(水もれの原因)

### お知らせ

- 運転終了後、給水経路内の残水が容器内に入ります。

運転後  
毎回

## 糸くずフィルター

ネットが目詰まりすると、ゴミが取れにくくなります。


- 1 上部をつまみ、手前に引いてはずす**



- 2 裏返してカバーを開け糸くずを取り除く**



- 3 カバーを閉め、糸くずフィルターの凸部を洗濯・脱水槽内に差し込んでから(①)、全体を押し込む(②)**

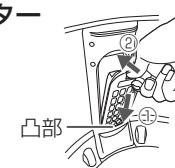

### お願い

- 衣類が傷む原因になるため、必ず確実に取り付けて洗濯してください。

- お手入れは毎回行ってください。糸くずをためたまま洗濯をするとネット部の寿命が短くなったり、糸くずが逆流して洗濯物に付いたりする場合があります。


### お知らせ

- 消耗部品のため、ネットが破れたときは、お買い上げの販売店にてお買い求めください。別売 ➔ P53

こんなとき

お手入れ

# お手入れ (つづき)

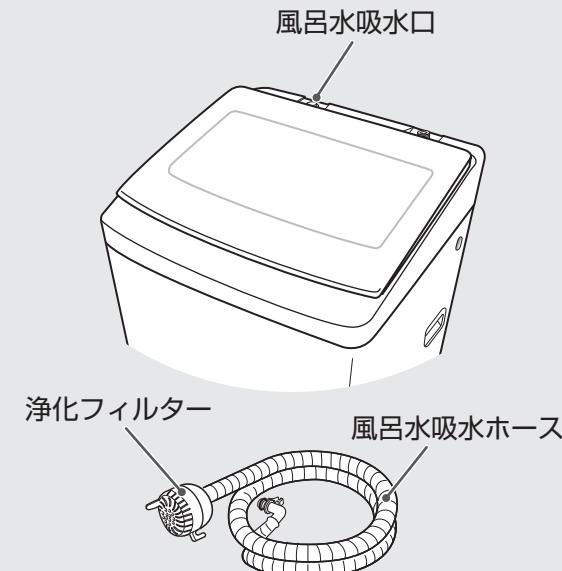

## 風呂水吸水ホース関係



- お手入れの前に… 洗濯物は、洗濯・脱水槽から出しておいてください。  
• 風呂水吸水ホースの残水でぬれるのを防ぐためです。

風呂水吸水時間が長くなったら

## 風呂水吸水ホース




別売の洗濯槽クリーナーで洗浄します。 別売 ➔ P53

- 1 治槽から浄化フィルターを取り出し、本体から風呂水吸水ホースを取りはずす  
風呂水吸水口 1・2 参照
- 2 浄化フィルターのストレーナーを左に回してはずす  
浄化フィルター 1 参照
- 3 風呂水吸水ホースをバケツなどに入れ、吸水つぎ手を固定する  
吸水つぎ手  
フィルターカバー
- 4 うすめた洗濯槽クリーナーをフィルターカバーに流し込む
  - 洗濯槽クリーナー(15mL)は水(500mL)でうすめてください。
  - あふれないように少しずつ入れてください。

### お願い

- ゴム手袋などをして肌を保護してください。
- 衣類に付かないように注意してください。

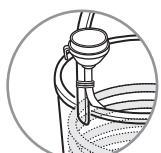

- 5 フィルターカバーを固定し、約6時間つけおきする

- 6 風呂水吸水ホースの内部を水道水ですすぐ


- 7 元どおりに取り付ける

週1回程度

## 浄化フィルター



- 1 ストレーナを左に回してはずす

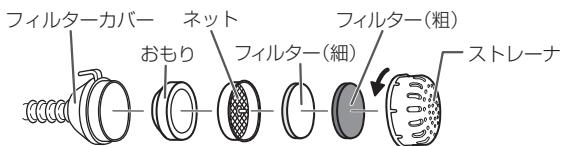

- 2 ストレーナとフィルター(細)・(粗)、ネットを水洗いする

- 3 元どおりに取り付ける

①おもり、ネット、フィルター(細)、フィルター(粗)の順にフィルターカバーにめ込む

②ストレーナをフィルターカバーにかぶせ、右方向へ止まるまで回して取り付ける



### お知らせ

- フィルター(細)・(粗)は消耗部品です。お買い上げの販売店にご相談のうえ、お買い求めください。

別売 ➔ P53

- ゴミが詰まったまま使用すると、風呂水の出かたが悪くなり、吸水量不足で自動的に水道水に切り換わる場合があります。

月1回程度

## 風呂水吸水口 (ポンプフィルター)




- 1 治槽から浄化フィルターを取り出す

• 排水できるところに置いてください。

- 2 吸水つぎ手を取りはずし、風呂水吸水ホース内の残水を抜く

• 水の飛び散りを防ぐため、フックを指で押し、ツメをはずしてゆっくり持ち上げます。

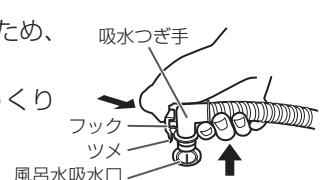

- 3 ポンプフィルターを取り出し、ゴミを洗い流す

• ポンプフィルターの中央の突起を前後左右に倒し、気味にして取ると簡単に取り出せます。



- 4 元どおりに取り付ける

• ポンプフィルターは、必ず取り付けてください。(風呂水ポンプの故障の原因)



### お知らせ

- ゴミが詰まったまま使用すると、風呂水の出かたが悪くなります。

週1回  
程度

1~2カ月に  
1回程度

## 洗濯・脱水槽


### 洗剤カス・黒カビ

#### ■洗剤カス・黒カビを防ぐ

- 使わないときは上部を開放し、洗濯・脱水槽の水分を取り除いてください。
- 1週間に1回程度「風乾燥」を運転して、洗濯・脱水槽の水分を取り除いてください。  
槽乾燥 → P26~27
- 1~2カ月に1回程度衣類用塩素系漂白剤を使って「槽洗浄」コースでお手入れしてください。

#### ■洗剤カス・黒カビが発生したら…


- 本製品は「自動おそうじ」を行いますが、汚れの種類や程度によっては洗い流せない場合があります。
- 洗剤カス・黒カビが発生した場合は、別売の洗濯槽クリーナー（SWCLEAN-2）別売 → P53 を使い「槽洗浄」コースでお手入れしてください。



### 槽洗浄コース

洗濯物は入れないでください。

所要時間 約12時間

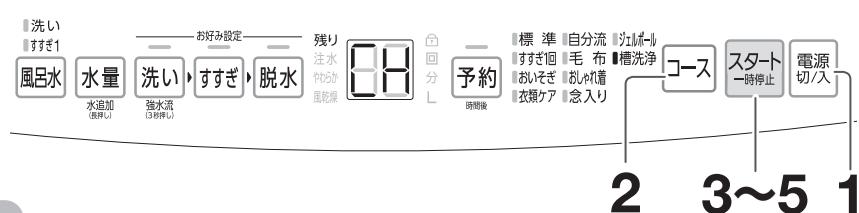

#### 洗濯槽クリーナーを使うときは

- 換気を十分にしてください。
- 洗濯槽クリーナーの説明書をよくお読みください。
- 糸くずフィルターが掃除されていることを確認してください。
- ゴム手袋などをして肌を保護してください。

#### お願い

- 酸素系漂白剤や台所用漂白剤は使わないでください。泡が大量に発生し水もれの原因になります。
- 洗浄液を入れたまま24時間以上放置しないでください。(故障の原因)



#### お知らせ

- 運転内容の変更はできません。
- 「予約」「風呂水」は設定できません。
- 残時間は、運転が進むと次のように表示が変わります。

12時間 11時間 10時間 9時間  
 → → → →

お手入れ

### さび

#### ■さびを防ぐために

- 赤さびの混じった水やヘアピンなど、さびやすいものを入れないでください。
- 水を入れたまま長時間放置しないでください。

#### ■さびが付いたら…

- やわらかい布かスポンジに、市販のクリームクレンザーを付けてさびを拭き取ってください。洗濯・脱水槽を傷めるため、金属たわしなどは使わないでください。

# 据え付け

据え付けは販売店または専門業者にご依頼ください。

この据え付けかたどおりに設置・取り付けをしないと事故・損害を生じても当社は一切責任を負いません。

据え付け前に、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

据え付け後は、必ず試運転をして、水もれや異常音が発生しないことを確認してください。

## 1 据え付け場所の確認

## 2 底カバーの取り付け

→ P41

## 3 排水ホースの処理

→ P41

## 4 水平の確認と調整

→ P43

## 5 給水ホースの取り付け

→ P44

## 6 アース・電源

→ P46

## 7 設置確認・試運転

→ P47

1

## 据え付け場所の確認

### ! 警 告



浴室などの湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない  
(感電・漏電火災の原因)

次のような場所には、設置しない

- 直射日光のある場所  
(プラスチック部品の変色・変形の原因)
- 冬期に凍結のおそれのある場所
- 平らでない床・弱い床・タイルなどのすべりやすい床の上  
振動や騒音が大きくなります。床が弱いときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ブロック・レンガ・角材やキャスター付きの台の上などの不安定な場所  
(振動や騒音、本体が倒れる原因)
- 高い置台の上  
(振動による本体の落下によりけがや本体の破損・)  
(水もれなどの原因)

### お願 い

- 据え付け前に排水口の掃除をしてください。排水口には、糸くずや汚れがたまりやすく、放置すると臭いの原因、排水できない原因になります。

- 本体を移動するときは側面のとっ手を持ってください。




### お知らせ

- 洗濯・脱水槽に水滴が残っていたり排水ホースから水が出たりすることがありますが、工場での検査時のものです。故障や不良ではありません。

本体は前方や上方を開放し、壁から表の寸法以上離すこと

異常な振動や音を防ぐためです。

場所	離隔距離(cm)
左方	※1.5
右方	※1.5
後方	1.5
下方	0

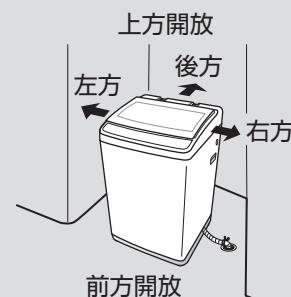

※排水ホース側は、壁から8cm以上、  
真下排水パイプを使用した場合、  
排水ホース側は、壁から15cm以上

テレビ・ラジオなどの家電製品に近付けない  
(画像の乱れ・雑音の原因)

包装用台座は据え付け台として使わない  
(本体故障の原因)

洗濯機トレーの使用をおすすめします

気温と水温の差が大きいと、本体の内側に結露(露付き)が生じます。  
この結露や水はねで床がぬれるのを防ぐためです。

別売 → P53



## 2 底力バーの取り付け

### ⚠ 注意

!  
底部から手足が入る場合は、付属の底力バーを取り付ける  
(回転部などで手足のがや感電の原因)





底力バーは上側の梱包材の中に収納されています。必ず取り出してください。  
ネジは給水ホースの袋の中に入っています。

1 毛布などを敷き、本体を後側へ静かに倒す  
(上ぶたが開かないようにテープなどで固定する)


#### ご注意

- 上ぶたが勢いよく開き、けがをするおそれや、部品の破損や故障の原因になりますので静かに倒してください。

2 本体の左右のガイドに沿って底力バーを差し込み、後方のガイドに当たるまで押し込む

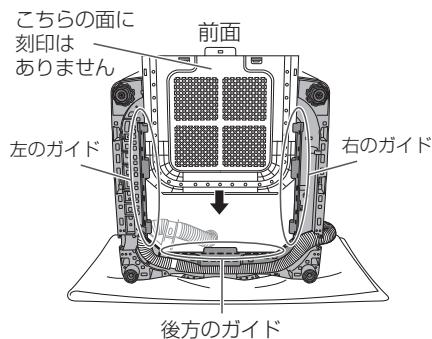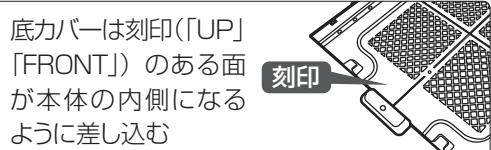

3 1カ所をネジ留めし、固定する

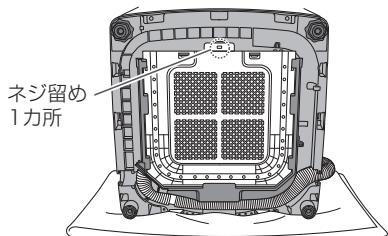

4 本体をゆっくり起こす

## 3 排水ホースの処理

### 排水ホースを左側に付け換える場合


出荷時、排水ホースは本体右側から引き出されています。

排水口の位置が本体左側にある場合は、次の手順で付け換えてください。後部から引き出すこともできます。

※わかりやすいよう底力バー取り付け前の図で説明しています。

1 毛布などを敷き、本体を後側へ静かに倒す  
(上ぶたが開かないようにテープなどで固定する)


2 ガイド4カ所から、排水ホースをはずす

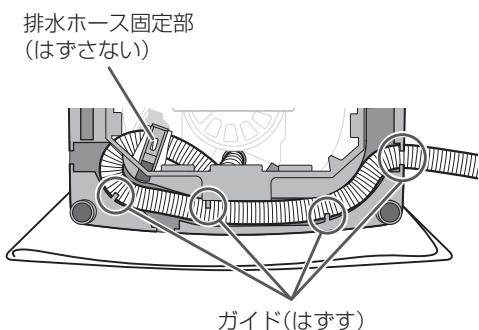

#### ご注意

- 排水ホース固定部は絶対にはずさないでください。  
(水もれ・異常振動の原因)

3 ガイド1カ所に排水ホースをはめ込む

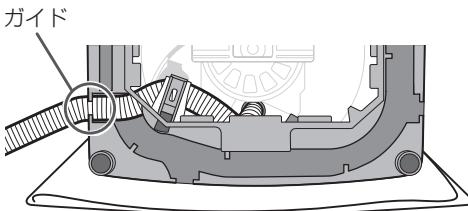

4 本体をゆっくり起こす

5 フックをずらし、排水ホースを排水口に差し込む

- 取り付けなくてもよい場合でも、引っ越しなどで必要になる場合がありますので、底力バーは大切に保管してください。

# 据え付け (つづき)


3

## 排水ホースの処理 (つづき)

### 排水ホースを排水口に差し込む

#### フックをすらし、排水口に差し込む


スリーブは、排水ホース先端がふさがれて排水が悪くならないようにすき間をもたせるものです。必ず取り付けてご使用ください。

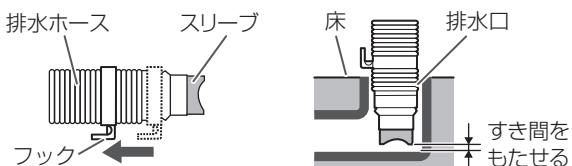

排水ホースは、排水時の水の力や振動などで動く場合がありますので、排水口にしっかり差し込み抜けないことを確認してください。

#### お願い

- 敷居などで排水ホースが高くなると、排水できないことがあります。途中の立ち上がりは15cm未満にしてください。



### 排水ホースを延長する場合


別売の排水ホース補修キットをお買い求めのうえ、取り付けてください。  
別売 ➔ P53

排水ホースを延長する場合や途中で高くなる場合は、次の表に従ってください。

排水ホースの状態	排水ホースの高さ	延長ホースの長さ
途中で高くなる場合	15cm未満	1m未満
途中で高くならない場合	—	3m未満




### 排水ホースが長すぎる場合



本体と排水口の距離に応じて、2カ所のうち、どちらかを切って先端にスリーブをはめ直してください。

### 排水口がエルボの場合


排水ホース先端部をエルボにしっかりと差し込み、別売のホースバンドで確実に固定してください。  
別売 ➔ P53

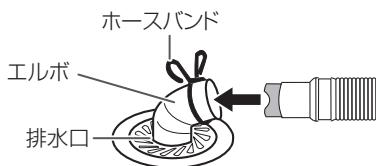

### 排水口が本体の下にある場合


別売の真下排水パイプと高さ調整脚をお買い求めください。  
別売 ➔ P53

※取り付け方法は、それぞれ別売部品の説明書に従ってください。

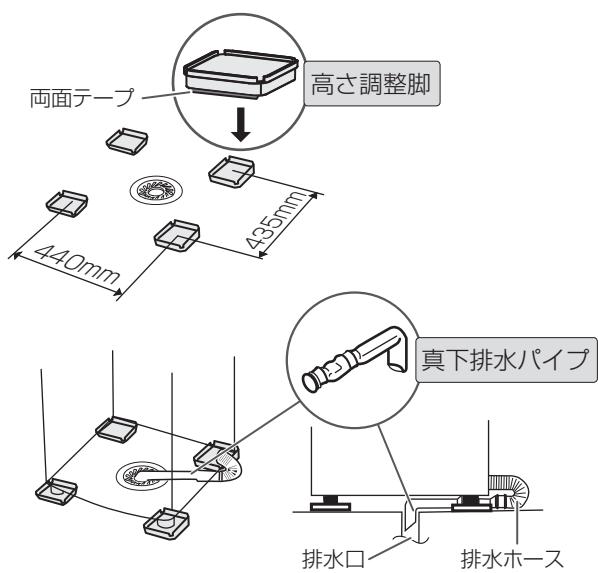

#### ご注意

- 本体下の排水口に直接排水ホースを接続することは、内部の回転部品に接触し、ホースの破れや異常音の原因になりますので絶対におやめください。

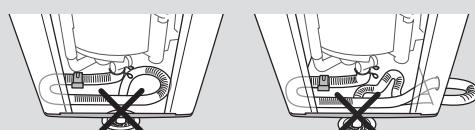

#### お願い


- 必ず高さ調整脚を敷いてください。本体が真下排水パイプに乗り上げて異常振動したり、破れて水もれしたりする原因になります。
- 洗濯パンのエルボがある場合は、エルボを取りはずして真下排水パイプをご使用ください。

## 水平の確認と調整


設置場所・設置面の状態により、本体が水平に置けない場合があります。以下の手順に従って、ガタつきをなくし、水平設置を確認してください。

### 1 ガタつきがないように調整足(前面2カ所)の高さを調整する

- 本体を傾け前面を浮かし、調整足を回して高さを調整してください。

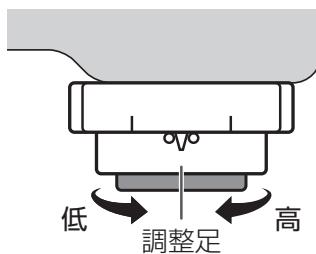


### 2 ピンをはずして矢印方向にロックナットを回して固定する

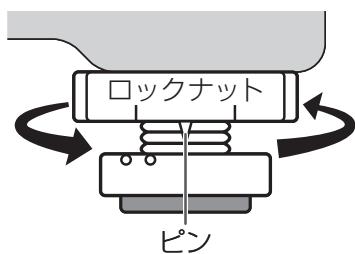


### 3 水準器で水平度を確認する

- 水準器は本体後部の平らな箇所に置いてください。

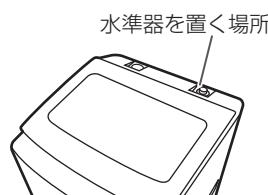


- 水準器がない場合は、おもりを付けた糸を下図のように下げ、前面と側面の水平度を確認してください。

糸と本体のすき間が上下同じなら水平

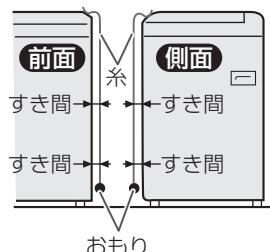

### 4 水平度に応じ、調整足で調整する

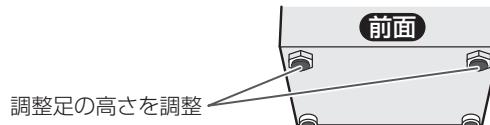

### 5 本体上端の対角（右前・左後および左前・右後）を押させて、ガタつきがないか確認する



#### ご注意

- 水平に設置できていないと本体の移動・異常振動・騒音・故障の原因になります。必ず水平になるよう調整してください。

# 据え付け (つづき)

5

## 給水ホースの取り付け

- ・給水ホース・マジックつぎ手は、付属品または当社専用の新品のものを使用してください。
- ・水栓にはマジックつぎ手が使えるものと使えないものがありますので、ご注意ください。
- ・給水ホースを接続後、水栓を開き、マジックつぎ手や給水口から水もれがないか確認してください。

step1


### 水栓形状を確認する

横水栓	角口水栓
付属の給水ホースからマジックつぎ手をはずし(はずしかたは下図参照)、取り付けてください。	
オートストップ水栓(洗濯機用)	
壁埋め込み以外 	壁埋め込みタイプ 
給水ホースのロックレバーが引っかからない、しっかりと差し込めない、ぐらつくなどの場合は水栓メーカーにご確認ください。	
直接、給水ホースを取り付けてください。 付属のマジックつぎ手は使用しません。 ➡ step3	

万能ホーム水栓	自在水栓	カップリング横水栓
別売の給水栓ジョイント(CB-J6)を取り付けてください。 別売 ➔ P53		
①②③を使用	①③を使用	③を使用
給水栓ジョイント(CB-J6)を取り付けた場合は、付属のマジックつぎ手を使用せず、直接給水ホースを取り付けてください。 ➡ step3		

### マジックつぎ手を付属の給水ホースからはずす

ロックレバーを押し、スリーブを引き下げて、付属の給水ホースからマジックつぎ手をはずす

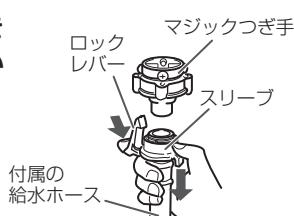

本書に記載している別売部品以外は、日本電機工業会規格 JEM1206 に準拠している水栓（オートストップ付、ツバあり）をお使いください。水栓メーカーの洗濯機用水栓でも適合しないものがあり、水もれのおそれがあります（保証の対象外）。特にツバのないものは使用できません。ご不明な場合は、水栓メーカーにお問い合わせください。


# 給水ホースの取り付け (つづき)

step2

## マジックつぎ手を取り付ける

### 1 ネジ(4本)をゆるめ、マジックつぎ手のゴムパッキンと水栓の先端を垂直に押し当てる

- ・水栓の径が大きいときは、つぎ手リングをはずしてください。
- ・注意ラベルは締め付けボディをゆるめた状態で貼ってあります。水栓にマジックつぎ手をネジで締め付けるまでは、はがさないでください。

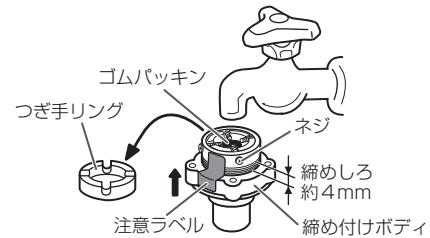

### 2 水栓の先端がマジックつぎ手の中心になるようにネジを均等にしっかりと締め付ける

- ・壁側になるネジは前もって調整しておくと便利です。



### 3 注意ラベルをはがし、締め付けボディを矢印方向へ回して、締めしろが約2mm以下になるまで強く締め付ける

- ・強く締め付けないと水もれするおそれがあります。

## ご注意

- ・取り付けかた・転居の際の取り替え・長期間の使用でゆるみが生じたなどで、水もれする場合

1 図のように締めしろを約4mmにゆるめてから、取り付け直してください。

- ・パッキンに蛇口の形が付いていたり、劣化している場合

マジックつぎ手を取り替えてください。転居などで取り付け直したときは、特にご注意ください。

- ・ゆるみ・ぐらつき・傾きがないか、確認してください。

- ・今までお使いのマジックつぎ手があっても、必ず新品と取り替えてください。

## お願い


- ・水栓の形状が合わないときや取り付けができないとき、水もれが発生するときはお買い上げの販売店または水道工事店にご相談ください。

step3

## 給水ホースを取り付ける

### 水栓側


#### 1 スリーブを引き下げたままでマジックつぎ手（または給水栓ジョイント／オートストップバー水栓）に差し込む

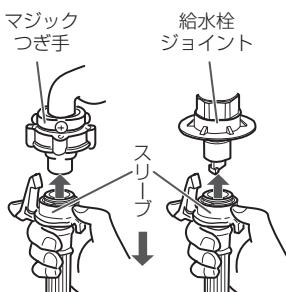

#### 2 スリーブをはなし、「パチン」と音がするまで差し込む

#### 3 ロックレバーがかかっているのを確認した後、給水ホースを下へ引き、完全に取り付けができているか確認する

- ・ロックレバーと本体が接触しない位置で取り付けてください。  
(水もれの原因)

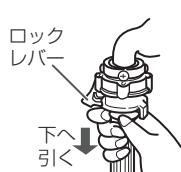

### 本体側

#### 1 袋ナットの先を給水口にあてがう




#### 2 袋ナットを傾きのないように確実に締め付ける

(傾いて取り付けると水もれの原因)

## ご注意

- ・転居などで取り付け直したときは、特にご注意ください。

- ・給水ホースを接続後、水栓を開き、給水ホースの接続部から水もれがないか確認してください。

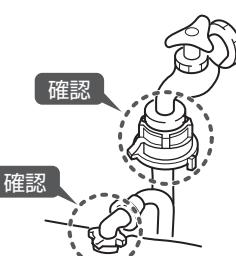

# 据え付け (つづき)

5

## 給水ホースの取り付け (つづき)

### 給水ホースをはずす場合

水栓を閉じるだけでは水が飛び散りますので、次の手順を必ずお守りください。

1 水栓を閉じ、 電源を入れる


2 コース「毛布」を選ぶ

3  スタートし、すぐに 電源を切る

- 給水ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。

### 4 水栓側

ロックレバーを押し、スリーブを引き下げて給水ホースをはずし、給水ホース内の残水をバケツなどで受ける

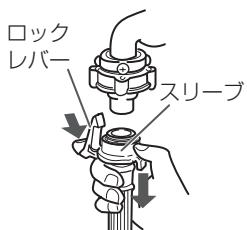

### 5 本体側

袋ナットをゆるめてはずす



### 給水ホースを延長する場合

お買い上げの販売店にご相談のうえ、別売の給水延長ホースをお買い求めください。 別売 → P53

6

## アース・電源

アース工事は有料です

### 警 告

#### アースを確実に取り付ける


(故障・漏電による感電の原因)

- 漏電ブレーカーの取り付けをおすすめします。詳しくはお買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。
- アースの付けはずしは、電源プラグをコンセントから必ず抜いて行ってください。
- 設置場所の変更や転居の際にも、アースの取り付けを必ず行ってください。


#### 定格15A以上・交流100Vの コンセントを単独で使う 電源プラグは根元まで確実に差し込む

(火災・感電の原因)

### コンセントにアース端子がある場合

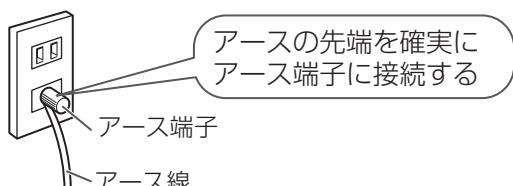

### コンセントにアース端子がない場合

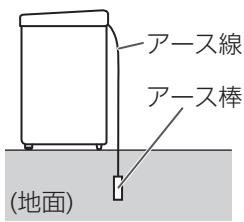

法令により電気工事士によるD種接地工事が必要です。お買い上げの販売店または電気工事店にご依頼ください。

### お願 い

- ガス管・電話線や避雷針・水道管には接続しないでください。  
(法令などで禁止されています)

## 必ず設置確認・試運転を行ってください。

## 重要確認箇所


水準器などにより水平設置されていますか。 ➡P43

本体上端の対角(右前・左後および左前・右後)を押さえたとき、ガタつきはありませんか。

- ガタつきがあると、脱水時の振動・騒音・故障の原因になります。 ➡P43



調整足はしっかりと締まっていますか。 ➡P43

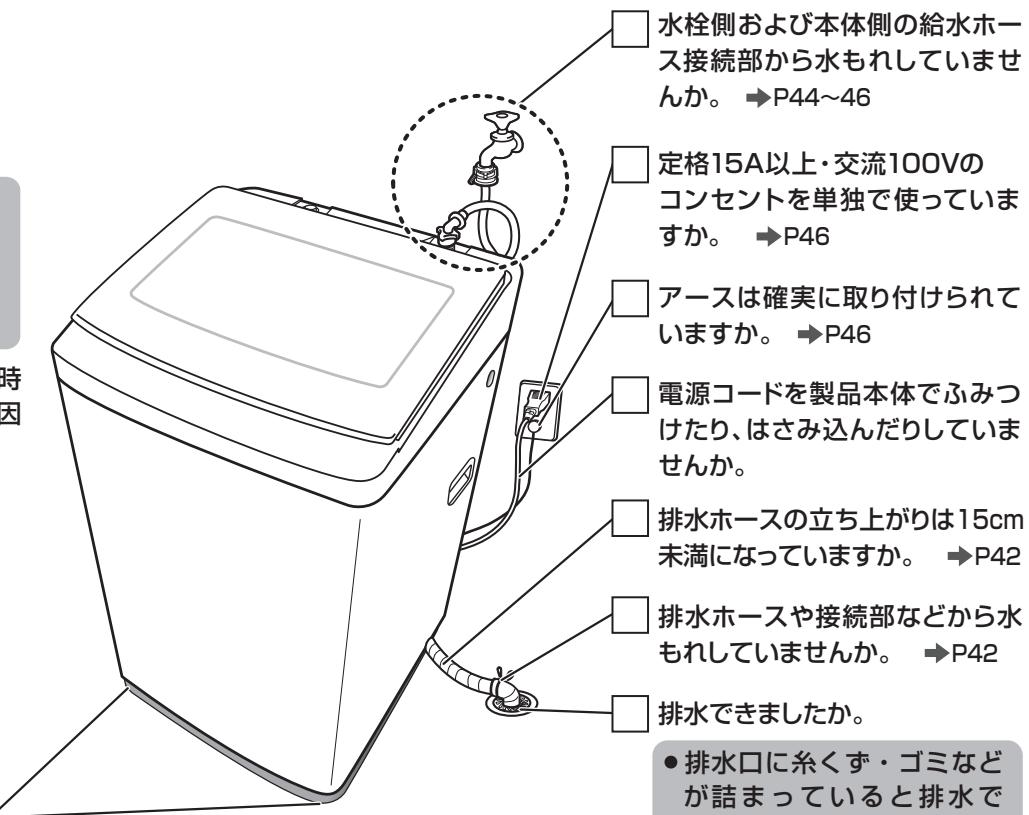

水栓側および本体側の給水ホース接続部から水もれしていませんか。 ➡P44~46

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使っていますか。 ➡P46

アースは確実に取り付けられていますか。 ➡P46

電源コードを製品本体でふみつけたり、はさみ込んだりしていませんか。

排水ホースの立ち上がりは15cm未満になっていますか。 ➡P42

排水ホースや接続部などから水もれしていませんか。 ➡P42

排水できましたか。

- 排水口に糸くず・ゴミなどが詰まっていると排水できません。

## 試運転

- 洗濯・脱水槽内には、何も入れないで次の手順で試運転をしてください。
- 水もれ・給排水の不具合・異常な音・本体のガタつき・揺れのないことを確認してください。

1 水栓を開き、電源  
切/入 電源を入れる

2 コース「毛布」を選ぶ

3 上ぶたを閉め、スタート  
一時停止 スタートする

- 約5分間洗い運転をし、水もれ、その他エラーなどの異常がないことを確認する。

4 電源  
切/入 電源を切る

5 もう一度 電源  
切/入 電源を入れる

6 脱水 「3分」を設定する

7 スタート  
一時停止 スタートする

- 異常音・振動がなく、その他エラーなどの異常がないことを確認する。

ブザーが鳴ったら、運転終了

こんな表示がでたら ➡P51~52

- 異常な音・ガタつき・揺れはでていませんか。 設置状態にガタつきはありませんか。
- 水もれはありませんか。 給水ホース・排水ホースの接続部から水滴がにじんでいませんか。

# 故障かな？

修理依頼やお問い合わせの前に、以下をご確認ください。

	状 態	原 因／調べるところ
本体	運転しない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでいますか。</li><li>● 電源が入っていますか。</li><li>● 「スタート／一時停止」ボタンを押しましたか。</li><li>● 予約中ではないですか。</li><li>● 水栓を開いていますか。</li><li>● 停電していませんか。</li><li>● ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。</li></ul>
	運転中や電源を切っても操作パネル部が熱を持っている	<ul style="list-style-type: none"><li>● 部品の放熱作用によるものです。故障ではありません。</li></ul>
	運転中の振動、音が大きい	<ul style="list-style-type: none"><li>● 本体の設置が正しく行われていますか。</li></ul>
	給水前に パルセーターが回転する	<ul style="list-style-type: none"><li>● 洗濯量を検知しているためです。</li></ul>
	少ない水量で パルセーターが回転する	<ul style="list-style-type: none"><li>● 「標準」「自分流」コースでは、浸透濃縮行程を行います。→P12</li><li>● 「すすぎ1回」「おいそぎ」「毛布」「念入り」「ジェルボール」コースでは洗濯時間の短縮と洗濯液を衣類に吸収させるために少ない水量から「洗い」が始まります。</li></ul>
	途中で給水する	<ul style="list-style-type: none"><li>● 水量や洗濯物の状態を検知し、うまく洗濯できるように補給水機能がはたらいたためです。次の原因が考えられます。<ul style="list-style-type: none"><li>・洗濯物を後から追加した。</li><li>・水量が減り、それを自動的に補う機能がはたらいた。</li><li>・柔軟剤を自動的に追加した。</li></ul></li><li>● 「標準」「自分流」コースで浸透濃縮行程中は水を追加しながら洗います。→P12</li></ul>
	注水すすぎなのにためすすぎになる	<ul style="list-style-type: none"><li>● 給水量が多い場合は、洗濯・脱水槽からあふれるのを防ぐため、ためすすぎになります。</li><li>● 注水すすぎは、はじめにためすすぎをします。</li></ul>
洗い・すすぎ	すすぎからスタートすると給水しない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 排水→脱水してから、すすぎの給水を始めます。</li></ul>
	はじめから高速で脱水しない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 脱水を効果的に行うために、徐々に回転を上げる運転をします。</li></ul>
	脱水の途中で すすぎになる(給水する)	<ul style="list-style-type: none"><li>● 洗濯物が片寄ると、給水してすすぎながら片寄りを修正し、再度脱水を行います。</li></ul>
	やわらか脱水すると絞りが緩い	<ul style="list-style-type: none"><li>● シワが気になる衣類やデリケートな衣類用に回転数をおさえています。通常より脱水が弱く絞りが緩いですが、異常ではありません。</li></ul>
脱水		

	状 態	原 因／調べるところ
風乾燥	乾きが悪い	<ul style="list-style-type: none"> <li>洗濯物の量・種類、室温・湿度、設置環境などにより仕上り具合が変わります。タイマー式のため、乾きに関係なく終了します。乾き具合に応じて風乾燥運転を追加設定してください。</li> </ul>
	運転が終了しても乾いていない	<ul style="list-style-type: none"> <li>ヒーターを使わないため、洗濯物が冷たく、乾いていないように感じる場合があります。</li> <li>洗濯量が多すぎませんか。化繊混紡の衣類で3kg以下にしてください。洗濯量を少なめにすると、風乾燥の効果が上がります。</li> <li>脱水が不十分な衣類を入れていませんか。</li> <li>化繊混紡以外の衣類が混ざっていませんか。</li> </ul> <p style="text-align: right;">風乾燥をする ➔ P26</p>
水量	洗濯物の量に対する水量の表示がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> <li>水量は、洗濯量で決まります。化繊など軽いものが多いときに水量を少なく表示したり、ぬれた洗濯物を入れたときに多く表示したりすることがあります。故障ではありません。</li> </ul>
	同じ量を洗っているのに水量表示が違うことがある	<p style="text-align: right;">布量検知 ➔ P12</p>
時間	洗濯時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> <li>洗剤を入れすぎていませんか。泡立ちが多いと、運転時間が長くなります。</li> <li>所要時間は、給水量毎分15Lで計算しています。15L以下であれば、長くなります。</li> <li>あらかじめ水が入っているときや水量をお好みで設定したときは、所要時間が変わることがあります。</li> <li>残時間表示は、水道水圧・排水・脱水状態などにより、補正しながら表示しているため、変わることがあります。</li> </ul>
	残時間表示が途中で変わる	
風呂水	風呂水を吸水しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>「風呂水」ボタンを押して、風呂水使用行程を設定しましたか。</li> <li>吸水つぎ手は風呂水吸水口に確実に差し込まれていますか。 ➔ P30</li> <li>風呂水吸水ホースを巻いたまま使っていませんか。 ➔ P30</li> <li>風呂水吸水ホースの折れ曲がり・つぶれ・変形・破れ・ひび割れがありませんか。</li> <li>風呂水吸水ホースの最も高い位置から水面までの高さが1.2m以上ありませんか。 ➔ P30</li> </ul>
	風呂水が正しく吸水できないときは、自動的に水道水に切り換わり、運転を継続します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>浄化フィルターやポンプフィルターにゴミがたまっていますか。 ➔ P38</li> <li>浄化フィルターが浴槽の水中に入っていますか。</li> <li>浴槽の中に残り湯がありますか。</li> <li>発泡・ゼリー・とろみタイプの入浴剤を使っていませんか。 ➔ P31</li> <li>購入後、初めて風呂水を使うとき、呼び水をしましたか。 ➔ P31</li> </ul>
音	運転終了後に「ジー」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>凍結防止（残水排水）の設定をしている場合は、凍結を防ぐため、排水バルブの水抜き音がします。</li> </ul> <p style="text-align: right;">凍結防止方法 ➔ P36</p>
	脱水終了後に「シャー」「チャップチャップ」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体の振動を抑えるために、洗濯・脱水槽上部に入っている液体の音です。脱水終了後や洗濯・脱水槽を手でゆらしたときに「シャー」「チャップチャップ」という音がすることがありますが異常ではありません。</li> </ul>
	給水が止まるたびに「コンコン」「ゴン」と音がする（ウォーターハンマー現象）	<ul style="list-style-type: none"> <li>給水が止まるとき、水道管内の圧力が急激に変化することにより音が発生します。本体の故障ではありません。水栓の開き具合を調整すると音を抑えることができる場合があります。それでも直らない場合は、水道専門業者にご相談ください。</li> </ul>

# 故障かな？(つづき)

修理依頼やお問い合わせの前に、以下をご確認ください。

状 態	原 因／調べるところ
臭い 異臭がする	<ul style="list-style-type: none"><li>排水口にたまつた汚れの臭いが逆流することがあります。集合住宅などで排水口に臭気防止用トラップがない場合は、本体・洗濯物に臭いがつくことがあります。</li></ul> <p>処置</p> <ul style="list-style-type: none"><li>定期的に排水口を掃除してください。➡P37</li><li>臭気防止用トラップがない場合は、トラップを設置してください。</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>洗濯・脱水槽に付着している洗剤カス・黒カビなどにより臭いが発生する場合があります。</li></ul> <p>処置</p> <ul style="list-style-type: none"><li>洗濯槽クリーナーを使用し、「槽洗浄」コースでお手入れしてください。 「槽洗浄」コース ➡P39</li><li>ときどき、槽乾燥すると臭いの発生を防ぐことができます。➡P27</li><li>黒カビの発生を防ぐため、使わないときは上ぶたを開放し、洗濯・脱水槽の水分を取り除いてください。また、定期的にお手入れしてください。 「洗剤カス・黒カビを防ぐ」➡P39</li></ul>
排水ホースから水が出る	<ul style="list-style-type: none"><li>工場での検査時の残水で故障や不良ではありません。</li></ul>
上ぶたが開けられない	<ul style="list-style-type: none"><li>チャイルドロックを設定していませんか。➡P33</li></ul>
衣類が黄変する	<ul style="list-style-type: none"><li>水道水のさび・石けんや洗剤の残り、色移りなどにより、乾燥後に黄変することがあります。塩素系漂白剤・還元型漂白剤をお使いください。</li></ul>
糸くずの付着が気になる	<ul style="list-style-type: none"><li>すすぎ回数を増やしたり、注水すぎをおすすめします。 お好み設定 ➡P29</li><li>水量を多めに設定してください。➡P34</li><li>糸くずフィルターを掃除してください。➡P37</li><li>「糸くずの付着が気になる衣類」➡P11</li></ul>
柔軟剤がこぼれ出てしまう	<ul style="list-style-type: none"><li>洗剤投入容器の「MAX」位置よりも多く柔軟剤を入れていませんか。 サイフォン現象により流れ出ます。➡P15</li></ul>
終了ブザーが鳴らない	<ul style="list-style-type: none"><li>終了ブザー音をなしに設定していませんか。➡P35</li></ul>
洗濯の途中なのに運転が止まってしまった	<ul style="list-style-type: none"><li>上ぶたが閉まっていますか。</li><li>脱水時に洗濯・脱水槽の中で洗濯物が片寄っていませんか。</li><li>お好み設定方法を間違えていませんか。</li><li>「槽洗浄」コース運転中ではありませんか。(約10.5時間つけおきをします。)</li></ul> <p>以上の原因でないときは、こんな表示がでたら ➡P51～52 をご確認のうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。</p>

# こんな表示がでたら

表示／状態	調べるところ	処置
E1 給水しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>水栓を開いていますか。</li> <li>給水口の網にゴミなどが詰まっていますか。 ➡P37</li> <li>凍結していませんか。 ➡P36</li> <li>断水していませんか。</li> <li>井戸水を使っていますか。 ➡P5</li> </ul>	
E2 排水しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>排水ホースを倒していますか。</li> <li>排水ホースがつぶれていますか。</li> <li>排水ホースが途中で高くなっていますか。 ➡P42</li> <li>排水ホースを排水口に差し込みすぎて、排水ホースの先端がふさがれていますか。 ➡P42</li> <li>排水口（フィルターやトラップ部）に糸くずなどが詰まっていますか。 ➡P37</li> </ul>	異常原因を取り除きスタートする
U3 U5 脱水しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>洗濯物が片寄っていますか。</li> <li>本体が傾いたり、ガタついたりしていませんか。 ➡P43</li> <li>排水ホースを排水口に差し込みすぎて、排水ホースの先端がふさがれていますか。 ➡P42</li> <li>排水口（フィルターやトラップ部）に糸くずなどが詰まっていますか。 ➡P37</li> </ul>	
E41 E42 E44 ふたロック関係異常	<ul style="list-style-type: none"> <li>上ふたはしっかりと閉まっていますか。</li> <li>ふたロック中に上ふたを無理に開けませんでしたか。</li> </ul>	

E41・E42・E44表示で調べても直らない場合は、ふたロック装置の故障のおそれがあります。

電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。

U4 運転しない(一時停止している)	<ul style="list-style-type: none"> <li>上ふたが開いていませんか。</li> </ul>	上ふたを閉める (チャイルドロック設定中は 上ふたを閉めスタートする)
U6 洗いのときに風呂水を正しく吸水しない <small>自動的に水道水に切り換わり運転を継続し、終了後に異常報知します。</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>吸水つぎ手は風呂水吸水口に確実に差し込まれていますか。 ➡P30</li> <li>風呂水吸水ホースを巻いたまま使っていますか。 ➡P30</li> <li>風呂水吸水ホースの折れ曲がり・つぶれ・変形・破れ・ひび割れがありませんか。</li> <li>風呂水吸水ホースの最も高い位置から水面までの高さが1.2m以上ありませんか。 ➡P30</li> <li>浄化フィルターやポンプフィルターにゴミがたまっていますか。 ➡P38</li> <li>浄化フィルターが浴槽の水中に入っていますか。</li> <li>浴槽の中に残り湯がありますか。</li> <li>発泡・ゼリー・とろみタイプの入浴剤を使っていませんか。 ➡P31</li> <li>購入後、初めて風呂水を使うとき、呼び水をしましたか。 ➡P31</li> </ul>	運転終了後、 異常原因を取り除く

故障かな?

こんな表示がでたら

選んでいる風呂水表示を点滅しながら、自動的に水道水に切り換わり運転を継続します。

# こんな表示がでたら(つづき)

表示／状態	調べるところ
 上ぶたが開かない	• チャイルドロックを設定していませんか。→P33
 運転後表示する	• 凍結防止(残水排水)設定をしていませんか。→P36
その他の表示      など	制御部品の点検や修理が必要です。 電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店に連絡し、 点検・修理を依頼してください。

## 修理を依頼する前に

初期化をお試しください

本体が、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けて、正常に作動しない場合があります。  
次の手順に従い初期化を行ってください。購入時の設定内容に戻ります。

### 初期化の方法

- 1  電源を入れる
- 2  約5秒間押し続ける  
•「ピッ」と鳴り、初期化が完了
- 3  電源を切る

もう一度電源を入れて、  
動作を確認してください。

なお、異常があるときは、内部をさわらずに  
電源プラグをコンセントから抜き、水栓を  
閉じてお買い上げの販売店、または当社  
修理相談窓口→P55 にご連絡ください。

### お願い

- 故障などで、洗濯途中の洗濯物を長期間放置すると色落ち・色移りすることがあります。  
洗濯物は手洗いなどをしてください。

# 別売部品

お買い上げの販売店でお求めください。

希望小売価格は 2023 年 5 月現在

部品名	部品コード・品番	希望小売価格
大物洗い用洗濯ネット	CN-3 301 0 2169 20500	3,850 円 (税込)
風呂水吸水ホース	【4m】0030808726 【7m】0030808726A	2,200 円 (税込) 2,420 円 (税込)
フィルター(細)・(粗) (風呂水吸水ホース用) (消耗部品)	【細】6351192234 【粗】6351192241	220 円 (税込) 220 円 (税込)
糸くずフィルター <b>抗菌</b> (消耗部品)	LINT-52 0030811660A	880 円 (税込)
洗濯槽クリーナー	SWCLEAN-2 0530068324	2,310 円 (税込)
洗濯機トレー 露付きによる床のぬれ防止用に 幅 660 × 奥行 660 × 高さ 32mm (外寸)	TRAY-5 301 2 4134 21400	7,700 円 (税込)
ホースバンド (排水ホース用)	301 2 3341 19900	220 円 (税込)
真下排水パイプ 排水口が本体真下中央部にあるときに	● HW-PIPE-2 (商品扱い) ● SW-PIPE-1 (サービス扱い) 301 0 3224 00100	1,320 円 (税込)
高さ調整脚 (4 個セット) 真下排水パイプを使用するときに 本体の高さが約 20mm 高くなります。 2 個 (約 40mm) まで重ねられます。	HW-KYAKU-ASW (商品扱い)	660 円 (税込)
排水ホース補修キット 排水ホースを延長するときに 長さ 1.34m	S114755	1,870 円 (税込)
給水栓ジョイント 水もれ防止機能付き ※水栓形状によっては、取り付けできないものがあります。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。	CB-J6 301 0 3470 25000	2,640 円 (税込)
給水延長ホース	【1m】301 0 3275 24900 【2m】301 0 3275 25000 【3m】301 0 3275 25100	1,870 円 (税込) 2,420 円 (税込) 2,860 円 (税込)

こんな表示がでたら

別売部品

# 仕様

仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

種類	全自動電気洗濯機
洗濯方式	うず巻式
外形寸法	幅560×奥行540×高さ980(mm)
製品質量	35kg
電源	100V・50Hz-60Hz共用
電動機の定格消費電力	250W(50-60Hz)
標準洗濯容量	7.0kg(乾燥布質量)
標準脱水容量	
標準水量	51L
標準使用水量(標準コース)	86L
使用水道水圧	0.03~1MPa(0.3~10kgf/cm <sup>2</sup> )
運転音(約)	洗い時:35dB 脱水時:38dB

## 風呂水ポンプ(本体内蔵)

揚水量	10 L/分(吸い上げ高さ1.2m・ホース4mのとき)
-----	-----------------------------

- 品番の( )内記号は色記号です。
- 待機時消費電力(電源を「切」にした状態の電力)は、ゼロです。
- 標準洗濯・脱水容量は、JIS(日本産業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

# 保証とアフターサービス

## 保証書(裏表紙)

「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。  
保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## 修理を依頼されるとき

→P51~52に従って調べてください。直らないときは内部機構をさわらずに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じ、お買い上げの販売店にご相談ください。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	全自動電気洗濯機
品番	AQW-V7P
お買い上げ日	年月日
お名前	
ご住所・電話番号	
故障の内容	できるだけ具体的に

## ◆保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

## ◆保証期間をすぎている場合は

修理により使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

## ◆保証期間内であっても、お客様の誤使用で故障した場合は、有料修理となります。

## ◆修理料金の仕組み 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断、修理、調整、点検などの費用です。
部品代	修理により使用した部品および補助材料代です。
出張料	ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

## 補修用性能部品の保有期間

電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

- 補修用性能部品…その製品の機能を維持するために必要な部品

## 外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

## 転居されるときは

転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。

## 一般家庭用以外の目的でご使用になると

理容院、美容院、ホテルなどでの業務用使用、寮や病院など共同使用により1日の使用時間が一般家庭に比べて多い場合は、短期間で部品(モータ・軸受などの機構部品)の交換が必要になることがあります。また、耐久年数も減少します。

このようなご使用は、保証期間の対象になりません。

お買い上げの販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使いになることをおすすめします。

# お客様さまご相談窓口

## ■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談および部品のご購入は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

### 家電商品についての全般的なご相談

〈アクア 株式会社〉

受付時間：(365日) 9:00～18:30

#### 総合相談窓口

固定電話	0120-880-292
携帯電話	0570-040-292 (有料)
FAX	0570-013-790 (有料)

### 家電商品の修理サービスについてのご相談

〈アクア 株式会社〉

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30

土曜・日曜・祝日 9:00～17:30

#### 修理相談窓口

固定電話	0120-778-292
携帯電話	0570-030-292 (有料)

### お客様さまご相談窓口におけるお客様さまの個人情報のお取り扱いについて

お客様さまご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客様が当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

#### <利用目的>

●お客様さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関するご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

#### <業務委託の場合>

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。


個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 <https://aqua-has.com/privacy/>

廃棄時に  
ご注意願います

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

### 愛情点検

#### 長年ご使用の洗濯機の点検を！

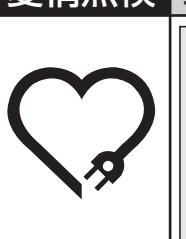

こんな症状は  
ありませんか

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水もれがする。(ホース、マジックつぎ手)
- こげくさい臭いや運転中に異常な音や振動がする。
- 本体にさわるとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用  
中止

このような症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、水栓を閉じて必ず販売店に点検をご相談ください。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質<sup>[注1]</sup>を含有しておりません。<sup>[注2]</sup>

(JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」に従って表示しております)

[注1]「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、

「ポリプロモピフェニル」及び「ポリプロモジフェニールエーテル」の6種類の化学物質

[注2] 対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

<https://aqua-has.com/about/j-moss/>

## **アクア株式会社**

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号