取扱説明書

保証書付き (裏表紙に付いています)



電気洗濯乾燥機 家庭用品番 AQW-TW10P




このたびは、電気洗濯乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 **この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください**。

で使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

お読みになった後は、据付説明書、余った付属品などと一緒に大切に保管してください。

上手に使って上手に節電

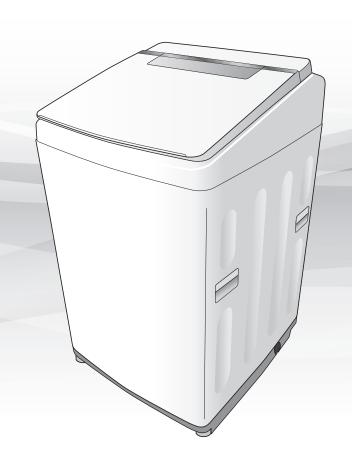

ご愛用者登録の お願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願いいたします。

https://aqua-has.com/support/reg/



もくじ

<u>ت</u>	■ 環境に配慮した使いかた	3
ご使用	安全上のご注意(必ずお守りください)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
	各部のなまえ/付属品	7
の 前	操作パネル部のはたらき	8
門に	中ぶた開閉/ふたロック/チャイルドロック	10
C	で使用の前に	
	洗濯物の確認と準備	

	上手な乾燥のコツ/仕上げ乾燥をする/乾燥度合いを調節したいとき	
		16
	いろいろな機能	
	脱水仕上り/ほぐし仕上げ/やわらか仕上げ運転	. •
	コースの選びかた	18
	コース内容と所要時間 ····································	
	洗剤類の使用量(目安)	
	洗剤・漂白剤の使いかた	
	柔軟剤・石けんの使いかた	
	米	20
吏	■ 「洗濯」「洗濯▶乾燥」する	26
ر ار	標準 (衣類ケア)(すすぎ1回)(おいそぎ)	
Ď١	念入り (部屋干し洗乾) (ジェルボール) (温め洗浄)	
た	「乾燥」する	28
	標準 念入り	
	自分流の運転内容を記憶させる 自分流	29
	デリケートな衣類を「洗濯」する (おしゃれ着)	30
	ふとん・毛布を「洗濯」「乾燥」する ふとん・毛布	32
	コースの運転内容を変更する【お好み設定】	34
	予約運転をする	37
	■ 風呂水を使って洗濯する	38
K	■ こんなとき	40
要	■洗濯液を2回使いたい ■ほぐし仕上げをやめたい	
な	■洗濯・脱水槽内の水を排水したい ■運転途中に運転内容を変更したい	
必要なとき	■やわらか仕上げ運転を省きたい ■自動で決まる水量を増やしたい/減らしたい ■終了ブザー音を消したい	
さ	■日勤に次よるが重を増せしたい、減らしたい・■終了フリー目を用したい・■連結のおそれがある	
	お手入れ	43
	■乾燥フィルター ■本体 ■柔軟剤投入容器	
	■洗剤・漂白剤投入口 ■糸くずフィルター	
	■中ぶた ■給水口 ■排水口	
	■洗濯・脱水槽(槽洗浄・乾燥)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
	■浄化フィルター ■風呂水吸水口 ■風呂水吸水ホース	

据え付け	. 49
故障かな?	· 58
こんな表示がでたら	
修理を依頼する前に	· 64
別売部品	· 65
仕様	· 66
保証とアフターサービス	· 66
お客さまご相談窓口	· 67
保証書 裏	表紙

環境に配慮した使いかた



- 標準コース:給水量毎分15L・水量55L の場合で比較しています。
- ■風呂水を使う → P38~39

風呂水を「洗い~すすぎ1」まで使用すると 水道水のみに比べ、約59L節水できます。

- ■洗濯液を2回使う →P40
 - コース運転を2回するのに比べ、 約44L節水できます。
- ■ためすすぎをする **→**P21 · 34 · 36

注水すすぎに比べ、すすぎ1回につき 約20L節水できます。

本製品は洗濯量に応じて水量を無段階に自動設定します。 洗濯物を入れ、スタートすると布量センサーがはたらき、 適切な水量を設定します。



■まとめ洗いをする

洗濯回数が減ります。



- ■乾燥フィルターを掃除する →P43
- ■乾燥時、洗濯物を入れすぎない

洗濯物を入れすぎると、 乾燥時間が長くなったり、 乾きムラの原因になったりします。

本製品は待機時消費電力(電源を「切」にした状態の電力)が、O(ゼロ)になっています。



■軽い汚れ^{*}の場合、洗剤量を控えめにする

※軽い汚れとは、脂分をほとんど含まない 汗やほこりのような汚れのことです。

■洗濯液を2回使う →P40

洗剤量2回分が1回分ですみます。

■洗剤を入れすぎない

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害 の程度を次の表示で区分し、説明しています。

死亡や重傷を負うことが 想定される内容です。

\注意

傷害や物的損害の発生が 想定される内容です。

■お守りいただく内容を次の表示で区分し、 説明しています。



してはいけない 「禁止」内容です。



必ず実行していただく 「強制」内容です。

※お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

本体/洗濯・脱水槽



- 子供を洗濯・脱水槽内に入らせない (窒息・やけど・感電・けが・おぼれる原因)
- 子供には洗濯・脱水槽をのぞかせない 本体の近くに台などを置かない 子供など不慣れなかただけで使わせない (洗濯・脱水槽への落下によるけがの原因)
- 回転中の洗濯・脱水槽に手などを入れない 完全に止まるまでは、絶対に触らないでください。 ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付くことがあり ます。(けがの原因)

特に子供には注意してください

チャイルドロック **→P10**

● 分解・修理・改造は絶対にしない (火災・感電・けが・水もれの原因)

修理はお買い上げの販売店、または当社 ●P67にお問い合わせください。

- お手入れなどで、本体各部に直接水をかけない (感電・漏電火災の原因)
- 火気を近付けない

ローソク・タバコ・蚊取り線香など (火災・変形の原因)

● 引火物や、引火物の付着した洗濯物を 洗濯・脱水槽に入れたり近付けたり 絶対にしない

引火物:灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・ アルコールなど引火性のあるもの (爆発・火災の原因)

● 本体上面に磁石など磁気を帯びたものを 近付けない

(上ぶたが開いた状態での誤動作による) けがの原因



● 動かない・煙が出た・変な臭いや音がす るなどの異常を感じたら、すぐに電源プ ラグをコンセントから抜き、お買い上げ の販売店に点検・修理を依頼する

(感電・漏電・ショートによる火災の原因)

電源プラグ・コード



● 電源プラグや電源コードが傷んでいる ときや、コンセントの差し込みがゆるい ときは使用しない

(感電・ショート・発火の原因)

- 傷付け・加工・破損・無理な曲げ・ たばねる・引っ張る・ねじる・重いものを のせる・はさみ込むなどしない (破損による火災・感電の原因)
- ぬれた手で抜き差ししない (感電の原因)
- 延長コードは使用しない (火災・感電の原因)
- テーブルタップによるタコ足配線はしない (火災・感電の原因)



- 定格15A以上・交流100Vの コンセントを単独で使う 電源プラグは根元まで確実に差し込む (火災・感電の原因)
- 定期的に電源プラグのほこりなどを 乾いた布で拭き取る

/ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、

● 電源プラグをコンセントから抜くとき は、電源コードを持たず電源プラグを 持って抜く

(感電・ショート・発火の原因)

● お手入れの際は、電源プラグを コンセントから抜く

(感電・けがの原因)

● 長期間使わないときは、電源プラグを コンセントから必ず抜く


(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

風呂水



風呂水吸水ホースで灯油・ガソリンなど 水以外のものを吸い込まない

(爆発・火災の原因)

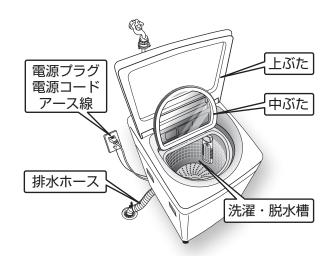

⚠ 警告

洗濯物



- 次のようなものは絶対に乾燥をしない
 - (油の酸化熱による引火や自然発火の原因)
 - 食用油・動物系油・機械油・灯油・ガソリン・ 美容オイル(ボディオイル・エステ系オイルなど)・ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーニング油・樹脂(セルロース系)などが付着したもの
 - 手芸用ボンドなどを使ったもの
 - 発泡ウレタン(スポンジ類)の入ったもの
 - ポリプロピレン繊維

油の種類により洗濯しても落ちない場合があります

据え付け



● 浴室などの湿気の多い場所や風雨に さらされる場所には据え付けない

(感電・漏電火災の原因)



● アースを確実に取り付ける

(故障・漏電による感電の原因) アース工事は、必ずお買い上げの 販売店または電気工事店にご依頼 ください。工事費は本体価格には 含まれません。



上ぶた



- **ロックしている上ぶたを無理に開けない** (上ぶた・ロック機構の破損、けがの原因)
- 上ぶた(ガラス面)に物を落としたり、 衝撃を加えたりしない 上ぶた(ガラス面)の上に乗ったり、 物を置いたりしない

(破損〔割れ・傷・ひび〕によるけがの原因) 万一、ガラスが破損した場合は使用を中止し、 すぐにお買い上げの販売店に修理を依頼して ください。

◆ 本体に手を置いたまま、上ぶたを開閉しない (手や指をはさむことによるけがの原因)

<u></u> 注 意

据え付け



- **直射日光のあたる場所には据え付けない** (プラスチック部品の変色・変形の原因)
- 冬期に凍結のおそれのある場所には 据え付けない
- 平らでない床・弱い床・タイルなどの すべりやすい床の上には据え付けない (振動や騒音が大きくなります。床が弱いとき) は、お買い上げの販売店にご相談ください。)
- ブロック・レンガ・角材やキャスター 付きの台の上などの不安定な場所には 据え付けない

(振動や騒音、本体が倒れる原因)

 ■ 高い置台の上には据え付けない (振動による本体の落下によりけがや本体の) 破損・水もれなどの原因



● 排水ホースの付け換え時には、 必ず手袋をする

(けがの原因)

本 体



● 運転中、本体の下に手足を入れない (けがの原因)

給水



● 50℃以上のお湯は使わない 給湯器とつながない

(感電・漏電の原因)

● さび・砂鉄の含まれる水は使わない

(井戸水・さびた給水管などの使用は) (水もれ・故障の原因

運転前後



● 運転前は水栓を開き、水もれがないか 確認する

(水もれの原因)

● **運転終了後は、水栓を必ず閉じる** (水もれの原因)

安全上のご注意(つづき) 必ずお守りください

\注 意

洗濯物




● 防水性のマット・シートや衣類、 足拭きマットなどの固くて厚いもの、 水を通しにくい繊維製品は、 洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしない

/洗濯物の飛び出し、異常振動によるけが、 本体・壁・床などの破損、衣類の損傷、 √水もれ被害などの原因

足拭きマットなど固くて厚いもの、寝袋、オムツカバー、 サウナスーツ、ウエットスーツ、雨ガッパ、カーペット、 スキーウェア、ウインドブレーカー、自転車・バイク・ 自動車のカバー、防水シートなど、 その他、防水性の水を通しにくいもの


■防水性衣類の確認方法





脱水のご注意

■普通の洗濯物



/ 洗濯・脱水槽の穴

洗濯物の水は洗濯・脱水槽の穴から 抜け出る

■防水性の衣類・繊維製品



洗濯・脱水槽が回転しても水が防水性 の衣類や繊維製品から抜けないため、 水が片寄って大振動を引き起こす

防水性の衣類・繊維製品



洗濯・脱水槽が高速回転しても水が防 水性の衣類や繊維製品から抜けないた め、水が上に移動して大振動とともに 飛び出る

風呂水



● 風呂水は、本体が浴槽の水面より 低い場所では使わない

(サイフォン現象により、水が出続ける原因)

● 浄化フィルターを浴槽に入れたまま 吸水つぎ手をはずさない

′サイフォン現象により、水があふれ出し 床をぬらす原因



その他




- 乾燥中や終了直後は、本体上部、 中ぶた、洗濯・脱水槽、衣類の金属 ボタンなどをさわらない
 - (やけどの原因)
- 中ぶたに衣類をはさんだまま 運転しない

(水もれ・故障の原因)

● 給水中にジャバラホースをつぶさない ホースバンドをゆるめたり移動させたり しない

(水もれの原因)

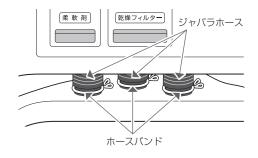

洗剤や柔軟剤が

98%


ご注意

プラスチック部分に洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いた場合は、水を含ませたやわらかい布ですぐに拭き取っ てください。放置するとプラスチック部品を傷める原因になります。特に濃縮液体洗剤はプラスチック部 品が割れるおそれがあります。

お願い

- 雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから早めに抜いてください。落雷により故障することがあります。
- 運転中に上ぶたがロックされない場合や脱水中にふたロックを解除しても洗濯・脱水槽が回転している場合、 「**[→46**]を表示した場合は、直ちに使用を中止し、修理を依頼してください。

すぐに 拭き取る

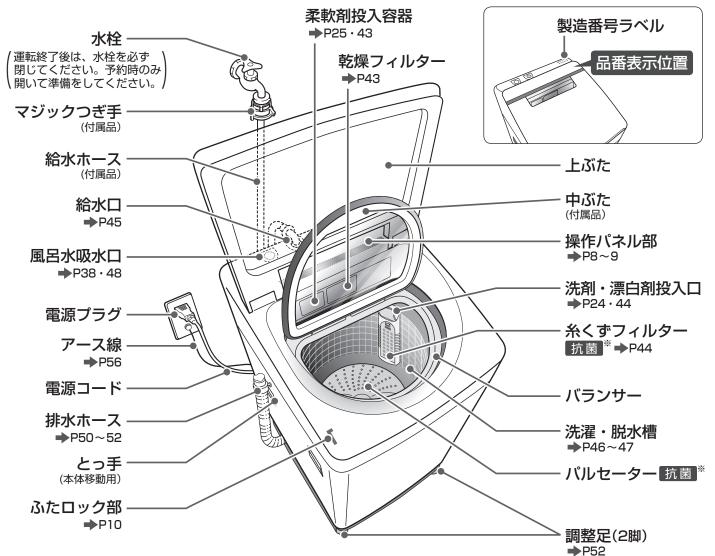


※ 抗菌 について

糸くずフィルター枠、 パルセーターに抗菌 剤入り樹脂を採用し ています。

試験機関名	(一財)日本食品分析センター
試験方法	JIS Z 2801 (抗菌加工製品 -抗菌性試験方法·抗菌効果)
抗菌の方法	抗菌剤を樹脂に練り込み
試験結果	99.0%以上の抗菌効果

付属品



風呂水吸水ホース (1本・長さ約4m) → P38・48




給水ホース (マジックつぎ手付き) (1本・長さ約80cm) ▶P54~56



風呂水吸水ホース掛け (1個) ➡P38



中ぶた (1個) ➡P10・45・53

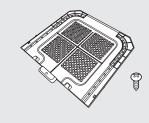

底カバー (1枚) ネジ(1本) …給水ホースの袋の中に 入っています。

→P50

操作パネル部のはたらき

残時間・予約時間などの表示

水量·洗剤量 布量検知 → P16

- 布量検知後、水量を約5秒間、洗剤量を約5秒間表示します。
- ●「おしゃれ着|「ふとん・毛布|「ジェルボール|コースでは、 洗剤量を表示しません。
 - (例) 水量55L、洗剤量0.8杯の場合



予約時間 → P37

● 予約中は、何時間後に運転が終了する かを表示します。

(例) 2時間後に運転が終了する場合



残時間

● 運転中は、残り時間を表示します。 99分を超えるときは「分」を切り上げて表示 します。

(例) 残り2時間20分の場合



● 乾燥中に「残り」ランプが 点滅しているときは、残 り時間を見直しています。 その間は、残時間表示が 変わりません。




☆ ふたロック表示

- 点灯中 上ぶたはロックされ開きません。
- 点滅中 ロック動作開始~完了までの間、 または解除中です。
- 消灯中 上ぶたを開けることができます。

風呂水

風呂水を使って洗濯すると きに→P38~39 、いババル 洗 い 風呂水利用で異 すすぎ1、 常が発生したと 11111 き、ランプが点 滅します。

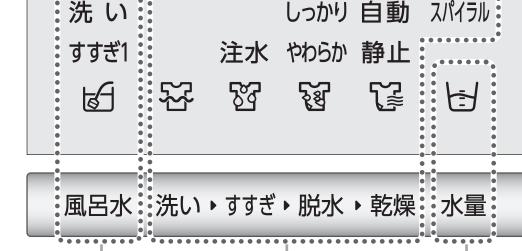

洗い・すすぎ・脱水・乾燥

- お好みの運転内容に変更するときに → P34~36
 - 「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」を個別に組み合わせるとき
 - 時間・すすぎ回数や方法などの内容を変更するとき
 - 「静止」乾燥 → P36
- ●「脱水仕上り」を設定すると点灯します。(しっかり・やわらか)
- 「自動」点灯時は、「乾燥」の自動運転を行います。
- 「スパイラル | 点滅中は、スパイラルシャワーで「洗い | 「すすぎ | を行います。 → P17
- 運転中の行程を点滅、残りの 行程を点灯で表示します。

沙水量

- お好みの水量に変更するときに
- 設定水量を確認や変更をするときに
 - ●「洗い」「すすぎ」の運転中に № をタッ チして、水量を確認・変更することがで きます。
 - · タッチ 1 回…水量の確認
 - ・タッチ 2 回以上…水量の変更
- 自動で決まる水量を調節したいときに **→**P41

ふたロック解除中 →P10

洗濯・脱水槽の回転中、電源 を切ったときに点滅します。







お知らせ表示 →P63~64

● 異常が発生したとき、点滅と ブザーでお知らせします。

(例) 給水しない場合



電源切・入

電源の「入」「切」に 電源を入れると記憶しているコースの

ランプが点灯します。

記憶機能 →P16

- オートオフ機能(自動的に電源が切れます)
 - 運転が終了したとき……約5秒後 凍結防止(残水排水)設定 →P42 時は、約10分後に切れます。
 - スタートせずに放置したとき10分後
- やわらか仕上げ運転で休止状態のと きは、上ぶたを開けると電源が切れ ます。**→**P17



お知らせ

• ボタン操作で各種設定(チャイル ドロック、 終了ブザー音を消す など)をすることができます。

> チャイルドロック →P10 こんなとき ▶P40~42

コースによっては選べない設定 があります。**→P20~21**



標準すすぎ個部門は関する 洗濯 おいそぎおしゃれ着 温め洗浄 自分流 衣類ケア 念入り ふとん・毛布 槽洗浄・乾燥 乾 燥

脱水仕上り 予約

:洗濯 | 洗•乾 | 乾燥

スタート/一時停止 (オートオフ)

電源

② 予約

予約運転をするときに→P37 今から何時間後に運転を終了す るか設定します。

脱水仕上り

- 「洗濯 | のコースで 脱水の強さをお好みで変更す るときに →P17
- 「洗·乾」のコースでは、選べま せん。

コース選択

● 運転切換に

●「洗濯」:洗濯のみ

「洗・乾」:洗濯と乾燥

「乾燥」: 乾燥のみ

- コースを選ぶときに **→**P18
 - 選んだコースのランプが点 滅し、スタートすると点灯 に変わります。

スタート/一時停止

- スタートするときに
- 一時停止するときに もう一度タッチすると運転を 再開します。
- 運転中にふたロックを解除 するときに →P10


中ぶた開閉 / ふたロック / チャイルドロック

中ぶた開閉

● 中ぶたは必ず取り付けてください。



閉めかた



「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。

(異常音・中ぶた損傷の原因)



洗濯物をはさんだまま運転しないでください。

(衣類・本体の損傷の原因)

• 洗濯物の入れすぎに注意してください。

洗濯物が中ぶたを押し上げたり、 中ぶたに触れていたりすると衣類の 破損・損傷の原因

ふたロック

運転中と「チャイルドロック」設定時は、上ぶたがロックされます。

ふたロック中に上ぶたを開けたい

運転中

- ¶ ▷II をタッチする
- 2 「ピピッ」と鳴り、合が消灯後開ける

上ぶたが開くまでの時間

- 洗濯・脱水槽が回転しているとき 30~45秒
- 洗濯・脱水槽内が高温中(「計」を表示) 最長30分(洗濯物の量・質・組み合わせ、室温 により変わります。)

電源が入っていないとき

- 電源 電源を入れる
- 2 分が消灯後開ける
 - 運転中に停電したときや電源プラグをコンセントから抜いたときは、ロックされたままになります。
- 🖁 🖥 が点滅したとき:ふたロック解除中です。点滅中は何も受け付けません。表示が消えるまでお待ちください。
- ├ ♪ が点灯したとき:チャイルドロックが設定されています。設定を解除してください。

チャイルドロック

子供の安全のため、運転停止中や電源が「切」のときも、上ぶたが開かないようにすることができます。



▲ お知らせ

- 電源を切っても解除するまで開けられません。
- 電源「入」の状態であればいつでも 設定/解除ができます。
- チャイルドロック設定中は、運転 スタート前や一時停止中、「計算」を 表示します。

電源「入」の状態で

乾燥 を約5秒間タッチし続ける

「ピー」と鳴り、設定完了

・乾燥 水量 脱水性上り 予約 洗濯 | 洗・乾 | 乾燥 スター

※「乾燥」ボタンは、2種類あります。



解除

設定時と同じ操作をする

●「ピピッ」と鳴り、解除完了

で使用の前に

準備

● 本体 →P49~57



- 排水ホースを 排水口に差し込む
- **2** 給水ホースをつなぎ 水栓を開く
- 3 アースを取り付ける
- 4 電源プラグを コンセントに差し込む

● 乾燥するとき

■換気を十分にする

- 乾燥性能を十分に発揮させるためです。
- 換気が不十分だと温度差により窓・床・壁に 結露のおそれがあります。
- ■乾燥フィルターは、 お手入れしたものを 確実に取り付ける
 - 目詰まりすると 乾きが悪くなります。



洗濯物の確認と準備

洗濯も乾燥もできないもの





左の取扱い表示があるもの

- 衣類の取扱い表示がないもの、素材が不明なもの
- 芯地を多く使っており、型くずれするもの ネクタイ・ジャケット・スーツなど
- 水につけるだけで著しい収縮や変色、表面変化を起こす おそれのある素材

レーヨン・キュプラおよびその混紡品、絹・ウールなどの中で 強撚糸使いの生地(ジョーゼット・クレープ・ちりめんなど)

毛倒れするもの ビロードなどのパイル地

- **表面の凹凸などが消えやすいもの** シワ・エンボス・樹脂加工品など
- 皮革・毛皮、それらの装飾品の付いたもの
- 和服·和装小物
- 色落ちしやすいもの
- **防水性のマット・シートや衣類など** → P6
- 市販の洗濯補助具 ワイヤーなどの芯材 が入った洗濯ネット・ 洗濯ボール・ゴミ取 りフィルター など



• ペットの毛が付着した衣類やマットなど

乾燥できないもの

左の取扱い表示があるもの

- 「タンブラー乾燥はお避けください」と表示のある衣類
- ウールの衣類・ウールの毛布




- **コーティング加工、樹脂加工**(接着剤を使用したもの)、 エンボス加工(凹凸模様)をした衣類
- 刺しゅう・プリント・レースの付いたもの、 新合繊(超極細繊維)
- タイツ・ストッキング
- のりづけした衣類

洗濯物の確認と準備(つづき)

洗濯物を確認する

衣類の取扱い 表示に従う





髪の毛・ペット の毛は落とす



● 本体の故障を 防ぐためです。

飾りのある衣類・ 起毛素材の衣類は 裏返して洗う

● 衣類の傷み、毛玉 を防ぐため です。



ひもは結ぶ ボタン・面ファスナーは留める ファスナーは閉める

• 衣類や本体を傷める原因になります。



ポケットの中に何も入っていないことを確認する カーテンフック・ワイシャツのプラス チッククリップなどは必ず取り除く

● 排水経路に詰まり、故障・異常音・ 衣類や本体を傷める原因になります。



衣類の取扱い表示(例)





洗濯機で 洗濯ができる





手洗いができる





洗濯できない





塩素系および酸素 系の漂白剤による 漂白ができる





酸素系漂白剤によ る漂白はできるが、 塩素系漂白剤によ る漂白はできない





漂白処理は できない

洗濯物を仕分ける

デリケートな衣類

- ◆洗濯ネットに入れて 「おしゃれ着」コースで洗う
- レースの付いた衣類・ランジェリー・ ナイロンストッキング・化繊のうす物など
- ワイヤー入りのブラジャーは、市販の洗濯ネット (細かい網目)に必ず入れる 「ワイヤーが飛び出し、本体や他の洗濯物を傷める」 √原因になります。





新しい色柄物・色落ちしやすいもの ◆分け洗いする

■色落ち確認方法

洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立 たない部分に強く押しあて、タオルに色 移りがないか確認する

(お願い)

- ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネットは使わないでください。
- 洗濯ネットに衣類を詰め込みすぎないでください。
- 大きめの洗濯ネットや複数の洗濯ネットを入れた場合は、振動が 大きくなったり、脱水ができなくなったりすることがあります。 一時停止し、洗濯・脱水槽内の洗濯物の片寄りを直してください。

糸くずの付着が気になる衣類

- タオル・バスタオルとは、分けて洗う
- 市販の糸くず防止ネットや細かい網目の 洗濯ネットに入れて洗う
- 裏返して洗う

汚れがひどいものは前処理をする

シミ汚れ

酸素系液体漂白剤 や専用洗剤などを 塗る



- 食べ物のシミの場合、付いたらす ぐに汚れを取り除く
- 飲料水・化粧水が付着した衣類は 長時間放置せず、すぐに洗い流す (ピンク色に変色する原因)

えり・そで口の汚れ

- 専用洗剤を塗るまたは、
- 石けんや洗剤液を 付けて、やさしく ブラッシングする



泥や砂汚れ

- 石けんや専用洗剤を付けて、 もみ洗いをする
- ブラシなどで落とす (本体の故障を防ぐため)



1枚当たりの重さの目安

コースによって容量が異なります。以下を参考に容量を超えないようご注意ください。















(混紡)







(混紡)



(綿100%)









作業服上·下 (混紡)

バスタオル (綿100%)


セーター (混紡)

パジャマ上・下 (綿100%)


(綿100%)

洗濯・脱水槽に入れたときの目安

乾いた状態の 洗濯物を押さえつけ ないで入れたとき

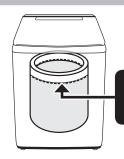



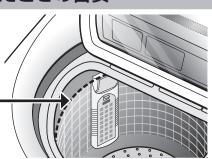

洗濯物の入れかた

● 水に浮きやすいものやかさばるものから先に入れ、浮かないように均一に押し込む

- 水に浮きやすいもの:くつ下やハンカチなどの小物類、フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類、撥水加工を施したもの など
- かさばるもの:カーテンなどの大物、ジーンズ・柔道着など厚手の衣類 ※ 給水後に浮いてきたら、一時停止をしてバランサーより下に押し込み、水を十分に含ませてください。
- 洗濯物は入れすぎない

洗濯物はバランサーより上に出ないように押し込んでください。給水後に浮いてきた場合は、一時停止をしてバランサーより下に押し込んでください。

/給水時に水が飛び散り床がぬれる、汚れがよく落ちない、脱水時にはみ出して洗濯物や 本体が破損するなどの原因になります。



バランサー

↓ ここから 上に出ない ように 押し込む

乾燥のポイント

上手な乾燥のコツ

洗濯物の量を少なめにする

- 容量をお守りください。(乾きムラや、乾燥が不十分になる原因)
- 乾燥する洗濯物の量を乾燥容量の半分以下 にすると仕上がりが良くなります。

洗濯・脱水槽に入れたときの目安

2.5kgの目安

※押さえつけないで入れたとき





ご注意ください衣類の縮み

衣類には、水につけるだけ・洗濯して乾かすだけ で縮むものがあります。乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものもあります。縮みの程度は、1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まります。

- 素材・織りかた・厚さ・形態によっても異なります。
- 事前に、衣類の取扱い表示や素材表示を確認して ください。

縮みやすい衣類

- ●綿のシャツ
- ●混紡ソックス
- ●フリース ●ジーンズ
- ●麻のニット製品など





縮んだときは

綿製品などでいったん縮んだ衣類は、十分ぬらしてから引っ張り天日干しすると、ある程度戻ります。

乾燥シワを少なくするには

■シワについて

素材・織りかた・厚さ・形態によってシワがひどくついたり縮んだりして、洗濯・乾燥には向かないものがあります。

事前に衣類の取扱い表示・素材表示を確認してください。

● 生地・織りかたにより、同種の衣類でもシワになる 程度が異なります。

(シワになりやすい生地:うす手の平織・クレープなど)

洗濯物を少なめに入れる

洗濯物の量を乾燥容量の半分以下にすると 仕上がりが良くなります。

洗濯ネットに入れたまま乾燥しない

脱水後、一度取り出して 脱水シワをのばしてから乾燥する

乾燥後は、すぐに洗濯物を取り出す

洗濯物に合わせて運転内容を選ぶ→P36

比較的シワが気にならないもの



- ワイシャツ/化繊混紡 (ポリエステル65% 綿35%)
- トレーニングウェア
- タオル類など

「自動」または「30・60・90分」で乾燥してください。

シワになりやすいもの



- ●ワイシャツ (綿 100%)
- スラックスなど

「静止 |乾燥 → P36で乾燥してください。

乾燥時間を30分に 設定して運転後、 生乾きの状態で取り 出し、吊り干しをする



湿り気が残る場合は

仕上げ乾燥をする



- |乾燥 使用するコースを選ぶ
- ・乾燥 乾燥時間を設定する
 - 設定できる時間はコースにより異なります。

DII スタートする



お知らせ

次の場合は湿り気が残ることがあります。

- えりもと・そで・ポケットなどの厚いところ
- 生乾きの洗濯物と一緒にぬれた洗濯物を入れたとき
- 洗濯物の量が少ないとき〔約500g以下〕
- ジーンズなどの厚手のものを普通の衣類と一緒に 乾燥したとき

(厚手のものの乾きが不十分になることがあります。)


- 下着などの小物をバスタオルなどかさばる衣類と一 緒に乾燥したとき
- 綿素材の衣類を多く入れて乾燥したとき

少量の洗濯物のはり付きを防ぐ

- ●「洗濯・乾燥」をすると、運転後の洗濯・脱水槽 内に洗濯物がはり付いていることがあります。
 - ▶ 乾燥運転が始まったら一時停止をして、は り付いた洗濯物をほぐしてから乾燥してく ださい。
 - 洗濯物の量を増やすとはり付きが軽減します。

必ず行ってください **毎回のお手入れ →**P43

● 乾燥フィルターは、乾燥運転 後、毎回お手入れをしてくだ さい。お手入れをしないと乾 燥が不十分になったり、時間 が長くなったり、乾きムラの 原因になったりします。



乾燥フィルター

乾燥度合いを調節したいとき

自動設定の乾燥度合いを調節することができ ます。運転前に設定してください。

調節できるコー	ス
標準	0
自分流	0
すすぎ 1 回	0
おいそぎ	0
念入り	0
部屋干し洗乾	×
ふとん・毛布	×
ジェルボール	0
温め洗浄	0
槽洗浄·乾燥	×




電源を入れ、

|洗・乾|をタッチしながら

DII スタート/-トートトト。
スタートを約3秒間タッチし続ける

- ●「ピー」と鳴り、「88」が点灯
- 乾燥 をタッチする



タッチするたびに乾燥度合いが変わります。



- - 「ピー」と鳴り、設定完了
- 切

電源を切る

解除

設定時と同じ操作をする

● [8](初期)に設定する



お知らせ


• 設定した内容は、設定時と同じ操作をすると確認で きます。



お知らせ

● 乾燥運転をすると洗濯・脱水槽が変色する場合があります が、故障や異常ではありません。

洗濯・乾燥の流れ。※標準コースの場合

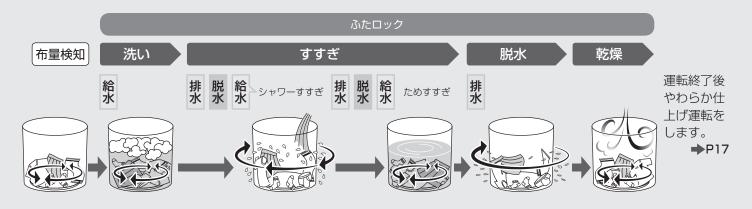

いろいろな機能

記憶機能

スタートから約1分後、運転したコースを自動的に記憶します。

記憶するコース

「標準」「自分流」「衣類ケア」「すすぎ1回」「おいそぎ」「念入り」 「ジェルボール」コース





記憶しているコースのランプが点灯します。



ワンタッチでスタートできます。



┢ お知らせ

- 洗い・すすぎ・脱水・乾燥 をタッチして変更した 運転内容は記憶しません。記憶させたい ときは、「自分流」コース ◆P29をご利用く ださい。
- 「洗濯」「洗・乾」の運転切換を記憶します。
- 「乾燥 | は記憶しません。
- 停電時や電源プラグをコンセントから抜い たときも記憶しています。
- 購入時は、「洗・乾」「標準」コースを記憶し ています。

布量検知(洗濯量の計測)

布量検知するコース

「標準」「自分流」「衣類ケア」「すすぎ1回」「おいそぎ」 「念入り」「部屋干し洗乾」「ジェルボール」 「温め洗浄」コース

□ をタッチすると、洗濯量を自動的に調べ、 水量▶洗剤量を表示します。

水のない状態で、パルセーターが回転して布量検 知をします。

洗濯物がぬれている場合 布量を多めに判定します 洗濯・脱水槽内に はじめから 水が入っている場合 布量検知をしません 「自動設定の内容/水量| ▶P20 の最高水量を表示 お好み設定で「すすぎ」から します。 スタートした場合

か お知らせ

- 洗濯・脱水槽内に入る実際の水量は無段階のため、水量表示と異なることがあります。
- 自動設定水量は、少なめや多めに調節できます。→P41
- ●「ジェルボール」コースでは、お好み設定で「すすぎ」からスタートすると、水量の表示はしません。

浸透濃縮行程

高濃度の洗濯液を繊維の 奥まで浸透させるため、 少ない水量からかくはん を始めます。

浸透濃縮行程をするコース

「標準」「自分流」「衣類ケア」「すすぎ1回」「念入り」 「部屋干し洗乾」「ジェルボール」「温め洗浄」コース

高濃度洗剤液をつくる

浸透させて芯から白く-----



パルセーター裏の羽 根で洗剤を早く溶か し、高濃度洗剤液を つくります。





きめ細かい高濃度の 泡が衣類を包み込ん で汚れを芯から洗い 落とします。

スパイラル シャワー

「洗い」「すすぎ」の最後に、 洗濯・脱水槽を高速回転 させ、強い水流で衣類の 汚れをはがし、衣類全体 に洗剤液(すすぎ時は水) を降り注いで仕上げます。

- 水量50L以上で行います。
- 「おいそぎ」「温め洗浄」 コースでは行いません。

脱水仕上り

脱水灶りお好みに応じて脱水の強さを変更することができます。

しっかり

শ্ব

脱水回転数を通常より高めて、しっかりと脱水し ます。ジーンズやタオルなど厚手のもの、シワが 気にならない衣類の脱水に適しています。

やわらか 됐

脱水回転数をおさえて、やさしく脱水します。 デリケートな衣類の脱水時、型くずれやシワをお さえて仕上げます。



かお知らせ

- 「洗·乾」のコースでは、選べません。
- 「おしゃれ着 | コースでは「しっかり | が選べません。
- 「衣類ケア | コースでは「やわらか | に自動設定されますが、変更で きます。

ほぐし仕上げ

脱水後、衣類を取り出しやすくするため、 約1分間ほぐし運転をします。

ほぐし仕上げをするコース

「洗濯」コース

「標準|「自分流|「すすぎ1回|「念入り| 「ジェルボール」「温め洗浄」コース



お知らせ

- 次のようなときは「ほぐし仕上げ」を行いま せん。
 - ・水量が55L以上のとき
 - ・水量が22Lのとき
 - ・水量を手動で設定したとき
 - ・お好みで、すすぎ・脱水または脱水のみ を設定したとき
 - ・脱水で「やわらか」を設定したとき
 - ・「洗・乾」のコース
- 「ほぐし仕上げ」をやめたいとき → P40

やわらか仕上げ運転

放置によるシワを防ぎ、やわらかな仕上げを保つ ため、乾燥終了後 上ぶたを開けるまで最長2時間、 10分ごとにパルセーターが回転します。


お願い

● 乾燥は終了しています。早めに洗濯物を取り出し てください。



お知らせ

- 「洗・乾 | および 「乾燥 | のコースで、やわらか仕上 げ運転を行います。ただし、「部屋干し洗乾」「ふと ん・毛布」コースでは行いません。
- 「静止 | 乾燥 → P36では、やわらか仕上げ運転は行 いません。
- やわらか什上げ運転を省きたいとき → P40

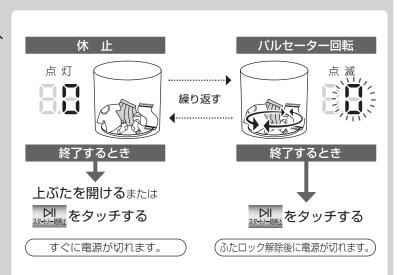


コースの選びかた

洗濯物の種類や汚れにあわせてコースを選んでください。

洗濯物の種類

普段の衣類

Tシャツ・タオル類・パジャマ・ くつ下・ワイシャツ・下着・ ズボンなど

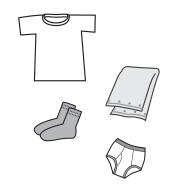

綿素材の下着など、 普段着を洗濯・乾燥したいときに

「洗濯」「洗・乾」「乾燥」それぞれ個別に お好みの運転内容を記憶させたいときに

園 40 30 表示のある衣類を布傷みを おさえてやさしく洗濯したいときに

> 軽い汚れの衣類を 手早く洗濯・乾燥したいときに

がんこな汚れや乾きにくい厚手の衣類を 洗濯・乾燥したいときに

汚れが気になる衣類や黄ばみ予防に

温風を吹きつけ、衣類・洗浄液の温度を上げて洗うため 黄ばみの原因となる皮脂の汚れ落ちがよくなります。

すすぎ 1回対応の洗剤を使用するときに すすぎ1回で終了するため、時間短縮と節水ができます。

ジェルボール型洗剤を使用するときに ジェルボール型洗剤の防臭・香り付け効果を高めます。

部屋干し時間を短縮したいときに

乾燥時間が短く湿った状態で終了します。 運転終了後、吊干しすることで乾燥ジワを抑えます。

デリケートな衣類

セーター・カーディガン・ ランジェリー類・スカート・ブラ ウス・学生服・スラックスなど





デリケートな衣類をやさしく 洗濯したいときに

毛布・ふとん・ シーツ類など



洗濯・脱水槽のお手入れ

洗濯物は入れないでください

黒カビの予防、洗剤カス・ 黒カビの発生が気になったら

毛布や掛けふとん、シーツなどの

大物を洗濯したいときに

こんなときに

コース

標準 **→**P26 · 28

自分流

→P29

衣類ケア

→P26

おいそぎ

→P26

念入り

→P26 · 28

温め洗浄

→P26

すすぎ1回 **→**P26

ジェルボール →P26

部屋干し洗乾 →P26

おしゃれ着 **→**P30

ふとん・毛布 **→**P32

丰 布

綿毛布

掛けふとん

槽洗浄・乾燥 →P46

洗濯・脱水槽に黒カビが発生すると洗濯物に茶かっ色 または黒い汚れが付くことがあります。

洗濯	容量の上限 洗·乾	乾燥	風呂水 ■洗 濯 ■洗·乾	予約 ■洗 濯 ■洗·乾	脱水仕上り ■洗 濯
		E ha	0	0	0
	5 kg	5 kg	0	0	0
10 kg			0	0	0
	E la		0	0	0
	5 kg	5 kg	0	0	0
5 kg	5 kg		0	0	0
10	E.		0	0	0
10 kg	5 kg		洗いのみ	0	0
	3 kg		0	0	_
1.5 kg			0	_	やわらかのみ
4 kg 4 kg 1 kg		4 kg 1.5 kg 1 kg	0	0	0
	洗濯物は入れない		_	_	_



コース内容と所要時間

洗濯」「洗い」~「脱水」 洗・乾」「洗い」~「乾燥」

			自動設定の内容						
コース	運転切換	容量(上限)							
標準	洗濯	10kg	22~55L	7~9分	2回	5~6分	_	25~35分	
→ P26	洗濯▶乾燥	5kg	22~50L	7~9分	ナ ため	10分	自動	2時間50分~5時間9分	
自分流	洗濯	10kg				設定内容による	_	乳中中のファトス	
→ P29	洗濯▶乾燥	5kg	Ī	設定内容による		10分	設定内容による	設定内容による	
衣類ケア ➡P26	洗濯	10kg	38~68L	7~9分	2回 (シャワー) + ため	5~6分		27~38分	
すすぎ 1 回	洗濯	10kg	22~55	7~9分	1 🛭	5~6分	_	23~32分	
→ P26	洗濯▶乾燥	5kg	22~50L	7~9分	(ため)	10分	自動	2時間48分~5時間6分	
おいそぎ	洗濯	10kg	22~68L	5~7分	注水2回 「シャワー)	3分	_	20~28分	
→ P26	洗濯▶乾燥	5kg	22~50L	5~6分	注水	10分	自動	2時間47分~5時間2分	
念入り	洗濯	10kg	22~68L	10~12分 注水2回		5~6分	_	37~53分	
→ P26	洗濯▶乾燥	5kg	22~50L	10~12分	江小仁山	10分	自動	3時間47分~6時間9分	
ジェルボール	洗濯	10kg	22~55L	7~9分	1回 「シャワー 】	5~6分	_	21~32分	
→ P26	洗濯▶乾燥	5kg	22~50L	7~9分 3回		10分	自動	2時間46分~5時間6分	
部屋干し洗乾 ➡P26	洗濯▶乾燥	3kg	22~50L	7~9分	2回 (シャワー) + ため	6分	25分	51~60分	
温め洗浄	洗濯	Elec	00 - E0	404	3 🗓	5分	_	74~83分	
→ P26	洗濯▶乾燥	5kg	22~50L	40分	(ため)	10分	自動	3時間39分~5時間58分	
おしゃれ着 → P30	洗濯	1.5kg	50L	4分	注水2回*	1分	_	29分	
ふとん·毛布 →P32	洗濯	毛布: 4kg 掛けふとん: 1kg	68L	12分	注水2回*	6分	_	57分	
槽洗浄3時間	洗濯			つけおき2時間 +洗い 7分			_	3時間	
槽	//U/E	_	_	つけおき 1 1 時間 +洗い 7分	 注水2回	5分		12時間	
	洗濯▶乾燥			つけおき2時間 +洗い 7分			30分	3時間30分*1	
● 槽洗浄·乾燥12時間 P46				つけおき 1 1 時間 +洗い 7分				12時間30分*2	
槽乾燥30分	乾燥	_	_	_	_	_	30分	30分	

お好み設定できる内容						
水量	洗い	すすぎ	脱水	乾燥		
			1~9分 消灯(なし)	_		
22L 38L 50L			変更できない	自動・30・60・90分		
55L 68L			1~9分 消灯(なし)	_		
			変更できない	自動・30・60・90分		
38L 50L 55L 68L		1回注水1回2回	1~9分 消灯(なし)	-		
		注水 2回 3回 注水 3回	1~9分 消灯(なし)	_		
	1~15分	消灯〔なし〕	変更できない	自動・30・60・90分		
	消灯(なし)		1~9分 消灯(なし)	_		
22L 38L			変更できない	自動・30・60・90分		
50L 55L 68L			1~9分 消灯(なし)	_		
			変更できない	自動・30・60・90分		
		1回〔シャワー3回〕	1~9分 消灯(なし)	_		
		消灯 (なし)	変更できない	自動・30・60・90分		
22L			変更できない	自動・30・60・90分		
38L 50L	40分 1時間	10	1~9分 消灯(なし)	_		
	2時間 3時間 4時間	注水 1回 2回	変更できない	自動・30・60・90分		
38L 50L 55L 68L	注水 2回 3回 3回 3回 3回 3回 3回 3回		1 ~3分 消灯(なし)	_		
50L 55L 68L	消灯(なし)		1~9分 消灯(なし)	_		

槽洗浄・乾燥は、コース内容を変更できない

すすぎの種類

すすぎの前に排水して、 脱水します。

シャワーすすぎ



洗濯・脱水槽をゆっく り回し、給水と排水を 同時に行いすすぎます。

ためすすぎ



水をためてすすぎます。

注水すすぎ



注水しながらすすぎます。

※「ふとん・毛布」、 「おしゃれ着」コースの 注水すすぎ:

最終すすぎのはじめに注水を 止めてためすすぎをします。 (柔軟剤の効果を出すため)

お知らせ

- 所要時間は、給水量が毎分15L のときの目安です。水道水圧・ 排水条件などにより変わります。
- 「ほぐし仕上げ」を行う場合は、 所要時間が1分長くなります。→P17
- シャワーすすぎ時、洗濯量が少ないと水が洗濯物にかからないことがあります。
- シャワーすすぎ時、給水量が少ない(毎分5L以下)とすすぎ具合が不十分になるため、ためすすぎを1回追加します。
- ※1:4時間、※2:13時間 と時間表示します。

コース内容と所要時間 (つづき)

|乾燥

「乾燥」のみ

コース	容量 (上限)	お好み設定	
標 準 ➡P28	5kg	2時間20分~4時間30分	自動・30・60・90分 静止30・静止60・静止90分
自分流 ➡P29	5kg	設定内容による	自動・30・60・90分 静止30・静止60・静止90分
念入り ➡P28	5kg	3時間~5時間15分	自動・30・60・90分 静止30・静止60・静止90分
ふとん・毛布 → P33	毛 布:4kg (綿毛布:1.5kg) 掛けふとん:1kg	5 時間	自動のみ(変更できない)
槽洗浄·乾燥 (槽乾燥) ●P46		30分	自動のみ(変更できない)

^{● 「}静止」乾燥 **→**P36

洗剤類の使用量(目安)

				V 10-										۷.	リと3年に	
						合成洗剤	N .			粉石					酸素系	公流体
				液	体		ジェル ボール型	粉	末	けん		柔軟	剤			計削
							水	30L (-対す	る使用	量—					\longrightarrow
	ー D容器の表 確認くださ		1 OmL	25mL	30mL	おしゃれ着用 液体中性洗剤 40mL	1 粒	18g	30g	36g	7 _{mL}	1 OmL	16mL	20mL	20mL	40mL
水量	洗濯量 【乾燥布】 (上限)	洗剤の 目安*	ナノックス アタック ZERO	ニュービーズ アタック トップクリアリキッド	アリエール	エマールアクロン	アリエール ジェルボールボールド ジェルボール	アタック高活性バイオパワー	部屋干しトップ	そよ風	ふんわりソフラン	ハミングファイン ソフランアロマリッチ フレアフレグランス	レノア	ハミング	ブライト STRONGワイドハイター EX パワー	手間なしブライトワイドハイター
68L	10kg	1.0	23mL	57mL	68mL	91mL	2 粒	41g	68g	82g	16mL	23mL	36mL	45mL	45mL	91mL
55L	7kg	0.8	18mL	46mL	55mL	73mL		33g	55g	66g	13mL	18mL	29mL	37mL	37mL	73mL
50L	5kg	0.7	17 _{mL}	42mL	50mL	67mL	1 粒	30g	50g	60g	12mL	17mL	27mL	33mL	33mL	67mL
38L	2kg	0.5	13mL	32mL	38mL	51mL	1 个业	23g	38g	46g	9mL	13mL	20mL	25mL	25mL	51mL
22L	0.5kg	0.2	7 _{mL}	18mL	22mL	29mL		13g	22g		5mL	7 _{mL}	12mL	15mL	15mL	29mL


※洗剤の目安:液体洗剤(水65 L に対しキャップ1杯のもの)のキャップを基準にしています。

- 上表は目安です。洗剤・柔軟剤の種類によっては使用量の違いがありますので容器の表示をご確認ください。
- 「すすぎ1回」コースは、すすぎ1回と表記されている洗剤をお使いください。それ以外の洗剤を使用した場合、すすぎが不十分になり洗濯物に残ることがあります。
- 「おいそぎ」コースの洗剤の使用量は、上表の7割程度が適当です。洗剤量の目安表示は7割の量で表示しています。
- 「おしゃれ着」コースでの洗剤の使用量は、洗剤の容器に記載されている「使用量の目安」に従ってください。
- 「温め洗浄」コースでの洗剤の使用量は、上表の2倍程度が適当です。洗剤量の目安表示は2倍の量で表示しています。
- 洗剤によりキャップまたはスプーン 1 杯の洗剤量が異なります。洗剤の容器に記載されている「使用量の目安」に従ってください。

 「軽い汚れとは、脂分をほとんど」
- 洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。
 - ・汚れが多い場合は洗剤量を増やし、軽い汚れの場合は洗剤量を控えめにしてください。 🧡 汚れのことです
 - ・洗剤は入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になり洗濯物に残ることがあります。
- 洗濯量は JIS(日本産業規格)規定の布地を使用した場合のものです。洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗える量が変わります。布の動きが悪いときは、洗濯量や水量を調節してください。
- 上表に記載のない使用量の洗剤については、洗剤の容器の表示に従ってください。

含まない汗やほこりのような

洗剤・漂白剤の使いかた

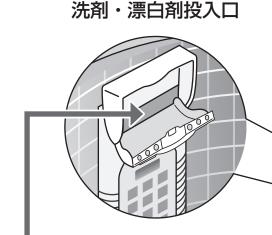

液体洗剤・液体漂白剤

液体洗剤

「洗剤・漂白剤投入口」に入れる

• 粘性が高い場合はうすめてください。

液体漂白剤




3倍の量の水でうすめ、 「洗剤・漂白剤投入口」に入れる


- 塩素系液体漂白剤を直接、「洗濯・脱水槽」内に 入れたり、洗濯物にかけたりしないでください。 (変色・布破れの原因)
- 予約時は酸素系液体漂白剤をお使いください。

洗剤・漂白剤投入口の使いかた


開けかた







で注意





お知らせ

●「洗剤・漂白剤投入口」は2カ所あります。洗剤、 漂白剤は入れやすい方に入れてください。



「洗濯・脱水槽」内に直接入れる

● 予約時は「洗剤・漂白剤投入口」に入れてください。

ジェルボール型洗剤

「洗濯・脱水槽」内に直接入れる

● 予約時は、ぬれた洗濯物から離し、洗剤に水分が つかないようにしてください。

で注意

- 重曹は使わないでください。(故障の原因)
- プラスチック部分に、洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いた場合は、水を含ませたやわらかい布ですぐに拭き取ってください。放置するとプラスチック部品が割れたり、塗装がはがれたりする原因になります。


(お願い)

● ビーズタイプの仕上げ剤は「洗濯・脱水槽」内に直接入れてください。



柔軟剤・石けんの使いかた

柔軟剤投入容器

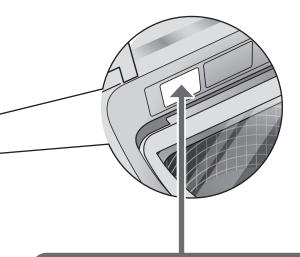


柔軟剤

洗濯前に「柔軟剤投入容器」に入れる

- 洗濯前に入れておくと、最終のすすぎで自動的 に投入されます。
- 流れにくい場合はうすめてください。
 - ●「MAX.◆」の位置以上に入れないでください。サイフォン現象により柔軟剤がすぐに流れ出ることがあります。 (最大約90mL)



サイフォン現象によりわずかにうすい液 や水が残ることがあります。

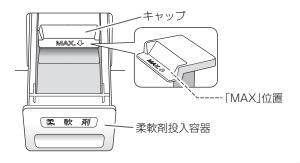

お願い

- 柔軟剤は、入れすぎないでください。 (衣類の黒ずみの原因)
- 「柔軟剤投入容器」は、確実に閉めてください。
- 柔軟剤を入れた後、12時間以上放置しないでください。柔軟剤が固まる場合があります。

粉石けん・液体石けん

溶け残りを防ぐため、あらかじめ溶かしてください。

洗濯・脱水槽内で溶かす場合

- 1 水栓を開き、 電源を入れる
- 3 スタートして 中ぶた・上ぶたを閉める

- 運転終了後、電源を入れ直し、使用するコース や水量を設定し、洗濯物を入れて洗濯を始めて ください。

溶けにくい場合

- **1** バケツなどに約30℃の ぬるま湯を約5L入れる
- 2 十分かきまわしながら、 石けんを少しずつ入れる



- 3 固まったり、粒が残ったりしないようによくかき混ぜ、「洗濯・脱水槽」内に入れる
- 水栓を開き、電源を入れ、使用するコースや水 量を設定し、洗濯物を入れて洗濯を始めてくだ さい。

お願い

- 石けんは洗剤・漂白剤投入口に入れないでください。
- 石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく、黄ばみや臭いの原因になります。すすぎは十分に行ってください。
- 入れすぎたり低温の水では、石けんが完全に溶けずに洗濯物に残ることがあります。また、排水ホースや洗濯・脱水槽内に残った石けんが浮き上がり洗濯物を汚すことがあります。そのようなときは、洗濯槽クリーナー (SWCLEAN-2)を使って「槽洗浄・乾燥」コース ◆P46 でお手入れしてください。
- 予約時は、粉石けん・液体石けんを使わないでください。 (固まるおそれ)

「洗濯」「洗濯▶乾燥」する

標準コース

衣類ケアコース

おいそぎコース

念入りコース

部屋干し洗乾コース

すすぎ 1 回コース

ジェルボールコース

温め洗浄コース


コース	容量上限					
	洗濯	洗·乾				
標準		除菌 5kg				
衣類ケア		_				
すすぎ 1 回	10kg					
おいそぎ	TORS	Elec				
念入り		5kg				
ジェルボール						
部屋干し洗乾	_	3kg				
温め洗浄	5kg	5kg				

(お願い)

- ●「温め洗浄」コースでは色移りを防ぐため、色柄物と白物衣類は分けて洗ってください。また、洗い時間を「2時間」以上に設定するときは、衣類の温度が高温になります。衣類の取扱い表示が40℃以下の衣類は洗わないでください。
- 衣類の種類によっては乾きにくいものがあります。湿り気が残る場合は、乾き具合に応じて乾燥を追加し、仕上げ乾燥をしてください。
- ●「部屋干し洗乾」コースは、乾燥時間が25分固定のため、洗濯物が湿った状態で終了します。運転終了後早めに取り出して干してください。

■除菌について

高温乾燥(「洗▶乾」標準コース)					
試験機関	日本微生物クリニック(株)				
試験方法	菌液付着試験布の生菌数測定				
除菌方法	高温乾燥による				
除菌部分	洗濯・脱水槽内の衣類				
試験結果	(菌の減少率) 99.0%以上				

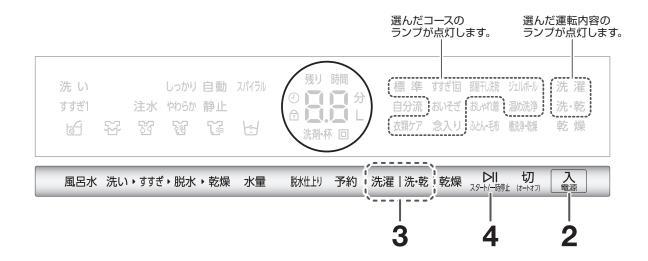



- 「すすぎ1回」コースで、すすぎ1回対応の 洗剤以外を使用した場合、すすぎが不十分 になることがあります。
- 乾燥中に一時停止や電源「切」→「入」する と冷却運転を行うため、ふたロック解除 まで最長30分かかります。
- 1 水栓を開き、洗濯物を入れる
- 2 湿源 電源を入れる
- 3 洗濯 または 洗・乾 で使用するコースを選ぶ → P18 ~ 19

必要に応じ、風呂水 トスポート を設定してください。

4 スタートする

布量検知

- 水のない状態でパルセーターが回転し、布量検知を 開始します。→P16
 - 検知中表示
- 検知後は洗濯行程内容と、 水量・洗剤量・残時間を順に表示します。
- 5 洗剤を入れ、中ぶた・上ぶたを閉める
 - 必要に応じ柔軟剤・漂白剤を入れてください。→P23~25(ふたが開いていると給水は始まりません。)

- **乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転をします。→P17** (乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。
- 乾燥したときは、乾燥フィルターを掃除してください。

「乾燥」する

標準コース

念入りコース

選んだコースのランプが点灯します。



コース	容量上限「乾燥」
標準	Elea
念入り	5kg

お願い

- 運転中は乾燥性能を高めるため、十分に 換気をしてください。
- 湿り気が残る場合は、乾き具合に応じて 乾燥を追加し、仕上げ乾燥をしてください。
 ◆P15
- 乾燥容量をお守りください。乾きムラや、 乾燥が不十分になる原因になります。



- 乾燥できないものについては
 洗濯・乾燥できないもの→P11
 衣類のシワや縮みについては
 - 乾燥のポイント → P14
- 乾燥中に一時停止や電源「切」→「入」する と冷却運転を行うため、ふたロック解除 まで最長30分かかります。
- 乾燥する洗濯物の量を乾燥容量の半分以下にすると仕上がりが良くなります。




1 脱水後の洗濯物を入れ、 中ぶた・上ぶたを閉める

- 洗濯物のシワを一度のばして入れてください。
- 2 電源を入れる
- **3** | 乾燥 **使用するコースを選ぶ →**P18~19
- ※「乾燥」ボタンは2種類あります。

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転 → P17 をします。(乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 乾燥フィルターを掃除してください。

自分流の運転内容を記憶させる

自分流コース

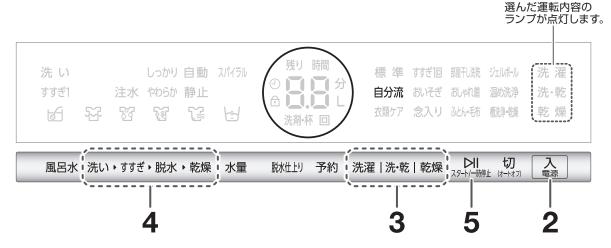

洗濯容量の 上限	10kg
-------------	------

洗濯・乾燥 容量の上限

乾燥容量の 上限 5kg

購入時の設定				
洗濯	ਰ ਰ	い: ぎ: 水:		
洗・乾	すす 脱 脱	ぎ: 水:	9分 2回 10分 自動	(固定)
乾燥	乾	燥:	自動	

お知らせ

- スタートして約1分後に前回の設定 は消え、新しい設定を記憶します。
- 停電時や電源プラグをコンセントから抜いたときも記憶しています。
- 前回の風呂水の設定内容は 風呂水 をタッチすると表示します。
- 「洗い」「すすぎ」の最後にスパイラルシャワー→P17を行います。
- ●「水量」「予約」「脱水仕上り」は記憶 しません。

- 1 洗濯物を入れ、必要に応じて水栓を開く
- 2 入 電源を入れる
- 3 洗濯 | または |洗・乾 | または |乾燥 で ※「乾燥」ボタンは、 2種類あります。
 - 記憶内容を表示します。変更がなければ 5 へ
- 4 洗い・すすぎ・脱水・乾燥 をタッチし、洗い時間、

すすぎ回数·方法、脱水時間、乾燥時間を設定する →P34~36

必要に応じ、風呂水 脚灶り を設定してください。

5 スタートする

「洗濯」「洗濯▶乾燥」運転時

- 水のない状態でパルセーターが回転し、水量・洗剤量を表示します。布量検知→P16
- 必要に応じ、洗剤・柔軟剤・漂白剤を入れ、中ぶた・上ぶたを閉めてください。→P23~25

「乾燥」運転時

スタート前に、中ぶた・上ぶたを閉めてください。ふたが開いていると「ピピッ」音とともに「3号」を表示します。

(ふたが開いていると運転は始まりません)

- **乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転 →P17 をします**。 (乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 洗濯したときは、水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。
- 乾燥したときは、乾燥フィルターを掃除してください。

デリケートな衣類を「洗濯」する

おしゃれ着コース

洗濯できるもの



| 左の取扱い表示があるデリケートな衣類

※これらの取扱い表示があっても洗えないものがあります。 →P11

• ウール・カシミヤ・ アンゴラのセーター・ カーディガンなど



● 絹・麻のワンピース・ ブラウス・ シャツなど



学生服・セーラー服・ スラックス・スカート・ ジャンパー・カーテン など



洗濯前のチェック

初めて洗う衣類は、色落ちしないか確かめる

• 洗剤液を含ませた白いタオルなどを目 立たない部分に強く押しあて、タオル に色移りがないか確認してください。



● スカーフや外国製の衣類には色落ちし やすいものがあります。

毛素材などでプリーツ加工のものは、 開かないように糸で留める

• 糸は乾いてから取ってください。



ボタン・刺しゅうが付いている衣類は裏返す

シミや部分汚れがないか確かめる

- シミは裏側にタオルをあて洗剤 液を付け、一定方向にブラッシ ングしてください。
- ポケットまわり・そで□・えり・ すその汚れは、洗剤液を付けブ ラシなどで軽くたたいて落とし てください。





カーテンなどの大物以外は、洗い時間を7分以内にする

- カーテンのフックは、必ずはずしてください。
- 自動設定は、4分になっています。(縮みをおさえるため)

干しかた

• 風通しの良い日陰に干してください。

ウール・カシミヤ・ アンゴラなどのセーター

形を整え、 裏返して 平干し



絹・麻などのワンピース・ ブラウス

ハンガー干し



スカート

型を整えて ハンガー干しし (伸びやすいものは平干し) スラックス

折り目を合わせて ハンガー干し



縮んだとき

- 伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ
- 2 スチームアイロンを浮かせた状態で スチームをたっぷりかける
- 3 乾くまでそのままにしておく
 - 衣類購入時に型紙を とっておくと便利です。



アイロン仕上げ

- 衣類の取扱い表示に従ってください。
- てかりの出やすいスカート・スラックスや刺しゅう・ビーズの付いたものは当て布をしてください。

アイロンの 適正温度







ポリエステル・毛・絹





アクリル系・ナイロン





当て布をしてア イロンがけをし てください。



付記用語 あて布使用

アイロンがけが できません。







洗濯容量の上限

1.5kg

■洗える量の目安

水量	洗える量	
68L	1.5kg以下	
55L		
50L(自動設定)	0.8kg以下	
38L	0.2kg以下	

■ 重さの目安



お願い

- 洗濯終了後、すぐに洗濯物を取り出し、陰干ししてください。長時間放置するとシワや縮みの原因になります。
- 給水後、洗濯物が浮き上がるときは、一時停止をして上から押さえてください。



- 水量は50Lに自動設定されます。
 お好みで変更できますが、布傷みを 防ぐため22Lは設定できません。
- ●「予約」「乾燥」「脱水仕上りくしっかり〉」は設定できません。

- 1 水栓を開き、 入 電源を入れる
- 2 洗濯」「おしゃれ着」を選ぶ

- **3** 中ぶた・上ぶたを閉めスタートする
- 5 液体中性洗剤を「洗濯・脱水槽」内に入れ、 手で軽く混ぜる
 - 洗濯・脱水槽内の水温を30℃以下にしてください。
 - 必要に応じ、柔軟剤を入れてください。 → P23~25
- 6 洗濯物をたたんで水中に押し込み、 中ぶた・上ぶたを閉め、スタートーサる (ふたが開いていると給水は始まりません。)

ブザーが鳴ったら、運転終了 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

ふとん・毛布を「洗濯」「乾燥」する

ふとん・毛布コース

必ず、大物洗い用洗濯ネット(CN-3)をご使用ください。 別売 → P65 使用しないと洗濯物が洗濯・脱水槽からはみ出し、擦れて洗濯物 や本体を傷めたり、水が飛び散ったりするおそれがあります。

乾燥時は、洗濯ネットを使わないでください。

洗濯・乾燥できるもの



左の取扱い表示がある毛布・ふとん

毛布

アクリルまたはポリエステル100%の毛布

大きさ:ダブルサイズ(180cm×230cm)以下

洗濯容量の上限 乾燥容量の上限

4kg

• 綿毛布

大きさ:シングルサイズ(140cm×200cm)以下

洗濯容量の上限

4kg

乾燥容量の上限

1.5kg

ふとん

• 中わたがポリエステル100%の夏掛けふとん

大きさ:180cm×210cm以下

洗濯容量の上限 乾燥容量の上限

1kg

• 洗濯機で洗えると記載されている羽毛掛けふとん

大きさ:150cm×210cm以下

洗濯容量の上限

乾燥容量の上限

1kg

洗濯・乾燥できないもの

毛布

- 純毛の毛布
- 電気毛布

電気毛布は洗えるものと洗えないものがあります。 電気毛布の取扱説明書に従ってください。

• ロングパイル(毛足1cm以上)の毛布 洗濯すると毛倒れするおそれがあります。

ふとん

- 取扱い表示のないもの
- 側生地がタオル地のもの(毛足1cm以上) 洗濯すると毛倒れするおそれがあります。
- 中わたがポリエステル、羽毛以外のもの




~ お知らせ ● 厚手やサイズの大きいタオルケットも洗うことができます。

洗濯前の準備 (大物洗い用洗濯ネットに入れてください

シングルサイズの場合

1 長い方を 2つ折りにする




2 同じ方向に 3つ折りにする




ダブルサイズの場合

1 短い方を 2つ折りにする

2 同じ方向に 3つ折りにする



3 巻く



4 フチのある方を下にして洗濯ネット に入れる



- **5** ひもを固くリボン結びにする
 - リボン部分は洗濯ネットと毛布の 間にはさみ込んでください。



お願い

- ゴミや糸くずは、取り除いておいてください。
- 綿毛布を2枚以上入れる場合は、重ねて折りたたん でください。

「洗濯」運転時

■設定できる水量

68L (自動設定)	0
55L	0
50L	0
38L	×
22L	×

お願い

洗剤は、入れすぎないようにして ください。入れすぎると溶けずに 残ることがあります。



- 水栓を開き、洗濯ネットに入れた 毛布・掛けふとんを入れる
- 電源を入れる
- 洗濯」「ふとん・毛布」を選ぶ

必要に応じ、風呂水 脚灶り を設定してください。

洗剤を入れ、中ぶた・上ぶたを閉める

液体洗剤 洗濯・脱水槽に沿わせて入れてください。

|粉末合成洗剤|溶け残りをなくすため、あらかじめ約5Lのぬるま湯 (約30℃)でよく溶かしてください。 溶かさずに入れると白く残ることがあります。

- 必要に応じ、柔軟剤・漂白剤を入れてください。→P23~25
- スタートする (ふたが開いていると給水は始まりません。)

ブザーが鳴ったら、運転終了

● 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

「乾燥」運転時

お願い

- 乾燥時間は5時間固定です。不十 分な場合は、裏返してもう一度 運転してください。
- 綿毛布・掛けふとんの乾燥は、その 取扱い表示に従ってください。

干して自然乾燥する場合

- ┫ 洗濯ネットのひもを ほどく
- 2 中心部を 持って 引き出す



- 3 風通しのよい日陰で 自然乾燥する
 - 毛布は生乾きのうちに ブラッシングすると きれいに仕上がります。



洗濯ネットだけを取り出す

- ① 洗濯ネットのひもをほどく
- ② 洗濯・脱水槽の中で洗濯ネットの 上下を入れかえる
- ③ 毛布・掛けふとんなどの型をくずさな いように、洗濯ネットだけを取り出す
- 毛布のフチが下になるように入れなおしてください。
- 電源を入れる
- 「ふとん・毛布」を選ぶ

tl:り 予約 洗濯 | 洗・乾 | 乾燥

洗濯ネットに入れた

まま乾燥しない

※「乾燥」ボタンは、 2種類あります。




- 中ぶた・上ぶたを閉める
- DII スタートする

(ふたが開いていると乾燥運転は始まりません。)

ブザーが鳴ったら、運転終了 乾燥フィルターを掃除してください。

コースの運転内容を変更する(お好み設定)

「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」を個別に組み合わせたり、時間やすすぎ回数・方法などの内容を変更したりできます。ただし、変更した内容は記憶しません。

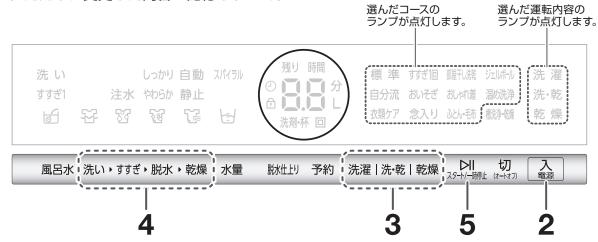

お願い

すすぎや脱水から始めるときは、 洗濯物の片寄りによる異常振動を 防ぐため、洗濯物は均等に入れ、 上から手で押さえてください。



お知らせ

- 変更した内容は記憶しません。 記憶させたいときは、「自分流」 コース → P29 をご利用ください。
- ・乾燥 で時間を設定した場合、乾き 具合に関係なく、選んだ時間で 乾燥を終了します。
- 「お好み設定できる内容 | ➡ P21

* 洗濯物を入れ、必要に応じて水栓を開く

- 「おしゃれ着」→P31「ふとん・毛布」→P32~33コースは、 洗剤・洗濯物の入れかたが異なります。
- 2 入電源 電源を入れる
- 3 洗濯 | または |洗・乾 | または |乾燥 で

使用するコースを選ぶ

※「乾燥」ボタンは、2種類あります。

4 洗い・すすぎ・脱水・乾燥 をタッチし、洗い時間、 すすぎ回数・方法、脱水時間、乾燥時間を設定する

必要に応じ、風呂水 | || || || || || を設定してください。

5 別スタートする

「洗濯」「洗濯▶乾燥」運転時

必要に応じて洗剤を入れ、中ぶた・上ぶたを閉めてください。洗剤・柔軟剤・漂白剤 → P23~25

(「乾燥」 運転時

スタート前に、中ぶた・上ぶたを閉めてください。ふたが開いていると「ピピッ」音とともに「₽日」を表示します。

(ふたが開いていると運転は始まりません)

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転 → P17 をします。 (乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 洗濯したときは、水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除して ください。
- 乾燥したときは、乾燥フィルターを掃除してください。

洗い・すすぎ・脱水・乾燥の 個別運転

洗い♪すすぎ♪脱水♪乾燥

洗·乾

洗い → 脱水 → 乾燥

このボタンをタッチして、 時間や回数を設定してください。

洗い♪すすぎ♪脱水♪乾燥

このボタンをタッチして、 表示を消灯させてください。

· 洗濯		標準・衣類ケア・すすぎ 1 回・ おいそぎ・念入り・ジェルボール	自分流・おしゃれ着・ ふとん・毛布・温め洗浄	
洗いのみ 水は残ります。	•	洗い・すすぎ ▶ 脱水 ▶ 乾燥	洗い♪すすぎ♪脱水♪乾燥	
洗い → 脱水 (予洗いしたいとき)	•	洗い♪すすぎ♪脱水♪乾燥	洗い♪すすぎ♪脱水♪乾燥	
洗い → すすぎ 水は残ります。	•	洗い♪すすぎ♪脱水♪乾燥	洗い♪すすぎ♪脱水♪乾燥	
すすぎのみ 排水→脱水から始めます。水は残ります。	•	洗い ▶ すすぎ ▶ 脱水 ▶ 乾燥	洗い▶すすぎ▶脱水▶乾燥	
すすぎ → 脱水 排水→脱水から始めます。	•	洗い▶すすぎ▶脱水▶乾燥	洗い▶すすぎ▶脱水▶乾燥	
脱水のみ 水が残っていれば排水から始めます。	•	洗い♪すすぎ♪脱水♪乾燥	洗い♪すすぎ♪脱水♪乾燥	
排水のみ	•	洗濯・脱水槽内の水を排水したい →P40		
		※「温め洗浄」コースは、「すすぎのみ」「 ません。	- すすぎ→脱水」「脱水のみ」の設定はでき	

標準・すすぎ 1 回・おいそぎ・念入り 部屋干し洗乾・ジェルボール 洗い・すすぎ ト 脱水 ト 乾燥 洗い ト すすぎ ト 脱水 ト 乾燥

すすぎ → 脱水 → 乾燥 排水→脱水から始めます。 **脱水 → 乾燥** 水が残っていれば排水から始めます。

洗い♪すすぎ♪脱水♪乾燥

洗い ▶ すすぎ ▶ 脱水 ▶ 乾燥

※「洗·乾」は脱水行程を含まない組み合わせはできません。 また、効率よく乾燥するため、脱水時間の変更はできません。 「脱水仕上り」も設定できません。

※「温め洗浄」 コースは、「すすぎ→脱水→乾燥」 「脱水→乾燥」の設定はできません。

乾燥		/ 標準 ・ 自分流 ・ 念入り ・ふとん・毛布*
乾燥のみ	•	洗い♪すすぎ♪脱水 ▶ 乾燥

※「ふとん・毛布」コースは変更できません。

コースの運転内容を変更する _[お好み設定](つづき)

洗い・すすぎ・脱水・乾燥の 内容の変更


設定できる内容は、コースにより異なります。

「お好み設定できる内容」 → P21

洗い時間

標準・自分流・衣類ケア・すすぎ 1回 おいそぎ・念入り・部屋干し洗乾 おしゃれ着・ふとん・毛布・ジェルボール

温め洗浄

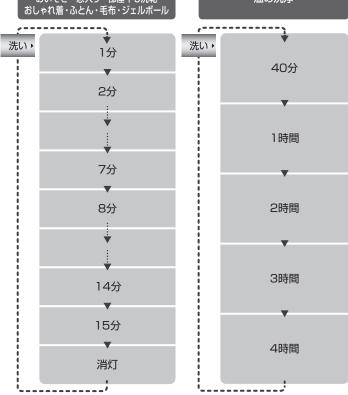


すすぎ回数・方法

念入り・おしゃれ着・ 標準・自分流・衣類ケア・

▶ すすぎ ▶	99さ1回・めいてさ・ 部屋干し洗乾	温め洗浄	ジェルボール
·			
10	ため1回	ため1回	シャワー3回
注水1回	注水1回	注水1回	_
2回	シャワー1回 + ため1回	ため2回	_
注水2回	シャワー1回 + 注水1回	注水2回	_
3回	ため3回	ため3回	_
· 注水3回 ▼	注水3回	注水3回	_
消灯	すすぎなし	すすぎなし	すすぎなし

脱水時間

※「おしゃれ着」コースで選べるのは、「なし」と「1~3分」のみです。

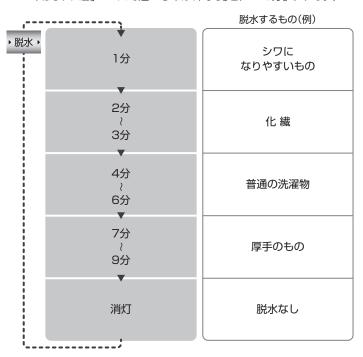

乾燥時間

水量



「静止」乾燥

脱灶 予約 洗濯 | 洗・乾 | 乾燥

※「乾燥」ボタンは、 2種類あります。

洗濯・脱水槽、パルセーター が静止した状態で乾燥します。 ワイシャツやスラックスなど、 乾燥シワ・型くずれを抑えた い衣類の乾燥に適しています。




お知らせ

コースによって初期表示される時間は異なります。

予約運転をする

運転終了までの時間を予約できます。

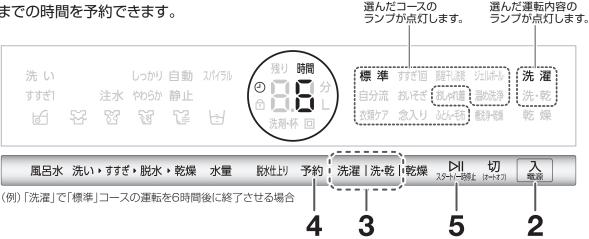

お願い

- 水栓からの水もれがないか確認してください。
- 色移りしやすい衣類は、一緒に洗濯しないでく ださい。
- 衣類のシワ付きを防ぐため、運転終了後すぐ に干してください。
- 粉末合成洗剤と液体漂白剤を使う場合は、先 に粉末合成洗剤を入れてください。

ジェルボール型洗剤

ぬれた洗濯物から離し、洗剤に水分がつかな いようにしてください。

(洗剤が流れ出てシミ・色落ちの原因)

粉石けん・液体石けん

固まる場合があるため、使わないでください。

柔軟剤

予約時は長時間放置するため、衣類の上にこ ぼした場合は、水洗いしてください。落ちな いときは、洗剤を付けてもみ洗いしてくださ い。(シミ・色落ち・傷みの原因)

漂白剤

酸素系をお使いください。塩素系は変色や損 傷の原因になるため、使わないでください。

お知らせ

- 停電時や電源プラグをコンセントから抜いた ときは、予約が取り消されます。
- 運転終了時間は、水道水圧・排水条件などで 変わります。
- 「おしゃれ着 |「槽洗浄・乾燥 | コース、「乾燥 | のコースは設定できません。

予約待機中の 運転内容の確認	予約 をタッチする (5秒間表示)	
予約の取り消し	電源を切る	
予約の変更	電源を切り 設定し直す	

水栓を開き、洗濯物を入れる

- 「ふとん・毛布 コース → P32~33は、洗剤・洗濯物の 入れかたが異なります。
- 電源を入れる
- 洗濯 | または | 洗・乾 | で使用するコースを選ぶ →P18~19

必要に応じ、風呂水 ト を設定してください。

予約 運転終了までの時間を設定する

● 最長 24 時間後までを 1 時間単位で予約できます。

ンII スタートする

● 水のない状態でパルセーターが回転し、水量・洗剤量を表 示します。(「ふとん・毛布」コースを除く)

布量検知 → P16

洗剤を「洗剤・漂白剤投入口」に 入れ、中ぶた・上ぶたを閉める



- スタートして約1分後、予約表示以外が 消灯します。
- 必要に応じ、柔軟剤・漂白剤を入れてください。

₱P23 ~25

ジェルボール型洗剤は「洗濯・脱水槽 | 内に直接入れてくだ さい。

(ふたが開いていると洗い運転は始まりません)

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転 →P17 をします。 (乾燥は終了しています。早めに取り出してください。)
- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。
- 乾燥したときは、乾燥フィルターを掃除してください。

風呂水を使って洗濯する


風呂水吸水ホースの準備

- ¶ 吸水口キャップをはずし、 吸水つぎ手を風呂水吸水口に差し込む
 - 吸水口キャップはなくさないよう保管してください。
 - 吸水つぎ手を持ち上げて、はずれないか確認してください。



2 浄化フィルターを浴槽に沈める

• 風呂水吸水ホースの最も高い位置から水面までの 高さは、1.2m未満にしてください。



風呂水吸水ホースが短い場合
▶ 別売の風呂水吸水ホースをお買い求めください。別売 ➡ P65

セット時のご注意


- ▶ 高い壁を越えるときは、 たるみをなくす
 - 吸水できません。



- ▶巻いたまま使わない
 - 吸水できません。



- ▶本体が浴槽の水面より 低い場所では使わない
 - サイフォン現象により、 水があふれます。



▶風呂水吸水ホースを傷付けない

- 吸水できません。
 - ▷引き戸などで、はさまない
 - ▶ 無理な力をかけたり、引っ張ったり、 ふんだりしない
 - ▷ コンクリート角やとがった金属物(サッシ窓や浴室ドア)とのこすれに気をつける

風呂水吸水ホースの片付け


使わないときは、本体から風呂水吸水ホースを取りはずしてください。

■ 浴槽から浄化フィルターを取り出し、 本体から吸水つぎ手を取りはずし 風呂水吸水ホース内の残水を抜く

お手入れ 風呂水吸水口 **1・2** → P48

- 洗濯物は洗濯・脱水槽から出しておいてください。
- 浄化フィルターを浴槽に入れたまま、吸水つぎ手 をはずさないでください。
- 2 風呂水吸水口に吸水口キャップをする

3 風呂水吸水ホース掛けを本体に掛け、 下図のように収納する

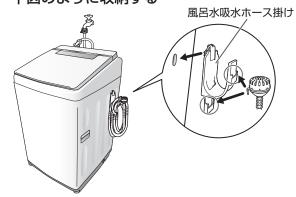

風呂水を設定する

■風呂水使用行程の設定のしかた

風呂水	表示	洗い すすぎ1
1 回 する	洗 い すすぎ1 ぱ	MEEX b Kinx
2 回 ^{タッチ}	洗 い すすぎ1 ぱ	風呂水 ▶ 風呂水
3 回 ^{タッチ}	洗 い すすぎ1 ば1	風呂水は 使用しません

「すすぎ1」まで風呂水を設定すると

- シャワーすすぎは、ためすすぎまたは 注水すすぎに変わります。
- 「すすぎ1回」コースも、すすぎが風呂水に なります。
- すすぎが2回以上の場合、2回目以降の すすぎは水道水になります。

■はじめは水道水による給水

水道水の給水 (約5秒間)



風呂水の吸水

- 風呂水ポンプへの呼び水のため、風呂水吸水前に 水道水が給水されます。
- ◆ ホース内の空気を抜くため、風呂水を吸水するまで約1分かかります。

お願い)

入浴剤は柔軟剤と反応して衣類にうすい変色をおこすことがあります。入浴剤の注意書を確認してください。変色した場合は、すぐに洗剤を入れて洗濯してください。

お知らせ

● 発泡性のある入浴剤では、ポンプ内部の発泡により吸水できない場合があります。ゼリー・とろみタイプでは、ポンプを傷めたりして吸水できない場合があります。

購入後、初めて使用するときは 水道水による運転を行ってください。

◆本体内蔵の風呂水ポンプの中に、風呂水を吸い上げる運転に必要な一定量の水(呼び水)を給水させるためです。

1 水栓を開き、洗濯物を入れる

- 水栓を必ず開いてください。 呼び水や水道水によるすすぎ時、柔軟剤の投入時、給水中 に風呂水がなくなったときに、水道水が必要です。
- 「おしゃれ着」→P31「ふとん・毛布」→P32~33 コースは、洗剤・洗濯物の入れかたが異なります。
- 2 湿源 電源を入れる
- 3 洗濯 | または | 洗・乾 | で使用するコースを選ぶ → P18~19
 - 「槽洗浄・乾燥」コースは風呂水設定できません。

4 風呂水の使用行程を設定する

「ジェルボール」コースは「洗い」のみ設定できます。

5 浄化フィルターが浴槽の水中に沈んでいる ことを確認して スタートする

水のない状態でパルセーターが回転し、水量・洗剤量を表示します。(「おしゃれ着」「ふとん・毛布」コースを除く)
 布量検知→P16

6 洗剤を入れ、中ぶた・上ぶたを閉める

必要に応じ、柔軟剤・漂白剤を入れてください。→P23~25

(ふたが開いていると洗い運転は始まりません。)

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、やわらか仕上げ運転 → P17をします。
- 水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。
- 乾燥したときは、乾燥フィルターを掃除してください。
- 風呂水がなくなったり、洗濯途中で吸水しなくなった場合は、水道水に切り換わり、選んでいる風呂水洗濯表示を点滅しながら運転を継続します。
- 洗いの始めから風呂水を正しく吸水せずに水道水に切り換わった場合、運転終了後、20分間間割が点滅します。 →P63
- 「風呂水」はスタートして約1分後に設定内容を記憶します。電源を入れ、 ■Bx をタッチすると前回設定した内容が点灯します。
- お好み設定と風呂水設定が異なる場合は、お好み設定の洗濯内容で進行します。 (例)お好み設定を「洗い」のみ、風呂水設定を「洗い~すすぎ1」にした場合、運転は洗いで終了します。すすぎは行いません。

こんなとき

洗濯液を2回使いたい

次の手順とお好み設定 → P34をお読みください。

汚れの軽いもの(1回目) ▶ 汚れのひどいもの(2回目) の順に洗ってください。

1回目の洗濯物と洗剤を 入れ、使用する コースで「洗い」の み運転する



2 洗濯物を取り出し、 2回目の洗濯物を入れる



- 洗濯物が洗濯液にひたるよう、 上から押さえます。
- 必要に応じて洗剤を追加します。 直接「洗濯・脱水槽 | 内へ入れてください。



- うけずるコースと水量を設定し、 「洗い→すすぎ→脱水」運転をする
- 4 運転終了後、2回目の洗濯物を取り出し、 1回目の洗濯物を戻す
 - 洗濯物は均等に入れてください。



5 使用するコースと水量を設定し、 「すすぎ→脱水」運転をする

ほぐし仕上げをやめたい

電源「入」の状態で 水量 を約3秒間タッチ し続ける



●「ピー」と鳴り、設定完了

再度 ほぐし仕上げを したいとき

設定時と同じ操作をする

「ピピッ」と鳴り、設定完了

洗濯・脱水槽内の水を排水したい

- 1 中ぶた・上ぶたを閉める
- 2 電源「入」の状態で
 - すすぎ・を約3秒間タッチし続ける
 - 「ピー」と鳴り、設定完了
- DII スタート/ー時il スタートする



お知らせ

• 途中でやめたいときは、電源を切ってください。

運転途中に運転内容を変更したい

水量

すすぎ終了まで変更できます。

• 洗い・すすぎ・脱水の内容

洗い終了まで変更できます。

- 「温め洗浄」コースでは、スタート後「洗い」の 変更はできません。
- 「洗・乾 | の設定時、「脱水 | の変更はできません。

その他の変更は、電源を入れ直し、 設定し直してください。

やわらか仕上げ運転を省きたい

やわらか仕上げ運転 →P17

※「乾燥」ボタンは、 2種類あります。

電源「入」の状態で

乾燥 を約3秒間タッチし続ける

「ピー」と鳴り、設定完了

解除

設定時と同じ操作をする


「ピピッ」と鳴り、解除完了

自動で決まる水量を 増やしたい/減らしたい

自動で決まる水量を、少なめや多めに調節する ことができます。(自動設定水量の調節) 洗濯をする前に設定してください。

- 電源を入れ、 洗濯|を選ぶ
- 脱州出りをタッチしながら

- 脱畑りをタッチする
 - タッチするたびに調 節する水量が変わり ます。
 - 水量は、洗濯物の 量や質・水道水圧 により変わります。
 - 最低水量22L~最高 水量68Lの範囲内で 調節されます。

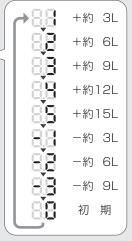

切 電源を切る

■ 電源を切っても、設定内容を記憶しています。

解除

設定時と同じ操作をする

● [88] (初期) に設定する



- **お知らせ ●**「温め洗浄」コースは設定できま せん。
 - 設定した内容は、設定時と同じ操 作をすると確認できます。

終了ブザー音を消したい

雷源「入」の状態で

♪|| スタート/-崩਼ੈ を約3秒間タッチし続ける

● 「ピー」と鳴り、設定完了

再度 鳴らしたい

設定時と同じ操作をする

「ピピッ」と鳴り、設定完了

のりづけをしたい

洗濯容量

1.5kg以下

使用できるのり

洗濯機用の化学合成のり (酢酸ビニール系)

- 故障の原因になるため、上記以外は使わないでください。
- 水栓を開き、洗濯物を入れる
- 電源を入れる
- 「おいそぎ」を選び、

水量・洗い・「3分」	※水量	洗える量
小里・一流の「「3万」	50L	1.5kg 以下
脱水・「1分」を設定する	38L	0.5kg 以下
—— お好み設定 ➡P34		以下

- DII スタートして、 スタート/ー
 時型 中ぶた・上ぶたを閉める
- **5** 給水が止まったら、スタートノー時停止し、 上ぶた・中ぶたを開け、洗濯のりを 「洗濯・脱水槽」内に均等に入れる
- □□□中ぶた・上ぶたを閉め、 スタート/一時辿 再スタートする
- 7 運転終了後、 できるだけ早く洗濯物を取り出す

(お願い)

- のりづけした洗濯物は、乾燥運転しないでください。 (乾燥フィルターの目詰まりの原因)
- 糸くずフィルターを掃除してください。たまった 糸くずなどが、のりで固まって取れにくくなります。 糸くずフィルター → P44

のりづけ後は洗濯・脱水槽を洗ってください のりが残っていると、故障の原因になります。

洗濯物を取り出した後、入 電源を入れ、

洗濯「おいそぎ」を選び

水量 「55L」・ 洗い・「6分」・

· 脱水 · [1分]を設定する

- スタートして、 2 スタートー 中ぶた・上ぶたを閉める
 - 運転終了後、水栓を閉じてください。

こんなとき (つづき)

凍結のおそれがある

脱水運転終了後も、給水ホースや風呂水吸水ホース、本体内部には水が少し残っています。 気温が低くなると、その水が凍結してしまうことがあります。

凍結防止方法

その1 凍結防止(残水排水)設定をする

脱水運転が終了して9分後、残水を自動で排水します。 設定すると運転終了から10分間[88]を表示します。



電源を入れ、・脱水・をタッチしながら

^{○||} スタートを約3秒間タッチし続ける

● 「ピー」と鳴り、設定完了

解除

設定時と同じ操作をする

● 「ピピッ」と鳴り、解除完了

その2 給水ホース・風呂水吸水ホース・ 本体内部の水を抜く

- 水栓を閉じ、中ぶた・上ぶたを閉める

電源を入れ、

洗濯 | 「おしゃれ着」を選ぶ

M スタートし、

すぐに 切 電源を切る

- 給水ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の 飛び散りを防ぐためです。
- 4 給水ホースの水栓 側をはずし、給水 ホース内の残水を バケツなどで受ける



- 5 浴槽から浄化フィルターを取り出す

電源を入れ、


洗濯」「おしゃれ着」を選び、

風呂水 をタッチする

切 雷源を切る

• 風呂水吸水ホース内の残水を吸い上げるため です。

吸水つぎ手を風呂水吸 水口からはずし、風呂 水吸水ホース内の残水 をバケツなどで受ける



- 電源を入れ、・すすぎ・を「ピー」と 鳴るまで約3秒間タッチし続ける
- **1** ↑ 中ぶた・上ぶたを閉め、スタートする
 - 本体内部の水を排水するためです。

その3 風呂水ポンプ部を保温する

内蔵している風呂水ポンプには常に水が入っています。 本体の後ろ上部に毛布などをかぶせて保温してください。



凍結したときは…

1 給水ホースの 接続部を 蒸しタオルで包む



- 2 水栓を閉じ、給水ホースをはずし、 お湯 (50℃未満) につける
 - 風呂水吸水ホース・ 浄化フィルターも同様に お湯につける。
- 3 約2Lのお湯(50℃未満)を洗濯・脱水槽 に入れ、約10分間放置する
- ▲ 給水ホース・風呂水吸水ホースをつないで 水栓を開き、次の内容を確認する
 - 手でパルセーターが回せるか
 - 運転して給水・排水するか
 - 風呂水を吸水するか

(お願い)

● 風呂水ポンプ・風呂水吸水ホースなどは、 凍結した状態で使わないでください。 (故障の原因)

お手入れ

♠ 警告



本体各部に直接水をかけない

(感電・漏電火災の原因)



お手入れの際は、 電源プラグを コンセントから抜く



(感電・けがの原因)




浄化フィルターを浴槽に入れたまま、 吸水つぎ手をはずさない

ゲイフォン現象により、水があふれ出し、 、床をぬらす原因

乾燥後 毎回

乾燥フィルター

- 乾燥フィルターを 手前に引き出して、 取りはずす
- 2 フィルター(A)を開け、 ネットを破らないよ うに歯ブラシなどで 糸くずを取り除く
 - フィルター®もはずして裏側を掃除する。
 - ネットのほこりが付着 して取れない場合、台 所用中性洗剤で水洗い して、よく乾かしてく ださい。
- 3 元どおりに取り付けて 押して閉める

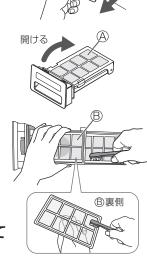

で注意

ネットは手で強く押すと破れる場合があるため、ご 注意ください。

お願い

- ほこりなどが機内に入り、故障する原因になるため、 乾燥フィルターは必ず取り付けてください。
- 乾燥フィルターのお手入れをしないと洗濯物に 糸くずが付着したり、乾きが悪くなったりします。



お知らせ

• 乾燥フィルターは消耗部品です。破れたときはお買い上げの販売店にご相談のうえ、お買い求めください。

別売 →P65



汚れたら

本 体

水滴・糸くず・汚れが付いたら… 水を含ませたやわらかい布で拭いてください。

● 汚れがひどい場合は、うすめた台所用中性洗剤また は石けん水を付けて拭き取った後、絞ったやわらか い布で水拭きしてください。

ご注意

ふたなどのプラスチック部分や本体に、 洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いた場合…

水を含ませたやわらかい布ですぐに拭き取ってください。放置するとプラスチック部品が割れたり、塗装がはがれたりする原因になります。

- 上ぶた(ガラス面)に薬品やガラスクリーナーなどを 使わないでください。周辺部品のさびや破損の原因 になります。
- 住宅用合成洗剤・クレンザー・ベンジン・シンナー などで拭かないでください。 プラスチック部品を傷めます。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。

汚れたら

柔軟剤投入容器

- **1** 手前に引き出し、 引き抜く
- **2** キャップを 取りはずす
- **3** 柔軟剤投入容器、 キャップを水洗いする
- 4 キャップ、柔軟剤投入容器を 元通りに取り付ける
 - キャップは必ず底につくまで 押し込んでください。柔軟剤 が自動投入できなくなります。





お知らせ

● 運転終了後、給水経路内の残水が容器内に入ることが あります。

お手入れ (つづき)


汚れたら

洗剤・漂白剤投入口

洗剤などがこびり付いたら…

手前に倒し、やわらかい布で拭き取ってください。

こびり付きがひどい場合は、水をかけながら、 やわらかい布で拭き取ってください。

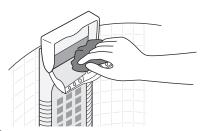

お願い


- 洗剤・漂白剤投入口を手前に倒した状態で無理な力 を加えないでください。はずれる場合があります。
- 閉めるときは、「カチッ」とツメの音がするまで確実 に押し込んでください。
- 洗剤・漂白剤投入口を使わないときは、必ず閉めてください。衣類がひっかかり破損するおそれがあります。



お知らせ

● 乾燥中に洗濯・脱水槽が高温になると洗剤・漂白剤 投入口がはずれやすくなるため、開閉力を固めにし てあります。


はずれたとき

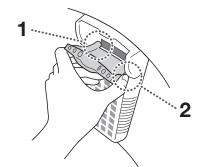

1 投入口ふたの 左側のピンを ピン穴に差し 込む



2 右側のピンを ピン穴に差し 込む





運転後毎回


糸くずフィルター

ネットが目詰まりすると、ゴミが取れにくくなります。


1 上部をつまみ 手前に引いてはずす



2 裏返して カバーを開け 糸くずを取り除く



3 カバーを閉め、 糸くずフィルターの 凸部を洗濯・脱水槽内 に差し込んでから(①)、 全体を押し込む(②)



お願い

- 衣類が傷む原因になるため、必ず確実に取り付け て洗濯してください。
- お手入れは毎回行ってください。糸くずをためたまま洗濯をするとネット部の寿命が短くなったり、糸くずが逆流して洗濯物に付いたりする場合があります。



お知らせ


● 消耗部品のため、ネットが破れたときは、お買い 上げの販売店にてお買い求めください。

別売 **→**P65

汚れたら

中ぶた

1 左下のレバーを右へスライドして(①)、 中ぶたを取りはずす(②)。

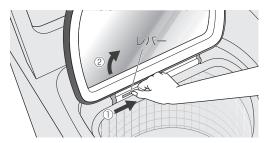

- 2 水を含ませたやわらかい布で拭く。
 - 汚れがひどい場合は、うすめた台所用中性洗剤 または石けん水を付けて拭き取った後、絞った やわらかい布で水拭きしてください。
- 3 元どおりに取り付ける

取り付けかた

右側の穴に 軸をはめて、 右下を 固定する



2 左下の レバーを右 ヘスライド させる



3 中ぶたの位置を 合わせ(①)、 レバーを 離す(②)




ご注意

• プラスチック部品を傷めるので、住宅用合成洗剤・ クレンザー・ベンジン・シンナーなどで拭かないで ください。化学ぞうきんを使用する場合は、その 注意書に従ってください。

お願い)

中ぶたは必ず確実に取り付けてください。 (結露・乾燥不足の原因)

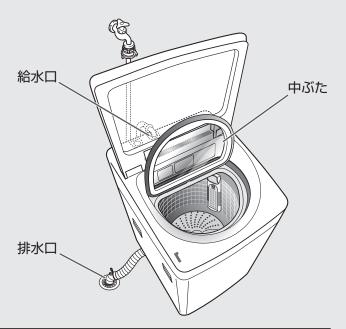

汚れたら

E ¦を 表示したら

給水口

給水口にゴミがたまると、水の出かたが悪くなります。

- 水栓を閉じ、中ぶた・上ぶたを閉める
- 2 入電源


電源を入れ、

洗濯」「おしゃれ着」を選ぶ

3 スタートし、スタートし、

すぐに 切 電源を切る

- 給水ホース内の水を抜き、 水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。
- **4** 袋ナットをゆるめてはずし、 歯ブラシなどでゴミを取り除く



5 袋ナットを傾きのないように確実に締め 付ける(傾いて取り付けると水もれの原因)

週1回 程度

排水口

排水口には糸くずや汚れがたまりやすいため、定期的に糸くずなどを取り除いてください。

放置すると臭いの原因、 排水できない原因にな ります。



お手入れ(つづき)

洗濯・脱水槽

洗剤カス・黒カビ

予防するとき

● 使わないときは、ふたを開放して 洗濯・脱水槽の水分を取り除く



週 1 回程度

● 「槽乾燥」(30分)コース → P47 でお手入れする

1~2カ月に1回程度

「槽洗浄」「槽洗浄・乾燥」(3時間)コース→P47でお手入れする

発生したとき

茶色い汚れが 洗濯物についたら 洗濯・脱水槽から 臭いが発生したら

「槽洗浄」「槽洗浄・乾燥」(12時間)コースで お手入れする

さび

予防するために

- 赤さびの混じった水やヘアピン などさびやすいものを入れない でください。
- 水を入れたまま長時間放置しないでください。



発生したとき

◆ やわらかい布かスポンジに、 市販のクリームクレンザーを 付けてさびを拭き取る

洗濯・脱水槽を傷めるため、 金属たわしなどは使わない でください。



槽洗浄/槽洗浄・乾燥コース

洗濯物は入れずに運転してください。

コース	こんなとき	使用するクリーナー
槽乾燥 (30分)		
槽洗浄 (3時間) 槽洗浄・乾燥 (3時間)	予防するとき	・市販の塩素系洗濯槽クリーナー ・衣類用塩素系漂白剤
槽洗浄 (12時間) 槽洗浄・乾燥 (12時間)		・洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-2) 別売 → P65

洗濯槽クリーナーを使うときは

- 換気を十分にしてください。
- 洗濯槽クリーナーの説明書をよくお読みください。
- ゴム手袋などをして肌を保護してください。
- 本体に付着したら、すぐに拭き取ってください。

洗濯・脱水槽(つづき)

選んだ運転内容の ランプが点灯します。

洗い

しっかり 自動 スパイラル

すすぎ1

注水 やわらか 静止

靐 I



自分流 おいそぎ おしゃれ着 温め洗浄 衣類ケア 念入り ふとん・毛布 構造・乾燥

洗·乾 乾燥

風呂水 洗い♪すすぎ♪脱水♪乾燥 水量

予約 洗濯 | 洗·乾 | 乾燥 スタート/ 脱水仕上り

 \bowtie

(例) 「洗・乾」で「槽洗浄・乾燥」(3時間)コースを選んだ場合

槽洗浄/槽洗浄・乾燥

お願い

- 酸素系漂白剤や台所用漂白剤 は使わないでください。泡が 大量に発生し水もれの原因に なります。
- 洗浄液を入れたまま 24 時間 以上放置しないでください。 (故障の原因)



お知らせ

- 運転内容の変更はできません。
- 「風呂水」は設定できません。
- 「槽洗浄・乾燥 | コースは、運 転時間を以下のように表示し ます。
 - ・3 時間コース:4 時間
 - ・12時間コース:13時間

槽乾燥



お知らせ

● 運転内容の変更はできません。

クリーナーの種類	使用量
衣類用の 塩素系漂白剤	200mL
市販の 塩素系洗濯槽 クリーナー	容器に記載の 使用量をご確認ください。
洗濯槽 クリーナー (SWCLEAN-2)	1.5L(全量)

槽洗浄/ 槽洗浄・乾燥

槽乾燥

- 水栓を開き、

電源を入れる

- 洗濯物は入れないでください。
- 洗濯 | または | 洗・乾 | で 「槽洗浄·乾燥」 (3時間または12時間) を選ぶ
- 2 | 乾燥 で 「槽洗浄・乾燥」(30分) を選ぶ
- ※「乾燥」ボタンは、2種類あります。
- 中ぶた・上ぶたを \square 29-ト/-崎県 開けたまま スタートする
- 中ぶた・上ぶたを DII スタート/ーଜៃ
 閉めスタートする
- 給水が止まったら、 衣類用塩素系漂白剤 または洗濯槽クリーナーを 「洗濯・脱水槽」内に入れ、 中ぶた・上ぶたを閉める
 - 上ぶたが開いているため、「ピ ピッ | 音とともに「 🔡 | を表 示します。
 - 上ぶたを閉めると運転を開始 します。数分間のかくはん後、 つけおきをします(約2時間ま たは11時間)。その後、洗い・す すぎ・脱水・乾燥をします。

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 槽洗浄したときは、水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。
- 乾燥したときは、乾燥フィルターを掃除してください。
- 浮き出た洗剤カスを拭き取ってください。


お手入れ(つづき)

週1回程度

浄化フィルター



1 ストレーナを左に回してはずす



- **2** ストレーナとフィルター(細)・(粗)、 ネットを水洗いする
- 3 元どおりに取り付ける
 - ①おもり、ネット、フィルター(細)、フィルター(粗) の順にフィルターカバーにはめ込む
 - ②ストレーナをフィルターカバーにかぶせ、 右方向へ止まるまで回して取り付ける



お知らせ

 フィルター(細)・(粗)は消耗部品です。お買い上げの 販売店にご相談のうえ、お買い求めください。

別売 →P65

• ゴミが詰まったまま使用すると、風呂水の出かたが 悪くなり、吸水量不足で自動的に水道水に切り換わ る場合があります。




風呂水吸水口



- ▮ 浴槽から浄化フィルターを取り出す
 - 排水できるところに置いてください。

2 吸水つぎ手を取りはずし、風呂水吸水 ホース内の残水を抜く

水の飛び散りを防ぐため、 フックを指で押し、ツメ をはずしてゆっくり持ち 上げます。



3 ポンプフィルターを取り 出し、ゴミを洗い流す

ポンプフィルターの中央 の突起を前後左右に倒し 気味にして取ると簡単に 取り出せます。




4 元どおりに取り付ける

ポンプフィルターは、必ず取り付けてください。 (風呂水ポンプの故障の原因)



お知らせ

ゴミが詰まったまま使用すると、風呂水の出かたが 悪くなります。

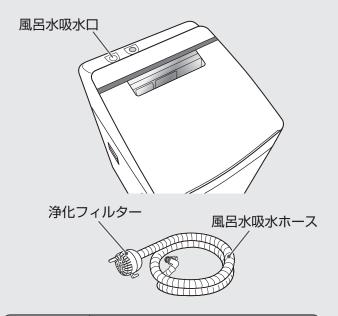

風呂水吸水ホース関係



お手入れの前に…… 洗濯物は、洗濯・ 脱水槽から出しておいてください。

風呂水吸水ホースの残水でぬれる のを防ぐためです。

風呂水吸水時間が 長くなったら

風呂水吸水ホース



吸水つぎ手

別売の洗濯槽クリーナーで洗浄します。 別売 → P65

- 1 浴槽から浄化フィルターを取り出し、 本体から風呂水吸水ホースを取りはずす 風呂水吸水口 1・2 参照
- **2** 浄化フィルターのストレーナを左に回してはずす 浄化フィルター**1** 参照
- **3** 風呂水吸水ホースをバケツ などに入れ、吸水つぎ手を 固定する フィルター
- 4 うすめた洗濯槽クリーナーを フィルターカバーに流し込む
 - 洗濯槽クリーナー(15mL)は 水(500mL)でうすめてください。
 - あふれないように少しずつ入れてください。

ご注意

- ゴム手袋などをして肌を保護してください。
- 衣類に付かないように注意してください。
- 5 フィルターカバーを固定し、 約6時間つけおきする



- 6 風呂水吸水ホースの内部を水道水ですすぐ
- 7 元どおりに取り付ける

この据え付けかたどおりに設置・取り付けをしないと事故・損害を生じても当社は一切責任を負えません。

据え付け前に、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

据え付け後は、必ず試運転をして、水もれや異常音が発生しないことを確認してください。

据え付け場所の確認 底カバーの取り付け **→** P50

排水ホースの処理 **→** P50

水平の確認と調整 **→** P53 中ぶたの取り付け ₱P53 給水ホースの取りつけ **→** P54 アース・電源 **→** P56

設置確認·試運転 ₱ P57

据え付け場所の確認



浴室などの湿気の多い場所や風雨に さらされる場所には据え付けない

(感電・漏電火災の原因)

(お願い)

- 据え付け前に排水口の掃除をしてください。排水口には、 糸くずや汚れがたまりやすく、放置すると臭いの原因、排 水できない原因になります。
- 本体を移動するときは側面のとっ手を持ってください。



お知らせ

● 洗濯・脱水槽に水滴が残っていたり排水ホースから水が 出たりすることがありますが、工場での検査時のもので す。故障や不良ではありません。

次のような場所には、設置しない

- 直射日光のあたる場所 (プラスチック部品の変色・変形の原因)
- 冬期に凍結のおそれのある場所
- 平らでない床・弱い床・タイルなどの すべりやすい床の上

振動や騒音が大きくなります。床が弱いときは、 お買い上げの販売店にご相談ください。

• ブロック・レンガ・角材やキャスター付きの台 の上などの不安定な場所

(振動や騒音、本体が倒れる原因)

• 高い置台の上

/振動による本体の落下によりけがや本体の破損・ 水もれなどの原因

テレビ・ラジオなどの家電製品に近付けない

(画像の乱れ・雑音の原因)

包装用台座は据え付け台として使わない

(本体故障の原因)

本体は前方や上方を開放し、 壁から表の寸法以上離すこと

異常な振動や音を防ぐためです。

消防法基準適合組込形

場所	離隔距離(cm)
左方	% 1.5
右方	% 1.5
後方	1.5
下方	0



※排水ホース側は、壁から8cm以上、 真下排水パイプを使用した場合、 排水ホース側は、壁から15cm以上

洗濯機トレーの使用をおすすめします

気温と水温の差が大きいと、本体の 内側に結露(露付き)が生じます。 この結露や水はねで床が ぬれるのを防ぐためです。

別売 → P65



据え付

据え付け(つづき)

2

底カバーの取り付け



底部から手足が入る場合は、付属の 底カバーを取り付ける

(回転部などで手足のけがや感電の原因)

底部から手足が入る場合は、付属の底カバーの取り付けが必要です。排水ホースを左側に付け換えるときは、底カバーを取り付ける前にホースの付け換え作業をしてください。→P51



底カバーは上側の梱包材の中に収納されています。必ず取り出してください。 ネジは給水ホースの袋の中に入っています。


毛布などを敷き、本体を後側へ静かに倒す (上ぶたが開かないようにテープなどで固定 する)

で注意


- 上ぶたが勢いよく開き、けがをするおそれや、 部品の破損や故障の原因になりますので静かに 倒してください。
- 2 本体の左右のガイドに沿って底カバーを差し込み、後方のガイドに当たるまで押し込む

底カバーは刻印(「UP」 「FRONT」) のある面が本体の 内側になるように差し込む



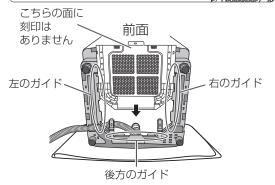

3 1カ所をネジ留めし、固定する

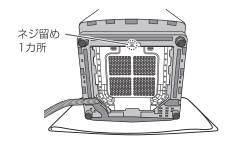

- 4 本体をゆっくり起こす
 - 取り付けなくてもよい場合でも、引っ越しなどで 必要になる場合がありますので、底カバーは大切 に保管してください。

(3

排水ホースの処理


排水ホースの取り付けは、確実に行ってください。正しく取り付けないと、水もれの原因になります。


● 排水口にゴミなどが詰まっていると排水できません。設置前には、排水口の詰まりを必ず取り除いてください。

排水ホースを排水口に差し込む

フックをずらし、排水口に差し込む

スリーブは、排水ホース先端がふさがれて排水が悪くならない ようにすき間をもたせるものです。必ず取り付けてご使用ください。





排水ホースは、排水時の水の力や振動などで動く場合 がありますので、排水口にしっかり差し込み抜けないことを確認してください。

お願い

● 敷居などで排水ホースが高くなると、排水できないことがあります。途中の立ち上がりは 15cm 未満にしてください。



3

排水ホースの処理(つづき)

排水ホースを右側に付け換える場合(底カバー取り付け前に付け換えてください。)


出荷時、排水ホースは本体左側から引き出されています。排水口の位置が本体右側にある場合は、次 の手順で付け換えてください。



排水ホースの付け換え時には、 必ず手袋をする

(けがの原因)


毛布などを敷き、本体を後側へ静かに倒す (上ぶたが開かないようにテープなどで

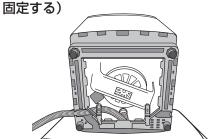


で注意

上ぶたが勢いよく開き、けがをするおそれや、 部品の破損や故障の原因になりますので 静かに倒してください。


2 ツメを押して、ホースカバーを 取りはずす

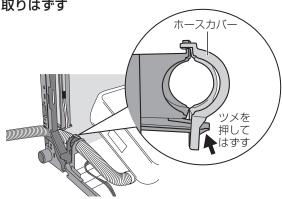

 $\bf 3$ 排水ホースをガイドからはずして(①)、 本体の内側に引き抜く(②)




4 本体右側の穴から 排水ホースを引き 出して、ガイドに はめる




【ご注意

- 排水ホースを引き抜く際、排水ホースを 傷付けないようにご注意ください。
- 5 排水ホースの溝部を合わせ 2ではずしたホースカバーで固定する

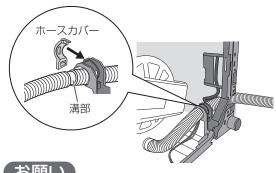

お願い

- ホースカバーは確実に取り付けてください。 (水もれの原因)
- 6 本体をゆっくり起こす
- **7** フックをずらし、 排水口に排水ホースを差し込む
 - スリーブは、排水ホース先端がふさがれて 排水が悪くならないようにすき間をもたせる ものです。必ず取り付けてご使用ください。



排水ホースは、排水時の水の力や振動などで動く 場合がありますので、排水口にしっかり差し込み 抜けないことを確認してください。

据え付け(つづき)

3


排水ホースの処理(つづき)

排水口が本体の下にある場合

別売の真下排水パイプと高さ調整脚をお買い求めください。

別売 → P65

※取り付け方法は、それぞれ別売部品の説明書に従ってください。

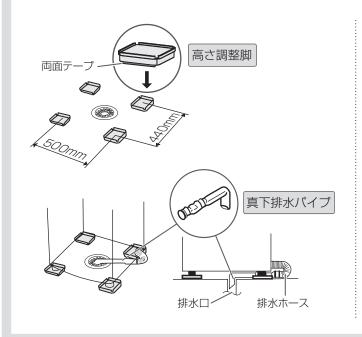

ご注意

本体下の排水口に直接排水ホースを接続することは、 内部の回転部品に接触し、ホースの破れや異常音の原 因になりますので絶対におやめください。



お願い

- 必ず高さ調整脚を敷いてください。本体が真下排水パイプに乗り上げて異常振動したり、破れて水もれしたりする原因になります。
- 洗濯パンのエルボがある場合は、エルボを取りはずして真下排水パイプをご使用ください。


排水ホースを延長する場合

排水ホースを延長する場合や途中で高くなる場合は、次の表に従ってください。

排水ホースの状態	排水ホースの高さ	延長ホースの長さ
途中で高くなる場合	15cm 未満	1m未満
途中で高くならない場合	_	3m 未満




排水ホースが長すぎる場合



本体と排水口の距離に応じて、2カ所のうち、どちらかを切って先端にスリーブをはめ直してください。

排水口がエルボの場合

排水ホース先端部をエルボにしっかり差し込み、別売の**ホースバンド**で確実に固定してください。 ホースバンド 別売 **→P65**




4

水平の確認と調整

設置場所・設置面の状態により、本体が水平に置けない場合があります。 以下の手順に従って、ガタつきをなくし、水平設置を確認してください。


- ガタつきがないように 調整足(前面2カ所) の高さを調整する
 - ① ロックナットをゆる め、調整足を回して 高さを調整する
 - ②調整が終わったら、 ロックナットを回して しっかり締め付ける

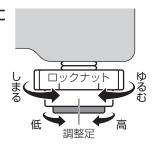


2 糸とおもりで水平度を確認する

おもりを付けた糸を 図のように下げ、 前面と側面の水平度 を確認してください。

糸と本体のすき間が 上下同じなら水平

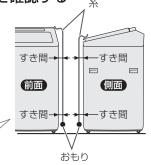

3 水平度に応じ、調整足で調整する



4 本体上端の対角(右前·左後 および) 左前・右後)を押さえて、ガタつきが ないか確認する



ご注意

● 水平に設置できていないと本体の移動・異常振動・騒音・故障の原因になります。 必ず水平になるよう調整してください。

5

中ぶたの取り付け

中ぶたは必ず確実に取り付けてください。


右側の穴に 軸をはめて、 右下を固定する




中ぶたの位置 を合わせ(①)、 レバーを離す **(**(2))



ク 左下のレバーを 右へスライド させる

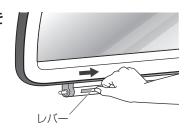

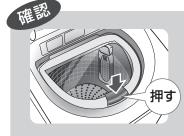

取り付け後、 「カチッ」と音が して中ぶたが 閉まるか必ず確認 してください。

お願い • 中ぶたを取り付けずに、運転しないでください。(結露・乾燥不足の原因)

据え付け(つづき)


6


給水ホースの取り付け

- 給水ホース・マジックつぎ手は、付属品または当社専用の新品のものを使用してください。
- 水栓にはマジックつぎ手が使えるものと使えないものがありますので、ご注意ください。
- 給水ホースを接続後、水栓を開き、マジックつぎ手や給水口から水もれがないか確認してください。




水栓形状を確認する

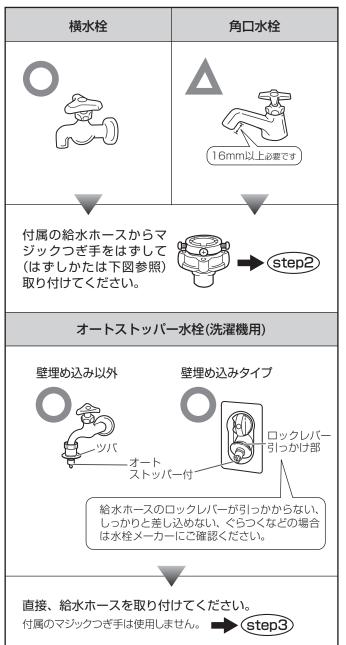

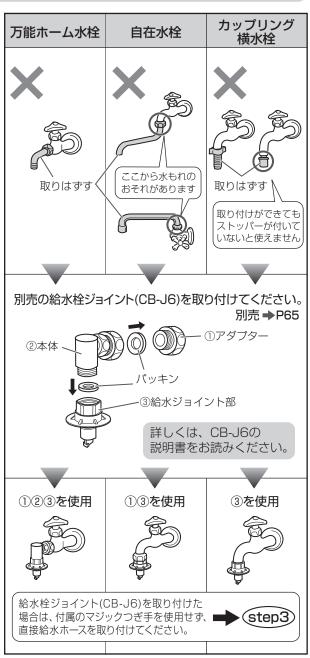

マジックつぎ手を付属の給水ホースからはずす

ロックレバーを押し、スリーブを 引き下げて、付属の給水ホースか らマジックつぎ手をはずす



本書に記載している別売部品以外は、日本電機工業会規格 JEM1206 に準拠している水栓(オートストッパー付、ツバあり)をお使いください。水栓メーカーの洗濯機用水栓でも適合しないものがあり、水もれのおそれがあります(保証の対象外)。特にツバのないものは使用できません。ご不明な場合は、水栓メーカーにお問い合わせください。

6

給水ホースの取り付け(つづき)



マジックつぎ手を取り付ける

- ネジ(4本)をゆるめ、マジックつぎ手のゴムパッキンと水栓 の先端を垂直に押し当てる
 - 水栓の径が大きいときは、つぎ手リングをはずしてください。
 - 注意ラベルは締め付けボディをゆるめた状態で貼ってあります。水栓に マジックつぎ手をネジで締め付けるまでは、はがさないでください。
- ク 水栓の先端がマジックつぎ手の中心になるようにネジを均等 にしっかり締め付ける
 - 壁側になるネジは前もって調整しておくと便利です。
- 😘 注意ラベルをはがし、締め付けボディを矢印方向へ回して、 締めしろが約2mm以下になるまで強く締め付ける
 - 強く締め付けないと水もれするおそれがあります。





ご注意

- 取り付けかた・転居の際の取り替え・長期間の使用でゆるみが生じたなどで、水もれする場合 ¶ 図のように締めしろを約 4mm にゆるめてから、取り付け直してください。
- パッキンに蛇口の形が付いていたり、劣化している場合 マジックつぎ手を取り替えてください。転居などで取り付け直したときは、特にご注意ください。
- ゆるみ・ぐらつき・傾きがないか、確認してください。
- 今までお使いのマジックつぎ手があっても、必ず新品と取り替えてください。

お願い


● 水栓の形状が合わないときや取り付けができないとき、水もれが発生するときはお買い上げの販売店または水道 工事店にご相談ください。



給水ホースを取り付ける

水栓側

スリーブを引き下 げたままでマジッ **クつぎ手**(または 給水栓ジョイント/ オートストッパー 水栓)に差し込む

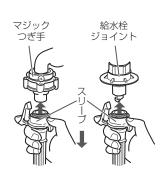


- ク スリーブをはなし、 「パチン」と音がするまで差し込む
- 3 ロックレバーがかかっているのを確認 した後、給水ホースを下へ引き、 完全に取り付けができているか確認する
 - ロックレバーと本体が 接触しない位置で 取り付けてください。 (水もれの原因)



本体側

- 袋ナットの先を給水口にあてがう
- 袋ナットを傾きのないよ うに確実に締め付ける (傾いて取り付けると

水もれの原因)



ご注意

- 転居などで取り付け直したときは、特にご注意くだ さい。
- 給水ホースを接続後、水栓を開き、給水ホースの接 続部から水もれがないか確認してください。

据え付け(つづき)

6

給水ホースの取り付け(つづき)

給水ホースをはずす場合

水栓を閉じるだけでは水が飛び散りますので、 次の手順を必ずお守りください。

- ↑ 水栓を閉じ、中ぶた・上ぶたを閉める
- 3 対 スタートし、

すぐに 切 電源を切る

● 給水ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び 散りを防ぐためです。

4 (水栓側)

ロックレバーを押し、 スリーブを引き下げて 給水ホースをはずし、 給水ホース内の残水を バケツなどで受ける



5 (本体側

袋ナットをゆるめて はずす



給水ホースを延長する場合

お買い上げの販売店にご相談のうえ、別売の**給水** 延長ホースをお買い求めください。 別売◆P65

7

アース・電源 アース工事は有料です

⚠ 警告



アースを確実に取り付ける

(故障・漏電による感電の原因)


- 漏電ブレーカーの取り付けをおすすめします。詳しくは お買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。
- アースの付けはずしは、電源プラグをコンセントから 必ず抜いて行ってください。
- 設置場所の変更や転居の際にも、アースの取り付けを 必ず行ってください。




定格15A以上・交流100Vの コンセントを単独で使う 電源プラグは根元まで確実に差し込む

(火災・感電の原因)

コンセントにアース端子がある場合



コンセントにアース端子がない場合

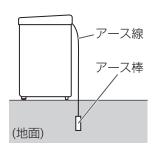

法令により電気工事士によるD 種接地工事が必要です。お買い上げの販売店または電気工 事店にご依頼ください。

お願い

ガス管・電話線や避雷針・水道 管には接続しないでください。 (法令などで禁止されています)

必ず設置確認・試運転を行ってください。

重要確認箇所 水栓側および本体側の給水 ホース接続部から水もれして 水平設置されていますか。 いませんか。→P54~56 **→**P53 定格15A以上・交流100Vの コンセントを単独で使っていま 本体上端の対角(右前·左後 すか。 → P56 および 左前・右後)を押さえ たとき、ガタつきはありませ アースは確実に取り付けられて んか。 いますか。 → P56 ガタつきがあると、脱水時 電源コードを製品本体で踏み の振動・騒音・故障の原因に つけたり、はさみ込んだりして なります。 → P53 いませんか。 排水ホースの立ち上がりは 15cm未満になっていますか。 **→**P50 排水ホースや接続部などから 水もれしていませんか。 **→**P50~52 排水できましたか。 ● 排水口に糸くず・ゴミな 調整足はしっかり締まって どが詰まっていると排水 いますか。 **→**P53

試運転

①給水→②洗い→③排水→④脱水 運転(約5分)を行います。

- 洗濯・脱水槽内には、何も入れないで次の手順で試運転をしてください。
- 水もれ・給排水の不具合・異常な音・本体のガタつき・揺れのないことを確認してください。
 - 水栓を開き、中ぶた・上ぶたを閉める
 - 2 電源「入」の状態で

洗い・と・すすぎ・をタッチしながら

DII スタートを

約3秒間タッチし続ける

「ピー」と鳴り、「器器」を表示します。

3 スタートする

試運転を開始し、残時間 □ □ □ □ (5分)
 を表示します。

約5分後に自動終了します。

- 異常な音、ガタつき、揺れはでていませんか。設置状態にガタつきはありませんか。
- ◆ 水もれはありませんか。

給水ホース、排水ホースの接続部から水滴がにじんでいませんか。

できません。

次の異常時には、エラー表示とブザーでお知らせします。

排水ホースの確認

- 立ち上がりは15cm未満になっていますか。
- 排水口(フィルターやトラップ部)が糸くずなどで詰まったり、ふさがれたりしていませんか。

一時停止後、エラーの原因を取り除き スタートすると運転を継続します。

故障かな?

修理依頼やお問い合わせの前に、以下をご確認ください。

	状 態	原 因 / 調べるところ
本	運転しない	 電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでいますか。 電源が入っていますか。 「スタート/一時停止」ボタンをタッチしましたか。 予約中ではないですか。 上ぶたが閉まっていますか。 水栓を開いていますか。 停電していませんか。 ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。
体	運転中や電源を切っても 操作パネル部が熱を持っている	● 部品の放熱作用によるものです。故障ではありません。
	運転中の振動、音が大きい	 ◆ 本体の設置が正しく行われていますか。 水平の確認と調整 → P53 ● 洗濯物が片寄っていませんか。 ・ 一時停止し、片寄りを直し再スタートしてください。
水量	洗濯物の量に対する 水量の表示がおかしい 同じ量を洗っているのに 水量表示が違うことがある	 水量は、洗濯量で決まります。 化繊など軽いものが多いときには水量を少なく表示したり、ぬれた洗濯物を入れたときには多く表示したりすることがありますが、故障ではありません。 布量検知 → P16
	給水前に パルセーターが回転する	● 洗濯量を検知しているためです。布量検知 → P16
	少ない水量で パルセーターが回転する	●「標準」「自分流」「衣類ケア」「すすぎ1回」「念入り」「部屋干し洗乾」「ジェルボール」 「温め洗浄」コースでは、高濃度の洗剤液を繊維の奥まで浸透させるため、少ない水 量からかくはんが始まります。 浸透濃縮行程 ➡P17
洗い・すすぎ	途中で給水する	 水量や洗濯物の状態を検知し、うまく洗濯できるように補給水機能がはたらいたためです。以下の原因が考えられます。 洗濯物を後から追加した。 水量が減り、それを自動的に補う機能がはたらいた。 洗濯物の布回りをよくする機能がはたらいた。 柔軟剤を自動的に追加した。
	スパイラル点滅中に 上部からの水が出ない	● 洗濯物の状態によっては上部からの水が出ない場合があります。
	注水すすぎなのに ためすすぎになる	● 給水量が多い場合は、洗濯・脱水槽からあふれるのを防ぐため、ためすすぎになります。
	すすぎからスタートすると 給水しない	● 排水→脱水してから、すすぎの給水を始めます。

因 / 調べるところ 状 熊 原 ● 洗剤量が多すぎたり、排水ホースの途中が高くなるなど排水状態が悪く、うまく ためすすぎが追加される 脱水できない(脱水の回転数が上がらない)ときは、ためすすぎを追加します。 (給水する) 排水ホースの処理 → P50 はじめから高速で脱水しない ● 脱水を効果的に行うために、徐々に回転数を上げて運転しています。 脱 水 脱水の途中ですすぎになる ● 洗濯物が片寄ると、片寄りを修正するためにすすぎを行い、再度脱水します。 (給水する) 「洗濯・乾燥」運転で 「洗濯▶乾燥」運転の最終脱水は、効率良く乾燥するため、脱水時間が変更でき 脱水時間が変更できない ません。 ● 洗濯物の量が多くありませんか。 ● 洗濯ネットに入れたまま乾燥していませんか。 乾燥後、 「乾燥」のみ運転時、衣類をほぐし、シワをのばして入れましたか。 衣類のシワ付きが多い ● 運転終了後、洗濯物を取り出さずに放置していませんか。 乾燥シワを少なくするには →P14 室温が上がる ● 窓などを開けて、換気を十分にしていますか。 床・壁などがぬれる(結露) ● 床が結露する場合は、洗濯機トレーをお使いください。 別売 **→**P65 ● 正しく据え付けられていますか。 • 排水ホースが途中で高くなっていませんか。 → P50 • 本体背面が壁などに接していませんか。1.5cm以上離してください。 乾 • 換気の不十分な場所や閉めきった狭い場所に設置していませんか。 乾きが悪い ● 洗濯物を入れすぎていませんか。 燥 乾きムラがある 乾燥フィルターを掃除していますか。 → P43 「乾燥」のみ運転時、衣類をほぐして入れましたか。 乾燥時間が長い • 乾きやすいものと乾きにくいものが混ざっていませんか。 ● [脱水3分以下の洗濯物] [脱水が不十分な洗濯物] [手絞りの洗濯物] を入れて いませんか。 ● 洗濯時、温水を使っていませんか。 ● ヒーターが入っているため、本体の上部・前面・側面は、運転中および運転後 本体上部が熱い しばらくは部品の放熱作用で熱くなることがあります。 ● 洗濯量が多かったり、脱水が不十分ではありませんか。 乾燥運転中に本体が揺れる ● 洗濯物をほぐして入れないと、洗濯物が片寄ったり、からみやすくなります。

故障かな? (つづき)

修理依頼やお問い合わせの前に、以下をご確認ください。

状 態		原 因 / 調べるところ
乾燥	湿り気が残る	 次の場合は、湿り気が残ることがあります。 えりもと・そで・ポケットなどの厚いところ 生乾きの洗濯物と一緒にぬれた衣類を入れたとき 洗濯物の量が少ないとき(約500g以下) ジーンズなど厚手のものを普通の衣類と一緒に乾燥したとき(厚手のものの乾きが不十分になることがあります。) 下着などの小物をバスタオルなどかさばる衣類と一緒に乾燥したとき パジャマやバスタオルなど、綿素材の衣類のみを洗濯・脱水槽容積の60%以上入れて乾燥したとき ・乾燥 で時間を設定し、仕上げ乾燥をしてください。 ・乾燥 で時間を設定し、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	すすぎ前の 排水・脱水時間が長い	● 泡立ちをおさえ、すすぎ性能をよくするため、すすぎ前の排水・脱水を長くしています。
時	洗濯時間が長い	 所要時間は、給水量毎分15 L で計算しています。15 L 以下であれば、長くなります。また、毎分5 L 以下の場合、洗濯・脱水槽に水をためる時間が大幅にかかり、さらにすすぎをよくするため、ためすすぎを1回追加しますので洗濯時間は長くなります。 あらかじめ水が入っているときや水量をお好みで設定したときは、所要時間が変わ
間	残時間表示が途中で変わる	ることがあります。 ● 残時間表示は、水道水圧・排水・脱水状態などにより、補正しながら表示しているため、変わることがあります。
	乾燥中に残時間表示が 変わらない	●「残り」ランプが点滅して残時間表示が変わらないときは、残り時間を見直しています。 乾燥やクールダウンの時間が洗濯量・質、室温により延びることがあるためです。
	運転終了後に 「ジー」と音がする	● 凍結防止 (残水排水) 設定をしている場合は、凍結を防ぐため、排水バルブの水抜き音がします。 凍結防止方法 → P42
音	脱水終了後に 「シャー」「チャプチャプ」 と音がする	● 本体の振動を抑えるために、洗濯・脱水槽上部に入っている液体の音です。 脱水終了後や洗濯・脱水槽を手でゆらしたときに「シャー」「チャプチャプ」という 音がすることがありますが異常ではありません。
	給水が止まるたびに 「コンコン」「ゴン」と音がする (ウォーターハンマー現象)	 給水が止まるとき、水道管内の圧力が急激に変化することにより音が発生します。 本体の故障ではありません。水栓の開き具合を調整すると音を抑えることができる 場合があります。それでも直らない場合は、水道専門業者にご相談ください。

状 熊

調べるところ 因/ 原

- ゴム部品を使っているため、はじめはゴムの臭いがしますが使用するにつれてなく なります。
- 排水口にたまった汚れの臭いが逆流することがあります。集合住宅などで排水口に 臭気防止用トラップがない場合は、本体・洗濯物に臭いが付くことがあります。



- 定期的に排水口を掃除してください。 →P45
- 臭気防止用トラップがない場合は、トラップを設置してください。
- 洗濯・脱水槽に付着している洗剤カス・黒カビなどにより臭いが発生する場合があ ります。



- 処置洗濯槽クリーナーを使用し、「槽洗浄・乾燥」(12 時間) コース → P46 で お手入れしてください。
 - 黒カビの発生を防ぐため、使わないときはふたを開放し、洗濯・脱水槽 の水分を取り除いてください。また、定期的にお手入れしてください。 洗剤カス・黒カビを防ぐ → P46

● タオル・肌着などは数カ月使うと、洗濯していても徐々に皮脂汚れが蓄積し、それ を「洗濯」「乾燥」すると臭いが発生する場合があります。

● 衣類の汚れが多い場合、「標準」コースでは十分に汚れが落ちずに、それが原因で臭 いが発生する場合があります。



- 「念入り」「温め洗浄」コースを運転してください。それでも解決しない場 合は、洗濯前にバケツなどでつけおきをしてください。約50℃のお湯を 入れたバケツに、洗剤の容器の表示より約3倍の濃度になる量の洗剤を 入れて約1時間つけおきした後、手でもみ洗いをして、洗濯・脱水槽に洗 濯物を移し、「標準」コースで「洗濯▶乾燥」運転をします。
 - 防臭タイプの柔軟剤をお使いください。臭いが緩和します。
- 石けんは溶けにくく洗濯物に残りやすい傾向があり、石けん自身の臭いがヒーター の加熱で油くさくなる場合があります。



• あらかじめよく溶かしてから洗濯・脱水槽内に直接入れ、すすぎを3~ 4回してください。

臭

L

異臭がする

風呂水を吸水しない

風呂水が正しく吸水できない ときは、自動的に水道水に切 り換わり、運転を継続します。

- 「風呂水」ボタンをタッチして、風呂水使用行程を設定しましたか。
- 吸水つぎ手は風呂水吸水口に確実に差し込まれていますか。 →P38
- 風呂水吸水ホースを巻いたまま使っていませんか。 → P38
- 風呂水吸水ホースの折れ曲がり・つぶれ・変形・破れ・ひび割れがありませんか。
- 風呂水吸水ホースの最も高い位置から水面までの高さが1.2m以上ありませんか。

⇒P38

- 浄化フィルターやポンプフィルターにゴミがたまっていませんか。 → P48
- 浄化フィルターが浴槽の水中に入っていますか。
- 発泡・ゼリー・とろみタイプの入浴剤を使っていませんか。 → P39
- 購入後、初めて風呂水を使うとき、呼び水をしましたか。 →P39

故障かな? (つづき)

修理依頼やお問い合わせの前に、以下をご確認ください。

	状 態	原 因/調べるところ
	据え付け時や初めて使用するとき 排水ホースから水が出る	● 工場での検査時の残水で故障や不良ではありません。
	衣類の静電気が気になる	● 洗濯時に柔軟剤をお使いください。静電気を軽減することができます。
その他	衣類が黄変する	 水道水のさび・石けんや洗剤の残り、色移りなどにより、乾燥後に黄変することがあります。(焦げたように見えます。)色柄物には酸素系漂白剤、白物には塩素系漂白剤・還元型漂白剤をお使いください。
	糸くずの付着が気になる	 すすぎ回数を増やしたり、注水すすぎをおすすめします。 水量を多めに設定してください。 糸くずフィルターを掃除してください。 →P44 「糸くずの付着が気になる衣類」 →P13
	柔軟剤が こぼれ出てしまう	柔軟剤投入容器の「MAX↓」の位置よりも多く柔軟剤を入れていませんか。 サイフォン現象により流れ出ます。 → P25
	洗濯・脱水槽の色が 変わる	● 乾燥運転をすると洗濯・脱水槽の色が変わる場合がありますが、故障や不良ではありません。
	終了ブザーが鳴らない	● 終了ブザー音をなしに設定していませんか。 → P41
	粉末洗剤が溶け残る	● 粉末洗剤の溶け残りが気になるときは、「洗剤・漂白剤投入口」に入れてください。 ➡P24
	洗濯の途中なのに 運転が止まってしまった	 中ぶたや上ぶたが閉まっていますか。 脱水時に洗濯・脱水槽の中で洗濯物が片寄っていませんか。 お好み設定方法を間違えていませんか。 「槽洗浄」「槽洗浄・乾燥」コースを運転中ではありませんか。(長時間つけおきをします。) 以上の原因でないときは「こんな表示がでたら」→P63~64をご確認のうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。

表示/状態

調べるところ

処 置

としない 給水しない

- 水栓を開いていますか。
- 給水口の網にゴミなどが詰まっていませんか。 **→ P45**
- 凍結していませんか。 → P42
- 断水していませんか。
- 井戸水を使っていませんか。 **→P5**

E ! 排水しない

- 排水ホースを倒していますか。
- 排水ホースがつぶれていませんか。
- 排水ホースが途中で高くなっていませんか。 **▶P50**
- 排水ホースを排水口に差し込みすぎて、排水ホースの先端が ふさがれていませんか。 ◆P50
- 排水口(フィルターやトラップ部)に糸くずなどが詰まっていませんか。 →P45

一時停止後、 異常原因を取り除き、 スタートする

脱水しない乾燥しない

- 洗濯物が片寄っていませんか。
- 本体が傾いたり、ガタついたりしていませんか。 **▶P53**
- 排水ホースを排水口に差し込みすぎて、排水ホースの先端が ふさがれていませんか。 **→P50**
- 排水口(フィルターやトラップ部)に糸くずなどが詰まっていませんか。 →P45

運転しない(一時停止している)

上ぶたが開いていませんか。

上ぶたを閉める

↓ 上ぶたが開かない

- 乾燥中に一時停止していませんか。
- 乾燥中に電源を切って、もう一度電源を入れていませんか。

槽内の温度を下げて います。

洗いのときに風呂水 を正しく吸水しない

自動的に水道水に切り 換わり運転を継続し、終 了後に異常報知します。

> 洗 い すすぎ1

風呂水を 正しく吸水しない

選んでいる風呂水表示 を点滅しながら、自動 的に水道水に切り換わ り運転を継続します。 ● 吸水つぎ手は風呂水吸水口に確実に差し込まれていますか。

⇒P38

- 風呂水吸水ホースを巻いたまま使っていませんか。 **→P38**
- 風呂水吸水ホースの折れ曲がり・つぶれ・変形・破れ・ひび割れがありませんか。
- 風呂水吸水ホースの最も高い位置から水面までの高さが 1.2m以上ありませんか。 → P38
- 争化フィルターやポンプフィルターにゴミがたまっていませんか。→P48
- 浄化フィルターが浴槽の水中に入っていますか。
- 浴槽の中に残り湯がありますか。
- 発泡・ゼリー・とろみタイプの入浴剤を使っていませんか。

→P39

● 購入後、初めて風呂水を使うとき、呼び水をしましたか。

→P39

乾燥が不十分

- 乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。 **→ P43**
- 乾燥フィルターが正しく取り付けられていますか。

運転終了後、 異常原因を取り除く 障

か

な

こんな表示がでたら

表示/状態

調べるところ

屼

乾燥容量がオーバー

容量により自動で一時停へ 止する場合があります。

- 洗濯物を入れすぎていませんか。
- ぬれた洗濯物を脱水しないまま乾燥運転を始めませんでしたか。

一時停止後、洗濯物を 減らし、スタートする ぬれた洗濯物は、脱水 してから乾燥する

!! ⇒ !! ∃ 乾燥運転しない

- 洗濯・脱水槽に水が残っていませんか。
- ぬれた洗濯物を脱水しないまま乾燥運転を始めませんでしたか。

排水→脱水し、 乾燥する

運転しない

• 乾燥フィルターが正しく取り付けられていますか。

一時停止後、 乾燥フィルターをセット し、スタートする

1 11 上ぶたが開かない

チャイルドロックを設定していませんか。→P10

運転後表示する

凍結防止(残水排水)設定をしていませんか。 → P42

その他の表示

두호막 : 두호막건

8 45 8 48

E9 E9 E8

64 66 66

F ! ! など 制御部品の点検や修理が必要です。

電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店に連絡し、 点検・修理を依頼してください。

修理を依頼する前に 初期化をお試しください

本体が、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けて、正常に作動しない場合があります。 次の手順に従い初期化を行ってください。購入時の設定内容に戻ります。 ただし、乾燥度合いの調節→P15、自動設定水量の調節→P41は解除されません。

初期化の方法

電源を入れる

風呂水

約5秒間タッチし続ける

「ピー」と鳴り、初期化が完了

切 (オ**ー**トオフ)

電源を切る



もう一度電源を入れて、 動作を確認してください。

なお、異常があるときは、内部をさわらずに 電源プラグをコンセントから抜き、水栓を 閉じてお買い上げの販売店、または当社 | 修理相談窓口 | → P67にご連絡ください。

お願い

• 故障などで、洗濯途中の洗濯物を長期間放置すると色落ち、色移りすることがあります。 洗濯物は手洗いなどをしてください。

別売部品

お買い上げの販売店でお求めください。

希望小売価格は2023年6月現在

り良い上げの規定的との表めてたとい。	希望小売	価格は2023年6月現在
部品名	部品コード・品番	希望小売価格
大物洗い用洗濯ネット	CN-3 301 0 2169 20500	3,850 円(税込)
風呂水吸水ホース	[4m] 0030808726 [7m] 0030808726A	2,200 円(税込) 2,420 円(税込)
フィルター(細)・(粗) (消耗部品) (風呂水吸水ホース)	【細】6351192234 【粗】6351192241	220 円(税込) 220 円(税込)
乾燥フィルター (消耗部品)	0030814596	2,420 円(税込)
糸くずフィルター (消耗部品)	LINT-53 0030814603	880 円(税込)
洗濯槽クリーナー	SWCLEAN-2 0530068324	2,310円(税込)
洗濯機トレー露付きによる床のぬれ防止用に幅 660 × 奥行 660 × 高さ 32mm (外寸)	TRAY-5 301 2 4134 21400	7,700 円(税込)
ホースバンド (排水ホース用)	301 2 3341 19900	220 円(税込)
真下排水パイプ 排水口が本体真下中央部に 東下排水パイプ 接着剤 ホースパンド ク	● HW-PIPE-2(商品扱い) ● SW-PIPE-1(サービス扱い) 301 0 3224 00100	1,320円(税込)
高さ調整脚(4 個セット) 真下排水パイプを使用するときに 本体の高さが約 20mm 高くなります。 2 個 (約 40mm) まで重ねられます。	HW-KYAKU-ASW (商品扱い)	660円(税込)
排水ホース補修キット 排水ホースを延長するときに 長さ 1.34m	3114700	1,870円(税込)
給水栓ジョイント 水もれ防止機能付き ※水栓形状によっては、取り付けできないものがあります。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。	CB-J6 301 0 3470 25000	2,640 円(税込)
給水延長ホース	[1m] 301 0 3275 24900 [2m] 301 0 3275 25000 [3m] 301 0 3275 25100	1,870 円(税込) 2,420 円(税込) 2,860 円(税込)

仕樣

仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

種			類	電気洗濯乾燥機	
洗	 濯	 方	式	うず巻式	
乾			式		
外	 形	4	 法	幅620×奥行665×高さ1060(mm)	
製		 質	 量	60kg	
電	НН		_ 源	100V·50Hz-60Hz共用	
				1 11 12	
電動	機の定	格消費	電力	350W(50Hz-60Hz)	
電熱装置の定格消費電力		電力	670W(50Hz-60Hz)		
乾燥時定格消費電力		電力	830W[30°C](50Hz-60Hz)		
標	 準 洗	濯容	量	10 01/2(乾陽左應是)	
標	準 脱	水容	量	10.0kg(乾燥布質量)	
標	準 乾	燥容	量	5.Okg(乾燥布質量)	
標 準 水 量 55L		55L			
標準使用水量(標準コース)		ロース)	105L		
使	用水	道水	圧	0.03~1MPa(0.3~10kgf/cm²)	
運	転	音((約)	洗い時:37dB 脱水時:38dB 乾燥時:42dB	

風呂水ポンプ(本体内蔵)

10	l.		101 //\ (771 - 11 11 11 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
揚	水	重	10L/分(吸い上げ高さ1.2m・ホース4mのとき)

- 品番の()内記号は色記号です。
- ・ 待機時消費電力(電源を「切」にした状態の電力)は、 です。
- 標準洗濯・脱水容量は、JIS (日本産業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

保証とアフターサービス

保証書(裏表紙)

「販売店・お買い上げ日」 などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

修理を依頼されるとき

→ P63~64に従って調べてください。直らないときは内部 機構をさわらずに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を 閉じ、お買い上げの販売店にご相談ください。

ご連絡いただきたい内容						
製	品	名	電気洗濯乾燥	機		
品		番	AQW-TW10F	⊃		
お買	い上	げ 日	年 月	日		
お	名	前				
ご住	所·電話	番号				
故障の内容			できるだけ具体	的に		

◆保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

◆保証期間をすぎている場合は

修理により使用できる場合は、ご要望により有料で修理させて いただきます。

- ◆保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した場合は、 有料修理となります。
- ◆修理料金の仕組み 修理料金は、次の内容で構成されています。

	技術料	診断、修理、調整、点検などの費用です。
	部品代	修理により使用した部品および補助材料代です。
	出張料	ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

[補修用性能部品の保有期間

電気洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち 切り後6年です。

● 補修用性能部品…その製品の機能を維持するために必要な部品

外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では使用 できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

転居されるときは

転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になるとき

理容院、美容院、ホテルなどでの業務用使用、寮や病院など共同使用により1日の使用時間が一般家庭に比べて多い場合は、短期間で部品(モータ・軸受などの機構部品)の交換が必要になることがあります。また、耐久年数も減少します。

このようなご使用は、保証期間の対象になりません。 お買い上げの販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使いになることをおすすめします。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談および部品のご購入は、お買い上げの販売店へお申し出ください。 転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談

〈アクア 株式会社〉

受付時間: (365日) 9:00~18:30

総合相談窓口

固定電話 00,0120-880-292

携帯電話

● 0570-040-292 (有料)

FAX

❷。0570-013-790(有料)

家電商品の修理サービスについてのご相談 〈アクア 株式会社〉

受付時間: 月曜日~金曜日 9:00~18:30 土曜·日曜·祝日 9:00~17:30

修理相談窓口

固定電話

0120-778-292

携帯電話

● 0570-030-292 (有料)

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意 がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電 話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくこと があります。

<利用目的>

●お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。 なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。 個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 https://agua-has.com/privacy/

廃棄時に ご注意願います

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金 (リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

愛情点検 長年で使用の洗濯機の点検を!



ありませんか

- ●電源コード・プラグが異常に熱い。
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- **こんな症状は** 水もれがする。(ホース、マジックつぎ手)
 - ●こげくさい臭いや運転中に異常な音や振動がする。
 - 本体にさわるとビリビリ電気を感じる。
 - ◆ その他の異常や故障がある。



このような症状のときは、故 障や事故の防止のため、ス イッチを切り、コンセントか ら電源プラグを抜き、水栓を 閉じて必ず販売店に点検をご 相談ください。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質 $^{[\pm 1]}$ を含有しておりません $^{[\pm 2]}$ 。 (JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」に従って表示しております)

【注1】「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、 「ポリブロモビフェニル」及び「ポリブロモジフェニールエーテル」の6種類の化学物質

【注2】対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。 https://aqua-has.com/about/jmoss/



〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号