取扱説明書

AQUA

冷凍冷蔵庫

品番 AQR-36N2(右開き)/AQR-36N2L(左開き) AQR-27N2



もくじ

ご使用の	安全上のご注意 1 ~ 2
前に	据え付けから使用開始まで 3 ~ 4
使いかた	食品の貯蔵場所と温度調節 5~6
	 冷蔵室の使いかた 6 ~ 7
	冷凍室 (フリーザー) の使いかた … 7 ~ 8
	 野菜室の使いかた 8
お手入れ	お手入れと付属品のはずしかた 9~10
お困りの	こんなときには······· 11
ときは	 故障かな?と思ったら 12
	│ 仕様13
	 お客様ご相談窓口·················· 14
	 保証とアフターサービス 裏表紙

上手に使って上手に節電

保証書付き

保証書は裏表紙についています

- ■このたびは、冷凍冷蔵庫をお買い上げいただき、 ありがとうございました。
- ■この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく お使いください。
 - 特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。
- ■この取扱説明書は、AQR-36N2をもとに説明していますが、他の機種も使用方法は同じです。

アクア 株式会社 https://aqua-has.com/



ご愛用者登録のお願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願い致します。

https://aqua-has.com/support/reg/



安全上のご注意・・・必ずお守りください


人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危険と損害の程 度を区分して説明しています。

■図記号の意味は次のとおりです。



死亡や重傷を負うことが想定 される内容です







してはいけない内容です





実行しなければならない 内容です

警告

据え付けのとき



●水のかかる所には冷蔵庫を設置しない (絶縁が悪くなり、漏電の原因)



●冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据え付ける → 3 ページ参照

(冷媒が漏れると滞留し、発火・爆発の恐れ)

●万一の地震に備えて、冷蔵庫を固定する → 3 ページ参照

(冷蔵庫が倒れるとけがの原因)




●湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据 え付けるときにはアース・漏電遮断器を取 り付ける

(故障や漏電のときに感電する恐れ) アース・漏電遮断器の取り付けは販売店に ご相談ください。

電源プラグ・電源コード



●電源プラグを冷蔵庫で押し 付けない



●電源コードを傷付けない (踏み付けたり、加工したり、引っ張ったり、 ねじったり、たばねたりすると、電源コー ドが破損して、火災や感電の原因)

● 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセ ントの差し込みがゆるいときは使用しない (感電・ショート・発火の原因)




- ●電源は交流 100V の専用コンセントを使う (100V 以外では火災・感電の原因)
- コンセントは 15A 以上のものを単独で使う (他の器具と併用したタコ足配線は発熱し 発火の原因)
- ●電源プラグは、ほこりを取り、刃の根元ま で確実に差し込む (発熱し発火の原因)

電源プラグ・電源コード



●電源プラグはコードが 下向きになるよう差し込む

(逆に差し込むとコードに無理 がかかり、ショート・過熱し、 感電・発火の原因)



必ず電源プラグを持って行う (電源コードを引っ張って抜く と、電源コードが破損し感電 やショートして発火する恐れ)

で使用のとき



- ●冷蔵庫本体の冷却回路(配管)を傷付けない
- ●可燃性スプレーは近くで使わない
- ●引火しやすいものは入れない



- ●庫内では電気製品を使用しない
- ●霜取りを早く行うために、電熱器などの機 械的な器具または火気を使用するなど、そ の他の手段を用いない

(感電や発火・爆発の恐れ)

- ●扉やハンドルにぶら下がらない、乗らない (冷蔵庫が倒れたり、手をはさんで、けがの 原因)
- ●上にものを置かない AQR-36N2/AQR-36N2Lのみ (扉の開閉などで落ちると、けがの原因)
- ●上に水を入れた容器を置かない (こぼれた水で絶縁が悪くなり漏電・火災 の恐れ)
- ●冷蔵庫本体や庫内に水をかけない (ショートや感電の恐れ)
- 医薬品や学術試料の保存はしない 家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳しいもの は保存できません。

お手入れのとき



●電源プラグをぬれた手で抜き差ししない (感電や、けがの原因)



●お手入れのときは、電源プラグを抜く (感電や、けがの原因)

修理・廃棄のとき



- リサイクルのときなど、保管時の幼児閉じ込 みが懸念される場合は扉パッキングをはずす
- ●廃棄するときは、販売店や市町村に引き渡す (放置し、冷媒が漏れると、引火・爆発の 恐れ)



●分解したり、修理・改造は絶対にしない (火災、感電、けがの原因)

分解禁止

もしものとき



- ●異常や故障のときは、電源プラグを抜く (火災・感電・けが・やけどの原因) <異常・故障の例>
 - ■電源コード、プラグが異常に熱い。
 - ■電源コードに深い傷や変形がある。
 - ■焦げくさいにおいがする。
 - ■冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
 - ■ビリビリと電気を感じる。

お買い上げの販売店へご連絡ください

●冷却回路(配管)を傷付けたときや可燃性 ガスが漏れているのに気付いたときは、冷 蔵庫やコンセントにふれず火気の使用を避 け窓を開けて換気する

(電源プラグの抜き差しなどの火花で引火 爆発し、火災ややけどの危険)

●ガス漏れに気付いたら、ガスの元栓を閉め、 窓を開けて換気する

(冷蔵庫の扉を開けたり、電源プラグを抜 くと、電気接点の火花等で引火爆発し、火 災や、やけどの危険)

長期間使用しないとき



●必ず電源プラグをコンセントから抜く (絶縁劣化などにより、感電や漏電・火災 の原因)

ご使用のとき



- ●食品を棚より前に出さない
- ●背の高い倒れやすい食品は入れない
- ●扉ポケットの底まで入らない食品は入れない (扉が閉まらなくなったり、食品が落下し、 けがの原因)
- ●冷凍室にビン類や缶類を入れない (中身が凍って割れ、けがの原因)
- ●におったり、変色した食品は食べない (腐敗により、病気の原因)




● ガラストレイの取り付け、取りはずしは確実にする (ガラストレイが落下すると割れたり、ぶ つかって、けがの原因)



接触禁止

●冷凍室内の食品や容器(特に金属製)に ぬれた手でさわらない

(凍傷になる恐れ)



- (鉄板により、けがの原因)
- ●後ろ側下部の機械部分(圧縮機など)に 手をふれない

(運転中は熱くなるので、やけどの恐れ。 鉄板により、けがの原因)

扉を開け閉めするときは



- ●扉を強く開け閉めしない (食品の落下により、けがをする恐れ)
- ●最下段の引き出し扉に足を近づけすぎない (指をはさむなど、けがをする恐れ)
- ●他の人が冷蔵庫に触れているときは、扉を 開け閉めしない



●引き出し式の扉を閉めるときは、とっ手を 持って閉める

(扉の上側を持って閉めると、指をはさみ けがの原因)

設置・移動・運搬のとき



●床が丈夫で水平なところに調整脚でしっか り固定する

(冷蔵庫が移動したり、倒れたりしてけが の恐れ)

●底面のとっ手と背面上部 とっ手を確実に持って運搬

(手がすべって、けがの原因)

●移動するときは保護用のシートなどを敷く (床材を傷付ける恐れ)



●傷付きやすい床の上では、移動車輪は 使用しない

(床材を傷付ける恐れ)

据え付けから使用開始まで

1. 据え付ける

次のような場所に据え付ける


■熱気・直射日光の当たらないところ

冷却力低下を防ぎ、電気のムダをなくすため。 コンロの横は避ける。

■湿気の少なく、風通しの良いところ 錆の発生や漏電を防ぎます。

■放熱スペースを確保できる場所

- ※AQR-27N2のテーブルの上にオーブンや電子レンジを置く場合は、その設置条件に従ってください。
- ※AQR-36N2/AQR-36N2Lの上には、物を置かないでください。
- ※冷蔵庫の上面は放熱スペース確保のため、10cm以上空間をあけてください。

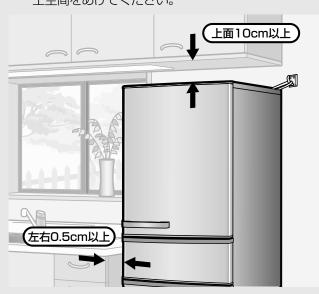

- ※壁際で、冷蔵室扉が開かない場合は、壁から2cm以上あけてください。
- ※背面は壁につけられます。冷蔵庫が壁にふれて振動音がしたり、壁材が黒く変色する(圧縮機周辺の空気の対流が原因です)場合は、冷蔵庫を壁から離してください。
- ※消費電力量測定時の寸法とは異なります。

■丈夫で水平な床

- 振動・騒音や故障の原因になります。
- ※じゅうたん、畳、塩化ビニール製の床材などは、冷蔵庫の熱により変色することがあります。底に丈夫な板を敷いてください。

⚠警告


水のかかる所には冷蔵庫を設置 しない。絶縁が悪くなり、漏電 の原因になります。

2. 固定する

1 水平に固定する

両側の調節脚を回し必ず床に着け、水平に設置する。調節脚(左右)は矢印の方向に回すと前上がりになります。

※調節脚が床から浮いていると運転音が大きくなったり、振動が大きくなる原因となります。

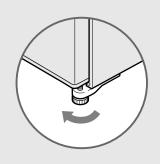


2 扉平行度を調節する


扉の左が下がっている場合・

右の調節脚を矢印方向へ回すと微調整できます。

※右記のイラストは AQR-36N2 です。

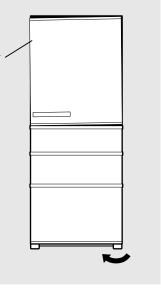

転倒防止用のベルトをかける背面 のフックにベルトを通して、壁や 柱に固定する

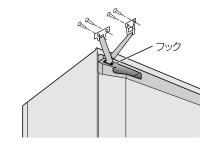

地震などで冷蔵庫が倒れると、けがの原因になります。 転倒防止用ベルト (別売品)は、お買い上げの販売店で型番2FB 0 132700100をお求めください。

お願い


- ■腐食性ガスが発生しやすい温泉地や工業地帯、塩分の多い海岸地帯など錆びやすい場所に設置すると、配管パイプが腐食して冷えなくなることがあります。このような場所に設置する場合は、防せい処理をおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。
- ■冷蔵庫の据え付け状況により、電話機・インターホン・ラジオ・テレビなどに雑音が入ったり、映像が乱れることがあります。このようなときは、冷蔵庫からできるだけ離してください。また、冷蔵庫をアース(接地)することをおすすめします。冷蔵庫の影響を受ける距離は、電波や設置の状態により異なります。


3. アースをする

万一の感電事故防止のため、アース(接地)をおすすめします。

▼ アース線(別売)を、背面下部にあるアース接続続ねじに接続する

2 アース端子をコンセントに差し込む

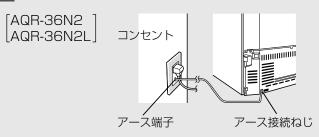

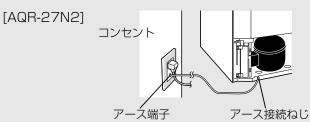

※コンセントにアース端子が付いていないときは、お 買い上げの販売店に依頼し、アース工事(D種接地 工事)をしてください。(アース工事は有料です)

アース線を接続してはいけないところ

- ■水道管
- ■ガス管(爆発の危険があります)
- ■電話のアース線や避雷針(落雷のとき大きな電流が流れ、危険です)

⚠警告

土間や洗い場、地下室など、湿気・水気の多い場所に据え付けるときには、アースの他に漏電遮断器の設置が義務付けられています。お買い上げの販売店にご相談ください。(アース工事・漏電遮断器の設置は有料です)

4. 使用開始

1 付属品を確認する(13ページ参照)

2庫内を清掃する

■柔らかい布で庫内を清掃する。

(使い始めにプラスチックからにおいがする場合があります。念のため、においがこもらない様に扉を開けて周囲の風通しを良くしてください。においはしだいに消えます)

3 コンセントに接続する

電源は100V、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。

コードは 下向きに

根元まで確実に差し込む。


4 十分冷えてから食品を入れる

夏場など周囲温度の高いときは、冷えるまで24時間 以上かかることもあります。冷えるまでは扉の開閉 を控えてください。

ノンフロン冷蔵庫について


- ■この冷蔵庫にはノンフロン冷媒とノンフロン発泡断熱材を使用しています。 ノンフロン冷媒(イソブタン)とノンフロン発泡断熱材(シクロペンタン)は、オゾン層を破壊せず地球温暖化に対する影響が極めて小さい、地球環境に配慮した物質です。
- ■ノンフロン冷媒は可燃性です。「冷却回路」に密封されており、通常のご使用において漏れ出すことはありませんが、 万一、冷媒回路を誤って傷付けてしまった場合、火気(電気製品)などの使用を避け、窓を開けて換気してください。 その後、お買い上げの販売店へご連絡ください。

食品の貯蔵場所と温度調節

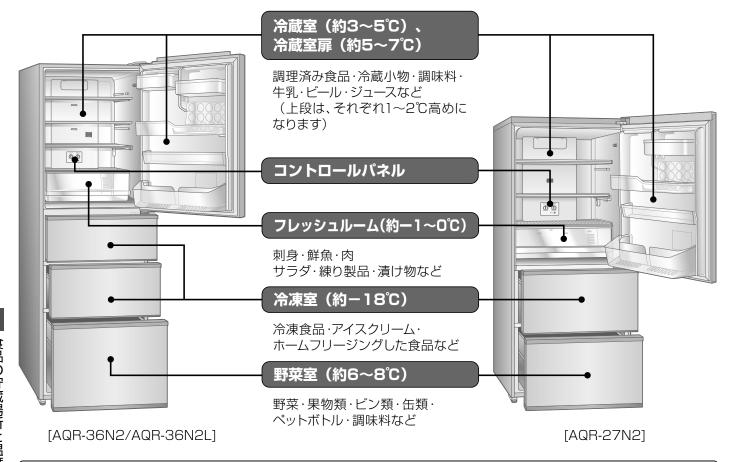

温度を変えたいときは・・・下の表を参考に、つまみで調節する。

冷蔵室、冷凍室(フリーザー)の温度は、冷蔵室奥にあるコントロールパネルの温度調節つまみで調節する。

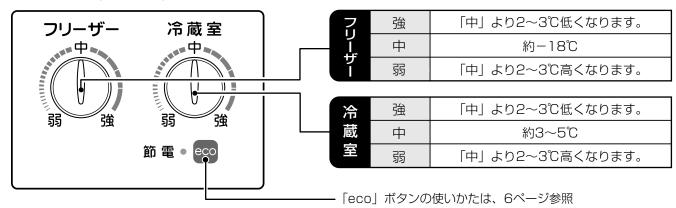

- ■普段はコントロールパネルの温度調節つまみを「中」の位置でお使いください。
- ■冷蔵室の温度調節を「強」にしても、冷蔵室の冷えが弱いことがあります。 ⇒このときは、冷凍室の温度調節を、「強」側にします。
- ■冷凍室の温度調節を「弱」にしておくと、他の室の温度が高めになることがあります。 ⇒このときは、冷蔵室の温度調節を、「強」側にします。
- ■フレッシュルームの温度は、周囲温度や冷蔵室温度調節の位置によって変わることがあります。
- ■表中の温度は、庫内のほぼ中央の値です。扉の開閉や食品の入れ具合によって変わります。

測定条件

・・・周囲温度32℃、食品を入れずに扉を閉じ、庫内温度が安定したときの値です。

ドアアラームについて

冷蔵室の扉は開いたままですと 1 分後からピピッ…ピピッ…と鳴り、3 分後からピピピッと鳴り続け、開いていることをお知らせします。

扉を閉めると止まります。扉を閉めても止まらないときは11ページの「ドアアラームを止めたいとき」を参照のうえ、14ページの「お客様ご相談窓口」にご相談ください。


節約ecoモード

庫内の冷却を弱くして、消費電力量を少なくします。


- **■**コントロールパネルの [eco] ボタンを押す
- ■ボタン横のランプが点灯し、節約ecoモードを開始します。
- <節約ecoモード解除のしかた>

節約ecoモードを解除したいときは、もう1度 [eco] ボタンを押してください。 ボタン横のランプが消え、節約ecoモードを解除します。

- ■節約ecoモード運転中は、庫内の温度が高くなる場合があります。アイスクリーム が軟らかくなるなど冷えが弱いと感じたら、節約ecoモードを解除してください。
- ■冷凍室の温度調節を「中」より「弱」側に設定した場合は、節約ecoモードの運転は行いません。 節約ecoモードを設定した場合でも、設置環境及び使用状況によって効果が異なります。

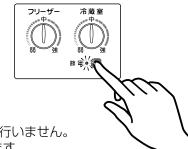

冷蔵室の使いかた

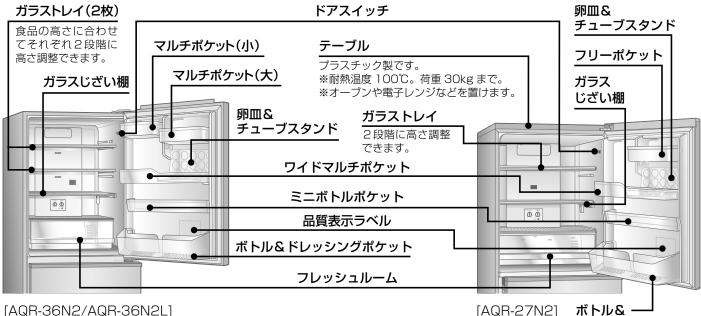

※冷気の通路に除菌・脱臭触媒フィルター*」を設置。

Agイオンの力で菌の増殖を抑えて庫内を清潔に保ちます。(除菌・脱臭触媒フィルターは交換不要です)

試験依頼先:一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験の方法:フィルム密着法 抗菌の方法:フィルターへの抗菌成分の担持 試験結果: 99.9% (試験番号 20215074610-1) 処理部品名:冷却カバー内のフィルター

※食品収納スペースの目安(13ページ)は卵皿&チューブスタンドを取りはずして算出しています。

食品をつめすぎたり、棚より前に出さない。背の高い倒れやすい食品は入れない。 扉が閉まらなくなったり、食品が落下し、けがの原因になります。

お願い

- ■冷気吹出口から右図のように冷気が流れ出ます。吹出口付近では食品が凍結 することがありますので、吹出口から離して貯蔵してください。
- ■周囲温度が5℃以下になったとき、冷蔵室の食品が凍結することがあります。 ⇒このときは、冷蔵室の温度調節を「弱」側にすると凍りにくくなります。 (5ページ参照)
- ■扉ポケットの上段(マルチポケットやフリーポケットなど)に、背の高い食 品を入れないでください。扉の開閉で倒れることがあります。
- ■庫内のにおいを吸着・分解する脱臭機能がフレッシュルーム奥に付いていま すが、におい移りや乾燥を防ぐため、においの強い食品、水気の多い食品は ラップをして貯蔵してください。
- ■水気の多い食品をフレッシュルームの奥(冷気吹出口付近)に貯蔵しないで ください。凍結することがあります。
- ■水分の多い食品はラップをしてください。ラップをしないと、フレッシュル ームの天井などに露が付くことがあります。
- ■フレッシュルームが冷えすぎるときは、冷蔵室の温度調節を「弱」側に調節 してください。(5ページ参照)



ドレッシングポケット

[AQR-36N2 AQR-36N2L



[AQR-27N2] 冷蔵室冷気吹出口図

冷蔵室の使いかた

ガラスじざい棚/フレッシュルームケース

■広い棚で使う

■半分の棚で使う

■棚全体をたたんで使う さらに回転させ、後ろ 手前の棚を少し持ち上げ ながら奥へ押し込むと、 に立てると、大きな食 手前には背の高い食品、 品などが置けます。







■フレッシュルームケース

引き出し式です。奥まで確実 に押し込んでください。


冷凍はしたくないけれど冷蔵 室より長く保存したい食材は、 凍る直前の温度帯フレッシュ ルームへ。

解凍の手間もいらず鮮度も長 持ちします。

卵皿&チューブスタンド

■卵皿とチューブスタンドとして使う

通常12個の卵が収納できます。 右奥はチューブスタンドとしてご使用できます。




<横に入れるとき>

先に卵皿&チューブスタンド左側 奥をワイドマルチポケットに入れ てから右側を入れてください。

■立ててチューブスタンドとして使う

フリーポケットは上の段にセットしてください。




<縦に入れるとき>

チューブスタンド右側の側面をワ イドマルチポケットに差し込んで から、左側奥面にある突起部を差 し込むように入れてください。

マルチポケット(大/小)/ワイドマルチポケット

AQR-36N2/AQR-36N2LOH

- ■マルチポケットはすべて上下2段
- 階に調節できます。 ■ワイドマルチポケットは卵皿&チューブスタンドとあわせて使えます。 ことにより広く使えます。




ボトル&ドレッシングポケット

■奥には2Lのペットボトル、手前 には牛乳パック、ドレッシング類 が入ります。



冷凍室 (フリーザー) の使いかた

旬のおいしさを、長く楽しみたい。そのような食材は、冷凍室で長期保存を。

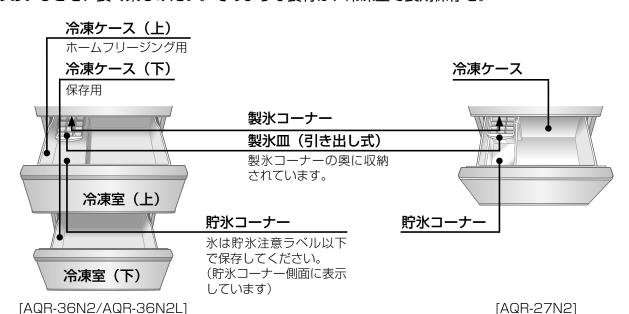

※説明用の絵です。実際には絵のようには引き出せません。

冷凍室(フリーザー)の使いかた

外注意

冷凍室にビン類や缶類を入れない。中身が凍って割れ、けがの原因になります。

冷凍室内の食品や容器(特に金属製)に、ぬれた手でさわらない。 凍傷になる恐れがあります。


お願い

- ■水を製氷皿の水位線より多く入れないでください。氷が離れにくくなります。
- ■貯氷コーナー、冷凍ケースなどで製氷しないでください。割れることがあります。

氷のつくりかた


<氷をつくるとき>

Ⅱ 製氷皿に水を入れる



2 製氷皿を製氷コーナーに入れる

前後をまちがえないように ※氷を均一に凍らせるため奥側は大 きく前側は小さな氷ができます。



<氷を取り出すとき>

Ⅱ 製氷皿の両端を持って、軽くひねる



で保存する 2 貯氷コ

野菜室の使いかた

ビタミンや食物繊維の多い新鮮野菜の貯蔵は野菜室へ。




[AQR-36N2/AQR-36N2L]

[AQR-27N2]

バスケット


つぶれやすいトマトや小 さい果物・野菜の収納に 便利です。

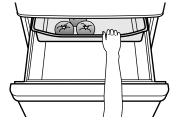

野菜ケース

大きめの野菜や果物が入り

(AQR-36N2/AQR-36N2L のボトルコーナーには 2L のペットボトルが入りま す。ただし、形状によって は収納できない場合があり 末す)

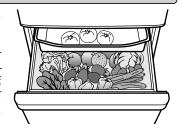

お願い

- ■水洗いした野菜は、水気をよくきってから入れてください。
- ■野菜ケースの底に溜まった水は、ふき取ってください。
- ■周囲温度が5℃以下になったとき、野菜室の食品が凍結することがあります。 ⇒このときは、冷蔵室の温度調節を「弱」にすると凍りにくくなります。(5ページ参照)

お知らせ

- ■野菜や果物は、ラップして貯蔵すると、新鮮さがさらに長持ちします。 また、においの強い食品からのにおい移りを防ぎます。
- |野菜室は湿度を高く保っているため、露が付くことがあります。 露が付いたときはふき取ってく ださい。

お手入れと付属品のはずしかた

- ■清潔にお使いいただくため、月に 1 度はお手 入れ(清掃)してください。
- ■貯蔵食品は取り出してください。


- ■はずした棚やポケット類は水洗いできます。
- ■取り付けかたは、はずしかたの逆の順序で 行ってください。

⚠警告

お手入れ(清掃)するときは、電源プラグを抜く。また、ぬれた手でプラグを抜き差ししない。 感電やけがの原因になります。

冷蔵庫に直接水をかけない。錆びたり、漏電や故障の原因になります。

冷蔵庫の底面に手を入れない。金属の角などにぶつけ、けがの原因になります。

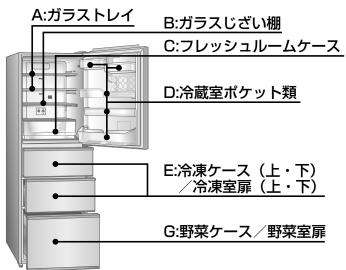

[AQR-36N2/AQR-36N2L]


お手入れの方法

- ■軽い汚れはからぶきをする。
- ■落ちにくい汚れは
- **1** 薄めた食器洗い用中性洗剤を布に含ませ、ふき取る。 (原液を使用すると、プラスチックが割れることがあ ります。洗剤の薄めかたは、その注意書に従ってく ださい)
- **2** 食器洗い用中性洗剤使用後は、必ず布に水を含ませ、 洗剤をふき取る。
- 3 からぶきをし、水気をふき取る。

お願い

■みがき粉 (クレンザー)・粉石けん・アルカリ性洗剤・タワシ・ベンジン・シンナー・アルコール・石

油・酸・熱湯などは、塗装面や扉パッキングを傷めたり、プラスチックが割れたりしますので、使用しないでください。化学ぞうきんを使用するときは、強くこすらないで、化学ぞうきんの注意書に従ってください。

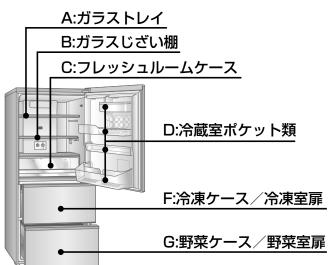

[AQR-27N2]

お手入れのポイント

庫内

水を含ませた布で、上面、側面、下側へと汚れをふき、からぶきする。プラスチック部品に付いた食用油、バターなどの油脂類は、必ずふき取る。付いたままでは、割れることがあります。

コントロールパネル部

柔らかい布でからぶきする。水をかけないでください、 故障の原因になります。お手入れ後は、温度設定位置な どが動いていないか確認する。

扉パッキング

扉パッキングにジュースや食品の汁が付くと、べト付き、 傷みやすくなります。下側のパッキングが、特に汚れや すいので、念入りに清掃を。

ケース類

汚れをふき取るか、ときどきケース全体を取り出して水洗いをする。(特に、野菜ケースの汚れは、においやカビが発生しやすくなります)

冷蔵庫背面/床/壁(年1回程度)

傷付きやすい床の場合は、保護のためシートなどを敷いて、冷蔵庫を静かに前に引き出す。掃除機などで背面、床、壁の汚れやほこりを掃除する。


※背面、床、壁は空気の対流により、ほこりが溜まったり、 黒く汚れやすいところです。



A: ガラストレイ

棚の手前を持ち、後ろを持ち上げながら引き出す。


※重たいので落とさないよ うに注意してください。



B: ガラスじざい棚

手前の棚を少し持ち上げ ながら奥へ押し込む。棚 を重ねたまま持ち上げて はずす。

※重たいので落とさないよ うに注意してください。



後棚のリブ


<取り付け>


前棚左右のリブを後棚 リブの内側へ入れ、前棚を奥まで押し込む。





- 重ねた状態で、後棚左右 の突起部を奥の溝に入れ 水平に置く。
- 3 前棚を手前に突き当るまで引き出す。

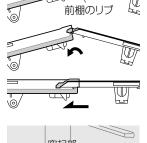




C: フレッシュルームケース

ストップするまで、手前に 引き、ケースの手前を持ち 上げながら、さらに引き出 してはずす。



D: 冷蔵室ポケット類


両手で持って、上方に突き 上げて、はずす。

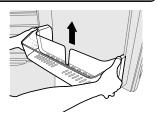

E: 冷凍ケース(上・下)/冷凍室扉(上・下)

■ 扉をストップするまで 手前に引き出す。冷凍 ケースの左右を持って 斜め上に取り出す。







F: 冷凍ケース/冷凍室扉

 扉をストップするまで、 手前に引き出す。



全 左右のレールを持って、 手前を持ち上げながら、 冷凍ケースごと取り出す。



3 扉をはずした後、冷凍ケ ースを持ち上げてはずす。



G: 野菜ケース/野菜室扉


1 扉をストップするまで、 手前に引き出す。



を持ち上げながら、野菜ケースごと取り出す。



3 扉をはずした後、野菜ケースを持ち上げてはずす。



お手入れ後の安全点検


- ■電源プラグをコンセントにしっかり差し込みましたか?
- ■電源コードにきれつや、すり傷はありませんか?
- ■電源プラグに異常な発熱がありませんか? ・・・電源コード・プラグの傷付きや、ほこりが 溜まっていると、感電や火災の原因になります。 もし、不審な点があれば、電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときには

移動・運搬をするとき ~必ず電源プラグを抜いてください~


■ 移動・運搬する前に

- ↑庫内の食品を取り出し、電源プラグを抜いて庫内 を清掃し、扉を開け乾燥させる。
- 2 ストッパーを矢印の方向に押しながら蒸発皿 を静かに引き抜いて、 蒸発皿の水(霜取り水) を捨てる。
- 3 蒸発皿を元に戻す。

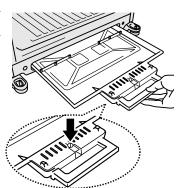

■ 移動・運搬のしかた

- 1 車輪を使い、前後に動かせます。(傷付きやすい床の上では、移動車輪は使用しない)
- **2** 運搬は、必ず底面のとっ手(手かけ部)と背面上部のとっ手(手かけ部)を持ってください。 (手がすべって、けがの原因になります)
 - ※ 蒸発皿に水が残っている場合、床面にこぼれることがありますので、保護シートなどを敷いてください。
- **3** 転宅などで運搬するときは、 横積みしない。故障の原因に なります。
 - ※ この冷蔵庫は50 / 60Hz (ヘルツ) 共用です。

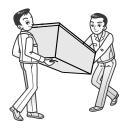

<u> </u> (注意

圧縮機に手をふれない。熱くなる ので、やけどの恐れがあります。

電源プラグを抜いて再び差し込むとき

5分以上、間をおいてください。すぐに差し込むと、圧縮 機に無理がかかり、故障の原因になります。

停電のとき

- ■庫内温度が上がらないように、扉の開閉をひかえ、食品を新たに貯蔵しない。
- ■停電するとドアアラームの停止は解除されます。 停止したい場合は再度設定してください。

長期間使わないとき

食品を取り出し、電源プラグを抜いて庫内を清掃し 2~3日間扉を開け乾燥させる。

保冷枕など市販の寒冷剤を冷蔵庫に 入れるとき

袋の破れに注意する。破れて硝安、尿素などの中身が漏れると、錆や故障の原因になります。

庫内灯について

- ■冷蔵室扉を5分以上開放すると、庫内灯は自動的に消灯します。
- ■庫内灯を交換するときは、お買い上げの販売店、または修理相談窓口へ、ご連絡ください。

ガラスが割れた、欠けたとき

ガラスには触れず、お買い上げの販売店または修理相談 窓口へ、ご連絡ください。

ドアアラームを止めたいとき

- 1 冷蔵室の温度調節を「弱」にする。(5ページ参照)
- **2** 冷蔵室内右側面のドアスイッチ (6 ページ参照) のボタンを押す。押すと庫内灯が消灯します。
- 3 ボタンを押したまま、冷蔵室の温度調節を「弱」→「強」 →「弱」とする。この操作は15秒以内に行う。
- 4 ピーとアラーム音が鳴ったら完了です。 ドアスイッチのボタンから手を離し、冷蔵室の温度 調節をお好みの位置にする。
- ■鳴らなかった場合は 1 からやり直してください。
- ■再びドアアラームを鳴らしたいときは 10の手順から 繰り返す。ピッ、ピッ、ピッと3回アラームが鳴っ たら完了です。
- ■電源プラグを抜いて再び差し込むとドアアラームは 鳴る状態になります。


故障かな?と思ったら

アクアのホームページから 「よくあるご質問」をご覧い ただけます


修理を依頼される前に、もう1度確認してください。

状況	調べる 処置方法
全く冷えない	■電源プラグがコンセントから抜けていませんか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
冷えが弱い	■温度調節が「弱」のままではありませんか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
冷蔵室・フレッシュルーム・ 野菜室の食品が凍る	■温度調節が、「強」のままではありませんか? ・・・・・・・「中〜弱」にする。 ■周囲の温度が5℃以下ではありませんか? ・・・・・・・「中〜弱」にする。 ■水気の多い食品を棚の奥(冷気の吹出口付近)に入れていませんか? ・・・・手前に入れる。
庫内のにおいが気になる	■ 冷気の吹出口や吸込口がふさがっていませんか? ・・・・・・・ ふさがない。 ■ においの強い食品をラップしないで入れていませんか? ・・・ ラップする。

これは故障ではありません

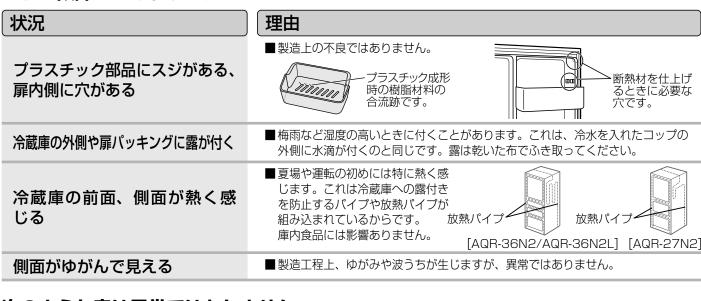

次のような音は異常ではありません(音が大きい・変わった音がする)

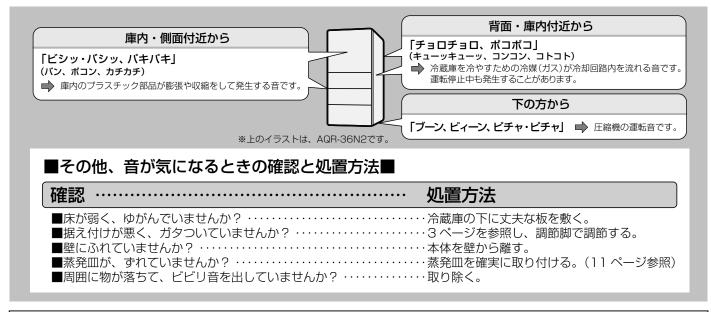

仕様

種類				類	冷凍冷蔵庫				
品					番	AQR-36N2 / AQR-36N2L	AQR-27N2		
				容	積	355L	272L		
内容積		숏		蔵	室	197L〈158L〉	178L〈143L〉		
		フ	レッ	シュル	ーム	〈 16L〉	〈 16L〉		
		冷凍室	፤(上)((フォース	ター)	42L 〈 22L〉	冷 凍 室 50L 〈 29L〉		
		冷凍室	፤(下)((フォース	ター)	47L 〈 27L〉	(フォースター) SOL \ ZSL/		
		野		菜	室	69L 〈 47L〉	44L 〈 29L〉		
外形寸法(ハンドル含まず)			ル含ま	ず)	幅 600mm×奥行き 662mm×高さ 1729mm	幅 600mm ×奥行き 657mm ×高さ 1419mm			
定格電圧・周波数			周波	数	100V · 50 / 60Hz				
電動機の定格消費電力			消費	電 力	65 / 65W	65 / 70W			
電熱	装置	置 の	定 格	消費	電力	130 / 130W			
消	費		電	カ	量	冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示			
冷	凍	室	の	性	能	★ *** (フォースター)			
質					量	70kg	62kg		
電	源	٦	_	ド	長	1.9m			

※定格内容積について

- ・定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に 基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品(棚やケース等) を外した状態で算出したものです。
- ・()は、消費電力量試験での各室の目標温度の区分を示します。区分は日本産業規格(JIS C 9801-1:2015 および 9801-3:2015)に定められています。
- ・〈 〉内は「食品収納スペース(貯蔵室毎の実際に食品を収納することができる空間の容積)の目安」です。食品収納スペースの目安は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、6ページ(冷蔵室)、7ページ(冷凍室)、8ページ(野菜室)のように部品を配置して算出しています。

※製品改良のため、仕様が変わることがあります。ご了承ください。 ※本品は、日本国内家庭用の製品です。他用途には使用しないでく ださい。また、国外での使用はできません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)

自動霜取り

霜取りの操作は不要です。

- ■霜取り水は蒸発皿に溜めて、蒸発させます。
- ■霜取り時も食品を取り出す必要はありません。
- ■霜取りタイプ:可変式

霜取り間隔 (周囲温度 32℃の場合) AQR-36N2 / AQR-36N2L:

最長 24 時間/最短 10 時間

AQR-27N2:

最長34時間/最短9時間

付属品

		AQR-36N2 AQR-36N2L	AQR-27N2
	ガラストレイ	2	1
	ガラスじざい棚	1	1
	フレッシュルームケース	1	1
冷	マルチポケット(小)	1	_
	マルチポケット(大)	1	_
蔵	フリーポケット	_	1
室	ワイドマルチポケット	1	1
	卵皿&チューブスタンド	1	1
	ミニボトルポケット	1	1
	ボトル& ドレッシングポケット	1	1
冷	冷凍ケース	上1/下1	1
冷凍室	貯氷コーナー	1 *	1
室	製氷皿	1	1
— 野 菜 室	野菜ケース	1	1
	バスケット	1	1
	蒸発皿	1	1

※AQR-36N2/AQR-36N2Lの貯氷コーナーは、冷凍ケースと 一体になっています。

冷凍室(フリーザー)の性能

この冷蔵庫の冷凍室の性能は、 **** (フォースター)です。

冷凍室の性能は、日本産業規格(JIS C 9607:2015)に定められた方法で試験したときの、冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。

■冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用 条件などによって異なり、右の表の期間は一応の目安です。

記号	★ *** フォースター
冷凍負荷温度(食品温度)	-18℃以下
冷凍食品の貯蔵期間の目安	約3カ月

お客様ご相談窓口

この製品の使いかた・お手入れ・修理・部品の購入などは、お買い上げの販売店へご相談ください。 転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

総合相談窓口(製品についての全般的なご相談)

修理相談窓口(修理サービスについてのご相談)

受付時間: (365日) 9:00~18:30 受付時間: 月曜日~金曜日 9:00~18:30

固定電話 🔯 0120 - 880 - 292 土曜・日曜・祝日 9:00 ~ 17:30

携帯電話 20570 - 040 - 292 (有料) 固定電話 00,0120 - 778 - 292

お客様ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客様が当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

●お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。

なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・ 監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 https://aqua-has.com/privacy/

廃棄時にご注意願います

2001 年 4 月施行の家電リサイクル法では、お客様がで使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引渡すことが求められています。

愛情点検

長年ご使用の冷蔵庫の点検を!



このような症状は ありませんか?

- ■電源コード、プラグが異常に熱い。 ■電源コードに深い傷や変形がある。
- ■焦げくさいにおいがする。
- ■冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
- ■ビリビリと電気を感じる。
- ■その他の異常や故障がある。



使用を中止 してください 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質 [注1] を含有しておりません [注2]。 (JIS C 0950 の電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております)

【注 1】「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリブロモドフェニル」、および、「ポリブロモジフェニールエーテル」の6.種類の化学物質

ビフェニル」および「ポリブロモジフェニールエーテル」の 6 種類の化学物質 【注 2】対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。 https://aqua-has.com/about/j-moss/

保証とアフターサービス

使用中に異常が生じたときは、「故障かなと思ったら」(12ページ)にしたがって調べていただき、なお異常があるときは、安全のため電源プラグを抜きお買い上げの販売店にご連絡ください。

知らせていただきたいこと

①故障の状況(できるだけ詳しく)

②品番 …… 冷蔵室の扉内側の緑色のラベルに

③製造番号 ...: 記載されています。

補修用性能部品の保有期間

冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後9年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

保証期間中は

修理の際には、保証書をご提示ください。

保証書の規定に従い販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理をすれば使用できる場合は、お客様のご希望により有料修理 いたします。

↑QU↑ 電気冷蔵庫 保証書 出張修理

※品 番			
※製造番号			
※お買い上げ日	年	月	日
保証期間	本体:1 年間		
(お買い上げ日から)	特定部品:5年間		
※お 客 様	お名前		様
ご住所 〒			
お電話番号	()	_	
※販売店名			

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

◆ 特定部品:冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)冷気循環用ファン及びファンモータ

<無料修理規定>

1. 取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

なお、食品の補償など、製品修理以外の補償は致しか ねます。

- (イ) 保証期間内に故障して無料修理をご依頼になる場合に は、お買い上げの販売店にお申し付けください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、「修理相談窓口」(14ページ)にご連絡ください。

- (ハ) この商品は出張修理をさせていただきますので、修理 に際し本書をご提示ください。
- ご転居でお困りの場合は、当社「お客様ご相談窓口」 (14ページ) にご相談ください。
- 3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、当社「修理相談窓口」(14ページ)にご相談ください。
- 4. 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 5. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- (八) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに 公害や塩害、異常電圧その他の外部要因による故障ま たは損傷。
- (二)業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家 庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入 のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
- (へ) 本書のご提示がない場合。
- (ト) 消耗部品の交換や仕様変更など
- 6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に 保存してください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。
 Effective only in Japan
- お客様にご記入いただいた保証書の個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」(14ページ)にお問い合わせください。

アクア 株式会社