

# 取扱説明書

保証書付き  
(裏表紙に付いています)

AQUA

## ドラム式洗濯乾燥機 家庭用

## 品番 AQW-SD12P-L



このたびは、ドラム式洗濯乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

お読みになった後は、据付説明書、余った付属品などと一緒に大切に保管してください。

上手に使って上手に節電



ご愛用者登録の  
お願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願いいたします。

<https://aqua-has.com/support/reg/>



# 上手にお洗濯

## 正しく使つて



洗濯前後の一 手間で  
仕上がりアップ

洗濯のポイント  
乾燥のポイント

P13  
～17

少ない洗濯物を  
手早く洗濯・乾燥

「スピード」  
コース

P28  
～29

排水フィルター  
乾燥フィルターなどの  
掃除のタイミングは？

お手入れ

P44  
～47

## 環境に配慮した使いかた

### まとめ洗いをする

洗濯回数が減ります。

節 約



### 軽い汚れ※の場合、洗剤量を 控えめにする

※軽い汚れとは、脂分をほとんど含まない  
汗やほこりのような汚れのことです。

節 約



### 洗剤を入れすぎない

### 乾燥フィルターを掃除する ➡P46

乾燥時、洗濯物を入れすぎない

節 約



洗濯物を入れすぎると、乾燥時間が長くなったり、  
乾きムラになったりします。

# もくじ

## ご使用の前に

安全上のご注意（必ずお守りください）	4
各部のなまえ・付属品	7
操作パネル タッチ部の見かた	8
操作パネル 表示部の見かた	10
洗濯物の確認	12
洗濯のポイント	13
乾燥のポイント	15
洗濯・乾燥の流れ	18
コースの選びかた	20
コース内容と所要時間の目安	22
洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安	24
洗剤類の入れかた	26
ドアの開閉とロック・チャイルドロック	27

## 使いかた

「洗濯」する（標準）（スピード）（念入り）	28
「洗濯▶乾燥」する（標準）（スピード）（念入り）	29
「乾燥」する（標準）（念入り）	30
自分流の運転内容を記憶させる（自分流）	31
デリケートな衣類を「洗濯」する（おしゃれ着）	32
ふとん・毛布を「洗濯」「洗濯▶乾燥」「乾燥」する（ふとん・毛布）	34
コースの運転内容を変更する【好み設定】	36
お湯で洗う	38
予約運転をする	39

## 必要なとき

こんなとき	40
-------	----

- のりづけしたい ■ 黒ずみ、黄ばみ、異臭をなくしたい
- 凍結のおそれがある ■ 脱水の振動や音を抑えたいとき
- 「やわらか仕上げ／あったか仕上げ」を設定したい
- 「自動おそうじ」機能を使いたい ■ 「槽洗浄お知らせ」をやめたい
- 終了ブザー音を消したい ■ 運転途中に運転内容を変更したい
- 運転後、小物衣類が見当たらない ■ 「脱水」（排水）だけしたい

お手入れ	44
------	----

- 本体／ドア ■ ドアパッキン ■ 排水口 ■ 洗剤投入容器
- 給水口 ■ 排水フィルター ■ 乾燥フィルター
- ドラム ■ 槽乾燥 ■ 槽洗浄

故障かな？と思ったら	48
------------	----

こんな表示がでたら	52
-----------	----

修理を依頼する前に	53
-----------	----

別売部品	54
------	----

保証とアフターサービス	57
-------------	----

仕様	57
----	----

お客様ご相談窓口	58
----------	----

保証書	裏表紙
-----	-----

皮脂汚れや  
黄ばみもスッキリ、  
除菌も出来る

## 「お湯洗い」コース

P38

カビの予防には  
**「槽乾燥」コース**

洗剤カス・黒カビや  
臭いが気になったら  
**「槽洗浄」コース**

P47

## 適切な水量で洗濯する

節約



本製品は洗濯量に応じて水量  
を自動設定します。

洗濯物を入れ、スタートすると  
布量センサーがはたらき、  
適切な水量を設定します。

## ご使用の前に

安全上のご注意（必ずお守りください）	4
--------------------	---

各部のなまえ・付属品	7
------------	---

操作パネル タッチ部の見かた	8
----------------	---

操作パネル 表示部の見かた	10
---------------	----

洗濯物の確認	12
--------	----

洗濯のポイント	13
---------	----

乾燥のポイント	15
---------	----

洗濯・乾燥の流れ	18
----------	----

コースの選びかた	20
----------	----

コース内容と所要時間の目安	22
---------------	----

洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安	24
----------------	----

洗剤類の入れかた	26
----------	----

ドアの開閉とロック・チャイルドロック	27
--------------------	----

## 使いかた

「洗濯」する（標準）（スピード）（念入り）	28
-----------------------	----

「洗濯▶乾燥」する（標準）（スピード）（念入り）	29
--------------------------	----

「乾燥」する（標準）（念入り）	30
-----------------	----

自分流の運転内容を記憶させる（自分流）	31
---------------------	----

デリケートな衣類を「洗濯」する（おしゃれ着）	32
------------------------	----

ふとん・毛布を「洗濯」「洗濯▶乾燥」「乾燥」する（ふとん・毛布）	34
----------------------------------	----

コースの運転内容を変更する【好み設定】	36
---------------------	----

お湯で洗う	38
-------	----

予約運転をする	39
---------	----

## 必要なとき

こんなとき	40
-------	----

- のりづけしたい ■ 黒ずみ、黄ばみ、異臭をなくしたい

- 凍結のおそれがある ■ 脱水の振動や音を抑えたいとき

- 「やわらか仕上げ／あったか仕上げ」を設定したい

- 「自動おそうじ」機能を使いたい ■ 「槽洗浄お知らせ」をやめたい

- 終了ブザー音を消したい ■ 運転途中に運転内容を変更したい

- 運転後、小物衣類が見当たらない ■ 「脱水」（排水）だけしたい

お手入れ	44
------	----

- 本体／ドア ■ ドアパッキン ■ 排水口 ■ 洗剤投入容器

- 給水口 ■ 排水フィルター ■ 乾燥フィルター

- ドラム ■ 槽乾燥 ■ 槽洗浄

故障かな？と思ったら	48
------------	----

こんな表示がでたら	52
-----------	----

修理を依頼する前に	53
-----------	----

別売部品	54
------	----

保証とアフターサービス	57
-------------	----

仕様	57
----	----

お客様ご相談窓口	58
----------	----

保証書	裏表紙
-----	-----

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、  
必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の  
程度を次の表示で区分し、説明しています。



死亡や重傷を負うことが  
想定される内容です。



傷害や物的損害の発生が  
想定される内容です。

■お守りいただく内容を次の表示で区分し、  
説明しています。



してはいけない「禁止」内容  
です。



必ず実行していただく「強制」  
内容です。

※お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 警告

### 本体／ドラム

- 子供をドラム内に入らせない  
(ドラム内に閉じ込められて窒息したり、  
やけど・感電・けが・おぼれる原因)
- 子供にはドラムをのぞかせない  
本体の近くに台などを置かない  
子供など不慣れなかただけで使わせない  
(けが・やけどの原因)
- 回転中のドラムに手などを入れない  
完全に止まるまでは、絶対に触らないでください。ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付くことがあります。  
(けがの原因)  

特に子供には注意してください
- 絶対に分解・修理・改造はしない  
(火災・感電・けが・水もれの原因)  
修理はお買い上げの販売店、または当社  

修理相談窓口

にお問い合わせください。→P58
- お手入れなどで、本体各部に直接水を  
かけない  
(感電・漏電火災の原因)
- 火気を近付けない  
ローソク・タバコ・蚊取り線香など  
(火災・変形の原因)
- 引火物や、引火物の付着した洗濯物を  
ドラムに入れたり近付けたり、絶対に  
しない  
引火物：灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・  
アルコールなど引火性のあるもの  
(爆発・火災の原因)
- 動かない・煙が出た・変な臭いや音が  
するなどの異常を感じたら、すぐに電源  
プラグをコンセントから抜き、お買い上  
げの販売店に点検・修理を依頼する  
(感電・漏電・ショートによる火災の原因)

### 電源プラグ・コード

- 電源プラグや電源コードが傷んでいる  
ときや、コンセントの差し込みがゆる  
いときは使用しない  
(感電・ショート・発火の原因)
- 傷付け・加工・破損・無理な曲げ・たば  
ねる・引っ張る・ねじる・重いものをの  
せる・はさみ込むなどしない  
(破損による火災・感電の原因)
- ぬれた手で抜き差ししない  
(感電の原因)
- 延長コードは使用しない  
(火災・感電の原因)
- テーブルタップによるタコ足配線は  
しない  
(火災・感電の原因)
- 定格15A以上・交流100Vの  
コンセントを単独で使う  
電源プラグは根元まで確実に差し込む  
(火災・感電の原因)
- 定期的に電源プラグのほこりなどを  
乾いた布で拭き取る  
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良と  
なり、火災の原因)
- 電源プラグをコンセントから抜くとき  
は、電源コードを持たず電源プラグを  
持って抜く  
(感電・ショート・発火の原因)
- お手入れの際は、電源プラグを  
コンセントから抜く  
(感電・けがの原因)
- 長期間使わないときは、電源プラグを  
コンセントから必ず抜く  
(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)



## 警告

### 洗濯物

- 次のようなものは絶対に乾燥をしない  
(油の酸化熱による引火や自然発火の原因)
  - ・食用油・動物系油・機械油・灯油・ガソリン・美容オイル(ボディオイル・エステ系オイルなど)
  - ・ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーニング油・樹脂(セルロース系)などが付着したもの
  - ・手芸用ボンドなどを使ったもの
  - ・発泡ウレタン(スポンジ類)の入ったもの
  - ・ポリプロピレン繊維

油の種類により洗濯しても落ちない場合があります

### ドア

- ロックしているドアを無理に開けない  
(ドア・ロック機構の破損、けがの原因)
- ドアにぶらさがらない  
(破損によるけがの原因)

### ドア

- ドア取り付け金具近くに手を置いたままドアを開閉しない  
(手や指をはむことによるけがの原因)



### 据え付け

- 浴室などの湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない  
(感電・漏電火災の原因)
- アースを確実に取り付ける  
(故障・漏電による感電の原因)  
アース工事は、必ずお買い上げの販売店または電気工事店にご依頼ください。  
工事費は本体価格には含まれません。



### 据え付け

- 直射日光のあたる場所には据え付けない  
(プラスチック部品の変色・変形の原因)
- 冬期に凍結のおそれのある場所には据え付けない
- キャスター付きの設置台やブロック・レンガ・角材等の上には設置しない  
(転倒してけがや製品が破損する原因)
- 高い設置台や不安定な台の上には設置しない  
(振動が大きくなったり、異常音が出たりする原因)
- 輸送金具は必ず取りはずす  
(異常振動により、破損・けがをする原因)

### 給水

- 50°C以上のお湯は使わない  
給湯器とつながない  
(感電・漏電の原因)
- さび・砂鉄の含まれる水は使わない  
(井戸水・さびた給水管などの使用は)  
(水もれ・故障の原因)

### 本体

- 本体の上にのぼったり、重いものを置いたりしない  
(変形・破損によるけがの原因)

### 運転前後

- 衣類を出し入れするときに、ドアパッキンに無理な力を加えない  
(水もれの原因)
- 使用前にドアパッキン表面に糸くずなどの異物が付着していないか確認する  
(水もれの原因)
- 運転前は水栓を開き、水もれがないか確認する  
(水もれの原因)
- 運転終了後は、水栓を必ず閉じる  
(水もれの原因)




# 安全上のご注意 (つづき)

必ずお守りください

## ! 注 意

### 排水フィルターカバー・排水フィルター 停電時ドアロック解除レバー

- 運転中、排水フィルターカバー・排水フィルターを開けたり、停電時ドアロック解除レバーに触ったりしない  
(故障・水もれの原因)

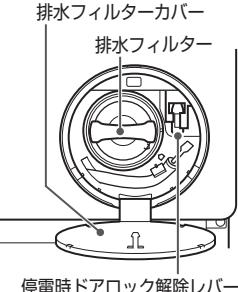

- ドラム内に残水がある時は排水フィルターを開けたり、停電時ドアロック解除レバーに触ったりしない  
(多量の水が出る原因)

- 排水フィルターは、運転前に必ずしっかりと締める  
(水もれの原因)
- お掃除のとき以外は、排水フィルターを必ず付けておく  
(水もれの原因)

### 洗濯物

- 防水性のマット・シートや衣類、足拭きマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしない

(脱水中にドアが開く、異常振動によるけが、本体・壁・床などの破損、衣類の損傷、水もれ被害などの原因)

### 例

足拭きマットなど固くて厚いもの、寝袋、オムツカバー、サウナスーツ、ウェットスーツ、雨ガッパ、カーペット、スキーウェア、ウインドブレーカー、自転車・バイク・自動車のカバー、防水シートなど、その他、防水性の水を通しにくいもの

### ■防水性衣類の確認方法

衣類に口を当て、息を吹き付けて息が通らない場合は、防水性衣類です。



### 洗剤・漂白剤

- 粉石けんや重曹、塩素系漂白剤は使わない  
(故障、詰まって水もれの原因、衣類変色の原因)

### 運転中

- 運転中、本体の下に手足を入れない  
(けがの原因)



- 運転中、本体の上に重いもの、液体物、落下・振動により破損のおそれがあるものを置かない


(倒れて破損したり落下して破損・けがをしたりする原因、移動したり倒れたりして本体に傷が付く原因)

- 乾燥中や乾燥直後は、本体上部・ドラム・金属部・ドア・ガラス・衣類の金属ボタンなどを触らない  
(やけどの原因)

- ドアに衣類がはさまったまま運転しない  
(水もれ・破損の原因)


- 「洗剤投入容器」をはずしたまま運転しない  
(水もれの原因)

- 毛布・ふとん洗い時に洗濯ネットを使わない  
(異常振動で壁などの破損・けがの原因)

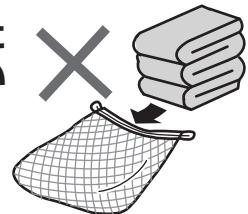

### 廃棄

- 廃棄処分時は、ドアを取りはずす  
(子供が中に閉じ込められる原因)

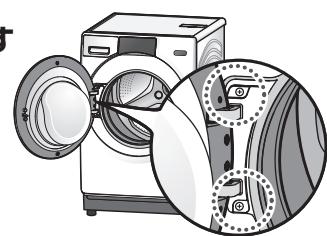


ネジ2本をはずす

### お願ひ

- 雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから早めに抜いてください。落雷により故障することがあります。

# 各部のなまえ・付属品

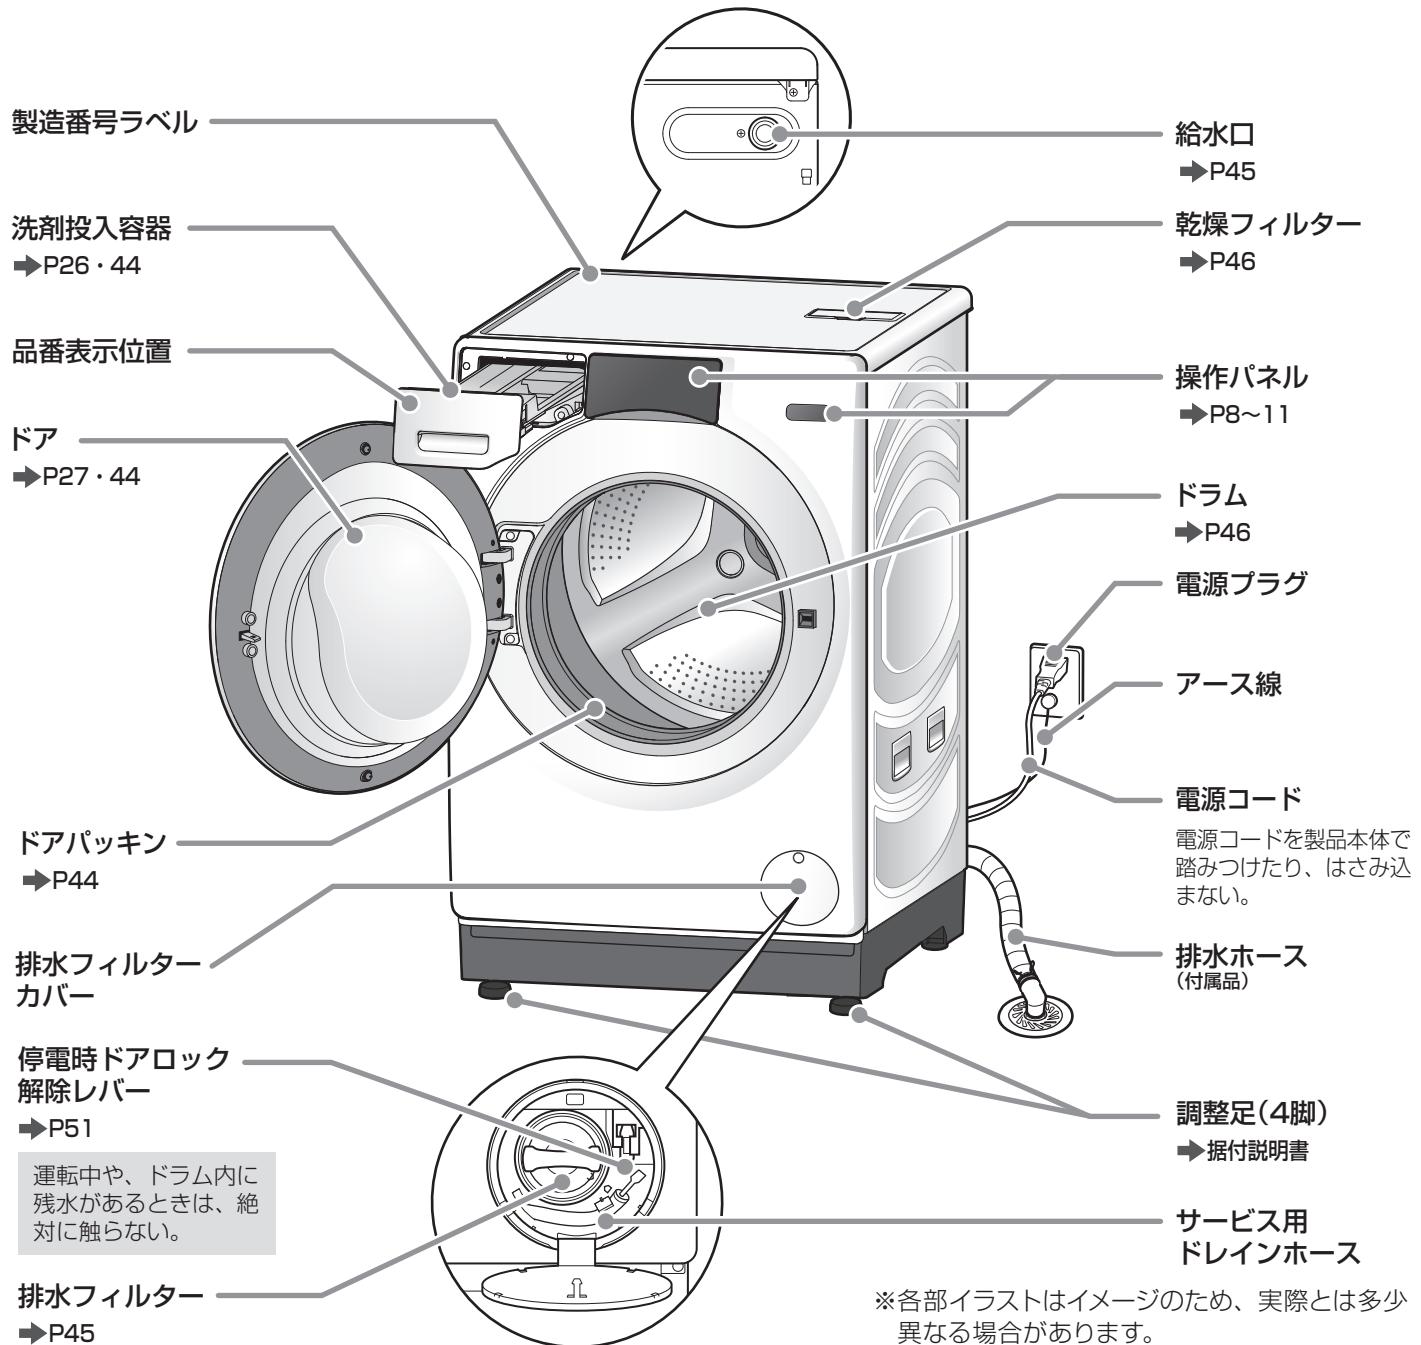

## 付属品 → 据付説明書




# 操作パネル タッチ部の見かた

## 電源「入」／「切」



- 電源の「入」「切」に  
電源を入れると、記憶しているコース内容が点灯します。  
記憶機能 ➡ P18
- オートオフ機能（自動的に電源が切れます）
  - 運転が終了したとき…………… 約2分後
  - スタートさせずに放置したとき…… 約10分後
- 「やわらか仕上げ」運転中に一時停止すると、ドアロックが解除され、電源が切れます。

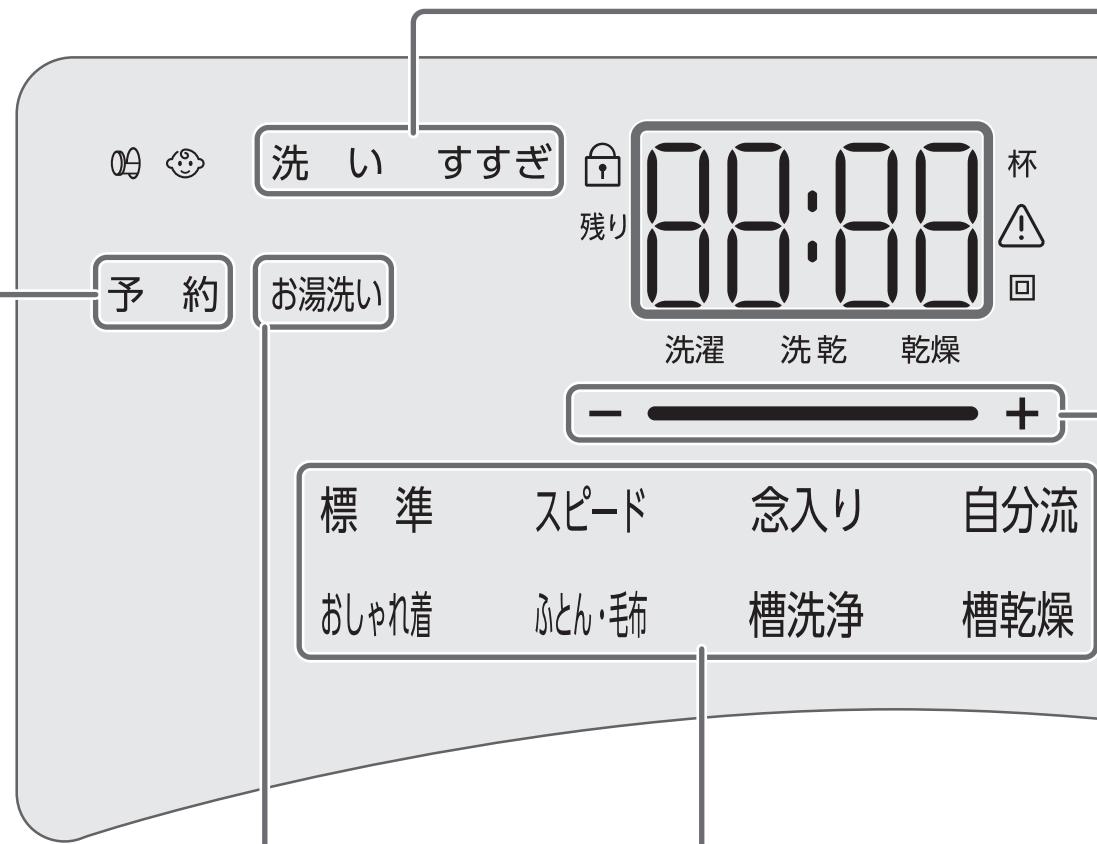

### 予約

- 予約運転をするときに ➡ P39  
今から何時間後に運転を終了するか設定します。

### お湯洗い

- 洗いの水温を上げて洗濯するときに ➡ P38  
4段階の水温設定が可能です。


### コース選択

- コースを選ぶときに ➡ P20  
コース名をタッチして選びます。運転の種類により選べないコースがあります。
- 対応コース
  - 洗濯…「標準」「スピード」「念入り」「自分流」「おしゃれ着」「ふとん・毛布」「槽洗净」
  - 洗乾…「標準」「スピード」「念入り」「自分流」「ふとん・毛布」
  - 乾燥…「標準」「念入り」「自分流」「ふとん・毛布」「槽乾燥」

※説明のため、すべての内容を表示しています。

## 洗い・すすぎ・脱水・乾燥

- お好みの設定に変更するときに ➡P36
  - 「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」を個別に組み合わせるとき
  - 時間・すすぎ回数などの内容を変更するとき
- 「脱水」(排水)だけしたいときに ➡P43

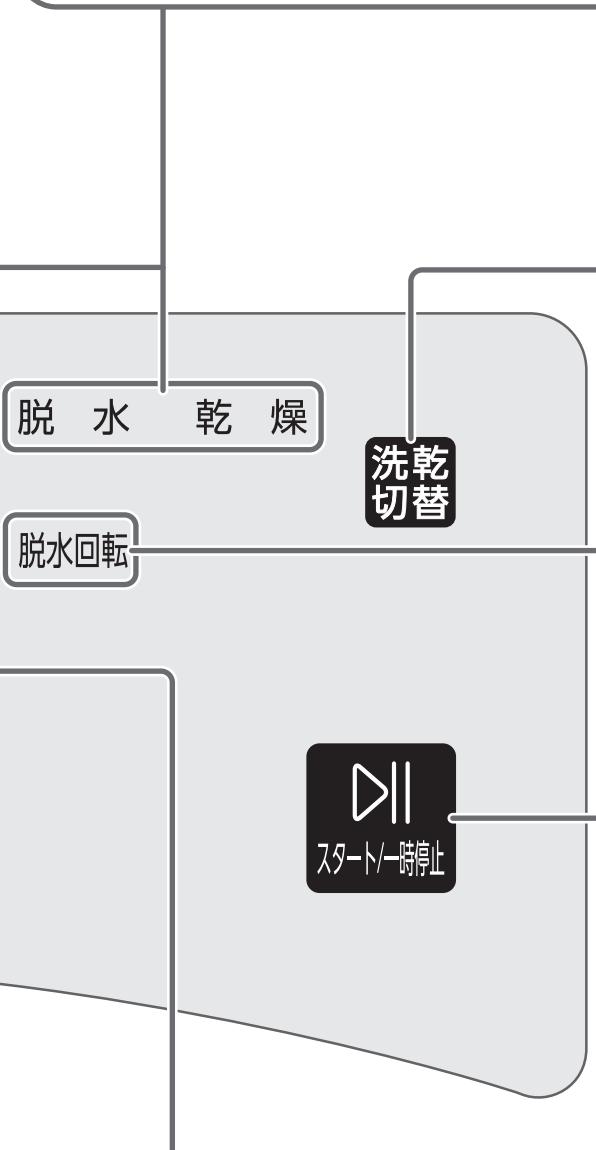

### 洗乾切替

- 「洗濯」「洗乾(洗濯 ➡ 乾燥)」「乾燥」の運転を切り替えるときに  
選んだ運転内容が点灯します。

### 脱水回転

- お好みの回転数に変更するときに ➡P23

### スタート／一時停止

- スタートするときに  
待機中は点滅しています。
- 一時停止するときに  
再度押すと運転を再開します。



### - / +

- 運転内容をお好みの設定に変更するときに ➡P36
  - 「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」「予約」「脱水回転」「お湯洗い」をタッチした後に、「+」「-」をタッチすると、時間・すすぎ回数・水温等を変更することができます。

### お願ひ


- 操作パネルに水や汚れ、洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いたときは、水を含ませたやわらかい布で拭き取ったあと、から拭きをしてください。
- ぬれた手で操作しないでください。



### お知らせ

- 手袋などをしていると操作できません。指で直接操作してください。
- 電源を入れると操作できるボタンを表示します。電源が入っていないときは、パネル表示は消えています。

# 操作パネル 表示部の見かた

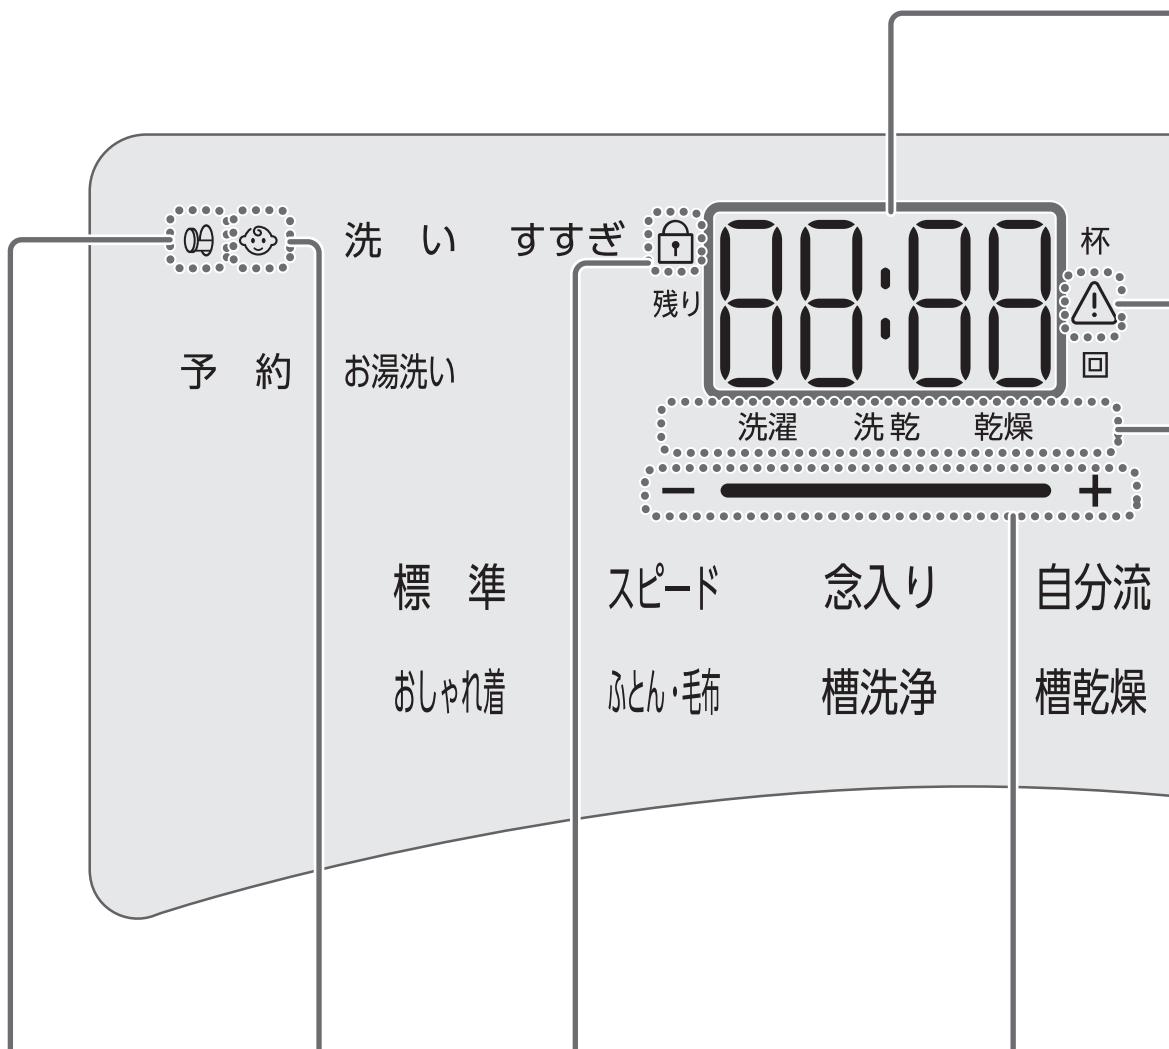

## ⑩ 排水フィルターお手入れ表示

- 排水フィルターのお手入れが必要なときに点灯します。→P45

## ドアロック表示 →P27

- 点灯中…ドアはロックされ開きません。
- 点滅中…ロック解除中です。
- 消灯中…ドアを開けることができます。

## チャイルドロック表示

- チャイルドロック設定中に点灯します。→P27

## ー／+ LED表示

- 「お好み設定」で時間や内容を設定すると段階的に点灯します。

(例)  
「乾燥時間」を  
30分に設定した場合



「乾燥時間」を  
3時間に設定した場合



## お知らせ

- 電源が入っていないときは、パネル表示は消えています。

## 脱水乾燥

脱水回転

洗乾  
切替



### ⚠ エラー表示

- 運転に問題があるときや本体に異常があるときに点灯します。  
「こんな表示がでたら」の内容を確認してください。

→P52~53

### 運転表示

- 「洗乾切替」で切り替えた運転内容を表示します。

## 残時間・予約時間などの表示

### 残時間

- 運転中は、残り時間(目安)を表示します。

(例) 残り2時間20分の場合



### 洗剤量表示

- スタート後、洗剤量(目安)を表示します。

(例) 洗剤量0.8杯の場合



### すすぎ回数

- すすぎ回数を選択するときに表示します。


(例) 注水すすぎ3回の場合



### 水温

- 「お湯洗い」をタッチすると洗いの水温を表示します。

(例) 40°Cの場合



### 予約時間

- 予約中は、何時間後に運転が終了するかを表示します。

(例) 2時間後に運転が終了する場合



### お知らせ表示 →P52~53

- 異常が発生したとき、点滅とブザーでお知らせします。

(例) 給水しない場合



### 脱水回転数

- 「脱水回転」をタッチするとドラムの回転数を表示します。

(例) 1,200回転の場合



# 洗濯物の確認



洗濯物の取扱い表示を確認して上手に洗濯しましょう。

衣類の取扱い表示(例)



洗濯機で洗濯ができる



手洗いができる



洗濯できない



塩素系および酸素系の漂白剤による漂白ができる



酸素系漂白剤による漂白はできるが、塩素系漂白剤による漂白はできない



漂白処理はできない

## 洗濯も乾燥もできないもの



左の取扱い表示があるもの

- 衣類の取扱い表示がないもの、素材が不明なもの
- 芯地を多く使っており、型くずれするもの  
ネクタイ・ジャケット・スーツなど
- 水につけるだけで著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材  
レーヨン・キュプラおよびその混紡品、絹・ウールなどの中でも強撚糸使いの生地（ジョーゼット・クレープ・ちりめんなど）

- 毛倒れするもの  
ビロードなどのパイル地
- 表面の凹凸などが消えやすいもの  
シワ・エンボス・樹脂加工品など
- 皮革・毛皮、それらの装飾品の付いたもの
- 和服・和装小物
- 色々ちしやすいもの
- 防水性のマット・シートや衣類など ➡ P6
- ペットの毛が付着した衣類やマットなど

## 乾燥できないもの



左の取扱い表示があるもの



- 「タンブラー乾燥はお避けください」と表示のある衣類
- ウールの衣類・ウールの毛布



- コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使用したもの）、エンボス加工（凹凸模様）をした衣類
- 刺しゅう・プリント・レースの付いたもの、新合織（超極細纖維）
- タツ・ストッキング
- のりづけした衣類

## ！注意



防水性のマット・シートや衣類、足拭きマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしない

（脱水中にドアが開く、異常振動によるけが、本体・壁・床などの破損、衣類の損傷、水もれ被害などの原因）

例

足拭きマットなど固くて厚いもの、寝袋、オムツカバー、サウナスーツ、ウエットスーツ、雨ガッパ、カーペット、スキーウェア、ウインドブレーカー、自転車・バイク・自動車のカバー、防水シートなど、その他、防水性の水を通しにくいもの

■防水性衣類の確認方法

衣類に口を当て、息を吹き付けて息が通らない場合は、防水性衣類です。



# 洗濯のポイント

## コースごとの洗濯容量を守る

ドラムに入れたときの目安

6kgの目安



洗濯物の重さの目安

コースにより洗濯容量が異なります。下表を参考にして洗濯容量を超えないようご注意ください。

約50g	約110g	約200g	
 くつ下 (混紡)	 半袖肌着 (綿 100%)		
約300g	約500g	約600g	約800g
 セーター (混紡)	 バスタオル (綿 100%)	 パジャマ上・下 (綿 100%)	 ジーンズ (綿 100%)
			 作業服上・下 (混紡)

### お願い

#### ●洗濯物の片寄りを防ぐために以下の確認をしてください。



洗濯物の片寄りが起こると、振動が大きくなり、「！」を表示し、運転が止まる場合があります。

▶重いものが片寄らないように洗濯物はドラム内に均一に広げて入れてください。

▶厚手のものや、かさばるものは、1枚だけで入れないでください。

(ジーンズ・バスローブ・木綿の厚手のトレーナー・ウールのセーターなど)

・バランスをとりやすくするため、ぬれたバスタオルなど、厚手の衣類を2~3枚追加してください。

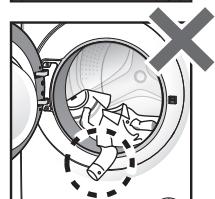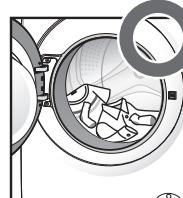

#### ●ドアを閉めるときに洗濯物をはさまないように注意してください。

・水もれ、洗濯物の損傷、故障の原因になります。



お知らせ • 洗濯後、小物衣類が見当たらない場合は、ドアパッキンの下を確認してください。

→P43

## 洗濯物を確認する

### ▶衣類の取扱い表示に従う



### ▶髪の毛・ペットの毛は落とす

・本体の故障を防ぐためです。



### ▶飾りのある衣類・起毛素材の衣類は裏返して洗う

・衣類の傷み、毛玉を防ぐためです。



### ▶新しい色柄物・色落ちしやすいものは分け洗いする

色落ち確認方法

洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押しあて、タオルに色移りがないか確認する



### ▶ひもは結ぶ

### ▶ボタン・面ファスナーは留める

### ▶ファスナーは閉める

・衣類や本体を傷める原因になります。



### ▶ポケットの中に入っていないことを確認する

▶カーテンフック・ワイシャツのプラスチッククリップなどは必ず取り除く

・排水経路に詰まり、故障・異常音・衣類や本体を傷める原因になります。



# 洗濯のポイント(つづき)

## 汚れがひどいものは前処理をする

### シミ汚れ

- 酸素系液体漂白剤や専用洗剤などを塗る
- 食べ物のシミの場合、付いたらすぐに汚れを取り除く
- 飲料水・化粧水が付着した衣類は長時間放置せず、すぐに洗い流す  
(ピンク色に変色する原因)




### えり・そで口の汚れ

- 専用洗剤を塗る  
または、
- 石けんや洗剤液をつけて、やさしくブラッシングする



### 泥や砂汚れ

- 石けんや専用洗剤をつけて、もみ洗いをする
- ブラシなどで落とす  
(本体の故障を防ぐため)

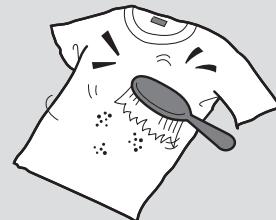

## 洗濯ネットを正しく使う

洗濯ネットに入れた衣類の量以上の衣類を一緒に入れる



洗濯ネットに入れた衣類から先にドラムに入れる

洗濯ネット内に入る量はできるだけ少なくする

### ご注意

- ふだんの衣類やたくさんの衣類を洗濯ネットに入れる、バランスが取れず脱水できない場合があります。
- 少量の衣類でも洗濯ネットに入れた場合は、脱水時にバランスを取るために、洗濯ネットに入れた衣類の量以上の衣類を一緒に入れてください。
- ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネットは、使わないでください。

## 洗濯ネットに入れられるもの

### 小物衣類

(赤ちゃんのくつ下・ハンカチなど)

- 軽い衣類は、洗濯中にドア付近に集まり、洗いや脱水が十分できなことがあります。



### 傷みやすい衣類

(レースのついた衣類・ランジェリー・ナイロンストッキング・化織のうす物など)

▶「おしゃれ着」  
コース→P33  
で洗う



### ワイヤー入りのブラジャー

▶必ず市販の洗濯ネット(細かい網目)に入れる

- ワイヤーが飛び出し、本体や他の洗濯物を傷める原因になります。



## 洗濯ネットに入れられないもの

### 大きなもの

(毛布・ふとん・ジーンズ・バスタオルなど)

- 脱水時に異常振動が発生したり、バランスが取れずに脱水できない場合があります。



## タオルのゴワつきをなくしたい


タオルなどパイル素材の洗濯物は、パイルが倒れてゴワゴワした手触りに感じることがあります。

### 以下の方法をお試しください

- 柔軟剤を使用する
- 脱水後、「乾燥」運転で30分乾燥 ➔ P36 してから天日干しする  
(脱水後、タオルがはり付いている場合は、ほぐしてから「乾燥」してください。)
- 上から下に強く振ってから干す

## 糸くずの付着が気になるときは

- 糸くずの付着が気になる衣類は分けて洗う
- タオル・バスタオルとは、分けて洗う
- 市販の糸くず防止ネットや細かい網目の洗濯ネットに入れて洗う
- 裏返して洗う
- すすぎの回数を増やす

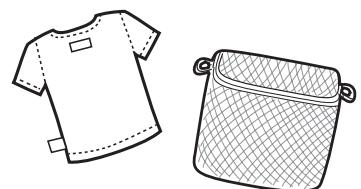

▶乾燥運転後に「洗濯」運転をして、ドラムに付着している糸くずを落とすことをおすすめします。  
(乾燥運転後は糸くずがたまりやすくなるため)

- 「標準」コースの「洗い」「5分」、脱水「3分」に設定して運転してください。➔ P28
- 洗濯物・洗剤類は入れずに運転してください。

## 乾燥のポイント


### 洗濯量を少なめにする

- 容量をお守りください。  
(乾きムラや、乾燥が不十分になる原因)
- 乾燥する洗濯物の量を3kg以下にすると仕上がりが良くなります。

### ドラムに入れたときの目安

#### 3kgの目安

※押さえつけないで入れたとき

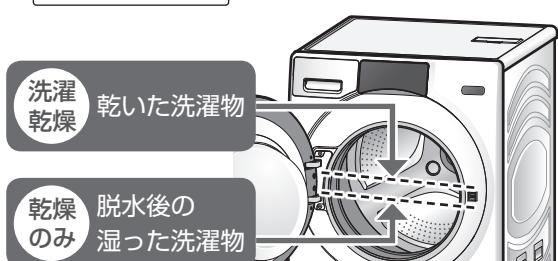

### ご注意ください 衣類の縮み

衣類には、水につけるだけ・洗濯して乾かすだけで縮むものがあります。乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものもあります。縮みの程度は、1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まります。

- 素材・織りかた・厚さ・形態によっても異なります。
- 事前に衣類の取扱い表示や素材表示を確認してください。

### 縮みやすい衣類

- 綿のシャツ
- 混紡ソックス
- フリース・ジーンズ
- 麻のニット製品など




### 縮んだときは

綿製品などといったん縮んだ衣類は、十分ぬらしてから引っ張り天日干しすると、ある程度戻ります。

# 乾燥のポイント(つづき)

## 乾き具合が気になるとき (乾きすぎ・乾き不足)

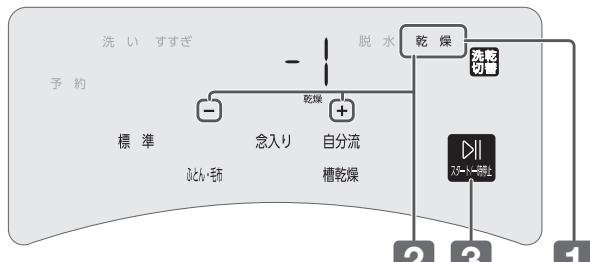


※説明のため実際の表示とは異なります。

### 1 「乾燥」を4秒以上タッチし続ける

- ・「ピー」と鳴ったら、設定できます。

### 2 「乾燥」または「+」「-」をタッチして、お好みの乾燥度合いを選ぶ

- ・「乾燥」または「+」をタッチしたとき、右の順序で切り換わります。

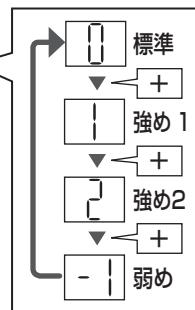

### 3 ▶(スタート/停止)をタッチする

- ・「ピー」と鳴り、設定完了

解除

上記と同じ操作をする

- ・②で「0」を選ぶ



お知らせ • 設定内容を記憶します。

### ■しっかり乾かしたいときは 洗乾(乾燥)


こんなとき	コース	乾燥度合い
ジーンズなど厚手の衣類や、かさばるもの乾燥したいとき	念入り	乾燥 [2] (強め2)

- ・洗濯・乾燥ともに運転時間が長くなります。

## 洗濯後のタオルや衣類を 早く乾燥するには

- ・「乾燥」のみ運転する場合、脱水をしっかり行ってから乾燥運転をすると乾燥時間を短縮することができます。  
▶脱水時間「12分」、脱水回転数「1200回転」に設定してください。→P36~37  
▶脱水運転終了後、洗濯物をほぐしてから乾燥運転を行ってください。

## 湿り気が残る場合は、 仕上げ乾燥を

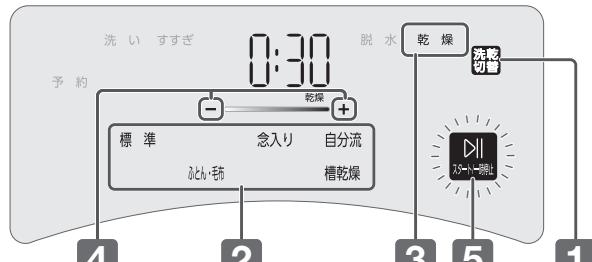

※説明のため実際の表示とは異なります。

### 1 洗乾切替 「乾燥」に切り替える

### 2 コース名をタッチし、コースを選ぶ

### 3 「乾燥」をタッチする

### 4 「+」「-」をタッチして、乾燥時間を選ぶ

### 5 ▶(スタート/停止)スタートする

## お知らせ

- ・次の場合は湿り気が残ることがあります。
  - ・えりもと・そで・ポケットなどの厚いところ
  - ・生乾きの洗濯物と一緒にぬれた洗濯物を入れたとき
  - ・洗濯物の量が少ないととき(約500g以下)
  - ・ジーンズなどの厚手のものを普通の衣類と一緒に乾燥したとき  
(厚手のものの乾きが不十分になることがあります。)
  - ・下着などの小物をバスタオルなどさばる衣類と一緒に乾燥したとき
  - ・綿素材の衣類を多く入れて乾燥したとき
  - ・室温が5℃以下または30℃以上のとき
  - ・設定内容は記憶しません。


## 洗濯物がドラムにはり付くとき

- ・綿の洗濯物(タオルなど)が多いとき「洗濯・乾燥」をすると、ドラム内に洗濯物がはり付いたままになり、乾きが悪くなることがあります。
  - ▶化繊の衣類(複数枚)と一緒に運転してください。
  - ▶脱水後一時停止をして、洗濯物をほぐしてから乾燥運転をしてください。
  - ▶洗濯時、柔軟剤をお使いいただくとはり付きが軽減されます。

必ず行ってください フィルターのお手入れ →P45・46

乾燥後  
毎回

**排水フィルター**

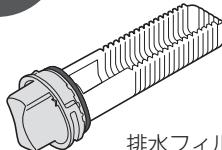


排水フィルター

- 本製品は乾燥時に出たほこりや糸くずなどを排水フィルターへ集める構造になっています。
- 排水フィルターは、乾燥運転後、毎回お手入れをしてください。お手入れをしないと排水ができなくなり、運転が停止します。

週1回  
程度

**乾燥フィルター**

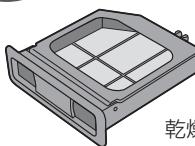

乾燥フィルター

- 乾燥運転をした場合は、週1回程お手入れをしてください。お手入れをしないと乾燥が不十分になったり、時間が長くなったり、乾きムラの原因になります。

お手入れ  
不要

**乾燥用  
自動おそうじ  
フィルター**

- 内蔵の乾燥用自動おそうじフィルターは運転中に自動洗浄されます。
- 自動洗浄された糸くずなどは、排水フィルターに集められます。

## 乾燥シワを少なくするには

### ■シワについて

素材・織りかた・厚さ・形態によってシワがひどくついたり縮んだりして、洗濯・乾燥には向かないものがあります。  
事前に衣類の取扱い表示・素材表示を確認してください。

- 生地・織りかたにより、同種の衣類でもシワになる程度が異なります。  
(シワになりやすい生地:うす手の平織  
クレープなど)

### 洗濯物に合わせて運転内容を選ぶ

#### 比較的シワが気にならないもの



- トレーナー
  - トレーニングウェア
  - タオル類など
- 例:ワイシャツ／化繊混紡  
(ポリエステル65% 編35%)

「自動」またはお好みで時間設定して乾燥してください。

#### シワになりやすいもの



- ワイシャツ
  - スラックスなど
- 例:ワイシャツ(綿100%)

短時間で乾燥後、生乾きの状態で取り出して吊り干ししてください。(右記)


### 洗濯物を少なめに入れる

洗濯物の量を3kg以下にすると仕上がりが良くなります。

### 洗濯ネットに入れたまま乾燥しない

### 脱水後、一度取り出して脱水シワを伸ばしてから乾燥する

短時間で乾燥後、生乾きの状態で取り出し、吊り干しをする

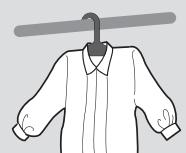

### 乾燥運転後は、すぐに洗濯物を取り出す

- 乾燥運転後、すぐに洗濯物を取り出さないとシワ付きの原因になります。
- ▶シワ付き防止のため、あらかじめ「やわらか仕上げ／あったか仕上げ」を設定してください。 ➡P19・42

# 洗濯・乾燥の流れ

基本の洗濯・洗濯～乾燥・乾燥の流れを説明します。

## 準備

洗濯物をドラム内に入れる

- 洗濯物を仕分ける
- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める




## 電源を入れる

電源ボタンをタッチする(長押し)



## 運転内容を選ぶ

洗乾切替ボタンをタッチして、運転内容を選択する

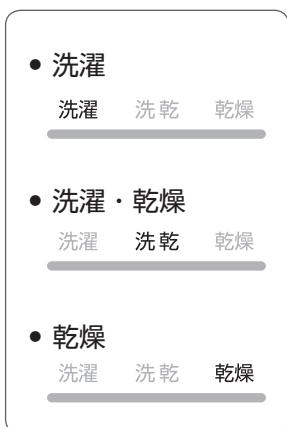

## コースを選ぶ

パネルに表示されたコースをタッチして選ぶ



- 選択中のコース名は明るく点灯します。(選択可能なコース名は淡く点灯します)

## 運転の動き

• 標準コース(「洗乾」の場合)

洗  
い  
す  
す  
ぎ  
  
脱  
水  
  
乾  
燥

- 給水しながらドラムが反転して洗濯物に洗剤液を深くしみこませます



シャワーすぎ ためすすぎ



- 乾いていない衣類があれば、自動検知して乾燥時間を延長します



### お知らせ

- 「乾燥用自動おそうじフィルター」の自動洗浄のため、洗い運転中や乾燥運転中に、給水と排水を行うことがあります。

## 記憶機能

スタートから1分後、運転したコースを自動的に記憶します。

次回



記憶したコースが点灯します。



ワンタッチでスタートできます

記憶するコース 洗濯 洗乾

「標準」「スピード」「念入り」「自分流」



### お知らせ

- 「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」などをタッチして変更した運転内容は記憶しません。記憶させたいときは、「自分流」コース ➡ P31をご利用ください。


- 運転途中で停電や電源プラグが抜けたときも運転内容を記憶しています。

▶ 停電したときは復帰すると続きからスタートします。

▶ 電源プラグが抜けたときは電源プラグを差すと、続きからスタートします。

- 購入時は「洗濯」「標準」コースを記憶しています。

- ドアロックは運転終了後解除されます。

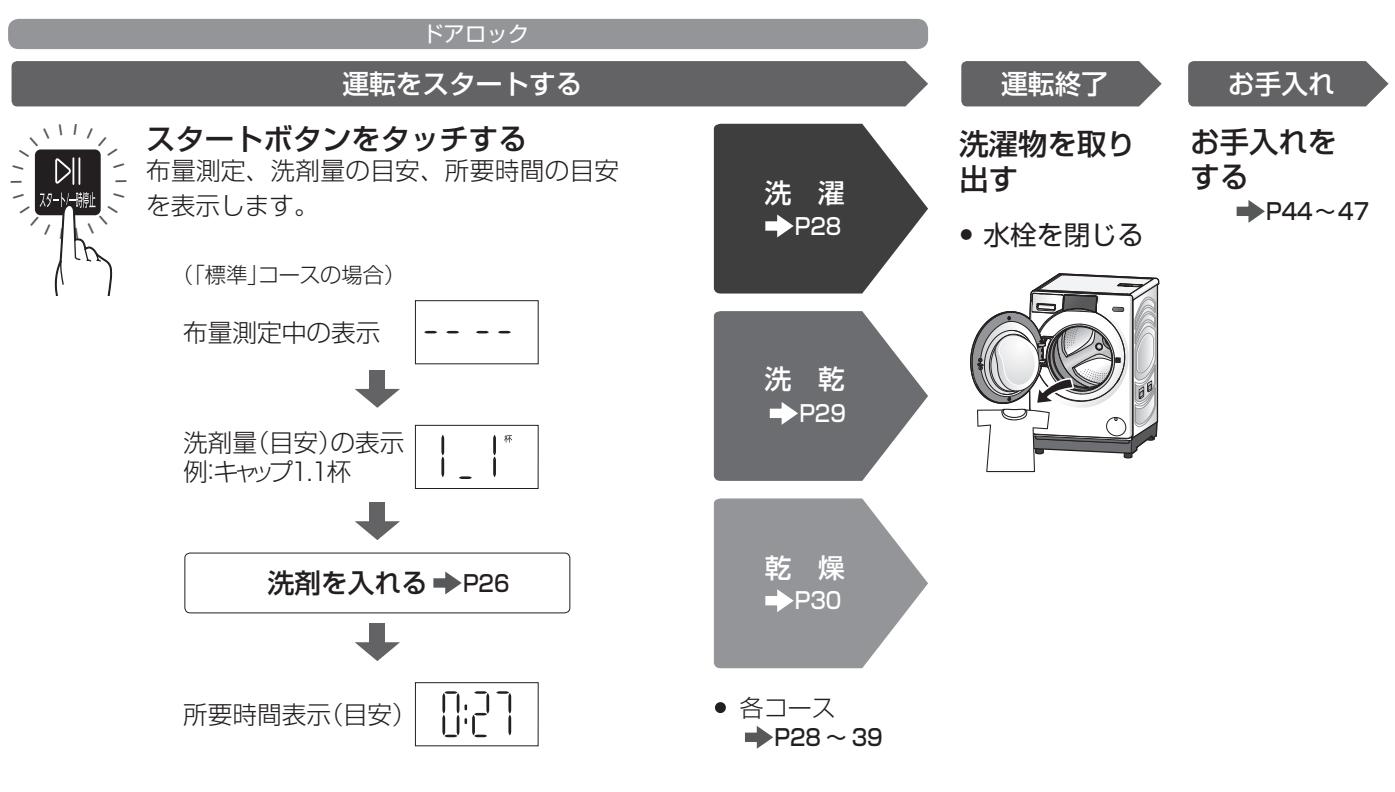

## 布量測定（洗濯量の計測）

をタッチして運転をスタートすると、ドラムが回転して洗濯量を検知し、水量を自動で選びます。

布量測定するコース

「標準」「念入り」「自分流」

- 洗濯物がぬれないと洗濯量を多めに判定します。
- はじめからドラムに水が入っている場合、布量測定をしないことがあります。

## 槽洗浄お知らせ機能

運転回数をカウントし、槽洗浄が必要なタイミングを「槽洗浄」が点滅してお知らせします。

が点滅したら「槽洗浄」コース → P47でお手入れしてください。

コース運転終了後、消灯します。  
(運転回数がリセットされます)

- 購入時は、お知らせ表示機能が有効になっています。
- 運転終了後、約2時間点滅します。
- 購入時は約40回の運転でお知らせするように設定されています。「水温」や「乾燥」運転などの設定状況によりお知らせタイミングが変わります。
- 「槽洗浄」コースを運転しなくても、あと3回程度運転を行うと運転回数がリセットされ、お知らせ表示が消灯します。
- 「槽洗浄お知らせ」をやめたいとき → P43

## やわらか仕上げ／あつたか仕上げ

「やわらか仕上げ」は、乾燥終了後、定期的にドラムが回転してシワ付きを防ぎます。「あつたか仕上げ」は、熱で衣類をあたたかくキープします。(最長2時間)

をタッチして、ドアロックが解除したら洗濯物を取り出してください。

- 「やわらか仕上げ／あつたか仕上げ」作動中は「End」が点灯し、「乾燥」が点滅しています。  
(乾燥は終了しています。)
- 「あつたか仕上げ」設定時はドラム内温度が高いため、「一時停止」タッチ後、電源が切れ、ドアロック解除まで最大15分程度かかる場合があります。


やわらか仕上げ／あつたか仕上げを行うコース

「標準\*」「スピード」「念入り\*」「自分流\*」「ふとん・毛布\*」

- \*は「乾燥」のみでも設定できます。
- 購入時は設定されていません。
- 「やわらか仕上げ／あつたか仕上げ」を設定したいとき → P42

# コースの選びかた

洗濯物の種類や汚れにあわせてコースを選んでください。

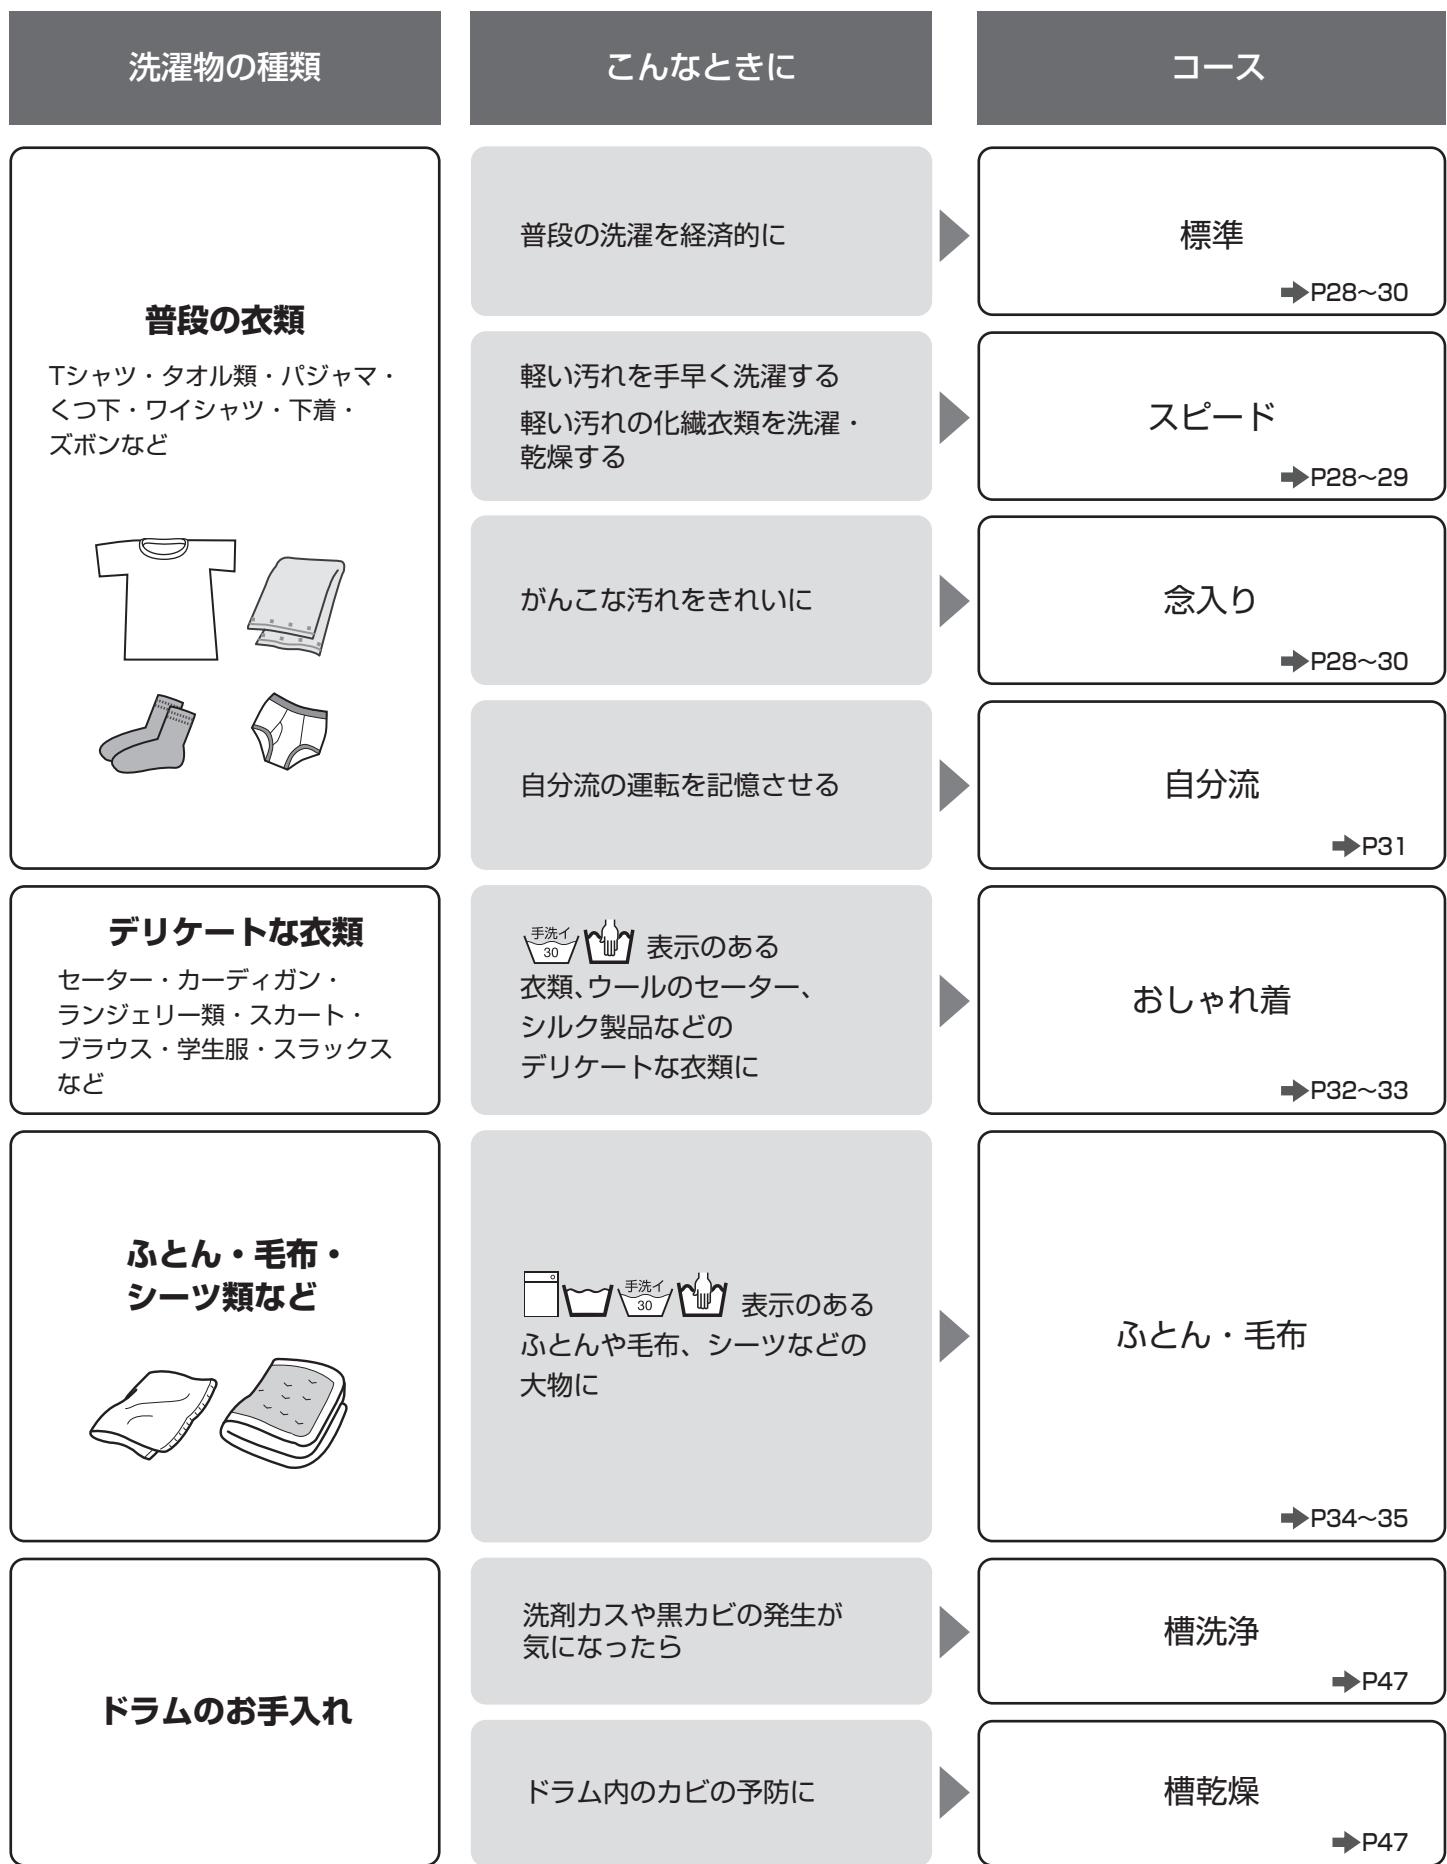

コース内容と所要時間の目安 →P22~23

## 容量の上限

洗濯

洗 乾

乾燥

お湯洗い

→P38

予 約

→P39

12kg

6kg

6kg

2kg

0.5kg

—

12kg

6kg

6kg

12kg

6kg

6kg

2kg

—

—

4.5kg

3kg

3kg

## 掛けふとん

1.4kg

洗濯物は  
入れない



—



—



—

—

—

—

# コース内容と所要時間の目安

**洗濯 「洗い」～「脱水」    洗乾 「洗い」～「乾燥」**

コース	運転切換	容量(上限)	自動設定の内容					
			洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	脱水回転	乾燥(約)	所要時間(約)
標準 → P28～30	洗濯	12kg	6分	2回 [シャワー + ため]	4分	800回転	—	27～29分
	洗濯▶乾燥	6kg			自動	自動	50分～5時間	2時間19分～ 5時間36分
スピード → P28～29	洗濯	2kg	4分	1回 [ため]	3分	1200回転	—	15分
	洗濯▶乾燥	0.5kg			自動	自動	40分	54分
念入り → P28～30	洗濯	12kg	15分	2回 [ため]	6分	800回転	—	45分～50分
	洗濯▶乾燥	6kg			自動	自動	1時間20分～ 5時間	4時間4分～ 6時間25分
自分流 → P31	洗濯	12kg	設定内容による	設定内容による	800回転	—	設定内容 による	設定内容 による
	洗濯▶乾燥	6kg			自動	自動		
おしゃれ着 → P32～33	洗濯	2kg	5分	2回 [ため]	5分	600回転	—	28分
ふとん・毛布 → P34～35	洗濯	毛布：4.5kg 掛けふとん ：1.4kg	7分	3回 [ため]	5分	800回転	—	1時間8分
	洗濯▶乾燥	毛布：3kg 掛けふとん ：1.4kg			自動	自動	2時間20分～ 5時間	6時間15分 (初期の表示時間)
槽洗净 → P47	洗濯	—	つけおき2時間 +洗い17分	3回 [ため]	6分	—	—	3時間
			つけおき11時間 +洗い17分			—	—	12時間

**乾燥 「乾燥」のみ**

コース	容量 (上限)	自動設定の内容		お好み設定できる内容	
		所要時間(約)			
標準 → P30	6kg	1時間50分～6時間10分		30分・1時間・1時間30分・ 2時間・3時間・4時間・ 5時間・自動	
念入り → P30	6kg	2時間20分～6時間40分			
自分流 → P31	6kg	設定内容による			
ふとん・毛布 → P34～35	毛布：3kg 掛けふとん：1.4kg	2時間20分～5時間 (初期は5時間と表示します。)			
槽乾燥 → P47	—	1時間		変更できない	

お好み設定できる内容					
洗い	すすぎ	脱水	脱水回転	水温	乾燥
5分 25分 消灯(なし)	1回 注水1回 2回 注水2回 3回 注水3回 4回 注水4回 消灯(なし)  ※コースに よってすす ぎの内 容が異 なり ます。 →P37	1~12分・消灯(なし)	400~1,200回転	20・30・40・60°C・ ----(設定なし)	—
		変更できない	変更できない		30分~5時間・ 自動
		1~12分・消灯(なし)	400~1,200回転	—	—
		変更できない	変更できない		変更できない
		1~12分・消灯(なし)	400~1,200回転	20・30・40・60°C・ ----(設定なし)	—
		変更できない	変更できない		30分~5時間・ 自動
		1~12分・消灯(なし)	400~1,200回転	20・30・40・60°C・ ----(設定なし)	—
		変更できない	変更できない	20・30・40°C・ ----(設定なし)	—
		1~12分・消灯(なし)	400~1,200回転	20・30・40・60°C・ ----(設定なし)	—
		変更できない	変更できない		30分~5時間・ 自動

変更できない

## すすぎ

### ■ためすすぎ

水をためてすすぎます。

### ■注水すすぎ

水を入れ替えながら、  
しっかりすすぎます。

### ■シャワーすすぎ

水を入れながら、ドラムを回しすばやくすすぎます。



### お知らせ

- 水温を変更すると、所要時間が長くなります。  
洗濯量と設定温度による追加時間 → P38
- 所要時間は、給水量が毎分12Lのときの目安です。水道水圧・排水条件などにより変わります。
- 洗濯物の種類や片寄りにより所要時間が長くなることがあります。
- 乾き具合が気になるとき → P16 を変更すると所要時間が変わります。

## 脱水回転数

- お好みに応じて脱水回転数を変更することができます。
- お好みで脱水時間を2分以下に設定した場合や、洗濯物の片寄りが起こった場合は、脱水回転数を1,200回転に設定しても設定回転数まで上がらないことがあります。

1,200 回転

「乾燥」のみ運転をするときに  
シワが気にならない衣類やジーンズ・タオルなど厚手のものを早く乾かしたいときに

800 回転

普段着の脱水に

400 回転

型くずれやシワを抑えたい衣類の  
脱水に

# 洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安

下表の使用量に従って、洗剤投入容器またはドラムに入れてください。

洗剤類の入れかた ➡ P26

標準 念入り 自分流	洗濯量 (乾燥布)	洗剤量 目安表示※	合成洗剤				ボールド ジエルボール3D アリエールパワージェルボール3D アリエールバイオサイエンスジエル	
			液体		ジェルボール型			
			10mL	25mL	30mL	1粒		
12kg	1.1 杯	ナノタックZERO	アタック ニュービーズ	トップクリアリキッド	ボールド	ボール4D	ボールド ジエルボール3D アリエールパワージェルボール3D アリエールバイオサイエンスジエル	
			アタック ニュービーズ	トップクリアリキッド	ボールド	ボール4D		
			アタック ニュービーズ	トップクリアリキッド	ボールド	ボール4D		
			アタック ニュービーズ	トップクリアリキッド	ボールド	ボール4D		
			アタック ニュービーズ	トップクリアリキッド	ボールド	ボール4D		
10kg	1.0 杯		24mL	61mL	73mL		1粒	
7kg	0.9 杯		22mL	56mL	67mL			
4kg	0.8 杯		20mL	51mL	61mL			
1kg	0.5 杯		18mL	46mL	55mL			
1kg	0.5 杯		11mL	28mL	34mL			
スピード	2kg	0.5 杯	11mL	28mL	34mL	1粒		
おしゃれ着	2kg	1.1 杯	おしゃれ着用液体中性洗剤を お使いください		40mL/30L… 20mL 30mL/30L… 15mL			
ふとん・毛布	毛布 4.5kg ふとん 1.4kg	1.1 杯	11mL	28mL	34mL	1粒		

※洗剤の目安：液体洗剤（水 65L に対しキャップ1杯のもの）のキャップを基準にしています。

## お願い

- 上表は目安です。洗剤・柔軟剤の種類によっては使用量の違いがありますので容器の表示をご確認ください。
- 洗剤によりキャップまたはスプーン1杯の洗剤量が異なります。洗剤の容器に記載されている「使用量の目安」に従ってください。
- 洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。
  - 汚れが多い場合は洗剤量を増やし、軽い汚れの場合は洗剤量を控えめにしてください。
  - 洗剤は入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になり洗濯物に残ることがあります。
- 縦型洗濯機とドラム式洗濯機の使用量は異なりますので、ご注意ください。
- 洗濯量はJIS(日本産業規格)規定の布地を使用した場合のものです。洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗える量が変わります。

軽い汚れとは、脂分をほとんど含まない汗やほこりのような汚れのことです

2023年8月現在

		柔軟剤				酸素系液体漂白剤	
粉末							
水30Lに対する使用量							
18g	30g	7mL	10mL	16mL	20mL	20mL	40mL
アタック高活性バイオEX	トッププラチナクリア	ふんわりソフラン	フレアフレグランス しわすきりソフラン ハミングファイン	レノア	ハミング	ワイドハイターEXパワー ブライトSTRONG	ワイドハイター 手間なしブライト
46g	73g	20mL	29mL	40mL	48mL	25mL	50mL
42g	67g						
38g	61g	17mL	25mL	36mL	44mL	20mL	40mL
34g	55g						
21g	34g	9mL	13mL	18mL	22mL	10mL	20mL
21g	34g	9mL	13mL	18mL	22mL	10mL	20mL
		9mL	13mL	18mL	22mL	—	—
必ず溶かしてドラムへ ➡P35		9mL	13mL	18mL	44mL	10mL	20mL
21g	34g						

上表に記載のない使用量の洗剤については、  
洗剤の容器の表示に従ってください。



洗剤の容器の表示  
をご確認ください

# 洗剤類の入れかた


洗剤と漂白剤は「洗い」の給水時に、柔軟剤は「最終すすぎ」時に自動的に投入されます。

いずれも洗濯前に洗剤投入容器へ入れておいてください。

洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➡ P24~25

■洗剤投入容器を手前に引き出して入れてください。

## 粉末洗剤・漂白剤



### 粉末合成洗剤

- 洗剤投入容器がぬれている場合は、拭いてから入れてください。
- 洗剤量の目安表示に従って入れてください。

### 酸素系粉末漂白剤

- 粉末合成洗剤と一緒に入れてください。
- 漂白剤の使用量と使いかたは、お使いの漂白剤容器の表示に従ってください。

## 液体洗剤・漂白剤




### 液体合成洗剤

- 泡立ちの少ない洗剤をお使いください。

### 酸素系液体漂白剤

- 漂白剤の使用量と使いかたは、お使いの漂白剤容器の表示に従ってください。
- 塩素系液体漂白剤は使わないでください。漂白剤が直接衣類に付くと変色することがあります。

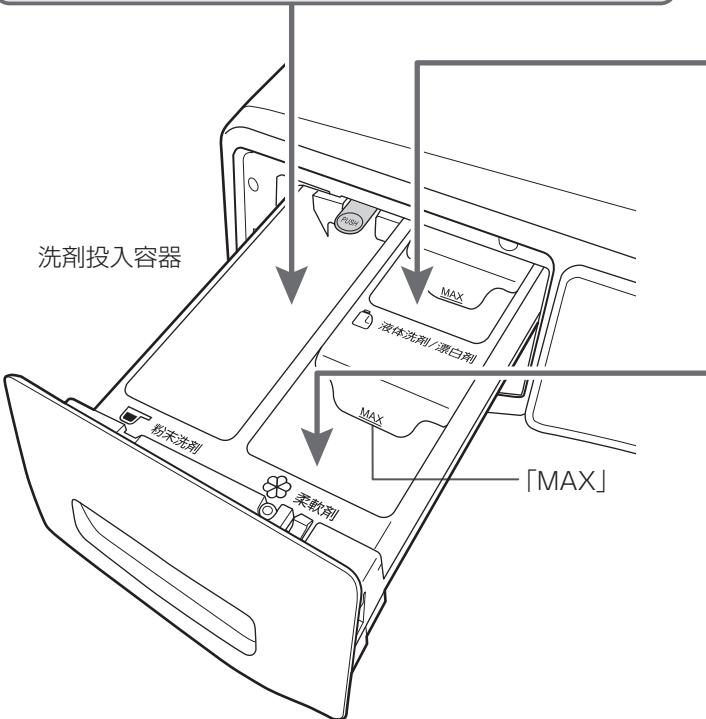

## ご注意

- 粉石けん・重曹は使わないでください。  
(粉石けん：固まりやすく、本体内部に詰まり水もれのおそれ)  
重曹：故障の原因

## お願ひ

- プラスチック部分に洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いた場合は、水を含ませたやわらかい布ですぐに拭き取ってください。放置するとプラスチック部品が割れる原因になります。
- 洗剤投入容器は、しっかりはめ込んでください。  
(水もれの原因)
- ビーズタイプの仕上げ剤は「ドラム」内へ直接入れてください。

## 柔軟剤



- 最終のすすぎで自動的に投入されます。
- すすぎ回数が1回でも自動的に投入されます。
- 流れにくい場合は水でうすめてください。
- キャップの「MAX」位置以上に入れないでください。サイフォン現象により柔軟剤がすぐに流れ出ることがあります。
- 柔軟剤は入れすぎないでください。  
(衣類の黒ずみの原因)
- 柔軟剤を入れた後、12時間以上放置しないでください。柔軟剤が固まる場合があります。




**お知らせ** • サイフォン現象でわずかに水が残ることがありますが、異常ではありません。

## ジェルボール型洗剤



### ドラムに直接入れる

- 洗剤投入容器に入れないでください。
- 衣類の下に入れてください。
- 予約時は、ぬれた洗濯物から離し、洗剤に水分がつかないようにしてください。  
(洗剤が流れ出てシミ・色落ちの原因)

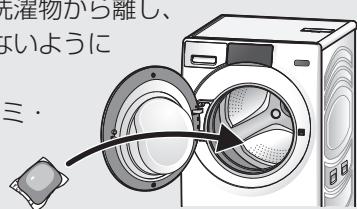

# ドアの開閉とロック・チャイルドロック

安全のため、スタート後はドアがロックされます。ドアロック点灯中は、開きません。

## ドアを開ける

ドアハンドルを引く



## ドアを閉める

ドアを押して確実に閉める



## ドアロック中にドアを開ける

運転中



をタッチする

電源が入っていないとき



をタッチする  
(長押し)

運転中に電源を切ったり、停電した場合はドアロックされたままになります。

「カチッ」と音がして ドアロックが消灯したら、ドアを開ける

以下を表示した場合はドアは開きません。



ドラムが回転しているとき



給水中



ドラム内の水位が高いとき



ドラム内の温度が高いとき

「」が消灯したらドアを開けてください。

電源を入れ直し、排水してください。

「排水」だけしたい ➡ P43

温度が下がるとドアロックが解除されます。

### ご注意

- 運転中は泡がこぼれたり、ドアに付着した泡や水が床にたれることがあるため、タオルで受けるなどしてください。

## チャイルドロックをかける

子供の安全のため、ドアが開かないようにするとともにキー操作ができないようにします。

運転を開始してから「洗い」と「すすぎ」を同時に4秒以上タッチし続ける

- 設定音が鳴り「」と「」を約3秒間点滅表示し、ドアにロックがかかります。
- 電源の「入」「切」とチャイルドロック解除以外の操作ができなくなります。
- チャイルドロック設定後に運転内容を変更する場合は、チャイルドロックをいったん解除してください。

運転中以外でチャイルドロックを設定しておきたいとき

1 電源「入」の状態で「洗い」と「すすぎ」を同時に4秒以上タッチし続ける

2 電源を切る

電源「入」の状態で「洗い」と「すすぎ」を同時に4秒以上タッチし続ける

解除

- 解除音が鳴り、チャイルドロックが解除されます。

### お知らせ

- 電源を切っても解除するまでドアは開けられません。
- 電源「入」の状態であれば設定／解除はいつでもできます。
- 操作したときに「」を表示した場合は、チャイルドロックが設定されています。
- 運転終了後「」が表示されている状態で衣類を取り出したい場合は、電源を入れ直し、チャイルドロックを解除してください。

# 「洗濯」する

洗濯

標準コース

綿素材の下着など、普段着を洗濯したいときに

スピードコース

軽い汚れの衣類を手早く洗濯したいときに

- 約15分で終了します。


念入りコース

がんこな汚れをきれいに洗濯したいときに

- 厚手の洗濯物もしっかり洗います。



※説明のため実際の表示とは異なります。

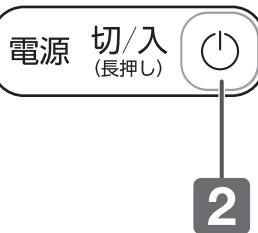

洗濯容量	標準 念入り 12kg 以下
	スピード 2kg 以下

## お知らせ

- 「スピード」コースでは、「お湯洗い」は設定できません。

洗剤量表示中(約1分間)に洗剤を洗剤投入容器に入れられなかつた場合

- 給水が終わるまでに投入してください。

1 をタッチして、一時停止する

- 給水中、一時停止せずに洗剤容器を出し入れると水もれするおそれがあります。

2 洗剤投入容器の「 粉末洗剤」(左側)に入れる



3 をタッチする  
• 運転を再開します。

1 洗濯物を入れ、ドアを閉める

2 水栓を開き、 電源を入れる

3 **洗乾切替** 「洗濯」に切り替える

4 コース名をタッチし、コースを選ぶ

- 「スピード」コースは、布量測定をしません。スタート前に洗剤を入れてください。  
洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➡ P24~25

(例)「標準」コースの場合  
  
必要に応じ、「お湯洗い」「脱水回転数」を設定してください。

コース内容と所要時間の目安 ➡ P22~23  
お湯で洗う ➡ P38

5 スタートする

- 布量測定後、洗剤量の目安を表示します。

6 洗剤量表示中(約1分間)に洗剤を洗剤投入容器に入れる

洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➡ P24~25  
洗剤類の入れかた ➡ P26



ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じてください。

# 「洗濯▶乾燥」する

洗乾

標準コース

綿素材の下着など、普段着を洗濯・乾燥したいときに

スピードコース

約500g(ワイシャツ2枚)までの化繊衣類を手早く洗濯・乾燥したいときに  
• 約55分で終了します。

念入りコース

がんこな汚れをきれいに洗濯・乾燥したいときに  
• 厚手の洗濯物もしっかり洗濯・乾燥します。



洗乾容量	標準 念入り	6kg以下
	スピード	0.5kg以下

## お願い

- 湿り気が残る場合は、乾き具合に応じて乾燥を追加し、仕上げ乾燥をしてください。→P16
- 洗濯・乾燥容量をお守りください。乾きムラや、乾燥が不十分になる原因になります。
- 乾燥する洗濯物の量を3kg以下になると仕上がりが良くなります。

## お知らせ

- 乾燥できないものについては  
乾燥できないもの→P12
- 衣類のシワや縮みについては  
乾燥のポイント→P15
- 乾燥中に一時停止や電源「切」→「入」すると冷却運転を行うため、ドアロック解除まで時間がかかる場合があります。
- 「スピード」コースでは、「お湯洗い」は設定できません。

- 1 洗濯物を入れ、ドアを閉める
- 2 水栓を開き、 電源を入れる
- 3 洗乾切替 「洗乾」に切り替える
- 4 コース名をタッチし、コースを選ぶ
  - 「スピード」コースは、布量測定をしません。  
スタート前に洗剤を入れてください。  
洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安→P24~25

(例)「標準」コースの場合

必要に応じ、「お湯洗い」を設定してください。  
コース内容と所要時間の目安→P22~23  
お湯で洗う→P38
- 5 スタートする
  - 布量測定後、洗剤量の目安を表示します。
- 6 洗剤量表示中(約1分間)に洗剤を  
洗剤投入容器に入れる
 

洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安→P24~25  
洗剤類の入れかた→P26

ブザーが鳴ったら、運転終了

  - 水栓を閉じてください。
  - 排水フィルターを掃除して下さい。

「洗濯」する

「洗濯▼乾燥」する

# 「乾燥」する

乾燥

乾燥運転前に水栓を必ず開いてください。

(本体内蔵の乾燥用自動おそうじフィルターの自動洗浄に水を使用するためです。)

標準コース


シワが気にならない普段の衣類に  
• 綿の下着、くつ下、タオルなど

念入りコース

乾きにくい厚手の衣類に



※説明のため実際の表示とは異なります。

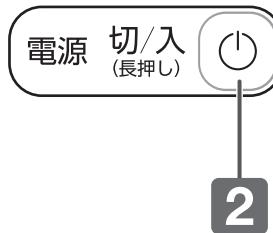

乾燥容量

6kg以下

## お願い

- 湿り気が残る場合は、乾き具合に応じて乾燥を追加し、仕上げ乾燥をしてください。→P16
- 洗濯・乾燥容量をお守りください。乾きムラや、乾燥が不十分になる原因になります。
- 乾燥する洗濯物の量を3kg以下にすると仕上がりが良くなります。



## お知らせ

- 乾燥できないものについては  
乾燥できないもの → P12
- 衣類のシワや縮みについては  
乾燥のポイント → P15
- 乾燥中に一時停止や電源「切」→「入」すると冷却運転を行うため、ドアロック解除まで時間がかかる場合があります。
- 衣類の損傷、本体の故障を防ぐため、衣類の確認をしてください。  
洗濯物を確認する → P13

1

脱水後の洗濯物を入れ、ドアを閉める

- 洗濯物のシワを一度伸ばして入れてください。

2

水栓を開き、 電源を入れる

3

「乾燥」に切り替える

4

コース名をタッチし、  
コースを選ぶ

コース内容と所要時間の目安 → P22~23

(例)「標準」コースの場合



5

スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了


- 水栓を閉じてください。
- 排水フィルターを掃除してください。

# 自分流の運転内容を記憶させる


洗濯 洗乾 乾燥

## 自分流コース

お好みの運転内容を「洗濯」「洗乾」「乾燥」とそれぞれ個別に記憶させることができます。次回からは「自分流」を選ぶと、前回設定した運転内容で運転することができます。

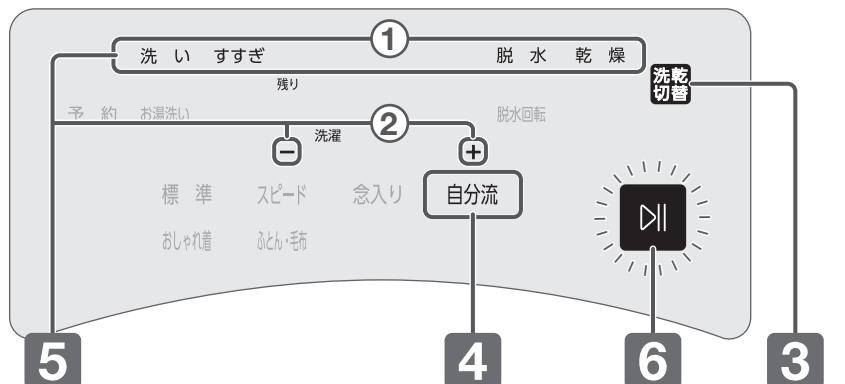

※説明のため実際の表示とは異なります。

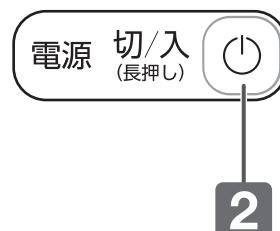

**洗濯**容量 12kg以下

**洗乾**容量 6kg以下

**乾燥**容量 6kg以下

購入時の設定	
洗濯	洗い：6分 すすぎ：2回 脱水：4分
洗濯・乾燥	洗い：6分 すすぎ：2回 脱水：自動 乾燥：自動
乾燥	乾燥：自動

### お知らせ

- スタートして約1分後に前回の設定は消え、新しい設定を記憶します。
- 停電時や電源プラグをコンセントから抜いたときも記憶しています。
- 購入時は「洗濯」を記憶しています。
- 「予約」は記憶しません。

- 洗濯物を入れ、ドアを閉める
- 水栓を開き、 電源を入れる
- 洗乾切替** 「洗濯」／「洗乾」／「乾燥」を切り替える
- 「自分流」をタッチする
  - 現在の設定内容を表示します。変更がなければ **6** へ
- ①「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」で変更したい行程をタッチする
- ②洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、乾燥時間は「+」「-」をタッチして設定する  
お好み設定 ➔ P36  
必要に応じ、「お湯洗い」「脱水回転数」を設定してください。  
コース内容と所要時間の目安 ➔ P22~23  
お湯で洗う ➔ P38
- スタートする
  - 布量測定後、洗剤量の目安を表示します。
- 洗剤量表示中(約1分間)に洗剤を洗剤投入容器に入れる
  - 洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➔ P24~25  
洗剤類の入れかた ➔ P26
- ブザーが鳴ったら、運転終了
  - 水栓を閉じてください。
  - 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。

「乾燥」する

自分流の運転内容を記憶させる

# デリケートな衣類を「洗濯」する

洗濯

## おしゃれ着コース

デリケートな衣類の洗濯に適しています。衣類の縮みを防ぐためにやさしく洗います。

### 洗濯できるもの



左の取扱い表示があるデリケートな衣類

※これらの取扱い表示があっても洗えないものがあります。→P12


- ウール・カシミヤ・  
アンゴラのセーター・  
カーディガンなど



- 絹・麻のブラウス・  
ワンピース・  
シャツなど



- 学生服・セーラー服・  
スラックス・スカート・  
ジャンパー・  
カーテンなど

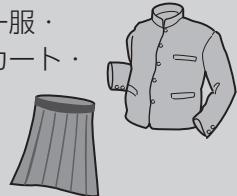

### 洗濯前のチェック

#### 初めて洗う衣類は、色落ちしないか 確かめる

- 洗剤液を含ませた白いタオル  
などを目立たない部分に強く  
押しあて、タオルに色移りが  
ないか確認してください。
- スカーフや外国製の衣類には色落ちしやすい  
ものがあります。



#### 毛素材などでプリーツ加工の ものは、開かないように糸で 留める

- 糸は乾いてから取ってください。



#### ボタン・刺しゅうが付いている衣類は裏返す

#### シミや部分汚れがないか確かめる

- シミは裏側にタオルをあて  
洗剤液を付け、一定方向に  
ブラッシングしてください。
- ポケットまわり・そで口・えり・  
すその汚れは、洗剤液を付け  
ブラシなどで軽くたたいて  
落としてください。




#### カーテンなどの大物以外は、洗い時間を 7分以内にする

- 自動設定は、5分になっています。  
(縮みを抑えるため)
- カーテンのフックは、必ずはずしてください。

### 干しかた

・風通しの良い日陰に干してください。

#### ウール・カシミヤ・ アンゴラなどのセーター

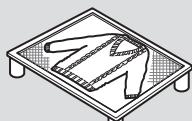

形を整え、裏返して平干し

#### 絹・麻などの ブラウスやワンピース



ハンガー干し

#### スカート



型を整えてハンガー干し  
(伸びやすいものは平干し)


#### スラックス



折り目を合わせて  
ハンガー干し

### 縮んだとき

- 伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ
- スチームアイロンを浮かせた  
状態でスチームをたっぷりかける
- 乾くまでそのままにしておく

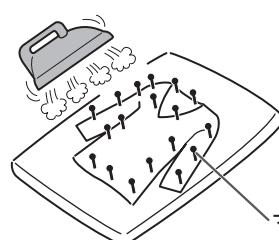


・衣類購入時に  
型紙をとって  
おくと便利です。

マチ針



※説明のため実際の表示とは異なります。

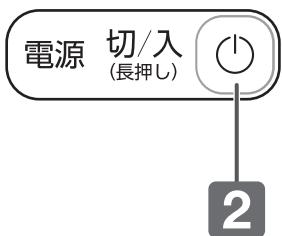

**洗濯容量**

2kg以下

### ■ 重さの目安

ブラウス 約200g	セーター 約300g	スラックス 約400g

### お知らせ

- 洗濯終了後、すぐに洗濯物を取り出し、陰干してください。長時間放置するとシワや縮みの原因になります。
- 「洗乾」「乾燥」「予約」は設定できません。

### 1 洗濯物を入れ、ドアを閉める

### 2 水栓を開き、 電源を入れる

### 3 「洗濯」に切り替える

### 4 「おしゃれ着」をタッチする

必要に応じ、「お湯洗い」を設定してください。

コース内容と所要時間の目安 ➡ P22~23

お湯で洗う ➡ P38

### 5 おしゃれ着用液体中性洗剤を洗剤投入容器に入れる

洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➡ P24~25

洗剤類の入れかた ➡ P26



### 6 スタートする


ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じてください。

## アイロン仕上げ

- 衣類の取扱い表示に従ってください。
- てかりの出やすいスカート・スラックスや刺しゅう・ビーズの付いたものは当て布をしてください。

### アイロンの適正温度

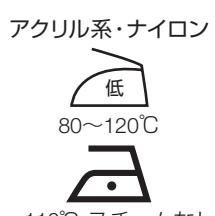

当て布をしてアイロンかけをしてください。



アイロンかけができません。



# ふとん・毛布を「洗濯」「洗濯▶乾燥」「乾燥」する

## ふとん・毛布コース

洗濯 洗乾 乾燥

掛けふとん・毛布などの大物の洗濯に適しています。ふとんや毛布のサイズや素材を確認して運転してください。液体洗剤の使用をおすすめします。

### 洗濯できるもの



左の取扱い表示がある毛布・ふとん

#### 毛布

- ・アクリルまたはポリエステル100%の毛布  
ダブルサイズ(180cm×230cm)以下  
シングルサイズ(140cm×200cm)以下
- ・綿毛布  
シングルサイズ(140cm×200cm)以下

#### ふとん

- ・中わたがポリエステル100%の夏掛けふとん  
中わた: 1kg以下  
大きさ: 180cm×210cm以下
- ・洗濯機で洗えると記載されている羽毛掛けふとん  
大きさ: 150cm×210cm以下

### 洗濯できないもの

#### 毛布

- ・純毛の毛布
- ・電気毛布
- ・ロングパイル(毛足1cm以上)の毛布  
洗濯すると毛倒れするおそれがあります。
- ・カーペット・ホットカーペット・ラグマットなどの  
固くて厚いもの  
洗濯中にドアが開いて水もれする場合や、異常振動の  
原因となります。


#### ふとん

- ・取扱い表示のないもの
- ・側生地がタオル地のもの(毛足1cm以上)  
乾燥すると縮むおそれがあります。
- ・中わたがポリエステル、羽毛以外のもの


### 毛布・ふとんを入れる

#### 1 ゴミ・糸くずを取り除き、下図のようにたたむ

毛布(4つ折り)

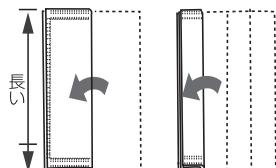

ふとん(3つ折り)

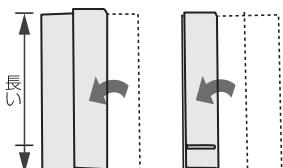

#### 2 端をドラムへ入れ、びょうぶ折りになるように入れる

- ・手で押さえながら入れてください。
- ・両端は奥側に入れてください。(ドア側にあると破れる原因)



毛布4.5kgの目安



ふとん1kgの目安




#### お願い

- ・洗濯機用毛布洗いネットは絶対に使わないでください。(脱水できません)
- ・2枚以上、同時に入れないでください。ねじったり、丸めたり、無理に押し込んで洗濯すると、本体や毛布・ふとんが破損する原因になります。



※説明のため実際の表示とは異なります。

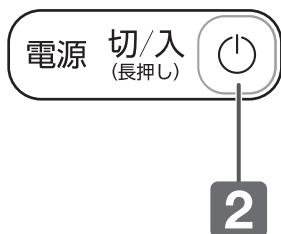

**洗濯容量** 毛布 4.5kg以下  
掛けふとん 1.4kg以下

**洗乾容量** 毛布 3kg以下  
掛けふとん 1.4kg以下

**乾燥容量** 毛布 3kg以下  
掛けふとん 1.4kg以下

### お知らせ

- 「洗乾」では、脱水回転数は変更できません。

### 粉末合成洗剤を使う場合

ふとん・毛布を洗う際、粉末洗剤が溶け残る場合があるため、あらかじめ、溶かしてください

- 約30°Cのぬるま湯(約2L)を容器に用意して、洗剤を入れる
- 固まったり、粉が残ったりしないようによくかき混ぜてからドラム内に少しづつ流し込む
- 毛布・ふとん・シーツを入れ、運転を始める

**1** 洗濯物を入れ、ドアを閉める

**2** 水栓を開き、 電源を入れる

**3** **洗乾切替** 「洗濯」／「洗乾」／「乾燥」を切り替える

**4** 「ふとん・毛布」をタッチする


必要に応じ、「お湯洗い」「脱水回転数」を設定してください。  
コース内容と所要時間の目安 ➡ P22~23  
お湯で洗う ➡ P38

**5** 「洗濯」「洗乾」の場合のみ

洗剤を洗剤投入容器に入れる

- 粉末合成洗剤は、溶かしてからドラム内に直接入れてください。

洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➡ P24~25

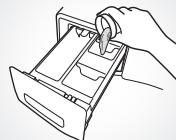

**6** スタートする


ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。

ふとん・毛布を「洗濯」「洗乾▼乾燥」「乾燥」する

# コースの運転内容を変更する【お好み設定】

「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」を個別に組み合わせたり、時間やすすぎ回数・方法などの内容を変更したりできます。

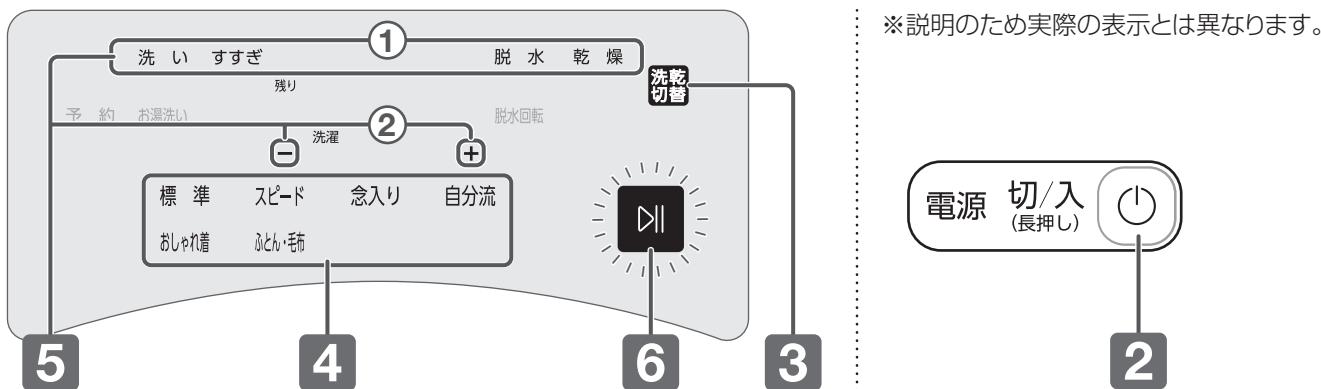

## お知らせ


- コースにより設定できる内容が異なります。  
コース内容と所要時間の目安 ➡P22~23
- 変更した内容は記憶しません。記憶させたいときは、「自分流」コース ➡P31をご利用ください。
- 「洗乾」では、脱水時間と脱水回転数は変更できません。
- 設定をやり直すときは、再度コース名をタッチしてください。

- 洗濯物を入れ、ドアを閉める
- 水栓を開き、 電源を入れる
- 洗乾切替** 「洗濯」／「洗乾」／「乾燥」を切り替える
- コース名をタッチし、コースを選ぶ
- ①**「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」で変更したい行程をタッチする  
**②**洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、乾燥時間は「+」「-」をタッチして設定する
  - 「スピード」「おしゃれ着」「ふとん・毛布」コースは、布量測定をしません。必要に応じてスタート前に洗剤を入れてください。  
洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➡P24~25

必要に応じ、「お湯洗い」「脱水回転数」を設定してください。  
コース内容と所要時間の目安 ➡P22~23  
お湯で洗う ➡P38
- ④** スタートする
  - 布量測定後、洗剤量の目安を表示します。
- 必要に応じて、洗剤を洗剤投入容器に入れる  
洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➡P24~25  
洗剤類の入れかた ➡P26
- ブザーが鳴ったら、運転終了
  - 水栓を閉じてください。
  - 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。

## 5 行程の変更のしかた

■ 以下のいずれかの方法で、時間やすすぎ回数が変更できます。

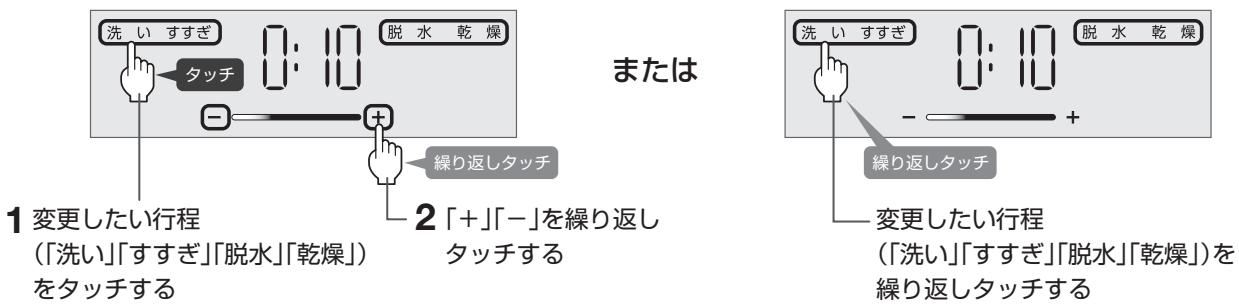

■ 設定できる内容

洗い時間	すすぎ回数	脱水時間	乾燥時間
5分～15分 普通の汚れもの	表示 標準・自分流コース [2] シャワー1回 +ため1回 [-2-] シャワー1回 +注水1回 [3] シャワー1回 +ため2回 [-3-] シャワー1回 +注水2回 [4] シャワー1回 +ため3回 [-4-] シャワー1回 +注水3回 [すすぎなし] ため2回 [1] ため1回 [-1-] 注水1回	左のコース以外 ため2回 注水2回 ため3回 注水3回 ため4回 注水4回 ため1回 注水1回	4分～7分 普通の洗濯物 8分～12分 厚手のもの 消灯(なし) 脱水なし 1分～3分 シワになりやすいもの
16分～25分 汚れのひどいもの			
消灯(なし)			
洗いなし			

- シャワーすすぎから運転が始まる場合は、ためすすぎに変わります。

コースの運転内容を変更する

### <例> 「洗濯」のコース内容を変更する場合

こんなときは	① [ ] の行程をタッチし 時間や回数を設定する	② [ ] の行程をタッチし 時間や回数を「[ ]」に設定する
洗いのみ*	洗 い すすぎ 脱 水	洗 い すすぎ 脱 水
洗いとすすぎ*	洗 い すすぎ 脱 水	洗 い すすぎ 脱 水
すすぎのみ*	洗 い すすぎ 脱 水	洗 い すすぎ 脱 水
洗いと脱水	洗 い すすぎ 脱 水	洗 い すすぎ 脱 水
すすぎと脱水	洗 い すすぎ 脱 水	洗 い すすぎ 脱 水
脱水のみ	洗 い すすぎ 脱 水	洗 い すすぎ 脱 水
排水のみ	「排水」だけしたい ➔ P43	



お知らせ • 「すすぎ」から始める場合は、給水から始まります。

\* 脱水して終了します

# お湯で洗う


洗濯 洗乾

衣類や汚れに応じて、水温を選べます。衣類の取扱い表示をご確認のうえ、水温を選んでください。


## 設定できるコース

洗濯 ▶ 「標準」「念入り」「自分流」「おしゃれ着」「ふとん・毛布」

洗乾 ▶ 「標準」「念入り」「自分流」「ふとん・毛布」

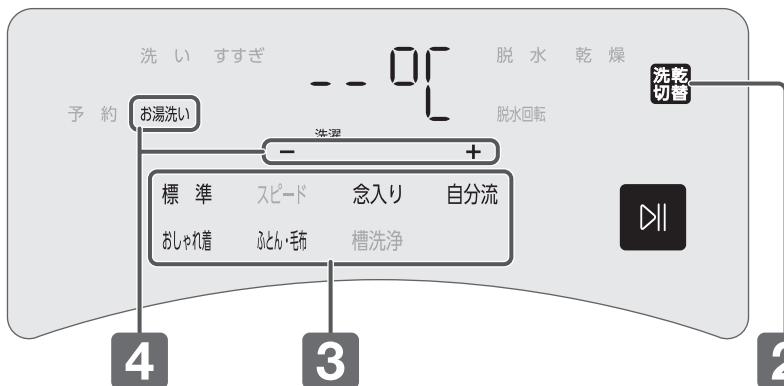

※説明のため実際の表示とは異なります。

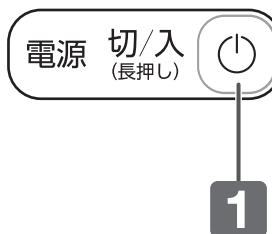

### 洗濯 容量

各コースの容量上限 ➔ P20~21

標準60°C 除菌\* 2kg以下

※洗濯物量が2kg以下の場合に除菌できます。

### 洗乾 容量

各コースの容量上限 ➔ P20~21

1 電源を入れる

2 洗乾切替 「洗濯」／「洗乾」を切り替える

(例)「標準」コースの場合



3 コース名をタッチし、コースを選ぶ

4 「お湯洗い」または「+/-」を繰り返しタッチして、水温を選ぶ

- 「おしゃれ着」コースは60°Cに設定できません。

## ■ 洗濯量と設定温度による追加時間

水温	設 定 温 度 别 の 追 加 時 間			
	20°C	30°C	40°C	60°C
洗濯量	冬場の洗濯に 汚れをしっかりと落としたいときに	汚れをしっかりと落としたいときに	皮脂汚れ、臭いが気になる衣類に	白色肌着(綿素材など)の除菌に
		—	—	—
12kg	45分	1時間20分	2時間5分	3時間25分
6kg	40分	1時間	1時間35分	2時間45分
2kg	35分	55分	1時間30分	除菌 2時間10分



### お知らせ

- 水温「60°C」で洗えないもの
  - 色柄物
  - プリントがついているもの
  - 芯地のあるもの
  - ゴム素材を使用した伸縮性のあるもの
- 水温「40°C」「60°C」では、色柄物と白物衣類を分けて洗ってください。
- 衣類の取扱い表示を確認し、上限を超える温度では洗わないでください。

### おすすめ!

衣替え前に、「お湯洗い(40°C)」コースで洗濯すると、えり・そで口の黄ばみ予防に効果があります。  
「予約」運転で使うと便利です。

# 予約運転をする

洗濯 洗乾 乾燥

運転終了までの時間を予約できます。



※説明のため実際の表示とは異なります。

## お願い

- 水栓からの水もれがないか確認してください。
- 色移りしやすい衣類は、一緒に洗濯しないでください。
- 衣類のシワ付きを防ぐため、運転終了後、すぐに干してください。

### 柔軟剤

予約時は長時間放置するため、衣類の上にこぼした場合は、水洗いしてください。落ちないときは、洗剤をつけてもみ洗いしてください。

(シミ・色落ち・傷みの原因)

### 漂白剤

酸素系をお使いください。塩素系は、変色や損傷の原因になるため、使わないでください。

### 粉石けん・液体石けん

固まる場合があるため、使わないでください。



## お知らせ

- 電源を切ると予約は取り消されますが、以下の場合は続きからスタートします。
  - 停電から復帰したとき
  - 電源プラグを抜き差ししたとき
- 運転終了時間は、水道水圧・排水条件などで変わります。
- 予約運転待機中はドアロックされます。
- 「洗乾」では、脱水回転数は変更できません。
- 「おしゃれ着」「槽洗浄」「槽乾燥」コースでは、設定できません。

### 予約の取り消し

電源を切る

### 予約の変更

電源を切り  
設定し直す

## 1

洗濯物を入れ、ドアを閉める

## 2

水栓を開き、 電源を入れる

## 3

**洗乾切替** 「洗濯」／「洗乾」／「乾燥」を切り替える

## 4

コース名をタッチし、コースを選ぶ

(例)「標準」コースの場合  
必要に応じ、「お湯洗い」「脱水回転数」を設定してください。  
コース内容と所要時間の目安 ➡ P22~23  
お湯で洗う ➡ P38



## 5

「予約」をタッチし、運転終了までの時間を設定する

- 1時間単位で以下の範囲で予約設定できます。  
「洗濯」：2~24時間後  
「洗乾」「乾燥」：6~24時間後

(例) 6時間後に運転を終了させる場合

※説明のため実際の表示とは異なります。

## 6

スタートする

- 布量測定後、洗剤量の目安を表示します。

## 7

洗剤を洗剤投入容器に入れる

洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➡ P24~25  
洗剤類の入れかた ➡ P26



## ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。

お湯で洗う

予約運転をする

# こんなとき

## のりづけしたい

### ■のりづけできる洗濯物 1.5kg以下

#### ■使用できるのり

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系)  
• 故障の原因になるため、上記以外は使わないでください。

のりの量は、容器に表示されている分量を目安にしてください。

- 1 のりを1L程度の水でうすめ、ドラムに入れる
- 2 洗濯物を入れ、ドアを閉める
- 3 水栓を開き、 電源を入れる
- 4 **洗乾切替** 「洗濯」に切り替え、「スピード」をタッチする
- 5 洗い「5分」・すすぎ「0回」・脱水「1分」に設定する  
お好み設定 ➡ P36
- 6  スタートする
- 7 洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出す

**のりづけ後はドラムを洗ってください**  
のりが残っていると、故障の原因になります。

- 1 洗濯物を取り出した後、 電源を入れる
- 2 **洗乾切替** 「洗濯」に切り替え、「ふとん・毛布」をタッチする
- 3 洗い「7分」・すすぎ「0回」・脱水「1分」に設定する
- 4 ドアを閉め、 スタートする
  - 運転終了後、水栓を閉じてください。

## 黒ずみ、黄ばみ、異臭をなくしたい

タオル・肌着などは数ヶ月使うと、洗濯していても徐々に皮脂汚れが蓄積し、それを洗濯や乾燥すると黒ずみ、臭いが発生する場合があります。

### 黒ずみ、異臭は…

#### 衣類の汚れが多いと…

「標準」「スピード」コースでは十分に汚れが落ちずに、それが原因で黒ずみ、臭いが発生する場合があります。

#### 洗剤が少なすぎると…

一度落ちた汚れが再付着し、黒ずみ、臭いの原因になります。

#### 柔軟剤を入れすぎると…

衣類に柔軟剤が多く残り、黒ずみ、臭いの原因になります。

定期的に「お湯洗い(40°C)」コースで洗濯すると、汚れの蓄積を予防することができます。

### 黒ずみ、黄ばみ、異臭をなくすには…

- 1 バケツなどに約50°Cのお湯(5L)を用意する
  - やけどに注意してください。
- 2 洗剤に付属のスプーン1/2杯の洗剤を入れてよく溶かす
- 3 洗濯物を入れ、約1時間つけおきする
- 4 手でもみ洗いをした後、「標準」コースで洗濯する
  - 洗い時間は長めに設定してください。

#### それでも落ちない場合は

衣類用漂白剤をご使用ください。

白物には塩素系漂白剤、色柄物には酸素系漂白剤をご使用ください。

なお、ご使用方法は、漂白剤の説明書に従ってください。

## 凍結のおそれがある

脱水運転終了後も、給水ホースやドラム内には水が少し残っています。気温が低くなると、その水が凍結してしまうことがあります。

### 凍結防止方法 その1

#### 凍結防止(残水排水)設定をする

脱水運転が終了して9分後、残水を自動で排水します。  
設定すると運転終了から10分間「」を表示します。  
ドアが開いていると作動しません。



電源を入れ、「脱水」をタッチしながら



を4秒以上タッチし続ける

- 「ピー」と鳴り、設定完了



設定時と同じ操作をする

- 「ピッピッ」と鳴り、解除完了



お知らせ • 設定を記憶します。

### 凍結防止方法 その2

#### 給水ホース・ドラム内の水を抜く

1 水栓を閉じる

2 電源を入れる

3 「洗濯」に切り替え、  
「スピード」をタッチする

4 スタートし、  
約10秒後に 電源を切る

- 給水ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。

5 給水ホースの水栓側をはずし、  
給水ホース内の残水をバケツなどで受ける

## 凍結したときは…

1 接続部および  
給水ホースを  
熱い蒸しタオルで  
包む



2 水栓を閉じ、  
給水ホースをはずし、  
お湯（50℃未満）につける



3 約2Lのお湯（50℃未満）を  
ドラムに入れ、約10分間放置する

4 給水ホースをつないで水栓を開き、  
下記内容を確認する

- 手でドラムが回せるか
- 運転して給水・排水するか

# こんなとき（つづき）

## 脱水の振動や音を抑えたいとき

ドラム式洗濯機は、洗濯物の状態によって、脱水のはじめに一時的に振動や音が大きくなることがあります。振動や音が大きく、気になる場合は静音モードに設定してください。

適用されるコース 洗濯 洗乾


「標準」「念入り」「自分流」「おしゃれ着」「ふとん・毛布」  
※「おしゃれ着」は「洗濯」コースのみ

### 1 洗乾 切替 「洗濯」に切り替える

### 2 「脱水回転」を4秒以上タッチし続ける

- 「ピー」と鳴ったら、設定できます。

### 3 「+」「-」をタッチして設定を切り替える

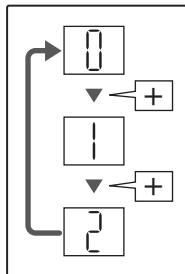

- 0(静音モード)  
脱水時の音や振動を抑えます。  
(運転時間が長くなります。)
- 1(購入時)
- 2  
脱水の立ち上がりをスムーズにします。  
(音や振動が大きくなります。)

### 4 ▶II スタートする

- 「ピー」と鳴り、設定完了

解除

### 設定時と同じ操作をする

- ③で「1」を選ぶ



お知らせ • 設定を記憶します。

## 「やわらか仕上げ／あつたか仕上げ」 を設定したい

### 1 電源「入」の状態で

洗乾  
切替 と「乾燥」を4秒以上タッチし続ける

- 「ピー」と鳴ったら、設定できます。

### 2 「+」「-」をタッチして設定を切り替える

設定	やわらか仕上げ	あつたか仕上げ
0	しない	しない
1	する	しない
2	する	する

### 3 ▶II スタートする

- 「ピー」と鳴り、設定完了

解除

### 設定時と同じ操作をする

- ②で「0」を選ぶ



お知らせ

- 設定を記憶します。
- 「あつたか仕上げ」のみの設定はできません。
- 「あつたか仕上げ／やわらか仕上げ」作動中は「End」が点灯し、「乾燥」が点滅します。

## 「自動おそうじ」機能を使いたい

本製品には洗濯運転の際、最後のすすぎの水量を多くすることで、ドラム内を洗浄する「自動おそうじ」機能があります。購入時、この機能は設定されていません。

### 電源「入」の状態で

「すすぎ」を4秒タッチし続ける

- 「ピー」と鳴り、設定完了

解除

### 設定時と同じ操作をする

- 「ピピッ」と鳴り、解除完了



お知らせ • 設定を記憶します。

## 「槽洗浄お知らせ」をやめたい

電源「入」の状態で  
「槽洗浄」を4秒以上タッチし続ける

- ・「ピー」と鳴り「FF」を5秒間表示し、設定完了

再度  
有効にしたい  
とき

上記と同じ操作をする

- ・「ピピッ」と鳴り「Fn」を表示し、設定完了



お知らせ • 設定を記憶します。

## 運転途中に運転内容を変更したい



一時停止して変更する

- ・「洗い」「すすぎ」「脱水」：洗い運転中に変更できます。
- ・「脱水」：洗い～すすぎ運転中に変更できます。
- ・「乾燥」：「洗乾」の洗い～脱水運転中に変更できます。
- ・コースにより変更を受け付けない行程があります。


お好み設定 ➔ P36

その他の変更は電源を切り、  
再度「入」にしてから設定し直してください。

## 運転後、小物衣類が見当たらない

ドアパッキンの下を確認して  
ください。

ドアパッキン

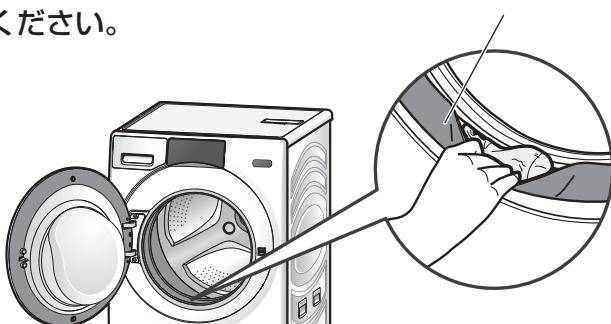

## 終了ブザー音を消したい

電源「入」の状態で、「洗い」と「脱水」を  
同時に4秒以上タッチし続ける

- ・「ピー」と鳴り、設定完了

再度  
鳴らしたい  
とき

上記と同じ操作をする

- ・「ピピッ」と鳴り、設定完了



お知らせ • 設定を記憶します。

## 「脱水」(排水)だけしたい

電源「入」の状態で  
「脱水」を4秒以上タッチしつづける

- ・「ピー」と鳴り、残時間(4～6分)が表示されます。
- ・設定後、運転が始まります。

### 「排水」だけする場合

- ・ドラムが回転し始めたら、電源を切ってください。

お知らせ

- ・設定は記憶しません。
- ・脱水時間・脱水回転数の変更はできません。変更する場合は、お好み設定 ➔ P36 で「脱水」のみを設定してください。
- ・水の量や衣類の状態により、運転時間が延長する場合があります。

# お手入れ

必要に応じて

## 本体／ドア

### ■ 水滴、糸くず、汚れがついたら…

水を含ませたやわらかい布で拭く

- 汚れがひどい場合は、うすめた台所用中性洗剤または石けん水をつけて拭き取った後、絞ったやわらかい布で水拭きしてください。



### ■ プラスチック部分やフレームに、洗剤・柔軟剤・漂白剤がついたら…

すぐに水を含ませたやわらかい布で拭く

- 放置するとプラスチック部品が割れる原因になります。

#### ご注意


- アルコール・住宅用合成洗剤・クレンザー・ベンジン・シンナーなどで拭かないでください。プラスチック部品を傷めます。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。
- ドア(ガラス面)に薬品やガラスクリーナーなどを使わないでください。周辺部品のさびや破損の原因になります。

毎回

## ドアパッキン

### 糸くず・水滴や汚れを拭き取る

糸くすなどがたまると水もれするおそれがあります。

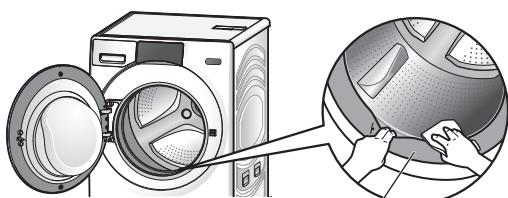

#### ご注意

- ドアパッキンの下に糸くすなどの異物が付いていたら取り除き、水滴は拭き取ってください。

月1回  
程度

## 排水口

### 糸くすなどを取り除く

排水口には糸くすや汚れがたまりやすいため、定期的に糸くすなどを取り除いてください。放置すると臭いの原因、排水できない原因になります。排水口



必要に応じて

## 洗剤投入容器

- 1 手前に止まるまで引き出す

- 2 「PUSH」を押しながら引き抜く

押す



- 3 水洗いする

- 4 洗剤投入容器を本体に合わせて水平にはめ込む


#### お願い

- 運転中にお手入れをしないでください。



#### お知らせ

- 「洗剤投入容器」をはずしたまま、運転をしないでください。  
(水もれの原因)
- 運転終了後、洗剤投入容器内をセルフクリーニングした水が残っていることがあります。

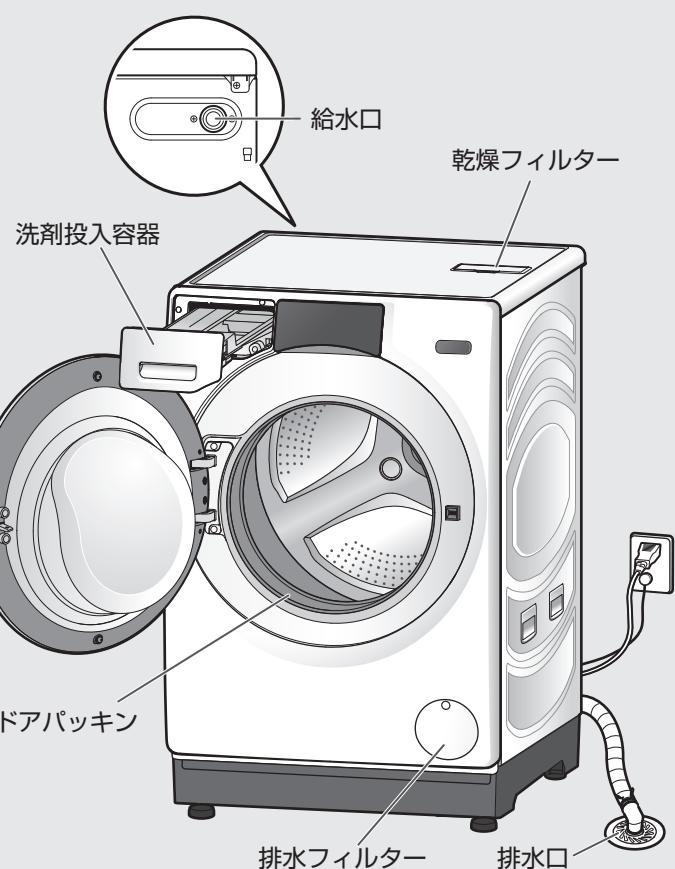

必要に応じて

## 給水口

給水口にゴミがたまると、水の出かたが悪くなります。

1 水栓を閉じる

2 電源を入れる


3 「洗濯」に切り替え、「スピード」をタッチする

4 スタートし、

約 10 秒後に 電源を切る

- ・給水ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。

5 袋ナットをゆるめてはずし、歯ブラシなどでゴミを取り除く

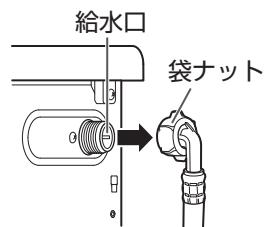

6 袋ナットを傾きのないように確実に締め付ける

(傾いて取り付けると水もれの原因)

必要に応じて

乾燥後毎回

表示したとき

## 排水フィルター

### お願い

- ・運転中やドラム、排水ホース内に残水がある場合は、排水フィルターをはずさないでください。  
「」を表示した場合は、ドラム内に水が残っている可能性がありますので、ご注意ください。  
(多量の水が出るおそれ)
- ・お手入れの際に、排水フィルターのゴムパッキンをはずさないでください。
- ・市販のネットなどをかぶせて使用しないでください。(水もれの原因)
- ・乾燥中に出たほこりを排水フィルターに集める構造になっています。乾燥後は必ずお手入れしてください。


### 準備

ぬれた衣類が入っている場合は、脱水運転を行ってください。

「脱水」だけしたい → P43


1 排水フィルターカバーを押して開ける

排水フィルターカバー

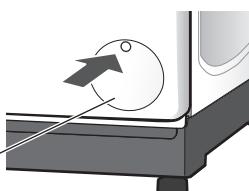

2 排水フィルターのツマミを左(反時計回り)に回し手前に引き出す

- ・少量の水が出ることがありますので、容器などで受けてください。

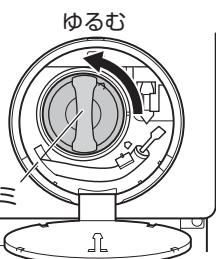


3 排水フィルターの異物を取り除き水洗いする




4 排水フィルターを本体へ戻し、ツマミを右(時計回り)に回して、本体と排水フィルターの合印が合うようにしっかりと締める

- ・しっかりと締まってないと「」と表示され運転できません。

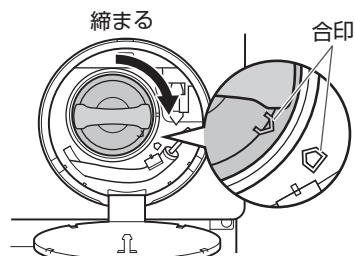

5 排水フィルターカバーを閉める

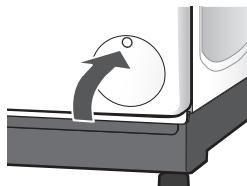


お手入れ

# お手入れ(つづき)


週1回  
程度

## 乾燥フィルター


- 1 本体上部のふたを開け、乾燥フィルターのツマミを持って引き抜く

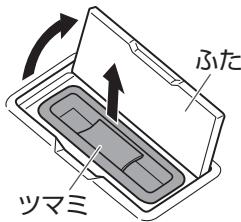


- 2 乾燥フィルターのカバーを開け、アミについているほこりを取り除く

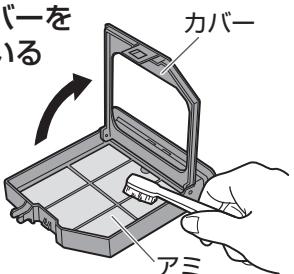

- 3 乾燥フィルターのカバーを閉じ、カバー側が後方になるようにして差し込む

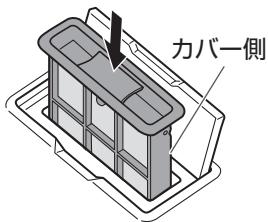

- 4 本体上部のふたを閉じる

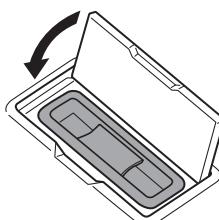

### お願い

- 乾燥フィルターは必ず取り付けてください。ほこりなどが本体に入り、故障する原因になります。
- 運転中は乾燥フィルターをはずさないでください。
- 乾燥フィルターの収納部に異物が入った場合は取り除いてください。乾燥フィルターが正しく取り付けできなくなります。
- 乾燥フィルターがぬれた場合は乾かしてから取り付けてください。
- 乾燥フィルターのアミを強くこすったり、押したりしないでください。破れる恐れがあります。
- バスタオルなど綿素材を多く含む洗濯物を乾燥すると、乾燥フィルターにほこりが多く付着し乾燥時間が長くなります。あらかじめ乾燥運転前に乾燥フィルターのお手入れをしてください。



### お知らせ

- 乾燥フィルターのお手入れをしないと、洗濯物に糸くずが付着したり、乾きが悪くなったりします。
- 乾燥フィルターは消耗部品です。破れたときはお買い上げの販売店にご相談のうえ、お買い求めください。別売部品 ➔ P54

必要に応じて

## ドラム

### 洗剤カス・黒カビ

#### ■ 黒カビを防ぐために

定期的に「槽乾燥」コース ➔ P47 を運転して、ドラム内の水分を取り除く

「槽洗浄」が点滅したら…

#### ■ 洗剤カス・黒カビが発生したら…

「槽洗浄」コース ➔ P47 でお手入れする

- 本製品は「自動おそうじ」 ➔ P42 が設定可能ですが、汚れの種類や程度によっては洗い流せない場合があります。洗剤カス・黒カビが発生した場合は「槽洗浄」コースでお手入れしてください。

### さ び

#### ■ さびを防ぐために

- 赤さびの混じった水やヘアピンなど、さびやすいものを入れないでください。
- 水を入れたまま長時間放置しないでください。

#### ■ さびが付いたら…

やわらかい布かスポンジに、市販のクリームクレンザーを付けてさびを拭き取る

- ドラムを傷めるため、金属たわしなどは使わないでください。

## 槽乾燥コース

## 槽洗浄コース

# ドラム(つづき)

コース	所要時間(約)	こんなときに	使用するクリーナー
槽乾燥	1時間	黒カビ予防に	——
槽洗浄	3時間	・「槽洗浄」が点滅したら ・黒カビ予防に	市販の酸素系洗濯槽クリーナー(ドラム用) • 発泡表記の有る洗濯槽クリーナーは 使用しないでください(故障の原因)
	12時間	・洗剤カス・黒カビが発生したら ・臭いが気になるとき	洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-2) 別売部品 ➡ P54 • 洗濯槽クリーナーの説明書を よくお読みください。 

- 運転内容の変更はできません。
- 「予約」は設定できません。

### 乾燥 槽乾燥コース

- 1 水栓を開き、 電源を入れる  
• 洗濯物は入れないでください。

- 2  「乾燥」に切り替える

- 3 「槽乾燥」をタッチする

- 4  スタートする

- ブザーが鳴ったら、運転終了  
• 水栓を閉じてください。  
• 排水フィルターを掃除してください。

クリーナーの種類	使用量
市販の酸素系洗濯槽クリーナー(ドラム用)	容器に記載の使用量をご確認ください。
洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-2)	1.5L(全量) 容器に記載の使用量をご確認ください。

### お願い

- 洗浄液を入れたまま24時間以上放置しないでください。(故障の原因)
- 市販の塩素系洗濯槽クリーナー・衣類用塩素系漂白剤は使わないでください。(故障の原因)

### 洗濯 槽洗浄コース

- 準備 • 換気を十分にしてください。  
• 排水フィルターのゴミを取り除いてください。  
• ゴム手袋などをして肌を保護してください。

- 1 水栓を開き、 電源を入れる  
• 洗濯物は入れないでください。

- 2  「洗濯」に切り替える

- 3 「槽洗浄」をタッチして、「3時間」または「12時間」を選ぶ

- 4  スタートする

- 5 「OP En」と表示し、ドアロックが解除されたら、ドアを開ける

- 6 洗濯槽クリーナーをドラムに入れ、ドアを閉める

- クリーナーが本体に付着したら、すぐに拭き取ってください。

- 7  スタートする

- 数分間のかくはん後、約2時間または11時間つけおきをします。その後、洗い・すすぎ・脱水をします。

- ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 浮き出た洗剤カスを拭き取ってください。
- 排水フィルターを掃除してください。

お手入れ

# 故障かな？と思ったら

修理依頼やお問い合わせの前に、以下をご確認ください。

状 態	原 因 / 調べるところ
運転動作	運転しない <ul style="list-style-type: none"><li>電源プラグは、コンセントにしっかりと差し込まれていますか。</li><li>電源が入っていますか。</li><li>「スタート/一時停止」をタッチしましたか。</li><li>停電していませんか。</li><li>ご家庭の電源ヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。</li><li>予約中ではないですか。</li></ul>
	水量が少ない(水位が低い) <ul style="list-style-type: none"><li>ドラム式は少ない水で洗濯できるのが特長です。異常ではありません。</li></ul>
	洗濯量に対して洗剤量の表示がおかしい <ul style="list-style-type: none"><li>洗剤量は洗濯量で決まります。 化繊など軽いものが多いときは洗剤量が少なく、洗濯物が最初からぬれているときは洗剤量が多く表示される場合がありますが、故障ではありません。</li></ul>
	同じ洗濯量なのに洗剤量が違うことがある <ul style="list-style-type: none"><li>運転途中で停電や電源プラグが抜けたときは運転内容を記憶しています。<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 停電したときは復帰すると続きからスタートします。</li><li>▶ 電源プラグが抜けたときは電源プラグを差すと、続きからスタートします。</li></ul></li></ul>
	電源を入れただけで、運転が始まった <ul style="list-style-type: none"><li>スタート直後は、給水を止めています。<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 洗剤投入容器に入れた洗剤が確実に投入されるようにするために</li></ul></li></ul>
	スタートしても給水しない <ul style="list-style-type: none"><li>水位が下がると、自動的に水を補給します。</li><li>洗いはじめは給水しながら洗濯します。</li><li>すぎ後の脱水時にドアやパッキンに残った洗剤泡を流します。 異常ではありません。</li></ul>
	途中で給水する <ul style="list-style-type: none"><li>電源「入」の状態で表示を確認してください。 [!][!] を表示 … チャイルドロックが設定されています。<ul style="list-style-type: none"><li>▶ チャイルドロックを解除してください。 ➡P27</li></ul></li><li>[!][!] と残時間を交互に表示<ul style="list-style-type: none"><li>・ドラムが回転しているとき</li><li>・給水中</li></ul></li><li>[!] を表示<ul style="list-style-type: none"><li>・ドラム内の水位が高いとき</li><li>▶ 電源を入れ直し、排水してください。 ➡P43</li></ul></li><li>[!] を表示<ul style="list-style-type: none"><li>・ドラム内の温度が高いとき</li><li>▶ 温度が下がるとロックが解除されます。</li></ul></li></ul>
	ドアが開かない <ul style="list-style-type: none"><li>チャイルドロックを設定していませんか。 チャイルドロック設定中は、電源の「入」「切」、チャイルドロックの解除以外の操作ができなくなります。<ul style="list-style-type: none"><li>▶ チャイルドロックを解除してください。 ➡P27</li></ul></li><li>手袋などをして操作をしていませんか。指で直接操作してください。 以上を調べても操作できない場合は、電源プラグを抜き差して再度操作してください。</li></ul>
	操作ができない <ul style="list-style-type: none"><li>電源「切／入」を連続して操作すると、電源「切／入」の操作ができなくなることがあります。しばらく待ってから再度操作してください。</li></ul>
	電源が入らない

状態	原因／調べるところ
乾燥	乾燥後、衣類のシワ付きが多い <ul style="list-style-type: none"> <li>洗濯物の量が多くありませんか。</li> <li>洗濯ネットに入れたまま乾燥していませんか。</li> <li>「乾燥」のみ運転時、衣類をほぐし、シワをのばして入れましたか。</li> <li>運転終了後、洗濯物を取り出さずに放置していませんか。</li> <li>乾燥シワを少なくするには ➡P17</li> <li>「やわらか仕上げ／あったか仕上げ」を設定してください。 ➡P19・42</li> </ul>
	室温が上がる 床・壁などがぬれる（結露） <ul style="list-style-type: none"> <li>窓などを開けて、換気を十分にしていますか。</li> <li>床が結露する場合は、洗濯機トレーをお使いください。 別売部品 ➡P54</li> </ul>
	乾きが悪い 乾きムラがある 乾燥時間が長い <ul style="list-style-type: none"> <li>正しく据え付けられていますか。 <ul style="list-style-type: none"> <li>排水ホースが途中で高くなっていますか。 ➡据付説明書</li> <li>換気の不十分な場所や閉めきった狭い場所に設置していませんか。</li> </ul> </li> <li>洗濯物を入れすぎていませんか。</li> <li>乾燥フィルターを掃除していますか。 ➡P46</li> <li>「乾燥」のみ運転時、衣類をほぐして入れましたか。</li> <li>乾きやすいものと乾きにくいものが混ざっていませんか。</li> <li>[脱水が不十分な洗濯物][手絞りの洗濯物]を入れていませんか。</li> <li>室温が5°C以下または30°C以上ではありませんか。</li> <li>乾燥を繰り返していませんか。2回目以降の運転時間が長くなることがあります。</li> </ul>
	本体上部が熱い <ul style="list-style-type: none"> <li>本体の上部・前面・側面は、運転中および運転後しばらくは部品の放熱作用で熱くなることがあります。</li> </ul>
	乾燥運転中に本体が揺れる <ul style="list-style-type: none"> <li>洗濯量が多かったり、脱水が不十分ではありませんか。</li> <li>洗濯物をほぐして入れないと、洗濯物が片寄ったり、からみやすくなります。</li> </ul>
	湿り気が残る <ul style="list-style-type: none"> <li>次の場合は、湿り気が残ることがあります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>えりもと・そで・ポケットなどの厚いところ</li> <li>生乾きの洗濯物と一緒にぬれた衣類を入れたとき</li> <li>洗濯物の量が少ないと（約500g以下）</li> <li>ジーンズなど厚手のものを普通の衣類と一緒に乾燥したとき（厚手のものの乾きが不十分になることがあります。）</li> <li>下着などの小物をバスタオルなどさばる衣類と一緒に乾燥したとき</li> <li>綿素材の衣類を多く入れて乾燥したとき</li> <li>室温が5°C以下または30°C以上のとき</li> </ul> </li> </ul>

**処置** • 「乾燥」で時間を設定し、仕上げ乾燥をしてください。 ➡P16

# 故障かな？と思ったら(つづき)

修理依頼やお問い合わせの前に、以下をご確認ください。

	状 態	原 因／調べるところ
時 間	洗濯時間が長い	<ul style="list-style-type: none"><li>● 所要時間は、給水量毎分12Lで計算しています。12L以下であれば、長くなります。</li><li>● 脱水中のアンバランス修正により、時間が長くなることがあります。</li><li>● 排水状態が悪くなっていますか。</li><li>● 洗剤の入れすぎで泡が大量に発生すると、脱水に時間がかかり、長くなることがあります。</li><li>● 水温を設定していませんか。洗濯水を設定水温まで加熱するので運転時間が長くなります。</li></ul>
	乾燥中に残時間表示が変わらない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 残時間表示が変わらないときは、残り時間を見直しています。乾燥やクールダウンの時間が布量・布質、室温により延びることがあるためです。</li></ul>
	運転中に残時間表示が増えたり減ったりする	<ul style="list-style-type: none"><li>● 残時間表示は目安時間の表示です。洗濯物の種類や片寄りなどにより見直しをしながら表示しますので、運転途中に増減することがあります。</li><li>● 洗濯物の片寄りや綿の洗濯物が多かった場合など、脱水が弱くなったときは、乾燥中に残時間が急に増えることがあります。</li></ul>
	脱水時に音がする 「チリチリ」「パタパタ」	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源コードやアース線・給水ホースが製品に接触していませんか。</li></ul>
	「バタバタ」「ガタガタ」	<ul style="list-style-type: none"><li>● 衣類の片寄りがある場合に聞こえます。異常ではありません。 ➡P42</li></ul>
	「チリチリ」「カチャカチャ」「キュキュ」	<ul style="list-style-type: none"><li>● 脱水時の振動音です。異常ではありません</li></ul>
音	「ポコポコ」	<ul style="list-style-type: none"><li>● 内部給排水ホースにたまつた水と空気が混ざった時に発生します。異常ではありません。</li></ul>
	脱水時に異常音がする	<ul style="list-style-type: none"><li>● 調整足がゆるんでいませんか。わずかなガタつきでも異常音の原因になります。 ➡据付説明書</li><li>● 輸送金具を取りはずしましたか。 ➡据付説明書</li></ul>
	乾燥時に音がする 「ブーン」「ジー」	<ul style="list-style-type: none"><li>● コンプレッサーの動作音です。異常ではありません。</li></ul>
	「キーン」「ゴー」	<ul style="list-style-type: none"><li>● ブロワモーターの動作音です。異常ではありません。</li></ul>
	給水が止まるたびに音がする 「コンコン」「ゴン」 (ウォーターハンマー現象)	<ul style="list-style-type: none"><li>● 給水が止まるとき、水道管内の圧力が急激に変化することにより音が発生します。本体の故障ではありません。水栓の開き具合を調整すると音を抑えることができる場合があります。それでも直らない場合は、水道専門業者にご相談ください。</li></ul>

	状態	原因／調べるところ
臭い	異臭がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>購入初期は機器（ゴムや金属）の臭いがすることがあり熱によって臭いが強くなることがありますですが使用とともに臭いは少なくなります。</li> <li>ドラムに付着している洗剤カス・黒カビなどで臭いが発生する場合があります。</li> </ul> <p><b>処置</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>洗濯槽クリーナーを使用し、「槽洗浄」コースでお手入れしてください。 ➡P47</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>排水口にたまつた汚れの臭いが逆流することがあります。 排水口に臭気防止用トラップがない場合は、本体・洗濯物に臭いがつくことがあります。</li> </ul> <p><b>処置</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>定期的に排水口を掃除してください。 ➡P44</li> <li>臭気防止用トラップがない場合は、トラップを設置してください。</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>タオル・肌着などは数ヶ月使うと、洗濯していても徐々に皮脂汚れが蓄積し、それを洗濯や乾燥をすると臭いが発生する場合があります。 ➡P40</li> </ul>
振動	振動が大きい	<ul style="list-style-type: none"> <li>輸送金具がついたまま運転していませんか。 ついたまま運転すると異常振動や故障の原因になります。 ➡据付説明書</li> <li>本体がガタついていませんか。 水平に設置していないと本体の移動・異常振動・騒音・故障の原因になります。 ガタつきがないよう調整足で高さを調節してください。 ➡据付説明書</li> <li>洗濯物の片寄りが起こると、振動が大きくなり、運転が止まる場合があります。 ➡P13</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>厚手のものや、かさばるものは、1枚だけで入れないでください。 (ジーンズ・バスローブ・木綿の厚手のトレーナー・ウールのセーターなど)</li> <li>バランスをとりやすくするため、ぬれたバスタオルなど、厚手の衣類を2~3枚追加してください。</li> <li>洗濯ネットを使用していませんか。 バランスを取るために洗濯ネットに入れた衣類の量以上のぬれた衣類を追加してください。または、ネットから取り出してください。 ➡P14</li> </ul>
	据え付け時や初めて使用するとき 排水ホース接続口から 水が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>工場での検査時の残水で、故障や不良ではありません。</li> </ul>
その他	停電時に ドアが開かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>運転中に停電した場合、ドアがロックされたままになります。</li> </ul> <p><b>処置</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>停電時ロック解除レバーをドライバーなどで下に引いて、ドアロックを解除し、ドアを開けてください。</li> </ul>
	柔軟剤がこぼれ出てしまう	<ul style="list-style-type: none"> <li>洗剤投入容器の「MAX」位置よりも多く柔軟剤を入れていませんか。 サイフォン現象により流れ出ます。 ➡P26</li> </ul>

# こんな表示がでたら

## 表示／状態

## 調べるところ／処置

E11  
給水できません

- 水栓を開いていますか。
- 給水口の網にゴミなどが詰まっていますか。 ➡P45
- 凍結していませんか。 ➡P41
- 断水していませんか。
- 井戸水を使っていますか。 ➡P5

E12  
排水できません

- 排水ホースがつぶれていますか。
- 排水ホースが途中で高くなっていますか。 ➡据付説明書
- 排水ホースを排水口に差し込みすぎて、排水ホースの先端がふさがれていますか。 ➡据付説明書
- 排水口（フィルターやトラップ部）に糸くずなどが詰まっていますか。 ➡P44・45

E41  
ドアロックできません

- ドアはしっかりと閉まっていますか。

点検後

■  
スタート/停止  
をタッチする

E41 表示で調べても直らない場合は、ドアロック装置の故障のおそれがあります。  
電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。

E13  
脱水できません

- 洗濯ネットを使用していますか。
    - ▶ バランスを取るために洗濯ネットに入れた衣類の量以上のぬれた衣類を追加してください。または、ネットから取り出してください。 ➡P14
  - 厚手のもの、かさばるもの1枚だけで脱水していませんか。ジーンズ・バスローブ・木綿の厚手のトレーナー・ウールのセーターなど
  - バスタオルなどの少量(数枚)衣類を脱水していませんか。
    - ▶ バランスを取るためにぬれた衣類を2~3枚追加してください。 ➡P13
  - 衣類がからまっていますか。
  - 「ふとん・毛布」コースで洗濯物が渦巻き状になっていますか。
    - ▶ 洗濯物をほぐしてください。
- 
- 本体がガタついたり、傾いた床に設置していませんか。 ➡据付説明書
  - 輸送金具を取りはずしましたか。 ➡据付説明書

電源を入れ直し  
脱水する

お好み設定 ➡P36

L0[  
ドアが開きません

- 水位が高い
- 洗いやすすぎ中に一時停止し、ドアを開けようとしていませんか。  
水位が高いと開けられません。

続けて運転する場合  
■  
スタート/停止  
をタッチする

電源を入れ直し  
排水する

「L0[」だけしたい ➡P43

L0[と「残時間」を交互に表示  
ドアが開きません

- ドラム回転中や給水中に一時停止し、ドアを開けようすると「L0[」と「残時間」を交互に表示します。

「L0[」が消灯したら  
ロックが解除されます

H  
ドアが開きません

- 温度が高い
- 乾燥中に一時停止し、ドアを開けようとしていませんか。  
温度が高いと開けられません。

温度が下がるとロック  
が解除されます

## 表示／状態

 ドアが開きません

- クールダウンに時間がかかっています  
(洗濯物の質・量・組み合わせ、室温によって変わります)

温度が下がるとロック  
が解除されます

 U8  
乾燥容量オーバー

- 洗濯物を入れすぎていませんか。
- ぬれた洗濯物を脱水しないまま乾燥運転を始めませんでしたか。  
「U8」を表示したまま運転を継続しますが、湿り気が残ったり乾きムラができたりする場合があります。

一時停止後、洗濯物を  
減らす。電源を入れ直し、再度運転する

 U8  
乾燥運転できません

- ドラム内に水が残っていないませんか。
- ぬれた洗濯物を脱水しないまま乾燥運転を始めませんでしたか。
- 排水ホースが途中で高くなっていますか。 ➡ 据付説明書
- 排水口（フィルターやトラップ部）に糸くずなどが詰まっていますか。 ➡ P44・45

排水→脱水し、  
乾燥する

 運転後表示します

- 凍結防止（残水排水）を設定していませんか。 ➡ P41

 UH  
排水フィルター抜け

- 排水フィルターが正しく取り付けられていますか。 ➡ P45

排水フィルターのツマミ  
を時計回りに回し、合印  
を合わせる

 UU  
排水フィルターの詰まり

- 排水フィルターが詰まっていますか。 ➡ P45
- 排水口（フィルターやトラップ部）に糸くずなどが詰まっていますか。 ➡ P44・45

電源を切ってから排水  
フィルターのお手入れ  
をする ➡ P45

 UL  
チャイルドロック中

- チャイルドロックを設定していませんか。  
チャイルドロック設定中に操作をすると「UL」を表示し操作を受け付けません。

チャイルドロックを  
解除する ➡ P27

## その他の表示

 EC Ed など

制御部品の点検や修理が必要です。  
電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店に連絡し、  
点検・修理を依頼してください。

➡ P52～53 以外の表示がでた場合は、制御部品の点検や修理が必要です。  
電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。

## 修理を依頼する前に

初期化をお試しください

本体が、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けて、正常に作動しない場合があります。次の手順に従い初期化を行ってください。購入時の設定内容に戻ります。

### 初期化の方法

-  電源を入れる
-  約6秒間タッチし続ける  
・「ピー」と鳴り、初期化が完了
-  電源を切る

もう一度電源を入れて、  
動作を確認してください。

なお、異常があるときは、内部を触らずに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店、または当社修理相談窓口 ➡ P58 にご連絡ください。

### お願い

- 故障などで、洗濯中の洗濯物を長期間放置すると色落ち、色移りすることがあります。  
洗濯物は手洗いなどをしてください。

こんな表示がでたら

# 別売部品

お買い上げの販売店でお求めください。

希望小売価格は 2023 年 8 月現在

部品名	部品コード・品番	希望小売価格
排水フィルター	0020813048	880 円 (税込)
乾燥フィルター	0020812103A	2,420 円 (税込)
洗濯槽クリーナー	SWCLEAN-2 0530068324	2,310 円 (税込)
排水ホース補修キット 排水ホースを延長するときに 長さ 1.34m	S114755	1,870 円 (税込)
排水ホース ホースつき手 ホース口 ホースバンド 接着剤		
ホースバンド (排水ホース用)	301 2 3341 19900	220 円 (税込)
給水栓ジョイント 水もれ防止機能付き ※水栓形状によっては、取り付けできないものがあります。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。	CB-J6 301 0 3470 25000	2,640 円 (税込)
壁ピタ水栓 水もれ防止機能付き ※その他、分岐水栓を数種準備しています。	CB-L6 301 2 3450 00100	7,150 円 (税込)
給水延長ホース	【1m】 301 0 3275 24900 【2m】 301 0 3275 25000 【3m】 301 0 3275 25100	1,870 円 (税込) 2,420 円 (税込) 2,860 円 (税込)
L型給水ホース	SWHOSE-L1 301 0 3275 29800	3,080 円 (税込)
防振ゴムセット (4 個入り) 床への振動や騒音を軽減する 幅 70 × 奥行 70 × 高さ 10mm	0530069349	2,640 円 (税込)
吸振機能付 高さ調整脚 (各 4 個入り) 洗濯機の高さを調整したいときに 幅 75 × 奥行 75 mm ※高さ 10 mm は 30 mm と組み合わせてご使用ください。	【30mm】 HW-KYAKU-30 【10mm】 HW-KYAKU-10	10,450 円 (税込) 4,400 円 (税込)
高さ 30mm 高さ 10mm		
補強板 幅 630 × 奥行 630 × 高さ 21mm	HW-K630 0530073036	11,000 円 (税込)
補強板 固定金具 両面テープ ネジ		

# MEMO

別売部品

# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# 保証とアフターサービス

## 保証書(裏表紙)

「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間(ただし、ヒートポンプユニットは3年)です。(※ヒートポンプユニット対象部品:コンプレッサー・熱交換器・配管)

## 修理を依頼されるとき

→P52~53に従って調べてください。直らないときは内部機構を触らずに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じ、お買い上げの販売店にご相談ください。

### ご連絡いただきたい内容

製品名	ドラム式洗濯乾燥機
品番	AQW-SD12P-L
お買い上げ日	年月日
お名前	
ご住所・電話番号	
故障の内容	できるだけ具体的に

### ◆保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

### ◆保証期間をすぎている場合は

修理により使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

### ◆保証期間内であっても、お客様の誤使用で故障した場合は、有料修理となります。

### ◆修理工料金の仕組み

修理工料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断、修理、調整、点検などの費用です。
部品代	修理により使用した部品および補助材料代です。
出張料	ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

## 補修用性能部品の保有期間

ドラム式洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

- 補修用性能部品…その製品の機能を維持するために必要な部品

## 外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

## 転居されるときは

転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。

## 一般家庭用以外の目的でご使用になるとき

理容院、美容院、ホテルなどでの業務用使用、寮や病院など共同使用により1日の使用時間が一般家庭に比べて多い場合は、短期間で部品(モータ・軸受などの機構部品)の交換が必要になることがあります。また、耐久年数も減少します。

このようなご使用は、保証期間の対象になりません。お買い上げの販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使いになることをおすすめします。

# 仕様

仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

種類	ドラム式洗濯乾燥機
外形寸法	幅595×奥行685×高さ943(mm)
製品質量	93kg
標準使用水量	洗濯時：84L 洗濯乾燥時：59L
標準水量	36L
電源	100V・50Hz-60Hz共用
電動機の定格消費電力	240W
電熱装置の定格消費電力	640W
乾燥時消費電力	630W[30°C]
洗濯方式	ドラム式
乾燥方式	除湿式
標準洗濯容量	12.0kg(乾燥布状態での質量)
標準脱水容量	12.0kg(乾燥布状態での質量)
標準乾燥容量	6.0kg(乾燥布状態での質量)
使用水道水圧	0.03~0.8MPa(0.3~8kgf/cm <sup>2</sup> )
運転音(約)	洗い時：34dB 脱水時：45dB 乾燥時：45dB

## ■除菌について

### お湯洗い(標準コース60°C(2kg))

試験機関	(一財)日本食品分析センター
試験方法	菌液付着試験布の生菌数測定
除菌方法	加熱高温水による
除菌部分	ドラム内の衣類

試験結果 (菌の減少率) 99.0%以上

- 品番の( )内記号は色記号です。
- 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS(日本産業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

# お客さまご相談窓口

## ■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談および部品のご購入は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

### 家電商品についての全般的なご相談

〈アクア 株式会社〉

受付時間：（365日）9：00～18：30

#### 総合相談窓口

固定電話	 0120-880-292
携帯電話	 0570-040-292（有料）
FAX	 0570-013-790（有料）

### 家電商品の修理サービスについてのご相談

〈アクア 株式会社〉

受付時間：月曜日～金曜日 9：00～18：30  
土曜・日曜・祝日 9：00～17：30

#### 修理相談窓口

固定電話	 0120-778-292
携帯電話	 0570-030-292（有料）

### お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

#### ＜利用目的＞

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

#### ＜業務委託の場合＞

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 <https://aqua-has.com/privacy/>

廃棄時に  
ご注意願います

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

## 愛情点検

### 長年ご使用の洗濯機の点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- ドラムが止まりにくい。
- 水もれがする。(ホース、マジックつぎ手)
- こげくさい臭いや運転中に異常な音や振動がする。
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用  
中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、水栓を閉じて必ず販売店に点検をご相談ください。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質<sup>[注1]</sup>を含有しておりません<sup>[注2]</sup>。

(JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」に従って表示しております)

<sup>[注1]</sup>「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、

「ポリブロモビフェニル」及び「ポリブロモジフェニールエーテル」の6種類の化学物質

<sup>[注2]</sup> 対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

<https://aqua-has.com/about/jmoss/>

**アクア株式会社**

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

0020510099D