
取扱説明書



コードレス スティック クリーナー

家庭用(業務用としては使用しないでください)

品番 AQC-AX1P

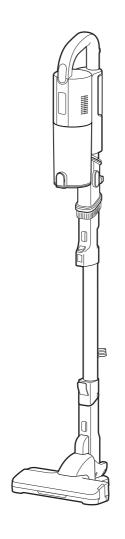

-	-	
+.	_	1 1/2
1	`	U

安全上のご注意	2~5
使用上のお願い ――――	5
各部のなまえ ――――	
充電のしかた ―――	7
ノズルの便利な使いかた ――	—— 8~10
運転のしかた ――――	<u> </u>
ゴミの捨てかた ――――	— 13~14
お手入れ	— 15~18
収納する	 19
故障かな?と思ったとき ――	20~21
消耗品 —————	21
仕様	22
電池の交換と廃棄について ―	22
保証とアフターサービス――	23
お客さまご相談窓口 ―――	23
保証書	—— 裏表紙

このたびはお買い上げいただき、ありがとう でざいます。で使用前に必ずこの取扱説明書を よくお読みいただき、正しくお使いください。 また本書は保証書も兼ねています。必ず、お買 い上げ日・お客様名・販売店名などの記入をお 確かめのうえ、大切に保管してください。

保証書付 (裏表紙) 日本国内専用 Use only in Japan

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害・財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。

■表示の説明(取り扱いを誤った場合に生じる危害・■図記号の説明 損害の程度を示します)



「死亡、または重傷を負う可能性が 高い内容しを示します。



「死亡、または重傷を負う可能性が ある内容 を示します。



「軽傷や物的損害が発生する可能性 がある内容」を示します。



「危険」「警告」「注意」を促すことを示します。



してはいけないこと「禁止」を示します。



しなければならないこと「指示」を示します。

警告



●異常・故障時にはすぐに使用を中止する

(火災・感雷・けがの原因)

異常・ 故障例

- ・運転ボタンを押しても運転しない。
- ・ACアダプターやコードを動かすと、 通電したり、しなかったりする。
- ・運転中、ときどき止まる。
- ・運転中、異常な音がする。

- ・本体や電池が変形していたり、 異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- ・部品が破損している。

すぐに運転・充電を停止し、電池を本体から取り外し、ACアダプターをコンセントから抜いて、 お買い上げの販売店、またはお客さまご相談窓口に点検・修理をご依頼ください。

●本製品は安全に使用できる環境下かつ安全な使いかたと危険性を理解している方の 指示監督のもとで使用する

(けが・やけど・感電の原因)

特にお子様が遊ぶことがないようにご注意ください。



●ACアダプターやコードが傷んだり、 熱くなったときや、コンセントの差し 込みがゆるい場合は使わない

(火災・感雷・けが・ショートの原因) ACアダプターは根元まで確実に差し込ん でください。

●コードを傷付けない

(火災・感電・ショートの原因)

- ・ 加工しない
- 熱器具に近づけない
- 引っ張ったり、重いものをのせたり、 はさんだりしない
- 無理に曲げたり、ねじったり、束ねて 通電したりしない
- ●専用のACアダプターは、AQC-AX1P 以外の充電式電池、または使い切り 電池の充電などには使用しない

(液漏れ・発熱・発火・破裂・故障の原因)



●専用のACアダプター以外は使用し

(火災・感電・故障の原因)

●本体の各端子間を金属などで接続 しない

(感電・ショート・発火・故障の原因)



- ●電源は交流100Vのコンセントを使用する (火災・感電の原因)
- ●ACアダプターは根元まで確実に差し込む (感電や発熱による火災の原因)
 - ●ACアダプターの刃や刃の取り付け 面にホコリが付いた場合は、乾いた 布で拭き取る

(ACアダプターにホコリがたまると、湿気な どで、絶縁不良による火災の原因となります)

⚠警告



●お手入れをするとき、点検をするときは、必ず運転・充電を停止し、AC アダプターをコンセントから抜く

(感電・けがの原因)



●ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない

(感電・けがの原因)



動児の手の届くところには置かない (事故・感電・けがの原因)

祭 止

●高温の場所(火やストーブのそば、 直射日光の当たる場所、炎天下の 車内など)やホコリの多い場所、油 煙の当たる場所で使用・保管しない

(発熱・発煙・破裂・発火・故障の原因)



●次のようなものは、絶対に吸わせない

(火災・感電の原因)

- アルミニウム、マグネシウム、チタン、 亜鉛などの爆発性粉じん
- ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、 塗料などの引火性のものや、水、油、 薬品などの液体
- ・たばこの吸いがら、灰などの高温度のものや、高速切断機、グラインダー、溶接機などから発生する火花を含む粉じん
- 石こう、セメントなどの粉じん
- ・鉄粉、カーボンなどの可燃性、導電性粉じん
- ・ガラス、ピン、針、つまようじなど の鋭利なもの
- ・ペットなどの排泄物が付着したもの
- ●ダストカップを外したまま運転しない (事故・故障の原因)



●本体やACアダプターを落としたり、 強い衝撃を与えたりしない

(感電・発熱・火災・故障の原因)



●ACアダプターの上に可燃物をのせたり、覆ったりしない。また、熱のこもる場所で使用しない

(異常発熱・発火・火災・故障の原因)



●充電完了直後は、電池の充電端子、 およびACアダプターのプラグには 触れない

止 (やけどの原因)

●運転中は床用ノズルの回転ブラシや本体の吸込口、排気口には触れない(けがの原因)

特にお子様にはご注意ください。



●水洗いや、風呂場・屋外では使用 しない(水洗いできる部品を除く) (ショート・感電・故障の原因)

- ●浴室の近くなど湿気の多いところや、水にぬれる場所で充電・使用しない (感電・発火・異常発熱・故障の原因)
- ●ぬれている部品(ダストカップ・サイクロンカップ・フィルター・2WAY/ ズル・回転ブラシなど)は使用しない (感電・発火・故障の原因)



●改造はしない。また、修理技術者以 外の人は、分解したり修理をしない (火災・感電・けがの原因) 修理は、お買い上げの販売店またはお

客さまご相談窓口にご相談ください。 ●本体の排気口やすき間に指や金属物・異物を入れない

(感電・けが・故障の原因)

●可燃性の液体・ガス・粉塵のある場所で使用しない

(発火・爆発の原因)

⚠注意



- ●火気に近付けない (本体が変形し、ショート・発火・故障の原因)
- ●人やペットに向けて使用しない (けが・事故の原因)



●フィルターを必ず取り付ける

(火災・故障の原因)

純正のフィルターを正しく取り付けないと、モーターや電気部品の発熱・発火・故障・異常音・吸引力低下の原因となります。

注意



●ACアダプターに液体を付着させない

(感電・ショート・過熱による変形・発火・ 故障の原因

- ●吸込口をふさいで長時間運転しない (過熱による本体の変形・発火・故障の原因)
- 排気口はふさがない(過熱による本体の変形・発火・故障の原因)



●ACアダプターを抜くときは、コード を持たずに必ずACアダプターを 持って引き抜く

(感電やショートによる発火の原因)



●長時間使わないときは、ACアダプ ターをコンセントから抜く

(絶縁劣化による火災・感電の原因)




●大きなゴミを吸込ませない

(過熱による本体の変形・発火・故障の原因) お菓子やたばこの包み紙など (フィルム 状のようなもの) を吸わせると、ダスト カップ内部に詰まり、ゴミを吸わなくなっ たり、ゴミ漏れのおそれがあります。

●床用ノズルを横方向に引きずらない、強く押しつけない

床面に傷が付いたり、床用ノズルが故 障する原因となります。



電池について

危険



- ●端子同士を金属類で接続しない。 また、金属製のネックレスやヘアピン などと一緒に持ち運んだり保管しない
 - (液漏れ・発熱・発火・破裂の原因)
- ●専用のACアダプター以外使用しない。(液漏れ・発熱・発火・破裂・故障の原因)
- ●火の中に投入したり、加熱しない (液漏れ・発熱・発火・破裂の原因)



●電池を分解・改造しない

(液漏れ・発熱・発火・感電・破裂の原因) 液漏れ・破裂・過電流や充電制御ができなく なり、たいへん危険ですのでおやめください。



●電池の内部から漏れた液が目に入った場合、すぐにきれいな水で洗い、 医師の治療を受けてください。

(目に障害を与える原因)

⚠警告



●電池の液漏れ・変色・変形・その他、 今までと異なることに気付いたとき は使用しない

(発熱・発煙・破裂・発火の原因)

- ●電池を落下させたり衝撃を与えない (液漏れ・発熱・発火・破裂・故障の原因)
- ●幼児の手の届くところには置かない (事故・感電・けがの原因)



●電池に水や海水をかけたり、水中 に入れたりしない

(液漏れ・発熱・発火・破裂・故障の原因)



●電池の内部から漏れた液が皮膚や 衣服に付いたときは、すぐにきれ いな水で洗い流す

指示

(皮膚がかぶれたりする原因)





●ぬれた手で電池を触らない

(発熱・発火・感電・故障の原因)



●電池は普通のゴミと一緒に捨てない

(発火・環境破壊の原因) 製品の廃棄について、詳しくは 22 ページをご参照ください。





●本体が異常に熱くなっている場合、 冷えるまで待ってから交換する (やけどの原因)

■室温が約5~35℃の環境で充電する正しく充電されず、充電時間が長くか

正しく充電されず、充電時間が長くなることがあります。また、電池劣化の原因となります。



■スティッククリーナーとして、自立 した状態で充電しない

(転倒・故障の原因)

充電は、コンパクト収納時、または電池を 本体から取り外した状態で行ってください。

●所定の充電時間を大幅に超えても 充電が完了しない場合は、ACアダ プターをコンセントから抜き、お客 さまご相談窓口にご相談ください。

使用上のお願い


本製品を快適、安全にご使用いただくため、以下の注意事項をよくお読みください。

電池について

- 充電中は本体やACアダプターが熱くなりますが、異常ではありません。
- ●初めてご使用になるときや長時間使用しなかった場合は、電池が過放電になっていて、使用時間が短くなる場合があります。ご使用前に必ず充電してください。
- ●運転中や充電中は電池を本体から取り外さないでください。
- 電池は消耗品です。運転時間が著しく短くなってきたら、新しい電池と交換してください。
- ●電池のリサイクルにご協力ください。電池はリサイクル可能な貴重な資源です。「電池の交換と廃棄について (22ページ)」をご参照ください。

使いかたについて

- フィルターやダストカップ部は必ず取り付けてご使用ください。
- 充電中は運転できません。
- 運転中は吸込口、排気口をふさがないでください。
- ◆大きめの紙片や包装用フィルムなどは、お掃除の前にあらかじめ拾っておいてください。吸込口通路やダストカップ内部に詰まる場合があります。
- ピアノなどの光沢のあるところでは使用しないでください。 傷が付くおそれがあります。
- ●本体の先端やパイプの先端でお掃除しないでください。先端の摩耗などによる接触不良や破損の原因となります。
- ゴミは、ダストカップのゴミ捨て目印ライン(MAX) を超える前に捨ててください。
- ●本体を持ち運ぶときは、ハンドルを持って持ち運んでください。
- 本製品では、運転に異常があると保護機能がはらたきます。「保護機能について(11ペ-シ)」をご参照ください。
- ●電池の温度が高くなったときは、電池の過熱を防ぐため、本体が自動的に停止することがあります。涼しい場所でしばらく放置してください。
- ご使用中に本体や電池があたたかくなりますが、制御回路に電流が流れたり、モーターの動作による熱によるもので、異常ではありません。
- ACアダプターのコードの破損やヒューズの溶断などは修理できません。お買い上げの販売店で新しいACアダプターをお買い求めください。
- お手入れを行うときは、必ず運転・充電を停止し、各部が冷えてから行ってください。

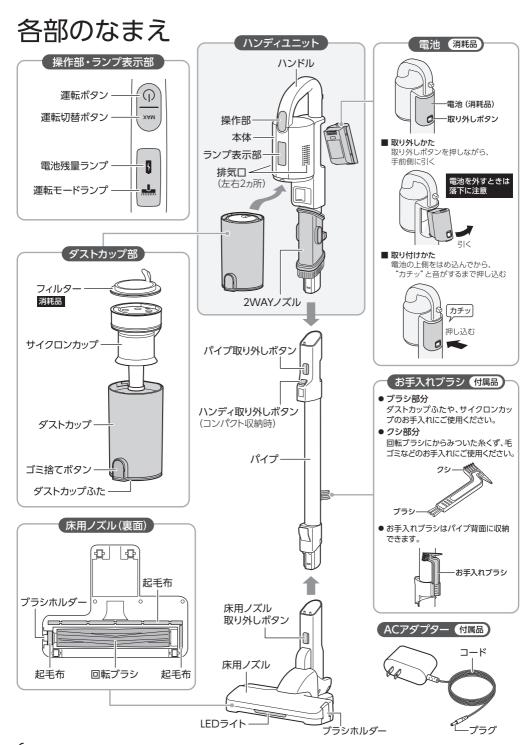

充電のしかた

*充電の目安は約2.5時間です。(充電時間は温度や電池の状態により若干のバラつきがあります) ※初めてご使用になるときや、電池残量がないときは 2.5 時間以上充電する場合があります。

/(注意

- ・室温が約5~35℃の環境で充電してください。
- 所定の充電時間を大幅に超えても充電が完了しない場合は、ACアダプターをコンセントから抜き、お客さまご相談 窓口にご相談ください。


 • ACアダプターのコードを本体に巻きつけたり、束ねたりしないでください。発火・火災・事故の原因となります。

ご注意


• 充電するときは、掃除機を安定したところに置いて充電してください。壁などに立て掛けたり、不安定な状態で充電すると転倒の おそれがあります。

ACアダプターを接続する

- ① AC アダプターをコンセントに差し込む
- ② 運転を停止し、AC アダプターのプラグを電池の充電端子に接続する
- 電池残量ランプ、またはLEDランプが赤点灯し、充電が開始されます。




電池を本体に取り付けて充電

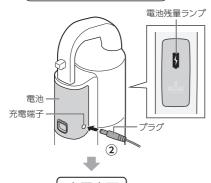

充電完了

- ●ランプ表示部の電池残量ランプが(赤)から (白)に切り替わると充電完了です。
- ※充電完了後、一定時間経過すると消灯します。


電池を本体から取り外して充電

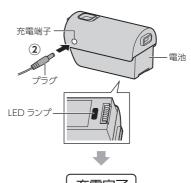

充電完了

● LEDランプが(赤)から(白)に切り替わると 充電完了です。

充電が完了したら、 プラグを電池の充電端子から抜く



お願い

- 電池の充電端子、およびACアダプターのプラグに触れないでください。充電完了直後は熱くなりますが、異常ではありません。
- 長期間(1か月以上)使用しないときは満充電にして、ACアダプターをコンセントから抜いてください。ただし2か月に1回はACアダ プターを差して満充電になるまで充電してください。電池残量のない状態で保管すると電池の性能や寿命の低下の原因となります。

(お知らせ)

- 充電中は、運転できません。
- 充電中は、電池やACアダプターが熱くなりますが、異常ではありません。

ノズルの便利な使いかた

お掃除する場所に合わせていろいろな組み合わせでご使用ください。


お願い

ピアノなどの光沢のあるところでは使用しないでください。傷が付くおそれがあります。

スティックとハンディとパイプの便利な組み合わせ

スティック

● 床・畳などのお掃除や、手の届かないところのお掃除に。




ご注意

 スティックの状態で立てたまま放置しないでください。 また立てたまま収納しないでください。 (転倒によるけがや破損の原因)


ハンディ

● 机、棚の上、階段やお手元周辺のお掃除に。

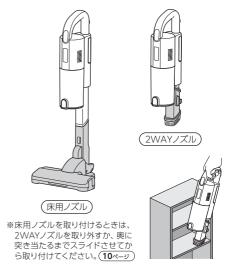


パイプの取り付けかた

パイプの接続□を、本体の吸込□に"カチッ"と 音がするまで、確実に接続してください。



パイプの取り外しかた

本体のハンドルを持ち、パイプ取り外しボタンを押しながら、 引き抜いてください。




コンパクトに収納するときは

パイプを収納スタンドとして使用すると、コンパクトに収納できます。 「ハンディユニットの収納のしかた (コンパクト収納) (19ページ)」

ご注意

• 水平で、万一倒れても安全な場所で保管してください。

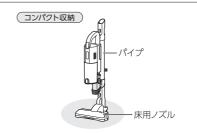

床・畳・カーペットなどのお掃除に

⚠警告


• 運転中は床用ノズルの回転部に触れないでください。 けがや故障の原因となります。

・床用ノズルの後部スキマで指などを挟まないように注意 してください。




床用ノズル

● 豊・フローリングは、目に沿って軽くすべらせてください。

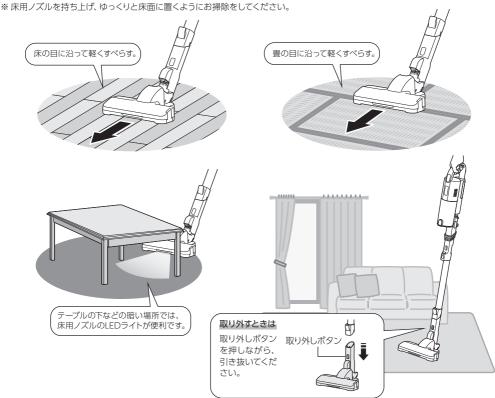

回転ブラシの安全機能について

- 床用ノズルの回転ブラシに糸などがからみ付くなどの負荷がかかると、回転ブラシロック 保護機能のはたらきにより回転部が停止します。回転ブラシロック保護機能がはたらくと、 LEDライトが消灯し、運転動作が停止します。
- ※ 回転ブラシロック保護機能を解除する場合は一度運転を停止し、糸がらみなどを取り除いてから再度運転を開始してください。「お手入れ (18ページ) 」
- ※回転ブラシロック機能がはたらいた場合、運転動作も停止し、運転モードランプが赤点滅します。(5秒後自動で電源OFFします)



ノズルの便利な使いかた(つづき)

カーテンやランプシェード、カーペットやソファにからみついた毛ゴミのお掃除に

2WAYノズル


- お掃除する場所や材質に合わせて「ソフト+ケトリゴム」と「ブラシ」を使い分けてください。
- ご使用にならないときは、本体に装着しておくことができます。
- ※コンパクト収納をするときは、2WAYノズルを本体に取り付けてください。

「ハンディユニットの収納のしかた (コンパクト収納) (19ページ) 」

ソフト+ケトリゴム

- テーブルの上やカーペットやソファにからみついた毛ゴミのお掃除。
- ◆ 本棚、小物のスキマなどのお掃除。







ブラシ


ドさせます。

カーテンやランプシェードなどのお掃除。

ら2WAYブラシをスライ

お願い


カーテンなどの布類をお掃除する際は、2WAY ノズルのお手入れを行ってからご使用ください。

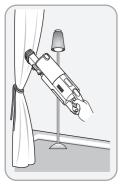

2WAYブラシの取り外し/取り付けかた

- ●取り外し/取り付けを行うときは、左右の取り外しボタンを押しながら、抜き差しします。
- ●取り外しボタンを押しながらスライドさせ、先端に近づいたら取り外しボタンから手を離して"カチッ"と音がする位置で固定してください。





※コンパクト収納時は、奥に突き当たる までスライドさせてください。

お願い

- 2WAYノズルを強く押し付けず、軽く数回スライドさせてお掃除してください。
- レザーやレースなど、柔らかい製品へのご使用はしないでください。
- 毛足の硬いじゅうたんなど床面の種類によっては操作が重くなることがあります。このようなときは床面を傷めたり、ケトリゴムが摩耗により破損する場合がありますのでで使用を中止してください。
- ピアノなどの光沢のあるところやデリケートな材質面には使用しないでください。傷が付くおそれがあります。
- ケトリゴムや吸込口などにからみついた糸くずや毛は、お掃除の途中でこまめに取り除いてください。

運転のしかた

- ●連続運転時間は約40分間です。(新品、満充電、「標準」運転時。「強」運転時は約10分間)
- ●電池の容量は徐々に減少しますので、連続運転時間は短くなっていきます。

で注意

• スティックの状態で立てたまま放置しないでください。また立てたまま収納しないでください。(転倒によるけがや破損の原因)

運転ボタン

電池残量ランプ

運転モードランプ

- 運転中は必ずダストカップ部を取り付けてご使用ください。また、運転中はダストカップ部を取り外さないでください。
- 異物を吸込んだときはすぐに運転を停止してください。
- フィルターが目詰まりした状態で使用し続けると、故障の原因となります。定期的にお手入れを行ってください。(16ページ)
- 運転中は吸込口、排気口をふさがないでください。故障の原因となります。
- ゴミは、こまめに捨ててください。

掃除を始める


ハンドルを持ち、運転ボタンを押す

- ●モーターが回転し、吸引力「標準」で運転を開始します。
- ●運転中は運転モードランプと電池残量ランプが点灯します。
- ●電池残量が少なくなると、電池残量ランプが黄色点滅に切り替わります。早めに充電してください。「充電のしかた(7ページ)」
- ●床用ノズルを接続している場合は、回転ブラシが回転し、 LEDライトが点灯します。

※充電中は運転できません。

電池残量ランプ/運転モードランプについて

電池の残量や本体の状態をランプ表示でお知らせします。

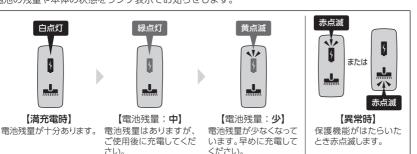

※白点灯したあと、すぐに緑点灯に切り替わる場合がありますが、電池残量検知の特性上によるもので異常ではありません。

※ご使用中に異常が生じたときは、「**故障かな?と思ったとき** (20~21<->>) 」をご参照ください。

保護機能について(赤点滅後、5秒後に自動で電源OFFします)

ゴミ詰まり保護機能……吸込口やダストカップ内にゴミなどが詰まり、正常に吸引 (電池残量ランプが赤点滅します) できない場合に運転を停止します。詰まっているゴミなど を取り除いてください。

回転ブラシロック保護機能…回転ブラシに糸などがからみ付いて、正常に回転できない (運転モードランプが赤点滅します) 場合に回転ブラシの回転が止まり、運転も停止します。 からみついた糸などを取り除いてください。 ハンドル


運転のしかた(つづき)

吸引力を切り替える

運転中に運転切替ボタンを押す

●押すたびに「標準」と「強」が切り替わります。※運転開始時は、「標準」で運転します。



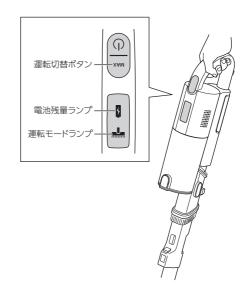

掃除を終わる


運転ボタンを押す

●運転モードランプと電池残量ランプが消灯し、運転が停止します。

※電池残量が少ない場合は充電してください。

「充電のしかた(7ページ)」





ゴミの捨てかた

●お掃除が終わったらこまめにゴミを捨ててください。

ご注意

- ゴミを捨てるときは、必ず運転を停止した状態で行ってください。
- ゴミは、ダストカップのゴミ捨て目印ライン(MAX)を超える前に捨ててください。
- フィルターが目詰まりした状態で使用し続けると、故障の原因となります。 定期的にお手入れを行ってください。(16ペーシ)

※ ゴミの溜まりかたはゴミの種類によって異なります。



お願い

- ゴミやホコリが取れないときは、ダストカップを取り外してゴミを取り除いてください。(16ページ)
- ダストカップ内部の汚れが気になるときは、ダストカップ部を取り外し、お手入れを行ってください。(16ページ)


1 本体からパイプを取り外す

●パイプの取り外しかたは、8ページをご参照ください。

2 ダストカップのゴミを捨てる


ダストカップを取り付けたままゴミを捨てる場合

- ●ダストカップのゴミ捨てボタンを押して、 ゴミを捨ててください。
- ※ゴミ捨てボタンについて詳しくは、 14ページの手順 3 をご参照ください。

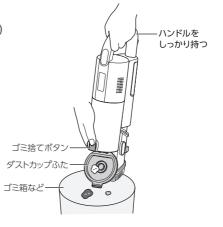

ダストカップを本体から取り外してゴミを捨てる場合


●ダストカップの「♪→」印を、本体の「┏♪」印の位置まで回して取り外してください。

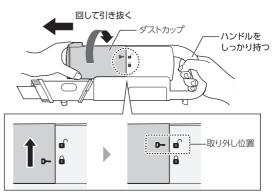

ゴミの捨てかた(つづき)

3 ダストカップのゴミ捨てボタンを押す

- ダストカップふたが開き、ゴミが落ちます。
- ※ゴミがこぼれるのを防ぐため、ダストカップが入る大きめのゴミ箱やゴミ袋などに捨ててください。
- 吸引力が弱くなったときや汚れが気になるときは、お手入れを行ってください。 (16ページ)
- サイクロンカップやダストカップに付着した汚れは、付属のお手入れブラシで取り除いてください。(17ページ)

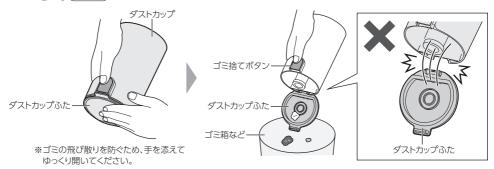

ご注意

ダストカップふたを開いた状態で強く振ったり、ダストカップふたを強く押すと、ダストカップふたやダストカップが破損するおそれがありますのでご注意ください。


お願い

ダストカップを本体に取り付けた状態でゴミを捨てるときは、新聞紙の上で行うなど、ゴミの飛び散りに注意して捨ててください。

4 ダストカップふたを閉じる ダストカップを取り外した場合は、本体に確実に取り付ける

ダストカップの取り付けかた

- ①ダストカップの「 🏲 」印を、本体の「 🚺 」 印の位置に合わせてはめ込む
- ②ダストカップの「 🌓 」 印を、本体の「 🔒 」 印の位置まで止まるまで回し、確実に固定する
- ※ フィルターが正しく取り付けられていることをご確認ください。 (17ページ)
- ※ ダストカップふたを閉じるときは異物を挟まないように注意してください。異物を挟み込むと吸い込んだゴミが漏れたり、吸引力が弱くなる場合があります。

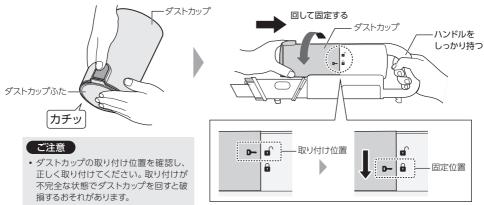

お手入れ

⚠警告

・お手入れを行うときは、必ずACアダプターをコンセントから抜き、運転・充電を停止してから行ってください。

ご注意

シンナー・ベンジン・アルコール・漂白剤・研磨剤入り洗剤などは使わないでください。変質、変色の原因となります。



このアイコン表示がある部品は、絶対に 水洗いや水拭きをしないでください。

*お手入れはこまめに行ってください。

本体・パイプ・ACアダプター・電池

● お手入れの目安:吸引力の低下や汚れが気になるとき

表面の汚れを乾いた柔らかい布で拭き取り、吸気口・排 気口・充電端子に付着したホコリや汚れを取り除く


- 吸気□・排気□についたホコリやゴミは取り除いてください。ホコリ やゴミが付着したまま使用すると故障の原因となります。
- 充電端子・接続端子にホコリがたまると、湿気などで、絶縁不良による火災の原因となります。

吸込口や接続端子に付いた汚れを乾いた柔らかい布で 拭き取る

- 接続端子にホコリが付着したまま使用すると接触不良や故障の原因となります。
- パイプ内に詰まったゴミは取り除いてください。

ACアダプターの刃や刃の取り付け面、プラグにホコリが付いた場合は、乾いた布で拭き取る

 ACアダプターの刃やプラグにホコリがたまると、湿気などで、絶縁 不良による火災の原因となります。

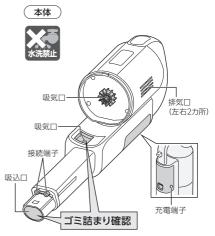

パイプ











電池の周りや端子部に付いた汚れを乾いた 柔らかい布で拭き取る

⚠危険

端子同士を金属類で接続しないでください。 液漏れ・発熱・発火・破裂の原因となります。

⚠警告

• 電池を落下させたり衝撃を与えないでください。 液漏れ・発熱・発火・破裂・故障の原因となります。

電池の取り外しかた

- ①本体を安定したところに置く
- ②電池取り外し、 ボタンを押しながら、 手前側に引く



取り外しボタン

電池の取り付けかた

電池の上側をはめ込んでから、 "カチッ"と音がするまで 押し込む









お手入れ(つづき)

2WAYノズル

● 吸引力の低下や汚れが気になるとき

水または水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固くしぼって拭いたあと、洗剤を拭き取る

汚れが落ちにくいときは、水洗いをする

● ホコリやゴミが付着したまま使用すると吸引力の低下や、故障の原因となります。

ご注意

- 水洗いしたあとは、水をよく切って十分に陰干ししてください。濡れたまま使用すると、 感電・発火・故障の原因となります。
- 直射日光のあたる場所や、ドライヤーなどで乾燥しないでください。



ダストカップ部

● お手入れの目安:ゴミや汚れが溜まったとき

ゴミやホコリを取り除き、汚れがひどいときは水洗いをする

● 下記の手順に従って、ダストカップ部を分解してお手入れを行ってください。

ダストカップ部の分解・組み立てかた

※ ゴミが飛び散る場合がありますので、新聞紙などを敷いて取り外してください。

1

ダストカップを取り外し、ゴミを捨てる

● ダストカップの取り外しかた・ゴミの捨てかたは、 「**ゴミの捨てかた**(13~14ペ-ジ)」をご参照ください。

ご注意

• 運転中にダストカップ部を取り外さないでください。 ゴミが飛び散ったり、けがや故障の原因となります。



2 ダストカップからフィルターを取り出し、サイクロンカップを引き出す ※フィルターを傷付けないようにご注意ください。



3

各部品のお手入れを行う

- 付着したゴミやホコリを取り除き、汚れが落ちにくいときは、水洗いをしてください。水洗いをしたあとは、水をよく切って十分に陰干ししてください。
 - ※ダストカップふたのゴム部分は強くこすったりしないでください。破損の原因となります。
 - ※サイクロンカップのすき間(穴)に異物が入らないようにご注意ください。吸引力の低下など 故障の原因となります。(付属のお手入れブラシをご使用ください)
- ●フィルターに付着した汚れを軽くはたいて落としてください。
 - ※フィルターを傷つけないようにご注意ください。
 - ※フィルターが破れた状態では使用せず、新しいフィルターと交換してください。 (21ページ) (モーターの故障や発煙発火の防止)
- フィルターは消耗品です。お手入れをしても吸引力が弱くなってきたら交換してください。 (保証期間内でも有料です)
- ●サイクロンカップを水洗いした場合、内部が乾きにくいので十分乾燥させてください。

ご注意

- 各部品を濡れたまま取り付けないでください。 感電・発火・故障の原因となります。
- 直射日光のあたる場所や、ドライヤーなどで 乾燥しないでください。

お願い

フィルターを水洗いしたあとはフィルターのゴム部分の滑りが悪くなり、ダストカップを本体に取り付けるときに、ダストカップが回転しにくくなることがあります。その場合はフィルターのゴム部分にベビーパウダーかシリコンオイルを薄く塗ってください。














4

サイクロンカップをダストカップに取り付け、フィルターをサイクロンカップに取り付ける

※フィルターは向きを確認し、確実に取り付けてください。フィルターを取り付けていなかったり、 正しく取り付けられていない場合、ホコリが本体内部に入り、故障の原因となります。

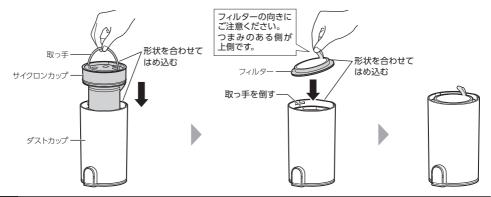

ダストカップを、本体に取り付ける


● ダストカップの取り付けかたは、「**ゴミの捨てかた**(14ページ)」をご参照ください。

床用ノズル

● 吸引力の低下や手ゴミがからみ付いたとき、汚れが気になるとき


表面や吸込口・接続端子に付いた汚れを乾いた柔らかい布で拭き取る

- 床用ノズル内部にゴミが詰まったり、回転ブラシにゴミや糸などが巻きついた場合は下記に従って回転ブラシを取り外し、お手入れを行ってください。
- 起毛布に付着したホコリや汚れを取り除いてください。
- 車輪にゴミや髪の毛がからみ付いた場合は、ピンセットやハサミなどを使い、取り除いてください。
- ※車輪が摩耗していると床面を傷つけることがあります。

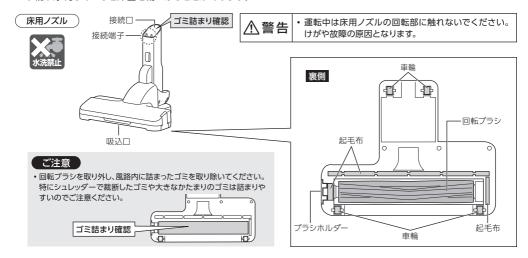


回転ブラシの取り外しかた

①ブラシホルダーを開く

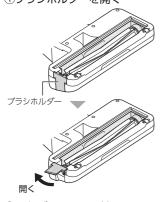

②回転ブラシを取り外す



(回転ブラシのお手入れのしかた

- ●回転ブラシにからみついた糸 くずなどは、床用ノズルから 取り外したあと、お手入れブ ラシやはさみなどで取り除く
- ●汚れが落ちにくい場合は、水 洗いをする



ご注意

- 水洗いしたあとは、水をよく切って十分に陰干ししてください。濡れたまま使用すると、感電・発火・故障の原因となります。
- 直射日光のあたる場所や、ドライヤー などで乾燥しないでください。

回転ブラシの取り付けかた

①回転ブラシを取り付ける



②ブラシホルダーを閉じ、 確実に固定する




収納する

ハンディユニットの収納のしかた(コンパクト収納)

コンパクトに収納するときは、パイプを収納スタンドとしてご使用ください。


1 2WAYノズルを本体に取り付けていない場合は取り付ける

- 2WAY ノズルの向きを確認し、奥に突き当たるまで差し込む
- ※2WAYノズルが正しく取り付けられていないとコンパクト収納ができません。

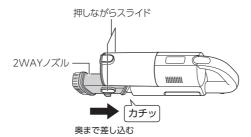

7 パイプを床用ノズルに接続し、ハンディユニットをセットする

- ①2WAYノズルの「**収納フック下**」を、パイプの「ハンディ受け」に差し込む
- ②本体の「収納フック上」を、パイプの「穴」に差し込んで固定する

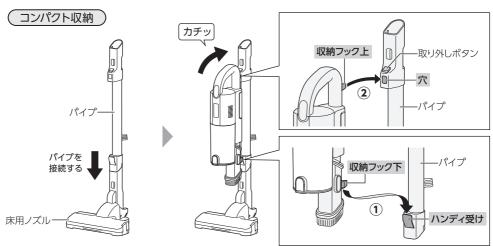

取り外すときは

ハンドルをしっかり持ち、取り外しボタンを押しながら手前に引いて取り外す



故障かな?と思ったとき

ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照 ページ
	●電池が異常に熱くなっていませんか。 →電池の温度が高くなったときは、電池の過熱を防ぐため、本体が自動的に 停止することがあります。涼しい場所でしばらく放置してください。	5
	● 吸込口やパイプにゴミがつまっていませんか。 → 保護機能が働いています。つまっているゴミを取り除き、本体が冷めてから、再び運転してください。	11
	● ダストカップのゴミがいっぱいになっていませんか。→ 保護機能がはたらいています。ダストカップのゴミを捨て、ダストカップ部のお手入れしたあと、本体が冷めてから、再び運転してください。	11 • 16
運転しないまたたは、または、または、または、またれば、またれば、またれば、またれば、またれば、またれば、またれば、またれば	電池の取り外し、取り付けを行い、再度運転ボタンを押してください。→本体がリセットされ、正常復帰します。	6 • 15
運転中に止まる	■電池が正しくセットされていますか。⇒電池を本体に"カチッ"と音がするまで確実に取り付けてください。	6 • 15
	● 電池残量が少なくなっていませんか。(電池残量ランプが消灯している) → 充電してください。	7
	● 充電中ではありませんか。 → 充電中は運転できません。ACアダプターを本体から抜いてください。	7
	回転ブラシにゴミや髪の毛、糸くずが巻き付いていませんか。からんだ髪の毛やゴミをはさみなど使い取り除いてください。	18
運転中に電池残量ランプが	吸込□、ノズルの先をふさいでいませんか。→ 異物を取り除いてください。	15
赤点滅する	フィルターが目づまりしていませんか。→フィルターのお手入れを行ってください。	16
運転中に運転モードランプが 赤点滅する	回転ブラシにゴミや髪の毛、糸くずが巻き付いていませんか。→からんだ髪の毛やゴミをはさみなど使い取り除いてください。	18
	● 毛深いじゅうたんやカーペットを掃除していませんか。 → 回転ブラシロック機能がはたらいています。異常ではありません。	9 • 11
	■電池の寿命ではありませんか。→電池を交換してください。	22
	● 専用のACアダプターを使っていますか。 → 専用のACアダプターを使ってください。	6
充電ができない	● ACアダプターが確実に差し込まれていますか。 → ACアダプターがコンセントに確実に差し込まれているか、またACアダプターのプラグが充電端子に差し込まれているか確認してください。	7
	● ACアダプターの刃やプラグ、電池の充電端子に異物が付着していませんか。 ➡ お手入れを行ってください。	15
	■電池の寿命ではありませんか。➡電池を交換してください。	22
満充電にしても 運転時間が短い	● 室温が5℃未満、または35℃を超えていませんか。 ➡ 室温が5℃以上35℃以下の場所で充電・運転してください。	7
	● 長時間、充電せずに放置していませんでしたか。→ 電池の性能が劣化しています。電池を交換してください。	22
本体やACアダプターが あたたかい	● 制御回路に電流が流れたり、モーターの動作による熱です。→ 異常ではありません。	5
ダストカップが本体に 装着できない	フィルター、サイクロンカップがダストカップに正しく取り付けられていますか。→フィルター、サイクロンカップをダストカップに確実に取り付けてください。	16
吸引力が弱くなった	● ゴミがダストカップのゴミ捨て目印ライン (MAX) を超えていませんか。 → ゴミを捨ててください。	13
	吸気口、パイプ、ダストカップ部にゴミがつまっていませんか。→吸気口、パイプ、ダストカップ部のお手入れを行ってください。	15
	床用ノズルの回転ブラシに大きなゴミなどが詰まっていませんか。→ ゴミなどを取り除いてください。	18

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
吸引力が弱くなった	● 電池の残量が少なくなっていませんか。 → 充電してください。	7
	・吸引力が「標準」になっていませんか。・吸引力を「強」に切り替えて運転してください。	12
	フィルターのパッキンとダストカップの間に空気漏れがありませんか。→フィルターの寿命です。フィルターを交換してください。	21
ダストカップの取付け、 取り外しが固い	フィルターのゴム部分の滑りが悪くなっていませんか。→フィルターのゴム部分にベビーパウダーかシリコンオイルを薄く塗ってください。	17
運転音が大きくなった 大きな音がする	吸込口、ノズルの先をふさいでいませんか。⇒ 異物を取り除いてください。	15
	吸込□、パイプまたはダストカップ内部に異物が詰まっていませんか。→異物を取り除いてください。	15
	ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか。→ゴミを捨ててください。	13
	ダストカップ部とフィルターは正しくセットされていますか。ダストカップ部とフィルターを確実にセットしてください。	16
	フィルター・サイクロンカップが目づまりしていませんか。→フィルター・サイクロンカップのお手入れを行ってください。	16
床用ノズルの回転ブラシが 回らない LEDライトが点灯しない	申 床用ノズルに大きなゴミが詰まっていたり、回転ブラシにゴミや髪の毛、 糸くずが巻き付いていませんか。→ 異物を取り除き、お手入れを行ってください。	18
	申 床用ノズルがパイプまたはハンディユニットにしっかり取り付けられていますか。⇒ "カチッ" と音がするまで確実に取り付けてください。	8
	● 回転ブラシが床用ノズルに確実に取り付けられていますか。 ➡ 回転ブラシを確実に取り付けてください。	18
	 吸込口が密着するようなじゅうたんや玄関マットなどの掃除中に吸込口が吸い付いた場合に回転ブラシロック保護機能がはたらき、回転ブラシが止まることがあります。回転ブラシロック保護機能がはたらくとLEDライトが消灯し、運転停止し、運転モードランプが赤点滅します。(5秒後に自動で電源OFFします) → 皮運転を停止し、再度運転してください。 	9 • 11
排気口からゴミの 臭いがする	• 臭いの強いゴミを吸い込んだまま放置しておくと、ゴミの臭いがすることがあります。→ ゴミを捨ててください。	13
	 ダストカップ部が汚れていませんか。 →ダストカップ部のお手入れを行ってください。水洗いしたあとは、十分乾燥させてからご使用ください。 ※フィルターが古くなったら交換してください。 	16
電池残量ランプが白点灯した あと、すぐに緑点灯になる	● 電池残量検知回路の特性上、一瞬白点灯する場合があります。 → 異常ではありません。	16

※上記解決方法を行っても症状が改善されない場合は、お客さまご相談窓口かお買い上げの販売店にご相談ください。 「お客さまご相談窓口 (23ページ)」

交換時期を目安に、破損・劣化してきたら交換してください。

※表の部品は消耗品です。保証期間内でも「有料」とさせていただきます。 お買い求めは、お買い上げの販売店または当社「お客様ご相談窓口(23ページ)」にご相談ください。

部品名	品番	個数	交換時期の目安	希望小売価格
●電池 AQC-AX1P(G)用 AQC-LAX(G)	0530079743 (サービス扱い)	1個	運転時間が著しく短くなったら交換時期です。 ※電池の容量は徐々に減少しますので、 運転時間は短くなっていきます。	13,200円(概込)
●フィルター	0530079742 (サービス扱い)	1個	お手入れをしても吸引力が弱くなってきたら 交換してください。	1,100円(税込)

仕様

品番	AQC-AX1P
電 源(ACアダプター)	入力:AC 100-240 V 50/60 Hz 出力18.0 V 1.0 A
コード長さ(ACアダプター)	1.8 m
消 費 電 力	約 18.0 W(本体充電時)
電源方式	充電式 (バッテリー : リチウムイオン電池 14.4 V 2.3 Ah セル数 : 4)
充 電 時 間	約 2.5 時間
連 続 運 転 時 間*1	強:約 10 分 標準:約 40 分 (新品·満充電時)
集 じん容積	約 0.18 L
外形寸法 スティッククリーナー	幅 230 × 奥行き 179 × 高さ 1037 (mm)
ハンディユニット	幅 85 × 奥行き 149 × 高さ 448 (mm)
質 量*2	スティッククリーナー:1.8 kg(ハンディユニット:1.0 kg含む)

※1…電池が初期状態・満充電で周辺温度 20℃ の場合。床面の種類・使用環境によって異なります。

※2…スティッククリーナーは、ハンディユニット・パイプ・床用ノズルを含む合計質量です。(お手入れブラシは含みません)

電池の交換と製品の廃棄について

危険



■電池は、本機以外の機器に接続しないまた、電池を分解・改造・はんだ付けしたりしない

(漏液・発熱・破裂・発煙・発火・感電・けがの原因)

お願い

 運転中や充電中は、電池を本体から取り外さないでください。 故障・感電の原因となります。

電池の交換

- 電池は消耗品です。正しく充電しても運転時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。電池を交換してください。
 雪池の寿命は周囲の温度、使用頻度など、お使いの環境・条
- ●電池の寿命は周囲の温度、使用頻度など、お使いの環境・条件によって異なります。
- 電池の寿命などにより、製品を廃棄せず電池のみを交換する際は、お買い上げの販売店またはお客さまご相談窓口にご相談ください。(23ページ参照)
- 製品を廃棄する場合

不要になった電池は、端子部をセロハンテープやビニールテー プなどで絶縁して、お買い上げの販売店、またはリサイクル協 力店へお持ちください。

リサイクルへのご協力のお願い



●本体に取り付けられている電池はリサイクル可能な貴重な資源です。これらの金属はリサイクルして再利用できます。また、再利用することは、ゴミを減らし、環境を守ることにもつながります。ご使用済みの電池は捨てないで、お買上げの販売店または、最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。

リチウムイオン電池

長年ご使用のコードレス スティック クリーナーの点検を!

- ●運転ボタンを押しても運転しない。
- ACアダプターやコードを動かすと、 通電したり、しなかったりする。
- こんな症状はありませんか
- ●運転中、ときどき止まる。●運転中、異常な音がする。
- ●本体や電池が変形していたり、異常に熱い。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●部品が破損している。

ご使用 中止 このような症状のときは、故障や事故の防止のため、すぐに運転を停止し、ACアダプターをコンセントから抜き、必ず販売店へ点検・修理をご相談ください。

保証とアフターサービス

保証書(取扱説明書裏面)

この商品には保証書がついています。お買い上げの販売店で 発行しますので、保証書の「販売店・お買い上げ日」などの記 入をご確認のうえ、内容をよくお読みになって、大切に保管し てください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理サービス

使用中に具合が悪くなったときは、「故障かな?と思ったとき」 →20~21ページに従って調べてください。直らないときは、 電池を本体から取り外し、ACアダプターを抜いてお買い上げ の販売店にご相談ください。

- ●保証期間中は、保証書の記載内容により販売店が修理いた します。
- ●保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した場合は、有料修理となります。
- ●保証期間がすぎているときは、修理により機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理となります。

補修用性能部品の保有期間

コードレススティッククリーナーの補修用性能部品の保有期間は、 製造打ち切り後6年です。

・補修用性能部品 … その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

修理を依頼されるときは

保証期間をすぎてもご要望により有料で修理させていただきます。 修理料金は、以下の内容で構成されています。

技術料	診断、修理、調整、点検などの費用です。
部品代	修理により使用した部品および補助材料代です。
出張費	ご依頼により技術者を派遣する費用です。

まずはお買い上げの販売店へご相談ください。 販売店にご相談できない場合は、下記の相談窓口にお問い 合わせください。

お客さまご相談窓口

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 〈アクア株式会社〉

受付時間: (365日) 9:00~18:30

図定電話からは **00 0120-880-292**

FAXでご相談される場合 20570-013-790 (有料)

家電商品の修理サービスについてのご相談 〈アクア株式会社〉

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~18:30

土曜·日曜·祝日 9:00~17:30

Bemain 5は 0120-778-292

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。 <利用目的>

お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。

なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。
・個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ https://agua-has.com/privacy/ をご覧ください。