

# 取扱説明書

保証書付き  
(裏表紙に付いています)

AQUA

## ドラム式洗濯乾燥機 家庭用

品番 AQW-D10P-L (ドア左開き)  
AQW-D10P-R (ドア右開き)



### 据付説明書別添

このたびは、ドラム式洗濯乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

お読みになった後は、据付説明書、かんたんガイド、余った付属品などと一緒に大切に保管してください。

### 上手に使って上手に節電



ご愛用者登録の  
お願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願いいたします。  
<https://aqua-has.com/support/reg/>



# 上手にお洗濯

## 正しく使って



洗濯前後の一手間で  
仕上がりアップ

洗濯のポイント  
乾燥のポイント

P14  
～17

お洗濯のたびに  
適量を自動で投入

液体洗剤・柔軟剤  
自動投入

P22

カビの予防には  
らくらく槽乾燥  
カビケア槽自動おそうじ

洗剤カス・黒カビや  
臭いが気になったら  
「槽洗浄」コース

P54

## 環境に配慮した使いかた

### まとめ洗いをする

洗濯回数が減ります。

節 約



### 軽い汚れ※の場合、洗剤量を 控えめにする

※軽い汚れとは、脂分をほとんど含まない  
汗やほこりのような汚れのことです。

節 約



### 洗剤を入れすぎない

AQW-D10P-Rをお買い上げのお客さまへ

この取扱説明書はAQW-D10P-L（ドア左開き）で説明しています。

AQW-D10P-R（ドア右開き）はドアの開く方向が異なりますが「停電時ドアロック解除レバー」（⇒ P59）以外の使いかたは同じです。

### 乾燥フィルターを掃除する ➡P51

乾燥時、洗濯物を入れすぎない

節 約



洗濯物を入れすぎると、乾燥時間が長くなったり、  
乾きムラになったりします。

# もくじ

## ご使用の前に

安全上のご注意（必ずお守りください）	4
各部のなまえ・付属品	7
操作パネルの見かた（タッチ部（上））	8
操作パネルの見かた（表示部・タッチ部（下））	10
洗濯物の確認と準備	12
洗濯のポイント	14
乾燥のポイント	15
洗濯・乾燥の流れと機能	18
洗剤・柔軟剤の使いかた《手動投入》	21
洗剤・柔軟剤の使いかた《自動投入》	22
自動投入の設定・変更・解除	23
洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安	24
コースの選びかた	26
コース内容と所要時間の目安	28
ドアの開閉とロック・チャイルドロック	31

## 使いかた

お湯で洗う	32
「洗濯」「洗濯▶乾燥」する [標準] [スピード] [念入り] [2度洗い] [ジエルボール]	33
「乾燥」する [標準] [念入り]	34
「脱水▶乾燥」する [標準] [念入り]	35
デリケートな衣類を「洗濯」する [おしゃれ着]	36
自分流の運転内容を記憶させる [自分流]	38
柔軟剤を手動投入したい [お好み柔軟剤]	39
ふとん・毛布を「洗濯」「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」する [ふとん・毛布]	40
コースの運転内容を変更する【お好み設定】	42
予約運転をする	44

## 必要なとき

こんなとき	45
■ 自動投入タンク内に異物が入ってしまった	
■ 運転途中に運転内容を変更したい	■ のりづけしたい
■ 凍結のおそれがある	■ 黒ずみ、黄ばみ、異臭をなくしたい
■ 運転後、小物衣類が見当たらない	■ 脱水の振動や音を抑えたい
■ 終了ブザー音を消したい	

設定内容一覧	48
--------	----

お手入れ	49
------	----

■ 本体	■ 排水フィルター	■ 洗剤容器
■ 給水口	■ 乾燥フィルター	■ 排水口
■ 自動投入経路	■ ドア内側（ガラス面）	
■ ドアパッキン		
■ ドラム [槽洗浄]		

故障かな？と思ったら	54
------------	----

こんな表示がでたら	55
-----------	----

修理を依頼する前に	60
-----------	----

別売部品	61
------	----

仕様	62
----	----

保証とアフターサービス	63
-------------	----

お客様ご相談窓口	64
----------	----

保証書	65
-----	----

裏表紙

皮脂汚れや  
黄ばみもスッキリ、  
除菌もできる

## 「お湯洗い」コース

P32

排水フィルター  
乾燥フィルターなどの  
掃除のタイミングは？

## お手入れ

P49  
～54

## 適切な水量で洗濯する

節約



本製品は洗濯量に応じて水量を自動設定します。  
洗濯物を入れ、スタートすると布量センサーがはたらき、適切な水量を設定します。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、  
必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の  
程度を次の表示で区分し、説明しています。



死亡や重傷を負うことが  
想定される内容です。



傷害や物的損害の発生が  
想定される内容です。

■お守りいただく内容を次の表示で区分し、  
説明しています。



してはいけない  
「禁止」内容です。



必ず実行していただく  
「強制」内容です。

※お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 警告

### 本体／ドラム

- 子供をドラム内に入らせない  
(ドラム内に閉じ込められて窒息したり、  
やけど・感電・けが・おぼれる原因)
- 子供にはドラムをのぞかせない  
本体の近くに台などを置かない  
子供など不慣れなかただけで使わせない  
(けが・やけどの原因)
- 回転中のドラムに手などを入れない  
完全に止まるまでは、絶対に触らないでください。ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付くことがあります。  
(けがの原因)  


特に子供には注意してください
- 絶対に分解・修理・改造はしない  
(火災・感電・けが・水もれの原因)  
修理はお買い上げの販売店、または当社  

修理相談窓口

にお問い合わせください。→P65
- お手入れなどで、本体各部に直接水を  
かけない  
(感電・漏電火災の原因)
- 火気を近付けない  
ローソク・タバコ・蚊取り線香など  
(火災・変形の原因)
- 引火物や、引火物の付着した洗濯物を  
ドラムに入れたり近付けたり、絶対に  
しない  
引火物：灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・  
アルコールなど引火性のあるもの  
(爆発・火災の原因)
- 動かない・煙が出た・変な臭いや音が  
するなどの異常を感じたら、すぐに電源  
プラグをコンセントから抜き、お買い上  
げの販売店に点検・修理を依頼する  
(感電・漏電・ショートによる火災の原因)

### 電源プラグ・コード

- 電源プラグや電源コードが傷んでいる  
ときや、コンセントの差し込みがゆる  
いときは使用しない  
(感電・ショート・発火の原因)
- 傷付け・加工・破損・無理な曲げ・たば  
ねる・引っ張る・ねじる・重いものをの  
せる・はさみ込むなどしない  
(破損による火災・感電の原因)
- ぬれた手で抜き差ししない  
(感電の原因)
- 延長コードは使用しない  
(火災・感電の原因)
- テーブルタップによるタコ足配線は  
しない  
(火災・感電の原因)
- 定格15A以上・交流100Vの  
コンセントを単独で使う  
電源プラグは根元まで確実に差し込む  
(火災・感電の原因)
- 定期的に電源プラグのほこりなどを  
乾いた布で拭き取る  
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良と  
なり、火災の原因)
- 電源プラグをコンセントから抜くとき  
は、電源コードを持たず電源プラグを  
持って抜く  
(感電・ショート・発火の原因)
- お手入れの際は、電源プラグを  
コンセントから抜く  
(感電・けがの原因)
- 長期間使わないときは、電源プラグを  
コンセントから必ず抜く  
(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

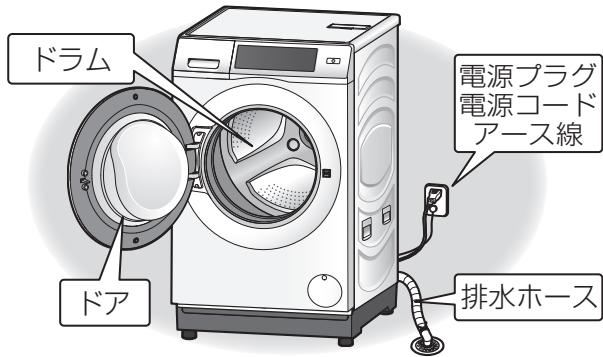

## ⚠ 警 告

### 洗濯物



- 次のようなものは絶対に乾燥しない  
(油の酸化熱による引火や自然発火の原因)
  - ・食用油・動物系油・機械油・灯油・ガソリン・美容オイル（ボディオイル・エステ系オイルなど）・ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーニング油・樹脂（セルロース系）などが付着したもの
  - ・手芸用ボンドなどを使ったもの
  - ・発泡ウレタン（スポンジ類）の入ったもの
  - ・ポリプロピレン繊維

油の種類により洗濯しても落ちない場合があります

### ドア



- ロックしているドアを無理に開けない  
(ドア・ロック機構の破損、けがの原因)
- ドアにぶらさがらない  
(破損によるけがの原因)

### ドア



- ドア取り付け金具近くに手を置いたままドアを開閉しない

(手や指をはさむことによるけがの原因)



### 据え付け



- 浴室などの湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない  
(感電・漏電火災の原因)



### アースを確実に取り付ける

(故障・漏電による感電の原因)  
アース工事は、必ずお買い上げの販売店または電気工事店にご依頼ください。工事費は本体価格には含まれません。

### 据え付け



- 直射日光のある場所には据え付けない  
(プラスチック部品の変色・変形の原因)
- 冬期に凍結のおそれのある場所には据え付けない
- 平らでない床・弱い床・タイルなどのすべりやすい床の上には据え付けない  
(振動や騒音が大きくなる原因)
- ブロック・レンガ・角材やキャスター付きの台の上などの不安定な場所には据え付けない  
(振動や騒音、本体が倒れる原因)
- 高い置台の上には据え付けない  
(振動による本体の落下により、けがや本体・壁・床などの破損・水もれなどの原因)
- 包装用台座は据え付け台として使わない  
(本体故障の原因)
- 輸送金具は必ず取りはずす  
(異常振動により、破損・けがをする原因)

### 本 体



- 本体の上にのぼったり、重いものを置いたりしない

(変形・破損によるけがの原因)



### 運転前後



- 衣類を出し入れするときに、ドアパッキンに無理な力を加えない

(水もれの原因)

### 使用前に



- ドアパッキン表面に糸くずなどの異物が付着していないか確認する

(水もれの原因)

### 運転前は水栓を開き、水もれがないか確認する

(水もれの原因)

### 運転終了後は、水栓を必ず閉じる

(水もれの原因)



# 安全上のご注意 (つづき)

必ずお守りください

## ! 注 意

### 給 水



- 50°C以上のお湯は使わない

給湯器とつながない

(感電・漏電・水もれの原因)

- さび・砂鉄の含まれる水は使わない

(井戸水・さびた給水管などの使用は)


(水もれ・給水異常・故障の原因)

### 排水フィルター・停電時ドアロック解除レバー



- 運転中、排水フィルターを開けたり、停電時ドアロック解除レバーに触ったりしない

(故障・水もれの原因)

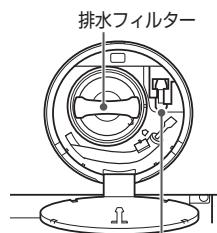

停電時ドアロック解除レバー  
イラストはAQW-D10P-Lの場合です。

- 排水フィルターは、運転前に必ずしっかり締める

(水もれの原因)

- お掃除のとき以外は、排水フィルターを必ず付けておく

(水もれの原因)

### 洗濯物



- 防水性のマット・シートや衣類、足拭きマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしない

(脱水中にドアが開く、異常振動によるけが、  
本体・壁・床などの破損、衣類の損傷、  
水もれ被害などの原因)

### 例

足拭きマットなど固くて厚いもの、寝袋、オムツカバー、サウナスーツ、ウェットスーツ、雨ガッパ、カーペット、スキーウェア、ウインドブレーカー、自転車・バイク・自動車のカバー、防水シートなど、その他、防水性の水を通しにくいもの

### ■防水性衣類の確認方法

衣類に口を当て、息を吹き付けて  
息が通らない場合は、防水性衣類  
です。



### 洗剤・漂白剤



- 粉石けんや重曹・塩素系漂白剤は使わない

(故障・詰まって水もれの原因、衣類変色の)


原因

### 運転中



- 運転中、本体の下に手足を入れない

(けがの原因)

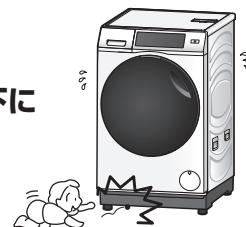

- 運転中、本体の上に重いもの、液体物、落下・振動により破損のおそれがあるものを置かない

(倒れて破損したり落下して破損・けがを  
したりする原因、移動したり倒れたりして  
本体に傷が付く原因)

- 乾燥中や乾燥直後は、本体上部・ドラム・金属部・ドア・ガラス・衣類の金属ボタンなどを触らない

(やけどの原因)

- ドアに衣類がはさまったまま運転しない


(水もれ・破損の原因)

- 「洗剤容器」をはずしたまま運転しない

(水もれの原因)

- 毛布・ふとん洗い時に洗濯ネットを使わない

(異常振動で壁などの  
破損・けがの原因)

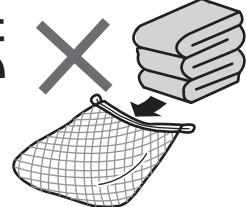


### 廃 棄



- 廃棄処分時は、ドアを取りはずす

(子供が中に閉じ  
込められる原因)

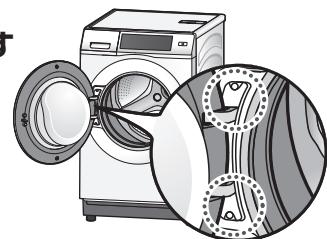


ネジ2本をはずす

### お願い

- 雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから早めに抜いてください。落雷により故障することがあります。

# 各部のなまえ・付属品

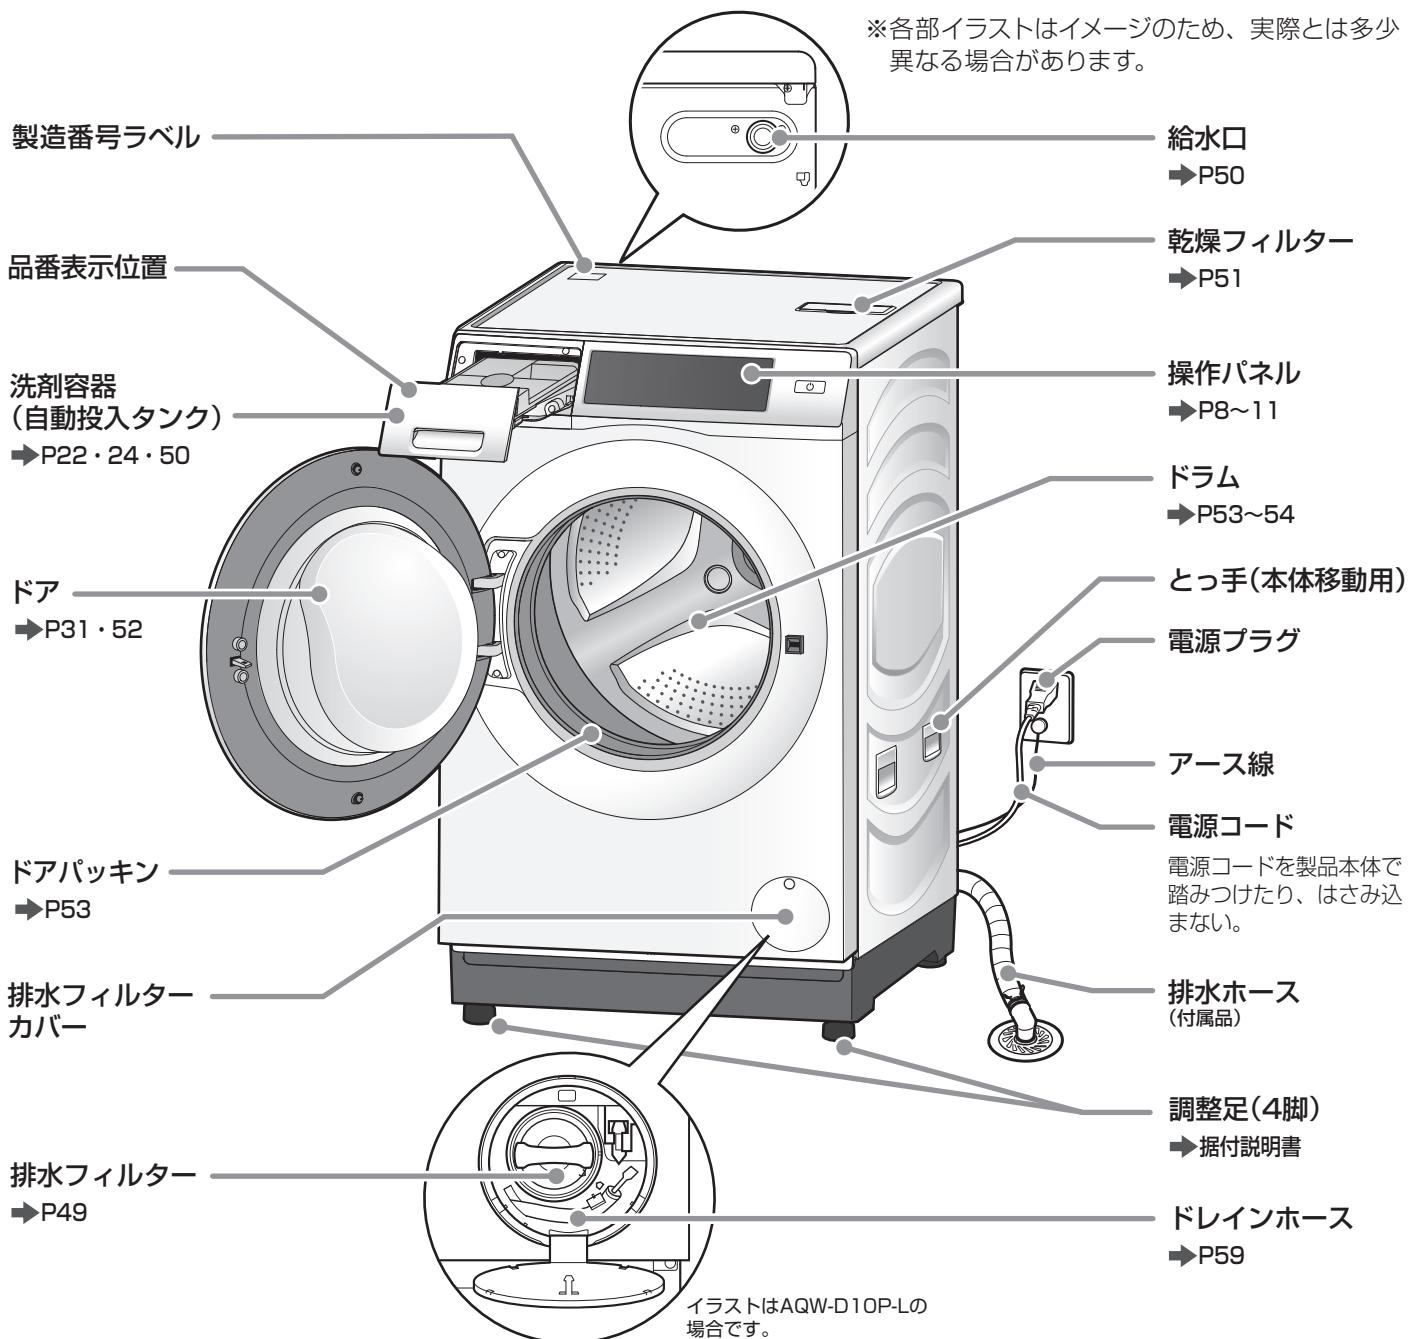

## 付属品 → 据付説明書



# 操作パネルの見かた(タッチ部(上))

## 洗い・すすぎ・脱水・乾燥

- お好みの設定に変更するときに →P42
  - 「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」を個別に組み合わせるとき
  - 時間・すすぎ回数などの内容を変更するとき

## お湯洗い

- 洗いの水温を上げて洗濯するときに →P32  
4段階の水温設定が可能です。

## 脱水回転

- お好みの回転数に変更するときに →P28

## タッチ部(上)



## 自動投入

- 液体洗剤／柔軟剤の自動投入を使うときに →P23  
液体洗剤や柔軟剤を洗濯のたびに自動で投入します。
  - 購入時は、「自動投入しない」設定になっています。
  - 洗剤自動投入の設定によって、以下が点灯します。



洗剤を自動投入



柔軟剤を自動投入

- 洗剤自動投入タンク内の残量が少なくなり、補充が必要になったときは点滅します。→P22


## お願い

- 操作パネルに水や汚れ、洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いたときは、水を含ませたやわらかい布で拭き取ったあと、から拭きをしてください。
- ぬれた手で操作しないでください。

※説明のため、すべての内容を表示しています。

## 洗乾切替

- 洗濯 洗濯▶乾燥 乾燥 脱水▶乾燥 の運転内容を切り替えるときにタッチするごとに、以下が点灯します。

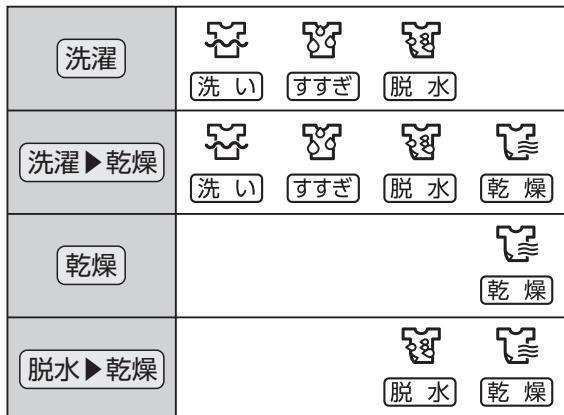

## スタート／一時停止


- スタートするときに待機中は点滅しています。
- 一時停止するときに再度タッチすると運転を再開します。



電源  
切/入(長押し)

## 電源「切／入」

- 電源の「切／入」に電源を入れると、記憶しているコース内容が点灯します。 記憶機能 ➡ P20
- オートオフ機能 (自動的に電源が切れます)
  - 運転が終了したとき ..... 約2分後
  - スタートさせずに放置したとき ..... 約10分後
- 「やわらか仕上げ」運転中に一時停止すると、ドアロックが解除され、電源が切れます。

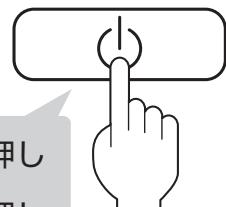

入 長押し  
切 長押し



### お知らせ

- 電源が入っていないときは、パネル表示は消えています。
- 手袋などをしていると操作できません。指で直接操作してください。

# 操作パネルの見かた(表示部・タッチ部(下))

## 残時間・予約時間などの表示

### 残時間

- 運転中は、残り時間(目安)を表示します。

(例) 残り2時間20分の場合

2:20

### すすぎ回数

- すすぎ回数を選ぶときに表示します。

(例) 注水すすぎ3回の場合

- 3 -

### 洗剤量表示

- スタート後、洗剤量(目安)を表示します。

(例) 洗剤量0.8杯の場合

0.8

### 水温

- 「お湯洗い」をタッチすると洗いの水温を表示します。

(例) 40°Cの場合

40°C

### 予約時間

- 予約中は、何時間後に運転が終了するかを表示します。

(例) 2時間後に運転が終了する場合

2:00

### 脱水回転数

- 「脱水回転」をタッチするとドラムの回転数を表示します。

(例) 1,200回転の場合

1200

### セレクトコース

- セレクトコースは、「C-1」～「C-5」で表示します。

(例) ふとん・毛布コース

C - 1

### 設定内容変更

- 設定モードに移行し、洗濯機のいろいろな機能の設定を変更できます。

(例) 洗剤自動投入量

1:0


## △ エラー表示

- 運転に問題があるときや本体に異常があるときに点滅します。「こんな表示がでたら」の内容を確認してください。

→P60～61

## 表示部

88:88

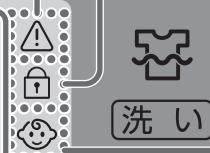

設 定

## タッチ部(下)

- / +

- 設定モードで設定項目の選択や設定内容を変更するときに

→P48

- 「設定」をタッチした後、- + をタッチして設定項目を選択したり、設定内容を変更したりできます。

- 「セレクト」コースを選ぶときに

→P11

- 「セレクト」をタッチした後、- + をタッチしてコースを選択します。

- 運転内容をお好みの内容に変更するときに

→P42

- 「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」「お湯洗い」「脱水回転」「予約」をタッチした後に、- + で、時間・すすぎ回数・水温等を変更することができます。

※説明のため、すべての内容を表示しています。

## 🔒 ドアロック表示 →P31

- 点灯中 … ドアはロックされ開きません。
- 点滅中 … ロック解除中です。
- 消灯中 … ドアを開けることができます。

## 👶 チャイルドロック表示

- チャイルドロック設定中に点灯します。

→P31



すぎ



脱水



乾燥



お湯洗い



脱水回転



自動投入



洗乾切替

スタート  
一時停止

予約



標準



スピード



おしゃれ着



自分流



セレクト



槽洗净

## 予 約

- 予約運転をするときに  
→P44

今から何時間後に運転を終了するか設定できます。

## 槽洗净

- 「槽洗净」コースを選ぶときに →P54
- 「槽洗净」コースの運転を行うタイミングを点滅してお知らせします。→P54

## 設 定

- いろいろな機能の設定を変更するときに  
設定内容一覧 →P48

## コース選択

- コースを選ぶときに →P26  
コース名をタッチして選びます。

### セレクト

➤ - + をタッチして

コースを選びます。

表示部	コース名
[ - 1 ]	ふとん・毛布 →P40~41
[ - 2 ]	念入り →P33~35
[ - 3 ]	2度洗い →P33
[ - 4 ]	ジエルボール →P33
[ - 5 ]	お好み柔軟剤 →P39

# 洗濯物の確認と準備



洗濯物の取扱い表示を確認して上手に洗濯しましょう。

衣類の取扱い表示(例)




洗濯機で洗濯ができる



手洗いができる



洗濯できない



塩素系および酸素系の漂白剤による漂白ができる



酸素系漂白剤による漂白ができるが、塩素系漂白剤による漂白はできない



漂白処理はできない

## 洗濯・乾燥できないもの



左の取扱い表示があるもの

- 衣類の取扱い表示がないもの、素材が不明なもの
- 芯地を多く使っており、型くずれするもの  
ネクタイ・ジャケット・スーツなど
- 水につけるだけで著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材  
レーヨン・キュプラおよびその混紡品、絹・ウールなどの強燃糸使いの生地（ジョーゼット・クレープ・ちりめんなど）

• 毛倒れするもの

ビロードなどのパイル地

• 表面の凹凸などが消えやすいもの

シワ・エンボス・樹脂加工品など

• 皮革・毛皮、それらの装飾品の付いたもの

• 和服・和装小物

• 色落ちしやすいもの

• 防水性のマット・シートや衣類など ➡P6

• ペットの毛が付着した衣類やマットなど

## 乾燥できないもの



弱く絞る



左の取扱い表示があるもの



- 「タンブラー乾燥はお避けください」と表示のある衣類
- ウールの衣類・ウールの毛布



- 羽毛ふとん

- コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使用したもの）、エンボス加工（凹凸模様）をした衣類

- 刺しゅう・プリント・レースの付いたもの、新合纖（超極細纖維）

- ・タイツ・ストッキング

- ・のりづけした衣類

## コースごとの洗濯容量を守る

ドラムに入れたときの目安

### 5kgの目安



### 洗濯物の重さの目安

コースにより洗濯容量が異なります。下表を参考にして洗濯容量を超えないようご注意ください。

約50g	約110g	約200g
 くつ下 (混紡)	 半袖肌着 (綿 100%)	ワイシャツ (混紡)
約300g	約500g	約600g
セーター (混紡)	バスタオル (綿 100%)	パジャマ上・下 (綿 100%)
		ジーンズ (綿 100%)
		作業服上・下 (混紡)
約800g		

### お願い

#### ●洗濯物の片寄りを防ぐために以下の確認をしてください。

洗濯物の片寄りが起こると、振動が大きくなり、「!!」を表示し、運転が止まる場合があります。

▶重いものが片寄らないように洗濯物はドラム内に均一に広げて入れてください。

▶厚手のものや、かさばるものは、1枚だけで入れないでください。

(ジーンズ・バスローブ・木綿の厚手のトレーナー・ウールのセーターなど)

・バランスをとりやすくするため、ぬれたバスタオルなど、厚手の衣類を2~3枚追加してください。



#### ●ドアを閉めるときに洗濯物をはさまないように注意してください。

・水もれ、洗濯物の損傷、故障の原因になります。



お知らせ • 洗濯後、小物衣類が見当たらぬ場合は、ドアパッキンの下を確認してください。→P47

## 衣類の傷み、排水異常、故障を防ぐために

### ▶衣類の取扱い表示に従う



### ▶髪の毛・ペットの毛は落とす



### ▶飾りのある衣類・起毛素材の衣類は裏返して洗う

(衣類の傷み、毛玉を防ぐため)



### ▶新しい色柄物・色落ちしやすいものは分け洗いする

色落ち  
確認方法

洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押しあて、タオルに色移りがないか確認する



### ▶ひもは結ぶ ▶ボタン・面ファスナーは留める ▶ファスナーは閉める



### ▶ポケットの中に入っていないことを確認する

▶カーテンフック・ワイシャツのプラスチッククリップなどは必ず取り除く

(排水経路に詰まり故障・異常音・衣類や本体を傷める原因)



• 上記の異物などにより故障した場合は、保証の対象外となります。

# 洗濯物の確認と準備（つづき）

## 汚れがひどいものは前処理をする

### シミ汚れ

- 酸素系液体漂白剤や専用洗剤などを塗る
- 食べ物のシミの場合、付いたらすぐに汚れを取り除く
- 飲料水・化粧水が付着した衣類は長時間放置せず、すぐに洗い流す  
(ピンク色に変色する原因)



### えり・そで口の汚れ

- 専用洗剤を塗る  
または、
- 石けんや洗剤液をつけて、やさしくブラッシングする



### 泥や砂汚れ

- 石けんや専用洗剤をつけて、もみ洗いをする
- ブラシなどで落とす  
(本体の故障を防ぐため)



## 洗濯のポイント

### タオルのゴワつきをなくすには


タオルなどパイル素材の洗濯物は、パイルが倒れてゴワゴワした手触りに感じることがあります。

#### 以下の方法をお試しください

- 柔軟剤を使用する
- 脱水後、「乾燥」運転で30分乾燥→P42してから天日干しする  
(脱水後、タオルがはり付いている場合は、ほぐしてから「乾燥」してください。)
- 上から下に強く振ってから干す

### 糸くずの付着をおさえるには


- 糸くずの付着が気になる衣類は分けて洗う
- タオル・バスタオルとは、分けて洗う
- 市販の糸くず防止ネットや細かい網目の洗濯ネットに入れて洗う
- 裏返して洗う
- すすぎの回数を増やす

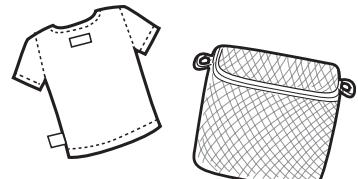

▶乾燥運転後に「洗濯」運転をして、ドラムに付着している糸くずを落とすことをおすすめします。  
(乾燥運転後は糸くずがたまりやすくなるため)

- 「標準」コースの洗い「5分」、脱水「3分」に設定して運転してください。→P42
- 洗濯物・洗剤類は入れずに運転してください。
- 運転終了後は、排水フィルターのお手入れをしてください。→P49

## 洗濯ネットを正しく使う

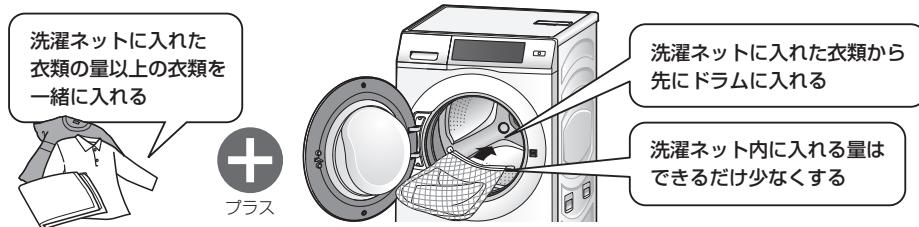

### ご注意

- ふだんの衣類やたくさんの衣類を洗濯ネットに入れると、バランスが取れず脱水できない場合があります。
- 少量の衣類でも洗濯ネットに入れた場合は、脱水時にバランスを取るために、洗濯ネットに入れた衣類の量以上の衣類と一緒に入れてください。
- ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネットは、使わないでください。

### 洗濯ネットに入れられるもの

#### 小物衣類

(赤ちゃんのくつ下・ハンカチなど)


- 軽い衣類は、洗濯中にドア付近に集まり、洗いや脱水が十分できないことがあります。



#### 傷みやすい衣類

(レースのついた衣類・ランジェリー・ナイロンストッキング・化繊のうす物など)

- 「おしゃれ着」コース ➡ P36 で洗う

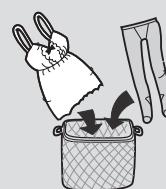

#### ワイヤー入りのブラジャー

- 必ず市販の洗濯ネット(細かい網目)に入る

- ワイヤーが飛び出し、本体や他の洗濯物を傷める原因になります。



### 洗濯ネットに入れられないもの

#### 大きなもの

(毛布・ふとん・ジーンズ・バスタオルなど)

- 脱水時に異常振動が発生したり、バランスが取れずに脱水できない場合があります。



## 乾燥のポイント

乾きやすくするため、運転前にご確認ください

- 洗濯物はしっかりと脱水されていますか
- 排水フィルター、排水ホース、排水口は詰まっていますか


### 洗濯量を少なめにする

- 容量をお守りください。  
(乾きムラや、乾燥が不十分になる原因)
- 乾燥する洗濯物の量を 2.5kg 以下にすると仕上がりが良くなります。

### ドラムに入れたときの目安

#### 2.5kgの目安

※押さえつけないで入れたとき

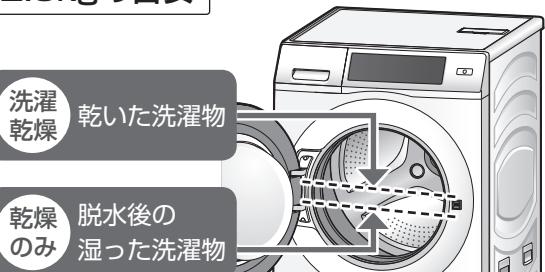

### ご注意ください 衣類の縮み

衣類には、水につけるだけ・洗濯して乾かすだけで縮むものがあります。乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものもあります。縮みの程度は、1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まります。

- 素材・織りかた・厚さ・形態によっても異なります。
- 事前に衣類の取扱い表示や素材表示を確認してください。

### 縮みやすい衣類

- 綿のシャツ
- 混紡ソックス
- フリース・ジーンズ
- 麻のニット製品など



### 縮んだときは

綿製品などでいったん縮んだ衣類は、十分ぬらしてから引っ張り天日干しすると、ある程度戻ります。

# 乾燥のポイント(つづき)

## 乾き具合を調節するには

### 乾燥レベルを設定する

※説明のため実際の表示とは異なります。




1・2・3

- 1 電源「入」の状態で、設定番号を選ぶ

 →   で「」を選ぶ → 

- 2   でお好みの乾燥レベルを選ぶ

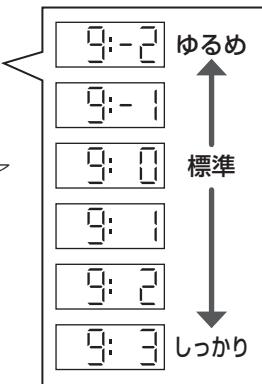


- 3  をタッチする  
• 「ピー」と鳴り、設定完了

解除

上記と同じ操作をする

- 2 で「」を選ぶ

#### ■しっかり乾かしたいときは

こんなとき	コース	乾燥レベル
ジーンズなど厚手の衣類や、かさばるものを乾燥したいとき	念入り	乾燥  (しっかり)

- 洗濯・乾燥ともに運転時間が長くなります。


## 洗濯後のタオルや衣類を早くしっかり乾燥するには

- 洗濯後、洗濯物をほぐしてから「脱水▶乾燥」運転を行ってください。→P35

## 湿り気が残る場合には

### 仕上げ乾燥を行う

※説明のため実際の表示とは異なります。

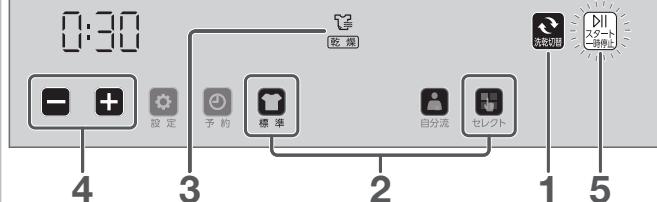

- 1 電源「入」の状態で、「乾燥」に切り替える→P18

- 2 コース名をタッチし、コースを選ぶ

- 3  をタッチする

- 4   で乾燥時間を選ぶ

- 5  スタートする



#### お知らせ

- 次の場合は湿り気が残ることがあります。
  - ・えりもと・そで・ポケットなどの厚いところ
  - ・生乾きの洗濯物と一緒にぬれた洗濯物を入れたとき
  - ・洗濯物の量が少ないととき(約500g以下)
  - ・ジーンズなどの厚手のものを普通の衣類と一緒に乾燥したとき(厚手のものの乾きが不十分になることがあります。)
  - ・下着などの小物をバスタオルなどかさばる衣類と一緒に乾燥したとき
  - ・綿素材の衣類を多く入れて乾燥したとき
  - ・室温が5℃以下または30℃以上のとき


## 洗濯物がドラムにはり付くときは

- 綿の洗濯物(タオルなど)が多いとき「洗濯・乾燥」をすると、ドラム内に洗濯物がはり付いたままになり、乾きが悪くなることがあります。
  - ▶化繊の衣類(複数枚)と一緒に運転してください。
  - ▶脱水後一時停止をして、洗濯物をほぐしてから乾燥運転をしてください。
  - ▶洗濯時、柔軟剤をお使いいただくとはり付きが軽減されます。

必ず行ってください フィルターのお手入れ →P49・51

乾燥後  
毎回

**排水フィルター**

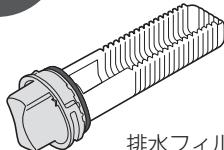


排水フィルター

- 本製品は乾燥時に出たほこりや糸くずなどを排水フィルターへ集める構造になっています。
- 排水フィルターは、乾燥運転後、毎回お手入れをしてください。お手入れをしないと排水ができなくなり、運転が停止します。

週1回  
程度

**乾燥フィルター**

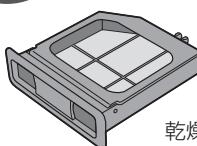

乾燥フィルター

- 乾燥運転をした場合は、週1回程お手入れをしてください。お手入れをしないと乾燥が不十分になったり、時間が長くなったり、乾きムラの原因になります。

お手入れ  
不要

**乾燥用  
自動おそうじ  
フィルター**

- 内蔵の乾燥用自動おそうじフィルターは運転中に自動洗浄されます。
- 自動洗浄された糸くずなどは、排水フィルターに集められます。

乾燥のポイント

## 乾燥シワを少なくするには

### ■シワについて

素材・織りかた・厚さ・形態によってシワがひどくついたり縮んだりして、洗濯・乾燥には向かないものがあります。  
事前に衣類の取扱い表示・素材表示を確認してください。

- 生地・織りかたにより、同種の衣類でもシワになる程度が異なります。  
(シワになりやすい生地:うす手の平織  
クレープなど)

### 洗濯物に合わせて乾燥方法を選ぶ

#### 比較的シワが気にならないもの



- ワイシャツ / 化纖混紡  
(ポリエステル 65% 綿 35%)
- トレーナー
- トレーニングウェア
- タオル類など

「自動」またはお好みで時間設定して乾燥してください。

#### シワになりやすいもの



- ワイシャツ (綿 100%)
- スラックスなど

短時間で乾燥後、生乾きの状態で取り出して吊り干ししてください。(右記)


### 洗濯物を少なめに入れる

洗濯物の量を2.5kg以下にすると仕上がりが良くなります。

### 洗濯ネットに入れたまま乾燥しない

### 脱水後、一度取り出して脱水シワを伸ばしてから乾燥する

短時間で乾燥後、生乾きの状態で取り出し、吊り干しをする

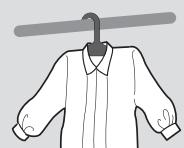

### 乾燥運転後は、すぐに洗濯物を取り出す

- 乾燥運転後、すぐに洗濯物を取り出さないとシワ付きの原因になります。  
▶シワ付き防止のため、あらかじめ「やわらか仕上げ・あったか仕上げ」を設定してください。 ➡P19

# 洗濯・乾燥の流れと機能

## 準備


洗濯物をドラム内に入れる

- ・洗濯物を準備する
- ・水栓を開く
- ・洗濯物を入れてドアを閉める



## 電源を入れる

電源ボタンをタッチする(長押し)

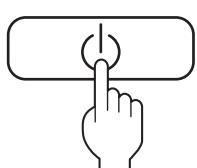

## 運転内容を選ぶ

洗乾切替ボタンをタッチして、運転内容を選ぶ



## コースを選ぶ

パネルに表示されたコースをタッチして選ぶ



- ・「ふとん・毛布」、「念入り」、「2度洗い」、「ジェルボール」、「お好み柔軟剤」コースは、をタッチして選びます ➡ P11
- ・選択中のコース名は明るく点灯します。(選択可能なコース名は淡く点灯します)

## 運転の動き

• 標準コース (洗濯▶乾燥) の場合

洗  
い

- ・給水しながらドラムが反転して洗濯物に洗剤液を深くしみこませます



シャワーすぎ ためすすぎ



すすぎ



脱  
水

- ・乾いていない衣類があれば、自動検知して乾燥時間を延長します



乾  
燥

## 布量測定 (洗濯量の計測)



をタッチして運転をスタートすると、ドラムが回転して洗濯量を検知し、水量を自動で選びます。


布量測定するコース 洗濯/洗濯▶乾燥

「標準」「スピード」「念入り」「自分流」「2度洗い」「ジェルボール」「お好み柔軟剤」

- ・洗濯物がぬれていると洗濯量を多めに判定します。
- ・はじめからドラムに水が入っている場合、布量測定をしないことがあります。

## お知らせ

- ・「乾燥用自動おそうじフィルター」の自動洗浄のため、洗い運転中や乾燥運転中に、給水と排水を行うことがあります。

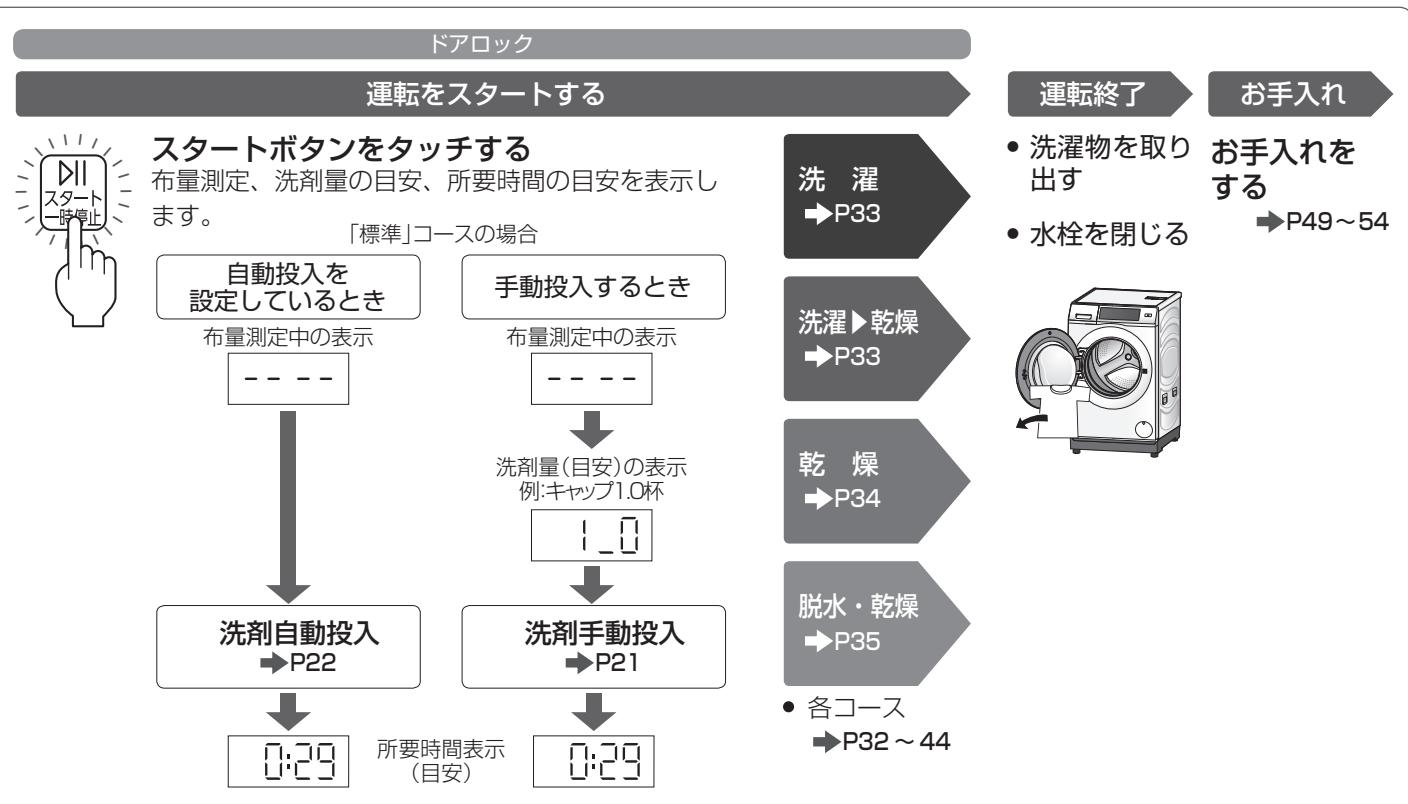

• ドアロックは運転終了後解除されます。

## やわらか仕上げ・あったか仕上げ

「やわらか仕上げ」は、乾燥終了後、定期的にドラムが回転してシワ付きを防ぎます。「あったか仕上げ」は、熱で衣類をあたたかくキープします。(最長 2 時間)  
購入時は設定されていません。

乾燥運転は終了しています。

をタッチして、ドアロックが解除したら  
洗濯物を取り出してください。

- 「やわらか仕上げ／あったか仕上げ」作動中は「乾燥」が点灯し、「乾燥」が点滅しています。  
(乾燥は終了しています。)
- 「あったか仕上げ」設定時はドラム内温度が高いため、「一時停止」タッチ後、電源が切れ、ドアロック解除まで最大 15 分程度かかる場合があります。

設定できるコース 洗濯▶乾燥

「標準\*」「スピード」「念入り\*」「自分流\*」「2度洗い」「ふとん・毛布\*」「ジエルボール」「お好み柔軟剤」

- \*とは「乾燥」「脱水▶乾燥」のみでも設定できます。

### お知らせ

- 「あったか仕上げ」のみの設定はできません。

## やわらか仕上げ・あったか仕上げを設定する

1 電源「入」の状態で、設定番号を選ぶ

→ で「1」を選ぶ →

2 で内容を変更する

設定	やわらか仕上げ	あったか仕上げ
1: 0	しない	しない
1: 1	する	しない
1: 2	する	する

3 をタッチする

- 「ピー」と鳴り、設定完了

解除

設定時と同じ操作をする

- 2 で「1: 1」を選ぶ

# 洗濯・乾燥の流れと機能（つづき）

## 記憶機能

スタートから約1分後、運転したコースを自動的に記憶します。


記憶するコース 洗濯▶乾燥

「標準」「スピード」「念入り」「自分流」「ジェルボール」「お好み柔軟剤」

- 「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」などをタッチして変更した運転内容は記憶しません。記憶させたいときは、「自分流」コース ➡P38をご利用ください。
- 運転途中で停電や電源プラグが抜けたときも運転内容を記憶しています。
  - 停電したときは復帰すると続きからスタートします。
  - 電源プラグが抜けたときは電源プラグを差すと、続きからスタートします。
- 購入時は「洗濯」「標準」コースを記憶しています。

## 槽洗浄お知らせサイン 10

運転回数をカウントし、槽洗浄が必要なタイミングを「槽洗浄」が点滅してお知らせします。

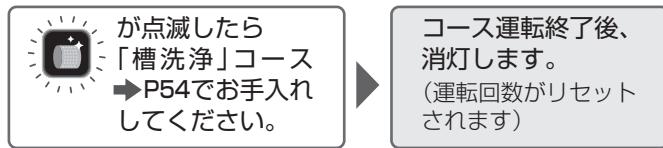

- 購入時は、お知らせ表示機能が有効になっています。
- 運転終了後、約2時間点滅します。
- カビケア槽自動おそうじがONの場合は約60回、OFFの場合は約40回の運転でお知らせするように設定されています。「水温」や「乾燥」運転などの設定状況により、お知らせタイミングが変わります。
- 「槽洗浄」コースを運転しなくても、あと3回程度運転を行うと運転回数がリセットされ、お知らせ表示が消灯します。

### 「槽洗浄お知らせサイン」をやめたいとき

1 電源「入」の状態で、設定番号を選ぶ



2 - + で「」を選ぶ → 

- 「ピー」と鳴り、設定完了

再度  
設定したい  
とき 設定時と同じ操作をする

- 2 で「」を選ぶ

## らくらく槽乾燥 6

洗濯運転後、約1時間槽乾燥し、黒カビを予防します。  
設定しておくと洗濯運転終了後に自動で行います。  
購入時は設定されていません。

### 準備

1 電源「入」の状態で、設定番号を選ぶ



2 - + で「」を選ぶ → 

- 「ピー」と鳴り、設定完了

設定時と同じ操作をする

- 2 で「」を選ぶ

### 操作

1 脱水終了後、洗濯物を取り出す

2 ドアを閉め  スタートする

- 自動で槽乾燥が開始します。1時間後、終了します。
- 終了時、ブザーは鳴らず、電源は切れます。

## カビケア槽自動おそうじ 5

洗濯運転時、最終すぎ時に洗濯槽を回転させて、  
強い水流で槽の汚れを洗い流し、槽の除菌やカビの発生を  
抑制します。

購入時は設定されていません。

1 電源「入」の状態で、設定番号を選ぶ



2 - + で「」を選ぶ → 

- 「ピー」と鳴り、設定完了

### 解除

設定時と同じ操作をする

- 2 で「」を選ぶ

- 「乾燥」「脱水▶乾燥」のコースおよび「おしゃれ着」コースは、カビケア槽自動おそうじは行いません。

# 洗剤・柔軟剤の使いかた《手動投入》

洗剤(粉末・液体)、柔軟剤、漂白剤(粉末・液体)はすべて「手動投入口」に入れてください。

洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➡ P24 ~ 25



洗剤・柔軟剤を手動投入口に入れて使う場合は、

「自動投入しない」設定にしてください。自動投入の設定・解除 ➡ P23

・が消灯していたら、「自動投入しない」設定です。

## 手動投入口に入れて使えるもの

洗濯のたびに手動で投入してください。

### 粉末合成洗剤

- 洗剤容器がぬれている場合は、拭いてから入れてください。
- 「ふとん・毛布」コースでは、必ず溶かしてからご使用ください。 ➡ P40

### 液体合成洗剤

- 泡立ちの少ない洗剤をお使いください。

### 柔軟剤

- 手動投入する場合は、「お好み柔軟剤」コースをお使いください。 ➡ P39

### 液体石けん

- 液体石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく、黄ばみや臭いの原因になります。すぎは十分に行ってください。
- 使用量は、液体石けんの容器に記載されている「使用量の目安」にしたがってください。
- 入れすぎたり低温の水では、液体石けんが洗濯物に残ることがあります。また、排水ホースやドラム内に残った液体石けんが浮き上がり洗濯物を汚すことがあります。そのようなときは、洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-2)を使って「槽洗浄」コース ➡ P54 でお入れしてください。

### 酸素系粉末漂白剤

### 酸素系液体漂白剤


- 塩素系液体漂白剤は使わないでください。漂白剤が直接衣類に付くと変色することがあります。

### ご注意

- 粉石けん・重曹は使わないでください。  
(粉石けん: 固まりやすく、本体内部に詰まり水もれのおそれ)  
(重曹: 故障の原因)

### お願い

- プラスチック部分に洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いた場合は、水を含ませたやわらかい布ですぐに拭き取ってください。放置するとプラスチック部品を傷める原因になります。特に濃縮液体洗剤はプラスチック部品が割れるおそれがあります。
- 洗剤容器は、しっかりはめ込んでください。
- 給水中は洗剤容器を引き出さないでください。  
(水もれのおそれ)

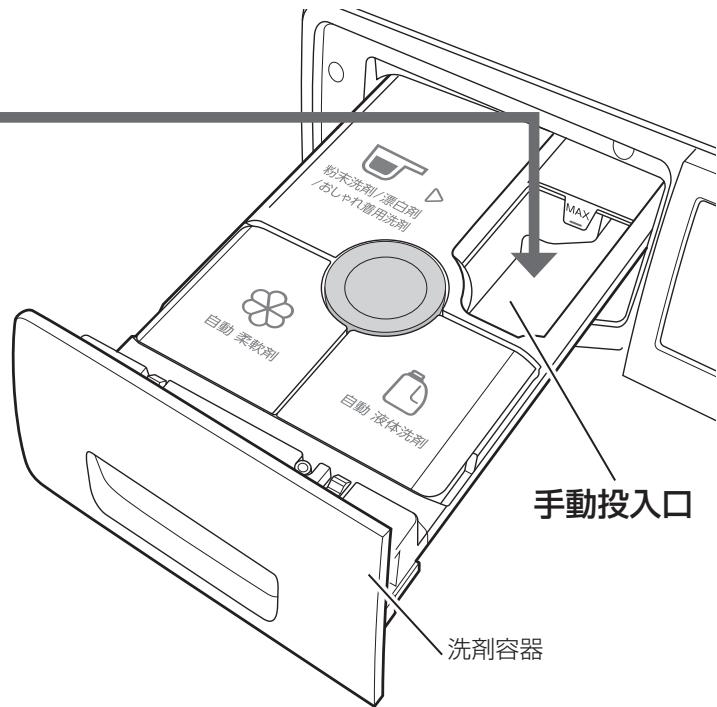

## ジェルボール型洗剤

### ドラムに直接入れる

- 洗剤容器に入れないでください。
- 衣類の下に入れてください。
- 予約時は、ぬれた洗濯物から離し、洗剤に水分がつかないようしてください。  
(洗剤が流れ出てシミ・色落ちの原因)



### 洗剤を手動投入する場合

#### スタート前や布量測定後の待機中に 洗剤を洗剤容器に入れられなかった場合


- 給水が終わるまでに投入してください。  
**1** をタッチして、一時停止する
  - 給水中、一時停止せずに洗剤容器を出し入れすると、水もれや洗剤・柔軟剤タンクへ水が入るおそれがあります。
- 洗剤容器の手動投入口に入れる
- 3** をタッチする
  - 運転を再開します。

# 洗剤・柔軟剤の使いかた《自動投入》

洗濯のたびに液体洗剤・柔軟剤を衣類の量に応じて調整し自動で投入します。



初めて自動投入を使うときや、液体洗剤・柔軟剤の種類を変えるときは、自動投入基準量を設定してください。

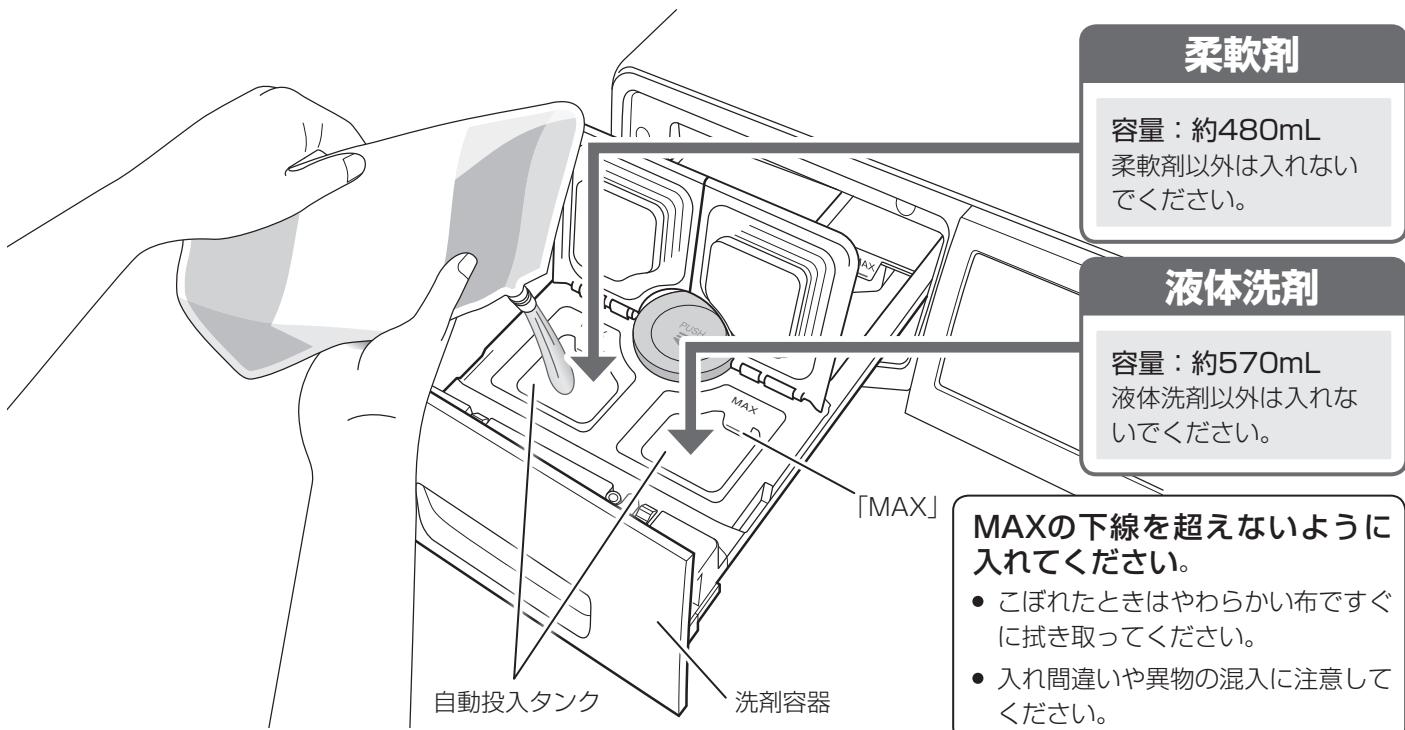

## 自動投入で使えない洗剤類 ➡ P24

### ご注意

- 洗剤・柔軟剤を入れたまま長期間放置すると、液が固まって経路に詰まるおそれがあります。

### お願い

- 次のような場合、自動投入タンク・経路のお手入れをしてください。➡P50・52
  - 2～3カ月ごと
  - 1カ月以上自動投入を使わなかったとき
  - 投入する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき
  - 間違って違う洗剤や柔軟剤などを入れてしまったとき
  - 残量が少ない状態で、1週間以上洗剤・柔軟剤を補充しなかったとき
- 漂白剤を使うときは、洗濯のたびに手動で投入してください。➡P21

- プラスチック部分に洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いた場合は、水を含ませたやわらかい布ですぐに拭き取ってください。放置するとプラスチック部品が割れる原因になります。
- 自動投入タンクのふたはしっかりと閉めてください。
- 洗剤容器は、しっかりとめ込んでください。  
(水もれ・自動投入できない原因)
- 給水中は洗剤容器を引き出さないでください。  
(水もれや洗剤・柔軟剤タンクへ水が入るおそれ)
- ビーズタイプの仕上げ剤は「ドラム」内に直接入れてください。

## 洗剤・柔軟剤補充のお知らせ

自動投入タンク内の残量が少なくなると、電源を入れたときに点滅表示とブザーでお知らせします。点滅表示は、運転終了後にも20分間表示します。右の表示が出たら早めに補充してください。運転終了後は補充すると消灯します。

- 点滅した状態で運転を続けると、汚れが落ちにくくなったり、再汚染などの原因になります。

柔軟剤補充  
お知らせ



液体洗剤補充  
お知らせ



脱水回転  
自動投入



点滅表示

# 自動投入の設定・変更・解除

## 洗剤・柔軟剤の自動投入基準量を設定する

初期は、洗剤量 10mL、柔軟剤量 10mL(水30Lに対する使用量)に設定されていますので、使用量が異なる場合は設定を変更してください。

### 液体洗剤

- 1 電源を入れて、設定番号を選ぶ



- 2   をタッチして、水30Lに対する使用量を選ぶ

- 3 ~ 35mLの範囲(1mL単位)で設定できます。

### 柔軟剤

- 1 電源を入れて、設定番号を選ぶ



3: 10

(例) 水30Lに対し、  
洗剤10mLの場合

- 3  をタッチする

- 「ピー」と鳴り、設定完了。設定内容を記憶します。



お知らせ • 水30Lに対する使用量は洗剤・柔軟剤の容器に記載されています。→P24~25

記載が無い場合は洗剤メーカーにお問い合わせください。

• 使用する洗剤・柔軟剤の種類をえるときは、洗剤・柔軟剤の基準量の設定を変更してください。

## 洗剤・柔軟剤の自動投入量を設定する

### 液体洗剤

- 1 電源を入れて、設定番号を選ぶ



- 2   をタッチして、洗剤量を選ぶ

	洗剤量少なめ
	洗剤量標準(購入時の設定)
	洗剤量多め

### 柔軟剤

- 1 電源を入れて、設定番号を選ぶ



- 2   をタッチして、柔軟剤量を選ぶ

	柔軟剤量少なめ
	柔軟剤量標準(購入時の設定)
	柔軟剤量多め

- 3  をタッチする

- 「ピー」と鳴り、設定完了。設定内容を記憶します。

## 自動投入を設定する・解除する

設定完了すると運転が始まりますので、あらかじめ自動投入タンク内に液体洗剤・柔軟剤を入れてから、以下の設定をしてください。購入時は、「自動投入しない」設定になっています。


- 1  (電源)を入れる

- 2   を繰り返しタッチし、自動投入の設定を選ぶ  
自動投入

- タッチするごとに右記のように切り替わります。

- 3 コースを選び   をタッチする

- 運転開始 1 分後に設定内容を記憶します。

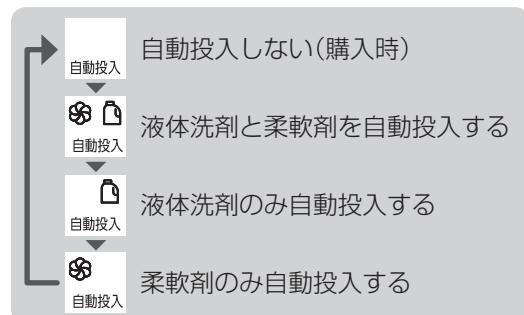

# 洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安

## 自動投入の洗剤・柔軟剤量

水30Lに対する使用量です。自動投入の設定→P23

合成洗剤	
代表的な洗剤	洗剤量設定 (操作パネルの表示)
スーパーナノックス (自動投入専用)	3: 6
アタック ZERO ナノックス アリエール濃縮ジェル(自動投入専用)	3: 10
トップクリアリキッド アタック ニュービーズ	3:25
ボールド アリエール	3:30

柔軟剤	
代表的な柔軟剤	柔軟剤量設定 (操作パネルの表示)
ふんわりソフラン ハミング(自動投入専用)	4: 7
フレアフレグランス ソフランアロマリッチ ハミングファイン	4: 10
レノア	4: 16
ハミング	4:20

### ■自動投入で使えない洗剤類

次のものは自動投入で使わないでください。故障の原因になる場合があります。

- ・おしゃれ着用液体中性洗剤
- ・水30Lに対する使用量が35mLを超えるもの
- ・粉末合成洗剤 ・液体石けん
- ・ビーズタイプの仕上げ剤 ・ジエルボール型洗剤
- ・漂白剤 ・粉石けん ・重曹 など
- (粉石けん、重曹は手動投入でも使えません。)

## 手動投入の

手動投入時は、下表の使用量に従って、洗剤容器

標準 スピード 念入り 自分流 ジエルボール	洗濯量 (乾燥布)	洗剤量 目安表示※	ナ ノ ク ス ア タ ッ ク Z E R O
			10mL
10kg	1.0 杯	22mL	
7kg	0.9 杯	20mL	
4kg	0.8 杯	18mL	
1kg	0.5 杯	11mL	
2kg	1.0 杯		おしゃれ着用
ふとん・ 毛布	毛布 4.5kg ふとん 1.4kg	1.0 杯	11mL

※洗剤の目安：液体洗剤（水65Lに対しキャップ1杯のもの）のキャップを基準にしています。

### お願い

- ・上表は目安です。洗剤・柔軟剤の種類によっては使用量の違いがありますので容器の表示をご確認ください。
- ・洗剤によりキャップまたはスプーン1杯の洗剤量が異なります。洗剤の容器に記載されている「使用量の目安」に従ってください。
- ・洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。
  - ・汚れが多い場合は洗剤量を増やし、軽い汚れの場合は洗剤量を控えめにしてください。
  - ・洗剤は入れすぎないようにしてください。すぎが不十分になり洗濯物に残ることがあります。


軽い汚れとは、脂分をほとんど含まない汗やほこりのような汚れのことです

## 洗剤・柔軟剤量

またはドラムに入れてください。手動投入時の洗剤の入れかた ➡ P21

合成洗剤				柔軟剤					酸素系液体漂白剤	
液体	ジェルボール型	粉末								
水30Lに対する使用量 →										
25mL	30mL	1粒	18g	30g	7mL	10mL	16mL	20mL	20mL	40mL
ニュービーズ アタッククリアリキッド	トップクリアリキッド アリエール	ボールド アリエール ジエルボール	アタック高活性バイオパワー ボールドジエルボール	部屋干しトップ	ふんわりソフラン	フレアフレグランス ソフランアロマリッチ ハミングファイン	レノア	ハミング	ブライトSTRONG	ワイドハイターEXパワー 手間なしブライト
56mL	67mL	1粒	42g	67g	20mL	29mL	40mL	48mL	25mL	50mL
51mL	61mL		38g	61g	17mL	25mL	36mL	44mL	20mL	40mL
46mL	55mL		34g	55g						
28mL	34mL		21g	34g	9mL	13mL	18mL	22mL	10mL	20mL
液体中性洗剤をお使いください				40mL/30L… 20mL 30mL/30L… 15mL		9mL	13mL	18mL	22mL	—
28mL	34mL	1粒	必ず溶かしてドラムへ ➡ P41		9mL	13mL	18mL	44mL	10mL	20mL

上表に記載のない使用量の洗剤については、洗剤の容器の表示に従ってください。



- 縦型洗濯機とドラム式洗濯機の使用量は異なりますので、ご注意ください。
- 洗濯量はJIS(日本産業規格)規定の布地を使用した場合のものです。洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗える量が変わります。



### お知らせ

- 「2度洗い」コースは洗剤自動投入専用コースです。
- ジェルボール型洗剤を使用する場合は、ドラムに直接入れてください。 ➡ P21

# コースの選びかた

洗濯物の種類や汚れにあわせてコースを選んでください。

洗濯物の種類	こんなときに	コース	容量の上限		
			洗濯	洗濯▶乾燥	乾燥
<b>普段の衣類</b> Tシャツ・タオル類・パジャマ・くつ下・ワイシャツ・下着・ズボンなど  	普段の洗濯を経済的に	標準	→P33~35	10kg	5kg
	•軽い汚れを手早く洗濯する •軽い汚れの化繊衣類を洗濯・乾燥する	スピード	→P33	2kg	0.5kg
	自分流の運転を記憶させる	自分流	→P38	10kg	5kg
	がんこな汚れをきれいに	念入り C-2	→P33~35	10kg	5kg
	泥の付いた洗濯物を2度洗いですっきりきれいに	2度洗い C-3	→P33	5kg	5kg
	ジェルボール洗剤の防臭・香り付け効果を高めたい	ジェルボール C-4	→P33	10kg	5kg
	•柔軟剤の香りをしっかりと残したい •柔軟剤を手動で投入したい	お好み柔軟剤 C-5	→P39	10kg	5kg
<b>デリケートな衣類</b> セーター・カーディガン・ランジェリー類・スカート・ブラウス・学生服・スラックスなど 	手洗い 30℃ 表示のある衣類、ウールのセーター、シルク製品などのデリケートな衣類に	おしゃれ着	→P36~37	2kg	—
<b>ふとん・毛布・シーツ類など</b> 	手洗い 30℃ 表示のあるふとんや毛布、シーツなどの大物に	ふとん・毛布 C-1	→P40~41	毛布	
				4.5kg	3kg
<b>ドラムのお手入れ</b>	(槽洗浄) が点滅したら	槽洗浄 3時間	→P54	掛けふとん	
	•洗剤カス・黒カビが発生したら •臭いが気になるとき	槽洗浄 12時間		1.4kg	1.4kg
				—	

- 「やわらか／あつたか仕上げ」、「乾燥のレベル調整」の設定は、「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」の場合に適用されます。

選べる便利な設定									
	洗剤 自動投入 →P22~23	柔軟剤 自動投入 →P22~23	カビケア槽自動 おそうじ →P20	らくらく 槽乾燥 →P20	やわらか仕上げ・ あつたか仕上げ →P19	脱水の立ち 上がり調整 →P47	乾燥の レベル調整 →P16	お湯洗い →P32	予約 →P44
脱水▶ 乾燥									
5kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	○	○	○	○	○	—	—	—	○
5kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	○	○	○	○	○	○	○	○	—
—	—	○	○	○	○	○	○	○	○
—	○	—	○	○	○	○	○	○	○
—	—	○	—	○	—	○	—	○	—
3kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

⚙️は、「設定内容一覧」→P48をご覧ください。

# コース内容と所要時間の目安

「洗い」～「脱水」 「洗い」～「乾燥」

コース	運転切換	容量(上限)	自動設定の内容					
			洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	脱水回転	乾燥(約)	所要時間(約)
標準 →P33～35	洗濯	10kg	6分	2回 [シャワー + ため]	4分	800回転	—	27～29分
	洗濯▶乾燥	5kg			自動	自動	自動	2時間29分～ 5時間36分
スピード →P33	洗濯	2kg	4分	1回 [ため]	3～4分	1200回転	—	15～19分
	洗濯▶乾燥	0.5kg			自動	自動	自動	54～57分
自分流 →P38	洗濯	10kg	設定内容による	設定内容 による	800回転	—	設定内容 による	設定内容 による
	洗濯▶乾燥	5kg			自動	自動		
念入り →P33～35	洗濯	10kg	15分	2回 [ため]	3～6分	800回転	—	45～50分
	洗濯▶乾燥	5kg			自動	自動	自動	4時間4分～ 6時間25分
2度洗い →P33	洗濯	5kg	予洗い：10分 本洗い：12分	3回 [ため]	5分	800回転	—	1時間8分～ 1時間12分
	洗濯▶乾燥				自動	自動	自動	3時間55分～ 6時間17分
ジエルボール →P33	洗濯	10kg	6分	1回 [注水]	3～6分	800回転	—	26～31分
	洗濯▶乾燥	5kg			自動	自動	自動	2時間29分～ 5時間36分
お好み柔軟剤 →P39	洗濯	10kg	5～6分	2回 [ため] +つけおき 5分	5分	800回転	—	42～45分
	洗濯▶乾燥	5kg			自動	自動	自動	3時間29分～ 5時間51分
おしゃれ着 →P36～37	洗濯	2kg	5分	2回 [ため]	5分	600回転	—	28分
ふとん・毛布 →P40～41	洗濯	毛布：4.5kg 掛けふとん ：1.4kg	7分	3回 [ため]	5分	800回転	—	1時間8分
	洗濯▶乾燥	毛布：3kg 掛けふとん ：1.4kg			自動	自動	自動	6時間15分 (初期の表示時間)
槽洗净 →P54	洗濯	—	つけおき2時間 +洗い17分	3回 [ため]	6分	—	—	3時間
			つけおき11時間 +洗い17分					12時間

## 脱水回転数

「脱水回転」をタッチして変更します。

1,200回転

「乾燥」のみ運転をするときに  
シワが気にならない衣類やジーンズ・タオルなど厚手のものを早く乾かしたいときに

800回転

普段着の脱水に

400回転

型くずれやシワを抑えたい衣類の脱水に

- お好みに応じて脱水回転数を変更することができます。
- お好みで脱水時間を2分以下に設定した場合や、洗濯物の片寄りが起こった場合は、脱水回転数を1,200回転に設定しても設定回転数まで上がらないことがあります。



- お知らせ**
- ・水温を変更すると、所要時間が長くなります。 洗濯量と設定温度による追加時間 ➔ P32
  - ・所要時間は、給水量が毎分12Lのときの目安です。水道水圧・排水条件などにより変わります。
  - ・洗濯物の種類や片寄りにより所要時間が長くなることがあります。
  - ・乾き具合が気になるとき ➔ P16 を変更すると所要時間が変わります。

お好み設定できる内容					
洗い	すすぎ	脱水	脱水回転	水温	乾燥
5分 25分 消灯(なし)	※コースによつてすすぎの内容が異なります。 ➔ P43	1～12分・消灯(なし)	400、800、1,200回転	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	—
		変更できない	変更できない		30分～5時間・自動
		1～12分・消灯(なし)	400、800、1,200回転	—	—
		変更できない	変更できない		変更できない
		1～12分・消灯(なし)	400、800、1,200回転	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	—
		変更できない	変更できない		30分～5時間・自動
		1～12分・消灯(なし)	400、800、1,200回転	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	—
		変更できない	変更できない		30分～5時間・自動
		1～12分・消灯(なし)	400、800、1,200回転	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	—
		変更できない	変更できない		30分～5時間・自動
		1～12分・消灯(なし)	400、800、1,200回転	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	—
		変更できない	変更できない		30分～5時間・自動
		1～12分・消灯(なし)	400、800、1,200回転	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	—
		変更できない	変更できない		30分～5時間・自動
変更できない					

## すすぎの種類

### ためすすぎ

水をためてすすぎます。

### シャワーすすぎ

水を入れながら、ドラムを回してすばやくすすぎます。

### 注水すすぎ

水を入れ替えながら、しっかりすすぎます。

# コース内容と所要時間の目安 (つづき)

## 「乾燥」のみ

コース	容量 (上限)	自動設定の内容		お好み設定できる内容	
		所要時間(約)			
標準 →P33~35	5kg	2時間40分~6時間		30分・1時間・1時間30分・ 2時間・3時間・4時間・ 5時間・自動	
念入り →P33~35	5kg	3時間20分~6時間40分			
自分流 →P38	5kg	設定内容による			
ふとん・毛布 →P40~41	毛布：3kg 掛けふとん：1.4kg	3時間30分~6時間 (初期は約6時間を表示します。)			

## 「脱水」～「乾燥」

コース	容量 (上限)	脱水▶乾燥						お好み設定できる内容	
		自動設定の内容				所要時間(約)			
		脱水	脱水回転	乾燥		脱水	乾燥		
標準 →P33~35	5kg	自動	自動	自動	2時間10分~6時間20分	30分・ 1時間・ 1時間30分・ 2時間・ 3時間・ 4時間・ 5時間・ 自動	変更でき ない		
念入り →P33~35	5kg	自動	自動	自動	2時間30分~6時間50分				
自分流 →P38	5kg	設定内容による							
ふとん・毛布 →P40~41	毛布：3kg 掛けふとん：1.4kg	自動	自動	自動	3時間~5時間30分				

# ドアの開閉とロック・チャイルドロック

安全のため、スタート後はドアがロックされます。ドアロック点灯中は、開きません。

## ドアを開ける

ドアハンドルを引く



## ドアを閉める

ドアを押して確実に閉める



## ドアロック中にドアを開ける

運転中



をタッチする

電源が入っていないとき



をタッチする  
(長押し)

運転中に電源を切ったり、停電した場合はドアロックされたままになります。

「カチッ」と音がして ドアロックが消灯したら、ドアを開ける

以下の表示をした場合はドアは開きません。



ドラムが回転しているとき



「ロ」が消灯したらドアを開けてください。

給水中



電源を入れ直し、排水してください。

ドラム内の水位が高いとき



H ドラム内の温度が高いとき



温度が下がるとドアロックが解除されます。

### お願い

- 運転中は泡がこぼれたり、ドアに付着した泡や水が床にたれることがあるため、タオルで受けるなどしてください。

## チャイルドロックをかける

子供の安全のため、ドアが開かないようにするとともにキー操作ができないようにします。

運転開始後、を押しながら を5秒以上タッチし続ける

- 設定音が鳴り「」と「」を約3秒間点滅表示し、ドアにロックがかかります。  
電源の「入」「切」とチャイルドロック解除以外の操作ができなくなります。
- チャイルドロック設定後に運転内容を変更する場合は、チャイルドロックをいったん解除してください。

運転中以外でチャイルドロックを設定しておきたいとき

1 電源「入」の状態で を押しながら を5秒以上タッチし続ける

2 電源を切る

### 解除

電源「入」の状態で を押しながら を5秒以上タッチし続ける

- 解除音が鳴り、チャイルドロックが解除されます。



### お知らせ

- 電源を切っても解除するまでドアは開けられません。
- 電源「入」の状態であれば設定／解除はいつでもできます。
- 操作したときに「」を表示した場合は、チャイルドロックが設定されています。
- 運転終了後「」が表示されている状態で衣類を取り出したい場合は、電源を入れ直し、チャイルドロックを解除してください。

# お湯で洗う

洗濯

洗濯▶乾燥

衣類や汚れに応じて、水温を選べます。衣類の取扱い表示をご確認のうえ、水温を選んでください。

コース	セレクト →P11	運転内容
標準		
自分流		洗濯
ふとん・毛布	C-1	洗濯▶乾燥
念入り	C-2	

コース	セレクト →P11	運転内容
2度洗い	C-3	洗濯
ジェルボール	C-4	洗濯▶乾燥
お好み柔軟剤	C-5	
おしゃれ着		洗濯

(例)40℃の場合

※説明のため実際の表示とは異なります。



運転	コース	容量
洗濯	各コース	→P26~27
	「標準」コース 60℃	2kg以下 • 洗濯量が2kg以下の場合に除菌できます。
洗濯▶乾燥	各コース	→P26~27

## お願い

- 水温「60℃」で洗えないもの
  - 色柄物
  - プリントがついているもの
  - 芯地のあるもの
  - ゴム素材を使用した伸縮性のあるもの
- 水温「40℃」「60℃」では、色柄物と白物衣類を分けて洗ってください。
- 衣類の取扱い表示を確認し、上限を超える温度では洗わないでください。



## お知らせ

- 水温を変更すると水温を変更しない場合と比べて、所要時間が長くなります。
- 洗濯量や初期の水温によって、設定水温に達しないことがあります。

1 電源を入れる

2 「洗い～脱水」／「洗い～乾燥」のいずれかを選ぶ → P18

3 設定したいコースをタッチする

セレクトコースは (セレクト) をタッチし、  
- + でコース番号を選ぶ → P11

(例)「標準」コースの場合



4 をタッチする

5 または - + をタッチして、水温を選ぶ

• 「おしゃれ着」コースは60℃に設定できません。

6 スタートする

## ■ 洗濯量と設定温度による追加時間

	設定 温 度 别 の 追 加 時 間			
水温	20℃	30℃	40℃	60℃
洗濯量	冬場の洗濯に	汚れをしっかり落としたいときに	皮脂汚れ、臭いが気になる衣類に	白色肌着(綿素材など)の除菌に
10kg	45分	1時間10分	2時間	3時間
5kg	40分	1時間	1時間35分	2時間45分
2kg	35分	55分	1時間30分	2時間10分

おすすめ!

衣替え前に、「お湯洗い(40℃)」コースで洗濯すると、えり・そで口の黄ばみ予防に効果があります。  
「予約」運転で使うと便利です。

# 「洗濯」「洗濯▶乾燥」する

コース	セレクト ➡P11	こんなとき
標準		普段着を洗濯・乾燥したいときに 綿素材の下着など
スピード		手早く洗濯・乾燥したいときに 約500g (ワイシャツ2枚)までの化織衣類
念入り	C-2	がんこな汚れをきれいに洗濯・乾燥したいときに
2度洗い	C-3	泥汚れをしっかり洗濯・乾燥したいときに 洗濯物を予洗い・本洗い
ジェルボール	C-4	ジェルボール洗剤の効果を高めたいときに 防臭、香り付け効果を高める

※説明のため実際の表示とは異なります。



運転	コース	容量
洗濯	標準／念入り 2度洗い ジェルボール	10kg以下
	スピード	2kg以下
洗濯▶乾燥	標準／念入り 2度洗い ジェルボール	5kg以下
	スピード	0.5kg以下

## お願い

- 湿り気が残る場合は、乾き具合に応じて乾燥を追加し、仕上げ乾燥をしてください。 ➡P16
- 洗濯・乾燥容量をお守りください。乾きムラや、乾燥が不十分になる原因になります。
- 乾燥する洗濯物の量を2.5kg以下にすると仕上がりが良くなります。

## お知らせ

- 乾燥できないものについては 乾燥できないもの ➡P12
- 衣類のシワや縮みについては 乾燥のポイント ➡P15
- 乾燥中に一時停止や電源「切」→「入」すると冷却運転を行うため、ドアロック解除まで時間がかかる場合があります。
- 「スピード」コースでは、「お湯洗い」は設定できません。

**準備** ・水栓を開く  
・洗濯物を入れてドアを閉める

**1 電源を入れる**

**2 選ぶ ➡P18**

**3 設定したいコースをタッチする**  
セレクトコースは (セレクト) をタッチし、  
 - + でコース番号を選ぶ ➡P11  
必要に応じ、「お湯洗い」を設定してください。  
コース内容と所要時間の目安 ➡P28~29  
お湯で洗う ➡P32

**(例)「標準」コースの場合**

**4 自動投入設定を確認する ➡P23**  
• 「スピード(洗剤手動投入時)」「ジェルボール」コースは、スタート前に洗剤を入れてください。

**5 スタートする**

●自動投入しない設定のときは、布量測定後、洗剤量の目安を表示します。  
(「2度洗い」コースを除く)

洗剤自動投入を設定している場合は洗剤は自動で投入します。

**洗剤を手動で投入する場合**

● 布量測定後の待機中(約1分間)に入れてください。 ➡P21  
洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➡P24~25

**ブザーが鳴ったら、運転終了**

● 水栓を閉じてください。  
● 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。

お湯で洗う

「洗濯」「洗濯▼乾燥」する

# 「乾燥」する

乾燥運転前に水栓を必ず開いてください。

(本体内蔵の乾燥用自動おそうじフィルターの自動洗浄に水を使用するためです。)

コース	セレクト ➡P11	洗濯物の種類
標準		シワが気にならない普段の衣類に 綿の下着、くつ下、タオルなど
念入り	C-2	乾きにくい厚手の衣類に

※説明のため実際の表示とは異なります。



運転	容量
乾燥	5kg以下

## 準備

- ・水栓を開く
- ・脱水後の洗濯物のシワを一度伸ばし、ドラムに入れてドアを閉める

## お願い

- ・乾燥機用柔軟仕上シートは使わないでください。  
(すき間に入り故障の原因)
- ・湿り気が残る場合は、乾き具合に応じて乾燥を追加し、仕上げ乾燥をしてください。 ➡P16
- ・洗濯・乾燥容量をお守りください。乾きムラや、乾燥が不十分になる原因になります。

## お知らせ

- ・乾燥できないものについては  
乾燥できないもの ➡P12
- ・衣類のシワや縮みについては  
乾燥のポイント ➡P15
- ・乾燥する洗濯物の量を2.5kg以下にすると仕上がりが良くなります。
- ・乾燥中に一時停止や電源「切」→「入」すると冷却運転を行うため、ドアロック解除まで時間がかかる場合があります。
- ・衣類の損傷、本体の故障を防ぐため衣類の確認をしてください。  
衣類の傷み、排水異常、故障を防ぐために ➡P13

1 電源を入れる

2 「乾燥」に切り替える ➡P18

3 設定したいコースをタッチする

「念入り」コースは + (セレクト) をタッチし、  
- + でコース番号「C-2」を選ぶ ➡P11  
コース内容と所要時間の目安 ➡P30

(例)「標準」コースの場合



4 スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了


- ・水栓を閉じてください。
- ・乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。

# 「脱水▶乾燥」する

洗濯運転後に「乾燥」させない衣類のみ取り出し、その他の衣類を「乾燥」させる場合や、手洗いの衣類を乾燥する場合などに使用します。脱水回転数を上げてしっかり脱水してから乾燥するので、乾燥運転のみの場合よりも、乾燥時間を短縮することができます。脱水・乾燥運転前に水栓を必ず開いてください。(本体内蔵の乾燥用自動おそうじフィルターの自動洗浄に水を使用するためです。)

コース	セレクト ➔ P11	洗濯物の種類
標準		シワが気にならない普段の衣類に 綿の下着、くつ下、タオルなど
念入り	C-2	乾きにくい厚手の衣類に

※説明のため実際の表示とは異なります。

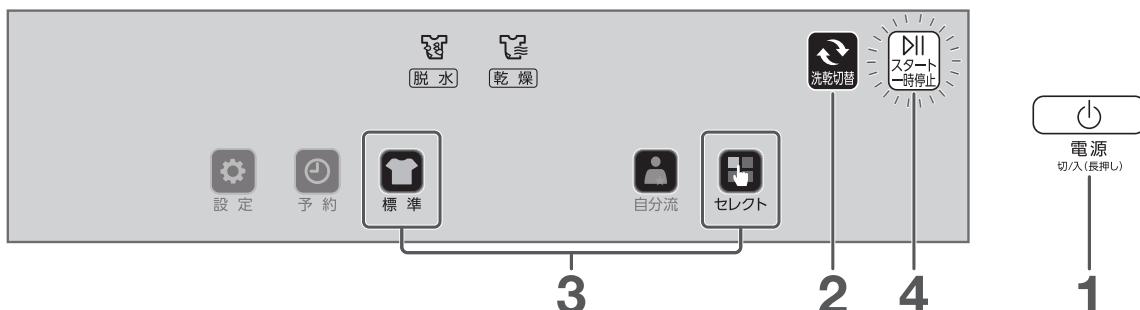

運転	容量
脱水▶乾燥	5kg以下

## お願い

- 湿り気が残る場合は、乾き具合に応じて乾燥を追加し、仕上げ乾燥をしてください。➔P16
- 洗濯・乾燥容量をお守りください。乾きムラや、乾燥が不十分になる原因になります。

## お知らせ

- 乾燥時間が決まるまで「----」を表示します。
- 乾燥できないものについては  
乾燥できないもの ➔ P12
- 衣類のシワや縮みについては  
乾燥のポイント ➔ P15
- 乾燥する洗濯物の量を2.5kg以下にすると仕上がりが良くなります。
- 乾燥中に一時停止や電源「切」→「入」すると冷却運転を行うため、ドアロック解除まで時間がかかる場合があります。
- 厚手のものやかさばるものは、バランスが取れず運転が止まる場合があります。  
「洗濯物の片寄りを防ぐために以下の確認をしてください。」 ➔ P13
- 衣類の損傷、本体の故障を防ぐため衣類の確認をしてください。  
衣類の傷み、排水異常、故障を防ぐために ➔ P13

## 準備

- 水栓を開く
- ぬれた洗濯物を入れてドアを閉める

## 1

(電源)を入れる

## 2

洗乾切替 「脱水～乾燥」に切り替える ➔ P18

## 3

設定したいコースをタッチする

「念入り」コースは (セレクト) をタッチし、  
- + でコース番号「C-2」を選ぶ ➔ P11

(例)「標準」コースの場合



## 4

スタートする

## ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。

「乾燥」する

「脱水▼乾燥」する

# デリケートな衣類を「洗濯」する

コース	洗濯物の種類
おしゃれ着	デリケートな衣類の洗濯に適しています。衣類の縮みを防ぐためにやさしく洗います。

## 洗濯できるもの



左の取扱い表示があるデリケートな衣類

※これらの取扱い表示があっても洗えないものがあります。→P12

- ウール・カシミヤ・アンゴラのセーター・カーディガンなど



- 絹・麻のブラウス・ワンピース・シャツなど



- 学生服・セーラー服・スラックス・スカート・ジャンパー・カーテンなど



## 洗濯前のチェック


### 初めて洗う衣類は、色落ちしないか確かめる

- 洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押しあて、タオルに色移りがないか確認してください。
- スカーフや外国製の衣類には色落ちしやすいものがあります。




### シミや部分汚れがないか確かめる

- シミは裏側にタオルをあて洗剤液を付け、一定方向にブラッシングしてください。
- ポケットまわり・そで口・えり・すその汚れは、洗剤液を付けブラシなどで軽くたたいて落してください。

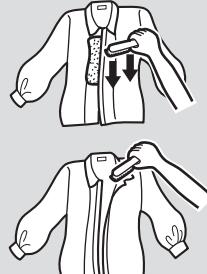

### 毛素材などでプリーツ加工のものは、開かないように糸で留める

- 糸は乾いてから取ってください。

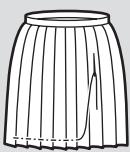

### ボタン・刺しゅうが付いている衣類は裏返す


### カーテンなどの大物以外は、洗い時間を7分以内にする

- 自動設定は、5分になっています。(縮みをおさえるため)
- カーテンのフックは、必ずはずしてください。

## 干しかた

・風通しの良い日陰に干してください。

### ウール・カシミヤ・アンゴラなどのセーター

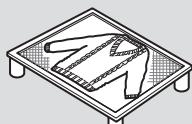

形を整え、裏返して平干し

### 絹・麻などのブラウスやワンピース



ハンガー干し

### スカート



型を整えてハンガー干し  
(伸びやすいものは平干し)


### スラックス



折り目を合わせて  
ハンガー干し

## 縮んだとき

- 伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ
- スチームアイロンを浮かせた状態でスチームをたっぷりかける
- 乾くまでそのままにしておく

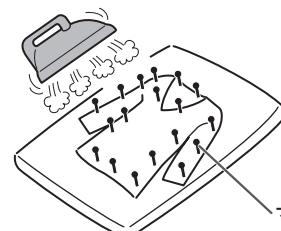

・衣類購入時に型紙をとっておくと便利です。

マチ針



運転	容量
洗濯	2kg以下

### ■重さの目安



### お願い

- 洗濯終了後、すぐに洗濯物を取り出し、陰干してください。長時間放置するとシワや縮みの原因になります。



### お知らせ

- 「予約」「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」は、設定できません。

**準備**

- ・水栓を開く
- ・洗濯物を入れてドアを閉める

- 1** (電源)を入れる
- 2** 「洗い～脱水」に切り替える → P18
- 3** (おしゃれ着)をタッチする
 

必要に応じ、「お湯洗い」を設定してください。  
コース内容と所要時間の目安 → P28～29  
お湯で洗う → P32
- 4** 柔軟剤の自動投入設定を確認する → P23
- 5** おしゃれ着用液体中性洗剤を洗剤容器の手動投入口に入れる
 

洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 → P24～25

  - 洗剤の自動投入はしません。柔軟剤は自動投入します。
- 6** スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了  
水栓を閉じてください。

デリケートな衣類を「洗濯」する

## アイロン仕上げ

- 衣類の取扱い表示に従ってください。
- てかりの出やすいスカート・スラックスや刺しゅう・ビーズの付いたものは当て布をしてください。

アイロンの適正温度			当て布をしてアイロンかけをしてください。	アイロン掛けができません。
綿・麻	ポリエステル・毛・絹	アクリル系・ナイロン		
180～210°C ～200°C	140～160°C ～150°C	80～120°C ～110°C スチームなし	 付記用語 あて布使用	

# 自分流の運転内容を記憶させる

洗濯 洗濯▶乾燥 乾燥 脱水▶乾燥

コース	コースの内容
自分流	お好みの運転内容を「洗濯」「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」とそれぞれ個別に記憶することができます。次回からは「自分流」を選ぶと、前回設定した運転内容で運転することができます。

※説明のため実際の表示とは異なります。



運転	容量
洗濯	10kg以下
洗濯▶乾燥	5kg以下
乾燥	
脱水▶乾燥	

購入時の設定	
(洗濯)	洗い: 6分 すすぎ: 2回 脱水: 4分
(洗濯▶乾燥)	洗い: 6分 すすぎ: 2回 脱水: 自動 乾燥: 自動
(乾燥)	乾燥: 自動
(脱水▶乾燥)	脱水: 自動 乾燥: 自動

## お知らせ

- スタートして約1分後に前回の設定は消え、新しい設定を記憶します。
- 停電時や電源プラグをコンセントから抜いたときも記憶しています。
- 「洗濯▶乾燥」「脱水▶乾燥」では、脱水時間と脱水回転数は変更できません。
- 「予約」は記憶しません。

**準備**

- ・水栓を開く
- ・洗濯物を入れてドアを閉める

**1** (電源)を入れる

**2** 「洗い～脱水」／「洗い～乾燥」／「乾燥」／「脱水～乾燥」のいずれかを選ぶ ➔ P18

**3** (自分流)をタッチする
 

- 現在の設定内容を表示します。変更がなければ**6**へ

**4** ① から変更したい行程をタッチする
   
② - + をタッチして行程の時間や回数を変更する
   
お好み設定 ➔ P42
   
必要に応じ、「お湯洗い」「脱水回転数」を設定してください。
   
コース内容と所要時間の目安 ➔ P28～30 お湯で洗う ➔ P32

## 5 自動投入設定を確認する ➔ P23

**6** スタートする

- 自動投入しない設定のときは、布量測定後、洗剤量の目安を表示します。

洗剤自動投入を設定している場合は洗剤は自動で投入します。

**洗剤を手動で投入する場合**

- 布量測定後の待機中(約1分間)に入れてください。 ➔ P21
   
洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➔ P24～25

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。

# 柔軟剤を手動投入したい

洗濯 洗濯▶乾燥

コース	セレクト ➔ P11	コースの内容
お好み柔軟剤	C-5	手動で柔軟剤を投入したいときや柔軟剤の香りをしっかりつけたいときなどに使うコースです。柔軟剤を入れるタイミングをブザーでお知らせします。

※説明のため実際の表示とは異なります。



運転	容量
洗濯	10kg以下
洗濯▶乾燥	5kg以下

## お知らせ

- 柔軟剤を入れるタイミングは最終すぎかはじまる前にブザーでお知らせします。
- 柔軟剤を入れ、7で再度スタートするまで、10分ごとにブザーが鳴ります。
- 「洗濯▶乾燥」では、脱水時間と脱水回転数は変更できません。

- 準備**
- 水栓を開く
  - 洗濯物を入れてドアを閉める
- 電源(電源)を入れる
  - 「洗い～脱水」／「洗い～乾燥」のいずれかを選ぶ ➔ P18
  - (セレクト)をタッチし、- + で C-5「お好み柔軟剤」を選ぶ
 

必要に応じ、「お湯洗い」「脱水回転数」を設定してください。  
コース内容と所要時間の目安 ➔ P28～30 お湯で洗う ➔ P32
  - 洗剤の自動投入設定を確認する ➔ P23
    - 柔軟剤の自動投入はしません。
  - スタートする
    - 自動投入しない設定のときは、布量測定後、洗剤量の目安を表示します。
    - 洗剤自動投入を設定している場合は洗剤は自動で投入します。

**洗剤を手動で投入する場合**

    - 布量測定後の待機中(約1分間)に入れてください。 ➔ P21  
洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➔ P24～25
  - ブザーが鳴り、「」が点灯したら、柔軟剤を洗剤容器の手動投入口に入れる
  - 再スタートする
 

ブザーが鳴ったら、運転終了  
水栓を閉じてください。

自分流の運転内容を記憶させる

柔軟剤を手動投入したい

# ふとん・毛布を「洗濯」「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」する

コース	セレクト →P11	コースの内容
ふとん・毛布	C-1	掛けふとん・毛布などの大物の洗濯に適しています。ふとんや毛布のサイズや素材を確認して運転してください。液体洗剤の使用をおすすめします。

## 洗濯できるもの



左の取扱い表示がある毛布・ふとん

### 毛 布

- ・アクリルまたはポリエステル100%の毛布  
ダブルサイズ(180cm×230cm)以下  
シングルサイズ(140cm×200cm)以下
- ・綿毛布  
シングルサイズ(140cm×200cm)以下

### ふとん

- ・中わたがポリエステル100%の夏掛けふとん  
中わた: 1kg以下  
大きさ: 180cm×210cm以下
- ・洗濯機で洗えると記載されている羽毛夏掛けふとん  
大きさ: 150cm×210cm以下

## 洗濯できないもの

### 毛 布


- ・純毛の毛布
- ・電気毛布
- ・ロングパイル(毛足1cm以上)の毛布  
洗濯すると毛倒れするおそれがあります。
- ・カーペット・ホットカーペット・ラグマットなどの固くて厚いもの  
洗濯中にドアが開いて水もれする場合や、異常振動の原因となります。

### ふとん

- ・取扱い表示のないもの
- ・側生地がタオル地のもの(毛足1cm以上)  
乾燥すると縮むおそれがあります。
- ・中わたがポリエステル、羽毛以外のもの


## 毛布・ふとんを入れる

### 1 ゴミ・糸くずを取り除き、下図のようにたたむ

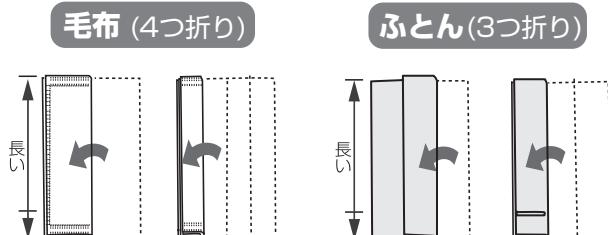

### 2 端をドラムへ入れ、びょうぶ折りになるように入れる

- ・手で押さえながら入れてください。
- ・両端は奥側に入れてください。(ドア側にあると破れる原因)

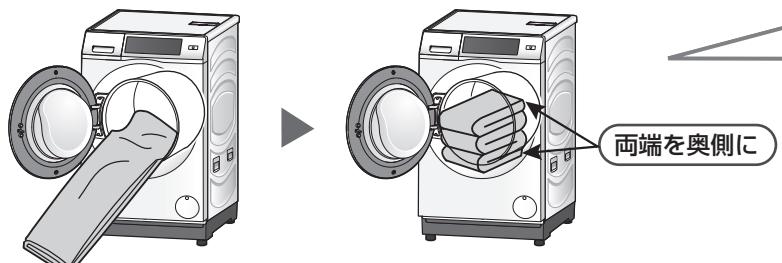

#### 毛布4.5kgの目安



折りたたんでドラムの2/3以下

#### ふとん1kgの目安



折りたたんでドラムの1/2以下

### お願ひ

- ・洗濯機用毛布洗いネットは絶対に使わないでください。(脱水できません)
- ・ふとん・毛布を2枚以上、同時に入れないでください。ねじったり、丸めたり、無理に押し込んで洗濯すると、本体や毛布・ふとんが破損する原因になります。

※説明のため実際の表示とは異なります。



運転	容量	
	毛布	掛けふとん
洗濯	4.5kg以下	1.4kg以下 3kg以下
洗濯▶乾燥		
乾燥		
脱水▶乾燥		

### お知らせ

- 「洗濯▶乾燥」「脱水▶乾燥」では、脱水回転数は変更できません。

### 粉末合成洗剤を使う場合

ふとん・毛布を洗う際、粉末洗剤が溶け残る場合があるため、あらかじめ、溶かしてください

- 約30℃のぬるま湯(約2L)を容器に用意して、洗剤を入れる
- 固まつたり、粉が残つたりしないようによくかき混ぜてからドラム内に少しづつ流し込む
- 毛布・ふとん・シーツを入れ、運転を始める

### 準備

- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める

### 1

(電源)を入れる

### 2

「洗い～脱水」／「洗い～乾燥」／「乾燥」／「脱水～乾燥」のいずれかを選ぶ ➡ P18

### 3

(セレクト)をタッチし、- + で C-1「ふとん・毛布」を選ぶ

必要に応じ、「お湯洗い」「脱水回転数」を設定してください。  
コース内容と所要時間の目安 ➡ P28～30  
お湯で洗う ➡ P32

### 4

自動投入設定を確認する ➡ P23

### 5

「洗濯」「洗濯▶乾燥」の場合のみ

洗剤自動投入を使う場合は 6 へ

洗剤を手動で入れる場合は洗剤を入れる

- 粉末合成洗剤は、溶かしてからドラム内に直接入れてください。  
洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➡ P24～25

### 6

(スタート一時停止) スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。

ふとん・毛布を「洗濯」「洗濯▼乾燥」「乾燥」「脱水▼乾燥」する

# コースの運転内容を変更する【お好み設定】

「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」を個別に組み合わせたり、時間やすすぎ回数・方法などの内容を変更したりできます。

洗濯 洗濯▶乾燥 乾燥 脱水▶乾燥

※説明のため実際の表示とは異なります。



## お知らせ

- コースにより設定できる内容が異なります。  
コース内容と所要時間の目安 →P28~30
- 変更した内容は記憶しません。記憶させたいときは、「自分流」コース →P38をご利用ください。
- 「洗濯▶乾燥」「脱水▶乾燥」では、脱水時間と脱水回転数は変更できません。

## 準備

- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める

## 1

電源を入れる

## 2

洗乾切替 「洗い～脱水」／「洗い～乾燥」／「乾燥」／「脱水～乾燥」のいずれかを選ぶ →P18

## 3

設定したいコースをタッチする

セレクトコースは + (セレクト)をタッチし、- + でコース番号を選ぶ →P11

## 4

① 洗い すすぎ 脱水 乾燥 から運転したい行程をタッチする

② - + をタッチして行程の時間や回数を  
変更する

コース内容と所要時間の目安 →P28~30

- 薄点灯の行程は運転しません。

必要に応じ、「お湯洗い」「脱水回転数」を設定してください。

お湯で洗う →P32

## 5

自動投入設定を確認する →P23

- 洗剤手動投入時の「ふとん・毛布」「おしゃれ着」「ジェルボール」コースは、スタート前に洗剤を入れてください。

## 6

スタートする

- 自動投入しない設定のときは、布量測定後、洗剤量の目安を表示します。（「2度洗い」コースを除く）

「洗濯」「洗濯▶乾燥」の場合のみ

洗剤自動投入を設定している場合は洗剤は自動で投入します。

### 洗剤を手動で投入する場合

- 布量測定後の待機中（約1分間）に入れてください。 →P21  
洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 →P24~25

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。

## 4 行程の変更のしかた

■ 以下のいずれかの方法で、時間やすすぎ回数が変更できます。



- 1 変更したい行程  
(「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」)をタッチする

- 2 「+」「-」を繰り返しタッチする



- 変更したい行程  
(「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」)を繰り返しタッチする

### 設定できる内容

洗い時間	すすぎ回数	脱水時間	乾燥時間
5分～15分 普通の汚れもの	表示 標準・自分流コース - 2 - シャワー1回+ため1回 - 2 - シャワー1回+注水1回 - 3 - シャワー1回+ため2回 - 3 - シャワー1回+注水2回 - 4 - シャワー1回+ため3回 - 4 - シャワー1回+注水3回 すすぎなし ため1回 注水1回	左のコース以外 ため2回 注水2回 ため3回 注水3回 ため4回 注水4回	4分～7分 普通の洗濯物 8分～12分 厚手のもの 消灯(なし) 脱水なし 1分～3分 シワになりやすいもの
16分～25分 汚れのひどいもの			
消灯(なし)			
洗いなし			

- 「お好み柔軟剤」コースでは、注水すすぎは行いません。
- シャワーすすぎから運転が始まる場合は、ためすすぎまたは注水すすぎに変わります。

コースの運転内容を変更する

## コース内容の変更例

コース選択後、運転したい行程をタッチして点灯させ、時間やすすぎ回数などを変更します。

<例>「標準」コースで、「すすぎ」と「脱水」のみ行う場合



### お知らせ

- 「洗濯」(「おしゃれ着」「自分流」「ふとん・毛布」コース)と「洗濯▶乾燥」は、運転しない行程を薄点灯状態にしてください。
- 「すすぎ」から始める場合は、給水から始まります。
- 「洗い」のみ、「洗い」と「すすぎ」、「すすぎ」のみの場合は、脱水して終了します。

# 予約運転をする

洗濯 洗濯▶乾燥 乾燥 脱水▶乾燥

運転終了までの時間を予約できます。

※説明のため実際の表示とは異なります。



## お願い

- 水栓からの水もれがないか確認してください。
- 色移りしやすい衣類は、一緒に洗濯しないでください。
- 衣類のシワ付きを防ぐため、運転終了後、すぐに干してください。

### 漂白剤

酸素系をお使いください。塩素系は、変色や損傷の原因になるため、使わないでください。

### 粉石けん・液体石けん

固まる場合があるため、使わないでください。

## お知らせ

- 電源を切ると予約は取り消されますが、以下の場合は続きからスタートします。
  - 停電から復帰したとき
  - 電源プラグを抜き差ししたとき
- 運転終了時間は、水道水圧・排水条件などで変わります。
- 予約運転待機中はドアロックされます。
- 「2度洗い」「おしゃれ着」「槽洗浄」コースでは、設定できません。

予約の取り消し 電源を切る

予約の変更 電源を切り  
設定し直す

## 準備

- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める

## 1

電源を入れる

## 2

洗乾切替 「洗い～脱水」／「洗い～乾燥」／「乾燥」／「脱水▶乾燥」のいずれかを選ぶ ➡ P18

## 3

設定したいコースをタッチする  
セレクトコースは + (セレクト) をタッチし、  
- + でコース番号を選ぶ ➡ P11

(例)「標準」コースの場合



必要に応じ、「お湯洗い」「脱水回転数」を設定してください。

コース内容と所要時間の目安 ➡ P28～30

お湯で洗う ➡ P32

## 4

自動投入設定を確認する ➡ P23

- 「ジェルボール」コースは、スタート前に洗剤を入れてください。

## 5

予約をタッチし、

運転終了までの時間を設定する

- 1時間単位で以下の範囲で予約設定できます。  
「洗濯」：2～24時間後  
「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」：6～24時間後

(例) 6時間後に運転を終了させる場合



## 6

スタートする

- 自動投入しない設定のときは、布量測定後、洗剤量の目安を表示します。  
洗剤自動投入を設定している場合は洗剤は自動で投入します。

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。


# こんなとき

## 自動投入タンク内に異物が入ってしまった

### 1 洗剤容器を手前に止まるまで引き出す


### 2 「PUSH」を押しながら引き抜く

- タンク内に液体洗剤・柔軟剤が入っている場合はこぼれるおそれがあるので注意してください。

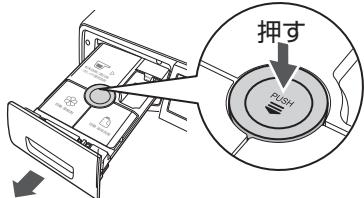


### 3 洗剤容器の後ろ側のフック(2カ所)を軽く浮かせてカバーを外す

- フックを強く引っぱると破損するおそれがあります。

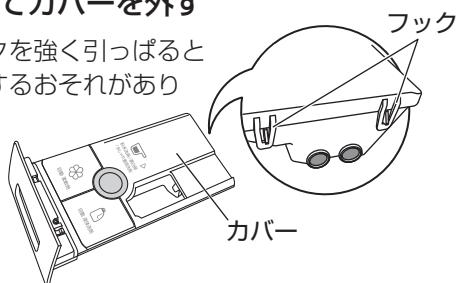

### 4 異物を取り除く

- フロートを破損しないよう注意してください。
- 逆さにするとフロートが落下しますので、注意してください。

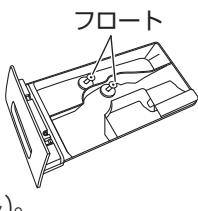

### 5 カバーの前側のツメ(3カ所)を洗剤容器本体前側の穴(3カ所)にしっかりと差し込む



### 6 後ろ側のフック(2カ所)をはめる

### 7 洗剤容器を元通りに取り付ける

## 運転途中に運転内容を変更したい



### 一時停止して変更する

- 「洗い」「すすぎ」「脱水」：洗い運転中に変更できます。
- 「脱水」：洗い～すすぎ運転中に変更できます。
- 「乾燥」：「洗濯▶乾燥」の洗い～すすぎ運転中に変更できます。
- コースにより変更を受け付けない行程があります。

好み設定 ➔ P42

他の変更は電源を切り、再度「入」にしてから設定し直してください。

## のりづけしたい

### ■のりづけできる洗濯物 1.5kg以下

#### ■使用できるのり

- 洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系)
- 故障の原因になるため、上記以外は使わないでください。

のりの量は、容器に表示されている分量を目安にしてください。

### 1 水栓を開き、 (電源)を入れる

- 自動投入を「しない」設定してください。  
(設定していると洗剤が投入されます。)

自動投入を解除する ➔ P23

### 2 「洗い～脱水」に切り替える ➔ P18

### 3 のりを1L程度の水でうすめ、ドラムに入れる

### 4 洗濯物を入れ、ドアを閉める

### 5 (標準)をタッチする

### 6 洗い「6分」・すすぎ「0回」・脱水「1分」に設定する 好み設定 ➔ P42

### 7 スタートする

### 8 洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出す

#### お願い

- のりづけした洗濯物は、本機で乾燥しないでください。  
(ドラムの汚れや故障の原因)

#### のりづけ後はドラムを洗ってください のりが残っていると、故障の原因になります。

### 1 洗濯物を取り出した後、ドアを閉め、 (電源)を入れる

### 2 「洗い～脱水」に切り替える ➔ P18

### 3 (セレクト) → で C-1「ふとん・毛布」を選ぶ

### 4 洗い「7分」・すすぎ「0回」・脱水「1分」に設定する

### 5 スタートする

- 運転終了後、水栓を閉じてください。

# こんなとき（つづき）

## 凍結のおそれがある

脱水運転終了後も、給水ホースやドラム内には水が少し残っています。気温が低くなると、その水が凍結してしまうことがあります。

### 凍結防止方法 その1

#### 凍結防止(残水排水)設定をする

脱水運転が終了して9分後、残水を自動で排水します。  
設定すると運転終了から10分間「」を表示します。  
ドアが開いていると作動しません。

##### 1 電源「入」の状態で、設定番号を選ぶ



##### 2 で「」を選ぶ→

- 「ピー」と鳴り、設定完了

解除

##### 設定時と同じ操作をする

- 2 で「」を選ぶ

### 凍結防止方法 その2

#### 給水ホース・ドラム内の水を抜く

##### 1 水栓を閉じる

##### 2 (電源)を入れる

##### 3 「洗い～脱水」に切り替える 洗乾切替

##### 4 (槽洗浄)をタッチする

##### 5 スタートし、 約10秒後に (電源)を切る

- 給水ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。

##### 6 給水ホースの水栓側をはずし、 給水ホース内の残水をバケツなどで受ける

## 凍結したときは…

### 1 接続部および 給水ホースを 熱い蒸しタオル で包む



### 2 水栓を閉じ、給水ホースをはずし、 お湯（50°C未満）につける

### 3 約2Lのお湯（50°C未満）を ドラムに入れ、約10分間放置する

### 4 給水ホースをつないで水栓を開き、 下記内容を確認する

- 手でドラムが回せるか
- 運転して給水・排水するか

## 黒ずみ、黄ばみ、異臭をなくしたい

タオル・肌着などは数ヶ月使うと、洗濯していても徐々に皮脂汚れが蓄積し、それを洗濯や乾燥すると黒ずみ、臭いが発生する場合があります。

黒ずみ、異臭は…

### 衣類の汚れが多いと…

「標準」「スピード」コースでは十分に汚れが落ちずに、それが原因で黒ずみ、臭いが発生する場合があります。

### 洗剤が少なすぎると…

一度落ちた汚れが再付着し、黒ずみ、臭いの原因になります。

### 柔軟剤を入れすぎると…

衣類に柔軟剤が多く残り、黒ずみ、臭いの原因になります。

定期的に「お湯洗い(40°C)」コースで洗濯すると、汚れの蓄積を予防することができます。

## 黒ずみ、黄ばみ、異臭をなくすには…

### 1 バケツなどに約50°Cのお湯(5L)を用意する

- やけどの注意してください。

### 2 洗剤に付属のスプーン1/2杯の洗剤を入れてよく溶かす

### 3 洗濯物を入れ、約1時間つけおきする

### 4 手でもみ洗いをした後、「標準」コースで洗濯する

- 洗い時間は長めに設定してください。

### それでも落ちない場合は

衣類用漂白剤をご使用ください。


白物には塩素系漂白剤、色柄物には酸素系漂白剤をご使用ください。

なお、ご使用方法は、漂白剤の説明書に従ってください。

## 運転後、小物衣類が見当たらない

ドアパッキンの下を確認してください。

ドアパッキン

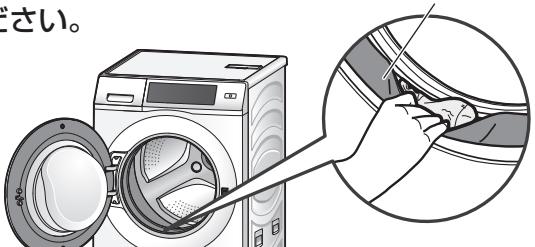

## 脱水の振動や音を抑えたい 8

### (脱水の立ち上がり調整)

ドラム式洗濯機は、洗濯物の状態によって、脱水時に振動や音が大きくなることがあります。気になるときは、次の手順で「0」に設定してください。

運転	設定できるコース
<input type="checkbox"/> 洗濯 <input type="checkbox"/> 洗濯▶乾燥 <input type="checkbox"/> 脱水▶乾燥	「標準」「自分流」「ふとん・毛布」「念入り」
<input type="checkbox"/> 洗濯 <input type="checkbox"/> 洗濯▶乾燥	「2度洗い」「ジェルボール」「お好み柔軟剤」
<input type="checkbox"/> 洗濯	「おしゃれ着」

### 1 電源「入」の状態で、設定番号を選ぶ

→ で「0」を選ぶ →

### 2 をタッチして内容を変更する

	脱水立ち上がり時の音や振動を抑えます。 • 運転時間が長くなります。
	購入時
	脱水の立ち上がりをスムーズにします。 • 音や振動が大きくなります。

### 3 をタッチする

- 「ピー」と鳴り、設定完了

解除

### 設定時と同じ操作をする

- 2で「0:1」を選ぶ

## 終了ブザー音を消したい 11

### 1 電源「入」の状態で、設定番号を選ぶ

→ で「1」を選ぶ →

### 2 で「1」を選ぶ →

- 「ピー」と鳴り、設定完了

再度  
設定したい  
とき

### 設定時と同じ操作をする

- 2で「1」を選ぶ

# 設定内容一覧

洗剤・柔軟剤の自動投入量の設定や、乾燥レベルの調整など、いろいろな機能の設定を変更できます。設定変更した内容は、電源を切っても記憶されます。

## 設定項目を決める（左側2ヶタ）

電源を入れる → → →

1	「洗剤」自動投入量 →P23
2	「柔軟剤」自動投入量 →P23
3	洗剤自動投入の基準量 (水30Lに対する) →P23
4	柔軟剤自動投入の基準量 (水30Lに対する) →P23
5	カビケア槽自動おそうじ →P20
6	らくらく槽乾燥 →P20
7	やわらか仕上げ・あったか仕上げ →P19
8	脱水の立ち上がり調整 →P47
9	乾燥のレベル調整 →P16
10	槽洗浄お知らせサイン →P20
11	終了ブザー →P47
12	凍結防止 →P46

## 設定内容を変更する（右側2ヶタ）

（太字は購入時の設定）

→ ブザーが鳴り、設定完了

1:-   少なめ	↑
1:0 標準	↓
1:+   多め	
2:-   少なめ	↑
2:0 標準	↓
2:+   多め	
3: 3 3mL	↑
3:10 10mL	↓
3:35 35mL	※ 1mL ごとに設定可
4: 3 3mL	↑
4:10 10mL	↓
4:35 35mL	※ 1mL ごとに設定可
5:on カビケア槽自動おそうじをする	↑
5:off カビケア槽自動おそうじをしない	↓
6:on らくらく槽乾燥をする	↑
6:off らくらく槽乾燥をしない	↓
7: 0 やわらか・あったか仕上げをしない	↑
7: 1 やわらか仕上げのみをする	↓
7: 2 やわらか・あったか仕上げをする	
8: 0 脱水立ち上がり時の音や振動を抑える	↑
8: 1 標準	↓
8: 2 脱水の立ち上がりをスムーズにする	
9:-2 乾燥レベル ゆるめ	↑
9:-1	↓
9: 0 乾燥レベル 標準	
9: 1	
9: 2	
9: 3 乾燥レベル しっかり	
10:on お知らせする	↑
10:off お知らせしない	↓
11:on 終了ブザーを鳴らす	↑
11:off 終了ブザーを鳴らさない	↓
12:on 凍結防止設定する	↑
12:off 凍結防止設定しない	↓



お知らせ

- 設定が完了すると、自動的に設定モードから通常モードに戻ります。

# お手入れ

汚れたら

## 本体

プラスチック部分やフレームに、  
洗剤・柔軟剤・漂白剤がついたら…  
すぐに水を含ませたやわらかい布で拭く  
(印字のはがれ、金属の腐食、特に液体濃縮洗剤は)  
(プラスチック部品を傷めるおそれ)

### ご注意

- ・アルコール・住宅用合成洗剤・クレンザー・ベンジン・シンナーなどで拭かないでください。プラスチック部品を傷めます。
- ・化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。
- ・ドア(ガラス面)に薬品やガラスクリーナーなどを使わないでください。周辺部品のさびや破損の原因になります。

乾燥後  
毎回

洗濯運転のみの  
場合は週1回

山を  
表示したとき

## 排水フィルター

### お願ひ

- ・運転中やドラム、排水ホース内に残水がある場合は、排水フィルターをはずさないでください。  
「E11」「E12」「E13」を表示した場合は、ドラム内に水が残っている可能性がありますので、ご注意ください。(多量の水が出るおそれ)
- ・お手入れの際に、排水フィルターのゴムパッキンをはずさないでください。
- ・市販のネットなどをかぶせて使用しないでください。(水もれの原因)
- ・乾燥中に出たほこりを排水フィルターに集める構造になっています。乾燥後は必ずお手入れしてください。


### 準備

ぬれた衣類が入っている場合は、脱水運転を行ってください。

好み設定 → P42


1  →  + で脱水「1分」を設定し、  
 スタートする

2 脱水運転終了後、  
 (電源)を切り、  
排水フィルターカバー  
を押して開ける

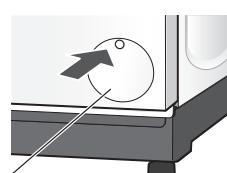


3 排水フィルターの  
ツマミを左(反時計回り)に  
回し手前に引き出す

•水が出ることがありますので、容器などで  
受けしてください。  
特に衣類を入れたまま  
長時間放置した場合はご注意ください。

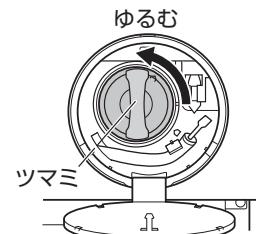


4 排水フィルターの  
異物を取り除き  
水洗いする

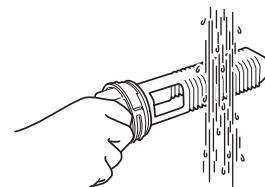


5 排水フィルターを本体へ戻し、ツマミを  
右(時計回り)に回して、本体と排水フィルター  
の合印が合うようにしっかりと締める

•しっかりと締まって  
いないと「E1H」と  
表示され運転できま  
せん。

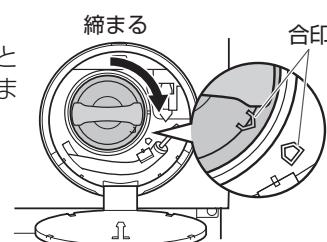

6 排水フィルターカバー  
を閉める

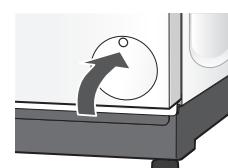

設定内容一覧

お手入れ


# お手入れ (つづき)

汚れたら


## 洗剤容器(自動投入タンク)

### 1 洗剤容器を手前に止まるまで引き出す

### 2 「PUSH」を押しながら引き抜く

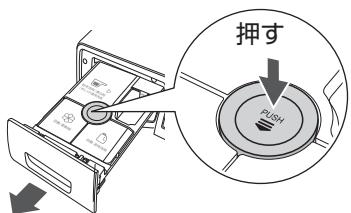


### 3 手動投入口を水洗いする

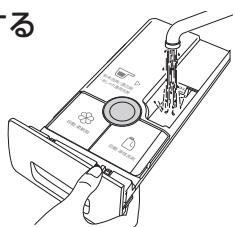


### 4 自動投入タンクのふたを開けて水を流しタンク内をすすぐ

- タンク内に水を入れて(洗剤容器を軽く振ってください)。

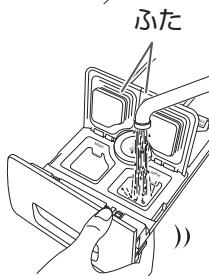

### 5 タンク内の水を切る

- 洗剤容器を逆さにしてタンク内の水を流してください。

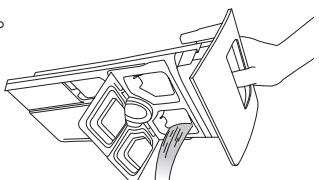

### 6 自動投入タンクのふたをしっかり閉める (洗剤容器が引き出せなくなる原因)

### 7 洗剤容器を元通りに取り付ける

- 自動投入経路をお手入れする場合は続けて行ってください。

#### お願い

- 運転中にお手入れをしないでください。



#### お知らせ

- 「洗剤容器」をはずしたまま、運転をしないでください。  
(自動投入できない、水もれする原因)

給水時間が長くなったら

EIIを表示したら

## 給水口

給水口にゴミがたまると、水の出かたが悪くなります。

### 1 水栓を閉じる

### 2 (電源)を入れる


### 3 「洗い～脱水」に切り替え、 (槽洗浄)をタッチする

### 4 スタートし、

### 約10秒後に (電源)を切る

- 給水ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。

### 5 袋ナットをゆるめて はずし、歯ブラシ などでゴミを取り除く

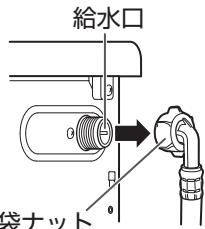


### 6 袋ナットを傾きのないように確実に締め付ける (傾いて取り付けると水もれの原因)



週1回  
程度


## 乾燥フィルター

- 1 本体上部のふたを開け、乾燥フィルターのツマミを持って引き抜く

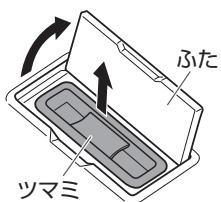


- 2 乾燥フィルターのカバーを開け、アミについているほこりを取り除く


- 乾燥フィルターのアミを強くこすったり、押したりしないでください。破れるおそれがあります。

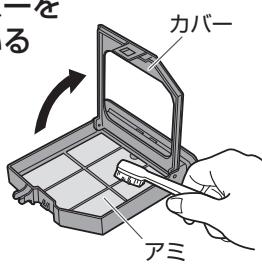

- 3 乾燥フィルターのカバーを閉じ、カバー側が後方になるようにして差し込む

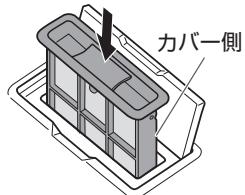

- 4 本体上部のふたを閉じる

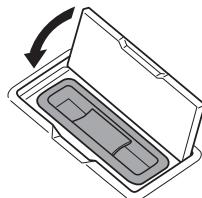

### お願い

- 乾燥フィルターは必ず取り付けてください。ほこりなどが本体に入り、故障する原因になります。
- 運転中は乾燥フィルターをはずさないでください。
- 乾燥フィルターの収納部に異物が入った場合は取り除いてください。乾燥フィルターが正しく取り付けできなくなります。
- 乾燥フィルターがぬれた場合は乾かしてから取り付けてください。
- バスタオルなど綿素材を多く含む洗濯物を乾燥すると、乾燥フィルターにほこりが多く付着し乾燥時間が長くなります。あらかじめ乾燥運転前に乾燥フィルターのお手入れをしてください。



### お知らせ

- 乾燥フィルターのお手入れをしないと、洗濯物に糸くずが付着したり、乾きが悪くなったりします。
- 乾燥フィルターは消耗部品です。破れたときはお買い上げの販売店にご相談のうえ、お買い求めください。別売部品 ➔ P62

月1回  
程度

E12を  
表示したら

E11を  
表示したら

## 排水口

### 糸くずなどを取り除く

排水口には糸くずや汚れがたまりやすいため、定期的に糸くずなどを取り除いてください。

- 放置すると排水が悪くなり、洗濯時間が長い、音や振動が大きい、水もれ、臭いの原因になります。



お手入れ

# お手入れ (つづき)

2~3カ月ごとが目安

## 自動投入経路

次のような場合もお手入れしてください。

- ・1ヶ月以上自動投入機能を使わなかったとき。
- ・タンク内の残量が少ない状態で1週間以上液体洗剤・柔軟剤を補充しなかったとき。

以下の手順の前に「洗剤容器」のお手入れを行ってください。→P50

液体洗剤

柔軟剤

### 1 水栓を開き (電源)を入れる

液体洗剤側と柔軟剤側は同時に手入れできません。別々に行ってください。

### 2 自動投入タンク(△液体洗剤側)に 40°Cのぬるま湯約200mLを入れる

### 2 自動投入タンク(※柔軟剤側)に 40°Cのぬるま湯約200mLを入れる

### 3 を約3秒間タッチする 自動投入

- ・「ピー」と鳴り、「自動投入」「」「」が点灯し、ドアがロックされます。

### 4 を1回タッチし、 スタートする 自動投入

- ・「」が点滅、残時間4分と表示します。

### 4 を2回タッチし、 スタートする 自動投入

- ・「」が点滅、残時間4分と表示します。

### 5 約4分後、「」と表示し、運転終了

### 6 (電源)を切る

### 7 洗剤容器を引き出して抜き取り、残水を捨てて、水分を拭き取る

### 8 洗剤容器を元通りに取り付ける

**お願い** • 経路洗浄中は自動投入タンクを抜かないでください。

汚れたら


## ドア内側（ガラス面）

水滴、糸くず、汚れがついたら…

水を含ませたやわらかい布で拭く

- ・汚れがひどい場合は、うすめた台所用中性洗剤または石けん水をつけて拭き取った後、絞ったやわらかい布で水拭きしてください。



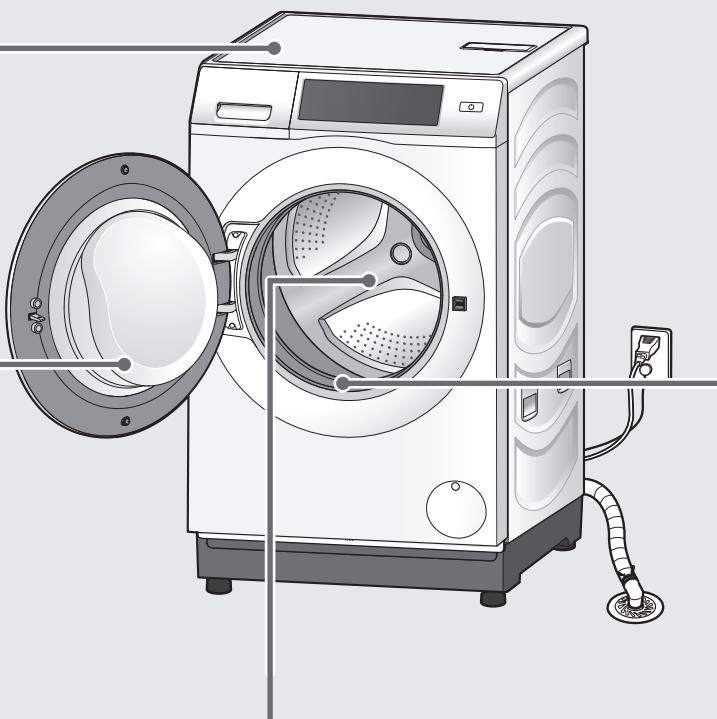

汚れたら

## ドアパッキン

糸くずや水滴・汚れはやわらかい布で拭き取る  
糸くすなどがたまると水もれや臭いの原因になります。

- ドアパッキンの下に糸くずなどの異物が付いていたら取り除き、水滴は拭き取ってください。
- アルコール・クレンザー・ベンジン・シンナーなどで拭かないでください。



## ドラム

### 洗剤カス・黒カビ・臭い

#### ■ 黒カビ・臭い予防に…

毎回の  
洗濯時に  
自動で

「カビケア槽自動おそうじ」機能 → P20 を使用して槽の汚れを洗い流す

洗濯後に  
自動で

「らくらく槽乾燥」機能 → P20 を  
使用して、ドラム内の水分を  
取り除く

(槽洗浄)が  
点滅したら

「槽洗浄(3時間)」コース → P54  
でお手入れする

#### ■ 洗剤カス・黒カビ・臭いが発生したら…

黒カビ・臭いが  
発生したら

「槽洗浄(12時間)」コース → P54 でお手入れする

- 洗剤カス・黒カビが発生した場合は「槽洗浄」コースでお手入れしてください。

## さ び

#### ■ さびを防ぐために

- 赤さびの混じった水やヘアピンなど、さびやすいものを入れないでください。
- 水を入れたまま長時間放置しないでください。

#### ■ さびが付いたら…

- やわらかい布かスポンジに、市販のクリームクレンザーを付けてさびを拭き取る
- ドラムを傷めるため、金属たわしなどは使わないでください。

# お手入れ (つづき)

## ドラム(つづき)

コース	所要時間(約)	こんなときに	使用するクリーナー
槽洗浄	3時間	<ul style="list-style-type: none"><li>(槽洗浄)が点滅したら</li><li>・黒カビや臭いを予防するとき</li></ul>	市販の酸素系洗濯槽クリーナー(ドラム用) • 発泡表記の有る洗濯槽クリーナーは使用しないでください(故障の原因)
	12時間	<ul style="list-style-type: none"><li>・洗剤カス・黒カビが発生したら</li><li>・臭いが気になるとき</li></ul>	洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-2) 別売 ➡ P62 • 洗濯槽クリーナーの説明書をよくお読みください。 

- 運転内容の変更はできません。
- 「予約」は設定できません。

### 洗濯 槽洗浄コース

#### 準備

- ・換気を十分にしてください。
- ・排水フィルターのゴミを取り除いてください。
- ・ゴム手袋などをして肌を保護してください。

#### 1 水栓を開き、 (電源)を入れる

- 洗濯物は入れないでください。

#### 2 「洗い～脱水」に切り替える ➡ P18

#### 3 (槽洗浄)をタッチして、「3時間」または「12時間」を選ぶ

#### 4 スタートする

#### 5 「」と表示し、ドアロックが解除されたら、ドアを開ける

#### 6 洗濯槽クリーナーをドラムに入れ、ドアを閉める

- クリーナーが本体に付着したら、すぐに拭き取ってください。

#### 7 スタートする

- 数分間のかくはん後、約2時間または11時間つけおきをします。  
その後、洗い・すすぎ・脱水をします。

クリーナーの種類	使用量
市販の酸素系洗濯槽クリーナー(ドラム用)	容器に記載の使用量をご確認ください。
洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-2)	1.5L(全量) 容器に記載の使用量をご確認ください。

#### ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 浮き出た洗剤カスを拭き取ってください。
- 排水フィルターを掃除してください。

#### お願い

- 洗浄液を入れたまま24時間以上放置しないでください。(故障の原因)
- 市販の塩素系洗濯槽クリーナー・衣類用塩素系漂白剤は使わないでください。(故障の原因)

# 故障かな？と思ったら

修理依頼やお問い合わせの前に、以下をご確認ください。

状態	原因／調べるところ
運転動作	運転しない <ul style="list-style-type: none"> <li>電源プラグは、コンセントにしっかりと差し込まれていますか。</li> <li>電源が入っていますか。</li> <li>「スタート/一時停止」をタッチしましたか。</li> <li>停電していませんか。</li> <li>ご家庭の電源ヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。</li> <li>予約中ではないですか。</li> </ul>
	水量が少ない(水位が低い) <ul style="list-style-type: none"> <li>ドラム式は少ない水で洗濯できるのが特長です。異常ではありません。</li> </ul>
	洗濯量に対して洗剤量の表示がおかしい <ul style="list-style-type: none"> <li>洗剤量は洗濯量で決まります。 化繊など軽いものが多いときは洗剤量が少なく、洗濯物が最初からぬれているときは洗剤量が多く表示される場合がありますが、故障ではありません。</li> </ul>
	同じ洗濯量なのに洗剤量が違うことがある <ul style="list-style-type: none"> <li>自動投入の設定をしているときは、洗剤量の表示をしません。</li> </ul>
	洗剤量が表示されない <ul style="list-style-type: none"> <li>運転途中で停電や電源プラグが抜けた時は運転内容を記憶しています。           <ul style="list-style-type: none"> <li>停電したときは復帰すると続きからスタートします。</li> <li>電源プラグが抜けたときは電源プラグを差すと、続きからスタートします。</li> </ul> </li> </ul>
	電源を入れただけで、運転が始まった <ul style="list-style-type: none"> <li>スタート直後は、給水を止めています。           <ul style="list-style-type: none"> <li>洗剤容器に入れた洗剤が確実に投入されるようにするためです。</li> </ul> </li> </ul>
	スタートしても給水しない <ul style="list-style-type: none"> <li>水位が下がると、自動的に水を補給します。</li> <li>洗いはじめは給水しながら洗濯します。</li> <li>すぎ後の脱水時にドアやパッキンに残った洗剤泡を流します。</li> <li>乾燥運転開始時と乾燥運転中に内蔵の「乾燥用自動おそうじフィルター」を自動洗浄します。洗濯物がぬれることはありません。</li> </ul>
	途中で給水する <ul style="list-style-type: none"> <li>電源「入」の状態で表示を確認してください。           <ul style="list-style-type: none"> <li>IL  を表示 … チャイルドロックが設定されています。               <ul style="list-style-type: none"> <li>チャイルドロックを解除してください。 ➡P31</li> </ul> </li> <li>Lo [ と残時間を交互に表示               <ul style="list-style-type: none"> <li>ドラムが回転しているとき</li> <li>給水中</li> </ul> </li> <li>Lo [ を表示               <ul style="list-style-type: none"> <li>ドラム内の水位が高いとき</li> <li>電源を入れ直し、排水してください。</li> </ul> </li> <li>H を表示               <ul style="list-style-type: none"> <li>ドラム内の温度が高いとき</li> <li>温度が下がるとロックが解除されます。</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	一時停止してもドアが開かない <ul style="list-style-type: none"> <li>チャイルドロックを設定していませんか。 チャイルドロック設定中は、電源の「入」「切」、チャイルドロックの解除以外の操作ができなくなります。           <ul style="list-style-type: none"> <li>チャイルドロックを解除してください。 ➡P31</li> </ul> </li> <li>手袋などをして操作をしていませんか。指で直接操作してください。 以上を調べても操作できない場合は、電源プラグを抜き差しして再度操作してください。</li> </ul>
	操作ができない <ul style="list-style-type: none"> <li>電源「切／入」を連続して操作すると、電源「切／入」の操作ができなくなることがあります。しばらく待ってから再度操作してください。</li> </ul>
	電源が入らない <ul style="list-style-type: none"> <li>電源「切／入」を連続して操作すると、電源「切／入」の操作ができなくなることがあります。しばらく待ってから再度操作してください。</li> </ul>

# 故障かな？と思ったら（つづき）

	状 態	原 因／調べるところ
自動投入	自動投入されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自動投入しない設定になっていますか。 ➡P23</li> <li>● 自動投入タンクの残量が少なくなっていますか。 ➡P22</li> <li>● 経路が詰まっていますか。 ➡P52</li> <li>● 「おしゃれ着」「ジェルボール」コースは液体洗剤の自動投入をしません。</li> <li>● 「好み柔軟剤」コースは柔軟剤の自動投入をしません。</li> </ul>
脱水	脱水が終わらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 厚手のものやかさばるものを見ただけで脱水したり、洗濯ネットに入れた洗濯物だけを脱水したりすると、片寄りやすいため、振動が大きくなり脱水できなくなることがあります。            ▶ぬれたバスタオルなど厚手の衣類を2～3枚追加してください。         </li> </ul>
	脱水が弱く感じる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「脱水」のみ追加して運転をしてください。次回の洗濯時は脱水時間を長くするか、シワが気にならない衣類の場合は、「脱水回転数」を「1200回転」に設定してください。</li> </ul>
	乾燥後、衣類のシワ付きが多い	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗濯物の量が多くありませんか。</li> <li>● 洗濯ネットに入れたまま乾燥していませんか。</li> <li>● 「乾燥」のみ運転時、衣類をほぐし、シワを伸ばして入れましたか。</li> <li>● 運転終了後、洗濯物を取り出さずに放置していませんか。</li> <li>● 乾燥シワを少なくするには ➡P17</li> <li>● 「やわらか仕上げ・あったか仕上げ」を設定してください。 ➡P19</li> </ul>
乾燥	乾きが悪い 乾きムラがある 乾燥時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 正しく据え付けられていますか。           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 排水ホースが途中で高くなっていたり、先端がふさがれたりしていませんか。                ▶据付説明書             </li> <li>・ 排水口に糸くずなどがたまっていますか。</li> <li>・ 換気の不十分な場所や閉めきった狭い場所に設置していませんか。</li> </ul> </li> <li>● 乾燥フィルターを掃除していますか。 ➡P51</li> <li>● 洗濯物を入れすぎていませんか。            ▶各コースに応じた容量以下にしてください。 ➡P28～29         </li> <li>● 「乾燥」のみ運転時、衣類をほぐして入れましたか。</li> <li>● 「乾燥」のみ運転時、[手絞りの洗濯物]を入れていませんか。            ▶「脱水▶乾燥」運転をしてください。 ➡P35         </li> <li>● 乾きやすいものと乾きにくいものが混ざっていますか。</li> <li>● 「洗濯」運転では、シワ付きを防ぐため脱水が弱めに設定されています。乾きをよくするには「脱水▶乾燥」運転をしてください。 ➡P35</li> <li>● 室温が5°C以下または30°C以上のときは湿り気が残ったり、乾燥時間が長くなったりすることがあります。            ▶湿り気が残る場合は仕上げ乾燥をしてください。 ➡P16         </li> <li>● 乾燥を繰り返していませんか。2回目以降の運転時間が長くなることがあります。</li> <li>● 洗濯ネットに衣類を入れていませんか。</li> <li>● 途中でドアを何度も開けたり、開けたままにしていませんか。            ▶ドアの開閉は最小限にしてください。         </li> </ul>
	湿り気が残る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 次の場合は、湿り気が残ることがあります。           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ えりもと・そで・ポケットなどの厚いところ</li> <li>・ 生乾きの洗濯物と一緒にぬれた衣類を入れたとき</li> <li>・ 洗濯物の量が少ないとき（約500g以下）</li> <li>・ ジーンズなど厚手のものを普通の衣類と一緒に乾燥したとき（厚手のものの乾きが不十分になることがあります。）</li> <li>・ 下着などの小物をバスタオルなどかさばる衣類と一緒に乾燥したとき</li> <li>・ 綿素材の衣類を多く入れて乾燥したとき</li> <li>・ 室温が5°C以下または30°C以上のとき</li> </ul> </li> </ul> <p>処置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 「乾燥」で時間を設定し、仕上げ乾燥をしてください。 ➡P16</li> </ul>

状 態	原 因 / 調べるところ
室温が上がる 床・壁などがぬれる（結露）	● 窓などを開けて、換気を十分にしていますか。
本体上部が熱い	● 本体の上部・前面・側面は、運転中や運転後しばらくは部品の放熱作用で熱くなることがあります。
乾燥運転中に本体が揺れる	● 洗濯量が多かったり、脱水が不十分ではありませんか。 ● 洗濯物をほぐして入れないと、洗濯物が片寄ったり、からみやすくなります。
乾燥後、ドアやパッキンに水滴が付く	● お好みで乾燥時間を設定した場合、運転条件によっては運転終了時にドアやパッキンに水滴が付くことがありますが異常ではありません。水滴を拭き取ってください。
洗い / すすぎ時に音がする 「コンコン」	● ドラムが反転するときの音です。
「カチカチ」	● 洗濯物のボタンやファスナーなどがドラムやドアに当たる音です。
脱水時に音がする 「チリチリ」「バタバタ」	● 電源コードやアース線・給水ホースが製品に接触していませんか。
「バタバタ」「ガタガタ」	● 衣類の片寄りがある場合に聞こえます。異常ではありません。 ➡P47
「チリチリ」「カチャカチャ」「キュキュ」	● 脱水時の振動音です。異常ではありません。
「ポコポコ」	● 内部給排水ホースにたまつた水と空気が混ざった時に発生します。 異常ではありません。
脱水時に異常音がする	● 調整足がゆるんでいませんか。わずかなガタつきでも異常音の原因になります。 ● 輸送金具を取りはずしましたか。 ➡据付説明書
乾燥時に音がする 「ブーン」「ジー」	● コンプレッサーの動作音です。異常ではありません。
乾燥時や乾燥運転を一時停止したときに音がする 「キーン」「ゴー」	● ブロワモーターの動作音です。異常ではありません。
給水が止まるたびに音がする 「コンコン」「ゴン」 (ウォーターハンマー現象)	● 給水が止まるとき、水道管内の圧力が急激に変化することにより音が発生します。 本体の故障ではありません。水栓の開き具合を調整すると音を抑えることができる場合があります。それでも直らない場合は、水道専門業者にご相談ください。

# 故障かな？と思ったら（つづき）

	状 態	原 因／調べるところ
時間	洗濯時間が長い	<ul style="list-style-type: none"><li>所要時間は、給水量毎分12Lで計算しています。12L以下であれば、長くなります。</li><li>脱水中のアンバランス修正により、時間が長くなることがあります。</li><li>排水状態が悪くなっていますか。</li><li>洗剤の入れすぎで泡が大量に発生すると、脱水に時間がかかり、長くなることがあります。</li><li>水温を設定していませんか。洗濯水を設定水温まで加熱するので運転時間が長くなります。</li></ul>
	乾燥中に残時間表示が変わらない	<ul style="list-style-type: none"><li>残時間表示が変わらないときは、残り時間を見直しています。乾燥やクールダウンの時間が布量・布質、室温により延びることがあるためです。</li></ul>
	運転中に残時間表示が増えたり減ったりする	<ul style="list-style-type: none"><li>残時間表示は目安時間の表示です。洗濯物の種類や片寄りなどにより見直しをしながら表示しますので、運転途中に増減することがあります。</li><li>洗濯物の片寄りや綿の洗濯物が多かった場合など、脱水が弱くなったときは、乾燥中に残時間が急に増えことがあります。</li></ul>
臭い	異臭がする	<p>処置</p> <ul style="list-style-type: none"><li>洗濯槽クリーナーを使用し、「槽洗浄」コースでお手入れしてください。 ➡P54</li><li>排水口にたまつた汚れの臭いが逆流することがあります。 排水口に臭気防止用トラップがない場合は、本体・洗濯物に臭いがつくことがあります。</li></ul> <p>処置</p> <ul style="list-style-type: none"><li>定期的に排水口を掃除してください。 ➡P51</li><li>臭気防止用トラップがない場合は、トラップを設置してください。</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>タオル・肌着などは数ヶ月使うと、洗濯していても徐々に皮脂汚れが蓄積し、それを洗濯や乾燥をすると臭いが発生する場合があります。 ➡P47</li></ul>
振動	振動が大きい	<ul style="list-style-type: none"><li>ドラム式洗濯機は、洗濯物の状態によって、脱水の立ち上がり時に一時的に振動や音が大きくなることがあります。異常ではありません。気になるときは ➡P47</li><li>輸送金具がついたまま運転していませんか。 ついたまま運転すると異常振動や故障の原因になります。 ➡据付説明書</li><li>本体がガタついていませんか。 水平に設置していないと本体の移動・異常振動・騒音・故障の原因になります。 ガタつきがないよう調整足で高さを調節してください。 ➡据付説明書</li><li>洗濯物の片寄りが起こると、振動が大きくなり、運転が止まる場合があります。 ➡P13<ul style="list-style-type: none"><li>厚手のものや、かさばるものは、1枚だけで入れないでください。 (ジーンズ・バスローブ・木綿の厚手のトレーナー・ウールのセーターなど)</li><li>バランスを取りやすくするため、ぬれたバスタオルなど、厚手の衣類を2~3枚追加してください。</li></ul></li><li>洗濯ネットを使用していませんか。 バランスを取るために洗濯ネットに入れた衣類の量以上のぬれた衣類を追加してください。または、ネットから取り出してください。 ➡P15</li></ul>
その他	据え付け時や初めて使用するとき 排水ホース接続口から 水が出る	<ul style="list-style-type: none"><li>工場での検査時の残水で、故障や不良ではありません。</li></ul>

## 状 態

停電時に  
ドアが開かない

その他の

排水フィルターの目詰まり  
などで排水ができず、  
排水フィルターを引き出す  
と水が出る


## 原 因 / 調べるところ

- 運転中に停電した場合、ドアがロックされたままになります。

処置


## AQW-D10P-L(ドア左開き)の場合

- 停止時ロック解除レバーをドライバーなどで下に引いた状態で、ドアを開けてください。レバーを下げている間、ドアロックが解除されます。

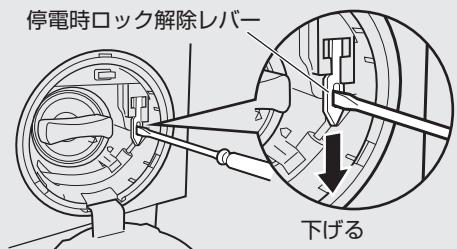

## AQW-D10P-R(ドア右開き)の場合

- 本体底面の停電時ロック解除ひもの先端にある樹脂部品を、ドライバーなどで反時計回りに回します。
- 樹脂部品を下に引っ張った状態で、ドアを開けてください。樹脂部品を引っ張っている間、ドアロックが解除されます。
  - 樹脂部品には、ドアロックを解除するためのひもが付いています。
  - ドアを開けた後は、上記①と逆の手順で樹脂部品を取り付けてください。

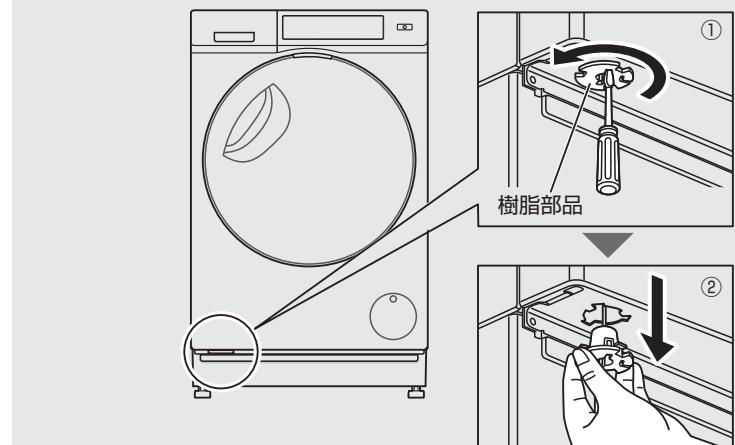


- ドラム内や排水経路に水があると、排水フィルターを引き出した際に水が出てきます。

処置

ドラム内や排水経路の水を排出してください。

- 水を受ける容器を準備します。
- ドレンホースの先端から栓を抜き取ります。
- ドレンホースからの排水を容器で受けます。
- 水が出なくなったら、栓を取り付け、ドレンホースを元の位置に戻します。

ドラム内に大量の水が残っていると、大量に水が  
出ますのでご注意ください。

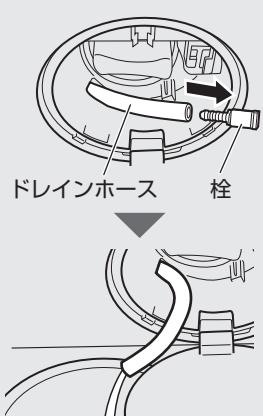

# こんな表示がでたら

## 表示／状態

E11  
給水できません

- ・水栓を開いていますか。
- ・給水口の網にゴミなどが詰まっていますか。 ➡P50
- ・凍結していませんか。 ➡P46
- ・断水していませんか。
- ・井戸水を使っていますか。 ➡P6

一時停止後  
異常原因を取り除き  
スタートする

E12  
排水できません

- ・延長用排水ホースは1.5m以下にしていますか。
- ・途中で10cm以上立ち上がっていませんか。 ➡据付説明書
- ・排水ホースがよじれたり、つぶれたりしていませんか。
- ・凍結していませんか。
- ・排水ホースを排水口に差し込みすぎて、排水ホースの先端がふさがれていますか。 ➡据付説明書
- ・排水口に糸くずなどが詰まっていますか。 ➡P51
- ・排水フィルターが詰まっていますか。 ➡P49

一時停止後  
異常原因を取り除き  
スタートする

排水フィルターが詰まっている場合は水を抜いてから排水フィルターをお手入れしてください。 ➡P59

E41  
ドアロックできません

- ・ドアはしっかりと閉まっていますか。
- ・ドアロック部分に洗濯物などがはさまっていますか。

一時停止後  
異常原因を取り除き  
スタートする

E41 表示で調べても直らない場合は、ドアロック装置の故障のおそれがあります。  
電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。

U3  
脱水できません

- ・洗濯ネットを使用していませんか。  
▶バランスを取るために洗濯ネットに入れた衣類の量以上のぬれた衣類を追加してください。または、ネットから取り出してください。 ➡P15
  - ・厚手のもの、かさばるもの1枚だけで脱水していませんか。ジーンズ・バスローブ・木綿の厚手のトレーナー・ウールのセーターなど
  - ・バスタオルなどの少量(数枚)衣類を脱水していませんか。  
▶バランスを取るためにぬれた衣類を2~3枚追加してください。 ➡P13
  - ・衣類がからまっていますか。
  - ・「ふとん・毛布」コースで洗濯物が渦巻き状になっていますか。  
▶洗濯物をほぐしてください。
  - ・「脱水の立ち上がり調整」で音や振動を抑える設定にしていませんか。 ➡P47
- 
- ・本体がガタついたり、傾いた床に設置していませんか。 ➡据付説明書
  - ・輸送金具を取りはずしましたか。 ➡据付説明書
  - ・排水ホース・排水口を確認してください。(「E12」の内容を確認してください。)

一時停止後  
衣類の状態を点検し  
スタートする

L0[  
ドアが開きません

- 水位が高い
- ・洗いやすすぎ中に一時停止し、ドアを開けようとしていませんか。  
水位が高いと開けられません。

続けて運転する場合  
[L0]  
スタート  
一時停止  
をタッチする

電源を入れ直し排水する

L0[と「残時間」を交互に表示  
ドアが開きません

- ・ドラム回転中や給水中に一時停止し、ドアを開けようすると「L0[」と「残時間」を交互に表示します。

「L0[」が消灯したら  
ロックが解除されます

H  
ドアが開きません

- 温度が高い
- ・乾燥中やあつたか仕上げ中に一時停止し、ドアを開けようとしていませんか。温度が高いと開けられません。

温度が下がるとロック  
が解除されます

表示／状態	調べるところ／処置
 チャイルドロック中	<ul style="list-style-type: none"> <li>チャイルドロックを設定していませんか。チャイルドロック設定中に操作をすると「U1」を表示し操作を受け付けません。</li> </ul>
 ドアが開きません	<ul style="list-style-type: none"> <li>クールダウンに時間がかかっています。(洗濯物の質・量・組み合わせ、室温によって変わります。)</li> </ul>
 運転後表示します	<ul style="list-style-type: none"> <li>凍結防止(残水排水)を設定していませんか。→P46</li> </ul>
 乾燥容量オーバー	<ul style="list-style-type: none"> <li>洗濯物を入れすぎていませんか。</li> <li>ぬれた洗濯物を脱水しないまま乾燥運転を始めませんでしたか。「U8」を表示したまま運転を継続しますが、湿り気が残ったり乾きムラができたりする場合があります。</li> </ul>
 乾燥運転できません	<ul style="list-style-type: none"> <li>ドラム内に水が残っていますか。</li> <li>ぬれた洗濯物を脱水しないまま乾燥運転を始めませんでしたか。</li> <li>排水ホースが途中で高くなっていますか。→据付説明書</li> <li>排水口に糸くずなどが詰まっていますか。→P51</li> <li>排水フィルターが詰まっていますか。→P49</li> </ul>
 排水フィルター抜け	<ul style="list-style-type: none"> <li>排水フィルターが正しく取り付けられていますか。→P49</li> </ul>
 排水フィルターの詰まり	<ul style="list-style-type: none"> <li>排水フィルターが詰まっていますか。→P49</li> <li>排水口に糸くずなどが詰まっていますか。→P51</li> </ul>
 乾燥フィルター点検	<ul style="list-style-type: none"> <li>乾燥フィルターが目詰まりしていますか。「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」のいずれかを7回運転するたびに表示します。(ほこりが少なくても表示する場合があります。)</li> </ul>
その他の表示 E8 E9 Ed Ef など	<p>制御部品の点検や修理が必要です。 電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。</p>

→P60~61以外の表示がでた場合は、制御部品の点検や修理が必要です。  
電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。

## 修理を依頼する前に

初期化をお試しください

本体が、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けて、正常に作動しない場合があります。次の手順に従い初期化を行ってください。購入時の設定内容に戻ります。

### 初期化の方法

- 1  (電源)を入れる
- 2  (予約) 約5秒間タッチし続ける  
・「ピー」と鳴り、初期化が完了
- 3  (電源)を切る

もう一度電源を入れて、動作を確認してください。

なお、異常があるときは、内部を触らずに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店、または当社修理相談窓口→P65にご連絡ください。

### お願い

- 故障などで、洗濯途中の洗濯物を長期間放置すると色落ち、色移りすることがあります。  
洗濯物は手洗いなどをしてください。

# 別売部品

お買い上げの販売店でお求めください。

希望小売価格は 2023 年 9 月現在

部品名	部品コード・品番	希望小売価格
排水フィルター	0020813048	880 円 (税込)
乾燥フィルター	0020812103A	2,420 円 (税込)
洗濯槽クリーナー	SWCLEAN-2 0530068324	2,310 円 (税込)
排水ホース補修キット 排水ホースを延長するときに 長さ 1.34m	S114755	1,870 円 (税込)
排水ホース ホースつぎ手 ホースバンド ホースロープ 接着剤		
ホースバンド (排水ホース用)	301 2 3341 19900	220 円 (税込)
給水栓ジョイント 水もれ防止機能付き ※水栓形状によっては、取り付けできないものがあります。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。	CB-J6 301 0 3470 25000	2,640 円 (税込)
壁ピタ水栓 水もれ防止機能付き ※その他、分岐水栓を数種準備しています。	CB-L6 301 2 3450 00100	7,150 円 (税込)
給水延長ホース	【1m】301 0 3275 24900 【2m】301 0 3275 25000 【3m】301 0 3275 25100	1,870 円 (税込) 2,420 円 (税込) 2,860 円 (税込)
L型給水ホース	SWHOSE-L1 301 0 3275 29800	3,080 円 (税込)
防振ゴムセット (4 個入り) 床への振動や騒音を軽減する 幅 70 × 奥行 70 × 高さ 10mm	0530069349	2,640 円 (税込)
吸振機能付 高さ調整脚 (各 4 個入り) 洗濯機の高さを調整したいときに 幅 75 × 奥行 75 mm ※高さ 10 mm は 30 mm と組み合わせてご使用ください。	【30mm】HW-KYAKU-30 【10mm】HW-KYAKU-10	10,450 円 (税込) 4,400 円 (税込)
補強板 幅 630 × 奥行 630 × 高さ 21mm	HW-K630 0530073036	11,000 円 (税込)
補強板 固定金具 両面テープ ネジ		

# 仕様

仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

種類	ドラム式洗濯乾燥機
外形寸法	幅595×奥行616×高さ943(mm)
製品質量	88kg
標準使用水量	洗濯時：77L 洗濯乾燥時：48L
標準水量	30L
電源	100V・50Hz-60Hz共用
電動機の定格消費電力	240W
電熱装置の定格消費電力	640W
乾燥時消費電力	510W[30°C]
洗濯方式	ドラム式
乾燥方式	除湿式
標準洗濯容量	10.0kg(乾燥布状態での質量)
標準脱水容量	10.0kg(乾燥布状態での質量)
標準乾燥容量	5.0kg(乾燥布状態での質量)
使用水道水圧	0.03～0.8MPa(0.3～8kgf/cm <sup>2</sup> )
運転音(約)	洗い時：34dB 脱水時：46dB 乾燥時：47dB

- 品番の( )内記号は色記号です。
- 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS(日本産業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

## ■除菌について

お湯洗い(標準コース 60°C (2kg))	
試験機関	(一財)日本食品分析センター
試験方法	菌液付着試験布の生菌数測定
除菌方法	加熱高温水による
除菌部分	ドラム内の衣類
試験結果	(菌の減少率) 99.0%以上

カビケア槽自動おそうじ	
試験機関	(一財)日本食品分析センター
試験方法	ドラムおよび外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定
除菌方法	「カビケア槽自動おそうじ」による
除菌部分	ドラムおよび外槽
試験結果	(菌の減少率) 99.0%以上

## ■黒カビ抑制について

カビケア槽自動おそうじ	
試験機関	(一財)日本食品分析センター
試験方法	ドラム外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認
カビ抑制方法	「カビケア槽自動おそうじ」、「槽乾燥」による
カビ抑制部分	ドラム
試験結果	カビの発育なし

# 保証とアフターサービス

## 保証書(裏表紙)

「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。  
保証期間は、お買い上げ日より1年間(ただし、ヒートポンプユニットは3年)です。(※ヒートポンプユニット対象部品:コンプレッサー・熱交換器・配管)

### 修理を依頼されるとき

→P60~61に従って調べてください。直らないときは内部機構を触らずに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じ、お買い上げの販売店にご相談ください。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	ドラム式洗濯乾燥機
品番	
お買い上げ日	年月日
お名前	
ご住所・電話番号	
故障の内容	できるだけ具体的に

#### ◆保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

#### ◆保証期間をすぎている場合は

修理により使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

#### ◆保証期間内であっても、お客様の誤使用で故障した場合は、有料修理となります。

#### ◆修理料金の仕組み

修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断、修理、調整、点検などの費用です。
部品代	修理により使用した部品および補助材料代です。
出張料	ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

### 補修用性能部品の保有期間

ドラム式洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

- 補修用性能部品…その製品の機能を維持するために必要な部品

### 外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

### 転居されるときは

転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。

### 一般家庭用以外の目的でご使用になると

理容院、美容院、ホテルなどでの業務用使用、寮や病院など共同使用により1日の使用時間が一般家庭に比べて多い場合は、短期間で部品(モータ・軸受などの機構部品)の交換が必要になることがあります。また、耐久年数も減少します。このようなご使用は、保証期間の対象になりません。

お買い上げの販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使いになることをおすすめします。

# お客様ご相談窓口

## ■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談および部品のご購入は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

### 家電商品についての全般的なご相談

〈アクア 株式会社〉

受付時間：（365日）9：00～18：30

#### 総合相談窓口

固定電話	 0120-880-292
携帯電話	 0570-040-292 (有料)
FAX	 0570-013-790 (有料)

### 家電商品の修理サービスについてのご相談

〈アクア 株式会社〉

受付時間：月曜日～金曜日 9：00～18：30  
土曜・日曜・祝日 9：00～17：30

#### 修理相談窓口

固定電話	 0120-778-292
携帯電話	 0570-030-292 (有料)

### お客様ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客様が当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

#### ＜利用目的＞

- お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関するご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

#### ＜業務委託の場合＞

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 <https://aqua-has.com/privacy/>

## MEMO

**廃棄時に  
ご注意願います**

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

### 愛情点検

### 長年ご使用の洗濯機の点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- ドラムが止まりにくい。
- 水もれがする。(ホース、マジックつぎ手)
- こげくさい臭いや運転中に異常な音や振動がする。
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用  
中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、水栓を閉じて必ず販売店に点検をご相談ください。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質<sup>[注1]</sup>を含有しておりません<sup>[注2]</sup>。

(JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」に従って表示しております)

<sup>[注1]</sup>「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、

「ポリブロモビフェニル」及び「ポリブロモジフェニールエーテル」の6種類の化学物質

<sup>[注2]</sup> 対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

<https://aqua-has.com/about/jmoss/>

**アクア株式会社**

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号