

取扱説明書

冷蔵／チルド／冷凍庫

品番 AQF-GS13N

AQF-GS15N

AQUA



AQF-GS13N



AQF-GS15N

保証書付き

保証書は裏表紙についています

- このたびは、冷凍庫をお買い上げいただき、ありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。
- この取扱説明書は、AQF-GS15N をもとに説明していますが、AQF-GS13N も使用方法は同じです。

もくじ

安全上のご注意	1～2
据え付けるときは	3
各部のなまえ	4
使いかた	4
コントロールパネルの使いかた	5～6
こんなときには	7
お手入れについて	8
故障かな?と思ったら	9
仕様	10
お客様ご相談窓口	10
保証とアフターサービス	裏表紙

冷蔵にもチルドにも冷凍にも使える
切替式です。

アクア 株式会社

<https://aqua-has.com/>

上手に使うって上手に節電

お客様メモ

お買い上げの際にご記入ください。
お問い合わせのときに便利です。

お買い上げ日	年	月	日
お買い上げ販売店	(電話)

ご愛用者登録のお願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願い致します。

<https://aqua-has.com/support/reg/>



安全上のご注意・・・必ずお守りください




人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。



■ 誤った使いかたをしたときに生じる危険と損害の程度を区分して説明しています。

■ 図記号の意味は次のとおりです。

	警告	死亡や重傷を負うことが想定される内容です
--	-----------	----------------------




	注意	軽傷を負うことや物的損害の発生が想定される内容です
--	-----------	---------------------------

			してはいけない内容です
---	---	---	-------------



		実行しなければならない内容です
---	---	-----------------

警告


据え付けのとき

-  ● 水のかかる所には設置しない（漏電の原因）
-  ● 製品の周囲はすき間をあける（発火・爆発の恐れ）
- 転倒防止をする（けがの原因）
-  ● 湿気の多い所・水気のある所に据え付けるときにはアース・漏電遮断器を取り付ける（故障や漏電のときに感電する恐れ）お買い上げの販売店にご相談ください



電源プラグ・電源コードは

-  ● 本体で押し付けない
- 電源コードを傷付けない
- 傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
- めれた手で抜き差ししない
- コードを持って電源プラグを抜かない
-  ● 交流 100V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- お手入れのときは電源プラグを抜く
- 電源プラグのほころりは定期的に取り除く（感電・けが・発火・火災の原因）

ご使用のとき

-  ● 本体や庫内に水をかけない
- 冷却回路（配管）を傷付けない
- 可燃性スプレーは近くで使わない
- 引火しやすいものは入れない
- 庫内では電気製品を使用しない
- 霜取りを早く行うために、電熱器などの機械的な器具または火気を使用するなど、その他の手段を用いない（感電や発火・爆発の恐れ）
- 医薬品や学術試料の保存はしない
本製品は家庭用です。温度管理の厳しいものは保存できません
- 扉にぶら下がらない、乗らない（けがの原因）
- 製品の上に不安定なものや水の入った容器を置かない（けがの原因。こぼれた水で感電・火災の原因）
- 製品本体上と扉のガラスに衝撃を加えない（ガラスが割れてけがの原因）
- 製品の上に熱いものを置かない（ガラスが割れてけがの原因）

修理・廃棄のとき

-  ● リサイクルなどで保管するときには扉パッキングをはずす（幼児閉じ込みの恐れ）
-  ● 分解したり、修理・改造は絶対にしない（火災、感電、けがの原因）

分解禁止

警告

もしものとき



- 異常や故障のときは電源プラグを抜く
(火災・感電・けが・やけどの原因)
< 異常・故障の例 >
 - 電源コード、プラグが異常に熱い。
 - 電源コードに深い傷や変形がある。
 - 焦げくさいにおいがする。
 - 本体底面にいつも水が溜まっている。
 - ビリビリと電気を感じる。
お買い上げの販売店へご連絡ください
- 冷却回路(配管)を傷付けたときは、製品にふれず火気の使用を避け窓を開けて換気する
- ガス漏れに気付いたらガスの元栓を閉め、窓を開けて換気する
(電気接点の火花等で引火爆発し、火災や、やけどの危険)

注意

ご使用のとき



- 食品を棚より前に出さない
- 背の高い倒れやすい食品は入れない
(食品が落下し、けがの原因)
- 扉ポケットの底まで入らない食品は入れない
(扉が閉まらなくなったり、食品が落下し、けがの原因)
- 冷凍設定の場合はビン類や缶類を入れない
(中身が凍って割れ、けがの原因)
- におったり、変色した食品は食べない
(腐敗により、病気の原因)

注意

ご使用のとき



接触禁止

- 冷凍設定の場合は食品や容器(特に金属製)にぬれた手でさわらない
(凍傷の恐れ)
- 後ろ側下部の機械部分(圧縮機など)に手をふれない
(やけど、けがの原因)
- 本体の底面には手や足を入れない
(鉄板により、けがの原因)
- 製品の上にすべりやすいものを置かない
(落ちて、けがの原因)



扉を開け閉めするときは



- 強く開け閉めしない
(食品の落下により、けがの原因)
- 他の人が製品にふれているときは、扉を開け閉めしない
(指をはさむなど、けがの原因)

長期間使用しないとき



- 電源プラグをコンセントから抜く
(感電や漏電・火災の原因)

設置・移動・運搬のとき



- 床が丈夫で水平なところに調整脚でしっかり固定する
(製品が移動したり倒れたりして、けがの恐れ)
- 下部前脚と背面上部のとっ手を確実に持って運搬する
(手がすべり、けがの原因)
- 移動するときは保護用のシートなどを敷く
(床材を傷付ける恐れ)
- 傷付きやすい床の上では、移動車輪は使用しない
(床材を傷付ける恐れ)



据え付けるときは

据え付け場所



警告 水のかかる所には設置しない。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。

床がじょうぶで水平なところ


- 不安定な据え付けは、振動や騒音の原因になります。ガタつくときは、調節脚を回してください。



- じゅうたんやたたみ、塩化ビニール製の床材の上に据え付けるときは、下に板などを敷いてください。下部の熱により、変色することがあります。
- 据え付けるときに、本体を引きずらないでください。床面を傷付けることがあります。

熱気が少ないところ

- 直射日光があたる場所、発熱器具（コンロ、ストーブなど）の近くは冷却力が低下します。
 - 本体の周囲に最小必要設置スペースをあけて、放熱をよくしてください。
- 放熱が悪いと冷却力が弱まり、電気代のムダになります。なお、最小必要設置スペースは年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。

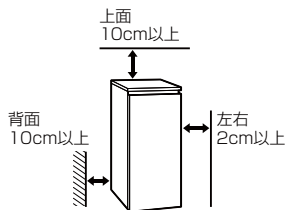

錆びやすい場所に設置する場合は

- 腐食性ガスが発生しやすい温泉地や工業地帯、塩分の多い沿岸地帯などでは、配管パイプが腐食して冷えなくなることがあります。このような場所に設置する場合は、防せい処理をお勧めします。お買い上げの販売店または、当社「お客様ご相談窓口」（10 ページ）へご相談ください。

転倒にそなえて



警告 転倒防止をする。転倒したとき、けがの原因になります。

- 背面上部の左右コーナーのフックに丈夫なベルトなどを通し、壁・柱に固定してください。
- 転倒防止用ベルト（別売品）は、お買い上げの販売店で型番 2FB0132700100 をお求めください。

アースについて




警告 湿気の多い所・水気のある所に据え付けるときにはアース・漏電遮断器を取り付ける。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。

- 湿気の多い所・水気のある所とは
 - 土間や洗い場の床など水気のある場所
 - 地下室など、漏水や湿気により、露の付く恐れのある場所
 - その他、湿気や水気のある場所

アース線の接続について

- アース線（別売）は後ろ側下部にある「アース接続ねじ」に接続してください。

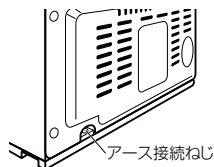


- 次のところには、接続しないでください。
 - 水道管（配管にプラスチックが使われておりアースになりません）
 - ガス管（爆発や引火の危険があります）
 - 電話線のアースや避雷針（落雷のとき危険です）

お願い

夏場など周囲温度の高いときは、冷えるまで24時間以上かかることがあります。冷えるまでは扉の開閉をひかえてください。

各部のなまえ

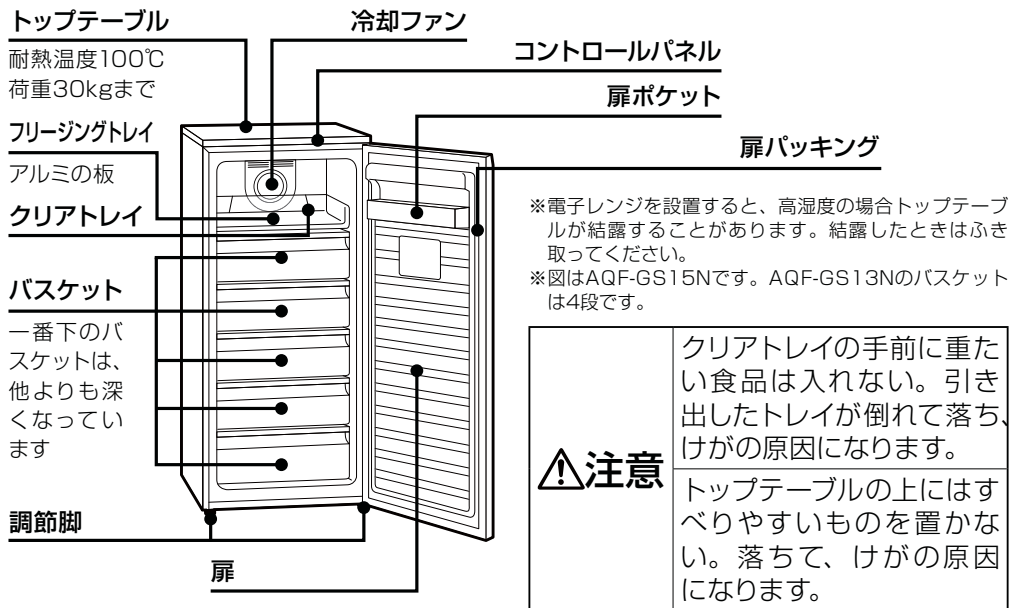

※電子レンジを設置すると、高湿度の場合トップテーブルが結露することがあります。結露したときはふき取ってください。
 ※図はAQF-GS15Nです。AQF-GS13Nのバスケットは4段です。

注意	クリアトレイの手前に重たい食品は入れない。引き出したトレイが倒れて落ち、けがの原因になります。
	トップテーブルの上にはすべりやすいものを置かない。落ちて、けがの原因になります。

使いかた

食品保存について

冷凍設定の場合

- ホームフリージングすると、庫内の温度が一時的に上がる場合があります。
- 製氷機ではありませんので、多量の製氷はできません。
- バスケットに直接水を入れて製氷しないでください。割れることがあります。
- アイスクリームや氷菓子などを扉ポケットへ入れないでください。扉を開けたときに温度が上がり溶けてしまう恐れがあります。
- 長期保存する場合は、温度調節を「強」の位置に合わせてください。

冷蔵設定の場合

- 次のようなとき、食品が凍結することがあります。
 - 温度調節を、“強”にしていたとき
⇒ “中”にもどします。
 - クリアトレイやバスケットの奥に、豆腐などの水分の多い食品を置いたとき
⇒ 手前に入れ替えます。
 - 周囲温度が、5℃以下になったとき
⇒ 温度調節を“弱”にすると、凍りにくくなります。

チルド設定の場合

- 水分の多い食品はラップしてください。ラップしないと、クリアトレイやバスケットに氷が付くことがあります。
- 水分の多い食品を奥に入れると、凍結することがあります。

扉について

- 扉を閉めた直後一時的に扉が開きにくくなります。これは庫内の空気が急激に冷えて収縮するため、よく冷えているときに起きる現象です、1～2分ほどお待ちください。
- 庫内が冷えて安定しているときには、庫内外の温度差により圧力差が発生し、扉が開きにくくなります。本体に片手を添えてゆっくり扉を開けてください。

ドアアラームについて

扉が開いていると1分後からピピッ、ピピッ、ピピッと鳴り、1分毎に鳴って開いていることをお知らせします。3分後からは連続で鳴り続けます。扉を閉めると止まります。扉を閉めても止まらないときは「修理相談窓口」（10ページ）へご連絡ください。

コントロールパネルの使いかた

※5秒間操作しなかった場合、現在の設定のままですべての操作をロックして、コントロールパネルを消灯します。
(操作ロックをしていても、冷凍運転中はクイック冷凍を開始/終了することができます)


※コントロールパネルが消灯しているときは、**運転切替** か **温度調節** をタッチしてコントロールパネルを点灯させた後、操作してください。

※操作をしていないのに表示が切り替わり、庫内が冷えないときはデモモードです。
(デモモードのときは庫内は冷えません) 電源プラグを抜き差しして解除してください。

電源プラグを抜いて再び差し込むときは5分以上、間をおいてください。

※温度調節の **●●●●●** が点滅しているときは故障しています。

「修理相談窓口」(10ページ)へお問い合わせください。

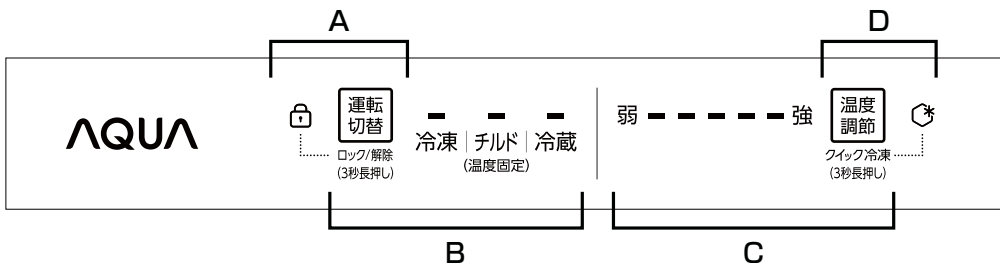

A : 操作ロックを解除する

- 1 **運転切替** 3秒以上タッチする
- 2 **消灯**

※操作ロック解除中に3秒以上タッチすると操作ロックされます。

B : 本体の温度帯を切り替える

- 1 **運転切替** タッチするたびに、「冷凍」→「チルド」→「冷蔵」に切り替わる
※5秒間操作しなかった場合、選択中の温度帯に決定して、操作ロックします。

- 2 **運転切替** ※バスケットごとには設定できません。
※お買い上げ時は「冷凍」「中」に設定されています。
※クイック冷凍中は、操作することができません。クイック冷凍を解除した後、に運転切替してください。

C : 温度調節

- 1 **温度調節** タッチするたびに表示が切り替わります。




※チルドを選択しているときは、「中」約0℃で固定されます。

※通常は「中」の位置でお使いください。


	弱	中弱	中	中強	強
	弱 ●●●●● 強	弱 ●●●●● 強	弱 ●●●●● 強	弱 ●●●●● 強	弱 ●●●●● 強
冷凍	「中」より2~3℃	「中」より1~2℃	約-18℃	「中」より1~2℃	「中」より2~3℃
冷蔵	高い	高い	約3~5℃	低い	低い

※表の温度は、周囲温度32℃、食品を入れずに扉を閉じ、温度が安定したとき、庫内のほぼ中央下寄りでの測定した値です。扉の開閉、食品の入り具合により変わります。

D: クイック冷凍

- 1  3 秒以上タッチする。
- 2  点灯
(温度調節の  は消灯します)
- 3 26 時間経過後、自動終了する。

<終了の方法>

- 1  3 秒以上タッチする。

※冷凍運転中のみ、クイック冷凍を開始できます。

※操作ロックしていても、冷凍運転中の場合にはクイック冷凍を開始 / 終了することができます。

※クイック冷凍中は運転音が大きくなるときがあります。

※クイック冷凍中に、本体の温度帯を変更（運転切替）することはできません。

本体の温度帯を変更する場合は、クイック冷凍を解除してください。

お知らせ

- 冷凍から、チルドまたは冷蔵へ切り替える場合、庫内温度が安定するまで時間がかかります。(半日～1日)
- 1度に多量の食品を入れると、庫内の温度が一時的に上がることがあります。
- 停電があった場合、設定が変わることがあります。復旧の後、設定を確認してください。
- コントロールパネルを強くタッチしても感度は変わりません。

また以下により反応が変わるときがあります

- ・手袋やばんそうこうをしてタッチしている
- ・キーの真ん中をタッチしていない
- ・爪やとがったものでタッチしている
- ・タッチする間隔が短い(早くタッチしている)
- ・指やキー部分がぬれている。油や食品、シール貼付などで汚れている
- ・周囲の温度や湿度、使用するかたの体調、付近の電気製品の動作状態

こんなときには

停電のとき

- 扉の開閉を少なくしてください。

停電が予告されたとき

- 冷蔵およびチルド設定の場合、氷をたくさんつくり、容器に入れて、庫内に入れておくと、食品の温度が上がりにくくなります。

長期間使わないとき

⚠️注意	必ず電源プラグを抜く。 絶縁劣化などにより感電や漏電、火災の原因になることがあります。
-------------	--

- 食品を取り出し、電源プラグを抜いて庫内を清掃した後、2～3日扉を開けて乾燥させてください。(カビやにおいを防ぐためです)

移動・運搬するとき

- 電源プラグを抜いてください。
- 庫内の食品を取り出してください。

⚠️注意	下部前脚と背面上部のとっ手を実際に持って、2人で運ぶ。手がすべって、けがの原因になります。
	コントロールパネルの下側を持って移動・運搬しないでください。 トップテーブルが壊れて、けがの原因になります。

- 製品の背面下部に蒸発皿があります。ここに霜取りの水が残っていると、床面にこぼれることがあるため、保護シートなどを敷いてください。
- 車で運搬するときは、横積みしないでください。(故障の原因になります)



転居するとき

- この製品は、50/60Hz(ヘルツ) 共用です。周波数切り替えの必要はありません。
- 冷蔵設定で使用されていた場合、電源を入れても圧縮機がすぐに動かないことがあります。

廃棄処分するとき

⚠️警告	リサイクルのときなど、保管時の幼児閉じ込みが懸念される場合は扉パッキングをはずす。
-------------	---

庫内灯について

- 扉を7分以上開放すると、庫内灯は自動的に消灯します。
- 庫内灯を交換するときは、お買い上げの販売店、または修理相談窓口へ、ご連絡ください。

ガラスが割れた、欠けたとき

- ガラスには触れず、お買い上げの販売店または修理相談窓口へ、ご連絡ください。

表示が次々と切り替わるとき

(デモモードの解除)

- 操作をしていないのに表示が切り替わり、庫内が冷えないときはデモモードです。電源プラグを抜き差しして解除してください。電源プラグを抜いて再び差し込むときは5分以上、間をおいてください。

温度調節の $\square\square\square\square$ が点滅している

- 故障しています。「修理相談窓口」(10ページ)へ、ご連絡ください。

お願い

- 電源プラグを抜いたときは、5分以上待ってください。圧縮機が一時的に動かないことがあります。また圧縮機に無理がかかり、故障の原因になります。

お手入れについて

お手入れの方法

- いつも清潔にお使いいただくために、月に1度はお手入れ（清掃）してください。
- 貯蔵食品は取り出してください。



警告 必ず電源プラグを抜く。
感電することがあります。

1. 柔らかい布で、からぶきします。
2. 汚れがひどい場合は、ぬるま湯か薄めた食器洗い用中性洗剤を含ませた布で、ふいてください。
3. 食器洗い用中性洗剤を使用した後は、水を含ませた布でふき取り、さらにからぶきします。

お願い

- 次のものは、使わないでください。（塗装面を傷めたり、プラスチックが割れることがあります）みがき粉、粉石けん、アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナー、アルコール、石油、酸、熱湯、たわし、など。
- 化学ぞうきんを使用するときは、強くこすらないで、化学ぞうきんの注意書に従ってください。

お手入れ後の安全点検

- 電源コードに亀裂やすり傷がありませんか？
- プラグがコンセントにしっかり入っていますか？
- プラグに異常な発熱はありませんか？

もし、ご不審な点があれば、電源プラグを抜いて、すぐにお買い上げの販売店にご相談ください。

自動霜取りについて

霜取りの操作は不要です。

- 霜取り水は蒸発皿に溜めて、蒸発させます。
- 霜取り時も食品を取り出す必要はありません。
- 霜取りタイプ：可変式
霜取り間隔 最長 50 時間／最短 8 時間
(周囲温度 32℃の場合)

お手入れのポイント

庫内


食用油やバターなどの油脂類が付いたままですと、プラスチックが割れることがあります。

扉パッキング

ジュースや食品の汁などが付いたままですと、早く傷みます。とくに、下の方は汚れやすいところです。

クリアトレイ／バスケット

内側に露が付いたり、底に水や食品の汁が溜まる場合があります。においやカビの原因にもなります。止まるまで引き出し、さらに手前を持ち上げながら引き出してはずします。

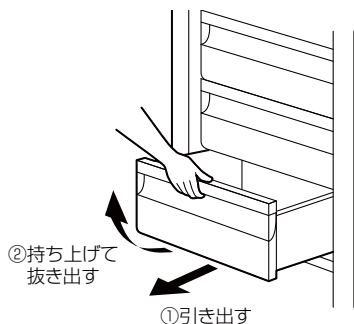

扉表面

指紋あとなどが水ぶきで取れないときは、「お手入れの方法」に従ってお手入れをする。コントロールパネル部分は設定が変わる可能性があるため、操作ロックしてからお手入れをする。(5～6 ページ参照)



警告

- 外側や庫内に、直接水をかけない。ショートや感電の恐れがあります。
- コンセントやプラグに付くほこりなどの汚れをとるときはふき取る。発火の原因になります。

故障かな？と思ったら


修理を依頼される前に、次のことをお確かめください

状 況	お調べいただくところ
コントロールパネルが点滅している	●故障しているため「修理相談窓口」にご連絡ください。
コントロールパネルが反応しない	●6ページの〈お知らせ〉にある方法でタッチしていませんか？ ●操作ロックがかかっていますか？
全く冷えない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ ●ご家庭の電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか？ ●停電ではありませんか？ ●デモモードになっていませんか？ →7ページの方法でデモモードを解除してください。
よく冷えない	●温度調節を“弱”にしていますか？ ●熱いものを入れたり、扉の開閉が多すぎませんか？ ●食品をつめすぎていませんか？ ●直射日光があたったり、コンロ・ストーブのそばではありませんか？
冷蔵およびチルド運転中に食品が凍結する	●温度調節を“強”にしていますか？ ●水分が多く凍りやすい食品を奥に入れていませんか？
音がうるさい	●床がしっかりしていますか？ ●据え付けが悪く、ガタついていますか？ ●本体が壁などにふれていますか？ ●本体の周囲に容器などが落ちていませんか？
ピー、ピーとアラームが鳴っている	●扉が開いていませんか？ →扉を閉めても止まらないときは「修理相談窓口」(10ページ)へご連絡ください。 ●扉が閉まっていて冷凍運転中ですか？ →「修理相談窓口」(10ページ)へご連絡ください。(〈温度調節〉キーを押すとアラームが消える場合もあります。アラームが消えた後も「修理相談窓口」(10ページ)へご連絡ください)
扉が開きにくい	●扉を閉めた直後一時的に扉が開きにくくなります。これは庫内の空気が急激に冷えて収縮するためで、よく冷えているときに起きる現象です、1～2分ほどお待ちください。 ●庫内が冷えて安定しているときには、庫内外の温度差により圧力差が発生し、扉が開きにくくなります。本体に片手を添えてゆっくり扉を開けてください。

これは故障ではありません

チョコチョコ、シューシューやポコポコという音がする	●製品を冷やすための液(冷媒)が機械部分を流れる音です。
本体の外側に露が付く	●梅雨どきなど湿度が多いとき、露が付くことがあります。これは、冷水を入れたコップのまわりに水滴が付くのと同じです。露は布でふき取ってください。
本体の側面が熱くなる	●パイプを内蔵して、露付きの防止と放熱を行っているためです。庫内の食品には影響ありません。据え付け時や夏場は、特に熱く感じることがあります。
側面がゆがんで見える	●製造工程上、ゆがみや波うちが生じますが、異常ではありません。

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪いときは、ただちに使用を中止して、お買い上げの販売店、または、当社「お客様相談窓口」(10ページ)にご相談ください。

 警告	分解したり修理・改造は、絶対にしないでください。 発火したり、異常動作して、けがの原因になります。
--	--

仕様

種別	冷凍庫	
品番	AQF-GS15N	AQF-GS13N
定格内容積	153L < 101L >	134L < 88L >
全内容積		
外形寸法	幅503mm×奥行き598mm ×高さ1310mm	幅503mm×奥行き598mm ×高さ1185mm
定格電圧・周波数	100V・50 / 60Hz	
電動機の定格消費電力	76 / 88W	
電熱装置の定格消費電力	120 / 120W	
消費電力量	製品扉の品質表示ラベルに表示	
質量	46kg	43kg

	AQF-GS15N	AQF-GS13N
付属品		
クリアトレイ	1	1
バスケット	5	4
扉ポケット	1	1
フリージングトレイ	1	1

- ※ 便利でお使いしやすい製品にするため、製品改良に努めています。
このため、一部仕様が変わることがありますのでご了承ください。
※ 本品は、日本国内家庭用の製品です。他用途には使用しないでください。
また、国外での使用はできません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)


お客様ご相談窓口


この製品の使いかた・お手入れ・修理・部品の購入などは、お買い上げの販売店へご相談ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

総合相談窓口（製品についての一般的なご相談）

受付時間：（365日）9:00～18:30

固定電話  0120-880-292

携帯電話  0570-040-292（有料）

FAX  0570-013-790（有料）

修理相談窓口（修理サービスについてのご相談）

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30

土曜・日曜・祝日 9:00～17:30

固定電話  0120-778-292

携帯電話  0570-030-292（有料）

お客様ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客様が当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

- お客様ご相談窓口でお受けした個人情報、商品・サービスに関わることに関するご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 <https://aqua-has.com/privacy/>

廃棄時にご注意願います

2004年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引渡すことが求められています。

愛情点検

長年ご使用の冷蔵庫の点検を！



このような症状はありますか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- 焦げくさいにおいがする。
- 冷蔵庫床面いつも水が溜まっている。
- ビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常や故障がある。



使用を中止してください

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

冷凍室の性能について

この製品を冷凍庫として使用した場合の冷凍室の性能は、**※FOO**（フォースター）です。

冷凍室の性能は、日本産業規格（JIS C 9607：2015）に定められた方法で試験したときの冷凍室内の冷凍負荷温度（食品温度）によって表示しています。

記号	※FOO フォースター
冷凍負荷温度（食品温度）	-18℃以下
冷凍食品の貯蔵期間の目安	約3カ月

● 冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、製品の使用条件などによって異なり、上の表の期間は一応の目安です。

※ 定格内容積について

- ・ 定格内容積は、日本産業規格（JIS C 9801-3：2015）に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内内部（棚やケース等）を外した状態で算出したものです。
- ・ 冷凍庫として使用した場合、消費電力量試験での目標温度の区分はフォースターです。冷蔵庫として使用した場合は、区分は冷蔵庫です。区分は日本産業規格（JIS C 9801-1：2015 および 9801-3：2015）に定められています。
- ・ 〈 〉内は「食品収納スペース（実際に食品を収納することが出来る空間の容積）の目安」です。食品収納スペースの目安は、日本産業規格（JIS C 9801-3：2015）に基づき、4ページのように部品を配置して算出しています。

保証とアフターサービス

使用中に異常が生じたときは、「故障かなと思ったら」(9 ページ)にしたがって調べていただき、なお異常があるときは、安全のため電源プラグを抜きお買い上げの販売店にご連絡ください。

知らせていただきたいこと

- ①故障の状況(できるだけ詳しく)
- ②品番 冷蔵庫の扉内側の緑色のラベルに
- ③製造番号 記載されています。

補修用性能部品の保有期間

冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後9年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証期間中は

修理の際には、保証書をご提示ください。
保証書の規定に従い販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理をすれば使用できる場合は、お客様のご希望により有料修理いたします。

AQUA ホームフリーザー 保証書 出張修理

※品番	
※製造番号	
※お買い上げ日	年 月 日
保証期間 (お買い上げ日から)	本体：1年間
	特定部品：5年間
※お客様	お名前 様
ご住所 〒	
お電話番号	() -
※販売店名	

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

- 特定部品：冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管) 冷気循環用ファン及びファンモーター

<無料修理規定>

1. 取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
なお、食品の補償など、製品修理以外の補償は致しかねます。
- (イ) 保証期間内に故障して無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し付けください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、「修理相談窓口」(10 ページ)にご連絡ください。

- (ハ) この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
 2. ご転居でお困りの場合は、当社「お客様相談窓口」(10 ページ)にご相談ください。
 3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、当社修理相談窓口」(10 ページ)にご相談ください。
 4. 離島または離島に準する遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
 5. 保証期間内で次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や塩害、異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
 - (二) 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合。
 - (ト) 消耗部品の交換や仕様変更など
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
 7. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan

● お客様にご記入いただいた保証書の個人情報、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

● この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」(10 ページ)にお問い合わせください。