
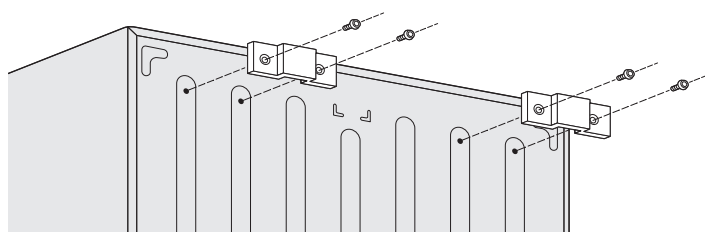



お願い

ご使用前に、転倒防止用フックを 取り付けてください

- ・フック 2 個
 - ・ねじ 4 個
- (取扱説明書の袋に入っています)
- ※プラスドライバーをご用意ください。

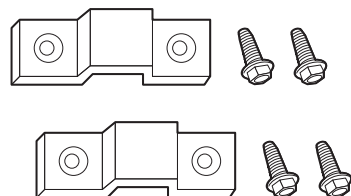

地震などで冷蔵庫が倒れると、けがの原因になります。
背面に取り付けたフックに転倒防止用のベルトを通して、壁や柱に固定してください。
転倒防止用ベルト（別売品）は、お買い上げ販売店で
型番 2FB 0 1327 001 00 をお求めください。

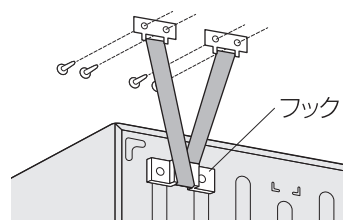

ご注意ください

温度調節つまみを「氷モード」に設定すると、 庫内全体がマイナス温度になります

氷をたくさん作ることができます。

庫内がマイナス温度になった場合、食品が凍ったり
ビンや缶が割れて危険です。
温度調節つまみを「氷モード」にしたときは、氷以外の
食品は貯蔵しないでください。

