

ドラム式洗濯乾燥機 家庭用

品番 AQW-DX12R-L, -R (ドア左開き, ドア右開き)

AQW-DM12R-L (ドア左開き)

AQW-DM10R-L, -R (ドア左開き, ドア右開き)

AQUA

かんたんガイド



ご使用前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しく安全にお使いください。

取扱説明書

DX12R



DM12R



DM10R



よくあるご質問



運転内容とコースの選びかた

残時間やその他のコースなどを表示

運転内容を表示



①洗濯や乾燥などの運転内容を選ぶ

②コースを選ぶ

- ・Aiウォッシュは「標準」をタッチして切り替える
Aiウォッシュは洗濯状況をセンシングし、運転時間などを自動で制御します。
- ・その他のコースは「セレクト」をタッチ
- ・水洗いせず衣類ケアするコースは「エアウォッシュ」をタッチ

③「セレクト」や「エアウォッシュ」のコース選択や、各種設定時に利用する

※この図はAQW-DX12Rを示しています。

AQW-DX12R以外のモデルは「エアウォッシュ」キーがありません。

※AiウォッシュおよびエアウォッシュはAQW-DX12Rのみ選択できます。

① 運転内容を選ぶ



タッチして表示を切り替え、「洗濯のみ」や、「洗濯▶乾燥」など運転内容を選びます

運転内容	表示
洗濯のみ	洗 すすぎ 脱水 乾燥
洗濯▶乾燥	洗 すすぎ 脱水 乾燥
乾燥のみ	洗 すすぎ 脱水 乾燥
脱水▶乾燥*	洗 すすぎ 脱水 乾燥

※洗濯後の濡れた衣類や手洗した衣類を乾燥したいとき

操作方法 「脱水のみ」するとき

- 1 をタッチして「洗濯のみ」を選びます。
洗 | すすぎ | 脱水 | 乾燥
- 2 をタッチして標準コースを選びます。
標準
- 3 をタッチします。
脱水

※脱水時間、脱水回転数の設定方法は▶P3「コースの運転内容を変更する」
※表示が「-R|-」のときは「脱水のみ」にできません。「標準」をタッチし直して「-R|-」表示を消してください。

② コースを選ぶ

アイコンをタッチして選ぶコース

標準	普段着を洗濯・乾燥するとき ・タッチするごとに「Aiウォッシュ」と「標準」が切り替わり、Aiウォッシュは「-R -」を表示します。 ※購入時はAiウォッシュしない設定です。
スピード	手早く洗濯・乾燥するとき
おしゃれ着	デリケートな衣類を洗濯するとき 洗剤手動投入専用コース
自分流	お好みの運転内容を記憶するとき
槽洗浄	洗濯槽クリーナーを使用して槽をお手入れするとき

その他のコース

③ をタッチして
セレクト コースを選びます。

[-1]	ふとん・毛布
[-2]	念入り
[-3]	2度洗い <small>洗剤自動投入専用コース</small>
[-4]	ジェルボール <small>洗剤手動投入専用コース</small>
[-5]	お好み柔軟剤 <small>柔軟剤手動投入専用コース</small> 柔軟剤を手動で投入するとき
[-6]	静止乾燥 デリケートな衣類を乾燥するとき
[-7]	置きラク <small>洗剤自動投入専用コース</small> 部分汚れを集中的に洗うとき

水洗いせず衣類ケアするコース

③ をタッチして
エアウォッシュ コースを選びます。

R-1	標準 (除菌プラス) 消臭・シワ伸ばし・除菌するとき
R-2	標準 消臭・シワ伸ばしするとき
R-3	おしゃれ着 デリケートな衣類を消臭するとき
R-4	ミストアイロン しっかりシワ伸ばしするとき
R-5	はっ水復元 低下したはっ水機能を復元するとき

※「Aiウォッシュ」「置きラク」「エアウォッシュ」はAQW-DX12Rのみのコースです。

※「静止乾燥」はAQW-DX12RとAQW-DM12Rのみのコースです。

洗剤・柔軟剤の自動投入を設定する



初めて使うとき
洗剤・柔軟剤の種類を変えるとき

① 基準量を設定する

初めて自動投入を使うときや、液体洗剤・柔軟剤の種類を変えるときは、自動投入基準量を設定してください。購入時は「水30Lに対して10mL」設定になっています。

1 設定番号を選ぶ

洗剤の基準量 → 左側2ケタを「3」にします。
柔軟剤の基準量 → 左側2ケタを「4」にします。

をタッチし で設定番号を選び をタッチします。

2 水30Lに対する基準量を変更する

で基準量を変更し、 をタッチします。

「ピー」と鳴り、設定内容を記憶して、完了します。

- 洗剤、柔軟剤でそれぞれ設定が必要です。
- 設定した内容は記憶されます。

表示例

洗剤基準量が水30Lに対し、10mLの場合



左側2ケタ

右側2ケタ

3: 洗剤の基準量

水30Lに対する基準量

4: 柔軟剤の基準量

(購入時) 洗剤10mL、
柔軟剤10mL

初めて使うとき
自動投入と手動投入を切り替えるとき


② 自動投入をONにする・OFFにする

設定完了すると運転が始まりますので、あらかじめ自動投入タンク内に液体洗剤・柔軟剤を入れてから、以下の設定をしてください。購入時は「自動投入しない (OFF)」設定になっています。

1 コースを選びます。→P1「コースを選ぶ」

2 を繰り返しタッチし、自動投入の設定を選びます。

- タッチすることにより下記のように切り替わります。

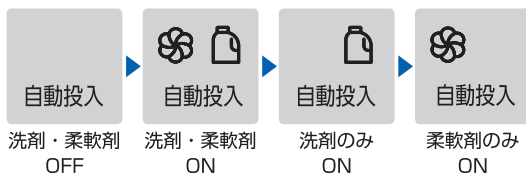

3 をタッチします。

- 運転開始1分後に設定内容を記憶します。


- 自動投入を設定できないコースや自動投入専用コースがあります。自動投入専用コースでは、「自動投入しない (OFF)」に変更することはできません。→P1「コースを選ぶ」

補充お知らせ

自動投入タンク内の残量が少なくなると、電源を入れたときに点滅表示とブザーでお知らせします。早めに補充してください。

柔軟剤補充
お知らせ

液体洗剤補充
お知らせ



点滅表示

自動投入量を多め/少なめに
変更したいとき

③ 自動投入量を設定する

普段より洗濯物の汚れが多かったり少なかったりする場合に、液体洗剤や柔軟剤の投入量を「多め」「少なめ」に変更できます。操作方法は「設定を変更する」を参照してください。

- 設定した内容は記憶されます。

コースの運転内容を変更する

「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」を個別に組み合わせたり、時間やすすぎ回数・方法などの内容を変更したりできます。



①変更したい項目をタッチ
（「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」「お湯洗い」「脱水回転」）

②「-」または「+」または「洗い」「すすぎ」「脱水」「お湯洗い」「脱水回転」をタッチして内容を変更します

※設定中、しばらく操作しないと表示部が消灯しますが、「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」「お湯洗い」「脱水回転」をタッチすると再度点灯し、続きから設定できます。

設定できる内容

設定できる項目	洗い時間	すすぎ回数	脱水時間	乾燥時間	洗いの水温	脱水回転数
設定方法 (タッチ箇所)	洗い	すすぎ	脱水	乾燥	お湯洗い	脱水回転
変更できる内容	5～25分・なし	1～4回*・なし	1～12分*・なし	30分・1時間・ 1時間30分・ 2時間・3時間・ 4時間・5時間・自動	20・30・40・ 60℃・なし	400・800・ 1200回転*

※コースにより設定できる内容が異なります。変更した内容は「自分流」コース以外記憶しません。

※コースによりすすぎ内容が異なります。下記の「すすぎ内容と表示」をご確認ください。

※脱水時間と脱水回転数は、「洗濯▶乾燥」・「脱水▶乾燥」運転では変更できません。

※脱水時間を2分以下に設定した場合や、洗濯物の片寄りが起こった場合は、脱水回転数を1200回転に設定しても設定回転数まで上がらないことがあります。

すすぎ内容と表示

すすぎ内容はコースや回数によって異なります。

すすぎ種類	すすぎ内容	表示	すすぎ内容と回数
シャワーすすぎ	水を入れながら、ドラムを回してすばやくすすぎます	消灯	すすぎなし
ためすすぎ	水をためてすすぎます	1	ため1回
注水すすぎ	水を入れ替えながら、しっかりすすぎます	- 1 -	注水1回
		2	ため2回*
		- 2 -	注水2回*
		3	ため3回*
		- 3 -	注水3回*
		4	ため4回*
		- 4 -	注水4回*

※「標準」「自分流」「置きラク」は、すすぎを2回以上設定した時に1回目がシャワーすすぎになります。

※「お好み柔軟剤」コースでは、「注水すすぎ」は行いません。

脱水回転数

お好みで脱水回転数を変更できます。

1,200回転	ジーンズ・タオルなど厚手の衣類をしっかり脱水したいときに
800回転*	普段着の脱水に
400回転	型くずれやシワを抑えたい衣類をやさしく脱水したいときに

※標準(購入時)の脱水回転数

操作方法


乾燥後に湿り気が残る場合に仕上げ乾燥をするとき

- 1 をタッチして「乾燥のみ」を選びます。
- 2 または をタッチしてコースを選びます。
※「標準」「念入り」「ふん・毛布」コースが選べます。コースの選び方は▶P1を参照
- 3 をタッチし をタッチして乾燥時間を選びます。

※湿り気が残る場合は▶P4「こんな時は？」を合わせてご確認ください。

こんな時は？

※ここに掲載されていない状態については、取扱説明書「故障かな？と思ったら」をご参照ください。

状態	考えられる原因	解決方法
排水フィルターを引き出すと水が出る	排水ホースが敷居などで高くなっている	次の手順でドレインホースから水を排出してから、残水の原因を取り除いてください。 ●排水処置 ①水を受ける容器を準備する ②ドレインホースの先端から栓を抜き取る ③ドレインホースからの排水を容器で受ける ・容器がいっぱいになる前に、一旦栓を戻してから容器内の水を捨ててください。ドレインホースから水が出なくなるまで繰り返して下さい。 ④栓を取り付け、ドレインホースを元の位置に戻す
	排水ホースがよじれたり、つぶれたりしている	
排水フィルターが詰まっている	排水ホースを排水口に差し込みすぎて、排水ホースの先端がふさがれている	●残水の原因を取り除く処置 ・排水ホースの立ち上がり高さは10cm未満にしてください。 
	排水口に糸くずなどが詰まっている	
乾きが悪い 乾きムラがある 乾燥時間が長い	排水ホースが途中で高くなったり、先端がふさがれている	<ul style="list-style-type: none"> 排水ホースの立ち上がり高さは10cm未満にしてください。 排水ホースの先端をふさがないように排水口に取り付けてください。
	排水口に糸くずなどがたまっている	排水口に詰まった糸くずなどを取り除いてください。
	換気の不十分な場所や締め切った狭い場所に設置している	湿り気が残る場合は仕上げ乾燥をしてください。 →P3「仕上げ乾燥の設定方法」
	乾燥フィルターが詰まっている	乾燥フィルターをお手入れしてください。→P5「フィルターのお手入れ」
	洗濯物を入れすぎている	各コースに応じた容量以下にしてください。
	「乾燥」のみ運転時、衣類をほぐしてから入れていない	洗濯後の衣類は、ほぐしてから入れてください。
	「乾燥」のみ運転時、「手絞りの洗濯物」を入れた	「脱水▶乾燥」運転をしてください。→P1「運転内容を選ぶ」
	乾きやすいものと乾きにくいものが混ざっている	湿り気が残る場合は仕上げ乾燥をしてください。 →P3「仕上げ乾燥の設定方法」
	「洗濯」のみ運転した衣類を乾燥している	「洗濯」運転では、シワ付きを防ぐため脱水が弱めに設定されています。乾きをよくするには「脱水▶乾燥」運転をしてください。 →P1「運転内容を選ぶ」
	室温が5℃以下または30℃以上のときに乾燥運転している	湿り気が残る場合は仕上げ乾燥をしてください。 →P3「仕上げ乾燥の設定方法」
	乾燥を繰り返している	しばらく経ってから乾燥してください。
	洗濯ネットに衣類を入れている	ネットから取り出してください。
	途中でドアを何度も開けたり、開けたままにしている	ドアの開閉は最小限にしてください。
振動が大きい	洗濯物の状態によって、脱水の立ち上がり時に一時的に振動や音が大きくなることもある	異常ではありません。気になるときは、「脱水の立ち上がり調整」で設定を「0」にしてください。(→P6「設定を変更する」の設定項目「8」を参照)
	輸送金具がついたまま運転している	輸送金具を取り外してください。輸送金具がついたまま運転すると異常振動や故障の原因になります。
	本体がガタついている	ガタツキがないよう調整足で高さを調整してください。
	洗濯物の片寄りが起きている	<ul style="list-style-type: none"> 厚手のものや、かさばるものは、1枚だけで入れないでください。(ジーンズ・バスローブ・木綿の厚手のトレーナー・ウールのセーターなど) バランスをとりやすくするため、ぬれたバスタオルなど、厚手の衣類を2～3枚追加してください。
洗濯ネットを使用している	バランスをとりやすくするため、洗濯ネットに入れた衣類の量以上のぬれた衣類を追加してください。または、ネットから取り出してください。	

フィルターのお手入れ




週1回
程度


FCを
表示したら

乾燥フィルター


- 1 本体上部のふたを開け、乾燥フィルターのツマミを持って引き抜く

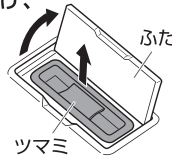


- 2 乾燥フィルターのカバーを開け、アミについているほこりを取り除く
- 乾燥フィルターのアミを強くこすったり、押しすぎたりしないでください。破れるおそれがあります。

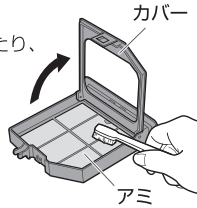

- 3 乾燥フィルターのカバーを閉じ、カバー側が後方になるように差し込む

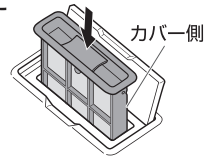

- 4 本体上部のふたを閉じる

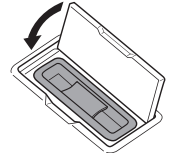

乾燥後
毎回


洗濯運転のみの
場合は週1回

排水
表示したら


排水フィルター

- 準備
- 脱水 → 1分 で脱水「1分」を設定し、スタート/一時停止


- 1 脱水運転終了後、排水フィルターカバーを押して開ける

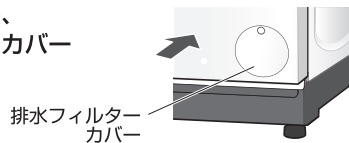

- 2 排水を受ける容器を置き、差し込み口の前にタオルなどを敷いてから、ツマミを左(反時計回り)に少しずつ回す

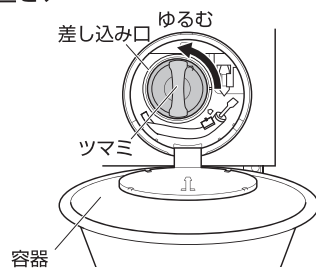

- 3 水が出ないことを確認して引き出す
- 衣類を入れたまま長時間放置した場合は水が出る場合がありますので特にご注意ください。


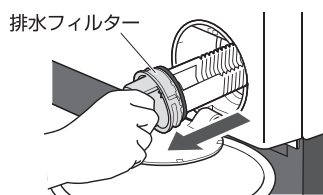


- 4 排水フィルターのゴミを取り除き水洗いする

- ゴムパッキングに糸くずが附着していれば取り除いてください。
- 本体側にも糸くずやゴミが無いか確認してください。




- 5 排水フィルターの開口部を上に向けて差し込む

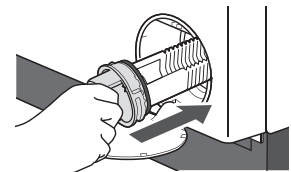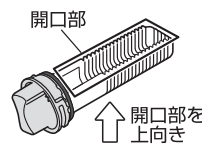


- 6 ツマミを右(時計回り)に回して、本体と排水フィルターの合印が合うようにしっかりと締める

- しっかり締まっていないと「UH」と表示され運転できません。

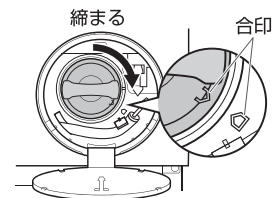

- 7 排水フィルターカバーを閉める

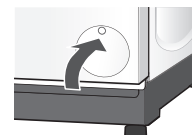

設定を変更する


各種機能を以下の手順で設定します。変更した内容は記憶されます。

① 設定項目を決める (左側 2 ケタ)

 をタッチし、  で項目を選び、 をタッチします。

② 設定内容を変更する (右側 2 ケタ)

  で内容を変更し、 をタッチします
ブザーが鳴り、設定完了します。

左側表示	設定項目	右側表示	設定内容
1	「洗剤」自動投入量 いつもより多め・少なめに変更するとき	- 1	少なめ
		0	標準(購入時)
		1	多め
2	「柔軟剤」自動投入量 いつもより多め・少なめに変更するとき	- 1	少なめ
		0	標準(購入時)
		1	多め
3	洗剤自動投入の基準量 初めて自動投入を使うときや銘柄・種類を変えるとき	3 ~ 35	水30Lに対する使用量(購入時10mL)
4	柔軟剤自動投入の基準量 初めて自動投入を使うときや銘柄・種類を変えるとき	3 ~ 35	水30Lに対する使用量(購入時10mL)
5	カビケア槽自動おそうじ 最終すすぎ時に水量を増やして槽の汚れを洗い流し、 槽の除菌やカビの発生を抑制します。	ON	カビケア槽自動おそうじをする
		OFF	カビケア槽自動おそうじをしない(購入時)
6	らくらく槽乾燥 洗濯運転後、約 1 時間槽乾燥し、黒カビを予防します。	ON	らくらく槽乾燥をする
		OFF	らくらく槽乾燥をしない(購入時)
7	やわらか仕上げ 乾燥終了後、定期的にドラムが回転してシワ付きを防ぎます。 あったか仕上げ 熱で衣類をあたためてキープします。(最長2時間)	0	やわらか・あったか仕上げをしない(購入時)
		1	やわらか仕上げのみをする
		2	やわらか・あったか仕上げをする
8	脱水の立ち上がり調整 脱水時の振動や音が気になるとき	0	脱水立ち上がり時の音や振動を抑える
		1	標準(購入時)
		2	脱水の立ち上がりをスムーズにする
9	乾燥のレベル調整 乾き具合が気になるとき	-2	乾燥レベル ゆるめ
		-1	
		0	乾燥レベル 標準(購入時)
		1	
		2	
10	槽洗浄お知らせサイン 槽洗浄が必要なタイミングを  が点滅して お知らせします。	ON	お知らせする(購入時)
		OFF	お知らせしない
11	終了ブザー	ON	終了ブザーを鳴らす(購入時)
		OFF	終了ブザーを鳴らさない
12	凍結防止(残水排水) 脱水運転が終了して 9 分後、残水を自動で排水して 凍結防止します。	ON	凍結防止設定する
		OFF	凍結防止設定しない(購入時)



0020511265