


ドラム式洗濯乾燥機用 位置決め金具 HW-K90 据付説明書

このたびは、「位置決め金具」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この据付説明書とドラム式洗濯乾燥機に付属の「据付説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

- 振動などで洗濯機がズレて防水パンの盛り上がり部から落下するのを防ぐためのものです。
- 適用防水パンサイズ：640mm×640mm(外寸)

部品の確認

位置決め金具(4枚)
(両面テープ付)

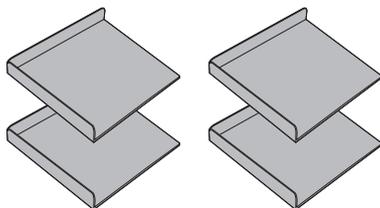


据付説明書(1枚)



据付手順


- 1 据え付ける面の水・ほこりなどはきれいに拭き取る
- 2 「位置決め金具」の据付位置を確認する
据付位置は、防水パンの盛り上がり部間の寸法によって変わります。
(裏面参照)
- 3 底の剥離紙をはがし、手順2で決めた位置に「位置決め金具」を貼り付ける
 - 「位置決め金具」のフランジが防水パンの内側にくるように貼り付けてください。
 - 貼り付け後、「位置決め金具」を上からしっかり押さえてください。(密着させるため)

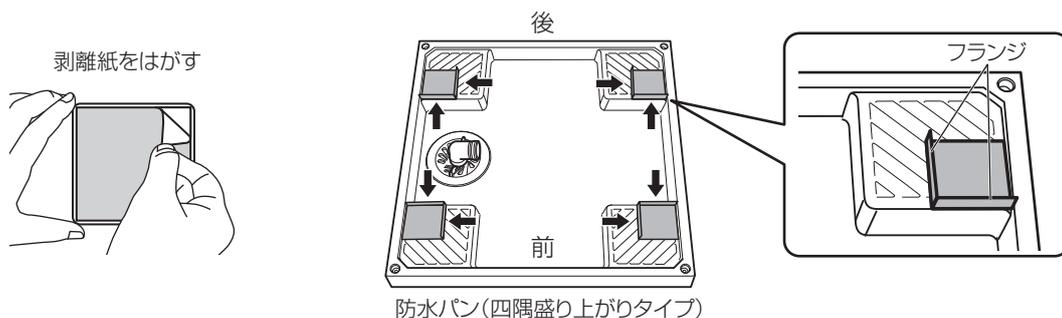

防水パン(四隅盛り上がりタイプ)

お願い


- 防水パンの盛り上がり部には「位置決め金具」の全面を完全に乗せてください。
(落下の原因)

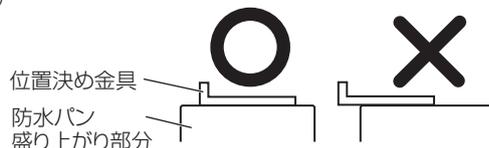


据付位置

■ 奥行き位置


盛り上がり部の間隔(a)の寸法によって据付位置が変わります。
下図に従って据え付けてください。

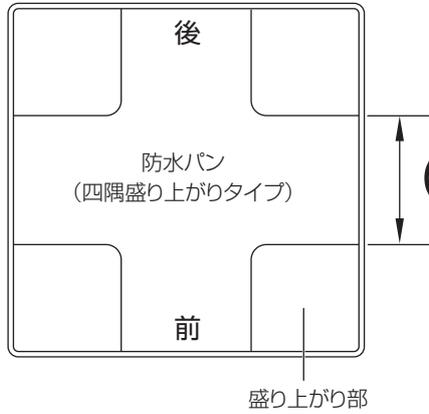

● (a) : 295mm未満の場合

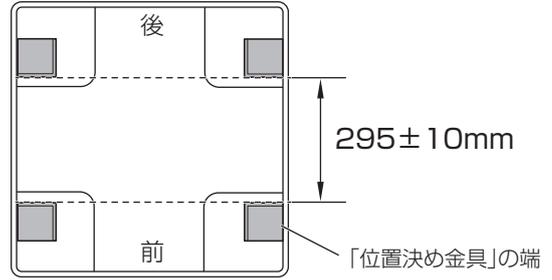

● (a) : 295mm以上の場合

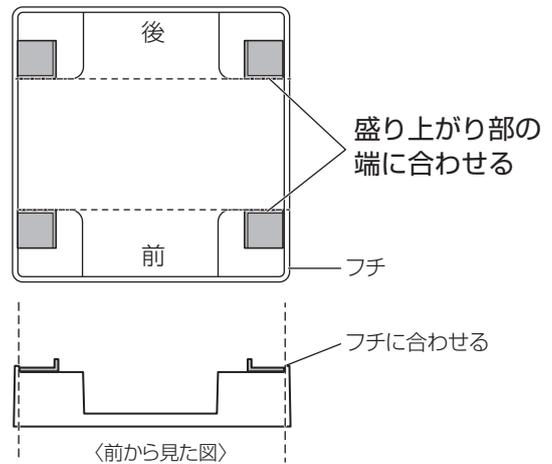

■ 幅位置

防水パンのフチと「位置決め金具」の端を合わせてください。

- 本製品と高さ調整脚を組み合わせて使用しないでください
・ 洗濯機本体が倒れ、破損・けがをする原因になります。