


# 取扱説明書

# AQUA

## コードレス ハンディ クリーナー

**家庭用** (業務用としては使用しないでください)

## 品番 CS01WR

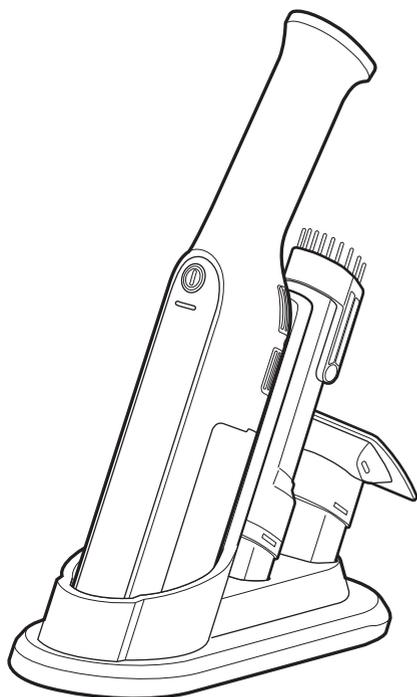

### もくじ

安全上のご注意	2~4
使用上のお願い	5
各部のなまえ	6~7
充電のしかた(準備)	8
運転のしかた	9
ノズルの便利な使いかた	10~11
ゴミの捨てかた	12~13
お手入れ	14~15
故障かな?と思ったとき	16
製品(電池)の廃棄について	17
仕様	17
消耗品	17
保証とアフターサービス	18
お客さまご相談窓口	19
保証書	裏表紙

このたびはお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
**また本書は保証書も兼ねています。**必ず、お買い上げ日・お客様名・販売店名などの記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。

保証書付  
(裏表紙)

日本国内専用  
Use only in Japan

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害・財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。

- 表示の説明（取り扱いを誤った場合に生じる危害・損害の程度を示します）
- 図記号の説明

 <b>危険</b>	「死亡、または重傷を負う可能性が高い内容」を示します。		「危険」「警告」「注意」を促すことを示します。
 <b>警告</b>	「死亡、または重傷を負う可能性がある内容」を示します。		してはいけないこと「禁止」を示します。
 <b>注意</b>	「軽傷や物的損害が発生する可能性がある内容」を示します。		しなければならないこと「指示」を示します。

## 本体・付属品について

### 警告



指示

#### ●異常・故障時にはすぐに使用を中止する

(火災・感電・けがの原因)

##### 異常・故障例

- ・電源ボタンを押しても、運転しない。
- ・USBケーブルを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・運転中、ときどき止まる。
- ・運転中、異常な音がする。
- ・本体が変形していたり、異常に熱い。
- ・こげくさい臭いがする。

すぐに運転・充電を停止し、お買い上げの販売店、またはお客さまご相談窓口にて点検・修理をご依頼ください。

#### ●本製品は安全に使用できる環境下かつ安全な使いかたと危険性を理解している方の指示監督のもとで使用する

(けが・やけど・感電の原因)

特にお子様が遊ぶことがないようにご注意ください。



禁止

#### ●USBケーブルが傷んだり、熱くなったときは使わない

(火災・感電・けが・ショートの原因)

コネクタは根元まで確実に差し込んでください。

#### ●本体の各端子間を金属などで接続しない

(感電・ショート・発火・故障の原因)



禁止

#### ●USBケーブルを傷付けない

(火災・感電・ショートの原因)

- ・加工しない
- ・熱器具に近づけない
- ・引っ張ったり、重いものをのせたり、はさんだりしない
- ・無理に曲げたり、ねじったり、束ねて通電したりしない



指示

#### ●お手入れをするとき、点検をするときは、必ず運転を停止する

(けがの原因)



禁止

#### ●ぬれた手でUSBケーブルを抜き差ししない

(感電・けがの原因)



禁止

#### ●幼児の手の届くところには置かない

(事故・感電・けがの原因)

#### ●高温の場所（火やストーブのそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）やホコリの多い場所、油煙の当たる場所で使用・保管しない

(発熱・発煙・破裂・発火・故障の原因)

## 警告



禁止

- 次のようなものは、絶対に吸わせない

(火災・感電の原因)

- ・ アルミニウム、マグネシウム、チタン、亜鉛などの爆発性粉じん
- ・ ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料などの引火性のものや、水、油、薬品などの液体
- ・ たばこの吸いながら、灰などの高温のものや、高速切断機、グラインダー、溶接機などから発生する火花を含む粉じん
- ・ 石こう、セメントなどの粉じん
- ・ 鉄粉、カーボンなどの可燃性、導電性粉じん
- ・ ガラス、ピン、針、つまようじなどの鋭利なもの
- ・ ペットなどの排泄物が付着したもの

- ダストカップ部を外したまま運転しない

(事故・故障の原因)



禁止

- 本体を落としたり、強い衝撃を与えたりしない

(感電・発熱・火災・故障の原因)

- 本体の上に可燃物をのせたり、覆ったりしない。また、熱のこもる場所で使用しない

(異常発熱・発火・火災・故障の原因)



禁止

- 充電完了直後は、本体の充電端子には触れない

(やけどの原因)

- 運転中は本体の吸込口、排気口には触れない

(けがの原因)

特にお子様にはご注意ください。



禁止

- 洗面所・トイレ・浴室の近くなど湿気の多いところや、水にぬれる場所で充電・使用しない

(感電・発火・異常発熱・故障の原因)

- ぬれている部品(ダストカップ・フィルター・ノズルなど)は使用しない

(感電・発火・故障の原因)

- ぬれた手で使用しない。また本体に水をかけない

(発火・故障の原因)



禁止

- 改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

(火災・感電・けがの原因)  
修理は、お買い上げの販売店またはお客様さまご相談窓口にご相談ください。

- 本体の排気口やすき間に指や金属物・異物を入れない

(感電・けが・故障の原因)

- 可燃性の液体・ガス・粉塵のある場所で使用しない

(発火・爆発の原因)

## 注意



禁止

- 火気に近付けない

(本体が変形し、ショート・発火・故障の原因)

- 人やペットに向けて使用しない

(けが・事故の原因)

- 充電端子に液体を付着させない

(感電・ショート・過熱による変形・発火・故障の原因)



禁止

- 吸込口・吹出口をふさいで長時間運転しない

(過熱による本体の変形・発火・故障の原因)

- 排気口はふさがらない

(過熱による本体の変形・発火・故障の原因)

- 大きなゴミを吸込ませない

(過熱による本体の変形・発火・故障の原因)

お菓子やたばこの包み紙など(フィルム状のようなもの)を吸わせると、ダストカップ部の内部に詰まり、ゴミを吸わなくなったり、ゴミ漏れのおそれがあります。



指示

- フィルターを必ず取り付ける

(火災・故障の原因)

純正のフィルターを正しく取り付けないと、モーターや電気部品の発熱・発火・故障・異常音・吸引力低下の原因となります。

## 電池 (本体内蔵) について

### 危険



禁止

- 端子同士を金属類で接続しない  
また、金属製のネックレスやヘアピン  
などと一緒に持ち運んだり保管しない  
(液漏れ・発熱・発火・破裂の原因)
- 火の中に投入したり、加熱しない  
(液漏れ・発熱・発火・破裂・故障の原因)



禁止

- 電池を分解・改造しない  
(液漏れ・発熱・発火・感電・破裂・故障  
の原因)  
液漏れ・破裂・過電流や充電制御ができなく  
なり、たいへん危険ですとおやめください。



指示

- 電池の内部から漏れた液が目に入っ  
た場合、すぐにきれいな水で洗い、  
医師の治療を受ける  
(目に障害を与える原因)

### 警告



禁止

- 電池の液漏れ・変色・変形・その  
他、今までと異なることに気付いた  
ときは使用しない  
(発熱・発煙・破裂・発火の原因)
- 本体を落下させたり衝撃を与えない  
(液漏れ・発熱・発火・破裂・故障の  
原因)
- 幼児の手の届くところには置かない  
(事故・感電・けがの原因)
- 電池に水や海水をかけたり、水中に  
入れたりしない  
(液漏れ・発熱・発火・破裂・故障の  
原因)



禁止

- ぬれた手で電池を触らない  
(発熱・発火・感電・故障の原因)
- 電池は普通のゴミと一緒に捨てない  
(発火・環境破壊の原因)  
製品の廃棄について、詳しくは17ページ  
をご参照ください。



指示

- 電池の内部から漏れた液が皮膚や  
衣服に付いたときは、すぐにきれいな  
水で洗い流す  
(皮膚がかぶれたりする原因)

### 注意



指示

- 本体・電池が熱くなっている場合、  
冷えるまで待ってから使用する  
(やけどの原因)
- 周囲温度が約5～35℃の環境で充電  
する  
正しく充電されず、充電時間が長くなること  
があります。また、電池劣化の原因となります。



指示

- 5V/2Aの電源を使用し、所定の  
充電時間を大幅に超えても充電が  
完了しない場合は、USBケーブルを  
抜き、お客さまご相談窓口にご相談  
ください。

# 使用上のお願い

本製品を快適、安全にご使用いただくため、以下の注意事項をよくお読みください。

## 電池（本体内蔵）について



- 充電中は本体が熱くなりますが、異常ではありません。
- 初めてご使用になるときや長時間使用しなかった場合は、電池が過放電になっていて、使用時間が短くなる場合があります。ご使用前に必ず電池を充電してください。
- 電池のリサイクルにご協力ください。付属の電池はリサイクル可能な貴重な資源です。「製品（電池）の廃棄について（17ページ）」をご参照ください。

## 使いかたについて

- フィルターやダストカップ部は必ず取り付けてご使用ください。
- 充電中は運転できません。
- ダストカップ部やノズルの取り外しや付け替えは、必ず運転を停止してから行ってください。
- 大きめの紙片や包装用フィルムなどは、お掃除の前にあらかじめ拾っておいてください。吸込口通路やダストカップ部の内部に詰まる場合があります。
- ピアノなどの光沢のあるところでは使用しないでください。傷が付くおそれがあります。
- ゴミは、こまめに捨ててください。
- 本体を持ち運ぶときは、ハンドル部を持って持ち運んでください。
- 本製品では、運転に異常があると保護機能がはたらきます。「保護機能について（9ページ）」をご参照ください。
- 電池の温度が高くなったときは、電池の過熱を防ぐため、本体が自動的に停止することがあります。涼しい場所でしばらく放置してください。
- ご使用中に本体や電池があたたかくなりますが、制御回路に電流が流れたり、モーターの動作による熱によるもので、異常ではありません。
- ご使用の際は、必ず2WAYノズルまたはケトリノズルを取り付けてください。取り付けずに使用すると先端の摩耗や故障の原因となります。


# 各部のなまえ

## 本体

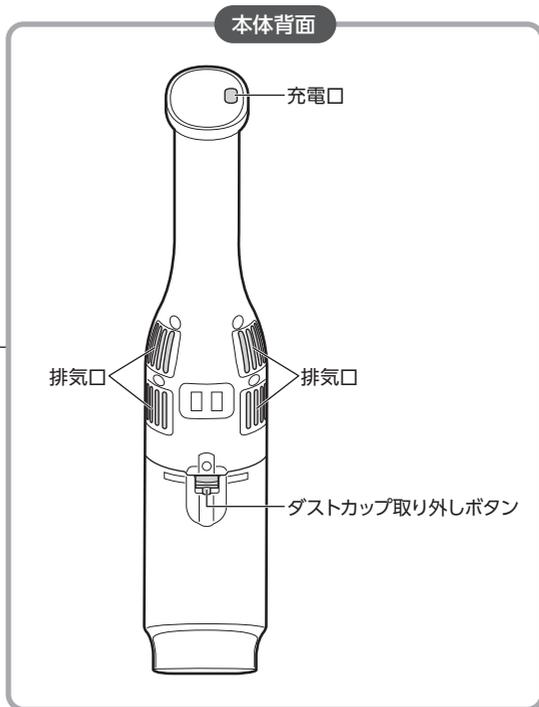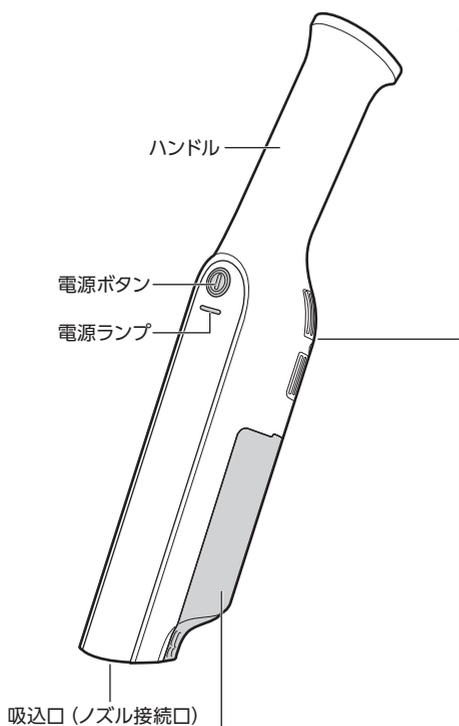


### ダストカップ部

ゴミはこまめに捨ててください。 (12ページ)

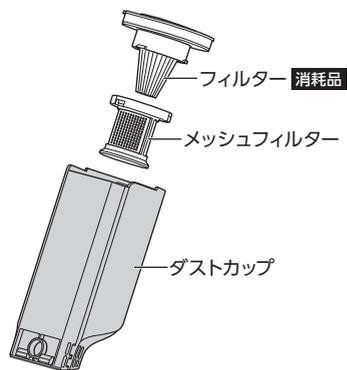


### 収納のしかた

※使用しないときや保管するときは、各部品を収納台に収納してください。

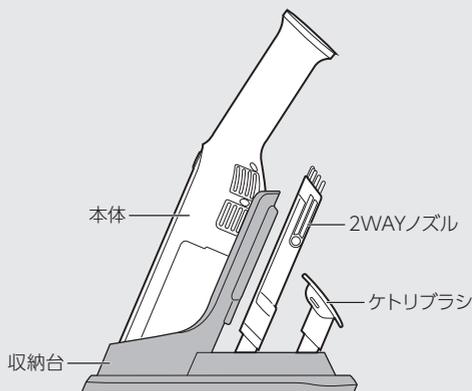


## 付属品



- ノズルの取り付けかた・取り外しかたは、「ノズルの便利な使いかた (10~11ページ)」をご参照ください。

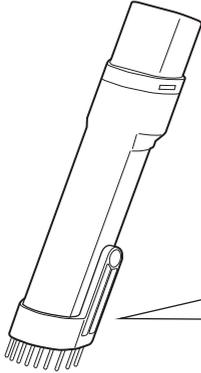

2WAYノズル

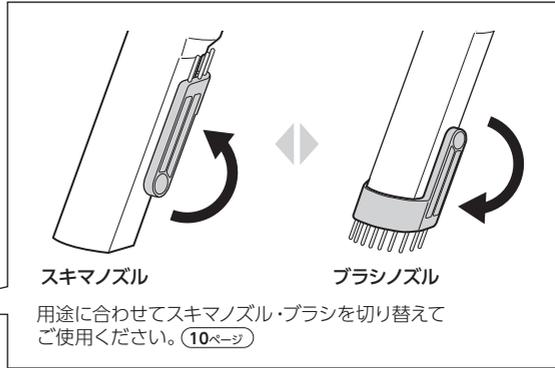

ケトリノズル

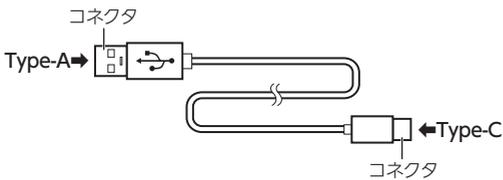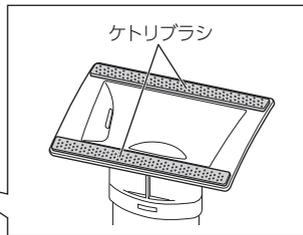

USBケーブル



収納台

# 充電のしかた


## ⚠ 注意

- 室温が約5~35℃の環境で充電してください
- 5V/2Aの電源を使用し、所定の充電時間を大幅に超えても充電が完了しない場合は、USBケーブルを抜き、お客さまご相談窓口にご相談ください。
- USBケーブルを収納台や本体に巻きつけたり、束ねたりしないでください。発火・火災・事故の原因となります。
- 高電圧・大電流の電源では充電しないでください。故障・発火・火災・事故の原因となります。

## 1 付属のUSBケーブルのType-Cコネクタを本体の充電口に差し込む


## 2 Type-Aコネクタを電力供給できるUSBポート(定格5V/2A)に差し込む

- 電源ランプが青色点滅し充電を開始します。

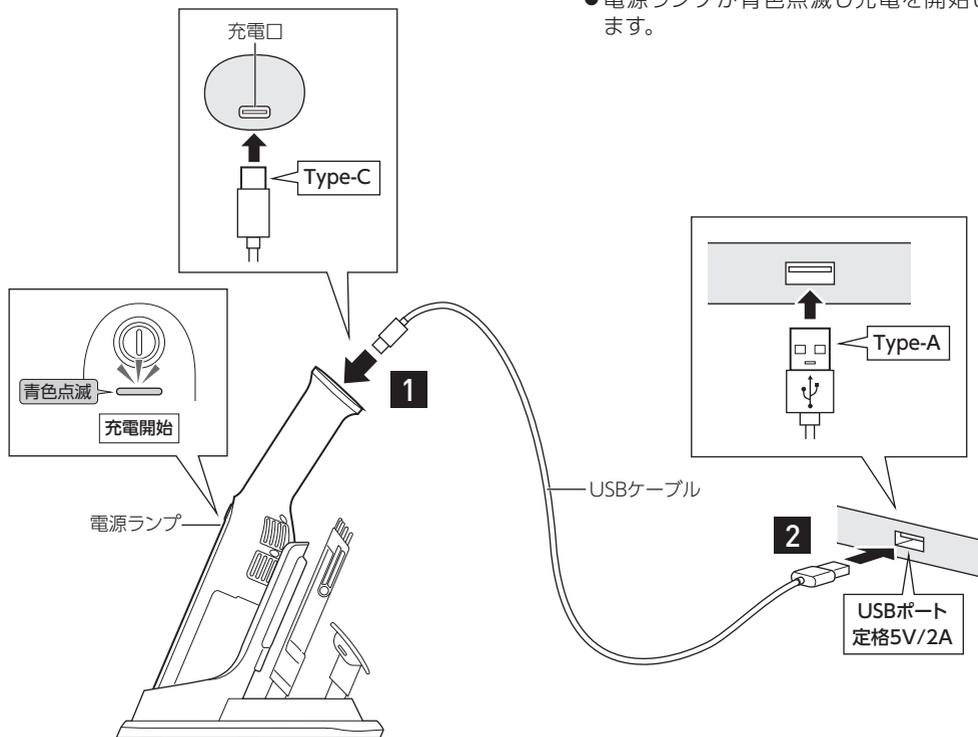

## 3 充電完了

- 電源ランプが青色点灯に切り替わると充電完了です。
- 電源ランプは約20分後に消灯します。

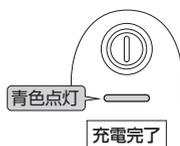

### ご注意

- 充電しながら運転できません。
- 電力供給のできるUSBポートは、定格2Aの出力を持つ機器を使用してください。接続する機器の電源供給が低い場合は充電時間が長くなったり、アダプタの発熱や故障の原因になります。
- 2Aより大きい電源供給に接続すると故障の原因になります。
- 約2カ月に1回は満充電になるまで充電してください。電池残量の少ない状態で保管すると電池の性能や寿命の低下の原因となります。

# 運転のしかた

\*運転時間は約15分間です。(新品、満充電、「強」運転時。「標準」運転時は約30分間)

※電池の容量は繰り返し使うあいだに徐々に減少しますので、連続運転時間は短くなっていきます。

## ご注意

- 運転中は必ずダストカップ部一式を取り付けてご使用ください。
- 異物を吸込んだときはすぐに運転を停止してください。
- ゴミは「ゴミ捨てライン (MAX)」以上にためないでください。フィルターが目詰まりし、故障の原因となります。ゴミはこまめに捨て、定期的にお手入れをおこなってください。




## お願い

- 大きめの紙片や包装用フィルムなどは、お掃除の前にあらかじめ拾っておいてください。吸込口通路やダストカップ部の内部に詰まる場合があります。
- 水などの液体を吸わないでください。故障や感電、火災のおそれがあります。
- 掃除するときは軽くゆっくり動かしてください。強く押し付けると床や家具に傷をつける原因となります。

## 運転を始める

### ハンドルを持ち、電源ボタンを押す

- 電源ランプが青色点灯し、吸引力「標準」で運転を開始します。
- 電源ボタンを押すたびに風量が「強」→「切」→「標準」…と切り替わります。
- 電池の残量が少なくなると電源ランプが青色点滅します。
- 電源ランプは、電池残量が無くなる直前に赤色点滅に切り替わり、電池残量がなくなると消灯します。

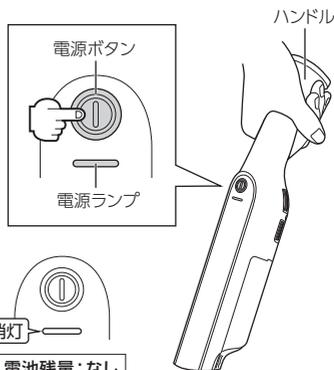

## 保護機能について

●本製品では、運転に異常があると保護機能がはたらきます。

**ゴミ詰まり保護機能**……………吸込口やダストカップ部にゴミが詰まり、正常に吸引できない場合にはたらきます。ゴミ詰まり保護機能がはたらくと、電池残量ランプが赤点滅し、運転が停止します。

**高温保護機能**……………本体の温度が上昇すると運転を停止します。温度が下がってから使用してください。

## 運転を終わる

### 電源ボタンを押して、電源を切る

- 電源ランプが消灯し、運転が停止します。
  - お掃除が終わったらこまめにゴミを捨ててください。「ゴミの捨てかた (12ページ)」参照
- ※汚れが気になるときは、お手入れを行ってください。「お手入れ (14ページ)」参照



# ノズルの便利な使いかた

お掃除する場所に合わせていろいろな組み合わせでご使用ください。


## お願い

- ピアノなどの光沢のあるところでは使用しないでください。傷が付くおそれがあります。
- ノズルの取り外しや付け替えは、必ず運転を停止してから行ってください。



## 2WAYノズルを使う

テーブル・小物のスキマ・カーテンやランプシェードなどのお掃除に



- 2WAYノズルを本体の吸込口に確実に差し込んで取り付けてください。取り外すときは、引き抜いてください。
- お掃除する場所や材質に合わせて「スキマノズル」と「ブラシノズル」を使い分けてください。
- ご使用にならないときは、収納台に立てかけて収納してください。「収納のしかた (6ページ)」参照

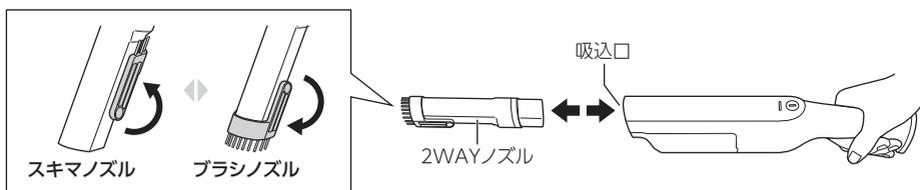

**スキマノズル** 部屋の隅・家具・小物などのすき間・窓のさん・サッシの溝などのお掃除に

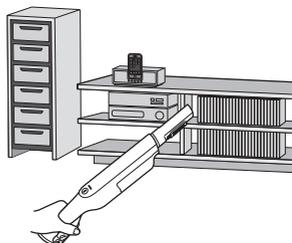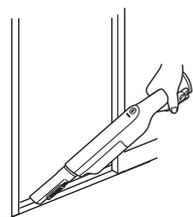

**ブラシノズル** カーテンやランプシェード・ソファ・椅子・車のシート・畳などのお掃除に

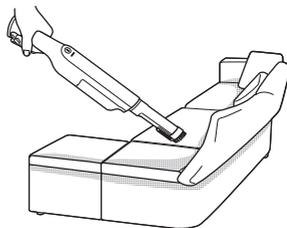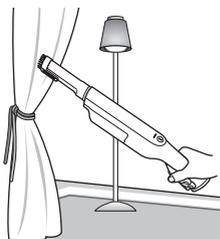


## お願い

- 強く押し付けしないでください。傷が付くおそれがあります。
- 大きなゴミはあらかじめ取り除いてください。ゴミがスキマノズルの吸込み口に詰まるおそれがあります。
- カーテンなどの布類をお掃除する際は、2WAYノズルのお手入れを行ってからご使用ください。



## ケトリノズルを使う

### ソファ・布地製品などのお掃除に

- ケトリノズルを本体の吸込口に確実に差し込んで取り付けてください。取り外すときは、引き抜いてください。
- ご使用にならないときは、収納台に立てかけて収納してください。「収納のしかた (6ページ)」参照

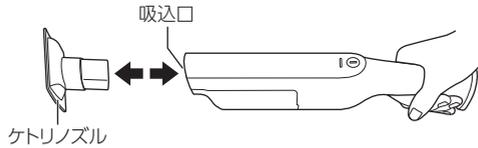

### カーペットやソファ・布団など、布地のお掃除に

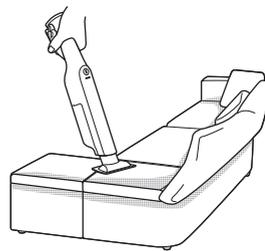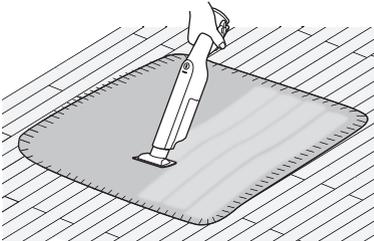

### ペットの毛などのお掃除をするときは

- 手順 **1** と **2** を繰り返しながらお掃除を行ってください。

**1** ケトリノズルを手前に引いて、ペットの毛ゴミなどを絡め取る

**2** 手前から奥に向かってスライドさせる

- ケトリブラシに絡まった毛ゴミなどが吸引されます。



### ⚠ 注意

- 人やペットに向けて使用しないでください。けが・事故の原因となります。

### お願い

- 大きなゴミはあらかじめ取り除いてください。ゴミがケトリノズルの吸込み口に詰まるおそれがあります。

# ゴミの捨てかた

※お掃除が終わったらこまめにゴミを捨ててください。


## ご注意

- ゴミを捨てるときは、必ず運転を停止した状態で行ってください。
  - ゴミは「ゴミ捨てライン (MAX)」以上にためないでください。フィルターが目詰まりし、故障の原因となります。ゴミはこまめに捨て、定期的にお手入れをおこなってください。
- ※ゴミの溜まりかたはゴミの種類によって異なります。



## 1 ダストカップを取り外す

- ダストカップ取り外しボタンを押しながら、ダストカップを矢印の方向に引き上げて取り外してください。

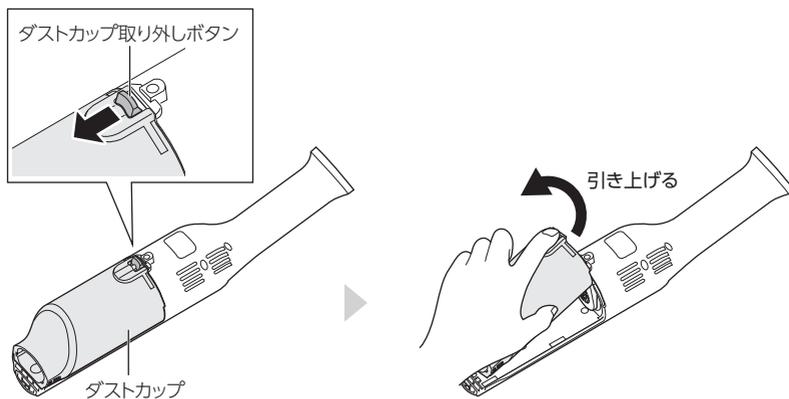


## 2 フィルター部を取り出し、ダストカップに溜まったゴミを捨てる

※ダストカップホルダー内部にゴミが詰まっている場合は、必ず取り除いてください。


※汚れが気になるときや汚れが落ちにくい場合は、お手入れを行ってください。

「お手入れ (14ページ)」参照

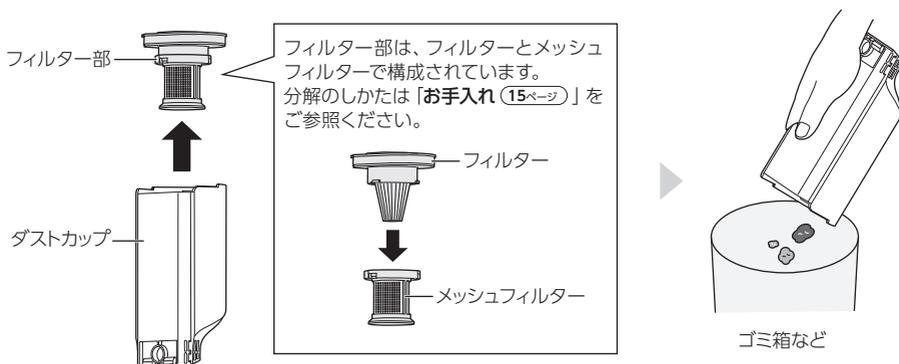


### 3 フィルター部をダストカップに取り付ける

- フィルター部は、ズレや浮きがないように確実にはめ込んでください。

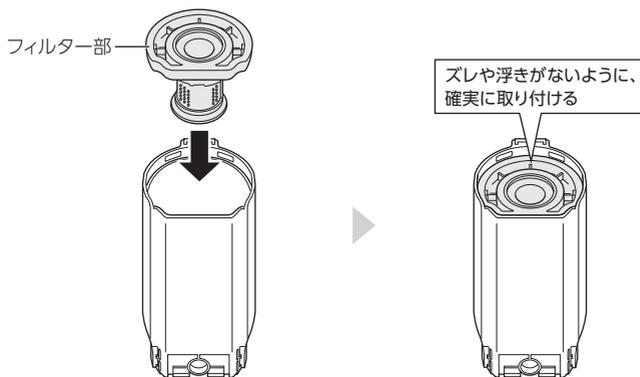

### 4 ダストカップ部を本体に取り付ける

- ダストカップの凹部 (2カ所) を本体先端のツメ (2カ所) に差し込み、「カチッ」と音がするまで押し込んで、確実に取り付けてください。

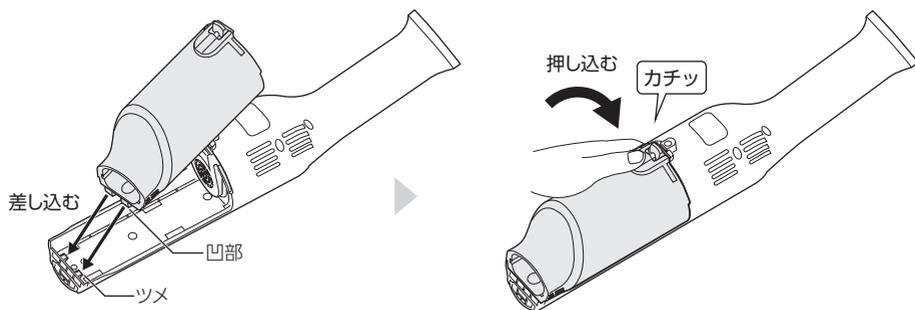

#### ご注意

- 必ず、フィルター部やダストカップが確実に取り付けられていることを確認してください。

# お手入れ

**警告** ・お手入れを行うときは、必ず運転・充電を停止してから行ってください。

## ご注意

・シンナー・ベンジン・アルコール・漂白剤・研磨剤入り洗剤などは使わないでください。変質、変色の原因となります。




・このアイコン表示がある部品は、絶対に水洗いや水拭きをしないでください。

※お手入れはこまめに行ってください。

## 本体・USBケーブル (お手入れの目安: 汚れが気になるとき)

- 本体の汚れを乾いた柔らかい布で拭き取る
  - ・ 吸気口・排気口・充電口についたホコリやゴミは取り除いてください。ホコリやゴミが付着したまま使用すると故障の原因となります。
- USBケーブルのコネクタにホコリなどが付着している場合は取り除く

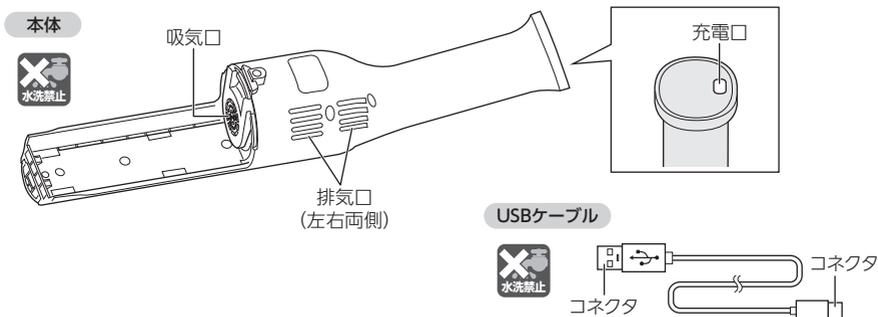

## 2WAYノズル・ケトリノズル・収納台 (お手入れの目安: 汚れが気になるとき)

- 収納台に付いた汚れを柔らかい布で拭き取る
- 2WAYノズルに付いた汚れを柔らかい布で拭き取る
- ケトリノズルに付いた汚れを柔らかい布で拭き取る
- 2WAYノズルとケトリノズルの汚れがひどいときは水洗いをする

2WAYノズル



ケトリノズル



収納台



## ご注意

・水洗いしたあとは、水をよく切って十分に陰干ししてください。ぬれたまま使用すると感電・発火・故障の原因となります。  
・直射日光の当たる場所や、ドライヤーなどで乾燥しないでください。


## ダストカップ部 (お手入れの目安: ゴミや汚れが溜まったとき)

- ダストカップからフィルター部 (フィルター・メッシュフィルター) を取り外してお手入れを行う




### 1 フィルター部をダストカップから取り外す

- 取り外しかた/取り付けかたは「ゴミの捨てかた (12ページ)」をご参照ください。



### 2 フィルター部を分解する

- ① メッシュフィルターを持ち、フィルターの上部分を左方向に回す
  - ② フィルターをメッシュフィルターから取り外す
- ※ フィルターやメッシュフィルターは、変形させたり破らないように十分注意して取り扱ってください。

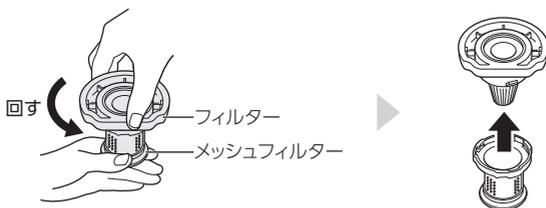


### 3 メッシュフィルター・フィルターのお手入れを行う

- 付着したゴミやホコリを柔らかい布や綿棒などで取り除いてください。
- 汚れがひどいときは水洗いをし、水をよく切って十分に陰干ししてください。



### 4 フィルター部を組み立てる

- ① フィルターの凸部 (3カ所) とメッシュフィルターの凹部 (3カ所) を合わせてはめ込む
- ② メッシュフィルターを持ち、フィルターの上部分を右方向に回して固定する

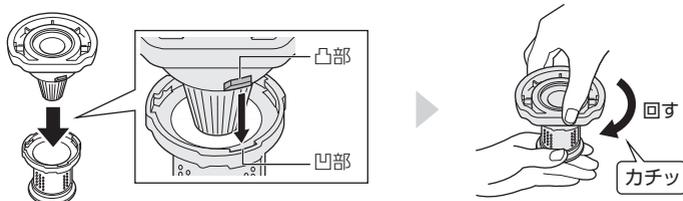

#### ご注意

- 運転中にダストカップ部を取り外さないでください。ゴミが飛び散ったり、けがや故障の原因となります。
- ダストカップ部を水洗いしたあとは、水をよく切って十分に陰干ししてください。ぬれたまま使用すると感電・発火・故障の原因となります。
- 直射日光の当たる場所や、ドライヤーなどで乾燥しないでください。

# 故障かな？と思ったとき


ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
運転しない または 運転中に止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●本体が異常に熱くなっていませんか。 ➔本体の温度が高くなったとき過熱を防ぐため、本体が自動的に停止することがあります。ダストカップに溜まったゴミを捨て、本体が冷めてから再び運転してください。</li> </ul>	5・9
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●吸込口やダストカップ部にゴミが詰まっていますか。 ➔保護機能が働いています。詰まっているゴミを取り除き、本体が冷めてから再び運転してください。</li> </ul>	9・14
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電池残量が少なくなっていますか。 ➔充電してください。</li> </ul>	8
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●充電中ではありませんか。 ➔充電中は運転できません。USBケーブルを外してから運転してください。</li> </ul>	8
本体があたたかい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●制御回路に電流が流れたり、モーターの動作による熱です。 ➔異常ではありません。</li> </ul>	5
ダストカップが 本体に装着できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フィルター部がダストカップに正しく取り付けられていますか。 ➔フィルター部をダストカップに確実に取り付けてください。</li> </ul>	13・15
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ゴミなどの異物を挟み込んでいませんか。 ➔異物を取り除いてください。</li> </ul>	15
運転音が大きくなった 大きな音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●吸込口またはダストカップに異物が詰まっていますか ➔異物を取り除いてください。</li> </ul>	15
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか。 ➔ゴミを捨ててください。</li> </ul>	12
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フィルター部がダストカップに正しく取り付けられていますか。 ➔フィルター部をダストカップに確実に取り付けてください。</li> </ul>	13・15
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フィルター部が目詰まりしていませんか。 ➔フィルター部のお手入れを行ってください。</li> </ul>	15
吸引力が弱くなった	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか。 ➔ゴミを捨ててください。</li> </ul>	12
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フィルター部が汚れていませんか。 ➔フィルター部のお手入れをしてください。</li> </ul>	15
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●吸込口に大きなゴミが詰まっていますか。 ➔ゴミなどを取り除いてください。</li> </ul>	15
満充電にしても 運転時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●周囲温度が5℃未満、または35℃を超えていますか。 ➔周囲温度が5℃以上35℃以下の場所で充電・運転してください。</li> </ul>	8
充電ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●指定の電力を供給できるUSBポートを使用していますか。 ➔定格5V/2Aが供給できるUSBポートを使用してください。</li> </ul>	8
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●USBケーブルが本体・電源から抜けていませんか。 ➔USBケーブルを確実に接続してください。</li> </ul>	8
排気口から ゴミの臭いがする	<ul style="list-style-type: none"> <li>●臭いの強いゴミを吸引したまま放置しておく、運転直後にゴミの臭いがすることがあります。 ➔ダストカップの中身を捨てて、お手入れをしてください。</li> </ul>	12・14
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●フィルター部が汚れていませんか。 ➔フィルター部のお手入れをしてください。</li> </ul>	15

※上記解決方法を行っても症状が改善されない場合は、お買い上げの販売店かお客さまご相談窓口にご相談ください。「お客さまご相談窓口 (19ページ)」参照

# 製品(電池)の廃棄について

- 製品を廃棄する際は、バッテリーを取り出さずに本体をお買い上げの販売店、またはリサイクル協力店へお持ちください。

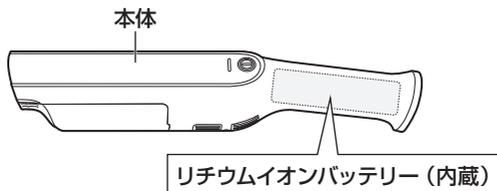

## リサイクルへのご協力をお願い



リチウムイオン電池

- クリーナーに内蔵されているバッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。これらの金属はリサイクルして再利用できます。また、再利用することは、ゴミを減らし環境を守ることにもつながります。ご使用済みの電池は捨てないで、お買い上げの販売店または、最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。

## 仕様

品番	CS01WR
電源方式	充電式 (バッテリー: リチウムイオン電池 10.8 V)
連続運転時間	強: 約 15 分、標準: 約 30 分 (満充電・電池初期・20 °C時)
充電時間	約 4.5 時間 (定格: DC 5 V 2.0 A)
集じん容積	約 0.15 L
外形寸法	高さ 377 × 幅 70 × 奥行き 83 (mm)
質量	0.55 kg

## 消耗品

交換時期を目安に、破損・劣化してきたら交換してください。

※表の部品は消耗品です。保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

お買い求めは、お買い上げの販売店または当社「お客様ご相談窓口 (19ページ)」にご相談ください。

部品名	品番	個数	交換時期を目安	希望小売価格
●フィルター 	0530092407 (サービス扱い)	1個	お手入れをしても吸引力が弱くなってきたら交換してください。	550円 (税込)

(希望小売価格は2025年1月現在)

# 保証とアフターサービス

## 保証書 (取扱説明書裏面)

この商品には保証書がついています。お買い上げの販売店で発行しますので、保証書の「販売店・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになって、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間です。

## 補修用性能部品の保有期間

コードレスハンディクリーナーの補修用性能部品の保有期間は、**製造打ち切り後 6年**です。

- ・補修用性能部品… その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理サービス

使用中に具合が悪くなったときは、「故障かな?と思ったとき」▶16ページに従って調べてください。直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 保証期間中は、保証書の記載内容により販売店が修理いたします。
- 保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した場合は、有料修理となります。
- 保証期間がすぎているときは、修理により機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理となります。

## 修理を依頼されるときは

保証期間をすぎてもご要望により有料で修理させていただきます。修理料金は、以下の内容で構成されています。

技術料	診断、修理、調整、点検などの費用です。
部品代	修理により使用した部品および補助材料代です。
出張費	ご依頼により技術者を派遣する費用です。

まずはお買い上げの販売店へご相談ください。販売店にご相談できない場合は、19ページの相談窓口にお問い合わせください。

## 長年ご使用のコードレス ハンディ クリーナーの点検を!

こんな症状はありませんか

- 電源ボタンを押しても、運転しない。
- USBケーブルを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中、ときどき止まる。
- 異常な音がする。
- 本体や電池が変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- 部品が破損している。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故の防止のため、**すぐに運転・充電を停止し、必ず販売店へ点検・修理をご相談ください。**

# お客さまご相談窓口

## お客さまご相談窓口

### ■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。  
転居や贈答品でお困りの場合は、下記のご相談窓口にお問い合わせください。

### 家電商品についての全般的なご相談

〈アクア株式会社〉

受付時間：(365日) 9:00~18:30

#### 総合相談窓口

固定電話からは



0120-880-292

携帯電話からは



0570-040-292 (有料)

FAXでご相談される場合



0570-013-790 (有料)

### 家電商品の修理サービスについてのご相談

〈アクア株式会社〉

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30

土曜・日曜・祝日 9:00～17:30

#### 修理相談窓口

固定電話からは



0120-778-292

携帯電話からは



0570-030-292 (有料)

### お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

#### <利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

#### <業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ <https://aqua-has.com/privacy/> をご覧ください。

アクア 株式会社

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

CS01WR-MN01