

取扱説明書

保証書付き
(裏表紙に付いています)

AQUA

ドラム式洗濯乾燥機 家庭用

品番 AQW-D8A-L (ドア左開き)
AQW-D8A-R (ドア右開き)



据付説明書別添

このたびは、ドラム式洗濯乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

お読みになった後は、据付説明書、かんたんガイド、余った付属品などと一緒に大切に保管してください。

上手に使って上手に節電



ご愛用者登録の
お願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願いいたします。

<https://aqua-has.com/support/reg/>



上手にお洗濯 正しく使って

洗濯前後の一手間で
仕上がりアップ

洗濯のポイント
乾燥のポイント

P12
~15

しっかり脱水してから
乾燥するので、乾燥時間を
短縮できる

「脱水▶乾燥」
コース

P33

黒カビの予防には
カビケア槽自動おそうじ
らくらく槽乾燥

P18

汚れや臭いが
気になったら
「槽洗浄」コース

P51

環境に配慮した使いかた

まとめ洗いをする

洗濯回数が減ります。

節約

水

電気

洗剤

軽い汚れ※の場合、洗剤量を 控えめにする

※軽い汚れとは、脂分をほとんど含まない
汗やほこりのような汚れのことです。

節約

洗剤

洗剤を入れすぎない

乾燥フィルターを掃除する ➡P49

乾燥時、洗濯物を入れすぎない

洗濯物を入れすぎると、乾燥時間が長くなったり、
乾きムラになったりします。

節約

電気

AQW-D8A-R をお買い上げのお客さまへ

この取扱説明書は AQW-D8A-L（ドア左開き）で説明しています。

AQW-D8A-R（ドア右開き）はドアの開く方向が異なりますが「停電時ドアロック解除レバー」（➡P56）以外の使いかたは同じです。

皮脂汚れや
黄ばみもスッキリ、
除菌もできる

「お湯洗い」

P29

お手入れの
タイミングを
点滅でお知らせ

🔔 お手入れ表示

P8

適切な水量で洗濯する

節約

本製品は洗濯量に応じて水量
を自動設定します。

洗濯物を入れ、スタートすると
布量測定を行い、適切な水
量を設定します。



もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意 (必ずお守りください)	4
各部のなまえ・付属品	7
操作パネル部のはたらき	8
洗濯物の確認と準備	10
洗濯のポイント	12
乾燥のポイント	13
洗濯・乾燥の流れと機能	16
ドアの開閉とロック・チャイルドロック	20
洗剤類の入れかた	21
洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安	22
コースの選びかた	24
コース内容と所要時間の目安	26

使いかた

お湯で洗う	29
「洗濯」「洗濯▶乾燥」する [標準] [スピード] [ナイト] [低温乾燥] [念入り]	30
「乾燥」する [標準] [念入り]	32
「脱水▶乾燥」する [標準] [低温乾燥] [念入り]	33
デリケートな衣類を「洗濯」する [おしゃれ着]	34
ふとん・毛布を「洗濯」「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」する [ふとん・毛布]	36
コースの運転内容を変更する【お好み設定】	38
自分流の運転内容を記憶させる [自分流]	40
予約運転をする	41

必要なとき

こんなとき	42
■ 脱水の振動や音を抑えたい	■ 終了ブザー音を消したい
■ のりづけしたい	■ 凍結のおそれがある
■ 黒ずみ、黄ばみ、異臭をなくしたい	■ 運転後、小物衣類が見当たらない
■ 運転途中に運転内容を変更したい	■ 洗濯物が破れてしまった

設定内容一覧	45
--------	----

お手入れ	46
------	----

■ 排水フィルター	
■ 排水フィルター・本体側取付部 [排水フィルター洗浄]	47
■ 給水口	■ ドア内側(ガラス面)
■ ドアパッキン	■ 乾燥フィルター
■ 排水口	■ 洗剤容器
■ ドラム [槽洗浄]	51

故障かな?と思ったら	52
------------	----

こんな表示がでたら	57
修理を依頼する前に	59

別売部品	60
------	----

仕様	61
----	----

保証とアフターサービス	62
-------------	----

お客さまご相談窓口	63
-----------	----

裏表紙

ご使用の前に

使いかた

必要なとき

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

死亡や重傷を負うことが想定される内容です。



注意

傷害や物的損害の発生が想定される内容です。

■お守りいただく内容を次の表示で区分し、説明しています。



してはいけない
「禁止」内容です。



必ず実行していただく
「強制」内容です。

※お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

本体／ドラム



- **子供をドラム内に入らせない**
(ドラム内に閉じ込められて窒息したり、
やけど・感電・けが・おぼれる原因)
- **子供にはドラムをのぞかせない**
本体の近くに台などを置かない
子供など不慣れなかただけで使わせない
(けが・やけどの原因)
- **回転中のドラムに手などを入れない**
完全に止まるまでは、絶対に触らないでください。
ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付くことがあります。
(けがの原因)

特に子供には注意してください

チャイルドロック ➡ P20
- **絶対に分解・修理・改造はしない**
(火災・感電・けが・水もれの原因)
修理はお買い上げの販売店、または当社
修理相談窓口にお問い合わせください。 ➡ P63
- **お手入れなどで、本体各部に直接水をかけない**
(感電・漏電火災の原因)
- **火気を近づけない**
ローソク・タバコ・蚊取り線香など
(火災・変形の原因)
- **引火物や、引火物の付着した洗濯物をドラムに入れたり近づけたり、絶対にしない**
引火物：灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・
アルコールなど引火性のあるもの
(爆発・火災の原因)




- **動かない・煙が出た・変な臭いや音がするなどの異常を感じたら、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼する**
(感電・漏電・ショートによる火災の原因)

電源プラグ・コード



- **電源プラグや電源コードが傷んでいるときや、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない**
(感電・ショート・発火の原因)
- **傷付け・加工・破損・無理な曲げ・たばねる・引っ張る・ねじる・重いものをのせる・はさみ込むなどしない**
(破損による火災・感電の原因)
- **ぬれた手で抜き差ししない**
(感電の原因)
- **延長コードは使用しない**
(火災・感電の原因)
- **テーブルタップによるタコ足配線はしない**
(火災・感電の原因)
- **定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う**
電源プラグは根元まで確実に差し込む
(火災・感電の原因)
- **定期的に電源プラグのほこりなどを乾いた布で拭き取る**
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- **電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず電源プラグを持って抜く**
(感電・ショート・発火の原因)
- **お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く**
(感電・けがの原因)
- **長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから必ず抜く**
(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

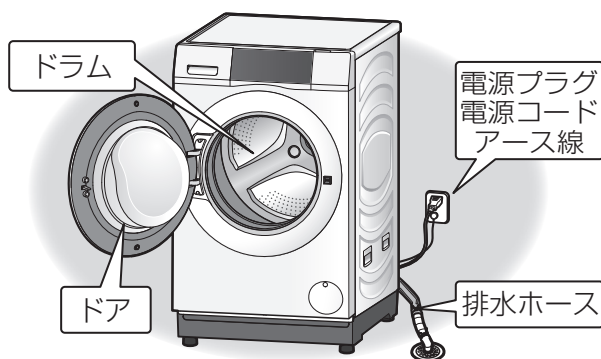

警告

洗濯物



- 次のようなものは絶対に乾燥しない
(油の酸化熱による引火や自然発火の原因)
- 食用油・動物系油・機械油・灯油・ガソリン・美容オイル（ボディオイル・エステ系オイルなど）・ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーニング油・樹脂（セルロース系）などが付着したもの
- 手芸用ボンドなどを使ったもの
- 発泡ウレタン（スポンジ類）の入ったもの
- ポリプロピレン繊維

油の種類により洗濯しても落ちない場合があります

ドア



- ロックしているドアを無理に開けない
(ドア・ロック機構の破損、けがの原因)
- ドアにぶらさがらない
(破損によるけがの原因)

ドア

ドア取り付け金具



- ドア取り付け金具近くに手を置いたままドアを開閉しない
(手や指をはさむことによるけがの原因)


据え付け



- 浴室などの湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない
(感電・漏電火災の原因)



- アースを確実に取り付ける
(故障・漏電による感電の原因)
アース工事は、必ずお買い上げの販売店または電気工事店にご依頼ください。工事費は本体価格には含まれません。

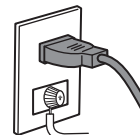

注意

据え付け



- 直射日光のあたる場所には据え付けない
(プラスチック部品の変色・変形の原因)
- 冬期に凍結のおそれのある場所には据え付けない
- 平らでない床・弱い床・タイルなどのすべりやすい床の上には据え付けない
(振動や騒音が大きくなる原因)
- ブロック・レンガ・角材やキャスター付きの台の上などの不安定な場所には据え付けない
(振動や騒音、本体が倒れる原因)
- 高い置台の上には据え付けない
(振動による本体の落下により、けがや本体・壁・床などの破損・水もれなどの原因)
- 包装用台座は据え付け台として使わない
(本体故障の原因)
- 輸送金具は必ず取りはずす
(異常振動により、破損・けがをする原因)

本体



- 本体の上にのぼったり、重いものを置いたりしない
(変形・破損によるけがの原因)

運転前後



- 衣類を出し入れするときに、ドアパッキンに無理な力を加えない
(水もれの原因)



- 使用前にドアパッキン表面に糸くずなどの異物が付着していないか確認する
(水もれの原因)
- 運転前は水栓を開き、水もれがないか確認する
(水もれの原因)
- 運転終了後は、水栓を必ず閉じる
(水もれの原因)

安全上のご注意 (つづき)


必ずお守りください

⚠ 注 意

給 水

- ❌ 50℃以上のお湯は使わない
給湯器とつながない
(プラスチック部品の変形・傷みによる)
感電・漏電・水もれの原因)
- さび・砂鉄の含まれる水は使わない
(井戸水・さびた給水管などの使用は)
水もれ・給水異常・故障の原因)

排水フィルター・停電時ドアロック解除レバー

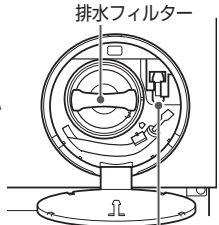- ❌ 運転中、排水フィルターを開けたり、停電時ドアロック解除レバーに触ったりしない
(故障・水もれの原因)
 - ドラム内に残水があるときは排水フィルターを開けたり、停電時ドアロック解除レバーに触ったりしない
(多量の水が出る原因)
- 
- 排水フィルター
- 停電時ドアロック解除レバー
イラストはAQW-D8A-Lの場合です。
- ❗ 排水フィルターは、運転前に必ずしっかり締める
(水もれの原因)
 - お掃除のとき以外は、排水フィルターを必ず付けておく
(水もれの原因)

洗濯物

- ❌ 防水性のマット・シートや衣類、足拭きマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしない
(脱水中にドアが開く、異常振動によるけが、本体・壁・床などの破損、衣類の損傷、水もれ被害などの原因)

例

足拭きマットなど固くて厚いもの、寝袋、オムツカバー、サウナスーツ、ウェットスーツ、雨ガッパ、カーペット、スキーウェア、ウインドブレーカー、自転車・バイク・自動車のカバー、防水シートなど、その他、防水性の水を通しにくいもの

■防水性衣類の確認方法

衣類に口を当て、息を吹き付けて息が通らない場合は、防水性衣類です。





洗剤・漂白剤

- ❌ 粉石けんや重曹・塩素系漂白剤は使わない
(故障・詰まって水もれの原因、衣類変色の原因)


運転中

- ❌ 運転中、本体の下に手足を入れない
(けがの原因)
- 運転中、本体の上に重いもの、液体物、落下・振動により破損のおそれがあるものを置かない
(倒れて破損したり落下して破損・けがをしたりする原因、移動したり倒れたりして本体に傷が付く原因)
- 乾燥中や乾燥直後は、本体上部・ドラム・金属部・ドア・ガラス・衣類の金属ボタンなどを触らない
(やけどの原因)
- ドアに衣類がはさまったまま運転しない
(水もれ・破損の原因)
- 「洗剤容器」をはずしたまま運転しない
(水もれの原因)
- 毛布・ふとん洗い時に洗濯ネットを使わない
(異常振動で壁などの破損・けがの原因)

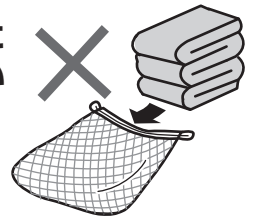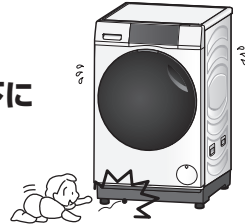

廃 棄

- ❗ 廃棄処分時は、ドアを取りはずす
(子供が中に閉じ込められる原因)

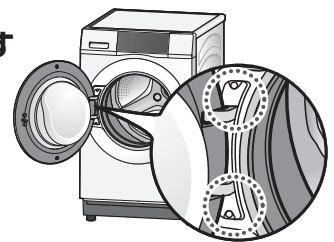


ネジ2本をはずす

お願い

- 雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから早めに抜いてください。落雷により故障することがあります。

各部のなまえ・付属品


※各部イラストはイメージのため、実際とは多少異なる場合があります。

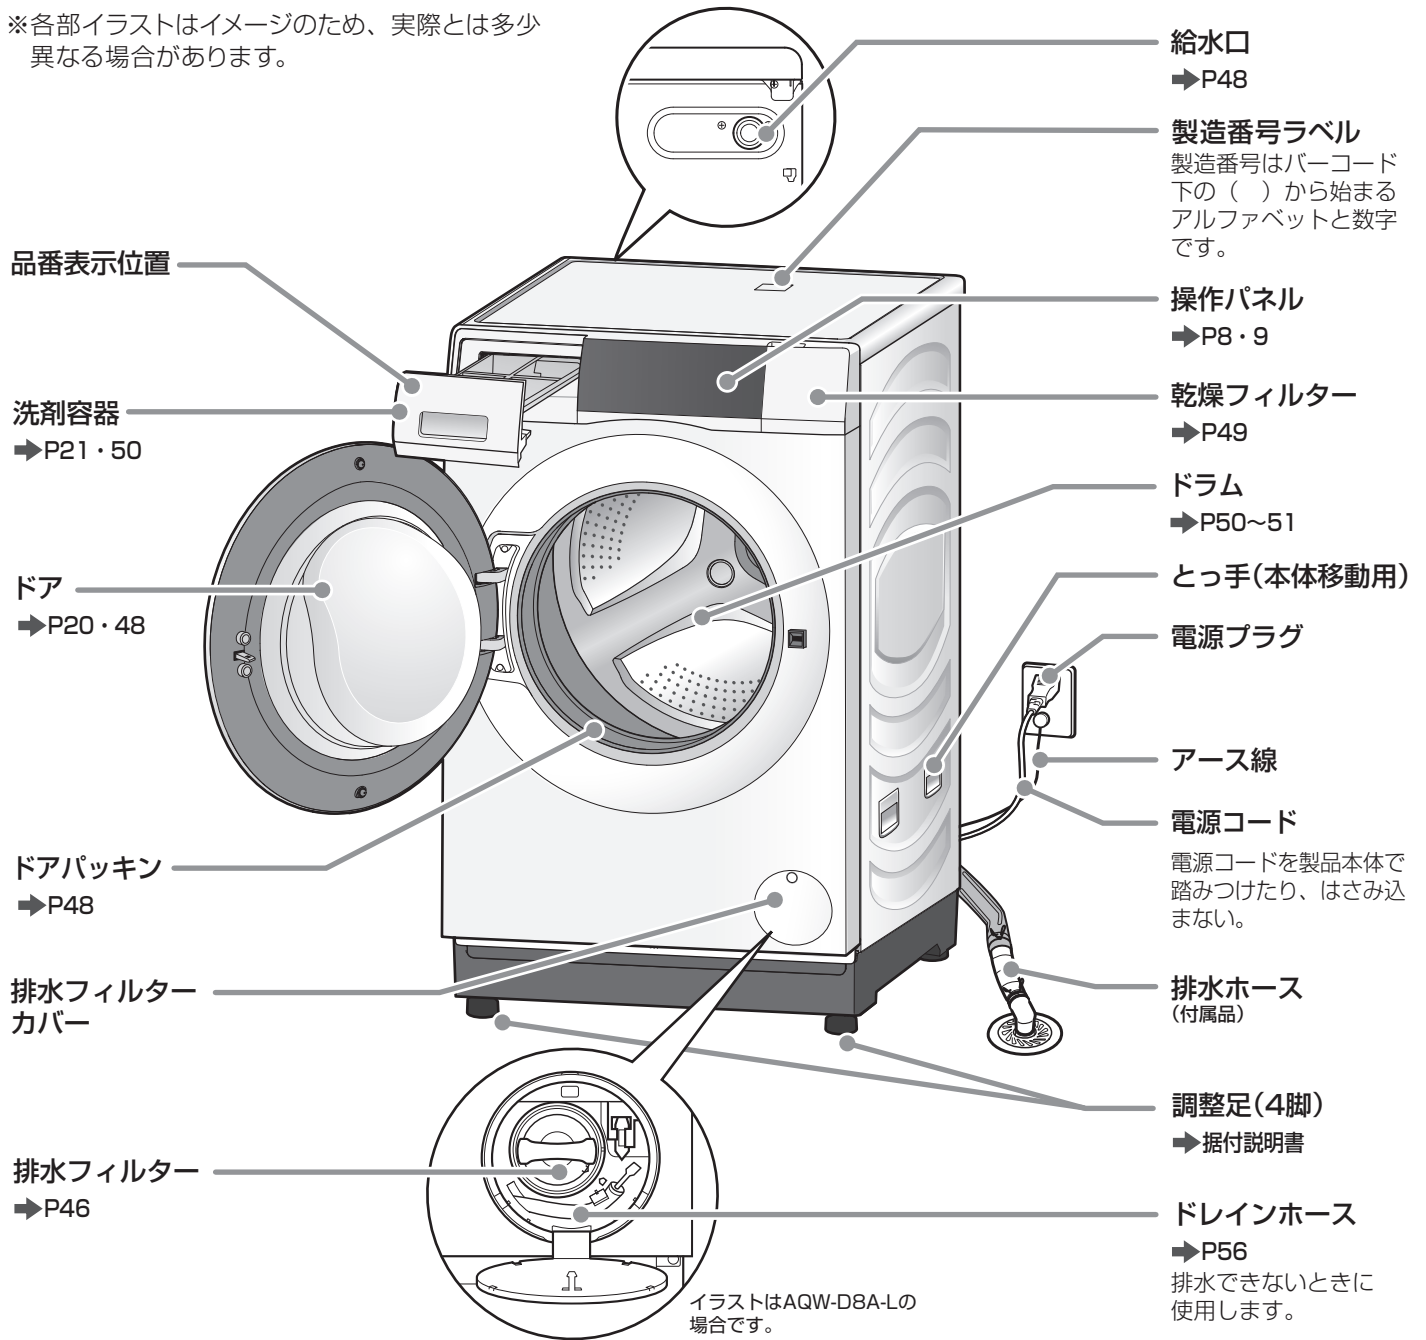


安全上のご注意

各部のなまえ・付属品

付属品 → 据付説明書

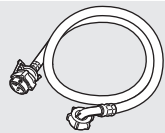


給水ホース
(マジックつぎ手付き)
(1本・長さ約150cm)

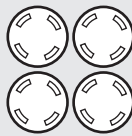

キャップ
(4個)



排水ホース
(1本・長さ約100cm)

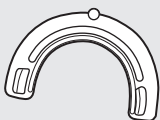

ストッパー
(1個)



スパナ
(1個)

操作パネル部のはたらき

⚠ エラー表示

- 運転に問題があるときや本体に異常があるときに点滅します。
「こんな表示がでたら」の内容を確認してください。➡P57～59

👤 チャイルドロック表示

- チャイルドロック設定中に点灯します。➡P20

🔒 ドアロック表示

- 点灯中 … ドアはロックされ開きません。
- 点滅中 … ロック解除中です。
- 消灯中 … ドアを開けることができます。

🦠 除菌 除菌表示

- 「標準」コースの「お湯洗い (60℃)」を設定したときや、「洗濯▶乾燥」「標準」コースのときに点灯します。➡P29～31

🔥 お湯洗い表示

- お湯洗い温度を設定したときや、「槽洗浄 (2時間・40℃)」コースを設定したときに点灯します。➡P29・51

🕒 お手入れ表示

- お手入れが必要なタイミングで点滅し、お手入れが必要な箇所を「U」「F」「E」「d」を表示してお知らせします。➡P59

設定

- いろいろな機能の設定を変更するときに
設定内容一覧 ➡P45

予約


- 予約運転をするときに
➡P41
今から何時間後に運転を終了するか設定します。
予約運転設定中は🕒が点灯します。

洗い・すすぎ・脱水・乾燥

- お好みの設定に変更するとき ➡P38
 - 「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」を個別に組み合わせるとき
 - 時間・すすぎ回数や方法などの内容を変更するとき
 - 運転中の行程ランプが点滅、残りの行程を点灯で表示します。

お願い

- 操作パネルに水や汚れ、洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いたときは、水を含ませたやわらかい布で拭き取った後、から拭きをしてください。

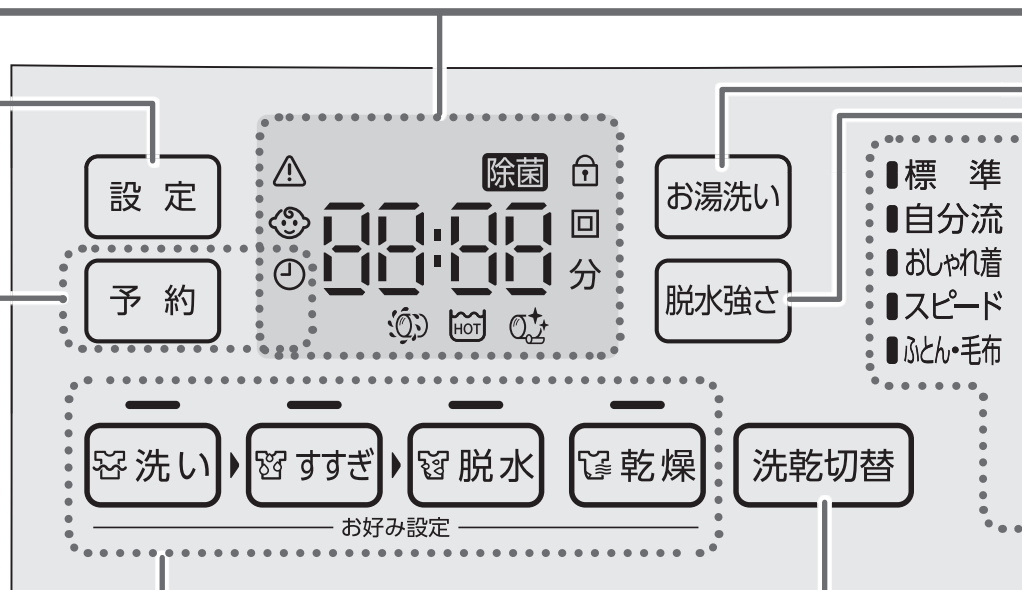



洗乾切替

- 「洗濯」「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」の運転を切り替えるときに押すごとに、以下のランプが点灯します。

洗濯	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
洗濯▶乾燥	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
乾燥	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
脱水▶乾燥	洗い	すすぎ	脱水	乾燥

残時間・予約時間などの表示

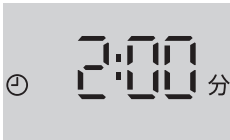残時間 運転中は、残り時間を表示します。 (例) 残り2時間20分の場合 	予約時間 →P41 予約中は、何時間後に運転が終了するかを表示します。 (例) 2時間後に運転が終了する場合 	洗剤量の目安 スタート後、洗剤量の目安を表示します。 (例) 洗剤量0.8杯の場合 
脱水強さ →P26 「脱水強さ」を押すと設定内容を表示します。 (例) しっかりの場合 	お知らせ表示 →P57~59 異常が発生したときに、点滅とブザーでお知らせします。 (例) 給水しない場合 	設定内容 →P45 設定モードでは、いろいろな機能の設定内容を表示します。 (例) カビケア槽自動おそうじをする場合 

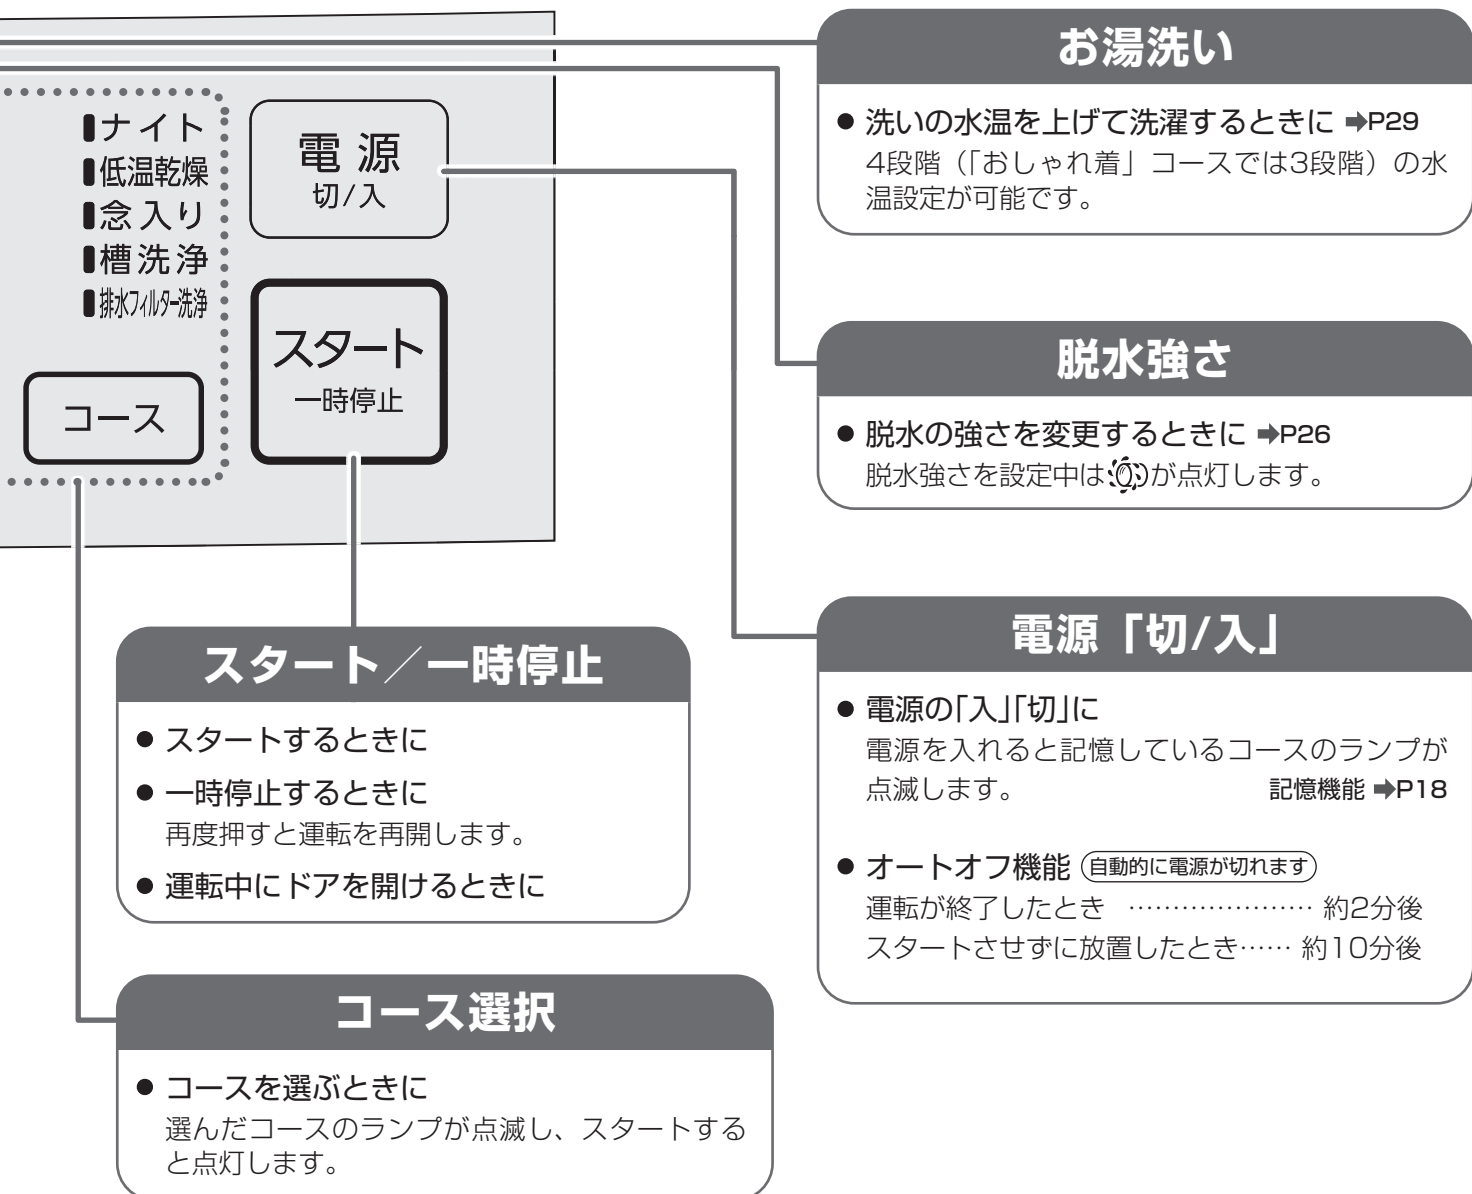

洗濯物の確認と準備



洗濯物の取扱い表示を確認して上手に洗濯しましょう。

衣類の取扱い表示(例)

(新表示) (旧表示)	(新表示) (旧表示)	(新表示) (旧表示)	(新表示) (旧表示)	(新表示) (旧表示)	(新表示) (旧表示)
 	 	 	 	 	 
洗濯機で洗濯ができる	手洗いができる	洗濯できない	塩素系および酸素系の漂白剤による漂白ができる	酸素系漂白剤による漂白はできるが、塩素系漂白剤による漂白はできない	漂白処理はできない

洗濯も乾燥もできないもの


(新表示) (旧表示)



左の取扱い表示があるもの

- 衣類の取扱い表示がないもの、素材が不明なもの
- 芯地を多く使っており、型くずれするもの
ネクタイ・ジャケット・スーツ・つばのある帽子など
- 水につけるだけで著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材
レーヨン・キュプラおよびその混紡品、絹・ウールなどの中で強撚糸使いの生地（ジョーゼット・クレープ・ちりめんなど）
- 毛倒れするもの
ビロードなどのパイル地
- 表面の凹凸などが消えやすいもの
シワ・エンボス・樹脂加工品など

- 皮革・毛皮、それらの装飾品の付いたもの
- 和服・和装小物
- 色落ちしやすいもの
- 防水性のマット・シートや衣類など → P6
- 市販の洗濯補助具
ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネット・洗濯ボール・ゴミ取りフィルターなど
- ペットの毛が付着した衣類やマットなど
- わたやウレタン(スポンジ類)を使ったもの
座ぶとん・枕・クッションなど



乾燥できないもの

(新表示)



(旧表示)



左の取扱い表示があるもの

- 「タンブラー乾燥はお避けください」と表示のある衣類
- ウールの衣類・ウールの毛布
- コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使用したもの）、エンボス加工（凹凸模様）をした衣類



- 刺しゅう・プリント・レースの付いたもの、新合繊(超極細繊維)
- タイツ・ストッキング
- のりづけした衣類
- 羽毛ふとん

コースごとの洗濯容量を守る

ドラムに入れたときの目安

4.5kgの目安


洗濯 乾いた洗濯物



※押さえつけないで入れたとき

洗濯物の重さの目安

コースにより洗濯容量が異なります。下表を参考にして洗濯容量を超えないようご注意ください。

約50g	約110g	約200g	
 くつ下 (混紡) ブリーフ (綿 100%)	 半袖肌着 (綿 100%)	 ワイシャツ (混紡) ブラウス (混紡)	
約300g	約500g	約600g	約800g
 セーター (混紡) バスタオル (綿 100%)	 パジャマ上・下 (綿 100%)	 ジーンズ (綿 100%)	 作業服上・下 (混紡)


お願い

● ドアを閉めるときに洗濯物をはさまないでください

- 水もれ、洗濯物の損傷、故障の原因になります。

洗濯物はドアパッキンにかからないように入れる。

ドアパッキン

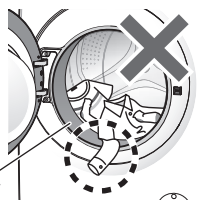

● 洗濯物の片寄りを防ぐために以下の確認をしてください

洗濯物の片寄りが起こると、振動が大きくなり、「U3」を表示し、運転が止まる場合があります。

- ▶ 重いものが片寄らないように洗濯物はドラム内に均一に広げて入れてください。
- ▶ 厚手のものや、かさばるものは、1枚だけで入れないでください。
(ジーンズ・バスローブ・木綿の厚手のトレーナー・ウールのセーターなど)
- バランスをとりやすくするため、ぬれたバスタオルなど、厚手の衣類を2〜3枚追加してください。

お知らせ ● 洗濯後、小物衣類が見当たらない場合は、ドアパッキンの下を確認してください。➡P44

衣類の傷み、排水異常、故障を防ぐために

▶ 衣類の取扱い表示に従う

(新表示)



(旧表示)



表示のある衣類は「おしゃれ着」コースを選んでください。

▶ 髪の毛・ペットの毛は落とす



▶ 飾りのある衣類・起毛素材の衣類は裏返して洗う

(衣類の傷み、毛玉を防ぐため)



▶ 洗濯ネットを正しく使う ➡P13



▶ 新しい色柄物・色落ちしやすいものは分け洗する

色落ち
確認方法

洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押しあて、タオルに色移りがないか確認する



- ▶ ひもは結ぶ
- ▶ ボタン・面ファスナーは留める
- ▶ ファスナーは閉める



- ▶ ポケットの中に何も入っていないことを確認する
- ▶ カーテンフック・ワイシャツのプラスチッククリップなどは必ず取り除く
(排水経路に詰まり故障・異常音・衣類や本体を傷める原因)



● 上記の異物などにより故障した場合は、保証の対象外となります。

洗濯物の確認と準備 (つづき)

汚れがひどいものは前処理をする

シミ汚れ

- 酸素系液体漂白剤や専用洗剤などを塗る
- 食べ物のシミの場合、付いたらすぐに汚れを取り除く
- ジュース・紅茶・化粧水などが付着した衣類は長時間放置せず、すぐに洗い流す



えり・そで口の汚れ

- 専用洗剤を塗る
または、
- 石けんや洗剤液をつけて、やさしくブラッシングする



泥や砂汚れ

- 乾いた状態でブラシなどで落とす
(本体の故障を防ぐため)



- 石けんや専用洗剤をつけて、もみ洗いをする

洗濯のポイント

タオルのゴワつきをなくすには


タオルなどパイル素材の洗濯物は、パイルが倒れてゴワゴワした手触りに感じることがあります。

以下の方法をお試ください

- 柔軟剤を使用する
- 脱水後、「乾燥」運転で 30 分乾燥 → P38 してから天日干しする
(脱水後、タオルがはり付いている場合は、ほぐしてから「乾燥」してください。)
- 上から下に強く振ってから干す

糸くずの付着をおさえるには


- 糸くずの付着が気になる衣類は分けて洗う
- タオル・バスタオルとは、分けて洗う
- 市販の糸くず防止ネットや細かい網目の洗濯ネットに入れて洗う
- 裏返して洗う
- すすぎの回数を増やす

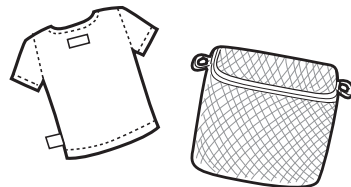

▶ 乾燥運転後に「洗濯」運転をして、ドラムに付着している糸くずを落とすことをおすすめします。
(乾燥運転後は糸くずがたまりやすくなるため)

- 「標準」コースの 洗い「5分」、脱水「3分」に設定して運転してください。→ P38
- 洗濯物・洗剤類は入れずに運転してください。
- 運転終了後は、排水フィルターのお手入れをしてください。→ P46

洗濯ネットを正しく使う

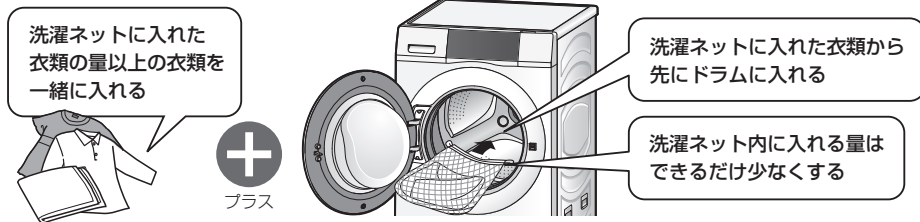

お願い

- ふだんの衣類やたくさんの衣類を洗濯ネットに入れると、バランスが取れず脱水できない場合があります。
- 少量の衣類でも洗濯ネットに入れた場合は、脱水時にバランスを取るために、洗濯ネットに入れた衣類の量以上の衣類を一緒に入れてください。
- ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネットは、使わないでください。

洗濯ネットに必ず入れる

小物衣類

(赤ちゃんのくつ下・ハンカチなど)

- 軽い衣類は、洗濯中にドア付近に集まり、洗いや脱水が十分できないことがあります。



傷みやすい衣類

(レースの付いた衣類・ランジェリー・ナイロンストッキング・化繊のうす物 など)

- ▶「おしゃれ着」コース→P34で洗う



ワイヤー入りのブラジャー

- ▶必ず市販のブラジャー専用ネットに入れる

- ワイヤーが飛び出し、本体や他の洗濯物を傷める原因になります。



洗濯ネットに入れない

大きなもの

(毛布・ふとん・ジーンズ・バスタオル など)

- 脱水時に異常振動が発生したり、バランスが取れずに脱水できない場合があります。



乾燥のポイント

乾きやすくするため、
運転前にご確認ください

- 洗濯物はしっかり脱水されていますか
- 洗濯物はからまっていますか
- 排水フィルター、排水ホース、排水口は詰まっていますか


洗濯物量を少なめにする

- 容量をお守りください。
(乾きムラや、乾燥が不十分になる原因)
- 乾燥する洗濯物の量を2kg以下にすると仕上がりが良くなります。

ドラムに入れたときの目安

2kgの目安

※押さえつけないで入れたとき

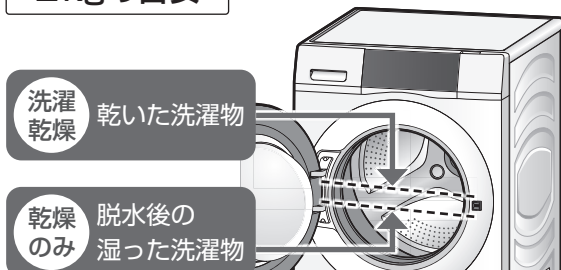

ご注意ください 衣類の縮み

衣類には、水につけるだけ・洗濯して乾かすだけで縮むものがあります。乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものもあります。縮みの程度は、1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まります。

- 素材・織りかた・厚さ・形態によっても異なります。
- 事前に衣類の取扱い表示や素材表示を確認してください。

縮みやすい衣類

- 綿のシャツ
- 混紡ソックス
- フリース
- ジーンズ
- 麻のニット製品など



縮んだときは

綿製品などでいったん縮んだ衣類は、十分ぬらしてから引っ張り天日干しすると、ある程度戻ります。

乾燥のポイント (つづき)

乾き具合を調節するには

乾燥のレベル調節を行う

※説明のため実際の表示とは異なります。



1・2・3


1 電源「入」の状態、設定番号を選ぶ

設定 → 予約 で「5」を選ぶ → 設定

2 予約 で好みの乾燥レベルを選ぶ

3 設定 を押す

- 「ピー」と鳴り、設定完了

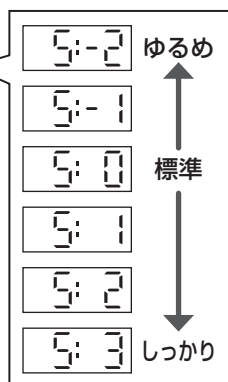

解除 上記と同じ操作をする

- 2 で「5:0」（標準）を選ぶ
- 「スピード」「低温乾燥」コースでは、設定は反映されません。

■しっかり乾かしたいときは

こんなとき	コース	乾燥レベル
ジーンズなど厚手の衣類や、かさばるものを乾燥したいとき	念入り	乾燥 5:3 (しっかり)

- 「念入り」コースでは洗濯・乾燥ともに運転時間が長くなります。


洗濯後のタオルや衣類を早くしっかり乾燥するには

- 洗濯後、洗濯物をほぐしてから「脱水▶乾燥」運転を行ってください。▶P33

湿り気が残る場合には

仕上げ乾燥を行う

※説明のため実際の表示とは異なります。

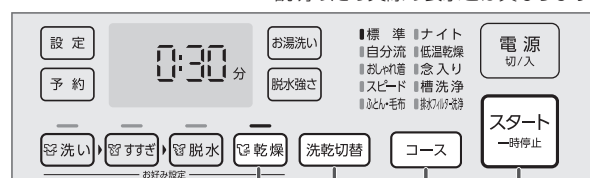

3 1 2 4

1 電源「入」の状態、洗乾切替「乾燥」に切り替える▶P16

2 コース「標準」を選ぶ

3 乾燥 乾燥時間を選ぶ

4 スタート/一時停止 スタートする



お知らせ

- 次の場合は湿り気が残ることがあります。
 - えりもと・そで・ポケットなどの厚いところ
 - 生乾きの洗濯物と一緒にぬれた洗濯物を入れたとき
 - 洗濯物の量が少ないとき(約500g以下)
 - ジーンズなどの厚手のものを普通の衣類と一緒に乾燥したとき(厚手のものの乾きが不十分になることがあります。)
 - 下着などの小物をバスタオルなどかさばる衣類と一緒に乾燥したとき
 - 綿素材の衣類を多く入れて乾燥したとき


洗濯物がドラムにはり付くときは

- 綿の洗濯物(タオルなど)が多いとき「洗濯・乾燥」をすると、ドラム内に洗濯物がはり付いたままになり、乾きが悪くなることがあります。
 - 化繊の衣類(複数枚)と一緒に運転してください。
 - 脱水後一時停止をして、洗濯物をほぐしてから乾燥運転をしてください。
 - 洗濯時、柔軟剤をお使いいただくとはり付きが軽減されます。

必ず行ってください **フィルターのお手入れ** →P46・49

乾燥後
毎回

排水フィルター

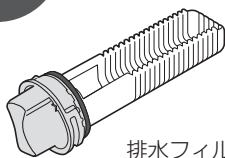


排水フィルター

- 本製品は乾燥時に出的ほこりや糸くずなどを排水フィルターへ集める構造になっています。
- 排水フィルターは、乾燥運転後、毎回お手入れをしてください。お手入れをしないと排水ができなくなり、運転が停止します。

週1回
程度

乾燥フィルター

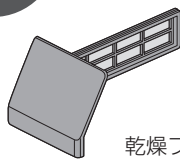

乾燥フィルター

- 乾燥運転をした場合は、週1回程度お手入れをしてください。お手入れをしないと乾燥が不十分になったり、時間が長くなったり、乾きムラの原因になったりします。

お手入れ
不要

乾燥用自動おそうじフィルター

- 内蔵の乾燥用自動おそうじフィルターは運転中に自動洗浄されます。
- 自動洗浄された糸くずなどは、排水フィルターに集められます。

乾燥の
ポイント

乾燥シワを少なくするには

■シワについて

素材・織りかた・厚さ・形態によってシワがひどくついたり縮んだりして、洗濯・乾燥には向かないものがあります。事前に衣類の取扱い表示・素材表示を確認してください。

- 生地・織りかたにより、同種の衣類でもシワになる程度が異なります。
(シワになりやすい生地：うす手の平織・クレープなど)

洗濯物に合わせて乾燥方法を選ぶ

比較的シワが気にならないもの



- ワイシャツ / 化繊混紡 (ポリエステル 65% 綿 35%)
- トレーナー
- トレーニングウェア
- タオル類など

「自動」またはお好みで時間設定して乾燥してください。

シワになりやすいもの



- ワイシャツ (綿 100%)
- スラックスなど

短時間で乾燥後、生乾きの状態で取り出して吊り干ししてください。(右記)

洗濯物を少なめに入れる

洗濯物の量を2kg以下にすると仕上がりが良くなります。

洗濯ネットに入れたまま乾燥しない

脱水後、一度取り出して脱水シワを伸ばしてから乾燥する

短時間で乾燥後、生乾きの状態で取り出し、吊り干しをする



乾燥運転後は、すぐに洗濯物を取り出す

- 乾燥運転後、シワ付き防止のため、「やわらか仕上げ」をします。乾燥運転は終了していますので、洗濯物は早めに取り出してください。

→P17

洗濯・乾燥の流れと機能

準備

洗濯物をドラム内に入れる

- 洗濯物を準備する
- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める



電源を入れる

電源
切/入



運転内容を選ぶ

洗乾切替



運転内容に合わせたランプが点灯します。

洗濯

洗い すすぎ 脱水 乾燥

洗濯▶乾燥

洗い すすぎ 脱水 乾燥

乾燥

洗い すすぎ 脱水 乾燥

脱水▶乾燥

洗い すすぎ 脱水 乾燥

コースを選ぶ

選択されているコースのランプが点滅します。

標準 ナイト
自分流 低温乾燥
おしやり 念入り
スピード 槽洗浄
ふとん・毛布 脱水・槽洗浄

切替

コース



運転の動き ● 標準コース（洗濯▶乾燥の場合）

洗い

- 給水しながらドラムが回転して洗濯物に洗剤液を深くしみこませます



たたき洗い



排水

脱水

すすぎ

シャワーすすぎ



排水

脱水

ためすすぎ



排水

脱水



乾燥

- 衣類の乾燥状態を検知して乾燥時間を見直します



運転終了後
やわらか仕上げ

布量測定（洗濯量の計測）

スタート
一時停止

を押して運転をスタートすると、ドラムが回転して洗濯量を検知し、水量を自動で選びます。

布量測定するコース

洗濯 洗濯▶乾燥

「標準」「自分流」「スピード」「ナイト」
「低温乾燥」「念入り」

- 洗濯物がぬれていると洗濯量を多めに判定します。
- はじめからドラムに水が入っている場合、布量測定をしないことがあります。



お知らせ

- 「乾燥用自動おそうじフィルター」の自動洗浄のため、洗い運転中や乾燥運転中に、給水と排水を行うことがあります。

運転をスタートする・洗剤を入れる



スタートボタンを押す

布量を測定し、洗剤量の目安、所要時間の目安を表示します。

布量測定するとき
(「標準」コースの場合)

布量測定しないとき
(「ふとん・毛布」コースの場合)

布量測定中の表示

洗剤量(目安)の表示
例:キャップ1.0杯

1.0

洗剤量(目安)の表示
例:キャップ0.5杯

0.5

洗剤を入れる

0:29

所要時間表示
(目安)

1:08

洗濯

→P30～31

洗濯▶乾燥

→P30～31

乾燥

→P32

脱水▶乾燥

→P33

• 各コース
→P29～41


運転終了

お手入れ

- 洗濯物を取り出す
- 水栓を閉じる

お手入れをする

→P46～51

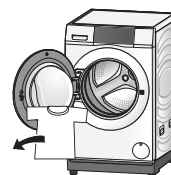

• ドアロックは運転終了後解除されます。

やわらか仕上げ

「やわらか仕上げ」は、乾燥運転終了後、定期的にドラムが回転してシワ付きを防ぎます。(最長2時間)

- 購入時は設定されています。

やわらか仕上げをするコース

洗濯▶乾燥 乾燥 脱水▶乾燥

「標準」「自分流」「スピード」「ふとん・毛布」「ナイト」「低温乾燥」「念入り」

やわらか仕上げ作動中は…

乾燥運転は終了していますので、早めに衣類を取り出してください。

スタート一時停止を押して、ドアロックが解除したら洗濯物を取り出してください。

(作動中は、「End」と「F」が点灯し、「乾燥」が点滅しています。)

やわらか仕上げをやめたいとき

1 電源「入」の状態、設定番号を選ぶ

設定 → 予約 で「3」を選ぶ → 設定

2 予約 で「3:00」を選ぶ → 設定

• 「ピー」と鳴り、設定完了

再度
設定したい
とき

解除時と同じ操作をする

• 2 で「3:00」を選ぶ



お知らせ

- 電源を切っても設定を記憶しています。

洗濯・乾燥の流れと機能 (つづき)

記憶機能

スタートすると、運転したコースを自動的に記憶します。

記憶するコース **洗濯** **洗濯▶乾燥**

「標準」「自分流」「念入り」

- 「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」などを押して変更した運転内容は記憶しません。記憶させたいときは、「自分流」コース ➡ P40をご利用ください。
- 「洗濯」「洗濯▶乾燥」の洗乾切替を記憶します。
- 運転途中で停電や電源プラグが抜けたときも運転内容を記憶しています。
 - ▶ 停電したときは復帰すると続きからスタートします。
 - ▶ 電源プラグが抜けたときは電源プラグを差すと、続きからスタートします。
- 購入時は「洗濯」「標準」コースを記憶しています。

カビケア槽自動おそうじ

最終すすぎ時に洗濯槽を回転させて、強い水流で槽の汚れを洗い流し、槽の除菌やカビの発育を抑制します。設定すると、使用水量が約3L多くなります。

- 購入時は設定されていません。



1・2

1 電源「入」の状態、設定番号を選ぶ

設定 → 予約 で「1」を選ぶ → 設定

2 予約 で「1:00」を選ぶ → 設定

- 「ピー」と鳴り、設定完了

解除

設定時と同じ操作をする

- 2 で「1:00」を選ぶ

- 「乾燥」「脱水▶乾燥」のコースおよび「おしゃれ着」コースは、カビケア槽自動おそうじは行いません。

らくらく槽乾燥

洗濯運転後、約1時間槽乾燥し、黒カビを予防します。設定しておくと、洗濯運転終了後に

スタートを押すだけで、運転が始まります。

- 購入時は設定されていません。

準備



1・2

1 電源「入」の状態、設定番号を選ぶ

設定 → 予約 で「2」を選ぶ → 設定

2 予約 で「2:00」を選ぶ → 設定

- 「ピー」と鳴り、設定完了

解除

設定時と同じ操作をする

- 2 で「2:00」を選ぶ

操作

1 脱水終了後「end」と「End」を

交互に表示したら、洗濯物を取り出す

2 ドアを閉め スタート

- 槽乾燥が開始し、1時間後に終了します。運転がスタートすると、残時間と「End」を交互に表示します。

「d 1:00」⇔「End」

▼

「d0:59」⇔「End」

⋮


- 終了時、ブザーは鳴らず、電源が切れます。

槽洗浄お知らせ

運転回数をカウントし、槽洗浄が必要なタイミングをお知らせします。

自動で「槽洗浄」コースの運転は行いません。

- 購入時は、お知らせ表示機能が設定されています。

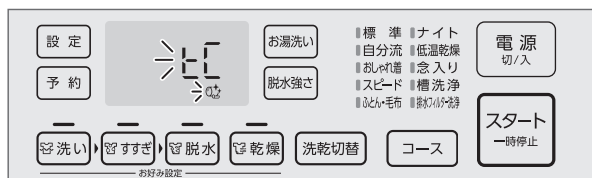

とが点滅したら「槽洗浄」コース➡P51
でお手入れする

「槽洗浄」コース運転終了後、消灯します。
(運転回数がリセットされます)

- 運転終了後、約2時間点滅します。
- カビケア槽自動おそうじがONの場合は約60回、OFFの場合は約40回の運転でお知らせするように設定されています。「水温」や「乾燥」運転などの設定状況により、お知らせタイミングが変わります。
- 「槽洗浄」コースを運転しなくても、お知らせ後3回程度運転を行うと運転回数がリセットされ、お知らせ表示が消灯します。

「槽洗浄お知らせサイン」をやめたいとき

1 電源「入」の状態、設定番号を選ぶ

設定 → 予約 で「1」を選ぶ → 設定

2 予約 で「1:00」を選ぶ → 設定

- 「ピー」と鳴り、設定完了

再度
設定したい
とき


設定時と同じ操作をする

- 2 で「1:00」を選ぶ

排水フィルター(本体側取付部)洗浄 お知らせ

運転回数をカウントし、排水フィルター（本体側取付部）の洗浄が必要なタイミングをお知らせします。

- 購入時は、お知らせ表示機能が設定されています。

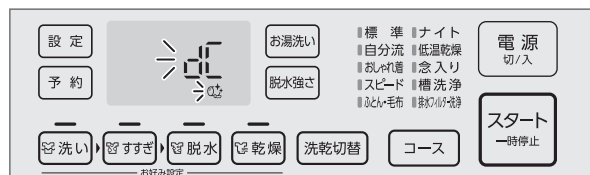


とが点滅したら「排水フィルター洗浄」
コース➡P47でお手入れする

「排水フィルター洗浄」コース運転終了後、消灯します。
(運転回数がリセットされます)

本体側取付部
(排水フィルターの取付部)

排水フィルター

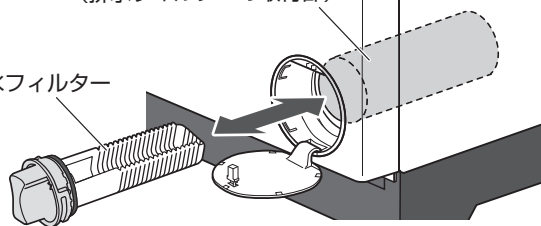

- 運転終了後、約2時間点滅します。
- 「排水フィルター洗浄」コースを運転しなくても、お知らせ後3回程度運転を行うと運転回数がリセットされ、お知らせ表示が消灯します。
- 「水温」などの設定状況により、お知らせタイミングが変わります。

「排水フィルター・本体側取付部洗浄お知らせ」 をやめたいとき

1 電源「入」の状態、設定番号を選ぶ

設定 → 予約 で「5」を選ぶ → 設定

2 予約 で「5:00」を選ぶ → 設定

- 「ピー」と鳴り、設定完了

再度
設定したい
とき

設定時と同じ操作をする


- 2 で「5:00」を選ぶ

ドアの開閉とロック・チャイルドロック

安全のため、スタート後はドアがロックされます。🔒ドアロック点灯中は、開きません。

ドアを開ける

ドアハンドルを引く

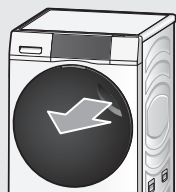

ドアを閉める

ドアを押して確実に
閉める



ドアロック中にドアを開ける

- 運転中
- 🔒と🔌を表示しているとき

スタート
一時停止

を押す

電源が入っていないとき

運転中に電源を切ったり、停電した場合は
ドアロックされたままになります。

電源
切/入

を押す

予約運転待機中

電源を入れ直す

予約運転は取り消されます。

「カチッ」と音がして 🔒 ドアロックが消灯したら、ドアを開ける

以下の表示をした場合はドアは開きません。

🌀

ドラムが回転しているとき

給水中

ドラム内の水位が高いとき

H

ドラム内の温度が高いとき

「🔌」が消灯したらドアを開けてください。

電源を入れ直し、排水してください。

温度が下がるとドアロックが解除されます。

お願い

- 運転中にドアロックを解除してドアを開けると、泡がこぼれたり、ドアに付着した泡や水が床にたれることがあるため、タオルで受けるなどしてください。給水中は、水がたれるのを最小限にするためドアロック解除に時間がかかることがあります。

チャイルドロックをかける

子供の安全のため、ドアが開かないようにするとともにボタン操作ができないようにします。
一度設定すると、設定を解除するまでドアは開けられません。

運転開始後、**洗乾切替** を押しながら **設定** を5秒以上押し続ける

- 設定音が鳴り「🔌」と「😊」を約3秒間点滅表示し、ドアにロックがかかります。
電源の「入」「切」とチャイルドロック解除以外の操作ができなくなります。
- チャイルドロック設定後に運転内容を変更する場合は、チャイルドロックをいったん解除してください。

運転中以外でチャイルドロックを設定しておきたいとき

- 1 電源「入」の状態 で **洗乾切替** を押しながら **設定** を5秒以上押し続ける
- 2 電源を切る

解除

電源「入」の状態 で **洗乾切替** を押しながら **設定** を5秒以上押し続ける

- 解除音が鳴り、チャイルドロックが解除されます。



お知らせ

- 電源「入」の状態であれば設定／解除はいつでもできます。
- 操作したときに「🔌」を表示した場合は、チャイルドロックが設定されています。

洗剤類の入れかた

洗剤と漂白剤は洗いの給水時に、柔軟剤は最終すすぎ時に投入されます。

いずれも洗濯前に入れておいてください。

洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➡P22~23

■洗剤容器を手前に引き出して入れてください。

粉末合成洗剤



- 洗剤容器がぬれている場合は、拭いてから入れてください。
- 「ふとん・毛布」コースでは、必ず溶かしてからご使用ください。➡P37

酸素系粉末漂白剤



- 粉末合成洗剤を使用する場合は、一緒に入れてください。
- 漂白剤の使用量と使いかたは、お使いの漂白剤容器の表示に従ってください。

液体合成洗剤




- 泡立ちの少ない洗剤をお使いください。

酸素系液体漂白剤



- 漂白剤の使用量と使いかたは、お使いの漂白剤容器の表示に従ってください。
- 塩素系液体漂白剤は使わないでください。漂白剤が直接衣類に付くと変色することがあります。

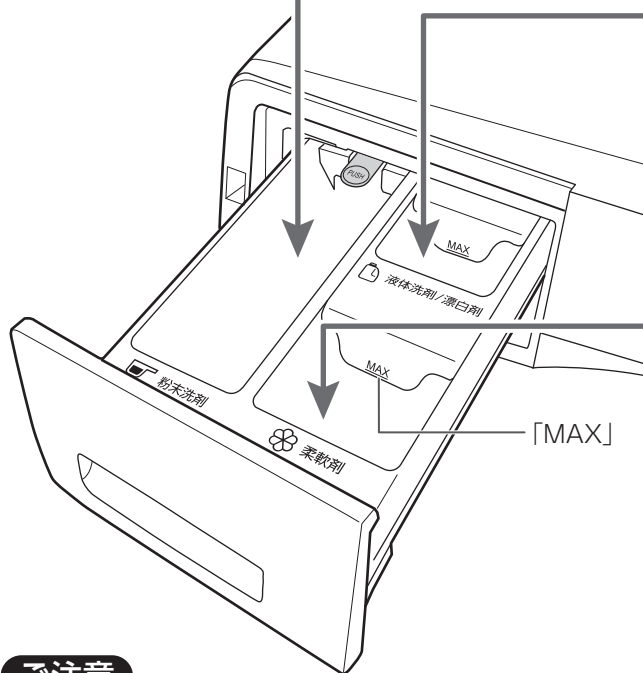

ご注意

- 重曹・粉石けんは使わないでください。
(重曹: 故障の原因
粉石けん: 固まりやすく、本体内部に詰まり水もれのおそれ)

お願い

- ビーズタイプの仕上げ剤は、ドラムに直接入れてください。
- プラスチック部分に洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いた場合は、水を含ませたやわらかい布ですぐに拭き取ってください。放置するとプラスチック部品を傷める原因になります。特に濃縮液体洗剤はプラスチック部品が割れるおそれがあります。
- 洗剤容器は、しっかりはめ込んでください。
- 給水中は洗剤容器を引き出さないでください。(水もれのおそれ)

柔軟剤



- 最終のすすぎで自動的に投入されます。
- すすぎ回数が1回でも自動的に投入されます。
- 流れにくい場合は水でうすめてください。
- キャップの「MAX」位置以上に入れないでください。サイフォン現象により柔軟剤がすぐに流れ出ることがあります。
- 柔軟剤は入れすぎないでください。
(衣類の黒ずみの原因)
- 柔軟剤を入れた後、長時間放置しないでください。
柔軟剤が固まる場合があります。



お知らせ

- サイフォン現象でわずかに水が残ることがありますが、異常ではありません。

ジェルボール型洗剤・スティック型洗剤

ドラムに直接入れる

- 洗剤容器に入れないでください。
- 衣類の下に入れてください。
- 予約時は、ぬれた洗濯物から離し、洗剤に水分が付かないようにしてください。
(洗剤が流れ出てシミ・色落ちの原因)



お知らせ

- 運転終了後、給水経路内の残水が容器内に入ることがあります。その場合は、捨ててから洗剤類を入れてください。

洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安

洗 剤 ・ 柔 軟 剤 量

下表の使用量に従って、洗剤容器またはドラムに入れてください。洗剤の入れかた➡P21

	合成洗剤					
	液体					ジェルボール型
	10mL	25mL	30mL	1 粒		
標準 自分流 スピード ナイト 低温乾燥 念入り	洗濯量 (乾燥布)	洗剤量 目安表示※	アタックZERO ナノックス	トップ アタック ニュービーズ	ボールド アリエール	ボールド アリエール ジェルボール
	8kg	1.0 杯	22mL	56mL	67mL	1 粒
	6kg	0.9 杯	20mL	51mL	61mL	
	3kg	0.8 杯	18mL	46mL	55mL	
	1kg	0.5 杯	11mL	28mL	34mL	
ふとん・毛布	毛布 4.5kg	0.5 杯	11mL	28mL	34mL	1 粒
	ふとん 1.4kg					
おしゃれ着	2kg	1.0 杯	おしゃれ着用液体中性洗剤をお使いください 40mL/30L… 40mL 30mL/30L… 30mL			

※洗剤の目安：液体洗剤（水 65L に対しキャップ 1 杯のもの）のキャップを基準にしています。

お願い

- 洗剤によりキャップまたはスプーン 1 杯の洗剤量が異なります。洗剤の容器に記載されている「使用量の目安」に従ってください。
- 洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。
 - ・汚れが多い場合は洗剤量を増やし、軽い汚れの場合は洗剤量を控えめにしてください。
 - ・洗剤は入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になり洗濯物に残ることがあります。
- 縦型洗濯機とドラム式洗濯機の使用量は異なりますので、ご注意ください。

軽い汚れとは、脂分をほとんど含まない汗やほこりのような汚れのことです

			柔軟剤			酸素系 液体漂白剤	
粉末							
水 30L に対する使用量							
18g	21g	30g	7mL	10mL	16mL	20mL	40mL
ア タ ック	ニ ュ ー ビ ー ズ	ト ッ プ	ふ ん わ り ソ フ ラ ン	ソ フ ラ ン ハ ミ ン グ	レ ノ ア	ワ イ ド ハ イ ター E X パ ワ ー ブ ラ イ ト S T R O N G	ワ イ ド ハ イ ター
42g	46g	67g	20mL	29mL	40mL	25mL	50mL
38g	42g	61g	17mL	25mL	36mL	20mL	40mL
34g	38g	55g					
21g	23g	34g	9mL	13mL	18mL	10mL	20mL
必ず溶かしてドラムへ ➡P37			9mL	13mL	18mL	10mL	20mL
21g	23g	34g					
			9mL	13mL	18mL	—	—

上表に記載のない使用量の洗剤については、洗剤の容器の表示に従ってください。




お知らせ

- 洗濯量はJIS(日本産業規格)規定の布地を使用した場合のものです。洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗える量が変わります。

コースの選びかた

洗濯物の種類や汚れにあわせてコースを選んでください。

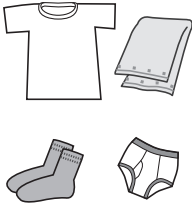洗濯物の種類	こんなときに	コース		容量の	
				洗濯	洗濯▶乾燥
普段の衣類 Tシャツ・タオル類・ パジャマ・くつ下・ ワイシャツ・下着・ ズボンなど 	普段の洗濯を経済的に	標準	➡P30～31	8kg	4.5kg
	自分流の運転を記憶させる	自分流	➡P40	8kg	4.5kg
	- 軽い汚れを手早く洗濯する - 軽い汚れの化繊衣類を洗濯・乾燥する	スピード	➡P30～31	2kg	0.5kg
	夜間に運転音を抑えて洗濯・乾燥したい	ナイト	➡P30～31	—	3kg
	縮みを抑えて乾燥したい	低温乾燥	➡P30～31	—	1.5kg
	がんこな汚れをきれいに	念入り	➡P30～31	8kg	4.5kg
デリケートな衣類 セーター・カーディガン・ ランジェリー類・スカート・ ブラウス・学生服・ スラックスなど	(新)  (旧)  表示のある衣類、ウールのセーター、シルク製品などのデリケートな衣類に	おしゃれ着	➡P34～35	2kg	—
ふとん・毛布・シーツ類など 	(新)  (旧)   表示のあるふとんや毛布、シーツなどの大物に	ふとん・毛布	➡P36～37	毛布	
				4.5kg	3kg
				掛けふとん	
				1.4kg	1.4kg
ドラムのお手入れ 洗濯物はいれないでください	 と「  」が点滅したら	温水槽洗浄 2時間 (40℃) (40℃まで加熱し短時間で洗浄)	➡P51	洗濯物はいれない	
		槽洗浄 3時間			
	- 汚れが発生したら - 臭いが気になるとき	槽洗浄 12時間			
排水フィルター・本体側取付部のお手入れ 洗濯物はいれないでください	 と「  」が点滅したら	排水フィルター洗浄	➡P47	洗濯物はいれない	

上限			カビケア槽自動 おそうじ ➡P18	やわらか仕上げ ➡P17	脱水の立ち 上がり調節 ➡P42	乾燥の レベル調節 ➡P14	お湯洗い ➡P29	予約 ➡P41
	乾燥	脱水▶ 乾燥	設 定	設 定	設 定	設 定		
	4.5kg	4.5kg	○	○	○	○	○	○
	4.5kg	4.5kg	○	○	○	○	○	○
	—	—	○	○	—	—	—	○
	—	—	○	○	○	○	○	○
	—	1.5kg	○	○	○	—	○	○
	4.5kg	4.5kg	○	○	○	○	○	○
	—	—	—	—	○	—	○	—
			○	○	○	○	○	○
	3kg	3kg						
	1.4kg	1.4kg	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—

設 定 は、「設定内容一覧」➡P45をご覧ください。

コース内容と所要時間の目安

「洗い」～「脱水」 「洗い」～「乾燥」

コース	運転切換	容量(上限)	自動設定の内容						所要時間(約)
			洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	脱水強さ	乾燥(約)		
標準 ➡P30～31	洗濯	8kg	6分	2回 〔シャワー+ため〕	4分	ふつう	—	27～29分	
	洗濯▶乾燥	4.5kg			自動	自動	自動	2時間20分～ 5時間12分	
自分流 ➡P40	洗濯	8kg	設定内容による		設定内容による	ふつう	—	設定内容による	
	洗濯▶乾燥	4.5kg			自動	自動	設定内容による		
おしゃれ着 ➡P34～35	洗濯	2kg	5分	2回 〔ため〕	5分	やさしく	—	28分	
スピード ➡P30～31	洗濯	2kg	4分	1回 〔ため〕	3～4分	しっかり	—	15～19分	
	洗濯▶乾燥	0.5kg			自動	自動	30分	54～57分	
ふとん・毛布 ➡P36～37	洗濯	毛布：4.5kg 掛けふとん：1.4kg	7分	3回 〔ため〕	5分	ふつう	—	1時間8分	
	洗濯▶乾燥	毛布：3kg 掛けふとん：1.4kg			自動	自動	自動	6時間11分 (初期の表示時間)	
ナイト ➡P30～31	洗濯▶乾燥	3kg	6分	2回 〔シャワー+ため〕	自動	自動	自動	3時間17分～ 5時間5分	
低温乾燥 ➡P30～31	洗濯▶乾燥	1.5kg	6分	2回 〔シャワー+ため〕	自動	自動	自動	6時間35分～ 6時間36分	
念入り ➡P30～31	洗濯	8kg	15分	2回 〔ため〕	3～6分	ふつう	—	45～50分	
	洗濯▶乾燥	4.5kg			自動	自動	自動	3時間39分～ 6時間11分	
温水槽洗浄2時間 (40℃) ➡P51	洗濯	—	つけおき1時間 +洗い17分	3回 〔ため〕	6分	—	—	2時間	
槽洗浄3時間 ➡P51			つけおき2時間 +洗い17分					3時間	
槽洗浄12時間 ➡P51			つけおき11時間 +洗い17分					12時間	
排水フィルター 洗浄 ➡P47	洗濯	—	—						60分

脱水強さ

「脱水強さ」を押して
変更します。

やさしく (- !)

型くずれやシワを抑えたい衣類をやさしく脱水したいときに

ふつう (□)

普段着の脱水に

しっかり (!)

ジーンズ・タオルなど厚手の衣類をしっかり脱水したいときに

- お好みに応じて脱水強さを変更することができます。



お知らせ

- 水温を変更すると、所要時間が長くなります。洗濯量と設定温度による追加時間の目安 ➡P29
- 所要時間は、給水量が毎分 12L のときの目安です。水道水圧・排水条件などにより変わります。
- 洗濯物の種類や片寄りにより所要時間が長くなることがあります。
- 乾き具合を調節するには ➡P14 を変更すると所要時間が変わります。

お好み設定できる内容					
洗い	すすぎ	脱水	脱水強さ	水温	乾燥
5分 ↓ 25分 消灯(なし)	※ 1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし)	-1:やさしく 0:ふつう 1:しっかり	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	— 30分～5時間・自動
5分 ↓ 25分 消灯(なし)	※ 1回～ 注水4回 消灯(なし)	変更できない	変更できない		
5分 ↓ 25分 消灯(なし)	※ 1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし)	-1:やさしく 0:ふつう 1:しっかり	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	— 30分～5時間・自動
5分 ↓ 25分 消灯(なし)	※ 1回～ 注水4回 消灯(なし)	変更できない	変更できない		
5分 ↓ 25分 消灯(なし)	※ 1回～ 注水4回 消灯(なし)	変更できない	変更できない	20・30・40℃・ ----(設定なし)	— 30分～5時間・自動
4分 ↓ 25分 消灯(なし)	※ 1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし)	-1:やさしく 0:ふつう 1:しっかり	—	— 変更できない
4分 ↓ 25分 消灯(なし)	※ 1回～ 注水4回 消灯(なし)	変更できない	変更できない		
5分 ↓ 25分 消灯(なし)	※ 1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし)	-1:やさしく 0:ふつう 1:しっかり	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	— 30分～5時間・自動
5分 ↓ 25分 消灯(なし)	※ 1回～ 注水4回 消灯(なし)	変更できない	変更できない		
5分 ↓ 25分 消灯(なし)	※ 1回～ 注水4回 消灯(なし)	変更できない	変更できない	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	30分～5時間・自動
5分 ↓ 25分 消灯(なし)	※ 1回～ 注水4回 消灯(なし)	変更できない	変更できない	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	30分～5時間・自動
5分 ↓ 25分 消灯(なし)	※ 1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし)	-1:やさしく 0:ふつう 1:しっかり	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	— 30分～5時間・自動
5分 ↓ 25分 消灯(なし)	※ 1回～ 注水4回 消灯(なし)	変更できない	変更できない		
変更できない					
—					

※コースによってすすぎの内容が異なります。➡P39

すすぎの種類

ためすすぎ

水をためてすすぎます。

シャワーすすぎ

水を入れながら、ドラムを回して
すばやくすすぎます。

注水すすぎ

水を入れ替えながら、しっかり
すすぎます。

コース内容と所要時間の目安 (つづき)

「乾燥」のみ

コース	容量 (上限)	自動設定の内容	お好み設定できる内容
		所要時間(約)	
標準 ➡P32	4.5kg	2時間44分～6時間38分	30分・1時間・1時間30分・ 2時間・3時間・4時間・ 5時間・自動
自分流 ➡P40	4.5kg	設定内容による	
ふとん・毛布 ➡P36～37	毛布：3kg 掛けふとん：1.4kg	4時間20分～6時間48分 (初期は6時間48分を表示します。)	
念入り ➡P32	4.5kg	3時間4分～6時間48分	

「脱水」～「乾燥」

コース	容量（上限）	脱水▶乾燥					
		自動設定の内容				お好み設定できる内容	
		脱水	脱水強さ	乾燥	所要時間(約)	脱水	乾燥
標準 ➡P33	4.5kg	自動	自動	自動	1 時間 45 分～4 時間 36 分	変更で きない	30 分・ 1 時間・ 1 時間 30 分・ 2 時間・ 3 時間・ 4 時間・ 5 時間・ 自動
自分流 ➡P40	4.5kg	設定内容による					
ふとん・毛布 ➡P36～37	毛布：3kg 掛けふとん：1.4kg	自動	自動	自動	3 時間 50 分～4 時間 56 分 (初期は 4 時間 56 分を表示します。)		
念入り ➡P33	4.5kg	自動	自動	自動	2 時間 5 分～5 時間 16 分		
低温乾燥 ➡P33	1.5kg	自動	自動	自動	5 時間 20 分～6 時間		

お湯で洗う

洗濯

洗濯▶乾燥


衣類や汚れに応じて、水温を選べます。衣類の取扱い表示をご確認のうえ、水温を選んでください。

コース	運転内容
標準	洗濯 洗濯▶乾燥
自分流	
ふとん・毛布	
念入り	

コース	運転内容
ナイト	洗濯▶乾燥
低温乾燥	
おしゃれ着	洗濯

(例)40℃の場合

※説明のため実際の表示とは異なります。

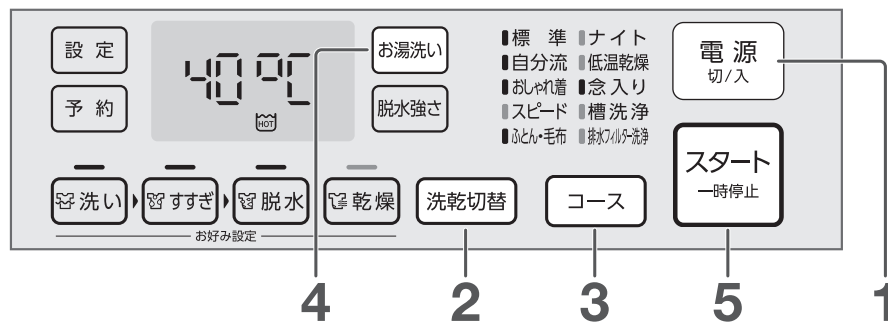

運転内容	コース	容量
洗濯	各コース	➡P24～25
	「標準」60℃	2kg以下 ●洗濯量が2kg以下の場合に除菌できます。
洗濯▶乾燥	各コース	➡P24～25

お願い

- 水温「60℃」で洗えないもの
 - 色柄物
 - プリントがついているもの
 - 芯地のあるもの
 - ゴム素材を使用した伸縮性のあるもの
- 水温「40℃」「60℃」では、色柄物と白物衣類を分けて洗ってください。
- 衣類の取扱い表示を確認し、上限を超える温度では洗わないでください。



お知らせ

- 水温を変更すると水温を変更しない場合と比べて、所要時間が長くなります。
- 洗濯量や初期の水温によって、設定水温に達しないことがあります。
- 「洗い」のみお湯になります。
- 追加時間は好みで変更できません。

1

電源切/入

電源を入れる

2

洗乾切替

「洗い～脱水」／「洗い～乾燥」のいずれかを選ぶ
➡P16

3

コース

使用するコースを選ぶ

4

お湯洗い

を押して、水温を選ぶ

- 「おしゃれ着」コースは60℃に設定できません。

5

スタート一時停止

スタートする

■洗濯量と設定温度による追加時間の目安


設定温度別の追加時間(目安)				
水温	20℃	30℃	40℃	60℃
洗濯量	冬場の洗濯に	汚れをしっかりと落としたいときに	皮脂汚れ、臭いが気になる衣類に	白色肌着(綿素材など)の除菌に
8kg	45分	1時間10分	2時間	3時間
4kg	40分	1時間	1時間35分	2時間45分
2kg	35分	1時間	1時間30分	2時間10分

おすすめ!

衣替え前に、水温「40℃」で洗濯すると、えり・そで口の黄ばみ予防に効果があります。
「予約」運転で使うと便利です。

「洗濯」「洗濯▶乾燥」する

コース	洗濯物の種類
標準	普段の衣類に 「洗濯▶乾燥」では除菌ができます。
スピード	軽い汚れの衣類に 「洗濯▶乾燥」は約500g（ワイシャツ2枚）までの化繊衣類
ナイト	普段の衣類に
低温乾燥	縮みを抑えたい衣類に
念入り	がんこな汚れや厚手の衣類に

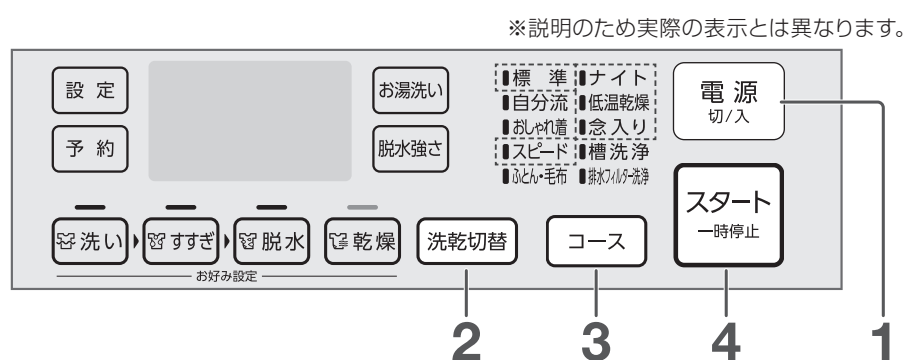

運転内容	コース	容 量
洗濯	標準／念入り	8kg以下
	スピード	2kg以下
洗濯▶乾燥	標準／念入り	4.5kg以下
	スピード	0.5kg以下
	ナイト	3kg以下
	低温乾燥	1.5kg以下

お願い

- 湿り気が残る場合は、乾き具合に応じて乾燥を追加し、仕上げ乾燥をしてください。➡P14
- 洗濯・乾燥容量をお守りください。（乾きムラや、乾燥が不十分になる原因）
- 衣類の傷み、排水異常、故障を防ぐために ➡P11

準備

- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める

1


電源切/入

電源を入れる

2

洗乾切替「洗い～脱水」／
「洗い～乾燥」のいずれかを選ぶ

- 運転内容に合わせたランプが点灯します。

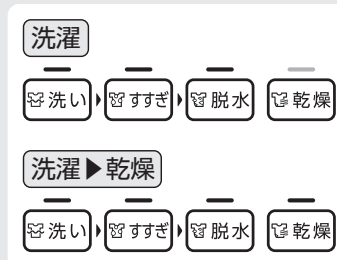



お知らせ

- 乾燥できないものについては
乾燥できないもの➡P10
- 衣類のシワや縮みについては
乾燥のポイント➡P13
- 乾燥する洗濯物の量を2kg以下に
すると仕上がりが良くなります。
- 乾燥中に一時停止や電源「切」→
「入」すると冷却運転を行うため、
ドアロック解除まで時間がかかる
場合があります。
- 「スピード」コースでは、「お湯洗い」
は設定できません。
- 「洗濯▶乾燥」では、「脱水強さ」は
変更できません。


手順5で洗剤量表示中（約1分間）に洗剤類を洗剤投入容器に入れられなかった場合

- 給水が終わるまでに投入してください。

1 スタート
一時停止を押して、一時
停止する

2 洗剤投入容器に洗剤類
を入れる

（液体／粉末）洗剤
（液体／粉末）漂白剤

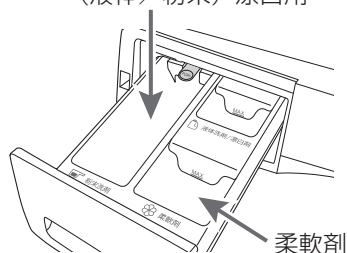

3 スタート
一時停止を押す

- 運転を再開します。

3

コース 使用するコースを選ぶ

- 選択されているコースのランプが点滅します。

（例）標準

標準 ナイト
自分流 低温乾燥
おしゃれ着 念入り
スピード 槽洗浄
ふとん・毛布 排水フィルター洗浄

必要に応じ、お湯洗い 脱水強さ を設定してください。

コース内容と所要時間の目安 ➡P26～27

お湯で洗う ➡P29

4

スタート
一時停止

スタートする

- 布量測定後、洗剤量の目安を表示します。

布量測定中



洗剤量（目安）の表示
例：キャップ1.0杯



5

洗剤類を布量測定後の待機中（約1分間）に入れる ➡P21

洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ➡P22～23

- 運転中に洗濯物を追加・取り出しをしたいとき
ドアロック中にドアを開ける ➡P20


ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、「やわらか仕上げ」をします。➡P17
（乾燥運転は終了しています。「スタート／一時停止」を押してドア
ロックが解除したら洗濯物を取り出してください。）
- 水栓を閉じてください。
- 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。

「乾燥」する

「乾燥」運転前に水栓を必ず開いてください。（乾燥運転は水道水を使って冷却・除湿します。また、本体
内蔵の乾燥用自動おそうじフィルターの自動洗浄に水を使用します。）

コース	洗濯物の種類
標準	シワが気にならない普段の衣類に 綿の下着、くつ下、タオルなど
念入り	乾きにくい厚手の衣類に

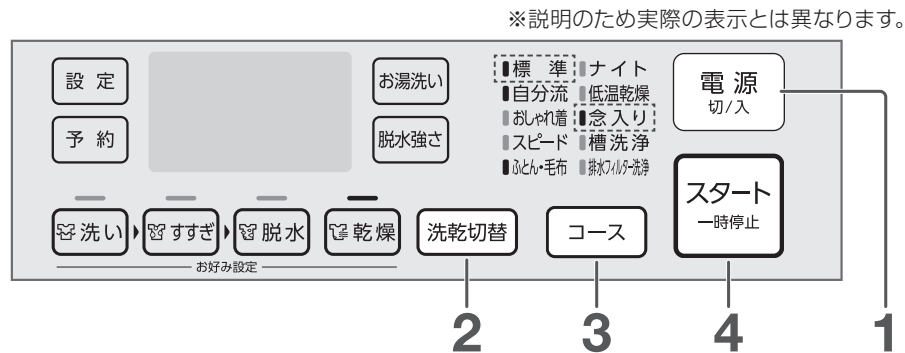

運転内容	容量
乾燥	4.5kg以下

お願い

- 乾燥機用柔軟仕上シートは使わないでください。
（すき間に入り故障の原因）
- 湿り気が残る場合は、乾き具合に応じて乾燥を追加し、仕上げ乾燥をしてください。➡P14
- 乾燥容量をお守りください。
（乾きムラや、乾燥が不十分になる原因）
- 衣類の傷み、排水異常、故障を防ぐために ➡P11



お知らせ

- 乾燥できないものについては
乾燥できないもの ➡P10
- 衣類のシワや縮みについては
乾燥のポイント ➡P13
- 乾燥する洗濯物の量を2kg以下に
すると仕上がりが良くなります。
- 乾燥中に一時停止や電源「切」→
「入」すると冷却運転を行うため、
ドアロック解除まで時間がかかる
場合があります。

準備

- 水栓を開く
- 脱水後の洗濯物のシワを一度伸ばし、ドラムに入れてドアを閉める

1

電源
切/入

電源を入れる

2

洗乾切替

「乾燥」に切り替える ➡P16

3

コース

コースを選ぶ

- 少量の衣類の場合は、お好み設定で乾燥時間を選んでください。自動
で運転すると乾燥時間が長くなることがあります。 ➡P38

4

スタート
一時停止

スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、「やわらか仕上げ」をします。 ➡P17
（乾燥運転は終了しています。「スタート/一時停止」を押してドア
ロックが解除したら洗濯物を取り出してください。）
- 水栓を閉じてください。
- 排水フィルターを掃除してください。


「脱水▶乾燥」する

洗濯運転後に「乾燥」させない衣類のみ取り出し、その他の衣類を「乾燥」させる場合や、手洗いの衣類を「乾燥」させる場合などに使用します。しっかり脱水してから乾燥するので、乾燥運転のみの場合よりも、乾燥時間を短縮することができます。

「脱水▶乾燥」運転前に水栓を必ず開いてください。（乾燥運転は水道水を使って冷却・除湿します。また、本体内蔵の乾燥用自動おそうじフィルターの自動洗浄に水を使用します。）

コース	洗濯物の種類
標準	シワが気にならない普段の衣類に 綿の下着、くつ下、タオルなど
低温乾燥	縮みを抑えたい衣類に
念入り	乾きにくい厚手の衣類に

※説明のため実際の表示とは異なります。

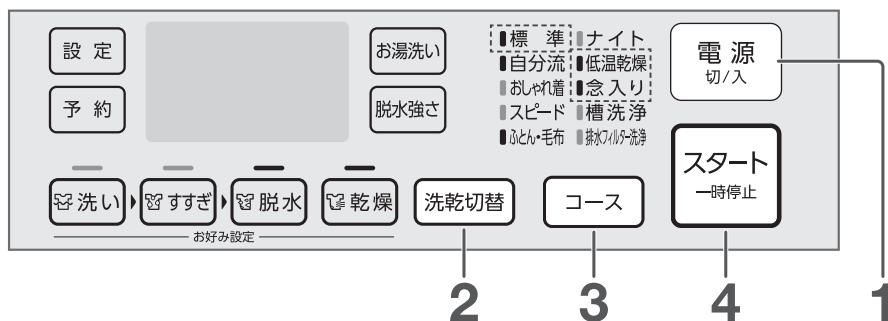

運転内容	コース	容量
脱水▶乾燥	標準/念入り	4.5kg以下
	低温乾燥	1.5kg以下

お願い

- 湿り気が残る場合は、乾き具合に応じて乾燥を追加し、仕上げ乾燥をしてください。➡P14
- 洗濯・乾燥容量をお守りください。（乾きムラや、乾燥が不十分になる原因）
- 衣類の傷み、排水異常、故障を防ぐために ➡P11



お知らせ

- 乾燥時間が決まるまで「---」を表示します。
- 乾燥できないものについては
乾燥できないもの ➡P10
- 衣類のシワや縮みについては
乾燥のポイント ➡P13
- 乾燥する洗濯物の量を2kg以下にすると仕上がりが良くなります。
- 乾燥中に一時停止や電源「切」→「入」とすると冷却運転を行うため、ドアロック解除まで時間がかかる場合があります。
- 厚手のものやかさばるものは、バランスが取れず運転が止まる場合があります。
「洗濯物の片寄りを防ぐために以下の確認をしてください。」 ➡P11

準備

- 水栓を開く
- めれた洗濯物を入れてドアを閉める

1

電源切/入

電源を入れる

2

洗乾切替

「脱水～乾燥」に切り替える ➡P16

3

コース

コースを選ぶ

- 少量の衣類の場合は、お好み設定で乾燥時間を選んでください。自動で運転すると乾燥時間が長くなることがあります。 ➡P38

4

スタート一時停止

スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥終了後は、「やわらか仕上げ」をします。 ➡P17
（乾燥運転は終了しています。「スタート/一時停止」を押してドアロックが解除したら洗濯物を取り出してください。）
- 水栓を閉じてください。
- 排水フィルターを掃除してください。

「乾燥」する


「脱水▶乾燥」する

デリケートな衣類を「洗濯」する

おしゃれ着

デリケートな衣類の洗濯に適しています。衣類の縮みや傷みを防ぐためにやさしく洗います。

洗濯できるもの


(新表示)  (旧表示)  手洗い 30 左の取扱い表示があるデリケートな衣類

※これらの取扱い表示があっても洗えないものがあります。➡P10

- ウール・カシミア・アンゴラのセーター・カーディガンなど



- 絹・麻のブラウス・ワンピース・シャツなど

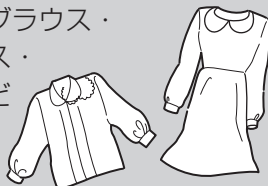

- 学生服・セーラー服・スラックス・スカート・ジャンパー・カーテンなど



洗濯前のチェック

初めて洗う衣類は、色落ちしないか確かめる

- 洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押しあて、タオルに色移りがないか確認してください。



- スカーフや外国製の衣類には色落ちしやすいものがあります。

毛素材などでブリーツ加工のものは、開かないように糸で留める

- 糸は乾いてから取ってください。



ボタン・刺しゅうが付いている衣類は裏返す

シミや部分汚れがないか確かめる

- シミは裏側にタオルをあて洗剤液を付け、一定方向にブラッシングしてください。



- ポケットまわり・そで口・えり・すその汚れは、洗剤液を付けブラシなどで軽くたたいて落としてください。




カーテンなどの大物以外は、洗い時間を7分以内にする

- 自動設定は、5分になっています。(縮みをおさえるため)
- カーテンのフックは、必ずはずしてください。

干しかた

● 風通しの良い日陰に干してください。

ウール・カシミア・アンゴラなどのセーター

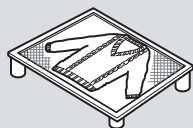

形を整え、裏返して平干し

絹・麻などのブラウスやワンピース



ハンガー干し

スカート



型を整えてハンガー干し(伸びやすいものは平干し)


スラックス



折り目を合わせてハンガー干し

縮んだとき


- 1 伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ
- 2 スチームアイロンを浮かせた状態でスチームをたっぷりかける
- 3 乾くまでそのままにしておく

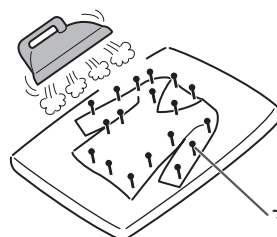

- 衣類購入時に型紙をとっておくと便利です。

マチ針

※説明のため実際の表示とは異なります。

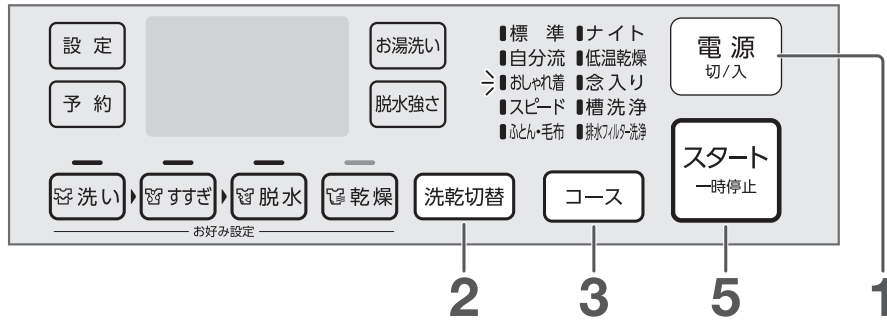

運転内容	容量
洗濯	2kg以下

■ 重さの目安

ブラウス 約200g	セーター 約300g	スラックス 約400g

お願い

- 洗濯終了後、すぐに洗濯物を取り出し、陰干ししてください。
(長時間放置するとシワや縮みの原因)



お知らせ

- 「予約」「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」は、設定できません。

準備

- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める

1

電源切/入

電源を入れる

2

洗乾切替

「洗い～脱水」に切り替える →P16

3

コース

「おしゃれ着」を選ぶ

必要に応じ、**お湯洗い**を設定してください。

コース内容と所要時間の目安 →P26～27


お湯で洗う →P29

4

おしゃれ着用液体中性洗剤を
洗剤容器に入れる

洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 →P22～23

洗剤類の入れかた →P21

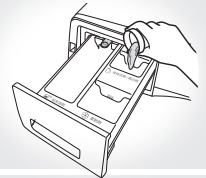

5

スタート
一時停止

スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

水栓を閉じてください。

デリケートな衣類を「洗濯」する

アイロン仕上げ

- 衣類の取扱い表示に従ってください。
- てかりの出やすいスカート・スラックスや刺しゅう・ビーズの付いたものは当て布をしてください。

アイロンの適正温度

綿・麻	ポリエステル・毛・絹	アクリル系・ナイロン	当て布をしてアイロンがけをしてください。	付記用語 あて布使用
(新表示) ~200℃	~150℃	~120℃		
(旧表示) 高 180～210℃	中 140～160℃	低 80～120℃		

アイロンがけができません。

(新表示)



(旧表示)



ふとん・毛布を「洗濯」「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」する

ふとん・毛布

掛けふとん・毛布などの大物の洗濯に適しています。ふとんや毛布のサイズや素材を確認して運転してください。液体洗剤の使用をおすすめします。

洗濯や乾燥できるもの

(新表示) (旧表示) 左の取扱い表示がある毛布・ふとん

洗濯～乾燥できるもの

毛布

- ・ アクリルまたはポリエステル100%の毛布
シングルサイズ
(140cm×200cm) 以下

ふとん

- ・ 詰め物がポリエステル100%の夏掛けふとん
詰め物：1kg以下
大きさ：150cm×210cm以下

洗濯のみできるもの

毛布

- ・ アクリルまたはポリエステル100%の毛布
ダブルサイズ
(180cm×230cm) 以下
- ・ 綿毛布
シングルサイズ
(140cm×200cm) 以下

ふとん

- ・ 詰め物がポリエステル100%の夏掛けふとん
詰め物：1kg以下
大きさ：180cm×210cm以下
- ・ 洗濯機で洗えると記載されている羽毛夏掛けふとん
洗濯後、臭いの残る羽毛ふとんは洗えません。目立たない部分に水を付けて確認してください。
大きさ：150cm×210cm以下

洗濯も乾燥もできないもの

毛布

- ・ 純毛の毛布
- ・ 電気毛布
- ・ カーペット・ホットカーペット・ラグマットなどの固くて厚いもの
(洗濯中にドアが開いて水もれする場合や、異常振動の原因)
- ・ ロングパイル(毛足1cm以上)の毛布
(洗濯すると毛倒れするおそれ)


ふとん

- ・ 取扱い表示のないもの
- ・ 側生地がタオル地のもの
(毛足1cm以上)
乾燥すると縮むおそれがあります。


毛布・ふとんを入れる

1 ゴミ・糸くずを取り除き、下図のようにたたむ

毛布 (4つ折り)

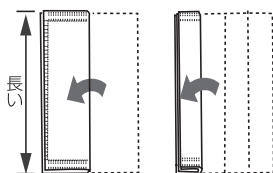


ふとん (3つ折り)

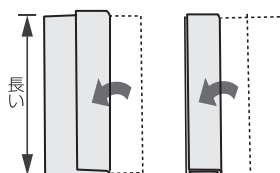

2 端をドラムへ入れ、びょうぶ折りになるように入れる


- ・ 手で押さえながら入れてください。
- ・ 両端は奥側に入れてください。(ドア側にあると破れる原因)

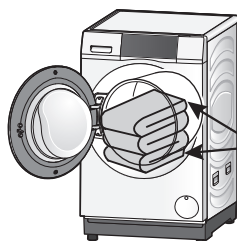

お願い

- ・ 洗濯機用毛布洗いネットは絶対に使わないでください。(脱水できません)
- ・ ふとん・毛布を2枚以上、同時に入れないでください。
(ねじったり、丸めたり、無理に押し込んで洗濯すると、本体や毛布・ふとんが破損する原因)

毛布4.5kgの目安

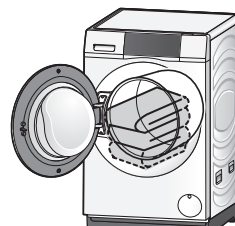


折りたたんで
ドラムの2/3以下

ふとん1.4kgの目安



折りたたんで
ドラムの2/3以下

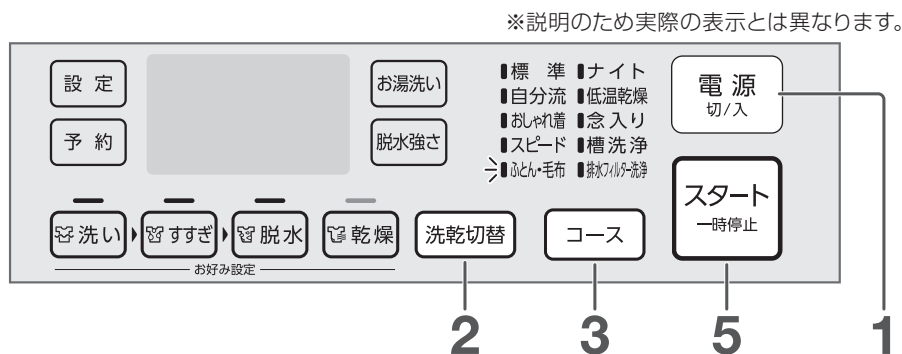

運転 内容	容 量	
	毛布	掛けふとん
洗濯	4.5kg以下	1.4kg以下
洗濯▶乾燥	3kg以下	
乾燥		
脱水▶乾燥		

お知らせ

- 「洗濯▶乾燥」「脱水▶乾燥」では、脱水強さは変更できません。

粉末合成洗剤を使う場合

ふとん・毛布を洗う際、粉末洗剤が溶け残る場合があるため、あらかじめ、溶かしてください

- 約30℃のぬるま湯(約2L)を容器に用意して、洗剤を入れる
- 固まったり、粉が残ったりしないようによくかき混ぜてからドラム内に少しずつ流し込む
- 毛布・ふとん・シーツを入れ、運転を始める

準備

- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める

1

電源切/入

電源を入れる

2

洗乾切替

「洗い～脱水」／「洗い～乾燥」／「乾燥」／「脱水～乾燥」のいずれかを選ぶ →P16

3

コース

「ふとん・毛布」を選ぶ

必要に応じ、お湯洗い 脱水強さを設定してください。

コース内容と所要時間の目安 →P26～27

お湯で洗う →P29

4

「洗濯」「洗濯▶乾燥」の場合のみ

洗剤を入れる

- 粉末合成洗剤は、溶かしてからドラム内に直接入れてください。
洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 →P22～23

5

スタート一時停止

スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥したときは、運転終了後「やわらか仕上げ」をします。→P17
(乾燥運転は終了しています。「スタート/一時停止」を押してドアロックが解除したら洗濯物を取り出してください。)
- 水栓を閉じてください。
- 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。


ふとん・毛布を「洗濯」「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」する

コースの運転内容を変更する【好み設定】

「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」を個別に組み合わせたり、
時間やすすぎ回数・方法などの内容を変更したりできます。

洗濯 洗濯▶乾燥 乾燥 脱水▶乾燥

※説明のため実際の表示とは異なります。

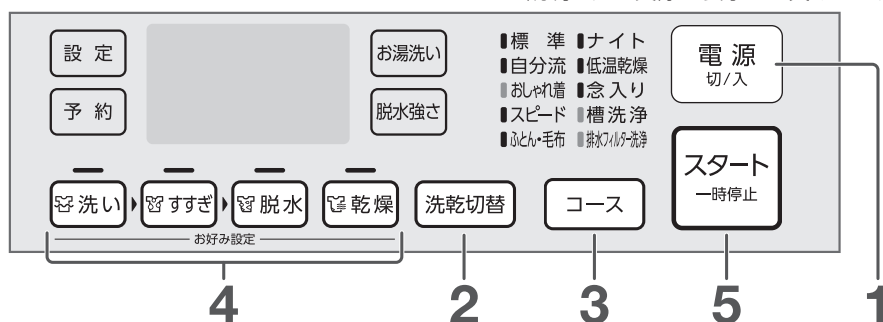

お知らせ

- コースにより設定できる内容が異なります。
コース内容と所要時間の目安
→P26～28
- 変更した内容は記憶しません。記憶させたいときは、「自分流」コース →P40 をご利用ください。
- 「洗濯▶乾燥」「脱水▶乾燥」では、脱水時間と脱水強さは変更できません。
- 「おしゃれ着」コースでは、脱水時間と脱水強さは変更できません。
- 「お湯洗い」を設定した場合、「洗い」の所要時間は、「洗い」設定時間と「お湯洗い」の追加時間の合計となります。 →P29

準備

- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める

1

電源 切/入

電源を入れる

2

洗乾切替

「洗い～脱水」／「洗い～乾燥」／「乾燥」／
「脱水～乾燥」のいずれかを選ぶ →P16

3

コース

コースを選ぶ

4

洗い

すすぎ

脱水

乾燥

から運転したい行程を押して、
行程の時間や回数を変更する

コース内容と所要時間の目安 →P26～28

必要に応じ、お湯洗い 脱水強さ を設定してください。

お湯で洗う →P29

5

スタート 一時停止

スタートする


「洗濯」「洗濯▶乾燥」の場合のみ

- 布量測定後、洗剤量の目安を表示します。
- 洗剤類は布量測定後の待機中(約1分間)に入れてください。 →P21
洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 →P22～23

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥したときは、運転終了後「やわらか仕上げ」をします。 →P17
(乾燥運転は終了しています。「スタート/一時停止」を押してドアロックが解除したら洗濯物を取り出してください。)
- 水栓を閉じてください。
- 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。

■ 設定できる内容

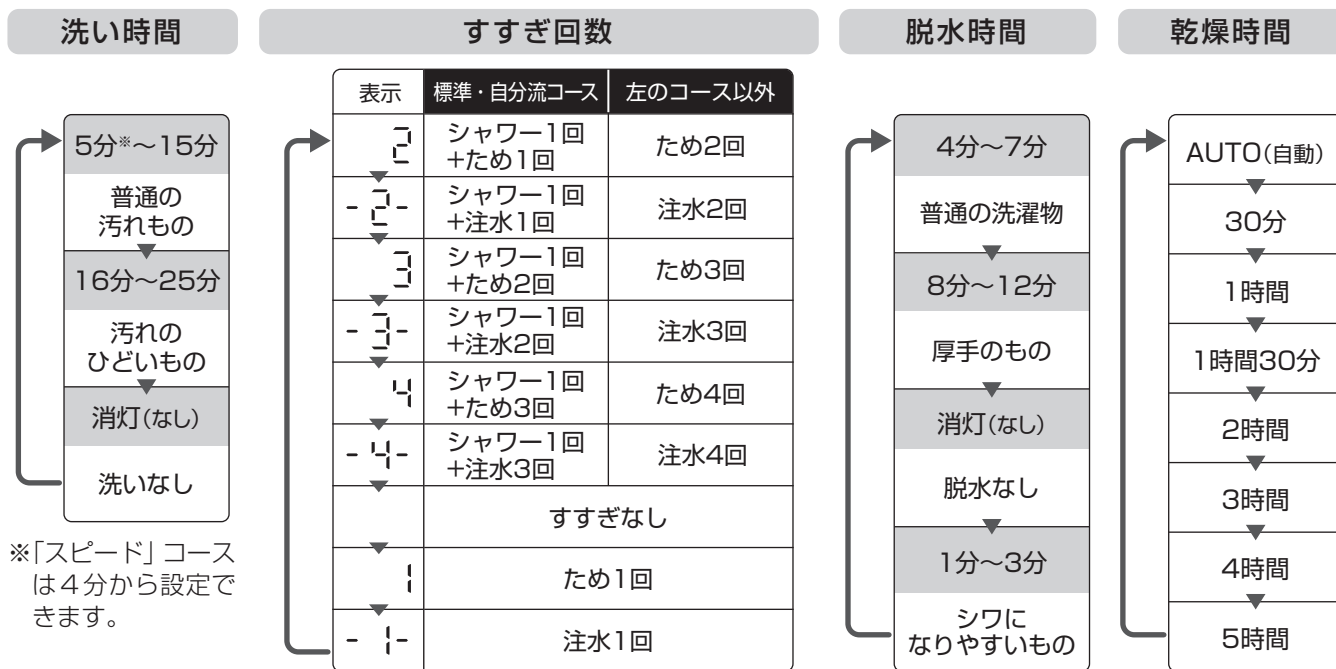


※「スピード」コースは4分から設定できます。

- すすぎ行程から始まる運転では、シャワーすすぎはためすすぎ、または注水すすぎに変わります。

個別運転例

コース選択後、運転したい行程を押してランプを点灯させ、時間やすすぎ回数などを変更します。

＜例＞「標準」コースで、「脱水」のみ行う場合

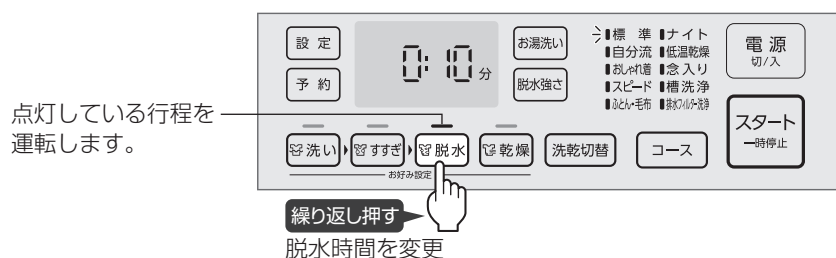

「洗濯」(「自分流」「おしゃれ着」「ふとん・毛布」コース)と「洗濯▶乾燥」は、運転しない行程を押して消灯状態にしてください。

■ 排水のみしたいとき

「脱水」のみを設定し、スタート後ドラムが回転し始めたら「スタート/一時停止」を押す、ロックが解除したら電源を切ってください。



お知らせ

- 「すすぎ」から始める場合は、給水から始まります。
- 「洗い」のみ、「洗い」と「すすぎ」、「すすぎ」のみの場合は、脱水して終了します。
- 「脱水」から始める場合、ドラム内に水があれば排水から始まります。


自分流の運転内容を記憶させる

洗濯 洗濯▶乾燥 乾燥 脱水▶乾燥

自分流

お好みの運転内容を「洗濯」「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」とそれぞれ個別に記憶させることができます。次回からは「自分流」を選べば、前回設定した運転内容で運転することができます。

※説明のため実際の表示とは異なります。

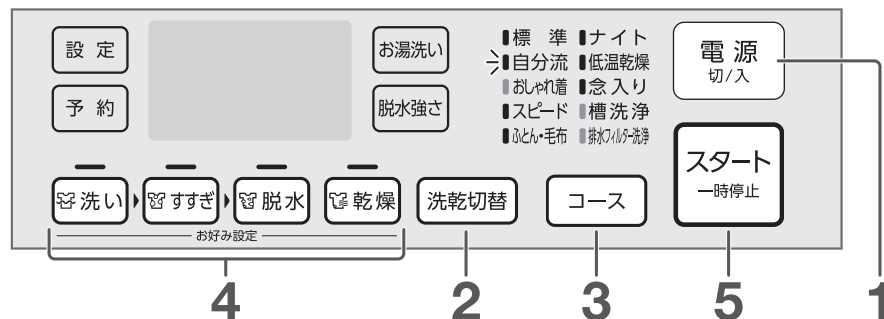

運転内容	容量
洗濯	8kg以下
洗濯▶乾燥	4.5kg以下
乾燥	
脱水▶乾燥	

購入時の設定	
洗濯	洗 い： 6 分 すすぎ： 2 回 脱 水： 4 分
洗濯▶乾燥	洗 い： 6 分 すすぎ： 2 回 脱 水： 自 動 乾 燥： 自 動
乾燥	乾 燥： 自 動
脱水▶乾燥	脱 水： 自 動 乾 燥： 自 動



お知らせ

- スタートすると前回の設定は消え、新しい設定を記憶します。電源プラグをコンセントから抜いたときも記憶しています。
- 「洗濯▶乾燥」「脱水▶乾燥」では、脱水時間と脱水強さは変更できません。
- 「予約」は記憶しません。

準備

- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める

1

電源切/入

電源を入れる

2

洗乾切替

「洗い～脱水」／「洗い～乾燥」／「乾燥」／「脱水～乾燥」のいずれかを選ぶ ▶P16

3

コース

「自分流」を選ぶ

- 現在の設定内容を表示します。変更がなければ5へ

4

洗洗い

すすぎ

脱水

乾燥

から変更したい行程を押して、行程の時間や回数を変更する お好み設定 ▶P38

必要に応じ、お湯洗い 脱水強さを設定してください。

コース内容と所要時間の目安 ▶P26～27 お湯で洗う ▶P29

5

スタート一時停止

スタートする

- 布量測定後、洗剤量の目安を表示します。
- 洗剤類は布量測定後の待機中(約1分間)に入れてください。▶P21
洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安 ▶P22～23

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥したときは、運転終了後「やわらか仕上げ」をします。▶P17 (乾燥運転は終了しています。「スタート/一時停止」を押してドアロックが解除したら洗濯物を取り出してください。)
- 水栓を閉めてください。
- 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。

予約運転をする

洗濯


洗濯▶乾燥

乾燥

脱水▶乾燥

運転終了までの時間を予約できます。

※説明のため実際の表示とは異なります。

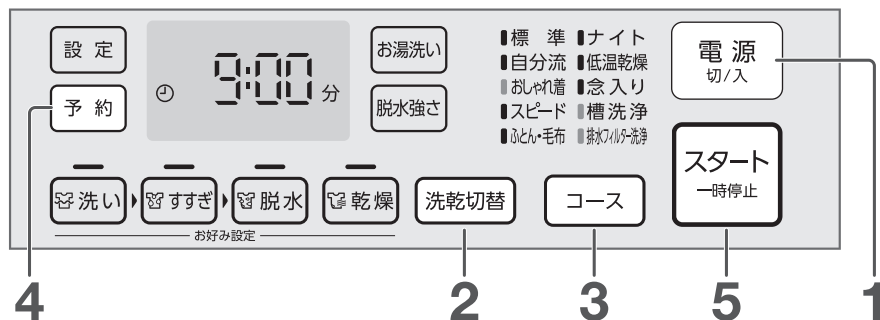

お願い

- 水栓からの水もれがないか確認してください。
- 色移りしやすい衣類は、一緒に洗濯しないでください。
- 衣類のシワ付きを防ぐため、運転終了後、すぐに干してください。

漂白剤

酸素系をお使いください。塩素系は、変色や損傷の原因になるため、使わないでください。

粉石けん・液体石けん

固まる場合があるため、使わないでください。



お知らせ

- 電源を切ると予約は取り消されますが、以下の場合は続きからスタートします。
 - ・ 停電から復帰したとき
 - ・ 電源プラグを抜き差ししたとき
- 運転終了時間は、水道水圧・排水条件などで変わります。
- 「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」での予約時、衣類の種類や乾き具合によって予約時間より早く運転が終了することがあります。
- 予約運転待機中はドアロックされます。
- 「おしゃれ着」「槽洗浄」「排水フィルター洗浄」コースでは、設定できません。

予約の取り消し

電源を切る

予約の変更

電源を切り
設定し直す

準備

- ・ 水栓を開く
- ・ 洗濯物を入れてドアを閉める

1

電源切/入

電源を入れる

2

洗乾切替

「洗い～脱水」／「洗い～乾燥」／「乾燥」／「脱水～乾燥」のいずれかを選ぶ ➡P16

3

コース

コースを選ぶ

必要に応じ、お湯洗い 脱水強さを設定してください。

コース内容と所要時間の目安 ➡P26～27
お湯で洗う ➡P29

4

予約

運転終了までの時間を設定する

(例) 6時間後に運転を終了させる場合

6:00 分

- 1時間単位で以下の範囲で予約設定できます。
 - 「洗濯」：2～24時間後
 - 「洗濯▶乾燥」「乾燥」：7～24時間後
 - 「脱水▶乾燥」：6～24時間後

5

スタート一時停止

スタートする

- 布量測定後、洗剤量の目安を表示します。目安表示に合わせて洗剤を入れてください。➡P21

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 乾燥したときは、運転終了後「やわらか仕上げ」をします。➡P17 (乾燥運転は終了しています。「スタート/一時停止」を押してドアロックが解除したら洗濯物を取り出してください。)
- 水栓を閉じてください。
- 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。

自分流の運転内容を記憶させる

予約運転をする

こんなとき


脱水の振動や音を抑えたい (脱水の立ち上がり調節)

洗濯物の状態によって、脱水時に振動や音が大きくなる場合があります。気になるときは、下の手順2で「」に設定してください。

1 電源「入」の状態、設定番号を選ぶ

 →  で「」を選ぶ → 

2 を押して内容を変更する

	脱水立ち上がり時の音や振動を抑えます。 • 運転時間が長くなります。
	購入時
	脱水の立ち上がりをスムーズにします。 • 音や振動が大きくなります。

3 を押す

- 「ピー」と鳴り、設定完了

解除

設定時と同じ操作をする

- 2 で「」を選ぶ

終了ブザー音を消したい

1 電源「入」の状態、設定番号を選ぶ

 →  で「」を選ぶ → 

2 で「」を選ぶ →

- 「ピー」と鳴り、設定完了

再度
設定したい
とき

設定時と同じ操作をする

- 2 で「」を選ぶ

のりづけしたい

■ のりづけできる洗濯物 1.5kg 以下

■ 使用できるのり

洗濯機用の化学合成のり（酢酸ビニール系）

- 故障の原因になるため、上記以外は使わないでください。

のりの量は、容器に表示されている分量を目安にしてください。

1 水栓を開き、 電源を入れる

2 「洗い～脱水」に切り替える → P16

3 のりを1L程度の水でうすめ、ドラムに入れる

4 洗濯物を入れ、ドアを閉める

5 「標準」を選ぶ

6 「6分」・ 「0回」・ 「1分」に設定する お好み設定 → P38

7 スタートする

8 洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出す

お願い

- のりづけした洗濯物は、本機で乾燥しないでください。（ドラムの汚れや故障の原因）

のりづけ後はドラムを洗ってください

のりが残っていると、故障の原因になります。

1 洗濯物を取り出した後、ドアを閉め、

 電源を入れる

2 「洗い～脱水」に切り替える → P16

3 「ふとん・毛布」を選ぶ

4 「7分」・ 「0回」・ 「1分」に設定する

5 スタートする

- 運転終了後、水栓を閉じてください。

凍結のおそれがある

脱水運転終了後も、給水ホースやドラム内には水が少し残っています。気温が低くなると、その水が凍結してしまうことがあります。

凍結防止方法 その1

凍結防止(残水排水)設定をする

脱水運転が終了して9分後、残水を自動で排水します。設定すると運転終了から10分間「」を表示します。ドアが開いていると作動しません。

1 電源「入」の状態、設定番号を選ぶ

 →  で「」を選ぶ → 

2 で「」を選ぶ →

- 「ピー」と鳴り、設定完了

解除

設定時と同じ操作をする

- 2 で「」を選ぶ

凍結防止方法 その2

給水ホース・ドラム内の水を抜く

1 水栓を閉じる

2 電源を入れる

3 「洗い～脱水」に切り替える

4 「槽洗浄」を選ぶ

5 スタートし、

約10秒後に  電源を切る

- 給水ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。

6 給水ホースの水栓側をはずし、給水ホース内の残水をバケツなどで受ける

7 電源を入れる

8 「洗い～脱水」に切り替え、

 「標準」を選ぶ

9 「1分」に設定する

10 スタートする

- ドラム内の水を排水するためです。

凍結したときは…

1 接続部および給水ホースを熱い蒸しタオルで包む



2 水栓を閉じ、給水ホースをはずし、お湯(50℃未満)につける



3 約2Lのお湯(50℃未満)をドラムに入れ、約10分間放置する

4 給水ホースをつないで水栓を開き、下記内容を確認する

- 手でドラムが回せるか
- 運転して給水・排水するか

こんなとき (つづき)

黒ずみ、黄ばみ、異臭をなくしたい

タオル・肌着などは数カ月使うと、洗濯していても徐々に皮脂汚れが蓄積し、それを洗濯や乾燥をすると黒ずみ、臭いが発生する場合があります。

黒ずみ、異臭は…

衣類の汚れが多いと…

「標準」「スピード」コースでは十分に汚れが落ちず、それが原因で黒ずみ、臭いが発生する場合があります。

洗剤が少なすぎると…

一度落ちた汚れが再付着し、黒ずみ、臭いの原因になります。

柔軟剤を入れすぎると…

衣類に柔軟剤が多く残り、黒ずみ、臭いの原因になります。

定期的に「お湯洗い(水温「40℃」)」で洗濯すると、汚れの蓄積を予防することができます。

黒ずみ、黄ばみ、異臭をなくするには…

- 1 バケツなどに約50℃のお湯(5L)を用意する
 - やけどに注意してください。
- 2 1に洗剤付属のスプーン1/2杯の洗剤を入れてよく溶かす
- 3 洗濯物を入れ、約1時間つけおきする
- 4 手でもみ洗いをした後、「標準」コースで洗濯する
 - 洗い時間は長めに設定してください。

それでも落ちない場合は


衣類用漂白剤をご使用ください。

白物には塩素系漂白剤、色柄物には酸素系漂白剤をご使用ください。

なお、ご使用方法は、漂白剤の説明書に従ってください。

運転後、小物衣類が見当たらない

ドアパッキンの下を確認してください。

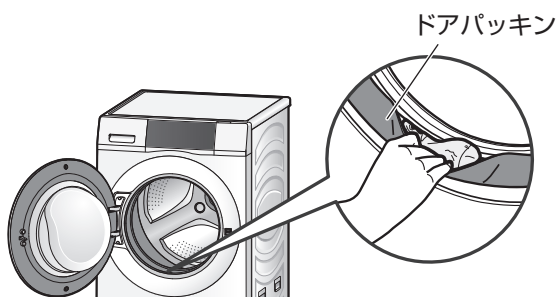

運転途中に運転内容を変更したい

スタート
一時停止

一時停止して変更する

- 「洗い」「すすぎ」：洗い運転中に変更できます。
- 「脱水」：洗い～すすぎ運転中に変更できます。
- 「乾燥」：「洗濯▶乾燥」の洗い～すすぎ運転中に変更できます。
- コースにより変更を受け付けない行程があります。

お好み設定 ➡P38

その他の変更は電源を切り、再度「入」にしてから設定し直してください。

洗濯物が破れてしまった

以下のような原因が考えられます。

- ドアで洗濯物をはさんだ状態で運転をしてしまった。 ➡P11
- ヘアピンなどの異物と一緒に運転してしまった。 ➡P11
- 生地が傷んだものやほころびがある状態で運転をしてしまった。
- 傷みやすい衣類を洗濯ネットに入れずに洗濯をしてしまった ➡P13

設定内容一覧

乾燥レベルの調節や終了ブザーのON/OFFなど、いろいろな機能の設定を変更できます。設定変更した内容は、電源を切っても記憶されます。

設定項目を決める (左側1ケタ)

設定内容を変更する (右側2ケタ)

(太字は購入時の設定)

電源切/入 → 設定 → 予約 → 設定

予約 → 設定 ブザーが鳴り、設定完了

1	カビケア槽自動おそうじ →P18
2	らくらく槽乾燥 →P18
3	やわらか仕上げ →P17
4	脱水の立ち上がり調節 →P42
5	乾燥のレベル調節 →P14
6	排水フィルター洗浄お知らせ →P19
7	槽洗浄お知らせ →P19
8	終了ブザー →P42
9	凍結防止 →P43

1:ON	カビケア槽自動おそうじをする
1:OFF	カビケア槽自動おそうじをしない
2:ON	らくらく槽乾燥をする
2:OFF	らくらく槽乾燥をしない
3:ON	やわらか仕上げをする
3:OFF	やわらか仕上げをしない
4: 0	脱水立ち上がり時の音や振動を抑える
4: 1 標準	
4: 2	脱水の立ち上がりをスムーズにする
5: 2	乾燥レベル ゆるめ
5: 1	
5: 0 乾燥レベル 標準	
5: 1	
5: 2	
5: 3	乾燥レベル しっかり
6:ON	お知らせする
6:OFF	お知らせしない
7:ON	お知らせする
7:OFF	お知らせしない
8:ON	終了ブザーを鳴らす
8:OFF	終了ブザーを鳴らさない
9:ON	凍結防止設定をする
9:OFF	凍結防止設定をしない



お知らせ

- 設定が完了すると、自動的に設定モードから通常モードに戻ります。

お手入れ

乾燥後
毎回

洗濯運転のみの
場合は週1回

QとIを表示したら

排水フィルター

ご注意

- 次の場合は排水フィルターをはずさないでください。(多量の水が出るおそれ)
- ・ドラム内に水が残っている場合
- ・「E1」「E2」を表示した場合

故障かな?と思ったら「排水フィルターを引き出すと水が出る」➡P56

お願い

- お手入れの際に、排水フィルターのゴムパッキンをはずさないでください。
- 定期的にお手入れしてください。(長期間放置すると排水フィルターが目詰まりし、水もれの原因)
- 乾燥中に出たほこりを排水フィルターに集める構造になっています。乾燥後は必ずお手入れしてください。
- 排水ホースが10cm以上持ち上がっていると、排水フィルターをはずしたときに水が出るおそれがあります。排水ホースの持ち上がりがないか確認してください。
- 市販のネットなどを排水フィルターにかぶせて使用しないでください。(水もれの原因)

準備

洗乾切替 「洗い～脱水」に切り替え、

コース 「標準」を選ぶ


脱水 脱水「1分」を設定し、

スタート 一時的にスタートする

1 脱水運転終了後、


電源 電源を切り、

排水フィルターカバー
を押して開ける

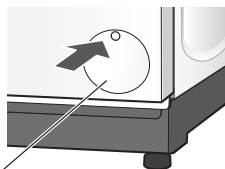

排水フィルターカバー

2 排水を受ける容器を置き、差し込み口の前にタオルなどを敷いてから、ツマミを左(反時計回り)に少しずつ回す

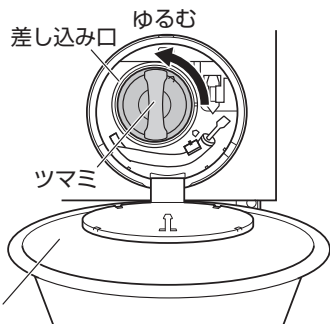


容器

3 水が出ないことを確認して引き出す

- 衣類を入れたまま長時間放置した場合は水が出ることがありますので特にご注意ください。

排水フィルター

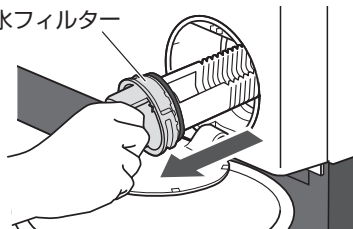


4 排水フィルターのゴミを取り除き水洗いする

- ゴムパッキンに糸くずが付着していれば取り除いてください。
- 本体側にも糸くずやゴミが無いか確認してください。




ゴムパッキン

5 排水フィルターの開口部を上に向けて差し込む


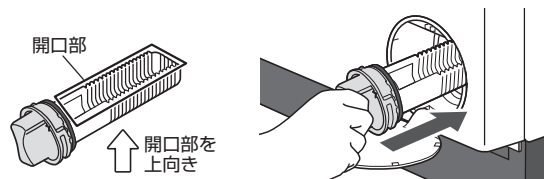


6 ツマミを右(時計回り)に回して、本体と排水フィルターの合印が合うようにしっかりと締める

- しっかり締まっていないと「E4」と表示され運転できません。

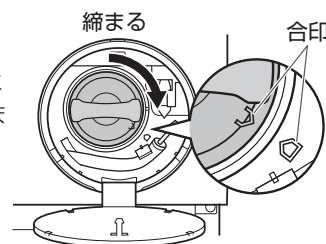

7 排水フィルターカバーを閉める

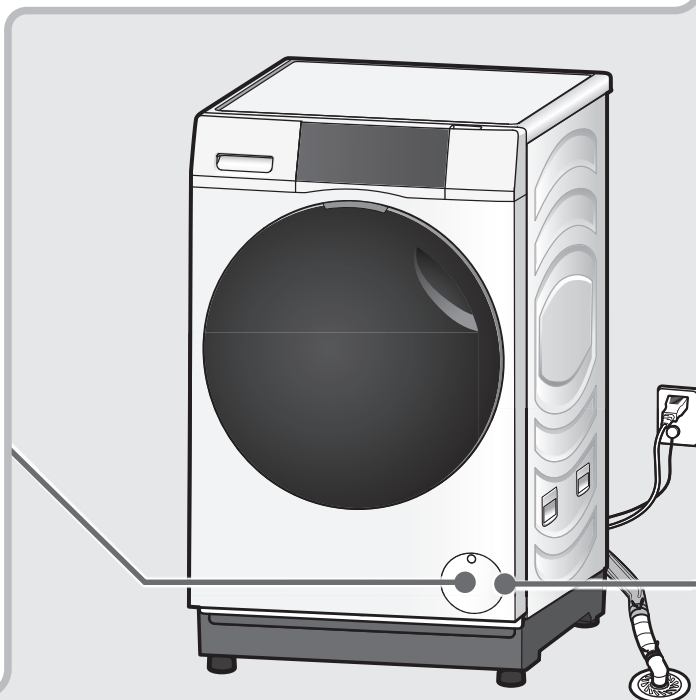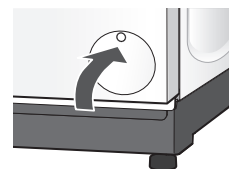

0と1を表示したら

排水フィルター・本体側取付部

市販のカビ取り洗浄剤を使用して、「排水フィルター洗浄」コースを運転すると、排水フィルターや本体側取付部のぬめりや汚れを洗い流すことができます。

洗濯 排水フィルター洗浄コース

準備

水栓を開く

1

洗乾切替 「洗い～脱水」に切り替え、コース 「標準」を選ぶ

脱水 脱水「1分」を設定し、スタート 一時停止 スタートする

本体側取付部の残水を排水するためです。

2

脱水運転が終了し「End」を表示したら、電源 切/入 電源を切り再度 電源 切/入 電源を入れる

3

コース 「排水フィルター洗浄」を選ぶ

4

スタート 一時停止 スタートする

5

「Open」を表示したら、水が出ないことを確認して排水フィルターを引き出す
お手入れ(排水フィルター) 手順2～3 ➡P46

6

排水フィルターのゴミを取り除く

7

市販のカビ取り洗浄剤(泡スプレータイプ)を本体側取付部に吹きかける(6～8プッシュが目安)

使用できる
カビ取り洗浄剤


泡スプレータイプの
カビ取り洗浄剤



使用できない
洗浄剤

ジェルタイプ・固形タイプ・
漂白剤
(ジェルタイプ・漂白剤は、
注入時にこぼれるおそれ)

スプレーのノズル先端を
本体側取付部にできるだけ近づけ、
奥に向かって上下左右に吹きかける

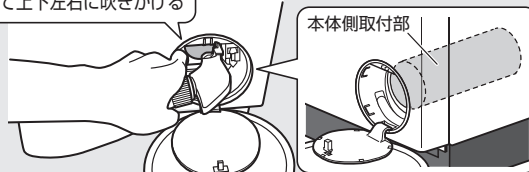

本体側取付部



離して吹きかけない

8

排水フィルターを取り付け、排水フィルターカバーを閉める

お手入れ(排水フィルター) 手順5～7 ➡P46

9

スタート 一時停止 再スタートする

- 約55分つけおきします。

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。

お願い

- カビ取り洗浄剤の使用時は、カビ取り洗浄剤の説明書に記載の注意事項に従ってください。
- カビ取り洗浄剤が「本体側取付部」以外に付着したときは、水を含ませたやわらかい布ですぐに拭き取ってください。

お手入れ

お手入れ (つづき)

給水時間が
長くなったら

E11を
表示したら

給水口

給水口にゴミがたまると、水の出かたが悪くなります。

1 水栓を閉じる

2 電源切/入 電源を入れる

3 洗乾切替 「洗い～脱水」に切り替え、


コース 「槽洗浄」を選ぶ

4 スタート一時停止 スタートし、


約10秒後に 電源切/入 電源を切る

- 給水ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。


5 袋ナットをゆるめてはずす

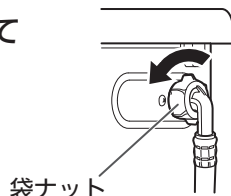

6 歯ブラシなどでゴミを取り除く

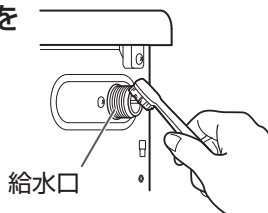

7 袋ナットを傾きのないよう確実に締め付ける (傾いて取り付けると水もれの原因)

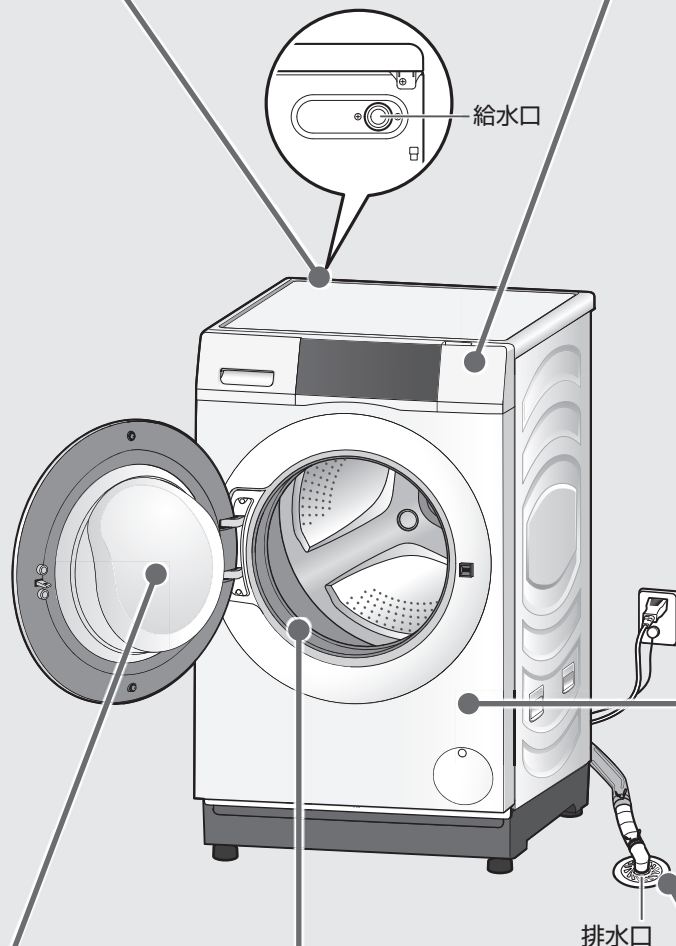


汚れたら

ドア内側 (ガラス面)

水滴、糸くず、汚れが付いたら…

水を含ませたやわらかい布で拭く

- 汚れがひどい場合は、うすめた台所用中性洗剤または石けん水をつけて拭き取った後、絞ったやわらかい布で水拭きしてください。

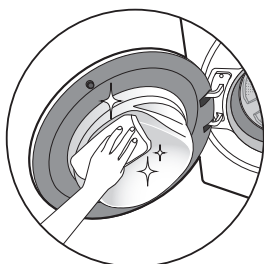


汚れたら

ドアパッキン

糸くずや水滴・汚れはやわらかい布で拭き取る

糸くずなどがたまると水もれや臭いの原因になります。

- ドアパッキンの下に糸くずなどの異物が付いていたら取り除き、水滴は拭き取ってください。

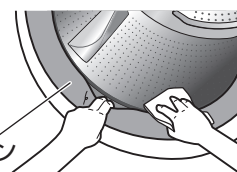

ドアパッキン

- アルコール・クレンザー・ベンジン・シンナーなどで拭かないでください。


週1回
程度

QとFを表示したら

乾燥フィルター


乾燥中はお手入れをしないでください。運転が止まります。

1 乾燥フィルターを手前に引き抜く

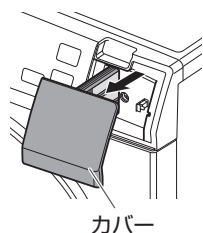

2 アミを破らないようにほこりを取り除く

- アミに粉状のほこりが付着して取れない場合は、台所洗剤を付けて水洗いし、よく乾かしてください。

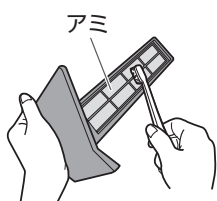

3 方向を確認して取り付ける



お願い

- 乾燥フィルターは必ず取り付けてください。ほこりなどが本体に入り、故障する原因になります。
- 運転中は乾燥フィルターをはずさないでください。
- お手入れ時に水洗いなどで乾燥フィルターがぬれた場合は、乾かしてから取り付けてください。
- バスタオルなど綿素材を多く含む洗濯物を乾燥すると、乾燥フィルターにほこりが多く付着し乾燥時間が長くなります。あらかじめ乾燥運転前に乾燥フィルターのお手入れをしてください。



お知らせ

- 乾燥フィルターのお手入れをしないと、洗濯物に糸くずが付着したり、乾きが悪くなったりします。
- 乾燥フィルターは消耗部品です。破れたときはお買い上げの販売店にご相談のうえ、お買い求めください。

別売部品 → P60

汚れたら

本体

プラスチック部分やフレームに、
洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いたら…
すぐに水を含ませたやわらかい布で拭く

(印字のはがれ、金属の腐食、特に濃縮液体洗剤は)
プラスチック部品を傷めるおそれ

ご注意

- アルコール・住宅用合成洗剤・クレンザー・ベンジン・シンナーなどで拭かないでください。プラスチック部品を傷めます。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。
- ドア（ガラス面）に薬品やガラスクリーナーなどを使わないでください。周辺部品のさびや破損の原因になります。

お手入れ

月1回
程度

QとHを表示したら

E12を表示したら

排水口

糸くずなどを取り除く

排水口には糸くずや汚れがたまりやすいため、
定期的に糸くずなどを取り除いてください。

- 放置すると排水が悪くなり、洗濯時間が長い、音や振動が大きい、水もれ、臭いの原因になります。



お手入れ (つづき)

汚れたら

洗剤容器

1 洗剤容器を取りはずす

- 手前に止まるまで引き出してください。
- 「PUSH」を押しながら引き抜いてください。

2 ケース・キャップをはずす

- ケース・キャップに指をかけ、上方向に抜いてください。

3 洗剤容器・ケース・キャップを水洗いする

- 洗剤容器・ケース・キャップの筒は、綿棒などで奥まで清掃してください。
- やわらかい布などで水分を拭き取ってください。


4 ケース・キャップを元通りに取り付ける

- ケース・キャップは必ず底につくまで押し込んでください。洗剤などが投入されない原因になります。



5 洗剤容器を本体に合わせて水平にはめ込む

お願い

- 運転中にお手入れをしないでください。
- 洗剤容器をはずしたまま、運転をしないでください。(水もれの原因)

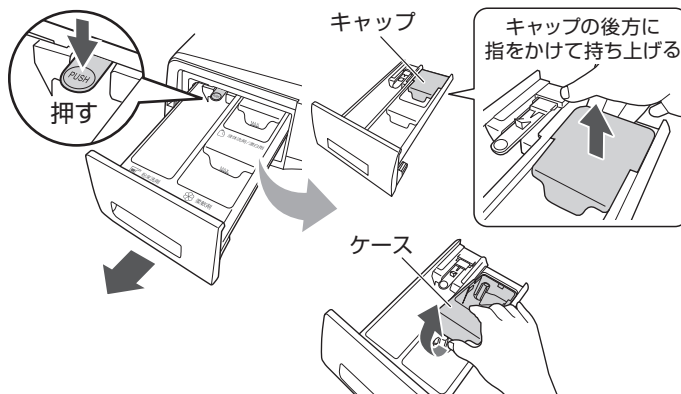

ケース・キャップの取り付けかた

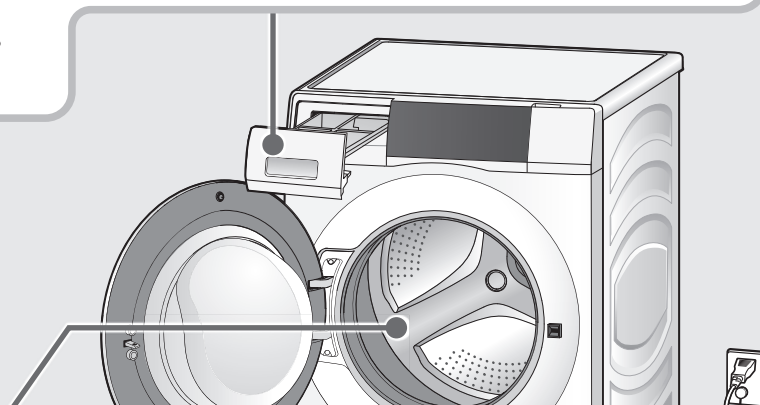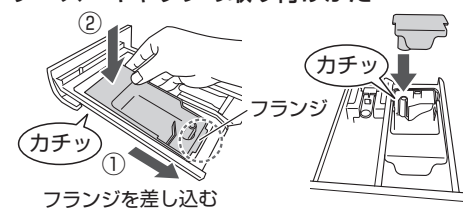

ドラム

ドラムの黒カビや臭いの発生を抑えるために、「カビケア槽自動おそうじ」「らくらく槽乾燥」を設定しておくくと便利です。

洗濯・脱水槽の日頃のお手入れ

カビケア槽自動おそうじ → P18	槽の除菌や、黒カビの発育を抑えることができます。
らくらく槽乾燥 → P18	黒カビの発育を抑えることができます。

ドラムの臭いを抑えたいときや、汚れや臭いが気になったら「槽洗浄」コースでお手入れしてください。

「槽洗浄」コース → P51

さびが付かないようご注意ください。万が一付いたらお手入れしてください。


さびのお手入れ

予防のために	• 赤さびの混じった水やヘアピンなどさびやすいものを入れないでください。 • 水を入れたまま長時間放置しないでください。
さびが付いたら(もらいさび)	やわらかい布かスポンジに、市販のクリームクレンザーを付けてさびを拭き取ってください。 ・ドラムを傷めるため、金属たわしなどは使わないでください。



ドラム(つづき)

コース ■ 槽洗浄	所要時間(約)	こんなときに	使用するクリーナー
温水槽洗浄 (40℃)	2時間	・「Q」 と「E」 が点滅したら ・汚れや臭いを予防したいとき	市販の酸素系洗濯槽クリーナー（ドラム用） ・発泡表記の有る洗濯槽クリーナーは 使用しないでください（故障の原因）
槽洗浄	3時間		
	12時間	・ドラムから臭いが発生したら ・茶色い汚れが洗濯物に付いたら	洗濯槽クリーナー (SWCLEAN-2) 別売 → P60 ・洗濯槽クリーナーの説明書を よくお読みください。



- ・「温水槽洗浄（2 時間 40℃）」コースでは、水温を 40℃まで上げ、短時間でドラムを洗浄します。
- ・運転内容の変更はできません。 ・「予約」は設定できません。

洗濯 槽洗浄コース

準備

- ・換気を十分にしてください。
- ・排水フィルターのゴミを取り除いてください。
- ・ゴム手袋などをして肌を保護してください。

1 水栓を開き、電源を入れる

電源
切/入

- ・洗濯物は入れないでください。

2 洗乾切替 「洗い～脱水」に切り替える → P16

洗乾切替

3 コース 「槽洗浄」(2時間(40℃))、(3時間)または(12時間)を選ぶ

コース

4 スタート一時停止 スタートする

スタート
一時停止

5 「Q E」 と表示し、ドアロックが解除されたら、ドアを開ける

6 洗濯槽クリーナーをドラムに直接 入れ、ドアを閉める

- ・クリーナーが本体に付着したら、すぐに
拭き取ってください。



クリーナーの種類	使用量
市販の酸素系 洗濯槽クリーナー (ドラム用)	容器に記載の使用量 をご確認ください。
洗濯槽クリーナー (SWCLEAN-2)	1.5L (全量) 容器に記載の使用量 をご確認ください。

7 スタート一時停止 スタートする

スタート
一時停止

- ・数分間のかくはん後、つけおきをします。その後、洗い・すすぎ・脱水をします。

ブザーが鳴ったら、運転終了

- ・水栓を閉じてください。
- ・浮き出た洗剤カスを拭き取ってください。
- ・排水フィルターを掃除してください。

お願い

- ・洗浄液を入れたまま24時間以上放置しないでください。（故障の原因）
- ・市販の塩素系洗濯槽クリーナー・衣類用塩素系漂白剤は使わないでください。（故障の原因）

故障かな？と思ったら

修理依頼やお問い合わせの前に、以下をご確認ください。

状 態	原 因 / 調べるところ
運 転 動 作	● 電源プラグは、コンセントにしっかり差し込まれていますか。 ● 電源が入っていますか。 ● 「スタート/一時停止」を押しましたか。 ● 停電していませんか。 ● ご家庭の電源ヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 ● 予約中ではないですか。
	● ドラム式洗濯機は少ない水で洗濯できるのが特長です。異常ではありません。
	● 洗剤量は洗濯量で決まります。 化繊など軽いものが多いときは洗剤量が少なく、洗濯物が最初からぬれているときは洗剤量が多く表示される場合がありますが、故障ではありません。
	● 運転途中で停電や電源プラグが抜けたときは運転内容を記憶しています。 ▶ 停電したときは復帰すると続きからスタートします。 ▶ 電源プラグが抜けたときは電源プラグを差すと、続きからスタートします。
スタートしても給水しない	● スタート直後は、給水を止めています。 ▶ 洗剤容器に入れた洗剤が確実に投入されるようにするためです。
途中で給水する	● 水位が下がると、自動的に水を補給します。 ● 洗いはじめは給水しながら洗濯します。 ● 洗い後、すすぎ後の脱水時にドアやドアパッキンに残った洗剤泡を流します。 ● 乾燥運転開始時と乾燥運転中に内蔵の「乾燥用自動おそうじフィルター」を自動洗浄します。洗濯物がぬれることはありません。
一時停止しても ドアが開かない	● 電源「入」の状態を表示を確認してください。  を表示 … チャイルドロックが設定されています。 ▶ チャイルドロックを解除してください。➡P20 ●  と残時間を交互に表示 ・ ドラムが回転しているとき ・ 給水中 ・ ドラム内の水位が高いとき ▶ 電源を入れ直し、排水してください。 ●  を表示 ・ ドラム内の温度が高いとき ▶ 温度が下がるとロックが解除されます。
操作ができない	● チャイルドロックを設定していませんか。 チャイルドロック設定中は、電源の「入」「切」、チャイルドロックの解除以外の操作ができなくなります。 ▶ チャイルドロックを解除してください。➡P20 以上を調べても操作できない場合は、電源プラグを抜き差しして再度操作してください。

状 態		原 因 / 調べるところ
脱 水	脱水が終わらない	● 厚手のものやかさばるものを1枚だけで脱水したり、洗濯ネットに入れた洗濯物だけを脱水したりすると、片寄りやすいため、振動が大きくなり脱水できなくなることがあります。 ▶ぬれたバスタオルなど厚手の衣類を2～3枚追加してください。 運転中にドアを開けたい▶P20
	脱水が弱く感じる	● 「脱水」のみ追加して運転をしてください。次回の洗濯時は脱水時間を長くするか、シワが気にならない衣類の場合は、「脱水強さ」を「1（しっかり）」に設定してください。
乾 燥	乾燥後、衣類のシワ付きが多い	● 洗濯物の量が多くありませんか。 ● 洗濯ネットに入れたまま乾燥していませんか。 ● 「乾燥」のみ運転時、衣類をほぐし、シワを伸ばして入れましたか。 ● 運転終了後、洗濯物を取り出さずに放置していませんか。 ● 乾燥シワを少なくするには ▶P15
	乾きが悪い 乾きムラがある 乾燥時間が長い	● 正しく据え付けられていますか。 ・ 排水ホースが途中で高くなっていたり、先端がふさがれたりしていませんか。▶据付説明書 ・ 排水口に糸くずなどがたまっていませんか。 ・ 換気の不十分な場所や閉めきった狭い場所に設置していませんか。 ● 乾燥フィルターを掃除していますか。▶P49 ● 洗濯物を入れすぎではありませんか。 ▶ 各コースに応じた容量以下にしてください。▶P24～25 ● 「乾燥」のみ運転時、衣類をほぐして入れましたか。 ● 「乾燥」のみ運転時、[手絞りの洗濯物]を入れていませんか。 ▶ 「脱水▶乾燥」運転をしてください。▶P33 ● 乾きやすいものと乾きにくいものが混ざっていませんか。 ● 「洗濯」運転では、シワ付きを防ぐため脱水が弱めに設定されています。乾きをよくするには「脱水▶乾燥」運転をしてください。▶P33 ● 水栓を開いていますか。 ▶ 水で冷却除湿しているため、水栓が閉じていると乾燥ができず、また、ドラム内の温度を下げることもできません。 ● 乾燥を繰り返していませんか。2回目以降の運転時間が長くなることがあります。 ● 洗濯ネットに衣類を入れていませんか。 ● 途中でドアを何度も開けたり、開けたままにいませんか。 ▶ ドアの開閉は最小限にしてください。
	湿り気が残る	● 次の場合は、湿り気が残ることがあります。 ・ えりもと・そで・ポケットなどの厚いところ ・ 生乾きの洗濯物と一緒にぬれた衣類を入れたとき ・ 洗濯物の量が少ないとき（約500g以下） ・ ジーンズなど厚手のものを普通の衣類と一緒に乾燥したとき（厚手のものの乾きが不十分になることがあります。） ・ 下着などの小物をバスタオルなどかさばる衣類と一緒に乾燥したとき ・ 綿素材の衣類を多く入れて乾燥したとき 処置 ・ 「乾燥」で時間を設定し、仕上げ乾燥をしてください。▶P14
	「End」を表示しているのにドラムが回転している	● シワ付き防止のため、乾燥運転終了後に「やわらか仕上げ」をします（最長2時間）。乾燥運転は終了していますので「スタート/一時停止」を押して、衣類を取り出してください。▶P17

故障かな？と思ったら (つづき)

状 態		原 因 / 調べるところ
乾 燥	室温が上がる 床・壁などがぬれる（結露）	窓などを開けて、換気を十分にしていますか。
	本体上部が熱い	本体の上部・前面・側面は、運転中や運転後しばらくは部品の放熱作用で熱くなることがあります。
	乾燥運転中に本体が揺れる	- 洗濯量が多かったり、脱水が不十分ではありませんか。 - 洗濯物をほぐして入れないと、洗濯物が片寄ったり、からみやすくなります。
	乾燥後、 ドアやドアパッキンに 水滴が付く	お好みで乾燥時間を設定した場合、運転条件によっては運転終了時にドアやドアパッキンに水滴が付くことがあります。異常ではありません。水滴を拭き取ってください。
音	洗い / すすぎ時に音がする 「コンコン」	ドラムが反転するときの音です。
	「カチカチ」	洗濯物のボタンやファスナーなどがドラムやドアに当たる音です。
	脱水時に音がする 「チリチリ」「パタパタ」	電源コードやアース線・給水ホースが製品に接触していませんか。
	「バタバタ」「ガタガタ」	衣類の片寄りがある場合に聞こえます。異常ではありません。
	「チリチリ」「カチャカチャ」 「キュキュ」	脱水時の振動音です。異常ではありません。
	「ポコポコ」	内部給排水ホースにたまった水と空気が混ざったときに発生します。異常ではありません。
	脱水時に異常音がする	- 調整足がゆるんでいませんか。わずかなガタつきでも異常音の原因になります。 - 輸送金具を取りはずしましたか。 ➡ 据付説明書
	乾燥時や乾燥運転を 一時停止したときに音がする 「キーン」「ゴー」	ブロワモーターの動作音です。異常ではありません。
	給水が止まるたびに音がする 「コンコン」「ゴン」 （ウォーターハンマー現象）	給水が止まる時、水道管内の圧力が急激に変化することにより音が発生します。本体の故障ではありません。水栓の開き具合を調節すると音を抑えることができます。それでも直らない場合は、水道専門業者にご相談ください。
	運転中にときどき音がする 「ペコペコ」	乾燥用自動おそうじフィルターを自動洗浄している音です。異常ではありません。
	電源が入っていないのに 音がする 「カチッ」	脱水運転終了後も排水経路内などに水が少し残っています。電源が切れた後にその水を排水している音です。異常ではありません。

状 態		原 因 / 調べるところ
時 間	洗濯時間が長い	● 所要時間は、給水量毎分12Lで計算しています。12L以下であれば、長くなります。 ● 脱水中のアンバランス修正により、時間が長くなることがあります。 ● 排水状態が悪くなっていませんか。 ● 洗剤の入れすぎで泡が大量に発生すると、すすぎ行程が追加されたり脱水時間が長くなったりすることがあります。 ● 水温を設定していませんか。洗濯水を設定水温まで加熱するので運転時間が長くなります。
	乾燥中に残時間表示が変わらない	● 残時間表示が変わらないときは、残り時間を見直しています。乾燥やクールダウンの時間が布量・布質、室温により延びることがあるためです。
	運転中に残時間表示が増えたり減ったりする	● 残時間表示は目安時間の表示です。洗濯物の種類や片寄りなどにより見直しをしながら表示しますので、運転途中に増減することがあります。 ● 洗濯物の片寄りや綿の洗濯物が多かった場合など、脱水が弱くなったときは、乾燥中に残時間が急に増えることがあります。
	予約設定時間より早く運転が終わる	● 「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」での予約時、衣類の種類や乾き具合によって予約時間より早く運転が終了することがあります。
臭 い	異臭がする	● 購入初期は機器（ゴムや金属）の臭いがすることがあり熱によって臭いが強くなる場合がありますがご使用とともに臭いは少なくなります。 ● ドアパッキンの裏側に糸くずや汚れなどがたまると、臭いの原因になります。 ● ドラムに付着している汚れなどで臭いが発生する場合があります。 処置 ● 洗濯槽クリーナーを使用し、「槽洗浄」コースでお手入れしてください。➡P51 ● 排水口にたまった汚れの臭いが逆流することがあります。 排水口に臭気防止用トラップがない場合は、本体・洗濯物に臭いが付くことがあります。 処置 ● 定期的に排水口を掃除してください。➡P49 ● 臭気防止用トラップがない場合は、トラップを設置してください。 ● タオル・肌着などは数カ月使うと、洗濯していても徐々に皮脂汚れが蓄積し、それを洗濯や乾燥をすると臭いが発生する場合があります。➡P44
振 動	振動が大きい	● 洗濯物の状態によって、脱水の立ち上がり時に一時的に振動や音が大きくなる場合がありますが異常ではありません。 気になるときは ➡P42 ● 輸送金具が付いたまま運転していませんか。 付いたまま運転すると異常振動や故障の原因になります。 ➡据付説明書 ● 本体がガタついていませんか。 水平に設置していないと本体の移動・異常振動・騒音・故障の原因になります。 ガタつきがないよう調整足で高さを調整してください。 ➡据付説明書 ● 脱水強さを 1（しっかり）に設定していませんか。 ● 洗濯物の片寄りが起こると、振動が大きくなり、運転が止まる場合があります。 ➡P11 ▶ 厚手のものや、かさばるものは、1枚だけで入れないでください。 (ジーンズ・バスローブ・木綿の厚手のトレーナー・ウールのセーターなど) ▶ バランスをとりやすくするため、ぬれたバスタオルなど、厚手の衣類を2～3枚追加してください。 ● 洗濯ネットを使用していませんか。 ▶ バランスを取るために洗濯ネットに入れた衣類の量以上のぬれた衣類を追加してください。または、ネットから取り出してください。➡P13
そ の 他	据え付け時や初めて使用するとき排水ホース接続口から水が出る	● 工場での検査時の残水で、故障や不良ではありません。
	排水フィルターに糸くずがたまらない	● ドラム式洗濯機はたたき洗いのため、糸くずの発生が少ないのが特長です。異常ではありません。

故障かな？と思ったら (つづき)

状 態

原 因 / 調べるところ


停電時に
ドアが開かない

- 運転中に停電した場合、ドアがロックされたままになります。

処置


AQW-D8A-L(ドア左開き)の場合

- 停電時ドアロック解除レバーをマイナスドライバーなどで下に引いた状態で、ドアを開けてください。
レバーを下げている間、ドアロックが解除されます。

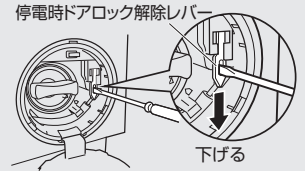

AQW-D8A-R(ドア右開き)の場合

- ① 本体底面の樹脂部品を、マイナスドライバーなどで反時計回りに回す。
- ② 樹脂部品を下に引っ張った状態で、ドアを開ける。
樹脂部品を引っ張っている間、ドアロックが解除されます。
 - ・ 樹脂部品には、ドアロックを解除するためのひもが付いています。
 - ・ ドアを開けた後は、上記①と逆の手順で樹脂部品を取り付けてください。

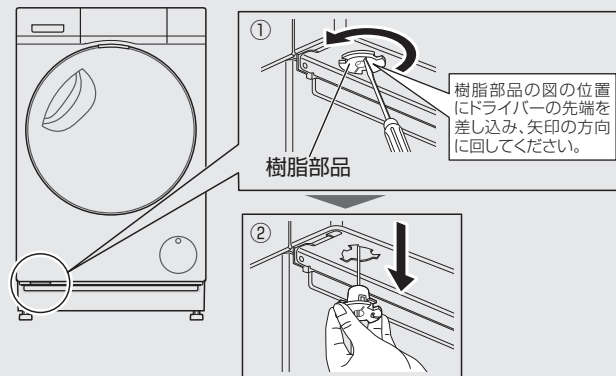

泡が多く発生する
(ドアやパッキンに泡が残っている)

- 洗剤の種類や量、水温などにより泡が多く発生し、ドアやパッキンに泡が残る場合がありますが、異常ではありません。
▶ 洗剤を少なめにする、すすぎの回数を増やす、注水すすぎを設定するなどしてください。


排水フィルターの目詰まりなどで
排水ができず、
排水フィルターを引き出す
と水が出る

- ドラム内や排水経路に水があると、排水フィルターを引き出した際に水が出てきます。特に「E12」を表示しているときは多量の水が出ますので、下の手順でドレインホースから水を排出してください。

※通常のお手入れではドレインホースを使う必要はありません。

処置

- ① 水を受ける容器を準備する
 - ② ドレインホースの先端から栓を抜き取る
 - ③ ドレインホースからの排水を容器で受ける
 - ・ 容器がいっぱいになる前に、一旦栓を戻してから容器内の水を捨ててください。ドレインホースから水が出なくなるまで繰り返してください。
 - ④ 栓を取り付け、ドレインホースを元の位置に戻す
- ドレインホースから水を抜いた後、以下の確認をしてから、脱水運転を行ってください。
 - ・ 延長用排水ホースは1.5m以下にしてください。
 - ・ 途中で10cm以上立ち上げないでください。
 - ・ 排水ホースがよじれたり、つぶれたりしないようにしてください。
 - ・ 排水ホースを排水口に差し込みすぎて、排水ホースの先端をふさがないようにしてください
 - ・ 排水口の糸くずなどを取り除いてください。

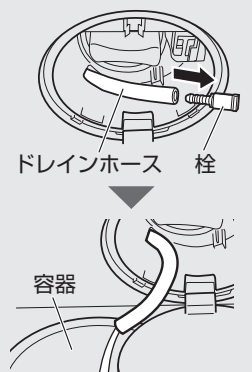

こんな表示がでたら

表示／状態

調べるところ／処置

E11
給水できません

- 水栓を開いていますか。
- 給水口の網にゴミなどが詰まっていますか。→P48
- 凍結していませんか。→P43
- 断水していませんか。
- 井戸水を使っていますか。→P6

一時停止後
異常原因を取り除き
スタートする

E12
排水できません

- 延長用排水ホースは1.5m以下にしていますか。
- 途中で10cm以上立ち上がっていませんか。→据付説明書
- 排水ホースがよじれたり、つぶれたりしていませんか。
- 凍結していませんか。
- 排水ホースを排水口に差し込みすぎて、排水ホースの先端がふさがれていませんか。→据付説明書
- 排水口に糸くずなどが詰まっていますか。→P49

一時停止後
異常原因を取り除き
スタートする

- 排水フィルターが詰まっていますか。

排水フィルターを
引き出す前にドレイン
ホースから水を抜く
→P56

E41
ドアロックできません

- ドアはしっかり閉まっていますか。
- ドアロック部分に洗濯物などがはさまっていませんか。

一時停止後
異常原因を取り除き
スタートする

E41 表示で調べても直らない場合は、ドアロック装置の故障のおそれがあります。
電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。

U3
脱水できません

- 洗濯ネットを使用していませんか。
▶ バランスを取るために洗濯ネットに入れた衣類の量以上のぬれた衣類を追加してください。または、ネットから取り出してください。→P13
- 厚手のもの、かさばるもの1枚だけで脱水していませんか。
(ジーンズ・バスローブ・木綿の厚手のトレーナー・ウールのセーターなど)
- バスタオルなどの少量(数枚)衣類を脱水していませんか。
▶ バランスを取るためにぬれた衣類を2~3枚追加してください。→P11
- 衣類がからまっていますか。
▶ 洗濯物はドラム内に均一に広げて入れ直してください。
- 「ふとん・毛布」コースで洗濯物が渦巻き状になっていませんか。
▶ 洗濯物をほぐしてください。
- 「脱水の立ち上がり調節」で音や振動を抑える設定にしていますか。→P42

一時停止後
衣類の状態を点検し
スタートする

- 本体がガタついたり、傾いた床に設置していませんか。→据付説明書
- 輸送金具を取りはずしましたか。→据付説明書
- 排水ホース・排水口を確認してください。(「E12」の内容を確認してください。)

L01
ドアが開きません

- ドラム内に水がある状態で、ドアを開けようとしていませんか。
水位が高いと開けられません。

電源を入れ直し
ドラム内の水を
排水する→P39

故障かな?と思ったら

こんな表示がでたら

こんな表示がでたら (つづき)

表示／状態

調べるところ／処置

Lo「と」残時間を
交互に表示
ドアが開きません

- ドラム回転中や給水中に一時停止し、ドアを開けようとしていませんか。

水位が低いとき

「Lo」が消灯したら
ロックが解除されます

水位が高いとき
・水位が高いと開けられません

続けて運転する場合
スタートを押す

ドラム内の水を
排水する → P39

Endと表示
ドアが開きません

- シワ付きを防ぐために「やわらか仕上げ」をしています。→ P17
乾燥運転は終了しています。

スタート
一時停止を押す

H
ドアが開きません

- 温度が高い
- 乾燥中に一時停止し、ドアを開けようとしていませんか。
温度が高いと開けられません。

温度が下がるとロック
が解除されます

Child Lock
チャイルドロック中

- チャイルドロックを設定していませんか。
チャイルドロック設定中に操作をすると「Child Lock」を表示し操作を受け付けません。

チャイルドロックを
解除する → P20

Cool Down
ドアが開きません

- クールダウンに時間がかかっています。
(洗濯物の質・量・組み合わせ、室温によって変わります。)

温度が下がるとロック
が解除されます

Ice
運転後表示します

- 凍結防止(残水排水)を設定していませんか。→ P43

Over
乾燥容量オーバー

- 洗濯物を入れすぎていませんか。
- ぬれた洗濯物を脱水しないまま乾燥運転を始めませんでしたか。
「Over」を表示したまま運転を継続しますが、湿り気が残ったり
乾きムラがでたりする場合があります。

一時停止後、洗濯物を
減らす。電源を入れ直
し、再度運転する

Water 3
乾燥運転できません

- ドラム内に水が残っていませんか。
- ぬれた洗濯物を脱水しないまま乾燥運転を始めませんでしたか。
- 排水ホースが途中で高くなっていますか。→ 据付説明書
- 排水口に糸くずなどが詰まっていますか。→ P49
- 排水フィルターが詰まっていますか。→ P46

電源を入れ直し
脱水してから
乾燥する

Filter
排水フィルター抜け

- 排水フィルターが正しく取り付けられていますか。→ P46

排水フィルターのつまみ
を時計回りに回し、合印
を合わせる

表示／状態	調べるところ／処置	
 乾燥フィルター抜け	乾燥フィルターが正しく取り付けられていますか。	乾燥フィルターを取り付ける
 排水フィルターの詰まり	- 排水フィルターが詰まっていますか。→P46 - 排水口に糸くずなどが詰まっていますか。→P49	電源を切り、ドラム内の水を排水してから排水フィルターをお手入れする→P46
 乾燥フィルター点検	乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」のいずれかを7回運転するたびに表示します。(ほこりが少なくても表示する場合があります。)	電源を切り乾燥フィルターのお手入れをする→P49
 槽洗浄お知らせ	「槽洗浄」コースでのお手入れ時期をお知らせしています。	「槽洗浄」コースでお手入れをする→P51
 排水フィルター洗浄お知らせ	排水フィルター（本体側取付部）の洗浄時期をお知らせしています。	「排水フィルター洗浄」コースでお手入れをする→P47
「  」（槽洗浄お知らせ）と「  」（排水フィルター洗浄お知らせ）が交互に表示される場合があります。この場合、槽洗浄を先におこなってください。		
 の後、 表示が連続的に変わる	デモ表示に設定されています。	洗乾切替 を押しながら スタート一時停止 を3秒以上押す
その他の表示  など	制御部品の点検や修理が必要です。 電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。	

→P57～59 以外の表示がでた場合は、制御部品の点検や修理が必要です。
 電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。

修理を依頼する前に 初期化をお試しください

本体が、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けて、正常に作動しない場合があります。次の手順に従い初期化を行ってください。購入時の設定内容に戻ります。

初期化の方法

- 電源切/入

 電源を入れる
- 予約

 約5秒間押し続ける
 ・「ピー」と鳴り、初期化が完了
- 電源切/入

 電源を切る

もう一度電源を入れて、動作を確認してください。

なお、異常があるときは、内部を触らずに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店、または当社修理相談窓口→P63にご連絡ください。












お願い

- 故障などで、洗濯途中の洗濯物を長期間放置すると色落ち、色移りすることがあります。洗濯物は手洗いなどをしてください。

別売部品

お買い上げの販売店でお求めください。

希望小売価格は 2025 年 8 月現在

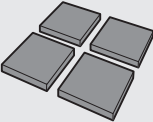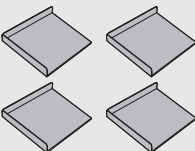部品名	部品コード・品番	希望小売価格
排水フィルター 	0020813048	880 円 (税込)
乾燥フィルター 	【白(W)】 0020816252 【黒(K)】 0020816252AA	2,420 円 (税込) 2,420 円 (税込)
洗濯槽クリーナー 	SWCLEAN-2 0530068324	2,310 円 (税込)
排水ホース補修キット 排水ホースを延長するときに 長さ 1.34m 	S114755	1,870 円 (税込)
ホースバンド (排水ホース用) 	301 2 3341 19900	220 円 (税込)
給水栓ジョイント 水もれ防止機能付き ※水栓形状によっては、取り付けできないものがあります。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 	CB-J6 301 0 3470 25000	2,640 円 (税込)
壁ピタ水栓 水もれ防止機能付き ※その他、分岐水栓を数種準備しています。 	CB-L6 301 2 3450 00100	7,150 円 (税込)
給水延長ホース 	【1m】 301 0 3275 24900 【2m】 301 0 3275 25000 【3m】 301 0 3275 25100	1,870 円 (税込) 2,420 円 (税込) 2,860 円 (税込)
L型給水ホース 	SWHOSE-L1 301 0 3275 29800	3,080 円 (税込)
防振ゴムセット (4 個入り) 床への振動や騒音を軽減する 幅 70 × 奥行 70 × 高さ 10mm 	0530069349	2,640 円 (税込)
吸振機能付 高さ調整足 (各 4 個入り) 洗濯機の高さを調整したいときに 幅 75 × 奥行 75 mm ※高さ 10mm は単体では使えません。 必ず高さ 30mm と組み合わせてご使用ください。 	【30mm】 HW-KYAKU-30 【10mm】 HW-KYAKU-10	10,450 円 (税込) 4,400 円 (税込)
補強板 幅 630 × 奥行 630 × 高さ 21mm 	HW-K630 0530073036	11,000 円 (税込)
位置決め金具 (4 枚入り) 四隅盛り上がりタイプの防水パン使用時の 製品ズレ防止に 	HW-K90 0530092250	5,500 円 (税込)

仕様

仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

種 類	ドラム式洗濯乾燥機
外 形 寸 法	幅595×奥行616×高さ943(mm)
製 品 質 量	80kg
標 準 使 用 水 量	洗濯時：69L 洗濯乾燥時：84L
標 準 水 量	30L
電 源	100V・50Hz-60Hz共用
電動機の定格消費電力	240W
電熱装置の定格消費電力	780W
乾 燥 時 消 費 電 力	830W[30℃]
洗 濯 方 式	ドラム式
乾 燥 方 式	除湿式
標 準 洗 濯 容 量	8.0kg(乾燥布状態での質量)
標 準 脱 水 容 量	8.0kg(乾燥布状態での質量)
標 準 乾 燥 容 量	4.5kg(乾燥布状態での質量)
使 用 水 道 水 圧	0.03～0.8MPa
運 転 音 (約)	洗い時：36dB 脱水時：42dB 乾燥時：36dB

- 品番の()内記号は色記号です。
- 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS(日本産業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

カビケア槽自動おそうじによる除菌	
試験機関	(一財)日本食品分析センター
試験方法	ドラムおよび外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定
除菌方法	「カビケア槽自動おそうじ」による
除菌部分	ドラムおよび外槽
試験結果	(菌の減少率)99%以上

カビケア槽自動おそうじによる黒カビ抑制	
試験機関	(一財)日本食品分析センター
試験方法	ドラム外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認
カビ抑制方法	「カビケア槽自動おそうじ」による
カビ抑制部分	ドラム
試験結果	カビの発育なし

らくらく槽乾燥による黒カビ抑制	
試験機関	(一財)日本食品分析センター
試験方法	ドラム外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認
カビ抑制方法	「らくらく槽乾燥」による
カビ抑制部分	ドラム
試験結果	カビの発育なし

お湯洗い(標準コース60℃(2kg))による除菌	
試験機関	(一財)日本食品分析センター
試験方法	菌液付着試験布の生菌数測定
除菌方法	加熱高温水による
除菌部分	ドラム内の衣類
試験結果	(菌の減少率)99%以上

高温乾燥(「洗濯▶乾燥」標準コース)による除菌	
試験機関	(一財)日本食品分析センター
試験方法	菌液付着試験布の生菌数測定
除菌方法	高温乾燥による
除菌部分	ドラム内の衣類
試験結果	(菌の減少率)99%以上

排水フィルター洗浄コースによる除菌	
試験機関	(一財)日本食品分析センター
試験方法	排水フィルターに取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定
除菌方法	「排水フィルター洗浄コース」による
除菌部分	排水フィルターおよび本体側取付部
試験結果	(菌の減少率)99%以上

別売部品

仕様

保証とアフターサービス

保証書(裏表紙)

「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

修理を依頼されるとき

➡P57～59に従って調べてください。直らないときは内部機構を触らずに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じ、お買い上げの販売店にご相談ください。

ご連絡いただきたい内容	
製 品 名	ドラム式洗濯乾燥機
品 番	
お 買 い 上 げ 日	年 月 日
お 名 前	
ご住所・電話番号	
故 障 の 内 容	できるだけ具体的に

◆保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

◆保証期間をすぎている場合は

修理により使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

◆保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した場合は、有料修理となります。

◆修理料金の仕組み

修理料金は、次の内容で構成されています。

技 術 料	診断、修理、調整、点検などの費用です。
部 品 代	修理により使用した部品および補助材料代です。
出張料	ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

補修用性能部品の保有期間

ドラム式洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

- 補修用性能部品…その製品の機能を維持するために必要な部品

外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

転居されるときは

転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になるとき

理容院、美容院、ホテルなどでの業務用使用、寮や病院など共同使用により1日の使用時間が一般家庭に比べて多い場合は、短期間で部品（モータ・軸受などの機構部品）の交換が必要になることがあります。また、耐久年数も減少します。このようなご使用は、保証期間の対象になりません。

お買い上げの販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使いになることをおすすめします。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談および部品のご購入は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談

〈アクア 株式会社〉

受付時間：（365日）9：00～18：30

総合相談窓口

固定電話  0120-880-292
携帯電話  0570-040-292（有料）
FAX  0570-013-790（有料）

家電商品の修理サービスについてのご相談

〈アクア 株式会社〉

受付時間： 月曜日～金曜日 9：00～18：30
土曜・日曜・祝日 9：00～17：30

修理相談窓口

固定電話  0120-778-292
携帯電話  0570-030-292（有料）

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 <https://aqua-has.com/privacy/>

廃棄時に ご注意願います

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

愛情点検 長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- ドラムが止まりにくい。
- 水もれがする。（ホース、マジックつぎ手）
- こげくさい臭いや運転中に異常な音や振動がする。
- 本体に触るとビリビリ電気をを感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、水栓を閉じて必ず販売店に点検をご相談ください。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質^{【注1】}を含有していません^{【注2】}。

（JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」に従って表示しております）

【注1】「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリプロモビフェニル」及び「ポリプロモジフェニルエーテル」の6種類の化学物質

【注2】対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

<https://aqua-has.com/about/jmoss/>

アクア 株式会社

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

0020511675