

取扱説明書

保証書付き
(裏表紙に付いています)

AQUA

ドラム式洗濯乾燥機 家庭用

品番 AQW-DMS10A-L (ドア左開き)
AQW-DMS10A-R (ドア右開き)



据付説明書別添

このたびは、ドラム式洗濯乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
お読みになった後は、据付説明書、かんたんガイド、余った付属品などと一緒に大切に保管してください。

上手に使って上手に節電



ご愛用者登録の
お願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願いいたします。
<https://aqua-has.com/support/reg/>



上手にお洗濯

正しく使って

洗濯前後のひと手間で
仕上がりアップ

洗濯のポイント
乾燥のポイント

P12
～15

しっかり脱水してから
乾燥するので、乾燥時間を
短縮できる

「脱水▶乾燥」
コース

P34

黒カビの予防には
「カビケア槽自動おそうじ」
「らくらく槽乾燥」

P18

汚れや臭いが気になったら

「槽洗浄」
コース

P54

環境に配慮した使いかた

まとめ洗いをする

洗濯回数が減ります。

節約

水

電気

洗剤

軽い汚れ*の場合、洗剤量を
控えめにする

*軽い汚れとは、脂分をほとんど含まない
汗やほこりのような汚れのことです。

節約

洗剤

洗剤を入れすぎない

乾燥フィルターを掃除する →P52

乾燥時、洗濯物を入れすぎない

洗濯物を入れすぎると、乾燥時間が長くなったり、
乾きムラになったりします。

節約

電気

AQW-DMS10A-Rをお買い上げのお客さまへ

この取扱説明書はAQW-DMS10A-L(ドア左開き)で説明しています。

AQW-DMS10A-R(ドア右開き)はドアの開く方向が異なりますが「停電時ドアロック解除用部品」(▶P59)以外の使いかたは同じです。

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意 必ずお守りください	4
各部のなまえ・付属品	7
操作パネル部のはたらき	8
洗濯物の確認と準備	10
洗濯のポイント	12
乾燥のポイント	13
洗濯・乾燥の流れと機能	16
コースの選びかた	20
コース内容と所要時間の目安	22
《手動投入》洗剤・柔軟剤の使いかた	25
《自動投入》洗剤・柔軟剤の使いかた	26
自動投入の設定・変更・解除	27
洗剤類の使用量(自動投入/手動投入)【目安】	28
ドアの開閉とロック	30
チャイルドロック	31

使いかた

お湯で洗う	32
「洗濯」「洗濯▶乾燥」する 標準 スピード 念入り ナイト 2度洗い ジェルボール ...	33
「乾燥」「脱水▶乾燥」する 標準 念入り	34
自分流の運転内容を記憶させる 自分流	35
デリケートな衣類を「洗濯」する おしゃれ着	36
ふとん・毛布を「洗濯」「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」する ふとん・毛布 ...	38
部分汚れを集中的に洗いたい 置きらく	40
柔軟剤を手動投入したい お好み柔軟剤	41
コースの運転内容を変更する【お好み設定】	42
予約運転をする	44

必要なとき

こんなとき	45
■ のりづけしたい ■ 凍結のおそれがある	
■ 黒ずみ、黄ばみ、異臭をなくしたい	
■ 運転後、小物衣類が見当たらない	
■ 脱水の振動や音を抑えたい(脱水の立ち上がり調節)	
■ 運転途中に運転内容を変更したい	
■ 洗濯物が破れてしまった	
設定内容一覧	47
お手入れ	48
■ 排水フィルター ■ 排水フィルター・本体側取付部 排水フィルター洗浄	
■ 自動投入タンク・経路 経路洗浄 ■ 手動投入口	
■ 排水口 ■ 乾燥フィルター ■ 本体	
■ ドア内側(ガラス面) ■ ドアパッキン ■ 給水口	
■ ドラム 槽洗浄	
故障かな?と思ったら	55
こんな表示がでたら	61
修理を依頼する前に	63
別売部品	64
仕様	65
保証とアフターサービス	66
お客さまご相談窓口	67

皮脂汚れや
黄ばみもスッキリ、
除菌もできる
「お湯洗い」

P32

お手入れの
タイミングを
点滅でお知らせ
お手入れ表示

P8

適切な水量で洗濯する

節約



本製品は洗濯量に応じて水量を自動設定します。
洗濯物を入れ、スタートすると布量測定を行い、適切な水量を設定します。

ご使用の前に

使いかた

必要なとき

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

死亡や重傷を負うことが想定される内容です。



注意

傷害や物的損害の発生が想定される内容です。

■お守りいただく内容を次の表示で区分し、説明しています。



してはいけない
「禁止」内容です。



必ず実行していただく
「強制」内容です。

※お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

本体／ドラム



● 子供をドラム内に入らせない

(ドラム内に閉じ込められて窒息したり、
やけど・感電・けが・おぼれる原因)

● 子供にはドラムをのぞかせない

本体の近くに台などを置かない

子供など不慣れなかただけで使わせない

(けが・やけどの原因)

● 回転中のドラムに手などを入れない

完全に止まるまでは、絶対に触らないでください。ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付くことがあります。
(けがの原因)

特に子供には注意してください

チャイルドロック →P31

● 絶対に分解・修理・改造はしない

(火災・感電・けが・水もれの原因)

修理はお買い上げの販売店、または当社

修理相談窓口にお問い合わせください。→P67

● お手入れなどで、本体各部に直接水をかけない

(感電・漏電火災の原因)

● 火気を近付けない

ローソク・タバコ・蚊取り線香など

(火災・変形の原因)

● 引火物や、引火物の付着した洗濯物をドラムに入れたり近付けたり、絶対にしない

引火物：灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・

アルコールなど引火性のあるもの

(爆発・火災の原因)



● 動かない・煙が出た・変な臭いや音がするなどの異常を感じたら、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼する

(感電・漏電・ショートによる火災の原因)

電源プラグ・コード



● 電源プラグや電源コードが傷んでいるときや、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

(感電・ショート・発火の原因)

● 傷付け・加工・破損・無理な曲げ・たばねる・引っ張る・ねじる・重いものをのせる・はさみ込むなどしない

(破損による火災・感電の原因)

● めれた手で抜き差ししない

(感電の原因)

● 延長コードは使用しない

(火災・感電の原因)

● テーブルタップによるタコ足配線はしない

(火災・感電の原因)



● 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

電源プラグは根元まで確実に差し込む

(火災・感電の原因)

● 定期的に電源プラグのほこりなどを乾いた布で拭き取る

(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

● 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず電源プラグを持って抜く


(感電・ショート・発火の原因)

● お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く

(感電・けがの原因)

● 長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから必ず抜く

(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)

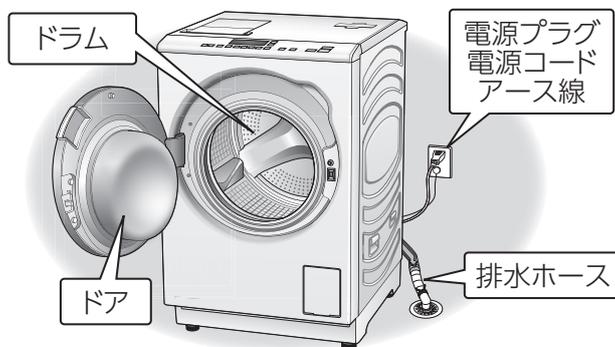

警告

洗濯物

- 次のようなものは絶対に乾燥をしない
(油の酸化熱による引火や自然発火の原因)
・ 食用油・動物系油・機械油・灯油・ガソリン・美容オイル(ボディオイル・エステ系オイルなど)・ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーニング油・樹脂(セルロース系)などが付着したもの
・ 手芸用ボンドなどを使ったもの
・ 発泡ウレタン(スポンジ類)の入ったもの
・ ポリプロピレン繊維

油の種類により洗濯しても落ちない場合があります

ドア

- ロックしているドアを無理に開けない
(ドア・ロック機構の破損、けがの原因)
- ドアにぶらさがらない
(破損によるけがの原因)

ドア

ドア取り付け金具



- ドア取り付け金具近くに手を置いたままドアを開閉しない
(手や指をはさむことによるけがの原因)
- ドア表面に衝撃を加えない
(破損[割れ・傷・ひび]によるけがの原因)
万一、ガラスが破損した場合は使用を中止し、すぐにお買い上げの販売店に修理を依頼してください。

据え付け

- 浴室などの湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない
(感電・漏電火災の原因)
- アースを確実に取り付ける
(故障・漏電による感電の原因)
アース工事は、必ずお買い上げの販売店または電気工事店にご依頼ください。工事費は本体価格には含まれません。



注意

据え付け

- 直射日光のあたる場所には据え付けない
(プラスチック部品の変色・変形の原因)
- 冬期に凍結のおそれのある場所には据え付けない
- 平らでない床・弱い床・タイルなどのすべりやすい床の上には据え付けない
(振動や騒音が大きくなる原因)
- ブロック・レンガ・角材やキャスター付きの台の上などの不安定な場所には据え付けない
(振動や騒音、本体が倒れる原因)
- 高い置台の上には据え付けない
(振動による本体の落下により、けがや本体・壁・床などの破損・水もれなどの原因)
- 包装用台座は据え付け台として使わない
(本体故障の原因)
- 輸送金具は必ず取りはずす
(異常振動により、破損・けがをする原因)

本体

- 本体の上のにぼったり、重いものを置いたりしない
(変形・破損によるけがの原因)

運転前後

- 衣類を出し入れするときに、ドアパッキンに無理な力を加えない
(水もれの原因)
- 使用前にドアパッキン表面に糸くずなどの異物が付着していないか確認する
(水もれの原因)
- 運転前は水栓を開き、水もれがないか確認する
(水もれの原因)
- 運転終了後は、水栓を必ず閉じる
(水もれの原因)




ドアパッキン

⚠ 注 意

給 水

- ❌ 50℃以上のお湯は使わない
給湯器とつながない
(プラスチック部品の变形・傷みによる)
(感電・漏電・水もれの原因)
- さび・砂鉄の含まれる水は使わない
(井戸水・さびた給水管などの使用は)
(水もれ・給水異常・故障の原因)

排水フィルター・停電時ドアロック解除用部品

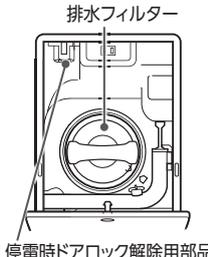- ❌ 運転中、排水フィルターを開けたり、停電時ドアロック解除用部品に触ったりしない
(故障・水もれの原因)
 - ドラム内に残水があるときは排水フィルターを開けたり、停電時ドアロック解除用部品に触ったりしない
(多量の水が出る原因)
- 
- 排水フィルター
停電時ドアロック解除用部品
- イラストはAQW-DMS10A-Lの場合です。
- ❗ 排水フィルターは、運転前に必ずしっかり締める
(水もれの原因)
 - お掃除のとき以外は、排水フィルターを必ず付けておく
(水もれの原因)

洗濯物

- ❌ 防水性のマット・シートや衣類、足拭きマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしない
(脱水中にドアが開く、異常振動によるけが、本体・壁・床などの破損、衣類の損傷、水もれ被害などの原因)

例 足拭きマットなど固くて厚いもの、寝袋、オムツカバー、サウナスーツ、ウエットスーツ、雨ガッパ、カーペット、スキーウェア、ウインドブレーカー、自転車・バイク・自動車のカバー、防水シートなど、その他、防水性の水を通しにくいもの

■防水性衣類の確認方法

衣類に口を当て、息を吹き付けて息が通らない場合は、防水性衣類です。




洗剤・漂白剤

- ❌ 粉石けんや重曹・塩素系漂白剤は使わない
(故障・詰まって水もれの原因、衣類変色の原因)

運転中

- ❌ 運転中、本体の下に手足を入れない
(けがの原因)

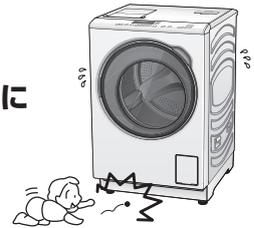

- 運転中、本体の上に重いもの、液体物、落下・振動により破損のおそれがあるものを置かない

(倒れて破損したり落下して破損・けがをしたりする原因、移動したり倒れたりして本体に傷が付く原因)


- 乾燥中や乾燥直後は、本体上部・ドラム・金属部・ドア・ガラス・衣類の金属ボタンなどを触らない

(やけどの原因)

- ドアに衣類がはさまったまま運転しない
(水もれ・破損の原因)

- 毛布・ふとん洗い時に洗濯ネットを使わない

(異常振動で壁などの破損・けがの原因)

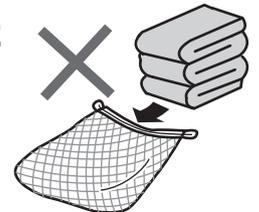


お願い

- 雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから早めに抜いてください。落雷により故障することがあります。

各部のなまえ・付属品


※各部イラストはイメージのため、実際とは多少異なる場合があります。

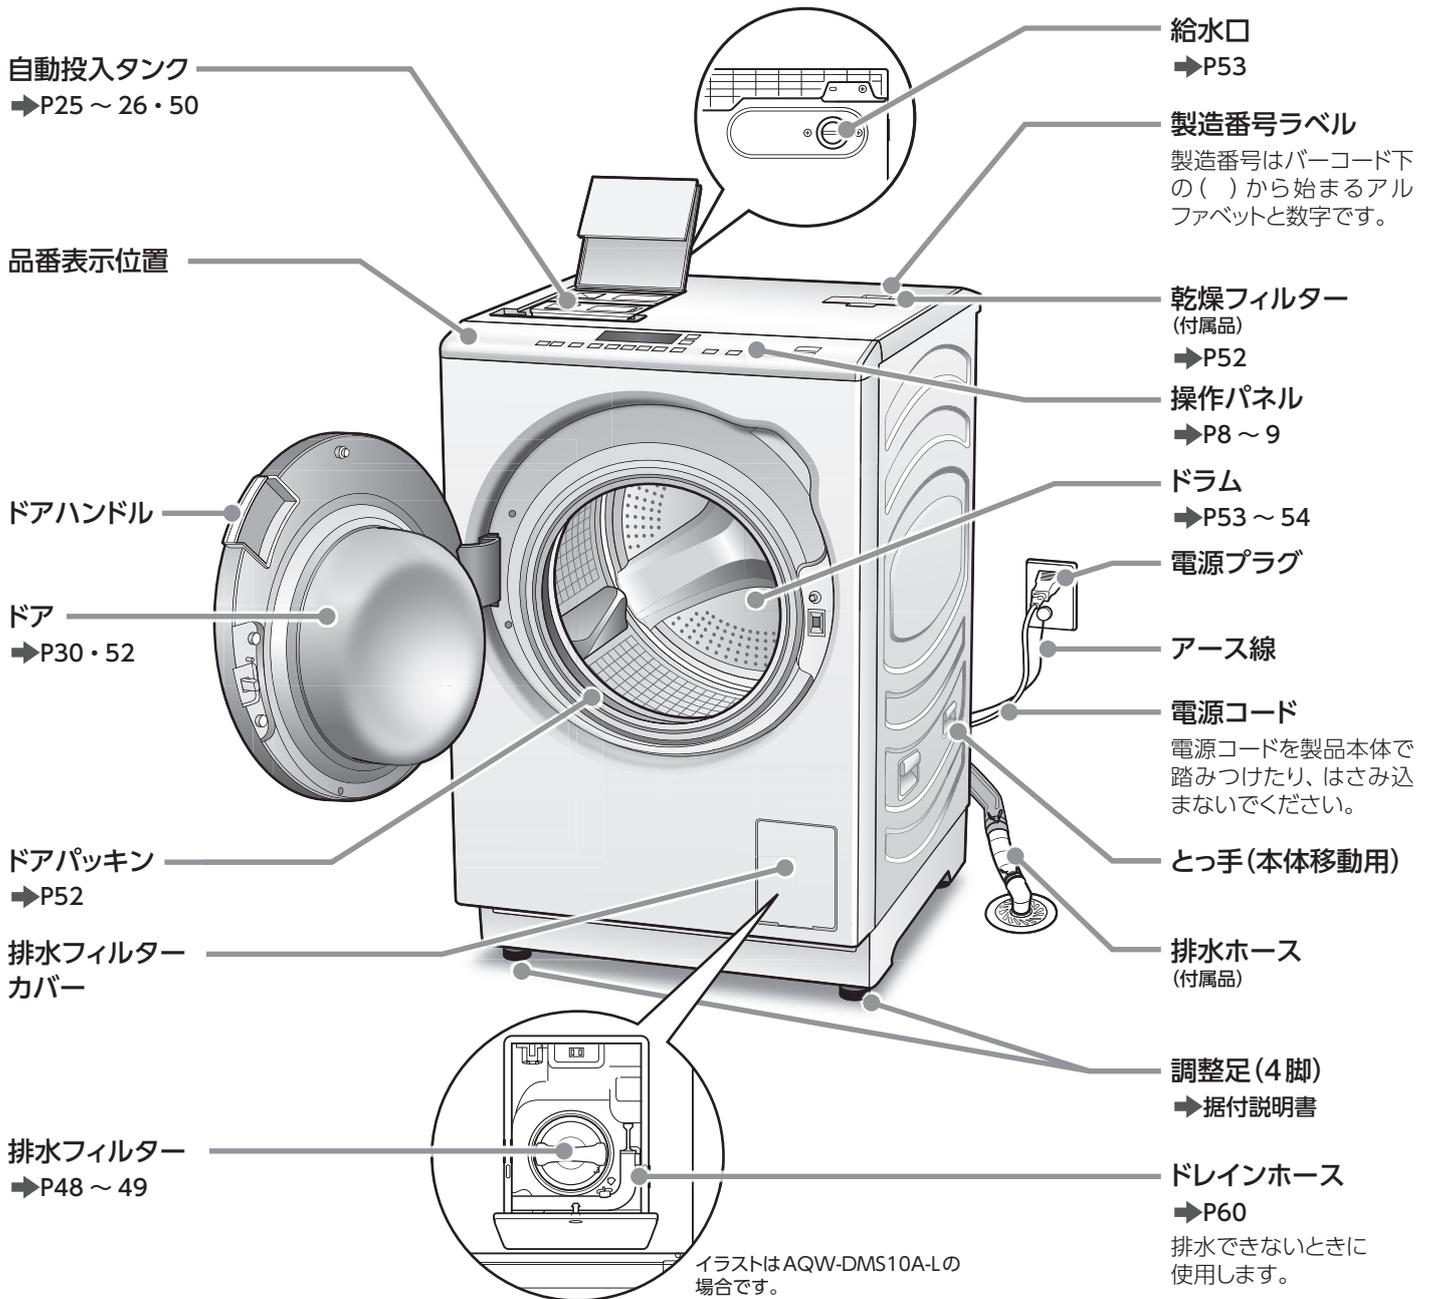


安全上のご注意

各部のなまえ・付属品


付属品 → 据付説明書

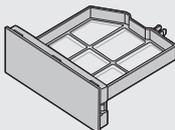

乾燥フィルター
(1個)

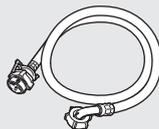

給水ホース
(マジックつぎ手付き)
(1本・長さ約150cm)

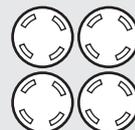

キャップ
(4個)



排水ホース
(1本・長さ約100cm)



ストッパー
(1個)



スパナ
(1個)

操作パネル部のはたらき

🔒 チャイルドロック表示

- チャイルドロック設定中に点灯します。➔P31

🔒 ドアロック表示

- 点灯中 … ドアはロックされ開きません。
- 消灯中 … ドアを開けることができます。

🔥 ドラム高温表示

- 庫内の温度が高温で「H」または「[d]」を表示中に点滅します。

除菌+ 除菌表示

- 「標準」コースの「お湯洗い(60℃)」を設定したときに点灯します。➔P32

⚠️ エラー表示

- 運転に問題があるときや本体に異常があるときに点滅します。
「こんな表示がでたら」の内容を確認してください。
➔P61 ~ 63

🚫 容量オーバー表示


- 乾燥容量をオーバーしたとき、「[H]」を表示中に点滅します。

👉 仕上げキープ表示

- やわらか仕上げ・あったか仕上げ作動中に点滅します。➔P17

自動投入 洗剤・柔軟剤

- 液体洗剤／柔軟剤の自動投入を使うときに ➔P26 ~ 27

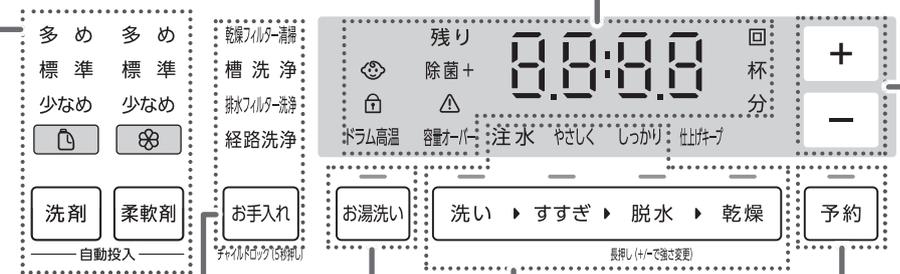

お手入れ

- お手入れのコースを選ぶときに選んだコースのランプが点滅します。
 - 「槽洗浄」➔P54
 - 「排水フィルター洗浄」➔P49
 - 「経路洗浄」➔P51
- 「乾燥フィルター清掃」「槽洗浄」「排水フィルター洗浄」は、お手入れが必要なタイミングで点滅し、お知らせします。

お湯洗い

- 洗いの水温を上げて洗濯するときに ➔P32
4段階(「おしゃれ着」コースでは3段階)の水温設定が可能です。

予約

- 予約運転をするときに ➔P44
今から何時間後に運転を終了するか設定します。

洗い・すすぎ・脱水・乾燥

- お好みの設定に変更するときに ➔P42 ~ 43
 - 「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」を個別に組み合わせるとき
 - 時間・すすぎ回数や方法などの内容を変更するとき
 - 運転中の行程ランプが点滅、残りの行程を点灯で表示します。
- 脱水強さを切り替えるときに ➔P43

お願い

- 操作パネルに水や汚れ、洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いたときは、水を含ませたやわらかい布で拭き取った後、から拭きをしてください。

残時間・予約時間などの表示

布量測定中

→P16



残時間

- 運転中は、残り時間を分単位で表示します。
(例)残り2時間20分の場合



洗剤量の目安

- スタート後、洗剤量の目安を表示します。
(例)洗剤量1.0杯の場合



予約時間

- 予約中は、何時間後に運転が終了するかを表示します。
(例)2時間後に運転が終了する場合



設定内容変更

→P47

- 設定モードでは、いろいろな機能の設定内容を表示します。
(例)カビケア槽自動おそうじをする場合



水温


- 「お湯洗い」を押すと洗いの水温を表示します。
(例)40℃の場合



お知らせ表示

→P61 ~ 63

- 異常が発生したときに、点滅とブザーでお知らせします。
(例)給水しない場合

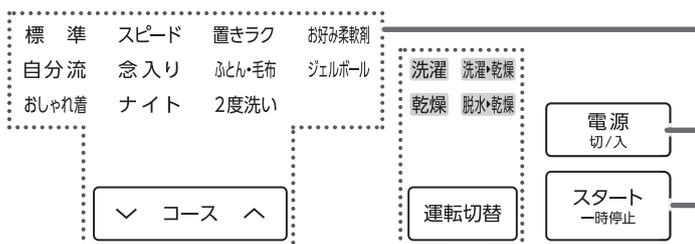

コース

- コースを選ぶときに
選んだコースのランプが点滅し、スタートすると点灯します。

電源「切/入」

- 電源の「入」「切」に
電源を入れると記憶しているコースが点滅します。 記憶機能 →P18
- オートオフ機能 (自動的に電源が切れます)
運転が終了したとき 約2分後
スタートさせずに放置したとき ... 約10分後

スタート/一時停止

- スタートするときに
- 一時停止するときに
再度押すと運転を再開します。
- 運転中にドアを開けるときに

運転切替

- 洗濯 洗濯・乾燥 乾燥 脱水・乾燥 運転を切り替えるときに

+ / -

- 設定モードで設定項目を選んだり設定内容を変更するときに →P47
- 運転内容をお好みの内容に変更するときに
 - 「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」「お湯洗い」「予約」を押した後に、**+** **-** で、時間・すすぎ回数・水温等を変更することができます。 →P42 ~ 43

チャイルドロックを設定する →P31



• 説明のため、すべての内容を表示しています。

洗濯物の確認と準備



洗濯物の取扱い表示を確認して上手に洗濯しましょう。

衣類の取扱い表示(例)

(新表示) (旧表示)   洗濯機で洗濯ができる	(新表示) (旧表示)   手洗いができる	(新表示) (旧表示)   洗濯できない	(新表示) (旧表示)   塩素系および酸素系の漂白剤による漂白ができる	(新表示) (旧表示)   酸素系漂白剤による漂白はできるが、塩素系漂白剤による漂白はできない	(新表示) (旧表示)   漂白処理はできない
--	---	--	--	---	---

洗濯も乾燥もできないもの



(新表示) (旧表示)



左の取扱い表示があるもの

- 衣類の取扱い表示がないもの、素材が不明なもの
- 芯地を多く使っており、型くずれするもの
ネクタイ・ジャケット・スーツ・つばのある帽子など
- 水につけるだけで著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材
レーヨン・キュプラおよびその混紡品、絹・ウールなどの中で強撚糸使いの生地(ジョーゼット・クレープ・ちりめんなど)
- 毛倒れするもの
ビロードなどのパイル地
- 表面の凹凸などが消えやすいもの
シワ・エンボス・樹脂加工品など

- 皮革・毛皮、それらの装飾品の付いたもの
- 和服・和装小物
- 色落ちしやすいもの
- 防水性のマット・シートや衣類など →P6
- 市販の洗濯補助具
ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネット・洗濯ボール・ゴミ取りフィルターなど
- ペットの毛が付着した衣類やマットなど
- わたやウレタン(スポンジ類)を使ったもの
座ぶとん・枕・クッションなど

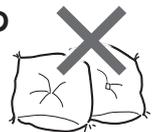

乾燥できないもの

(新表示)



(旧表示)



左の取扱い表示があるもの

- 「タンブラー乾燥はお避けください」と表示のある衣類
- ウールの衣類・ウールの毛布
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をした衣類



- 刺しゅう・プリント・レースの付いたもの、新合繊(超極細繊維)
- タイツ・ストッキング
- のりづけした衣類
- 羽毛ふとん

コースごとの洗濯容量を守る

ドラムに入れたときの目安

5kgの目安

洗濯 乾いた洗濯物



※押さえつけなくて入れたとき

洗濯物の重さの目安

コースにより洗濯容量が異なります。下表を参考にして洗濯容量を超えないようご注意ください。

約50g くつ下 (混紡) ブリーフ (綿 100%)	約110g 半袖肌着 (綿 100%)	約200g ワイシャツ (混紡) ブラウス (混紡)	
約300g セーター (混紡) バスタオル (綿 100%)	約500g パジャマ上・下 (綿 100%)	約600g ジーンズ (綿 100%)	約800g 作業服上・下 (混紡)

洗濯物の確認と準備

お願い

・ドアを閉めるときに洗濯物をはさまないでください

- 水もれ、洗濯物の損傷、故障の原因になります。

洗濯物はドアパッキンにかからないように入れる。



ドアパッキン

・洗濯物の片寄りを防ぐために以下の確認をしてください

洗濯物の片寄りが起こると、振動が大きくなり、「E」を表示し、運転が止まる場合があります。

- ▶ 重いものが片寄らないように洗濯物はドラム内に均一に広げて入れてください。
- ▶ 厚手のものや、かさばるものは、1枚だけで入れないでください。
(ジーンズ・バスローブ・木綿の厚手のトレーナー・ウールのセーターなど)
- ・ バランスをとりやすくするため、ぬれたバスタオルなど、厚手の衣類を2~3枚追加してください。

お知らせ ・洗濯後、小物衣類が見当たらない場合は、ドアパッキンの下を確認してください。➡P46

衣類の傷み、排水異常、故障を防ぐために

▶ 衣類の取扱い表示に従う



「おしゃれ着」コースを選んでください。

▶ 髪の毛・ペットの毛は落とす



▶ 飾りのある衣類・起毛素材の衣類は裏返して洗う

(衣類の傷み、毛玉を防ぐため)



▶ 洗濯ネットを正しく使う ➡P13



▶ 新しい色柄物・色落ちしやすいものは分け洗いのする

色落ち確認方法

洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押しあて、タオルに色移りがないか確認する



- ▶ ひもは結ぶ
- ▶ ボタン・面ファスナーは留める
- ▶ ファスナーは閉める



- ▶ ポケットの中に何も入っていないことを確認する
- ▶ カーテンフック・ワイシャツのプラスチッククリップなどは必ず取り除く

(排水経路に詰まり故障・異常音・衣類や本体を傷める原因)



・上記の異物などにより故障した場合は、保証の対象外となります。

洗濯物の確認と準備 (つづき)

汚れがひどいものは前処理をする

シミ汚れ

- 酸素系液体漂白剤や専用洗剤などを塗る
- 食べ物のシミの場合、付いたらすぐに汚れを取り除く
- ジュース・紅茶・化粧水などが付着した衣類は長時間放置せず、すぐに洗い流す



えり・そで口の汚れ

- 専用洗剤を塗る
または、
- 石けんや洗剤液をつけて、やさしくブラッシングする



泥や砂汚れ

- 乾いた状態でブラシなどで落とす
(本体の故障を防ぐため)



- 石けんや専用洗剤をつけて、もみ洗いをする

洗濯のポイント

タオルのゴワつきをなくすには


タオルなどパイル素材の洗濯物は、パイルが倒れてゴワゴワした手触りに感じる場合があります。

以下の方法をお試しください

- 柔軟剤を使用する
- 脱水後、「乾燥」運転で30分乾燥してから天日干しする →P42
(脱水後、タオルがはり付いている場合は、ほぐしてから「乾燥」してください。)
- 上から下に強く振ってから干す

糸くずの付着をおさえるには


- 糸くずの付着が気になる衣類は分けて洗う
- タオル・バスタオルとは、分けて洗う
- 市販の糸くず防止ネットや細かい網目の洗濯ネットに入れて洗う
- 裏返して洗う
- すすぎの回数を増やす

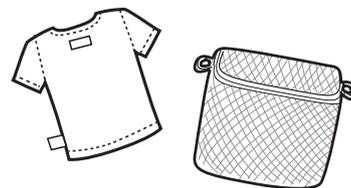

▶ 乾燥運転後に「洗濯」運転をして、ドラムに付着している糸くずを落とすことをおすすめします。
(乾燥運転後は糸くずがたまりやすくなるため)

- 「標準」コースの「洗い5分」、脱水「3分」に設定して運転してください。 →P42
- 洗濯物・洗剤類は入れずに運転してください。
- 運転終了後は、排水フィルターのお手入れをしてください。 →P48

洗濯ネットを正しく使う

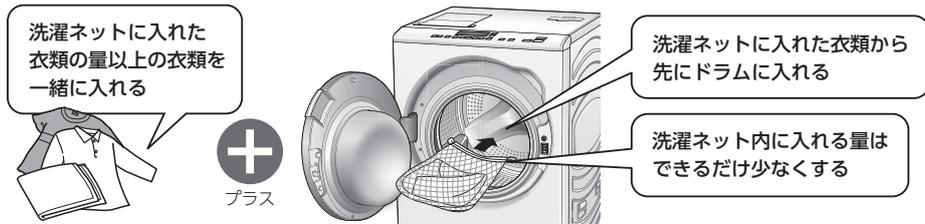

お願い

- ふだんの衣類やたくさんの衣類を洗濯ネットに入れると、バランスが取れず脱水できない場合があります。
- 少量の衣類でも洗濯ネットに入れた場合は、脱水時にバランスを取るために、洗濯ネットに入れた衣類の量以上の衣類を一緒に入れてください。
- ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネットは、使わないでください。

洗濯ネットに必ず入れる

小物衣類

(赤ちゃんのくつ下・ハンカチなど)

- 軽い衣類は、洗濯中にドア付近に集まり、洗いや脱水が十分できないことがあります。



傷みやすい衣類

(レースのついた衣類・ランジェリー・ナイロンストッキング・化繊のうす物など)

- ▶ 「おしゃれ着」コース → P36~37で洗う



ワイヤー入りのブラジャー

- ▶ 必ず市販のブラジャー専用ネットに入れる

- ワイヤーが飛び出し、本体や他の洗濯物を傷める原因になります。



洗濯ネットに入れない

大きなもの

(毛布・ふとん・ジーンズ・バスタオル など)

- 脱水時に異常振動が発生したり、バランスが取れずに脱水できない場合があります。



乾燥のポイント

乾きやすくするため、
運転前にご確認ください

- 洗濯物はしっかり脱水されていますか
- 洗濯物はからまっていませんか
- 排水フィルター、排水ホース、排水口は詰まっていませんか

洗濯物量を少なめにする

- 容量をお守りください。(乾きムラや、乾燥が不十分になる原因)
- 乾燥する洗濯物の量を2.5kg以下にすると仕上がりが良くなります。

ドラムに入れたときの目安

2.5kgの目安


※押さえつけずに入れたとき

洗濯乾燥

乾いた洗濯物

乾燥のみ

脱水後の湿った洗濯物

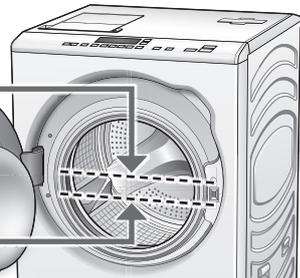

ご注意ください 衣類の縮み

衣類には、水につけるだけ・洗濯して乾かすだけで縮むものがあります。乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものもあります。縮みの程度は、1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まります。

- 素材・織りかた・厚さ・形態によっても異なります。
- 事前に衣類の取扱い表示や素材表示を確認してください。

縮みやすい衣類

- 綿のシャツ
- 混紡ソックス
- フリース
- ジーンズ
- 麻のニット製品など



縮んだときは

綿製品などでいったん縮んだ衣類は、十分ぬらしてから引っ張り天日干しすると、ある程度戻ります。

乾燥のポイント (つづき)

洗濯物がドラムにはり付くときは

- 綿の洗濯物(タオルなど)が多いとき「洗濯▶乾燥」をすると、ドラム内に洗濯物がはり付いたままになり、乾きが悪くなる場合があります。
 - 化繊の衣類(複数枚)と一緒に運転してください。
 - 脱水後一時停止をして、洗濯物をほぐしてから乾燥運転をしてください。
 - 洗濯時、柔軟剤をお使いいただくとはり付きが軽減されます。

乾き具合を調節するには

乾燥レベルを6段階に設定することができます。
設定方法 ➡P47

- ジーンズなどの厚手の衣類や、かさばるものを乾燥したいときは、「念入り」コースを選択し、乾燥レベルを「しっかり(5:3)」に設定してください。ただし、「念入り」コースでは、洗濯・乾燥ともに運転時間が長くなります。


洗濯後のタオルや衣類を早くしっかり乾燥するには

- 洗濯後、洗濯物をほぐしてから「脱水▶乾燥」運転を行ってください。➡P34

湿り気が残る場合には

仕上げ乾燥を行う

※説明のため実際の表示とは異なります。

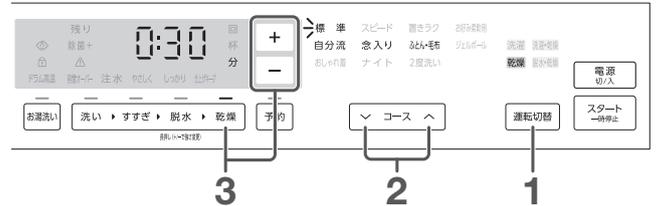

- 電源「入」の状態、**運転切替**「乾燥」に切り替える
- コース**「標準」コースを選ぶ
- 乾燥**「乾燥」を押し、**+** **-** で乾燥時間を選ぶ
- スタート一時停止** **スタート**する




お知らせ

- 次の場合は湿り気が残ることがあります。
 - えりもと・そで・ポケットなどの厚いところ
 - 生乾きの洗濯物と一緒にぬれた洗濯物を入れたとき
 - 洗濯物の量が少ないとき(約500g以下)
 - ジーンズなどの厚手のものを普通の衣類と一緒に乾燥したとき(厚手のものは乾きが不十分になることがあります。)
 - 下着などの小物をバスタオルなどかさばる衣類と一緒に乾燥したとき
 - 綿素材の衣類を多く入れて乾燥したとき
 - 室温が5℃以下または30℃以上のとき

必ず行ってください **フィルターのお手入れ** →P48・52

乾燥後
毎回


排水フィルター

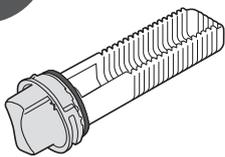

- 本製品は乾燥時に出たほこりや糸くずなどを排水フィルターへ集める構造になっています。
- 排水フィルターは、乾燥運転後、毎回お手入れをしてください。お手入れをしないと排水ができなくなり、運転が停止します。

週1回
程度

乾燥フィルター

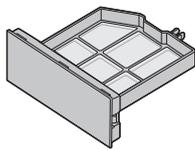

- 乾燥運転をした場合は、週1回程度お手入れをしてください。お手入れをしないと乾燥が不十分になったり、時間が長くなったり、乾きムラの原因になります。

お手入れ
不要

**乾燥用自動
おそうじフィルター**

- 内蔵の乾燥用自動おそうじフィルターは運転中に自動洗浄されます。
- 自動洗浄された糸くずなどは、排水フィルターに集められます。

乾燥のポイント

乾燥シワを少なくするには

■シワについて

素材・織りかた・厚さ・形態によってシワがひどくついたり縮んだりして、洗濯・乾燥には向かないものがあります。事前に衣類の取扱い表示・素材表示を確認してください。

- 生地・織りかたにより、同種の衣類でもシワになる程度が異なります。
(シワになりやすい生地: うす手の平織・クレープなど)

洗濯物に合わせて乾燥方法を選ぶ

比較的シワが気にならないもの



- ワイシャツ/化繊混紡 (ポリエステル65%綿35%)
- トレーナー
- トレーニングウェア
- タオル類など

「自動」またはお好みで時間設定して乾燥してください。

シワになりやすいもの



- ワイシャツ(綿 100%)
- スラックスなど

短時間で乾燥後、生乾きの状態で取り出して吊り干してください。(右記)

洗濯物を少なめに入れる

洗濯物の量を2.5kg以下にすると仕上がりが良くなります。

洗濯ネットに入れたまま乾燥しない

脱水後、一度取り出して
脱水シワを伸ばしてから乾燥する

短時間で乾燥後、生乾きの状態
で取り出し、吊り干しをする



乾燥運転後は、すぐに洗濯物を取り出す

- 乾燥運転後、すぐに洗濯物を取り出さないとシワ付きの原因になります。
▶シワ付き防止のため、あらかじめ「やわらか仕上げ・あったか仕上げ」を設定してください。

→P17

洗濯・乾燥の流れと機能

洗濯 洗濯▶乾燥 の場合

準備する

洗濯物をドラム内に入れる

- 洗濯物を準備する
- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める



電源切/入

電源を入れる

運転内容・コースを選ぶ

自動投入設定を確認する

運転内容を選ぶ


洗濯 洗濯乾燥
乾燥 脱水乾燥



コースを選ぶ

選択されているコースのランプが点滅します。

標準	スピード	置きラフ	お好み柔軟剤
自分流	念入り	ふとん・毛布	ジェルボール
おしゃれ着	ナイト	2度洗い	



自動投入しない(購入時)



液体洗剤と柔軟剤を自動投入する



液体洗剤のみ自動投入する



柔軟剤のみ自動投入する

☑ ☑ : 点灯
☐ ☐ : 消灯

運転の動き ・ 標準コース(洗濯▶乾燥の場合)


洗い

- 給水しながらドラムが回転して洗濯物に洗剤液を深くしみこませます



すすぎ

シャワーすすぎ

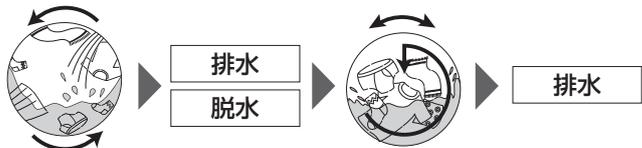

ためすすぎ




脱水



乾燥

- 衣類の乾燥具合に合わせて乾燥時間を見直します

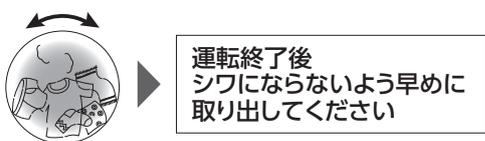

布量測定 (洗濯量の計測)

スタート一時停止

を押して運転をスタートすると、ドラムが回転して洗濯量を検知し、水量を自動で選びます。


布量測定するコース 洗濯 洗濯▶乾燥

「標準」「自分流」「スピード」「念入り」「ナイト」「2度洗い」「お好み柔軟剤」「ジェルボール」

- 洗濯物がぬれていると洗濯量を多めに判定します。
- はじめからドラムに水が入っている場合、布量測定をしないときがあります。

お知らせ

- 「乾燥用自動おそうじフィルター」の自動洗浄のため、洗い運転中や乾燥運転中に、給水と排水を行うことがあります。

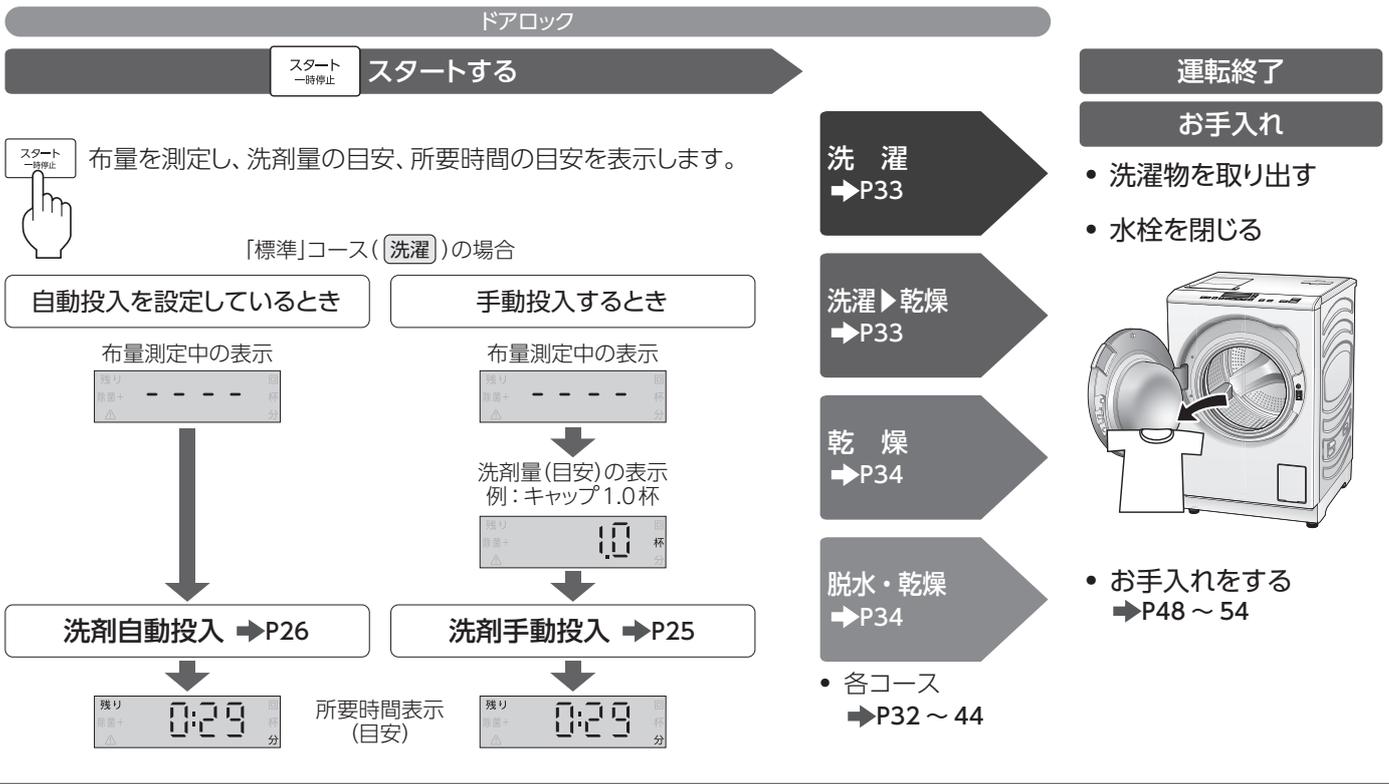

• ドアロックは運転終了後解除されます。

やわらか仕上げ・あったか仕上げ

「やわらか仕上げ」は、乾燥終了後、定期的にドラムが回転してシワ付きを防ぎます。「あったか仕上げ」は、熱で衣類をあたためてキープします。(最長2時間)

• 購入時は設定されていません。設定方法 →P47

設定できるコース 洗濯▶乾燥 乾燥 脱水▶乾燥

「標準」「自分流」「スピード」「念入り」「ナイト」「置きラク」「ふとん・毛布」「2度洗い」「お好み柔軟剤」「ジェルボール」

やわらか仕上げ・あったか仕上げ作動中は…

乾燥運転は終了していますので、早めに衣類を取り出してください。

スタート
一時停止 を押して、ドアロックが解除したら洗濯物を取り出してください。

(作動中は、「End」と「」が点灯し、仕上がり が点滅しています。)



お知らせ

- 「あったか仕上げ」のみの設定はできません。
- 「あったか仕上げ」設定時はドラム内温度が高いため、スタート
一時停止 押した後、ドアロック解除まで最大15分程度かかる場合があります。

洗濯・乾燥の流れと機能 (つづき)

記憶機能

スタートすると、運転したコースを自動的に記憶します。

記憶するコース

洗濯 洗濯▶乾燥

「標準」「自分流」「念入り」「お好み柔軟剤」「ジェルボール」

- 「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」などを押して変更した運転内容は記憶しません。記憶させたいときは、「自分流」コース ▶P35 をご利用ください。
- 「洗濯」「洗濯▶乾燥」の洗乾切替を記憶します。
- 運転途中で停電や電源プラグが抜けたときも運転内容を記憶しています。
 - ▶停電したときは復帰すると続きからスタートします。
 - ▶電源プラグが抜けたときは電源プラグを差すと、続きからスタートします。
- 購入時は「洗濯」「標準」コースを記憶しています。

カビケア槽自動おそうじ

最終すすぎ時に洗濯槽を回転させて、強い水流で槽の汚れを洗い流し、槽の除菌やカビの発育を抑制します。設定すると使用水量が約3L多くなります。

- 購入時は設定されていません。 設定方法 ▶P47
- 「乾燥」「脱水▶乾燥」のコースおよび「おしゃれ着」コースは、「カビケア槽自動おそうじ」は行いません。

らくらく槽乾燥

洗濯運転後、約1時間槽乾燥し、黒カビを予防します。設定しておくことで洗濯運転終了後に

スタート(一時停止)を押すだけで、運転が始まります。

- 購入時は設定されていません。 設定方法 ▶P47

設定後の操作

洗濯運転の終了後、以下の操作を行ってください。

1 「0P End」と「End」を交互に表示したら、洗濯物を取り出す



2 ドアを閉め スタート(一時停止) を押す

- 槽乾燥が開始し、1時間後に終了します。運転がスタートすると、残時間と「End」を交互に表示します。

「d 1:00」⇔「End」



「d0:59」⇔「End」

⋮

- 終了時、ブザーは鳴らず電源が切れます。

槽洗浄お知らせ

運転回数をカウントし、槽洗浄が必要なタイミングをお知らせします。

自動で「槽洗浄」コースの運転は行いません。

- 購入時は、お知らせ表示機能が設定されています。
お知らせ表示をやめたいとき →P47



「洗濯」または「洗濯▶乾燥」運転終了後、
槽洗浄 が点滅したら、「槽洗浄」コース →P54
でお手入れしてください

「槽洗浄」コース運転終了後、消灯します。
(運転回数がリセットされます)

- 運転終了後、約2時間点滅します。
- カビケア槽自動おそうじがONの場合は約60回、OFFの場合は約40回の運転でお知らせするように設定されています。「水温」や「乾燥」運転などの設定状況により、お知らせタイミングが変わります。
- 「槽洗浄」コースを運転しなくても、お知らせ後3回程度運転を行うと運転回数がリセットされ、お知らせ表示が消灯します。

排水フィルター（本体側取付部） 洗浄お知らせ

運転回数をカウントし、排水フィルター（本体側取付部）の洗浄が必要なタイミングをお知らせします。


自動で「排水フィルター洗浄」コースの運転は行いません。

- 購入時は、お知らせ表示機能が設定されています。
お知らせ表示をやめたいとき →P47



「洗濯」または「洗濯▶乾燥」運転終了後、
排水フィルター洗浄 が点滅したら、「排水フィルター洗浄」
コース →P49 お手入れしてください


「排水フィルター洗浄」コース運転終了後、消灯します。
(運転回数がリセットされます)

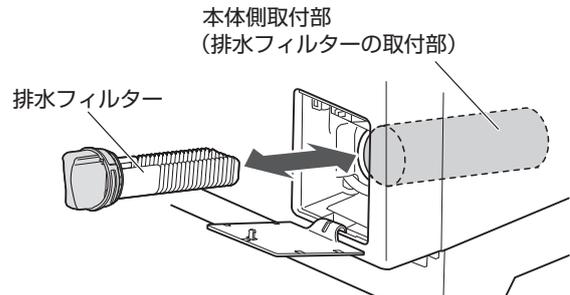

- 運転終了後、約2時間点滅します。
- 「排水フィルター洗浄」コースを運転しなくても、お知らせ後3回程度運転を行うと運転回数がリセットされ、お知らせ表示が消灯します。
- 「水温」などの設定状況により、お知らせタイミングが変わります。

コースの選びかた

洗濯物の種類や汚れにあわせてコースを選んでください。

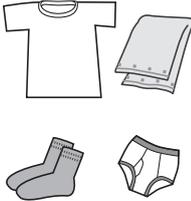洗濯物の種類	こんなときに	コース		容量の上限		
				洗濯	洗濯▶ 乾燥	乾燥
普通の衣類 Tシャツ・タオル類・ パジャマ・くつ下・ ワイシャツ・下着・ スポンなど 	普通の洗濯を経済的に	標準	➡P33 ~ 34	10kg	5kg	5kg
	自分流の運転を記憶させる	自分流	➡P35	10kg	5kg	5kg
	<ul style="list-style-type: none"> 軽い汚れを手早く洗濯する 軽い汚れの化繊衣類を洗濯・乾燥する 	スピード	➡P33	2kg	0.5kg	—
	がんこな汚れをきれいに	念入り	➡P33 ~ 34	10kg	5kg	5kg
	夜間に運転音を抑えて洗濯・乾燥したい	ナイト	➡P33	—	3.5kg	—
	食べこぼしや、えり・そで口などの汚れを集中的に洗いたいときに	置きラク 洗剤自動投入専用コース	➡P40	3.5kg	3.5kg	—
	泥の付いた洗濯物を2度洗いですっきりきれいに	2度洗い 洗剤自動投入専用コース	➡P33	5kg	5kg	—
	<ul style="list-style-type: none"> 柔軟剤の香りをしっかりと残したい 柔軟剤を手動で投入したい 	お好み柔軟剤 柔軟剤手動投入専用コース	➡P41	10kg	5kg	—
	ジェルボール洗剤の防臭・香り付け効果を高めたい	ジェルボール 洗剤手動投入専用コース	➡P33	10kg	5kg	—
デリケートな衣類 セーター・カーディガン・ ランジェリー類・スカート・ ブラウス・学生服・ スラックスなど	(新)  (旧)  表示のある衣類、ウールのセーター、シルク製品などのデリケートな衣類に	おしゃれ着 洗剤手動投入専用コース	➡P36 ~ 37	2kg	—	—
ふとん・毛布・シーツ類など 	(新)   (旧)  表示のあるふとんや毛布、シーツなどの大物に	ふとん・毛布	➡P38 ~ 39	毛布 4.5kg 3kg 3kg 掛けふとん 1.4kg 1.4kg 1.4kg		

脱水▶乾燥	洗剤自動投入 →P26～27	柔軟剤自動投入 →P26～27	カビケア槽自動おそうじ →P18	らくらく槽乾燥 →P18	やわらか仕上げ・あったか仕上げ →P17	脱水の立ち上がり調節 →P46	乾燥のレベル調節 →P14	お湯洗い →P32	予約 →P44
5kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	○	○	○	○	○	—	—	—	○
5kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	○	○	○	—	○	○	○	○	○
—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	○	○	○	○	○	○	○	○	—
—	○	—	○	○	○	○	○	○	○
—	—	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	○	—	○	—	○	—	○	—
3kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1.4kg									

コースの選びかた

コース内容と所要時間の目安

洗濯「洗い」～「脱水」 洗濯▶乾燥「洗い」～「乾燥」

コース	運転切替	容量(上限)	自動設定の内容						
			洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	脱水強さ	乾燥(約)	所要時間(約)	
標準 ▶P33	洗濯	10kg	6分	2回	4分	ふつう	—	27～29分	
	洗濯▶乾燥	5kg		[シャワー1回 + ため1回]	自動	自動	自動	2時間29分～ 5時間36分	
自分流 ▶P35	洗濯	10kg	設定内容による			設定内容による	ふつう	—	設定内容による
	洗濯▶乾燥	5kg				自動	自動	設定内容による	
おしゃれ着 ▶P36～37	洗濯	2kg	5分	ため2回	5分	やさしく	—	28分	
スピード ▶P33	洗濯	2kg	4分	ため1回	3～4分	しっかり	—	15～19分	
	洗濯▶乾燥	0.5kg			自動	自動	30分	54～57分	
念入り ▶P33	洗濯	10kg	15分	ため2回	3～6分	ふつう	—	45～50分	
	洗濯▶乾燥	5kg			自動	自動	自動	4時間4分～ 6時間25分	
ナイト ▶P33	洗濯▶乾燥	3.5kg	6分	[シャワー1回 + ため1回]	2回	自動	自動	自動	4時間52分～ 5時間43分
置きラク ▶P40	洗濯	3.5kg	つけおき5分 +洗い6分	2回	4分	ふつう	—	32分	
	洗濯▶乾燥	3.5kg							[シャワー1回 + ため1回]
ふとん・毛布 ▶P38～39	洗濯	毛布:4.5kg 掛けふとん :1.4kg	7分	ため3回	5分	ふつう	—	1時間8分	
	洗濯▶乾燥	毛布:3kg 掛けふとん :1.4kg			自動	自動	自動	6時間45分 (初期の表示時間)	
2度洗い ▶P33	洗濯	5kg	予洗い:10分 本洗い:12分	ため3回	5分	ふつう	—	1時間8分～ 1時間12分	
	洗濯▶乾燥				自動	自動	自動	3時間55分～ 6時間17分	
お好み柔軟剤 ▶P41	洗濯	10kg	5～6分	ため2回	5分	ふつう	—	42～45分	
	洗濯▶乾燥	5kg		+ つけおき5分	自動	自動	自動	3時間29分～ 5時間51分	
ジェルボール ▶P33	洗濯	10kg	6分	注水1回	3～6分	ふつう	—	26～31分	
	洗濯▶乾燥	5kg			自動	自動	自動	2時間29分～ 5時間36分	

脱水強さ

脱水強さの切替

▶P43

やさしく

型くずれやシワを抑えたい衣類をやさしく脱水したいときに

ふつう

普段着の脱水に

しっかり

ジーンズ・タオルなど厚手の衣類をしっかり脱水したいときに

- お好みに応じて脱水強さを変更することができます。



お知らせ

- 水温を変更すると、所要時間が長くなります。洗濯量と設定温度による追加時間の目安 ➡P32
- 所要時間は、給水量が毎分 12L のときの目安です。水道水圧・排水条件などにより変わります。
- 洗濯物の種類や片寄りにより所要時間が長くなることがあります。
- 乾き具合を調節するには ➡P14 を変更すると所要時間が変わります。

お好み設定できる内容						
洗い	すすぎ※	脱水	脱水強さ	水温	乾燥	
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし) 変更できない	やさしく、ふつう、しっかり 変更できない	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	— 30分～5時間・自動	
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし) 変更できない	やさしく、ふつう、しっかり 変更できない	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	— 30分～5時間・自動	
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	変更できない	変更できない	20・30・40℃・ ----(設定なし)	—	
4～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし) 変更できない	やさしく、ふつう、しっかり 変更できない	—	— 変更できない	
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし) 変更できない	やさしく、ふつう、しっかり 変更できない	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	— 30分～5時間・自動	
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	変更できない	変更できない	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	30分～5時間・自動	
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし) 変更できない	やさしく、ふつう、しっかり 変更できない	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	— 30分～5時間・自動	
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし) 変更できない	やさしく、ふつう、しっかり 変更できない	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	— 30分～5時間・自動	
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし) 変更できない	やさしく、ふつう、しっかり 変更できない	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	— 30分～5時間・自動	
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし) 変更できない	やさしく、ふつう、しっかり 変更できない	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	— 30分～5時間・自動	
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし) 変更できない	やさしく、ふつう、しっかり 変更できない	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	— 30分～5時間・自動	
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし) 変更できない	やさしく、ふつう、しっかり 変更できない	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	— 30分～5時間・自動	
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし) 変更できない	やさしく、ふつう、しっかり 変更できない	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	— 30分～5時間・自動	
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし) 変更できない	やさしく、ふつう、しっかり 変更できない	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	— 30分～5時間・自動	
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし) 変更できない	やさしく、ふつう、しっかり 変更できない	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	— 30分～5時間・自動	
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし) 変更できない	やさしく、ふつう、しっかり 変更できない	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	— 30分～5時間・自動	
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし) 変更できない	やさしく、ふつう、しっかり 変更できない	20・30・40・60℃・ ----(設定なし)	— 30分～5時間・自動	

※コースによってすすぎの内容が異なります。➡P43

すすぎの種類

ためすすぎ

水をためてすすぎます。

シャワーすすぎ

水を入れながら、ドラムを回してすばやくすすぎます。

注水すすぎ

水を入れ替えながら、しっかりすすぎます。

コース内容と所要時間の目安 (つづき)

乾燥 「乾燥」のみ

コース	容量(上限)	自動設定の内容		好み設定できる内容
		所要時間(約)		
標準 →P34	5kg	2時間40分～6時間		30分・1時間・1時間30分・ 2時間・3時間・4時間・ 5時間・自動
自分流 →P35	5kg	設定内容による		
念入り →P34	5kg	3時間20分～6時間40分		
ふとん・毛布 →P38～39	毛布:3kg 掛けふとん:1.4kg	3時間30分～6時間 (初期は6時間と表示します。)		

脱水▶乾燥 「脱水」～「乾燥」

コース	容量(上限)	自動設定の内容				好み設定できる内容	
		脱水	脱水強さ	乾燥	所要時間(約)	脱水	乾燥
標準 →P34	5kg	自動	自動	自動	2時間10分～5時間50分	変更できない	30分・ 1時間・ 1時間30分・ 2時間・ 3時間・ 4時間・ 5時間・ 自動
自分流 →P35	5kg	設定内容による					
念入り →P34	5kg	自動	自動	自動	2時間30分～6時間		
ふとん・毛布 →P38～39	毛布:3kg 掛けふとん:1.4kg	自動	自動	自動	3時間～5時間30分		

お手入れ お手入れ

コース	洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	所要時間(約)
排水フィルター洗浄 →P49	—			1時間
温水槽洗浄 (2時間40℃) →P54	つけおき1時間 +洗い17分	3回 〔ため〕	6分	2時間
槽洗浄(3時間) →P54	つけおき2時間 +洗い17分			3時間
槽洗浄(12時間) →P54	つけおき11時間 +洗い17分			12時間
経路洗浄 →P51	—			3分



お知らせ

- お手入れのコースは、好み設定で運転内容を変更できません。

《手動投入》洗剤・柔軟剤の使いかた

洗剤(粉末・液体)、柔軟剤、漂白剤(粉末・液体)はすべて「手動投入口」に入れてください。

洗剤類の使用量(自動投入/手動投入)[目安] →P28～29



洗剤・柔軟剤を手動投入口に入れて使う場合は、

「自動投入しない」設定にしてください。自動投入の設定・解除 →P27

-   が消灯しているときは、「自動投入しない」設定です。

手動投入口に入れて使えるもの

洗濯のたびに手動で投入してください。

粉末合成洗剤

- 「ふとん・毛布」コースでは、必ず溶かしてから入れてください。→P39

液体合成洗剤

- 泡立ちの少ない洗剤をお使いください。

柔軟剤

- 手動投入する場合は、「お好み柔軟剤」コースをお使いください。→P41


液体石けん

- 液体石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく、黄ばみや臭いの原因になります。すすぎは十分に行ってください。
- 液体石けんは固まりやすいためうすめて入れてください。

酸素系粉末漂白剤

酸素系液体漂白剤

- 塩素系液体漂白剤は使わないでください。漂白剤が直接衣類に付くと変色することがあります。

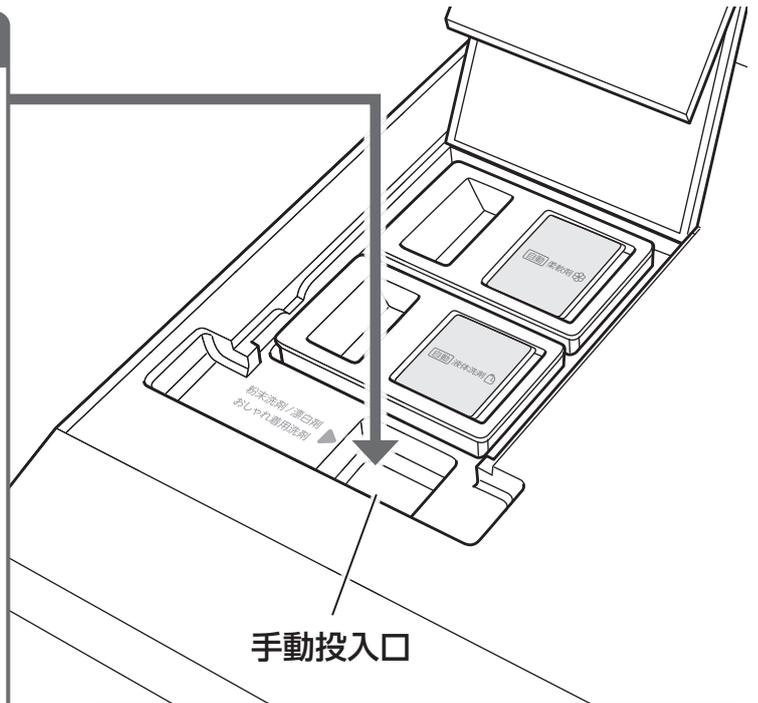

ジェルボール型洗剤・スティック型洗剤

ドラムに直接入れる

- 手動投入口に入れないでください。
- 衣類の下に入れてください。
- 予約時は、ぬれた洗濯物から離し、洗剤に水分がつかないようにしてください。
(洗剤が流れ出てシミ・色落ちの原因)



ご注意

- 粉石けん・重曹は使わないでください。
(粉石けん: 固まりやすく、本体内部に詰まり水もれのおそれ)
(重曹: 故障の原因)

お願い

- ビーズタイプの仕上げ剤は、ドラムに直接入れてください。
- プラスチック部分に洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いた場合は、水を含ませたやわらかい布ですぐに拭き取ってください。放置するとプラスチック部品を傷める原因になります。特に濃縮液体洗剤はプラスチック部品が割れるおそれがあります。
- 使用環境や運転内容によって、洗剤が溶け残ることがあります。その場合は手動投入口にコップ1杯程度の水を流し入れてください。

洗剤を手動投入する場合で

スタート前や布量測定後の待機中に洗剤を手動投入口に入れられなかった場合

- 給水が終わるまでに投入してください。

- 1  を押して、一時停止する
- 2 手動投入口に入れる
- 3  を押す
 - 運転を再開します。

《自動投入》洗剤・柔軟剤の使いかた

洗濯のたびに液体洗剤・柔軟剤を衣類の量に応じて調整し自動で投入します。



初めて自動投入を使うときや、液体洗剤・柔軟剤の種類を変えると
きは、自動投入基準量を設定してください。

柔軟剤


容量：約650mL
柔軟剤以外は入れない
てください。

液体洗剤


容量：約650mL
液体洗剤以外は入れな
いてください。

MAXの線を超えないように入れ
てください。

- こぼれたときはやわらかい布ですぐ
に拭き取ってください。

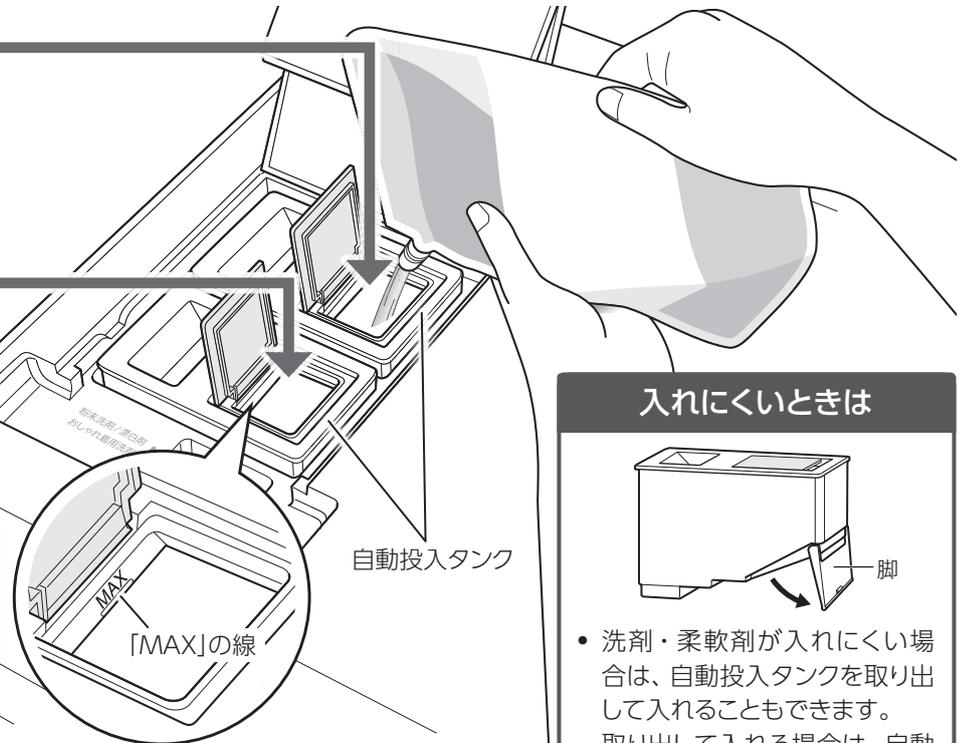

入れにくいときは

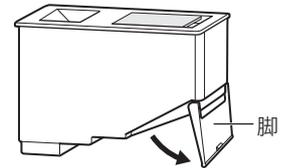

- 洗剤・柔軟剤が入れにくい場
合は、自動投入タンクを取り出
して入れることもできます。
取り出して入れる場合は、自動
投入タンクの脚を止まるまで
引き出してください。

自動投入で使えない洗剤類 →P28

ご注意

- 洗剤・柔軟剤を入れたまま長期間放置しないでください。(液が固まって経路に詰まる原因)

お願い

- プラスチック部分に洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いた場合は、
水を含ませたやわらかい布ですぐに拭き取ってください。放
置するとプラスチック部品が割れる原因になります。
- 自動投入タンクのふたはしっかり閉めてください。
- 自動投入タンクは、しっかりはめ込んでください。
(自動投入できない原因)

自動投入タンク・経路のお手入れ →P50～51

次のような場合、お手入れをしてください。

- 2～3カ月ごと
- 1カ月以上自動投入を使わなかったとき
- 投入する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき
- 間違っって違う洗剤や柔軟剤などを入れてしまったとき
- 残量が少ない状態で、1週間以上洗剤・柔軟剤を補充
しなかったとき
- タンク内の洗剤・柔軟剤がゼリー状になったとき



お知らせ ・ 洗剤、柔軟剤自動投入設定時も漂白剤は手動投入で使用することができます。→P25

洗剤・柔軟剤補充のお知らせ

自動投入タンク内の残量が少なくなると、電源を入れたときに点滅表示とブ
ザーでお知らせします。点滅表示は、運転終了後にも20分間表示します。右
の表示が出たら早めに補充してください。運転終了後は補充すると消灯し
ます。

- 点滅した状態で運転を続けると、汚れが落ちにくくなったり、再汚染などの
原因になります。



液体洗剤が
少なくなったとき



柔軟剤が
少なくなったとき

自動投入の設定・変更・解除

初めて使うとき

洗剤・柔軟剤の種類を変えるとき

基準量を設定する

初期の基準量は、洗剤量 10mL、柔軟剤量 10mL に設定されていますので、使用量が異なる場合は設定を変更してください。基準量とは、水 30L に対する使用量のことで、す。

1 電源を入れて、**洗剤** を3秒以上押す (柔軟剤は **柔軟剤** を押す)

- ・「ピー」と鳴り、基準量を表示します。

2 **+** **-** を押して、基準量を設定する 自動投入(基準量) → P28

- ・ 3 ~ 35mL の範囲 (1mL 単位) で設定できます。



(例) 水 30L に対し、洗剤(柔軟剤) 10mL の場合

3 **スタート** を押す

- ・「ピー」と鳴り、設定完了。設定内容を記憶します。



お知らせ ・ 水 30L に対する使用量は洗剤・柔軟剤の容器に記載されています。→ P28 ~ 29
記載が無い場合は洗剤メーカーにお問い合わせください。

- ・ 使用する洗剤・柔軟剤の種類を変えるときは、洗剤・柔軟剤の基準量の設定を変更してください。

初めて使うとき

自動投入量を変えるとき

自動投入と手動投入を切り替えるとき

自動投入を設定する・やめる / 自動投入量を変更する

設定完了すると運転が始まりますので、あらかじめ自動投入タンク内に液体洗剤・柔軟剤を入れてから、以下の設定をしてください。


- ・ 購入時は「自動投入しない」設定になっています。

自動投入を設定する・自動投入量を変更する

自動投入をやめる(手動投入する場合)

1 電源を入れ、**▽** **△** コースを選ぶ

2 **洗剤** を押し、液体洗剤の自動投入ランプを点灯させる (柔軟剤は **柔軟剤** を押す)

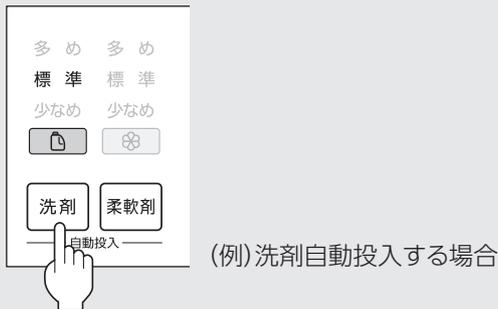

(例) 洗剤自動投入する場合

自動投入量を変更する場合

洗剤 を押して、投入量を選ぶ (柔軟剤は **柔軟剤** を押す)

- 多め: 基準量より多めに入れたい
- 標準: 基準量
- 少なめ: 基準量より少なめに入れたい

2 **洗剤** を押し、自動投入ランプを消灯させる (柔軟剤は **柔軟剤** を押す)

- ・ 「置きラク」「2度洗い」コースでは「洗剤自動投入をやめる(手動投入)」に変更できません。



(例) 洗剤自動投入をやめる場合

3 **スタート** を押す

- ・ 運転開始音が鳴り、設定完了。設定内容を記憶します。
運転も始まりますので、運転しない場合、**スタート** を押してから、電源を切ってください。

洗剤類の使用量(自動投入/手動投入) [目安]

自動投入(基準量)

代表的な洗剤・柔軟剤の基準量

水30Lに対する使用量です。基準量の設定 → P27

洗剤の銘柄	基準量
ナノックス 自動投入洗濯機専用	6mL
アタックZERO ナノックス アリエール濃縮ジェル 自動投入用	10mL
トップ アタック ニュービーズ	25mL
ボールド アリエール	30mL

柔軟剤の銘柄	基準量
ハミング消臭実感 自動投入専用	5mL
ふんわりソフラン	7mL
ソフラン ハミング	10mL
レノア	16mL

■自動投入で使えない洗剤類

次のものは自動投入で使わないでください。故障の原因になる場合があります。

- ・おしゃれ着用液体中性洗剤
 - ・水30Lに対する使用量が35mLを超えるもの
 - ・粘性が高いもの
 - ・粉末合成洗剤 ・液体石けん ・ジェルボール型洗剤
 - ・スティック型洗剤 ・漂白剤
 - ・ビーズタイプの仕上げ剤 ・洗濯のり
 - ・粉石けん ・重曹 など
- (粉石けん、重曹は手動投入でも使えません。)

手動投入

洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安

手動投入時は、下表の使用量に従って、手動投入口

標準 自分流 スピード 念入り ナイト お好み柔軟剤 ジェルボール	洗濯量 (乾燥布)		洗剤量 目安表示※	
	洗濯量 (乾燥布)	洗剤量 目安表示※	洗剤の容器の表示を ご確認ください	10mL
ふとん・ 毛布	10kg	1.0杯	ナノックス	22mL
	7kg	0.9杯	アタックZERO	20mL
	4kg	0.8杯		18mL
	1kg	0.5杯		11mL
	毛布 4.5kg ふとん 1.4kg	0.5杯		11mL
おしゃれ着	2kg	1.0杯	おしゃれ着用	

※洗剤の目安：液体洗剤(水65Lに対しキャップ1杯のもの)のキャップを基準にしています。

お願い

- ・洗剤によりキャップまたはスプーン1杯の洗剤量が異なります。洗剤の容器に記載されている「使用量の目安」に従ってください。
- ・洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。
 - ・汚れが多い場合は洗剤量を増やし、軽い汚れの場合は洗剤量を控えめにしてください。
 - ・洗剤は入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になり洗濯物に残ることがあります。
- ・ドラム式洗濯機と縦型洗濯機の使用量は異なりますので、ご注意ください。

軽い汚れとは、脂分をほとんど含まない汗やほこりのような汚れのことです

またはドラムに入れてください。手動投入時の洗剤の入れかた →P25

洗剤類の使用量(自動投入/手動投入)「目安」

合成洗剤						柔軟剤			酸素系液体漂白剤	
液体		ジェルボール型	粉末							
水30Lに対する使用量										
25mL	30mL	1粒	18g	21g	30g	7mL	10mL	16mL	20mL	40mL
ニュービーズ アタック トップ	ボールド アリエール	ボールドジェルボール アリエールジェルボール	アタック	ニュービーズ	トップ	ふんわりソフラン	ソフラン ハミング	レノア	ブライトSTRONG ワイドハイターEXパワー	ワイドハイター
56mL	67mL	1粒	42g	46g	67g	20mL	29mL	40mL	25mL	50mL
51mL	61mL		38g	42g	61g	17mL	25mL	36mL	20mL	40mL
46mL	55mL		34g	38g	55g					
28mL	34mL		21g	23g	34g	9mL	13mL	18mL	10mL	20mL
28mL	34mL	1粒	必ず溶かしてドラムへ →P39			9mL	13mL	18mL	10mL	20mL
液体中性洗剤をお使いください			40mL/30L... 40mL	30mL/30L... 30mL		9mL	13mL	18mL	—	—

上表に記載のない使用量の洗剤については、洗剤の容器の表示に従ってください。

 お知らせ

- 「2度洗い」「置きラク」コースは洗剤自動投入専用コースです。
- 洗濯量はJIS(日本産業規格)規定の布地を使用した場合のものです。洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗える量が変わります。

ドアの開閉とロック

安全のため、スタート後はドアがロックされます。🔒 ドアロック点灯中は、開きません。


ドアを開ける

ドアハンドルを引く



ドアを閉める

ドアを押して確実に閉める

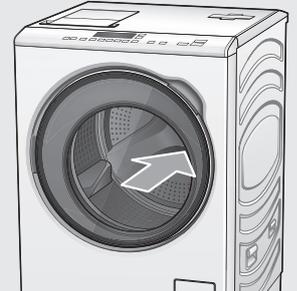


ドアロック中にドアを開ける

運転中

 を押す

電源が入っていないとき

運転中に電源を切ったり、停電した場合は
ドアロックされたままになります。

 を押す

予約運転待機中

電源を入れ直す
予約運転は取り消されます。

「カチッ」と音がして 🔒 ドアロックが消灯したら、ドアを開ける

以下の表示をした場合はドアは開きません。

LoC

ドラムが回転しているとき

「LoC」が消灯したらドアを開けてください。

給水中

ドラム内の水位が高いとき

電源を入れ直し、排水してください。

H

ドラム内の温度が高いとき

温度が下がるとドアロックが解除されます。

お願い

- 運転中にドアロックを解除してドアを開けると、泡がこぼれたり、ドアに付着した泡や水が床にたれることがあるため、タオルで受けるなどしてください。

チャイルドロック

子供の安全のため、ドアが開かないようにするとともにボタン操作ができないようにします。
一度設定すると、設定を解除するまでドアは開けられません。

チャイルドロックを設定する

※説明のため実際の表示とは異なります。



運転開始後、**お手入れ** を5秒以上押す

- 設定音が鳴り「」と「」を約3秒間点滅表示し、ドアにロックがかかります。電源の「入」「切」とチャイルドロック解除以外の操作ができなくなります。

(例)チャイルドロック設定時



- チャイルドロック設定後に運転内容を変更する場合は、チャイルドロックをいったん解除してください。

解除

電源「入」の状態**お手入れ** を5秒以上押す

- 解除音が鳴り、チャイルドロックが解除されます。

運転中以外でチャイルドロックを設定しておきたいとき

- 1 電源「入」の状態**お手入れ** を5秒以上押す
- 2 **電源** 電源を切る

お知らせ

- 電源「入」の状態であれば設定／解除はいつでもできます。
- ボタン操作したときに「」を表示した場合は、チャイルドロックが設定されています。

お湯で洗う

洗濯 ▶ 乾燥


衣類や汚れに応じて、水温を選べます。衣類の取扱い表示をご確認のうえ、選んでください。

- 標準コース
- 自分流コース
- おしゃれ着コース
- 念入りコース
- ナイトコース
- 置きラクコース
- ふとん・毛布コース
- 2度洗いコース
- お好み柔軟剤コース
- ジェルボールコース

(例) 40℃の場合

選択されているコースが点滅します。

※説明のため実際の表示とは異なります。

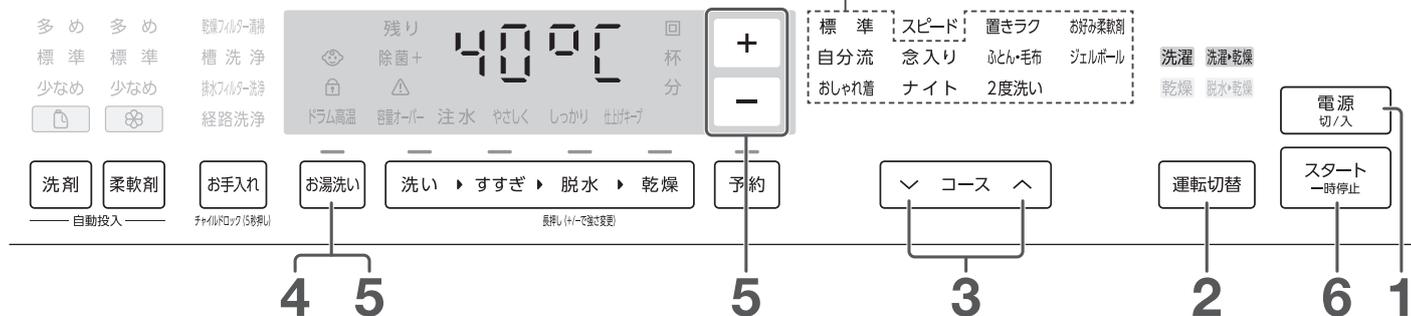

運転内容	コース	容量
洗濯	各コース	→P20～21
	標準 (水温60℃)	2kg以下 ・洗濯量が2kg以下の場合に除菌できます。
洗濯▶乾燥	各コース	→P20～21

お願い

- 水温「60℃」で洗えないもの
 - 色柄物
 - プリントがついているもの
 - 芯地のあるもの
 - ゴム素材を使用した伸縮性のあるもの
- 水温「40℃」「60℃」では、色柄物と白物衣類を分けて洗ってください。
- 衣類の取扱い表示を確認し、上限を越える温度では洗わないでください。

お知らせ

- 水温を変更すると水温を変更しない場合と比べて、所要時間が長くなります。
- 洗濯量や初期の水温によって、設定水温に達しないことがあります。
- 「洗い」のみお湯になります。
- 追加時間はお好みで変更できません。

- 1** 電源切/入 電源を入れる
- 2** 運転切替 「洗濯」／「洗濯▶乾燥」のいずれかを選ぶ
- 3** コースを選ぶ
- 4** お湯洗いを押す
- 5** お湯洗い または + - を押して、水温を選ぶ
 - ・「おしゃれ着」コースは「60℃」に設定できません。
- 6** スタート一時停止 スタートする

洗濯量と設定温度による追加時間の目安

水温	設定温度別の追加時間(目安)			
	20℃	30℃	40℃	60℃
洗濯量	冬場の洗濯に	汚れをしっかりと落としたいときに	皮脂汚れ、臭いが気になる衣類に	白色肌着(綿素材など)の除菌に
10kg	45分	1時間10分	2時間	3時間
5kg	40分	1時間	1時間35分	2時間45分
2kg	35分	55分	1時間30分	2時間10分

おすすめ!

衣替え前に、水温「40℃」で洗濯すると、えり・そで口の黄ばみ予防に効果があります。「予約」運転で使うと便利です。

「洗濯」「洗濯▶乾燥」する

標準コース

「洗濯▶乾燥」では除菌ができます。

2度洗いコース

洗剤は予洗い・本洗いどちらも自動投入されます。

スピードコース

「洗濯▶乾燥」は約500g(ワイシャツ2枚)までの化繊衣類を洗濯・乾燥できます。

洗剤自動投入専用コース

念入りコース

ジェルボールコース

洗剤手動投入専用コース

ナイトコース

選択されているコースが点滅します。

※説明のため実際の表示とは異なります。



運転内容	コース	容量
洗濯	標準/念入り/ジェルボール	10kg以下
	2度洗い	5kg以下
	スピード	2kg以下
洗濯▶乾燥	標準/念入り/2度洗い/ジェルボール	5kg以下
	スピード	0.5kg以下
	ナイト	3.5kg以下

お願い

- 湿り気が残る場合は、乾き具合に応じて乾燥を追加し、仕上げ乾燥をしてください。▶P14
- 洗濯・乾燥容量をお守りください。(乾きムラや、乾燥が不十分になる原因)
- 衣類の傷み、排水異常、故障を防ぐために ▶P11



お知らせ

- 乾燥できないものについては
乾燥できないもの ▶P10
- 衣類のシワや縮みについては
乾燥のポイント ▶P13
- 乾燥する洗濯物の量を2.5kg以下にすると仕上がりが良くなります。
- 乾燥中に一時停止や電源「切」→「入」すると冷却運転を行うため、ドアロック解除まで時間がかかる場合があります。
- 「スピード」コースでは、「お湯洗い」は設定できません。

準備

- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める

1

電源切/入

電源を入れる

2

運転切替

「洗濯」／「洗濯▶乾燥」のいずれかを選ぶ

3

▼ ▲

コースを選ぶ

必要に応じ、「お湯洗い」を設定してください。

お湯で洗う ▶P32

4

自動投入設定を確認する 自動投入を設定する・解除する ▶P27

- 「ジェルボール」コースは、スタート前に洗剤を入れてください。
- 柔軟剤を手動投入する場合は、「お好み柔軟剤」コースをお使いください。▶P41

5

スタート一時停止

スタートする

自動投入を設定している場合、洗剤・柔軟剤は自動で投入します。

洗剤を手動で投入する場合

- 布量測定後、洗剤量の目安を表示します。
- 布量測定後の待機中(約1分間)に入れてください。▶P25
洗剤類の使用量(自動投入/手動投入) [目安] ▶P28～29

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。

お湯で洗う


「洗濯」「洗濯▶乾燥」する

「乾燥」「脱水▶乾燥」する

「脱水▶乾燥」はしっかり脱水してから乾燥するので、乾燥運転のみの場合よりも、乾燥時間を短縮することができます。洗濯運転後の衣類を乾燥する場合や、手洗いの衣類を乾燥する場合などに使用します。「乾燥」または「脱水▶乾燥」運転前に水栓を必ず開いてください。(本体内蔵の乾燥用自動おそうじフィルターの自動洗浄に水を使用するためです。)

標準コース シワが気にならない普段の衣類(綿の下着、くつ下、タオルなど)に適しています。

念入りコース 乾きにくい厚手の衣類に適しています。

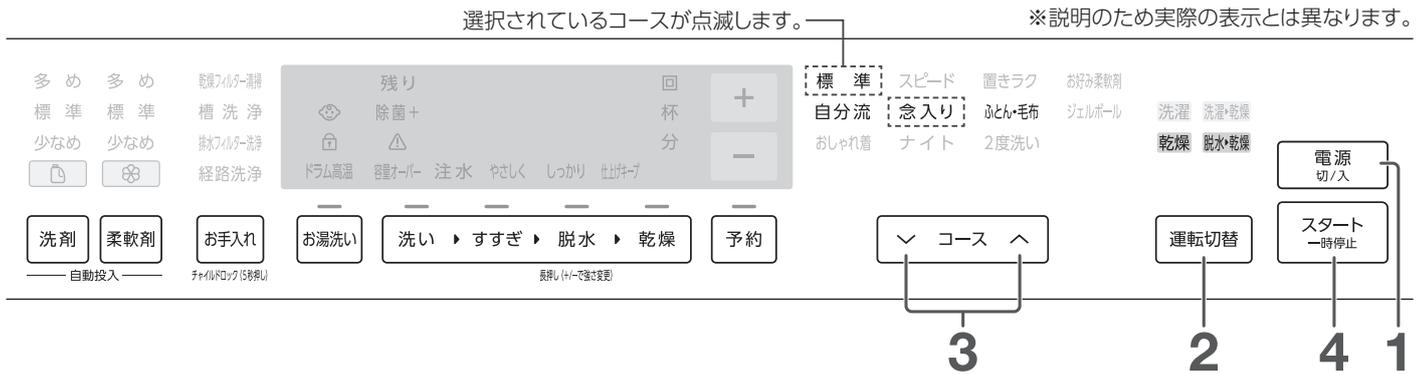

運転内容	容量
乾燥	5kg以下
脱水▶乾燥	

お願い

- 乾燥機用柔軟仕上げシートは使わないでください。(すき間に入り故障の原因)
- 湿り気が残る場合は、乾き具合に応じて乾燥を追加し、仕上げ乾燥をしてください。▶P14
- 洗濯・乾燥容量をお守りください。(乾きムラや、乾燥が不十分になる原因)
- 衣類の傷み、排水異常、故障を防ぐために ▶P11

お知らせ

- 「脱水▶乾燥」運転では、乾燥時間が決まるまで「---」を表示します。
- 乾燥できないものについては
乾燥できないもの ▶P10
- 衣類のシワや縮みについては
乾燥のポイント ▶P13
- 乾燥する洗濯物の量を2.5kg以下にすると仕上がりが良くなります。
- 乾燥中に一時停止や電源「切」→「入」すると冷却運転を行うため、ドアロック解除まで時間がかかる場合があります。

準備

- 水栓を開く
- 「乾燥」の場合
- 脱水後の洗濯物のシワを一度伸ばし、ドラムに入れてドアを閉める
- 「脱水▶乾燥」の場合
- ぬれた洗濯物を入れてドアを閉める

1

電源切/入 電源を入れる

2

運転切替 「乾燥」／「脱水▶乾燥」のいずれかを選ぶ

3

コースを選ぶ
 ・少量の衣類の場合は、お好み設定で乾燥時間を選んでください。自動で運転すると乾燥時間が長くなることがあります。▶P42

4

スタート一時停止 スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 排水フィルターを掃除してください。

- 「脱水▶乾燥」の脱水時、厚手のものやかさばるものは、バランスが取れず運転が止まる場合があります。

「洗濯物の片寄りを防ぐために以下の確認をしてください。」▶P11


自分流の運転内容を記憶させる

洗濯 洗濯▶乾燥 乾燥 脱水▶乾燥

自分流コース

お好みの運転内容を「洗濯」「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」とそれぞれ個別に記憶させることができます。次回からは「自分流」を選ぶと、前回設定した運転内容で運転することができます。

※説明のため実際の表示とは異なります。

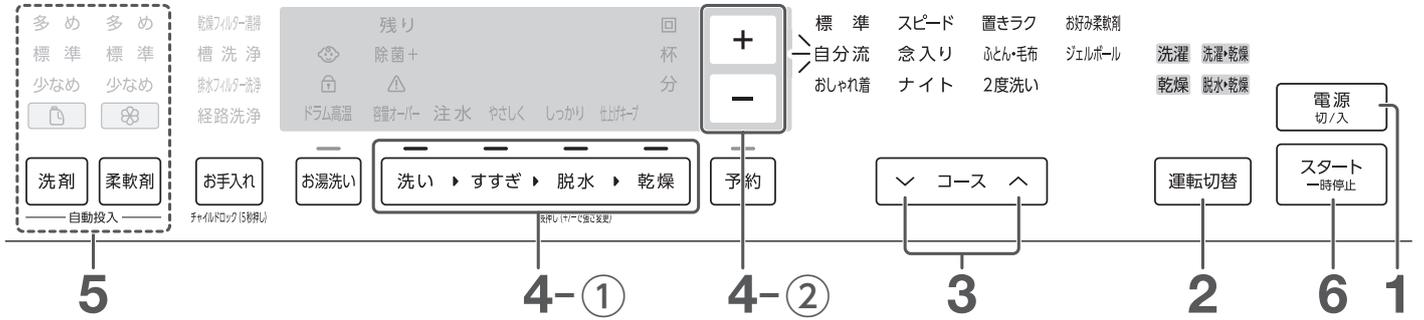

運転内容	容量
洗濯	10kg以下
洗濯▶乾燥	5kg以下
乾燥	
脱水▶乾燥	

購入時の設定	
洗濯	洗 い: 6分 すすぎ: 2回 脱 水: 4分
洗濯▶乾燥	洗 い: 6分 すすぎ: 2回 脱 水: 自動 乾 燥: 自動
乾燥	乾 燥: 自動
脱水▶乾燥	脱 水: 自動 乾 燥: 自動

お知らせ

- スタートすると前回の設定は消え、新しい設定を記憶します。電源プラグをコンセントから抜いたときも記憶しています。
- 「洗濯▶乾燥」「脱水▶乾燥」では、脱水時間と脱水強さは変更できません。
- 「予約」は記憶しません。

準備

- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める

1

電源切/入 電源を入れる

2

運転切替 「洗濯」／「洗濯▶乾燥」／「乾燥」／「脱水▶乾燥」のいずれかを選ぶ

3

自分流コースを選ぶ
・現在の設定内容を表示します。変更がなければ 6 へ

4

① 洗い ▶ すすぎ ▶ 脱水 ▶ 乾燥 から変更したい行程を押す
② + - を押して行程の時間や回数を変更する

必要に応じ、「お湯洗い」「脱水強さ」を設定してください。
お湯で洗う ▶P32 脱水強さを変更する ▶P43

5

自動投入設定を確認する

自動投入を設定する・解除する ▶P27

6

スタート一時停止 スタートする

自動投入を設定している場合、洗剤・柔軟剤は自動で投入します。

洗剤を手動で投入する場合

- 布量測定後、洗剤量の目安を表示します。
- 布量測定後の待機中(約1分間)に入れてください。▶P25
洗剤類の使用量(自動投入/手動投入)[目安] ▶P28 ~ 29

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。

「乾燥」「脱水▶乾燥」する

自分流の運転内容を記憶させる

デリケートな衣類を「洗濯」する

おしゃれ着コース

デリケートな衣類の洗濯に適しています。衣類の縮みや傷みを防ぐためにやさしく洗います。

洗剤手動投入専用コース

洗濯できるもの

(新表示) 

(旧表示)  手洗い 30

左の取扱い表示があるデリケートな衣類

※これらの取扱い表示があっても洗えないものがあります。➡P10

- ウール・カシミア・アンゴラのセーター・カーディガンなど



- 絹・麻のブラウス・ワンピース・シャツなど



- 学生服・セーラー服・スラックス・スカート・ジャンパー・カーテンなど



洗濯前のチェック

初めて洗う衣類は、色落ちしないか確かめる

- 洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押しあて、タオルに色移りがないか確認してください。
- スカーフや外国製の衣類には色落ちしやすいものがあります。




シミや部分汚れがないか確かめる

- シミは裏側にタオルをあて洗剤液を付け、一定方向にブラッシングしてください。
- ポケットまわり・そで口・えり・すその汚れは、洗剤液を付けブラシなどで軽くたたいて落としてください。



毛素材などでプリーツ加工のものは、開かないように糸で留める

- 糸は乾いてから取ってください。

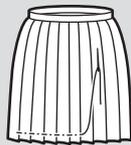

カーテンなどの大物以外は、洗い時間を7分以内にする

- 自動設定は、5分になっています。(縮みをおさえるため)
- カーテンのフックは、必ずはずしてください。

ボタン・刺しゅうが付いている衣類は裏返す

干しかた

・風通しの良い日陰に干してください。

ウール・カシミア・アンゴラなどのセーター



形を整え、裏返して平干し

絹・麻などのブラウスやワンピース



ハンガー干し

スカート



型を整えてハンガー干し(伸びやすいものは平干し)


スラックス



折り目を合わせてハンガー干し

縮んだとき

- 1 伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ
- 2 スチームアイロンを浮かせた状態でスチームをたっぷりかける
- 3 乾くまでそのままにしておく

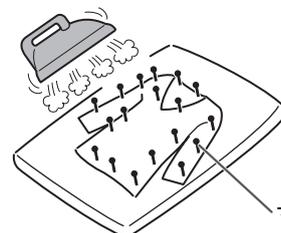

- 衣類購入時に型紙をとっておくと便利です。

マチ針



運転内容	容量
洗濯	2kg以下

■ 重さの目安



お願い

- 洗濯終了後、すぐに洗濯物を取り出し、陰干してください。
(長時間放置するとシワや縮みの原因)

お知らせ

- 「予約」「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」は、設定できません。

準備

- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める

- 電源切/入 ボタンを押して電源を入れる
- 運転切替 ボタンを押して「洗濯」に切り替える
- コース 上下ボタンを押して「おしゃれ着」コースを選ぶ
必要に応じ、「お湯洗い」を設定してください。
お湯で洗う → P32
- 柔軟剤の自動投入設定を確認する
洗剤の自動投入はしません。
自動投入を設定する・解除する → P27
- おしゃれ着用液体中性洗剤を手動投入口に入れる
洗剤類の使用量(自動投入/手動投入) [目安] → P28 ~ 29
- スタート一時停止 ボタンを押してスタートする
ブザーが鳴ったら、運転終了
水栓を閉じてください。

デリケートな衣類を「洗濯」する

アイロン仕上げ

- 衣類の取扱い表示に従ってください。
- てかりの出やすいスカート・スラックスや刺しゅう・ビーズの付いたものは当て布をしてください。

アイロンの適正温度

綿・麻	ポリエステル・毛・絹	アクリル系・ナイロン	当て布をしてアイロンがけをしてください。	付記用語 あて布使用
(新表示) ~200°C	~150°C	~120°C	アイロンがけができません。	(新表示)
(旧表示) 180~210°C	140~160°C	80~120°C		(旧表示)

ふとん・毛布を「洗濯」「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」する

ふとん・毛布コース

掛けふとん・毛布などの大物の洗濯に適しています。ふとんや毛布のサイズや素材を確認して運転してください。液体洗剤の使用をおすすめします。

洗濯や乾燥できるもの

(新表示) (旧表示) 左の取扱い表示がある毛布・ふとん

洗濯～乾燥できるもの

毛布

- アクリルまたはポリエステル100%の毛布
シングルサイズ
(140cm×200cm) 以下

ふとん

- 詰め物がポリエステル100%の夏掛けふとん
詰め物：1kg以下
大きさは：150cm×210cm以下

洗濯のみできるもの

毛布

- アクリルまたはポリエステル100%の毛布
ダブルサイズ
(180cm×230cm) 以下
- 綿毛布
シングルサイズ
(140cm×200cm) 以下

ふとん

- 詰め物がポリエステル100%の夏掛けふとん
詰め物：1kg以下
大きさは：180cm×210cm以下
- 洗濯機で洗えると記載されている羽毛夏掛けふとん
洗濯後、臭いの残る羽毛ふとんは洗えません。目立たない部分に水を付けて確認してください。
大きさは：150cm×210cm以下

洗濯も乾燥もできないもの

毛布

- 純毛の毛布
- 電気毛布
- カーペット・ホットカーペット・ラグマットなどの固くて厚いもの
(洗濯中にドアが開いて水もれする場合や、異常振動の原因)
- ロングパイル(毛足1cm以上)の毛布
(洗濯すると毛倒れするおそれ)


ふとん

- 取扱い表示のないもの
- 側生地がタオル地のもの
(毛足1cm以上)
乾燥すると縮むおそれがあります。


毛布・ふとんを入れる

1 ゴミ・糸くずを取り除き、下図のようにたたむ

毛布 (4つ折り)

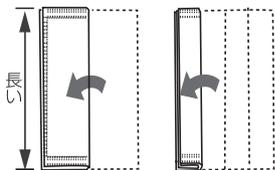

ふとん (3つ折り)

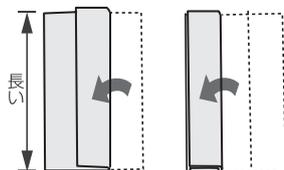


お願い

- 洗濯機用毛布洗いネットは絶対に使わないでください。(脱水できません)
- ふとん・毛布を2枚以上、同時に入れないでください。
(ねじったり、丸めたり、無理に押し込んで洗濯すると、本体や毛布・ふとんが破損する原因)

2 端をドラムへ入れ、びょうぶ折りにするように入れる

- 手で押さえながら入れてください。
- 両端は奥側に入れてください。(ドア側にあると破れる原因)

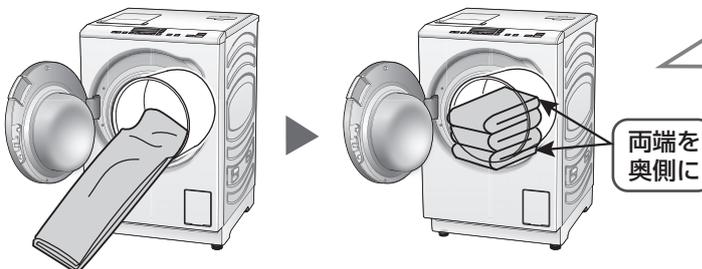

毛布4.5kgの目安



折りたたんで
ドラムの2/3以下

ふとん1.4kgの目安



折りたたんで
ドラムの2/3以下

※説明のため実際の表示とは異なります。



運転内容	容量	
	毛布	掛けふとん
洗濯	4.5kg以下	1.4kg以下
洗濯▶乾燥	3kg以下	
乾燥		
脱水▶乾燥		

粉末合成洗剤を使う場合

ふとん・毛布を洗う際、粉末洗剤が溶け残る場合があるため、あらかじめ、溶かしてください

- 約30℃のぬるま湯(約2L)を容器に用意して、洗剤を入れる
- 固まったり、粉が残ったりしないようによくかき混ぜてからドラム内に少しずつ流し込む
- 毛布・ふとん・シーツを入れ、運転を始める

準備

- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める

1

電源
切/入

電源を入れる

2

運転切替

「洗濯」／「洗濯▶乾燥」／「乾燥」／「脱水▶乾燥」のいずれかを選ぶ

3

▼ ▲

「ふとん・毛布」コースを選ぶ

必要に応じ、「お湯洗い」を設定してください。

お湯で洗う →P32

4

自動投入設定を確認する

自動投入を設定する・解除する →P27

5

「洗濯」「洗濯▶乾燥」の場合のみ

洗剤自動投入を使う場合は 6へ

洗剤を手動で入れる場合は洗剤を入れる

- 粉末合成洗剤は、溶かしてからドラム内に直接入れてください。

洗剤類の使用量(自動投入/手動投入) [目安] →P28～29

6

スタート
一時停止

スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。

ふとん・毛布を「洗濯」「洗濯▶乾燥」「乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」する

部分汚れを集中的に洗いたい

洗濯

洗濯▶乾燥

置きラクコース

洗いの給水時に高濃度の洗剤液がシャワー状に降り注ぎます。ドラム内の一番上に置いた衣類に洗剤液が浸透し、食べこぼしや、えり・そで口などの汚れを集中的に洗います。

洗剤自動投入専用コース


※説明のため実際の表示とは異なります。



運転内容	容量
洗濯	3.5kg以下
洗濯▶乾燥	3.5kg以下

洗濯物の置き方

衣類の汚れた面を上になるようにして、ドラム中央の洗濯物の一番上に置きます。

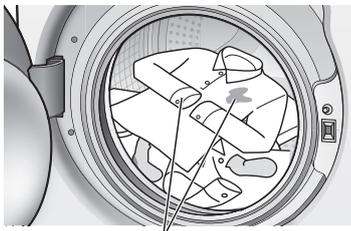

汚れやエリ・そで口が上

お願い

- 湿り気が残る場合は、乾き具合に応じて乾燥を追加し、仕上げ乾燥をしてください。▶P14

お知らせ

- 乾燥できないものについては
乾燥できないもの ▶P10
- 衣類のシワや縮みについては
乾燥のポイント ▶P13
- 乾燥する洗濯物の量を2.5kg以下にすると仕上がりが良くなります。
- 乾燥中に一時停止や電源「切」→「入」すると冷却運転を行うため、ドアロック解除まで時間がかかる場合があります。

準備

- 水栓を開く
- 洗濯物を入れ、一番上に予洗いたい衣類を左図のように置いて、ドアを閉める

1

電源
切/入

電源を入れる

2

運転切替

「洗濯」／「洗濯▶乾燥」のいずれかを選ぶ

3

▼

▲

「置きラク」コースを選ぶ

必要に応じ、「お湯洗い」を設定してください。

お湯で洗う ▶P32

4

柔軟剤の自動投入設定を確認する

自動投入を設定する・解除する ▶P27

5

スタート
一時停止

スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。

柔軟剤を手動投入したい

洗濯 洗濯▶乾燥

お好み柔軟剤コース

手動で柔軟剤を投入したいときや柔軟剤の香りをしっかりつけたいときなどに使うコースです。柔軟剤を入れるタイミングをブザーでお知らせします。 **柔軟剤手動投入専用コース**

※説明のため実際の表示とは異なります。



運転内容	容量
洗濯	10kg以下
洗濯▶乾燥	5kg以下

お知らせ

- 柔軟剤を入れるタイミングは、最終すすぎが始まる前にブザーでお知らせします。
- 手順6で「**oPEn**」を表示してから、手順7で再度スタートするまで、10分ごとに最大3回ブザーが鳴ります。

準備

- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める

1

電源切/入 電源を入れる

2

運転切替 「洗濯」 / 「洗濯▶乾燥」のいずれかを選ぶ

3

▼ ▲ 「お好み柔軟剤」コースを選ぶ

必要に応じ、「お湯洗い」を設定してください。

お湯で洗う ▶P32

4

洗剤の自動投入設定を確認する

自動投入を設定する・解除する ▶P27

5

スタート一時停止 スタートする


洗剤自動投入を設定している場合は洗剤は自動で投入します。

洗剤を手動で投入する場合

- 布量測定後、洗剤量の目安を表示します。
- 布量測定後の待機中(約1分間)に入れてください。▶P25
洗剤類の使用量(自動投入/手動投入) [目安] ▶P28 ~ 29

6

ブザーが鳴り、「**oPEn**」が点灯したら、柔軟剤を手動投入口に入れる

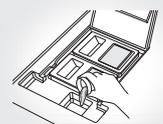

7

スタート一時停止 再スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。

部分汚れを集中的に洗いたい

柔軟剤を手動投入したい


コースの運転内容を変更する【好み設定】

「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」を個別に組み合わせたり、時間やすすぎ回数・方法などの内容を変更したりできます。

洗濯 洗濯▶乾燥 乾燥 脱水▶乾燥

選んだコースのランプが点滅します。

※説明のため実際の表示とは異なります。

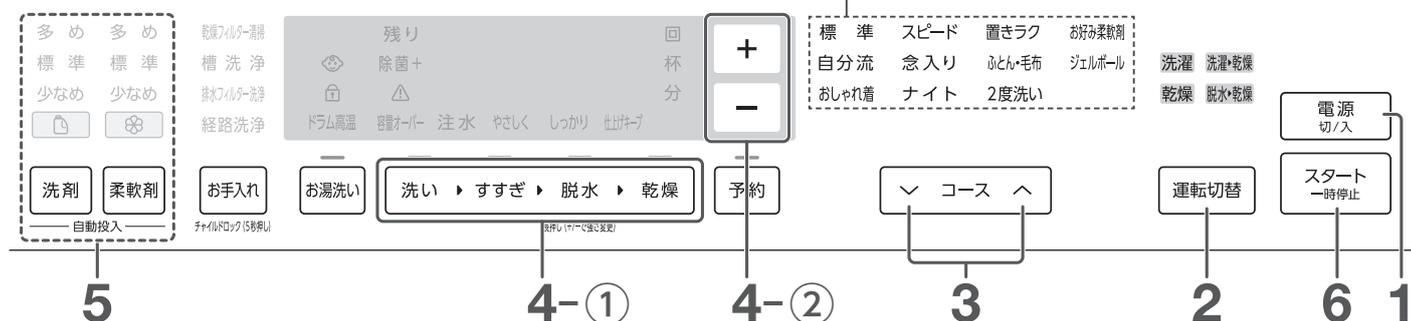

お知らせ

- コースにより設定できる内容が異なります。
お好み設定できる内容 →P23~24
- 変更した内容は記憶しません。記憶させたいときは、「自分流」コース →P35をご利用ください。
- 「洗濯▶乾燥」「脱水▶乾燥」では、脱水時間と脱水強さは変更できません。
- 「お湯洗い」を設定した場合、「洗い」の所要時間は、「洗い」設定時間と「お湯洗い」の追加時間の合計となります。→P32

準備

- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める

1

電源切/入 電源を入れる

2

運転切替 「洗濯」／「洗濯▶乾燥」／「乾燥」／「脱水▶乾燥」のいずれかを選ぶ

3

コースを選ぶ

4

- ① 洗い ▶ すすぎ ▶ 脱水 ▶ 乾燥 から変更したい行程を押す
- ② + - を押して行程の時間や回数を変更する

必要に応じ、「お湯洗い」「脱水強さ」を設定してください。
お湯で洗う →P32 脱水強さを変更する →P43

5

「洗濯」「洗濯▶乾燥」の場合のみ
自動投入設定を確認する

自動投入を設定する・解除する →P27

- 洗剤手動投入時の「ジェルボール」コースは、スタート前に洗剤を入れてください。

6

スタート一時停止 スタートする

「洗濯」「洗濯▶乾燥」の場合のみ

洗剤自動投入を設定している場合は洗剤は自動で投入します。

洗剤を手動で投入する場合

- 布量測定後、洗剤量の目安を表示します。
- 布量測定後の待機中(約1分間)に入れてください。→P25
洗剤類の使用量(自動投入/手動投入)[目安] →P28 ~ 29

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。

手順4 洗い時間やすすぎ回数・方法など

■各コースで 設定する行程ボタン

- 時間や回数を設定するボタン

洗い すすぎ 脱水

- 時間や回数を消灯(なし)にするボタン

洗い すすぎ 脱水

例)

「自分流」コースで洗いのみを行いたい場合、「すすぎ」と「脱水」の時間や回数を消灯(なし)にします。

選択したコース 設定したい行程	標準・スピード・念入り・ 置きラク・2度洗い・ お好み柔軟剤・ジェルボール	自分流・おしゃれ着・ ふとん・毛布
洗いのみ	洗い	洗い すすぎ 脱水
洗い→脱水	洗い 脱水	洗い すすぎ 脱水
洗い→すすぎ	洗い すすぎ	洗い すすぎ 脱水
すすぎのみ	すすぎ	洗い すすぎ 脱水
すすぎ→脱水	すすぎ 脱水	洗い すすぎ 脱水
洗い→すすぎ→脱水	洗い すすぎ 脱水	洗い すすぎ 脱水
脱水のみ	脱水	洗い すすぎ 脱水

- 「おしゃれ着」コースでは脱水の変更はできません。

■各コースのお好み運転


※「スピード」コースは4分から設定できます。

洗い時間	すすぎ回数		脱水時間	乾燥時間	
	表示	コース 標準・自分流・ 置きラク・ナイト 左記以外			
5*~15分 普通の汚れもの ↓ 16~25分 汚れのひどいもの ↓ 消灯(なし) 洗いなし	2回	シャワー1回 →ため1回	ため2回	4~7分 普通の洗濯物 ↓ 8~12分 厚手のもの ↓ 消灯(なし) 脱水なし ↓ 1~3分 シワになりや すいもの	AUTO(自動) ↓ 30分 ↓ 1時間 ↓ 1時間30分 ↓ 2時間 ↓ 3時間 ↓ 4時間 ↓ 5時間
	注水2回	シャワー1回 →注水1回	注水2回		
	3回	シャワー1回 →ため2回	ため3回		
	注水3回	シャワー1回 →注水2回	注水3回		
	4回	シャワー1回 →ため3回	ため4回		
	注水4回	シャワー1回 →注水3回	注水4回		
	消灯	すすぎなし			
1回	ため1回				
注水1回	注水1回				

- 「お好み柔軟剤」コースでは、注水すすぎは設定できません。
- すすぎ行程から始まる運転では、シャワーすすぎはためすすぎ、または注水すすぎに変わります。

■「排水のみ」設定をしたいとき


- 「洗濯」[標準]コースを選んでください。

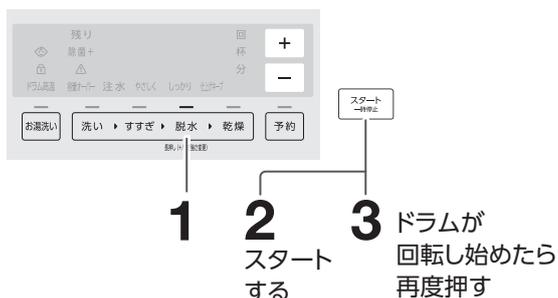

ロック解除したら電源を切ってください。

■「脱水強さ」を変更したいとき

- 「洗濯」を選んでください。
- 毎回設定してください。

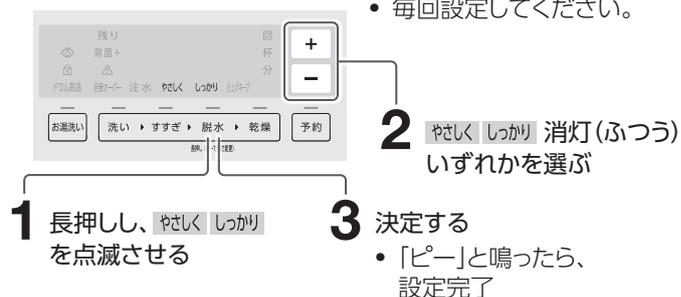

「洗い」「すすぎ」の運転をする場合は、「脱水強さ」を設定した後に個別に設定してください。

予約運転をする


洗濯

洗濯▶乾燥

乾燥

脱水▶乾燥

運転終了までの時間を予約できます。

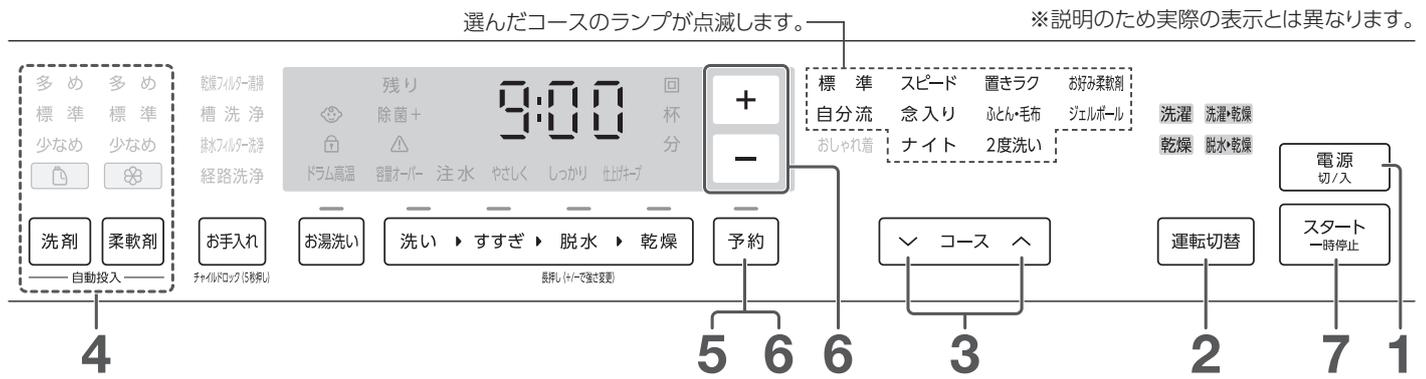

予約の取り消し

電源を切る

予約の変更

電源を切り
設定し直す

お願い

- 水栓からの水もれがないか確認してください。
- 色移りしやすい衣類は、一緒に洗濯しないでください。
- 衣類のシワ付きを防ぐため、運転終了後、すぐに干してください。

漂白剤

酸素系をお使いください。塩素系は、変色や損傷の原因になるため、使わないでください。

粉石けん・液体石けん

固まる場合があるため、使わないでください。



お知らせ

- 電源を切ると予約は取り消されますが、以下の場合は続きからスタートします。
 - ・ 停電から復帰したとき
 - ・ 電源プラグを抜き差ししたとき
- 運転終了時間は、水道水圧・排水条件などで変わります。
- 「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」での予約時、衣類の種類や乾き具合によって予約時間より早く運転が終了することがあります。
- 予約運転待機中はドアロックされます。
- 「おしゃれ着」「2度洗い」コースでは、設定できません。

準備

- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める

1

電源切/入

電源を入れる

2

運転切替

「洗濯」／「洗濯▶乾燥」／「乾燥」／「脱水▶乾燥」のいずれかを選ぶ

3

コース

コースを選ぶ

必要に応じ、「お湯洗い」を設定してください。

お湯で洗う ▶P32

4

自動投入設定を確認する

自動投入を設定する・解除する ▶P27

5

予約

を押す

6

予約

または **+** **-** を押して、
運転終了までの時間を設定する

- 1時間単位で以下の範囲で予約設定できます。
 - 「洗濯」：2～24時間後
 - 「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」：6～24時間後

(例)9時間後に運転を終了させる場合

9:00

7

スタート一時停止

スタートする

- 自動投入しない設定のときは、布量測定後、洗剤量の目安を表示します。目安表示に合わせて洗剤を入れてください。▶P25

洗剤自動投入を設定している場合は洗剤は自動で投入します。

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥したときは、排水フィルターを掃除してください。

こんなとき

のりづけしたい


■のりづけできる洗濯物 1.5kg以下

■使用できるのり

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系)

- 故障の原因になるため、上記以外は使わないでください。

のりの量は、容器に表示されている分量を目安にしてください。


- 1 水栓を開き、 電源を入れる
 - 自動投入を「やめる」設定にしてください。(設定していると洗剤が投入されます。)
自動投入を解除する →P27
- 2  「洗濯」に切り替える
- 3 のりを1L程度の水でうすめ、ドラムに入れる
- 4 洗濯物を入れ、ドアを閉める
- 5  「標準」コースを選ぶ
- 6 洗い「6分」・すすぎ「なし」・脱水「1分」に設定する
- 7  スタートする
- 8 洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出す

お願い

- のりづけした洗濯物は、本機で乾燥しないでください。(ドラムの汚れや故障の原因)

のりづけ後はドラムを洗ってください

のりが残っていると、故障の原因になります。

- 1 洗濯物を取り出した後、ドアを閉め、 電源を入れる
- 2  「洗濯」に切り替える
- 3  「ふとん・毛布」コースを選ぶ
- 4 洗い「7分」・すすぎ「なし」・脱水「1分」に設定する
- 5  スタートする
 - 運転終了後、水栓を閉じてください。

凍結のおそれがある

脱水運転終了後も、給水ホースやドラム内には水が少し残っています。気温が低くなると、その水が凍結してしまうことがあります。

凍結防止方法 その1



凍結防止(残水排水)設定をする

脱水運転が終了して9分後、残水を自動で排水します。設定すると運転終了から10分間「」を表示します。ドアが開いていると作動しません。

- 購入時は設定されていません。 設定方法 →P47

凍結防止方法 その2

給水ホース・ドラム内の水を抜く

- 1 水栓を閉じる
- 2  電源を入れる
- 3  「槽洗浄」コースを選ぶ
- 4  スタートし、
約10秒後に  電源を切る
 - 給水ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。
- 5 給水ホースの水栓側をはずし、給水ホース内の残水をバケツなどで受ける
- 6  電源を入れる
- 7  「洗濯」に切り替え、
 「標準」コースを選ぶ
- 8 脱水「1分」を設定する
- 9  スタートする
 - ドラム内の水を排水するためです。

凍結したときは…

- 1 接続部および給水ホースを熱い蒸しタオルで包む 
- 2 水栓を閉じ、給水ホースをはずし、お湯(50℃未満)につける 
- 3 約2Lのお湯(50℃未満)をドラムに入れ、約10分間放置する
- 4 給水ホースをつないで水栓を開き、下記内容を確認する
 - 手でドラムが回せるか
 - 運転して給水・排水するか

こんなとき (つづき)

黒ずみ、黄ばみ、異臭をなくしたい

タオル・肌着などは数カ月使うと、洗濯していても徐々に皮脂汚れが蓄積し、それを洗濯や乾燥をすると黒ずみ、臭いが発生する場合があります。

黒ずみ、異臭は…

衣類の汚れが多いと…

「標準」「スピード」コースでは十分に汚れが落ちずに、それが原因で黒ずみ、臭いが発生する場合があります。

洗剤が少なすぎると…

一度落ちた汚れが再付着し、黒ずみ、臭いの原因になります。

柔軟剤を入れすぎると…

衣類に柔軟剤が多く残り、黒ずみ、臭いの原因になります。

定期的な「お湯洗い(水温「40℃」)」で洗濯すると、汚れの蓄積を予防することができます。

黒ずみ、黄ばみ、異臭をなくするには…

- 1 バケツなどに約50℃のお湯(5L)を用意する
• やけどに注意してください。
- 2 1に洗剤付属のスプーン1/2杯の洗剤を入れてよく溶かす
- 3 洗濯物を入れ、約1時間つけおきする
- 4 手でもみ洗いをした後、「標準」コースで洗濯する
• 洗い時間は長めに設定してください。

それでも落ちない場合は

衣類用漂白剤をご使用ください。

白物には塩素系漂白剤、色柄物には酸素系漂白剤をご使用ください。

なお、ご使用方法は、漂白剤の説明書に従ってください。

脱水の振動や音を抑えたい (脱水の立ち上がり調節)

洗濯物の状態によって、脱水時に振動や音が大きくなる場合があります。気になるときに音や振動を抑えることができます。

設定方法 →P47

運転途中に運転内容を変更したい

スタート一時停止して変更する

- 「洗い」「すすぎ」：洗い運転中に変更できます。
- 「脱水」：洗い～すすぎ運転中に変更できます。
- 「乾燥」：「洗濯▶乾燥」の洗い～すすぎ運転中に変更できます。
- コースにより変更を受け付けない行程があります。

コース内容と所要時間の目安 →P23

その他の変更は電源「切」→「入」にして、設定し直してください。

洗濯物が破れてしまった


以下のような原因が考えられます。

- ドアで洗濯物をはさんだ状態で運転をしてしまった。 →P11
- ヘアピンなどの異物と一緒に運転してしまった。 →P11
- 生地が傷んだものやほころびがある状態で運転をしてしまった。
- 傷みやすい衣類を洗濯ネットに入れずに洗濯をしてしまった。 →P13

運転後、小物衣類が見当たらない

ドアパッキンの下を確認してください。


ドアパッキン

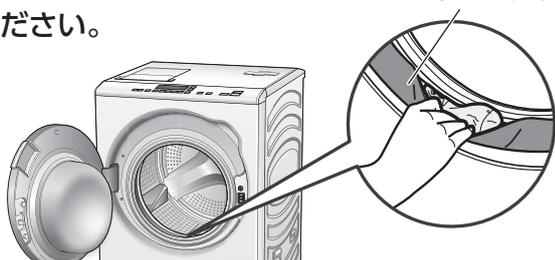


設定内容一覧

乾燥レベルの調節や終了ブザーのON/OFFなど、いろいろな機能の設定を変更できます。
設定変更した内容は、電源を切っても記憶しています。

1 設定モードに切り替える



2 設定したい項目(左側2ケタ)を選ぶ



3 設定内容(右側2ケタ)を変更する



1	カビケア槽自動おそうじ →P18	1:ON カビケア槽自動おそうじをする 1:OFF カビケア槽自動おそうじをしない(購入時)
2	らくらく槽乾燥 →P18	2:ON らくらく槽乾燥をする 2:OFF らくらく槽乾燥をしない(購入時)
3	やわらか仕上げ・あったか仕上げ →P17	3: 0 やわらか・あったか仕上げをしない(購入時) 3: 1 やわらか仕上げのみをする 3: 2 やわらか・あったか仕上げをする
4	脱水の立ち上がり調節 →P46	4: 0 脱水立ち上がり時の音や振動を抑える • 運転時間が長くなります。 4: 1 標準(購入時) 4: 2 脱水の立ち上がりをスムーズにする • 音や振動が大きくなります。
5	乾燥のレベル調節 →P14	5:-2 乾燥レベル ゆるめ 5:-1 5: 0 乾燥レベル 標準(購入時) 5: 1 5: 2 5: 3 乾燥レベル しっかり
6	排水フィルター洗浄お知らせ →P19	6:ON お知らせする(購入時) 6:OFF お知らせしない
7	槽洗浄お知らせ →P19	7:ON お知らせする(購入時) 7:OFF お知らせしない
8	終了ブザー	8:ON 終了ブザーを鳴らす(購入時) 8:OFF 終了ブザーを鳴らさない
9	凍結防止 →P45	9:ON 凍結防止設定をする 9:OFF 凍結防止設定をしない(購入時)

 **お知らせ** • 設定が完了すると、自動的に設定モードから通常モードに戻ります。

■設定を解除する

設定の解除手順は、設定時と同様です。各機能を購入時の設定に戻してください。

お手入れ

乾燥後
毎回

洗濯運転のみの
場合は週1回

「出」を
表示したら

排水フィルター

ご注意


- 次の場合は排水フィルターをはずさないでください。(多量の水が出るおそれ)
 - 運転中やドラム内に水が残っている場合
 - 「E1」「E2」を表示した場合

故障かな?と思ったら「排水フィルターを引き出すと水が出る」▶P60


お願い

- お手入れの際に、排水フィルターのゴムパッキンをはずさないでください。
- 定期的にお手入れしてください。(長期間放置すると排水フィルターが目詰まりし、水もれの原因)
- 乾燥中に出たほこりを排水フィルターに集める構造になっています。乾燥後は必ずお手入れしてください。
- 排水ホースが10cm以上持ち上がっていると、排水フィルターをはずしたときに水が出るおそれがあります。排水ホースの持ち上がりがないか確認してください。
- 市販のネットなどを排水フィルターにかぶせて使用しないでください。(水もれの原因)

1

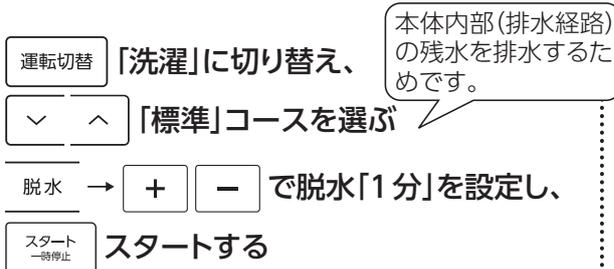


2

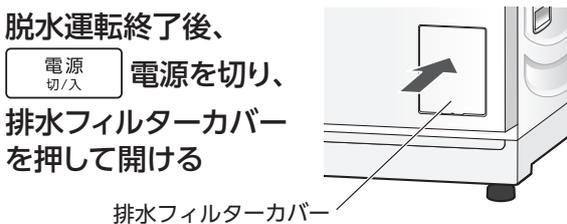


3




4

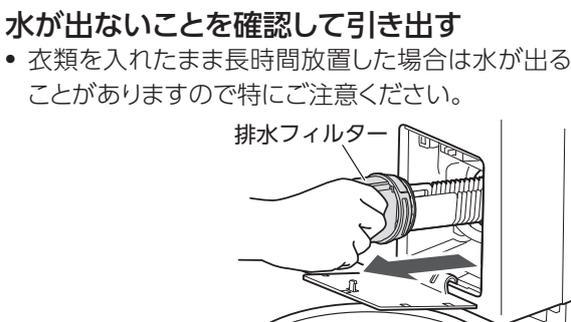

5

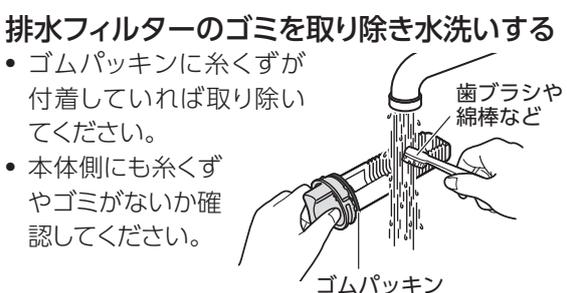



6

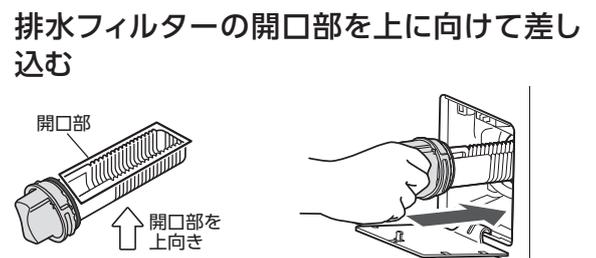

7



8

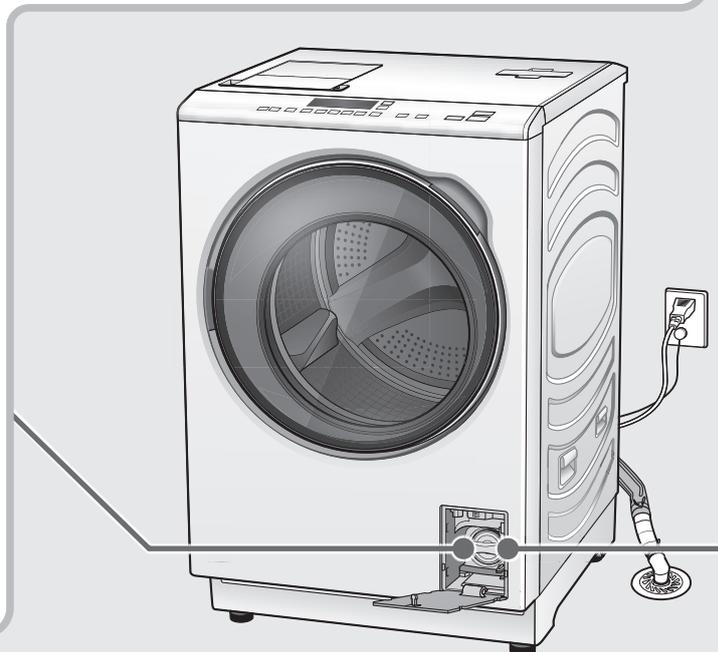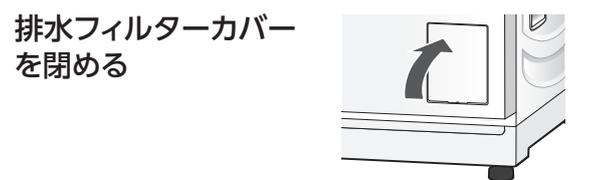

排水フィルター・本体側取付部

市販のカビ取り洗浄剤を使用して、「排水フィルター洗浄」コースを運転すると、排水フィルターや本体側取付部のぬめりや汚れを洗い流すことができます。

排水フィルター洗浄コース

準備

水栓を開く

1

運転切替 「洗濯」に切り替え、 「標準」コースを選ぶ
脱水 → で脱水「1分」を設定し、 スタートする

本体側取付部の残水を排水するためです。

2

脱水運転が終了し「End」を表示したら、 電源を切り
再度 電源を入れる

・洗濯物はいれないでください。

3

お手入れ 「排水フィルター洗浄」コースを選び スタートする

4

「OFF」を表示したら、水が出ないことを確認して排水フィルターを引き出す

お手入れ(排水フィルター) 手順3~4 →P48

5


排水フィルターのゴミを取り除く

6

市販のカビ取り洗浄剤(泡スプレータイプ)を本体側取付部に吹きかける(6~8プッシュが目安)

スプレーのノズル先端を本体側取付部内にできるだけ近づけ、奥に向かって上下左右に吹きかける

使用できる カビ取り洗浄剤	泡スプレータイプ のカビ取り洗浄剤	
使用できない 洗浄剤	ジェルタイプ・固形タイプ・ 漂白剤 (ジェルタイプ・漂白剤は、 注入時にこぼれるおそれ)	

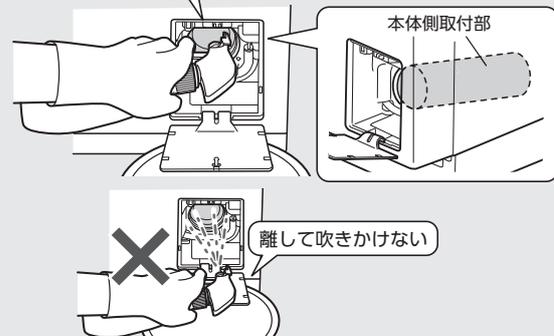

離して吹きかけない

7

排水フィルターを取り付け、排水フィルターカバーを閉める

お手入れ(排水フィルター) 手順6~8 →P48

8

再スタートする

・約55分つけおきます。

ブザーが鳴ったら、運転終了

・水栓を閉じてください。

お願い

- ・カビ取り洗浄剤の使用上の注意事項はカビ取り洗浄剤の説明書に従ってください。
- ・カビ取り洗浄剤が「本体側取付部」以外に付着したときは、水を含ませたやわらかい布ですぐに拭き取ってください。

お手入れ

お手入れ (つづき)

2~3カ月に
1回程度

汚れたら


自動投入タンク・経路

次のような場合もお手入れしてください。

- 2~3カ月ごと
- 自動投入されなくなったとき
- 1カ月以上自動投入を使わなかったとき
- 洗剤・柔軟剤などを間違っに入れてしまったとき
- タンク内の残量が少ない状態で1週間以上補充しなかったとき
- タンク内の洗剤・柔軟剤がゼリー状になったとき


自動投入タンク

1 自動投入タンクを取りはずす

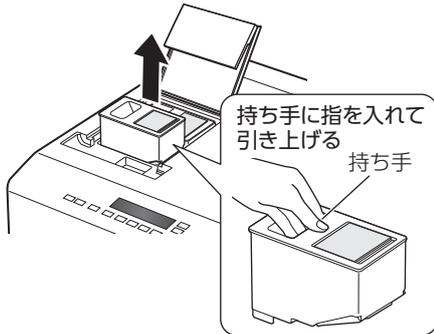


お願い

- ジョイント部は拭かないでください。(傷がついて液剤がもれる原因)

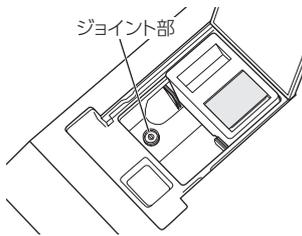


2 ふたをはずし、タンクの中を水洗いしてぬめりを取る

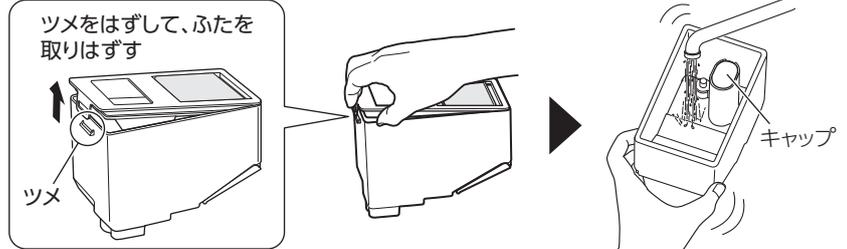


お願い

- キャップははずさないでください。
- キャップがはずれた場合は、元どおりに取り付けてください。
- フロートがはずれた場合は、右図の向きに取り付けてください。フロートの向きが違くと補充のお知らせが出なくなります。

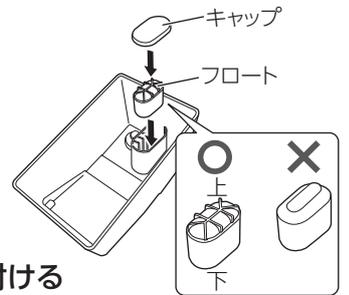

3 ふたをはめ、タンクを元どおりに取り付ける

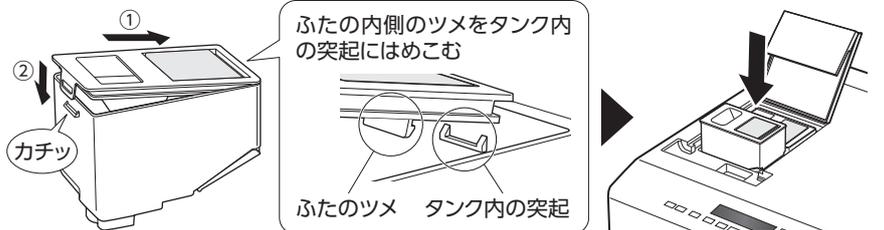


- 自動投入タンクに衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。(破損のおそれ)

汚れたら

手動投入口

水を含ませたやわらかい布で拭く

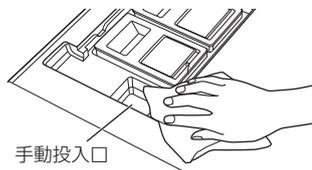

月1回
程度

Uを
表示したら


E12を
表示したら

排水口

糸くずなどを取り除く

排水口には糸くずや汚れがたまりやすいため、定期的に糸くずなどを取り除いてください。

- 放置すると排水が悪くなり、洗濯時間が長い、音や振動が大きい、水もれ、臭いの原因になります。

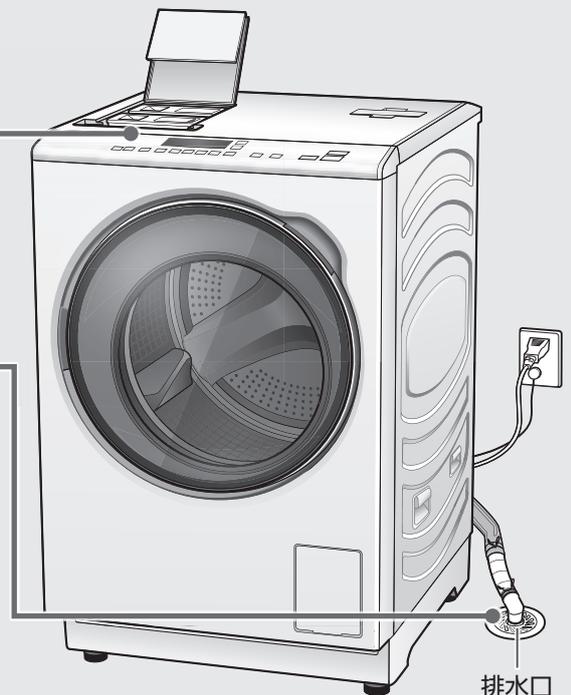

経路洗浄コース

以下の手順の前に「自動投入タンク」のお手入れをしてください。➡P50

液体洗剤と柔軟剤の経路洗浄は同時に行えません。別々に行ってください。

1 水栓を開き 電源切/入 電源を入れる

- ドラム内に衣類を入れないでください。

2 約40℃のお湯を400mL程度タンクに入れ、投入口のふたを閉める



3 お手入れ 「経路洗浄」コースを選ぶ

- 🗑️ と 🌀 が点滅します。



4 「洗剤」タンクを洗浄する場合は 洗剤 を押す (「柔軟剤」タンクの洗浄は 柔軟剤 を押す)

- 🗑️ (柔軟剤は 🌀) が点灯し、残時間「3分」と表示します。


5 スタート一時停止 スタートする

- 洗浄運転が始まります。


6 約3分後、ブザーが鳴ったら、運転終了

- 経路洗浄水は自動で排水されます。

7 タンクを取りはずし、残った水を捨て、水分を拭き取る

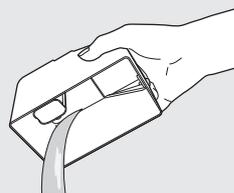

8 ふたをはめ、タンクを元どおりに取り付ける

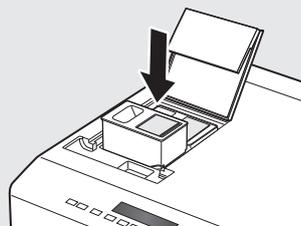


お手入れ (つづき)

週1回
程度

乾燥フィルター清掃
が点滅したら


乾燥フィルター

1 乾燥フィルターを 引き抜く

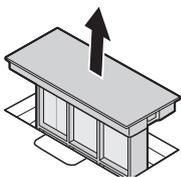


2 アミについている ほこりを取り除く

- 乾燥フィルターのアミを強くこすったり、押しついたりしないでください。破れるおそれがあります。

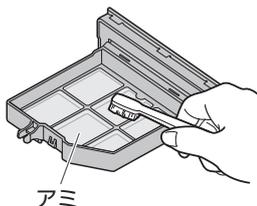

3 ななめの部分が左側になる 向きで差し込む

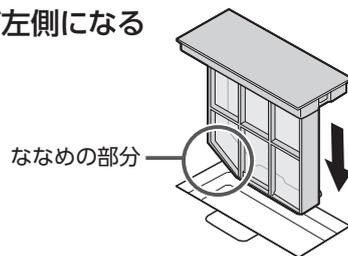

お願い

- 乾燥フィルターは必ず取り付けてください。ほこりなどが本体に入り、故障する原因になります。
- 運転中は乾燥フィルターをはずさないでください。(ほこりが舞い上がる原因)
- 乾燥フィルターの収納部に異物が入った場合は取り除いてください。乾燥フィルターが正しく取り付けできなくなります。
- お手入れ時に水洗いなどで乾燥フィルターがぬれた場合は、乾かしてから取り付けてください。
- バスタオルなど綿素材を多く含む洗濯物を乾燥すると、乾燥フィルターにほこりが多く付着し乾燥時間が長くなります。あらかじめ乾燥運転前に乾燥フィルターのお手入れをしてください。



お知らせ

- 乾燥フィルターのお手入れをしないと、洗濯物に糸くずが付着したり、乾きが悪くなったりします。
- 乾燥フィルターは消耗部品です。破れたときはお買い上げの販売店にご相談のうえ、お買い求めください。

別売部品 → P64

汚れたら

本体

プラスチック部分やフレームに、 洗剤・柔軟剤・漂白剤がついたら…

すぐに水を含ませたやわらかい布で拭く

(印字のはがれ、金属の腐食、特に濃縮液体洗剤は)
プラスチック部品を傷めるおそれ

ご注意

- アルコール・住宅用合成洗剤・クレンザー・ベンジン・シンナーなどで拭かないでください。プラスチック部品を傷めます。
- 化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。
- ドア(ガラス面)に薬品やガラスクリーナーなどを使わないでください。周辺部品のさびや破損の原因になります。


汚れたら

ドア内側(ガラス面)

水滴、糸くず、汚れがついたら…

水を含ませたやわらかい布で拭く

- 汚れがひどい場合は、うすめた台所用中性洗剤または石けん水をつけて拭き取った後、絞ったやわらかい布で水拭きしてください。

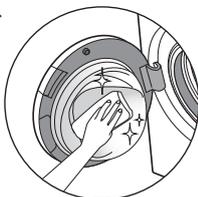


汚れたら

ドアパッキン

糸くずや水滴・汚れはやわらかい布で拭き取る
糸くずなどがたまると水もれや臭いの原因になります。

- ドアパッキンの下に糸くずなどの異物が付いていたら取り除き、水滴は拭き取ってください。

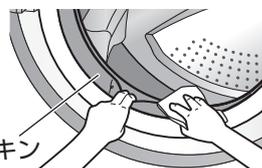

ドアパッキン

- アルコール・クレンザー・ベンジン・シンナーなどで拭かないでください。




給水時間が
長くなったら

E11を
表示したら

給水口

給水口にゴミがたまると、水の出かたが悪くなります。

- 1 水栓を閉じる
- 2 電源
切/入 電源を入れる
- 3 お手入れ 「槽洗浄」コースを選ぶ
- 4 スタート
一時停止 スタートし、
約10秒後に 電源
切/入 電源を切る
・給水ホース内の水を抜き、水圧を下げて
水の飛び散りを防ぐためです。
- 5 袋ナットをゆるめて
はずす
- 6 給水口のゴミを
取り除く
- 7 袋ナットを傾きのないよう確実に
締め付ける
(傾いて取り付けると水もれの原因)

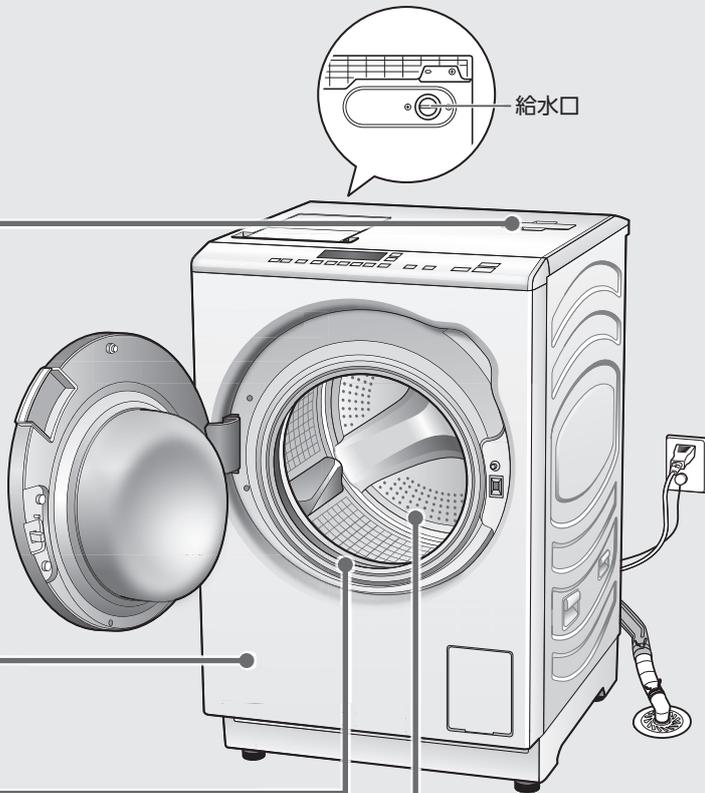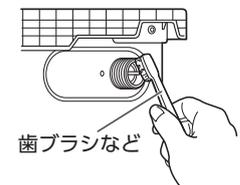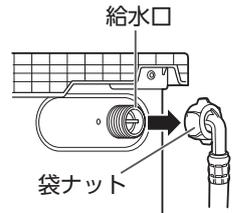

ドラム

ドラムの黒カビや臭いの発生を抑えるために、「カビケア槽自動おそうじ」「らくらく槽乾燥」を設定しておく便利です。

洗濯・脱水槽の日頃のお手入れ

カビケア槽自動おそうじ →P18	槽の除菌や、黒カビの発育を抑えることができます。
らくらく槽乾燥 →P18	黒カビの発育を抑えることができます。

ドラムの臭いを抑えたいときや、汚れや臭いが気になったら「槽洗浄」コースでお手入れしてください。

「槽洗浄」コース →P54

さびが付かないようご注意ください。万が一付いたらお手入れしてください。

さびのお手入れ

予防のために	<ul style="list-style-type: none"> ・赤さびの混じった水やヘアピンなどさびやすいものを入れないでください。 ・水を入れたまま長時間放置しないでください。
さびが付いたら (もらいさび)	<p>やわらかい布かスポンジに、市販のクリームクレンザーを付けてさびを拭き取ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ドラムを傷めるため、金属たわしなどは使わないでください。



お手入れ

お手入れ (つづき)

ドラム (つづき)

お手入れ	こんなときに	使用するクリーナー
温水槽洗浄 (2時間 40℃) 	<ul style="list-style-type: none"> 槽洗浄が点滅したら 汚れや臭いを予防したいとき 	市販の酸素系洗濯槽クリーナー (ドラム用) (オキシクリーン 洗濯槽クリーナー) (粉末タイプ) など ・発泡表記のある洗濯槽クリーナーは使用しないでください。(故障の原因)
槽洗浄 (3時間) 	<ul style="list-style-type: none"> ドラムから臭いが発生したら 茶色い汚れが洗濯物に付いたら 	洗濯槽クリーナー (SWCLEAN-2) 別売 → P64 ・洗濯槽クリーナーの説明書をよくお読みください。 
槽洗浄 (12時間) 		

- 「温水槽洗浄 (2時間 40℃)」コースでは、水温を40℃まで上げ、短時間でドラムを洗浄します。
- 運転内容の変更はできません。 ・「予約」は設定できません。

槽洗浄コース

準備

- 換気を十分にしてください。
- 排水フィルターのゴミを取り除いてください。
- ゴム手袋などをして肌を保護してください。

1 水栓を開き、電源を入れる

- 洗濯物は入れないでください。

2 お手入れ で「槽洗浄 (2時間) または (3時間) または (12時間)」コースを選び、

スタート一時停止

3 「oPEN」と表示し、ドアロックが解除されたら、ドアを開ける

4 洗濯槽クリーナーをドラムに直接入れ、ドアを閉める

- クリーナーが本体に付着したら、すぐに拭き取ってください。



クリーナーの種類	使用量
市販の酸素系洗濯槽クリーナー (ドラム用)	容器に記載の使用量をご確認ください。
洗濯槽クリーナー (SWCLEAN-2)	1.5L (全量) 容器に記載の使用量をご確認ください。

5 スタート一時停止

- 数分間のかくはん後、つけおきをします。その後、洗い・すすぎ・脱水をします。

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 浮き出た洗剤カスを拭き取ってください。
- 排水フィルターを掃除してください。

お願い

- 洗浄液を入れたまま24時間以上放置しないでください。(故障の原因)
- 市販の塩素系洗濯槽クリーナー・衣類用塩素系漂白剤は使わないでください。(故障の原因)

故障かな? と思ったら

修理依頼やお問い合わせの前に、以下をご確認ください。


状 態	原 因 / 調べるところ
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグは、コンセントにしっかり差し込まれていますか。 ● 電源が入っていますか。 ● 「スタート/一時停止」を押しましたか。 ● 停電していませんか。 ● ご家庭の電源ヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 ● 予約中ではないですか。
水量が少ない(水位が低い)	<ul style="list-style-type: none"> ● ドラム式洗濯機は少ない水で洗濯できるのが特長です。異常ではありません。
洗濯量に対して洗剤量の表示がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗剤量は洗濯量で決まります。化繊など軽いものが多いときは洗剤量が少なく、洗濯物が最初からぬれているときは洗剤量が多く表示される場合がありますが、故障ではありません。
同じ洗濯量なのに洗剤量が違うことがある	
洗剤量が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動投入の設定をしているときは、洗剤量の表示をしません。
電源を入れただけで、運転が始まった	<ul style="list-style-type: none"> ● 運転途中で停電や電源プラグが抜けた時は運転内容を記憶しています。 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 停電したときは復帰すると続きからスタートします。 ▶ 電源プラグが抜けたときは電源プラグを差すと、続きからスタートします。
スタートしても給水しない	<ul style="list-style-type: none"> ● スタート直後は、給水を止めています。 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 手動投入口に入れた洗剤が確実に投入されるようにするためです。
途中で給水する	<ul style="list-style-type: none"> ● 水位が下がると、自動的に水を補給します。 ● 洗いはじめは給水しながら洗濯します。 ● 洗い後、すすぎ後の脱水時にドアやドアパッキンに残った洗剤泡を流します。 ● 乾燥運転開始時と乾燥運転中に内蔵の「乾燥用自動おそうじフィルター」を自動洗浄します。洗濯物がぬれることはありません。
一時停止してもドアが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源「入」の状態を表示を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ☺ を表示 … チャイルドロックが設定されています。 <ul style="list-style-type: none"> ▶ チャイルドロックを解除してください。➡P31 ⏸ と残時間を交互に表示 <ul style="list-style-type: none"> ・ドラムが回転しているとき ・給水中 ・ドラム内の水位が高いとき <ul style="list-style-type: none"> ▶ 電源を入れ直し、排水してください。 H を表示 <ul style="list-style-type: none"> ・ドラム内の温度が高いとき <ul style="list-style-type: none"> ▶ 温度が下がるとドアロックが解除されます。
操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ● チャイルドロックを設定していませんか。チャイルドロック設定中は、電源の「入」「切」、チャイルドロックの解除以外の操作ができなくなります。 <ul style="list-style-type: none"> ▶ チャイルドロックを解除してください。➡P31

運
転
動
作

お
手
入
れ

故
障
か
な
?
と
思
っ
た
ら

故障かな? と思ったら (つづき)

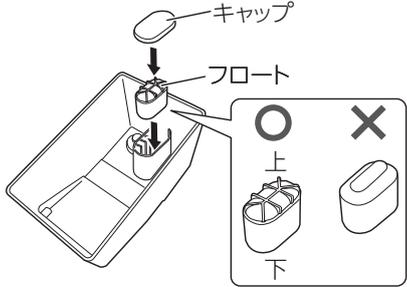状 態	原 因 / 調べるところ
自動投入 自動投入されない 洗剤・柔軟剤の残量が少ないのに補充のお知らせ(ブザーと点滅表示)が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動投入しない設定になっていませんか。➡P27 ● 自動投入タンクの残量が少なくなっていますか。➡P26 ● 経路が詰まっていますか。➡P51 ● 「おしゃれ着」「ジェルボール」コースは液体洗剤の自動投入をしません。 ● 「お好み柔軟剤」コースは柔軟剤の自動投入をしません。 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ● フロートがはずれていたり、上下逆に取り付けられていたりしていませんか。 
	脱水 脱水が終わらない 脱水が弱く感じる
乾燥 乾燥後、衣類のシワ付きが多い 乾きが悪い 乾きムラがある 乾燥時間が長い	

状態	原因 / 調べるところ
湿り気が残る	<ul style="list-style-type: none"> ● 次の場合は、湿り気が残ることがあります。 <ul style="list-style-type: none"> ● えりもと・そで・ポケットなどの厚いところ ● 生乾きの洗濯物と一緒にぬれた衣類を入れたとき ● 洗濯物の量が少ないとき(約500g以下) ● ジーンズなど厚手のものを普通の衣類と一緒に乾燥したとき (厚手のものの乾きが不十分になることがあります。) ● 下着などの小物をバスタオルなどかさばる衣類と一緒に乾燥したとき ● 綿素材の衣類を多く入れて乾燥したとき ● 室温が5℃以下または30℃以上のとき <p>処置 ● 「乾燥」で時間を設定し、仕上げ乾燥をしてください。➡P14</p>
「[E n 0]」を表示しているのにドラムが回転している	<ul style="list-style-type: none"> ● 「やわらか仕上げ・あったか仕上げ」を設定していませんか。➡P17
室温が上がる 床・壁などがぬれる(結露)	<ul style="list-style-type: none"> ● 窓などを開けて、換気を十分にしていますか。
本体上部が熱い	<ul style="list-style-type: none"> ● 本体の上部・前面・側面は、運転中や運転後しばらくは部品の放熱作用で熱くなることがあります。
乾燥運転中に本体が揺れる	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯量が多かったり、脱水が不十分ではありませんか。 ● 洗濯物をほぐして入れないと、洗濯物が片寄ったり、からみやすくなります。
乾燥後、ドアやドアパッキンに水滴が付く	<ul style="list-style-type: none"> ● お好みで乾燥時間を設定した場合、運転条件によっては運転終了時にドアやドアパッキンに水滴が付くことがありますますが異常ではありません。水滴を拭き取ってください。
洗いの給水時に音がする 「ジュー」「ゴー」	<ul style="list-style-type: none"> ● 給水時に空気を吸い込む音で、給水のはじめに大きな音がすることがあります。異常ではありません。
洗い/すすぎ時に音がする 「コンコン」	<ul style="list-style-type: none"> ● ドラムが反転するときの音です。
「カチカチ」	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯物のボタンやファスナーなどがドラムやドアに当たる音です。
脱水時に音がする 「チリチリ」「パタパタ」	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源コードやアース線・給水ホースが製品に接触していませんか。
「バタバタ」「ガタガタ」	<ul style="list-style-type: none"> ● 衣類の片寄りがある場合に聞こえます。異常ではありません。
「チリチリ」「カチャカチャ」 「キュキュ」	<ul style="list-style-type: none"> ● 脱水時の振動音です。異常ではありません。
「ポコポコ」	<ul style="list-style-type: none"> ● 内部給排水ホースにたまった水と空気が混ざった時に発生します。異常ではありません。
脱水時に異常音がする	<ul style="list-style-type: none"> ● 調整足がゆるんでいませんか。わずかなガタつきでも異常音の原因になります。 ➡据付説明書 ● 輸送金具を取りはずしましたか。 ➡据付説明書 ● 本体と棚や壁などの距離が近すぎませんか。 ➡据付説明書
乾燥時に音がする 「ブーン」「ジー」	<ul style="list-style-type: none"> ● コンプレッサーの動作音です。異常ではありません。

故障かな?と思ったら

故障かな? と思ったら (つづき)

状 態	原 因 / 調べるところ
音	乾燥時や乾燥運転を一時停止したときに音がする 「キーン」「ゴー」 <ul style="list-style-type: none"> ● ブロワモーターの動作音です。異常ではありません。
	「ゴー」 <ul style="list-style-type: none"> ● ブロワモーターの動作音です。異常ではありません。
	運転中にときどき音がする 「ペコペコ」 <ul style="list-style-type: none"> ● 乾燥用自動おそうじフィルターを自動洗浄している音です。異常ではありません。
	給水が止まるたびに音がする 「コンコン」「ゴン」 (ウォーターハンマー現象) <ul style="list-style-type: none"> ● 給水が止まるとき、水道管内の圧力が急激に変化することにより音が発生します。本体の故障ではありません。水栓の開き具合を調節すると音を抑えることができます場合があります。それでも直らない場合は、水道専門業者にご相談ください。
	電源が入っていないのに音がする 「カチッ」 <ul style="list-style-type: none"> ● 脱水運転終了後も排水経路内などに水が少し残っています。電源が切れた後にその水を排水している音です。異常ではありません。
時 間	洗濯時間が長い <ul style="list-style-type: none"> ● 所要時間は、給水量毎分12Lで計算しています。12L以下であれば、長くなります。 ● 脱水中のアンバランス修正により、時間が長くなることがあります。 ● 排水状態が悪くなっていませんか。 ● 洗剤の入れすぎで泡が大量に発生すると、すすぎ行程が追加されたり脱水時間が長くなったりすることがあります。 ● 水温を設定していませんか。洗濯水を設定水温まで加熱するので運転時間が長くなります。
	乾燥中に残時間表示が変わらない <ul style="list-style-type: none"> ● 残時間表示が変わらないときは、残り時間を見直しています。乾燥やクールダウンの時間が布量・布質、室温により延びることがあるためです。
	運転中に残時間表示が増えたり減ったりする <ul style="list-style-type: none"> ● 残時間表示は目安時間の表示です。洗濯物の種類や片寄りなどにより見直しをしながら表示しますので、運転途中に増減することがあります。 ● 洗濯物の片寄りや綿の洗濯物が多かった場合など、脱水が弱くなったときは、乾燥中に残時間が急に増えることがあります。
	予約設定時間より早く運転が終わる <ul style="list-style-type: none"> ● 「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」での予約時、衣類の種類や乾き具合によって予約時間より早く運転が終了することがあります。「やわらか仕上げ・あったか仕上げ」を設定しておく、乾燥運転終了後も衣類のシワ付きを防いだり、あたたかくキープしたりできます。(最長2時間) ▶P17
臭い	<ul style="list-style-type: none"> ● 購入初期は機器(ゴムや金属)の臭いがあることがあります。熱によって臭いが強くなるがありますが、ご使用とともに臭いは少なくなります。 ● ドアパッキンの裏側に糸くずや汚れなどがたまると、臭いの原因になります。 ● ドラムに付着している汚れなどで臭いが発生する場合があります。 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;"> 処置 </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯槽クリーナーを使用し、「槽洗浄(12時間)」コースでお手入れしてください。▶P54 <ul style="list-style-type: none"> ● 排水口にたまった汚れの臭いが逆流することがあります。排水口に臭気防止用トラップがない場合は、本体・洗濯物に臭いがつくことがあります。 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 5px;"> 処置 </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 定期的に排水口を掃除してください。▶P50 ● 臭気防止用トラップがない場合は、トラップを設置してください。 <ul style="list-style-type: none"> ● タオル・肌着などは数カ月使うと、洗濯していても徐々に皮脂汚れが蓄積し、それを洗濯や乾燥をすると臭いが発生する場合があります。▶P46

状 態	原 因 / 調べるところ
-----	--------------

振 動

振動が大きい

- 洗濯物の状態によって、脱水の立ち上がり時に一時的に振動や音が大きくなる場合がありますが異常ではありません。気になるときは ➔P46
- 輸送金具がついたまま運転していませんか。
ついたまま運転すると異常振動や故障の原因になります。 ➔据付説明書
- 本体がガタついていませんか。
水平に設置していないと本体の移動・異常振動・騒音・故障の原因になります。ガタつきがないよう調整足で高さを調整してください。 ➔据付説明書
- 「脱水強さ」を「しっかり」に設定していませんか。 脱水強さを変更したい ➔P43
- 洗濯物の片寄りが起こると、振動が大きくなり、運転が止まる場合があります。 ➔P11
 - ▶ 厚手のものや、かさばるものは、1枚だけで入れないでください。
(ジーンズ・バスローブ・木綿の厚手のトレーナー・ウールのセーターなど)
 - ▶ バランスをとりやすくするため、ぬれたバスタオルなど、厚手の衣類を2~3枚追加してください。
- 洗濯ネットを使用していませんか。
 - ▶ バランスを取るために洗濯ネットに入れた衣類の量以上のぬれた衣類を追加してください。または、ネットから取り出してください。 ➔P13

据え付け時や初めて使用するとき
排水ホース接続口から
水が出る

- 工場での検査時の残水で、故障や不良ではありません。

排水フィルターに糸くずが
たまらない

- ドラム式洗濯機はたたき洗いのため、糸くずの発生が少ないのが特長です。異常ではありません。


そ の 他

停電時に
ドアが開かない

- 運転中に停電した場合、ドアがロックされたままになります。


処置 AQW-DMS10A-L (ドア左開き) の場合

- ① 停電時ドアロック解除用部品 (樹脂部品) をマイナスドライバーなどで右方向に回す。
- ② 樹脂部品を下に引っ張る。
ドアロックが解除されドアを開けることができます。
 - 樹脂部品には、ドアロックを解除するためのひもが付いています。
 - ドアを開けた後は、上記と逆の手順で樹脂部品を取り付けてください。

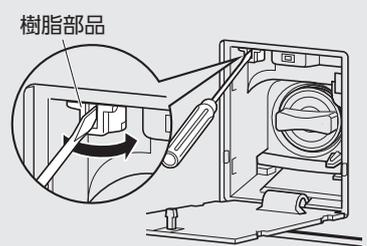


AQW-DMS10A-R (ドア右開き) の場合

- ① 本体底面の停電時ドアロック解除用部品 (樹脂部品) を、マイナスドライバーなどで反時計回りに回す。
- ② 樹脂部品を下に引っ張る。
ドアロックが解除されドアを開けることができます。
 - 樹脂部品には、ドアロックを解除するためのひもが付いています。
 - ドアを開けた後は、上記と逆の手順で樹脂部品を取り付けてください。

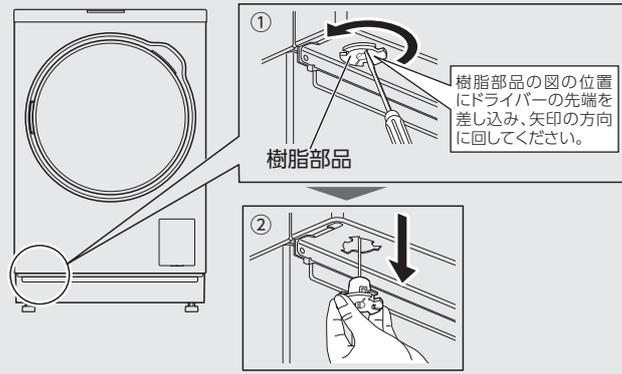

故障かな?と思ったら

故障かな? と思ったら (つづき)

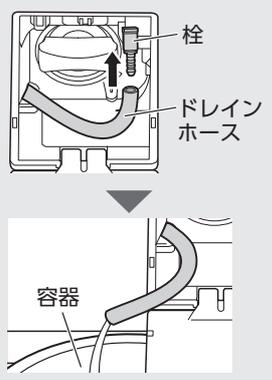状 態	原 因 / 調べるところ
<p>泡が多く発生する (ドアやパッキン、排水フィルターに泡が残っている)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗剤の種類や量、水温などにより泡が多く発生し、ドアやパッキン、排水フィルターに泡が残る場合がありますが、異常ではありません。 ● 次の場合、泡が多く発生することがあります。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 液体洗剤の自動投入を設定しているのに、手動投入口に洗剤を入れている。 ・ 手動投入の洗剤量が多すぎる。 ・ 自動投入の基準量の設定を間違っている。 ・ 自動投入の液体洗剤の投入量を「多め」に設定している。 <p>上記を調べても気になる場合は、すすぎの回数を増やす、注水すすぎを設定するなどしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● すすぎ水が柔軟剤を含むことで泡立ったり、白く濁って見えたりすることがありますが異常ではありません。
<p>その他</p> <p>排水フィルターの目詰まりなどで排水ができず、排水フィルターを引き出すと水が出る</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ドラム内や排水経路に水があると、排水フィルターを引き出した際に水が出てきます。特に「E 12」を表示しているときは多量の水が出ますので、下の手順でドレインホースから水を排出してください。 <p>※通常のお手入れではドレインホースを使う必要はありません。</p> <div data-bbox="598 840 1508 1444" style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"> <p>処置</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 水を受ける容器を準備する ② ドレインホースの先端から栓を抜き取る ③ ドレインホースからの排水を容器で受ける <ul style="list-style-type: none"> ・ 容器がいっぱいになる前に、一旦栓を戻してから容器内の水を捨ててください。ドレインホースから水が出なくなるまで繰り返してください。 ④ 栓を取り付け、ドレインホースを元の位置に戻す <p>● ドレインホースから水を抜いた後、以下の確認をしてから、脱水運転を行ってください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 延長用排水ホースは1.5m以下にしてください。 ・ 排水ホースは途中で10cm以上立ち上げないでください。 ・ 排水ホースがよじれたり、つぶれたりしないようにしてください。 ・ 排水ホースを排水口に差し込みすぎて、排水ホースの先端をふさがないようにしてください。 ・ 排水口の糸くずなどを取り除いてください。  </div>

こんな表示がでたら

表示／状態

調べるところ／処置

E11
給水できません

- 水栓を開いていますか。
- 給水口の網にゴミなどが詰まっていませんか。→P53
- 凍結していませんか。→P45
- 断水していませんか。
- 井戸水を使っていませんか。→P6

一時停止後
異常原因を取り除き
スタートする

E12
排水できません

- 延長用排水ホースは1.5m以下にしていますか。
- 途中で10cm以上立ち上がっていませんか。→据付説明書
- 排水ホースがよじれたり、つぶれたりしていませんか。
- 凍結していませんか。
- 排水ホースを排水口に差し込みすぎて、排水ホースの先端がふさがれていませんか。→据付説明書
- 排水口に糸くずなどが詰まっていませんか。→P50

一時停止後
異常原因を取り除き
スタートする

- 排水フィルターが詰まっていませんか。

排水フィルターを
引き出す前にドレイン
ホースから水を抜く
→P60

E41
ドアロックできません

- ドアはしっかり閉まっていますか。
- ドアロック部分に洗濯物などがはさまっていませんか。

一時停止後
異常原因を取り除き
スタートする

E41表示で調べても直らない場合は、ドアロック装置の故障のおそれがあります。
電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。

U3
脱水できません

- 洗濯ネットを使用していませんか。
 - ▶ バランスを取るために洗濯ネットに入れた衣類の量以上のぬれた衣類を追加してください。または、ネットから取り出してください。→P13
- 厚手のもの、かさばるもの1枚だけで脱水していませんか。(ジーンズ・バスローブ・木綿の厚手のトレーナー・ウールのセーターなど)
- バスタオルなどの少量(数枚)衣類を脱水していませんか。
 - ▶ バランスを取るためにぬれた衣類を2～3枚追加してください。→P11
- 衣類がからまっていますか。
 - ▶ 洗濯物はドラム内に均一に広げて入れ直してください。
- 「ふとん・毛布」コースで洗濯物が渦巻き状になっていませんか。
 - ▶ 洗濯物をほぐしてください。
- 「脱水の立ち上がり調節」で音や振動を抑える設定にしていますか。→P46

一時停止後
衣類の状態を点検し
スタートする

- 本体がガタついたり、傾いた床に設置していませんか。→据付説明書
- 輸送金具を取りはずしましたか。→据付説明書
- 排水ホース・排水口を確認してください。(「E12」の内容を確認してください。)

U4
ドアが開いています

- ドアを確実に閉めていますか。

ドアを閉める

L0C
ドアが開きません

- ドラム内に水がある状態でドアを開けようとしていませんか。水位が高いと開けられません。

電源を入れ
ドラム内の水を
排水する →P43

故障かな？と思ったら

こんな表示がでたら

こんな表示がでたら (つづき)

表示/状態

調べるところ/処置

Lo「と「残時間」を
交互に表示
ドアが開きません

- ドラム回転中や給水中に一時停止し、ドアを開けようとしていませんか。

水位が低いとき

「Lo」が消灯したら
ロックが解除されます

水位が高いとき

- 水位が高いと開けられません。

続けて運転する場合
スタート一時停止を押す

ドラム内の水を
排水する → P43

Endと🔒を表示
ドアが開きません

- シワ付きを防ぐために「やわらか仕上げ・あったか仕上げ」を設定していませんか。 → P17
乾燥運転は終了しています。

スタート一時停止を押す

ドラム高温 H
ドアが開きません

温度が高い

- 乾燥中・あったか仕上げ中に一時停止し、ドアを開けようとしていませんか。温度が高いと開けられません。

温度が下がるとロック
が解除されます

🔒と👶を表示
チャイルドロック中

- チャイルドロックを設定していませんか。
チャイルドロック設定中に操作をすると「🔒」を表示し操作を受け付けません。

チャイルドロックを
解除する → P31

ドラム高温 [d]
ドアが開きません

- クールダウンに時間がかかっています。
(洗濯物の質・量・組み合わせ、室温によって変わります。)

温度が下がるとロック
が解除されます

Ud
運転後表示します

- 凍結防止(残水排水)を設定していませんか。 → P45

容量オーバー
UB
乾燥容量オーバー

- 洗濯物を入れすぎていませんか。
- めれた洗濯物を脱水しないまま乾燥運転を始めませんでしたか。
「UB」を表示したまま運転を継続しますが、湿り気が残ったり乾きムラができたりする場合があります。

一時停止後、洗濯物を
減らす。電源を入れ
直し、再度運転する

UA3
乾燥運転できません

- ドラム内に水が残っていませんか。
- めれた洗濯物を脱水しないまま乾燥運転を始めませんでしたか。
- 排水ホースが途中で高くなっていませんか。 → 据付説明書
- 排水口に糸くずなどが詰まっていますか。 → P50
- 排水フィルターが詰まっていますか。 → P48

電源を入れ直し
脱水してから
乾燥する

UH
排水フィルター抜け

- 排水フィルターが正しく取り付けられていますか。 → P48

排水フィルターの
ツマミを時計回りに
回し、合印を合わせる

表示/状態

調べるところ/処置

排水フィルター詰まり

- 排水フィルターが詰まっていませんか。→P48
- 排水口に糸くずなどが詰まっていませんか。→P50

電源を切り、ドラム内の水を排水してから排水フィルターをお手入れする →P48

乾燥フィルター点検

- 乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」のいずれかを7回運転するたびに表示します。(ほこりが少なくても表示する場合があります。)

電源を切り乾燥フィルターのお手入れをする →P52

槽洗浄お知らせ

- 「槽洗浄」コースでのお手入れ時期をお知らせしています。

「槽洗浄」コースでお手入れをする →P54

排水フィルター洗浄お知らせ

- 排水フィルター(本体側取付部)の洗浄時期をお知らせしています。

「排水フィルター洗浄」コースでお手入れをする →P49

「槽洗浄お知らせ」と「排水フィルター洗浄お知らせ」が同時に表示される場合があります。この場合、「槽洗浄」を先に行ってください。

dEの後、表示が連続的に変わる

- デモ表示に設定されています。

運転切替 を押しながら
スタート一時停止 を5秒以上押し続ける

その他の表示
E8 E0 E4 EF など

制御部品の点検や修理が必要です。
電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。

→P61～63以外の表示がでた場合は、制御部品の点検や修理が必要です。
電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。

修理を依頼する前に

初期化をお試しください

本体が、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けて、正常に作動しない場合があります。次の手順に従い初期化を行ってください。購入時の設定内容に戻ります。ただし、自動投入基準量 →P27 は解除されません。

初期化の方法

- 電源 電源を入れる
- 予約 約5秒間押し続ける
・ 「ピー」と鳴り、初期化が完了
- 電源 電源を切る

もう一度電源を入れて、動作を確認してください。

なお、異常があるときは、内部を触らずに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店、または当社修理相談窓口 →P67にご連絡ください。










お願い

- 故障などで、洗濯途中の洗濯物を長期間放置すると色落ち、色移りすることがあります。洗濯物は手洗いなどをしてください。

別売部品

お買い上げの販売店でお求めください。

希望小売価格は2025年10月現在

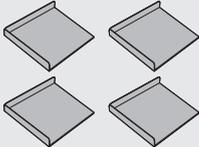部品名	部品コード・品番	希望小売価格
排水フィルター 	0020813048	880円(税込)
乾燥フィルター 	【白(W)】0020812103B 【黒(K)】0020812103C	2,420円(税込) 2,420円(税込)
洗濯槽クリーナー 	SWCLEAN-2 0530068324	2,310円(税込)
排水ホース補修キット 排水ホースを延長するときに 長さ1.34m 	S114755	1,870円(税込)
ホースバンド (排水ホース用) 	301 2 3341 19900	220円(税込)
給水栓ジョイント 水もれ防止機能付き ※水栓形状によっては、取り付けできないものがあります。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 	CB-J6 301 0 3470 25000	2,640円(税込)
壁ピタ水栓 水もれ防止機能付き ※その他、分岐水栓を数種準備しています。 	CB-L6 301 2 3450 00100	7,150円(税込)
給水延長ホース 	【1m】301 0 3275 24900 【2m】301 0 3275 25000 【3m】301 0 3275 25100	1,870円(税込) 2,420円(税込) 2,860円(税込)
L型給水ホース 	SWHOSE-L1 301 0 3275 29800	3,080円(税込)
防振ゴムセット(4個入り) 床への振動や騒音を軽減する 幅70×奥行70×高さ10mm 	0530069349	2,640円(税込)
吸振機能付 高さ調整足(各4個入り) 洗濯機の高さを調整したいときに 幅75×奥行75mm ※高さ10mmは単体では使えません。必ず高さ30mmと 組み合わせてご使用ください。 	【30mm】HW-KYAKU-30 【10mm】HW-KYAKU-10	10,450円(税込) 4,400円(税込)
補強板 幅630×奥行630× 高さ21mm 	HW-K630 0530073036	11,000円(税込)
位置決め金具(4枚入り) 4隅盛り上がりタイプの防水パン使用時の 製品ズレ防止に 	HW-K90 0530092250	5,500円(税込)

仕様

仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

種 類	ドラム式洗濯乾燥機
外 形 寸 法	幅595×奥行598×高さ943 (mm)
製 品 質 量	89kg
標 準 使 用 水 量	洗濯時：77L 洗濯乾燥時：48L
標 準 水 量	30L
電 源	100V・50Hz-60Hz共用
電動機の定格消費電力	240W
電熱装置の定格消費電力	640W
乾 燥 時 消 費 電 力	510W[30℃]
洗 濯 方 式	ドラム式
乾 燥 方 式	除湿式
標 準 洗 濯 容 量	10.0kg (乾燥布状態での質量)
標 準 脱 水 容 量	10.0kg (乾燥布状態での質量)
標 準 乾 燥 容 量	5.0kg (乾燥布状態での質量)
使 用 水 道 水 圧	0.03 ~ 0.8MPa
運 転 音 (約)	洗い時：34dB 脱水時：42dB 乾燥時：47dB

- ・ 品番の()内記号は色記号です。
- ・ 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS (日本産業規格) で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- ・ 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

カビケア槽自動おそうじによる除菌	
試験機関	(一財)日本食品分析センター
試験方法	ドラムおよび外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定
除菌方法	「カビケア槽自動おそうじ」による
除菌部分	ドラムおよび外槽
試験結果	(菌の減少率) 99% 以上

お湯洗い(標準コース60℃(2kg))による除菌	
試験機関	(一財)日本食品分析センター
試験方法	菌液付着試験布の生菌数測定
除菌方法	加熱高温水による
除菌部分	ドラム内の衣類
試験結果	(菌の減少率) 99% 以上

カビケア槽自動おそうじによる黒カビ抑制	
試験機関	(一財)日本食品分析センター
試験方法	ドラム外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認
カビ抑制方法	「カビケア槽自動おそうじ」による
カビ抑制部分	ドラム
試験結果	カビの発育なし

排水フィルター洗浄コースによる除菌	
試験機関	(一財)日本食品分析センター
試験方法	排水フィルターに取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定
除菌方法	「排水フィルター洗浄コース」による
除菌部分	排水フィルターおよび本体側取付部
試験結果	(菌の減少率) 99% 以上

らくらく槽乾燥による黒カビ抑制	
試験機関	(一財)日本食品分析センター
試験方法	ドラム外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認
カビ抑制方法	「らくらく槽乾燥」による
カビ抑制部分	ドラム
試験結果	カビの発育なし

保証とアフターサービス

保証書(裏表紙)

「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間(ただし、ヒートポンプユニットは3年)です。(※ヒートポンプユニット対象部品:コンプレッサー・熱交換器・配管)

修理を依頼されるとき

→P61～63に従って調べてください。直らないときは内部機構を触らずに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じ、お買い上げの販売店にご相談ください。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	ドラム式洗濯乾燥機
品番	
お買い上げ日	年 月 日
お名前	
ご住所・電話番号	
故障の内容	できるだけ具体的に

◆保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

◆保証期間をすぎている場合は

修理により使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

◆保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した場合は、有料修理となります。

◆修理料金の仕組み

修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断、修理、調整、点検などの費用です。
部品代	修理により使用した部品および補助材料代です。
出張料	ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

補修用性能部品の保有期間

ドラム式洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

- 補修用性能部品…その製品の機能を維持するために必要な部品

外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

転居されるときは

転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になるとき

美容院、美容院、ホテルなどでの業務用使用、寮や病院など共同使用により1日の使用時間が一般家庭に比べて多い場合は、短期間で部品(モータ・軸受などの機構部品)の交換が必要になることがあります。また、耐久年数も減少します。

このようなご使用は、保証期間の対象になりません。

お買い上げの販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使いになることをおすすめします。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談および部品のご購入は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 < アクア 株式会社 >

受付時間：(365日) 9:00～18:30

総合相談窓口	固定電話	 0120-880-292
	携帯電話	 0570-040-292 (有料)
	FAX	 0570-013-790 (有料)

家電商品の修理サービスについてのご相談 < アクア 株式会社 >

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30
土曜・日曜・祝日 9:00～17:30

修理相談窓口	固定電話	 0120-778-292
	携帯電話	 0570-030-292 (有料)

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社でお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 <https://aqua-has.com/privacy/>

廃棄時にご注意願います

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

愛情点検 長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を！

	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源コード・プラグが異常に熱い。 ●ドラムが止まりにくい。 ●水もれがする。(ホース、マジックつぎ手) ●こげくさい臭いや運転中に異常な音や振動がする。 ●本体に触るとビリビリ電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。 	<p>ご使用中止</p> <p>このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、水栓を閉じて必ず販売店に点検をご相談ください。</p>
--	--	--



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質^[注1]を含有していません^[注2]。

(JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」に従って表示しております)

[注1] 「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリプロモビフェニル」及び「ポリプロモジフェニルエーテル」の6種類の化学物質

[注2] 対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

<https://aqua-has.com/about/jmos/>

アクア 株式会社

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号