

取扱説明書

AQUA

冷凍冷蔵庫

品番 AQR-TX51A AQR-TXA50A



上手に使って上手に節電

保証書付き

保証書は裏表紙についています

- このたびは、冷凍冷蔵庫をお買い上げいただき、ありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。

もくじ

ご使用の前に	安全上のご注意……………	1～2
	据え付けから使用開始まで……………	3～4
使いかた	食品の貯蔵と温度調節、使いかた……………	5～8
	アプリの使いかた (AQR-TXA50A のみ) ……	9～11
	冷蔵室……………	12～13
	野菜室……………	14
	冷凍室 (フリーザー) ……………	15～16
	自動製氷機……………	17～19
お手入れ	自動製氷機のお手入れ……………	20～22
	お手入れと付属品のはずしかた……………	23～24
お困りのときは	こんなときには……………	25
	故障かな?と思ったら……………	26～28
	仕様……………	29
	お客様ご相談窓口……………	30
	保証とアフターサービス……………	裏表紙

Haismart アプリの
インストールはこちら



アクア 株式会社
<https://aqua-has.com/>



ご愛用者登録のお願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願い致します。

<https://aqua-has.com/support/reg/>



安全上のご注意・・・必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危険と損害の程度を区分して説明しています。

■図記号の意味は次のとおりです。

 警告	死亡や重傷を負うことが想定される内容です
---	----------------------

 注意	軽傷を負うことや物的損害の発生が想定される内容です
---	---------------------------

  	してはいけない内容です
--	-------------

 	実行しなければならない内容です
--	-----------------

警告

据え付けのとき



- 水のかかる所には冷蔵庫を設置しない
(絶縁が悪くなり、漏電の原因)



- 冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据え付ける
→ 3 ページ参照
(冷媒が漏れると滞留し、発火・爆発の恐れ)
- 万一の地震に備えて、冷蔵庫を固定する
→ 3 ページ参照
(冷蔵庫が倒れるとけがの原因)



アースを
する

- 湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据え付けるときにはアース・漏電遮断器を取り付ける
(故障や漏電のときに感電する恐れ)
アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。

電源プラグ・電源コード



- 電源プラグを冷蔵庫で押し付けない
(変形や傷が付くと、感電・発熱し発火の原因)
- 電源コードを傷付けない
(踏み付けたり、加工したり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりすると、電源コードが破損して、火災や感電の原因)
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
(感電・ショート・発火の原因)



- 電源は交流 100V の専用コンセントを使う
(100V 以外では火災・感電の原因)
- コンセントは 15A 以上のものを単独で使う
(他の器具と併用したタコ足配線は発熱し発火の原因)
- 電源プラグは、ほこりを取り、刃の根元まで確実に差し込む
(発熱し発火の原因)
- 電源プラグはコードが下向きになるよう差し込む
(逆に差し込むとコードに無理がかかり、ショート・過熱し、感電・発火の原因)
- 電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行う
(電源コードを引っ張って抜くと、電源コードが破損し感電やショートして発火する恐れ)

ご使用のとき



- 冷蔵庫本体の冷却回路(配管)を傷付けない
- 可燃性スプレーは近くで使わない
- 引火しやすいものは入れない
- 庫内では電気製品を使用しない
- 霜取りを早く行うために、電熱器などの機械的な器具または火気を使用するなど、その他の手段を用いない
(感電や発火・爆発の恐れ)
- 扉にぶら下がらない、乗らない
(冷蔵庫が倒れたり、手をはさんで、けがの原因)
- 上にものを置かない
(扉の開閉などで落ちると、けがの原因)
- 上に水を入れた容器を置かない
(こぼれた水で絶縁が悪くなり漏電・火災の恐れ)
- 冷蔵庫本体や庫内に水をかけない
(ショートや感電の恐れ)
- 医薬品や学術試料の保存はしない
家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。
- ワイドアイストレイ上部にある自動製氷機の機械部には手をふれない(製氷ユニットをはずした場合を除く)
(回転したとき、けがの原因)
- ガラス製の扉に衝撃を加えない
(ガラスが割れて、けがの原因)



無線 LAN 機能



- 心臓ペースメーカーの装着部から 15cm 以上離して使用する
(電波によりペースメーカーの動作に影響を与える恐れ)
- 医療用電気機器などへの影響を確認する
心臓ペースメーカー、その他の医療用電気機器をご使用になる場合は、当該の各医療用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響について必ずご確認ください
- 無線 LAN 機能を初期化してから廃棄する
→ 25 ページ参照
(不正に侵入される恐れ)

警告

無線 LAN 機能



- 補聴器などの微弱な信号を取り扱う電子機器、また、自動ドア、火災報知機などの自動制御装置の近くで使用しない
(電波が影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因)
- 病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは無線 LAN 機能を使用しない
(電波が医療用電気機器に影響を及ぼし、誤動作による事故の原因)

お手入れのとき



- 電源プラグをぬれた手で抜き差ししない
(感電や、けがの原因)



- お手入れのときは、電源プラグを抜く
(感電や、けがの原因)

- 部品の取りはずしや組み立てのときは幼児がそばにいない状態でおこなう
(小さな部品を誤飲する危険)



浄水フィルター

修理・廃棄のとき



- リサイクルのときなど、保管時の幼児閉じ込みが懸念される場合は扉パッキングをはずす
- 廃棄するときは、販売店や市町村に引き渡す
(放置し、冷媒が漏れると、引火・爆発の恐れ)



- 分解したり、修理・改造は絶対にしない
(火災、感電、けがの原因)

分解禁止

もしものとき



- 異常や故障のときは、電源プラグを抜く
(火災・感電・けが・やけどの原因)
< 異常・故障の例 >
 - 電源コード、プラグが異常に熱い。
 - 電源コードに深い傷や変形がある。
 - 焦げくさいにおいがする。
 - 冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
 - ビリビリと電気を感じる。お買い上げの販売店へご連絡ください
- 冷却回路(配管)を傷付けたときや可燃性ガスが漏れているのに気付いたときは、冷蔵庫やコンセントにふれず火気の使用を避け窓を開けて換気する
(電源プラグの抜き差しなどの火花で引火爆発し、火災ややけどの危険)
- ガス漏れに気付いたら、ガスの元栓を閉め、窓を開けて換気する
(冷蔵庫の扉を開けたり、電源プラグを抜くと、電気接点の火花等で引火爆発し、火災や、やけどの危険)

注意

長期間使用しないとき



- 必ず電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化などにより、感電や漏電・火災の原因)

ご使用のとき



- 食品を棚より前に出さない
- 背の高い倒れやすい食品は入れない
- 扉ポケットの底まで入らない食品は入れない
(扉が閉まらなくなったり、食品が落下し、けがの原因)
- 冷凍室にビン類や缶類を入れない
(中身が凍って割れ、けがの原因)
- におったり、変色した食品は食べない
(腐敗により、病気の原因)



- ガラストレイの取り付け、取りはずしは確実にする
(ガラストレイが落下すると割れたり、ぶつかってけがの原因)



接触禁止

- 冷凍室内の食品や容器(特に金属製)にぬれた手でさわらない
(凍傷になる恐れ)
- 冷蔵庫の底面には手や足を入れない
(鉄板により、けがの原因)

扉を開け閉めするときは




- 扉を強く開け閉めしない
(食品の落下により、けがをする恐れ)
- 最下段の扉に足を近づけすぎない
(指をはさむなど、けがをする恐れ)
- 左右どちらかの扉を持ったまま、別の扉を開け閉めしない
(指をはさんで、けがをする恐れ)
- 他の人が冷蔵庫に触れているときは、扉を開け閉めしない

設置・移動・運搬のとき



- 床が丈夫で水平なところに調節脚でしっかり固定する
(冷蔵庫が移動したり、倒れたりしてけがの恐れ)
- 底面のとっ手と天面のとっ手を確実に持って運搬する
- 必ず2人以上で運搬する
(手がすべって、けがの原因)

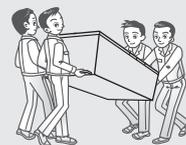

- 移動するときは保護用のシートなどを敷く
(床材を傷付ける恐れ)
- 傷付きやすい床の上では、移動車輪は使用しない
(床材を傷付ける恐れ)

据え付けから使用開始まで

1. 据え付ける

次のような場所に据え付ける


■熱気・直射日光の当たらないところ

冷却力低下を防ぎ、電気のムダをなくすため。
コンロの横は避ける。

■湿気の少なく、風通しの良いところ

錆の発生や漏電を防ぎます。

■放熱スペースを確保できる場所

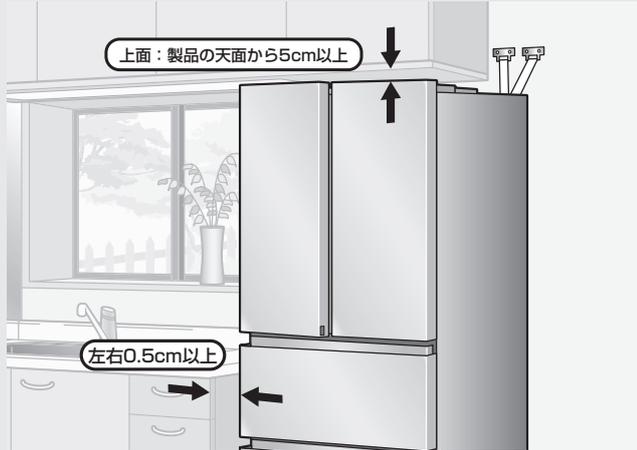

※壁際で、冷蔵室扉が開かない場合は、壁から2cm以上あけてください。

※背面は壁につけられます。冷蔵庫が壁にふれて振動音がしたり、壁材が黒く変色する（圧縮機周辺の空気の対流が原因です）場合は、冷蔵庫を壁から離してください。

※消費電力量測定時の寸法とは異なります。


■丈夫で水平な床

振動・騒音や故障の原因になります。

※じゅうたん、畳、塩化ビニル製の床材などは、冷蔵庫の熱により変色することがあります。底に丈夫な板を敷いてください。

水のかかる所には冷蔵庫を設置しない。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。

転倒防止用のベルトを背面のフックに通して、壁や柱に固定する

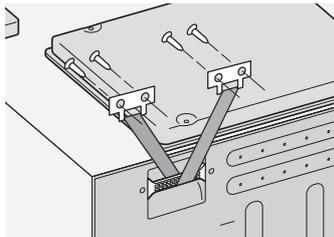


地震などで冷蔵庫が倒れると、けがの原因になります。転倒防止用ベルト（別売品）は、お買い上げの販売店で型番2FB 0 1327 001 00をお求めください。



2. 固定する


1 準備する

キックプレートがついている場合は、24ページを参考にキックプレートを取りはずしてください。キックプレートが庫内に収納されている場合は、取り出してください。

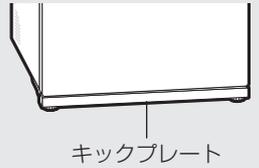


2 水平に固定する

両側の調節脚を回し必ず床に着け、水平に設置する。調節脚（左右）は矢印の方向に回すと前上がりになります。
※調節脚が床から浮いていると運転音が大きくなったり、振動が大きくなる原因となります。

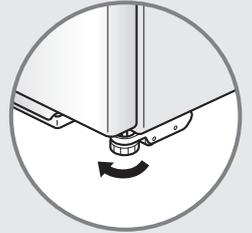


3 扉平行度を調節する

左扉が下がっている場合

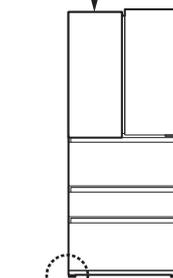

左側調節脚を↻回す

右扉が下がっている場合

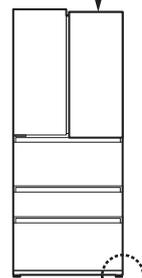

右側調節脚を↻回す


※食品の荷重や設置面の床の強さや材質により、調整後4～5日で扉が下がる場合があります。

※扉側（前側）に製品が傾いていると扉に開く力がかかって開きやすくなります。左右の調節脚で、扉側の高さを調節してください。

4 キックプレートを取り付ける


①一番下の冷凍室扉を取りはずす。（24ページ）

②キックプレートのツメを底面とっ手の内側の穴に合わせて押し込む。

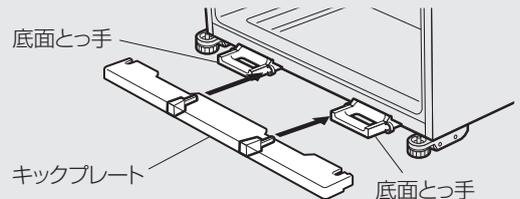

③調節脚（左右2ヶ所）の右図の部分に矢印方向に押し込む。


※イラストは右側です。

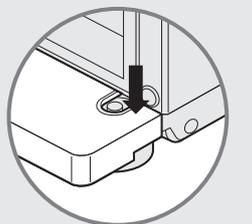

3. アースをする

万一の感電事故防止のため、アース（接地）をおすすめします。

- 1 アース線（別売）を、背面下部にあるアース接続ねじに接続する
- 2 アース端子をコンセントに差し込む

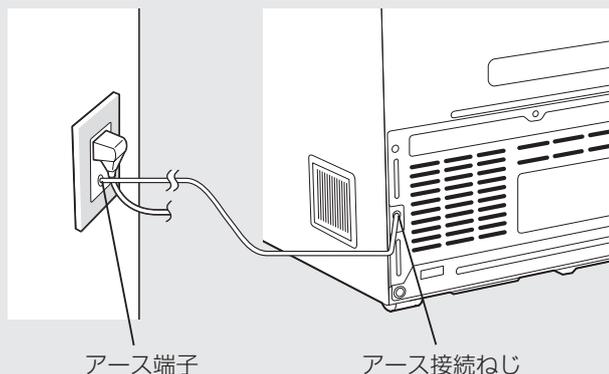

※コンセントにアース端子が付いていないときは、お買い上げの販売店に依頼し、アース工事（D種接地工事）をしてください。（アース工事は有料です）

アース線を接続してはいけないところ

- 水道管 ■ガス管（爆発の危険があります）
- 電話のアース線や避雷針（落雷のとき大きな電流が流れ、危険です）



警告

土間や洗い場、地下室など、湿気・水気の多い場所に据え付けるときには、アースの他に漏電遮断器の設置が義務付けられています。お買い上げの販売店にご相談ください。（アース工事・漏電遮断器の設置は有料です）

お願い

- 腐食性ガスが発生しやすい温泉地や工業地帯、塩分の多い海岸地帯など錆びやすい場所に設置すると、配管パイプが腐食して冷えなくなることがあります。このような場所に設置する場合は、防せい処理をおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。
- 冷蔵庫の据え付け状況により、電話機・インターホン・ラジオ・テレビなどに雑音が入ったり、映像が乱れることがあります。このようなときは、冷蔵庫からできるだけ離してください。また、冷蔵庫をアース（接地）することをおすすめします。冷蔵庫の影響を受ける距離は、電波や設置の状態により異なります。

4. 使用開始

- 1 付属品を確認する（29 ページ）
- 2 庫内を清掃する
柔らかい布で庫内を清掃する。
（使い始めにプラスチックからにおいがする場合があります。念のため、においがこもらない様に扉を開けて周囲の風通しを良くしてください。においはしだいに消えます）
- 3 コンセントに接続する
電源は 100 V、定格 15 A 以上のコンセントを単独で使用する。
根元まで確実に差し込む。




- 4 十分冷えてから食品を入れる
夏場など周囲温度の高いときは、冷えるまで 24 時間以上かかることもあります。冷えるまでは扉の閉閉を控えてください。
- 5 アプリの準備をする（9～11 ページ）
※AQR-TXA50A のみ

Haismart アプリのインストールはこちら



食品の貯蔵と温度調節、使いかた

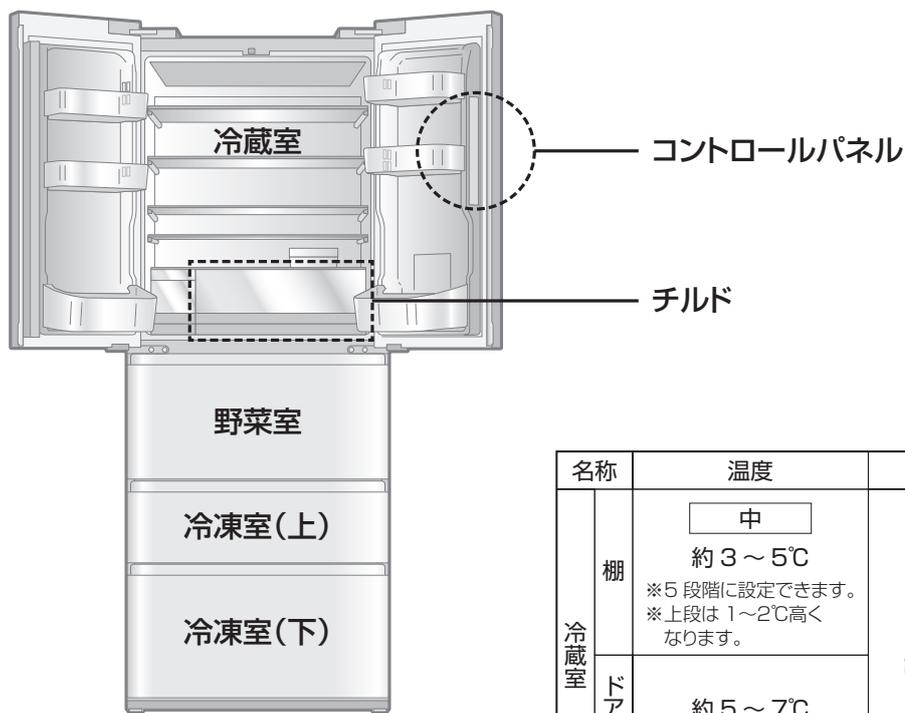


食品の貯蔵と温度調節、使いかた

■AQR-TXA50Aのみ

人感センサー


人を検知するとLEDステータスバーで冷蔵庫の状況をお知らせします。

検知位置について

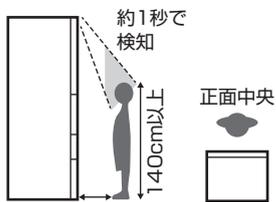


約20～50cm (上から見た図)

- 人以外も検知します。(静止状態が連続と検知をやめます)
- 服装の色や直射日光、センサー周囲の汚れなどにより、検知感度が変わることがあります。汚れは柔らかい布で拭いてください。

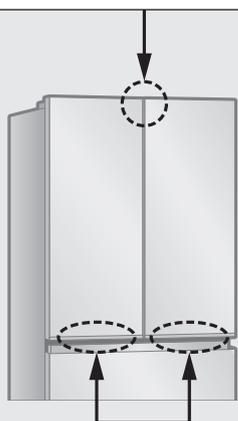

LED ステータスバー
(8ページ)

名称	温度	食品
冷蔵室	中 約 3～5℃ ※5段階に設定できます。 ※上段は1～2℃高くなります。	卵、豆腐、ヨーグルト
	ドアポケット 約 5～7℃ ※上段は1～2℃高くなります。	調味料、ビール、牛乳・ジュース
チルド	通常 約 0～2℃	発酵食品、練り製品、サラダ チーズ、かまぼこ、ちくわ
	微凍 約-4～-2℃	肉、肉・魚介類などの生鮮食品、ウインナー 肉、魚介類、ハム
野菜室	約 3～8℃	野菜、果物
冷凍室(上)	約-17～-15℃	うどん、食パン、ごはん、コーヒー豆、茶葉
冷凍室(下)	中 約-20～-18℃ ※5段階に設定できます。	アイスクリーム、冷凍食品 ハニラ、ナゲット、コロック

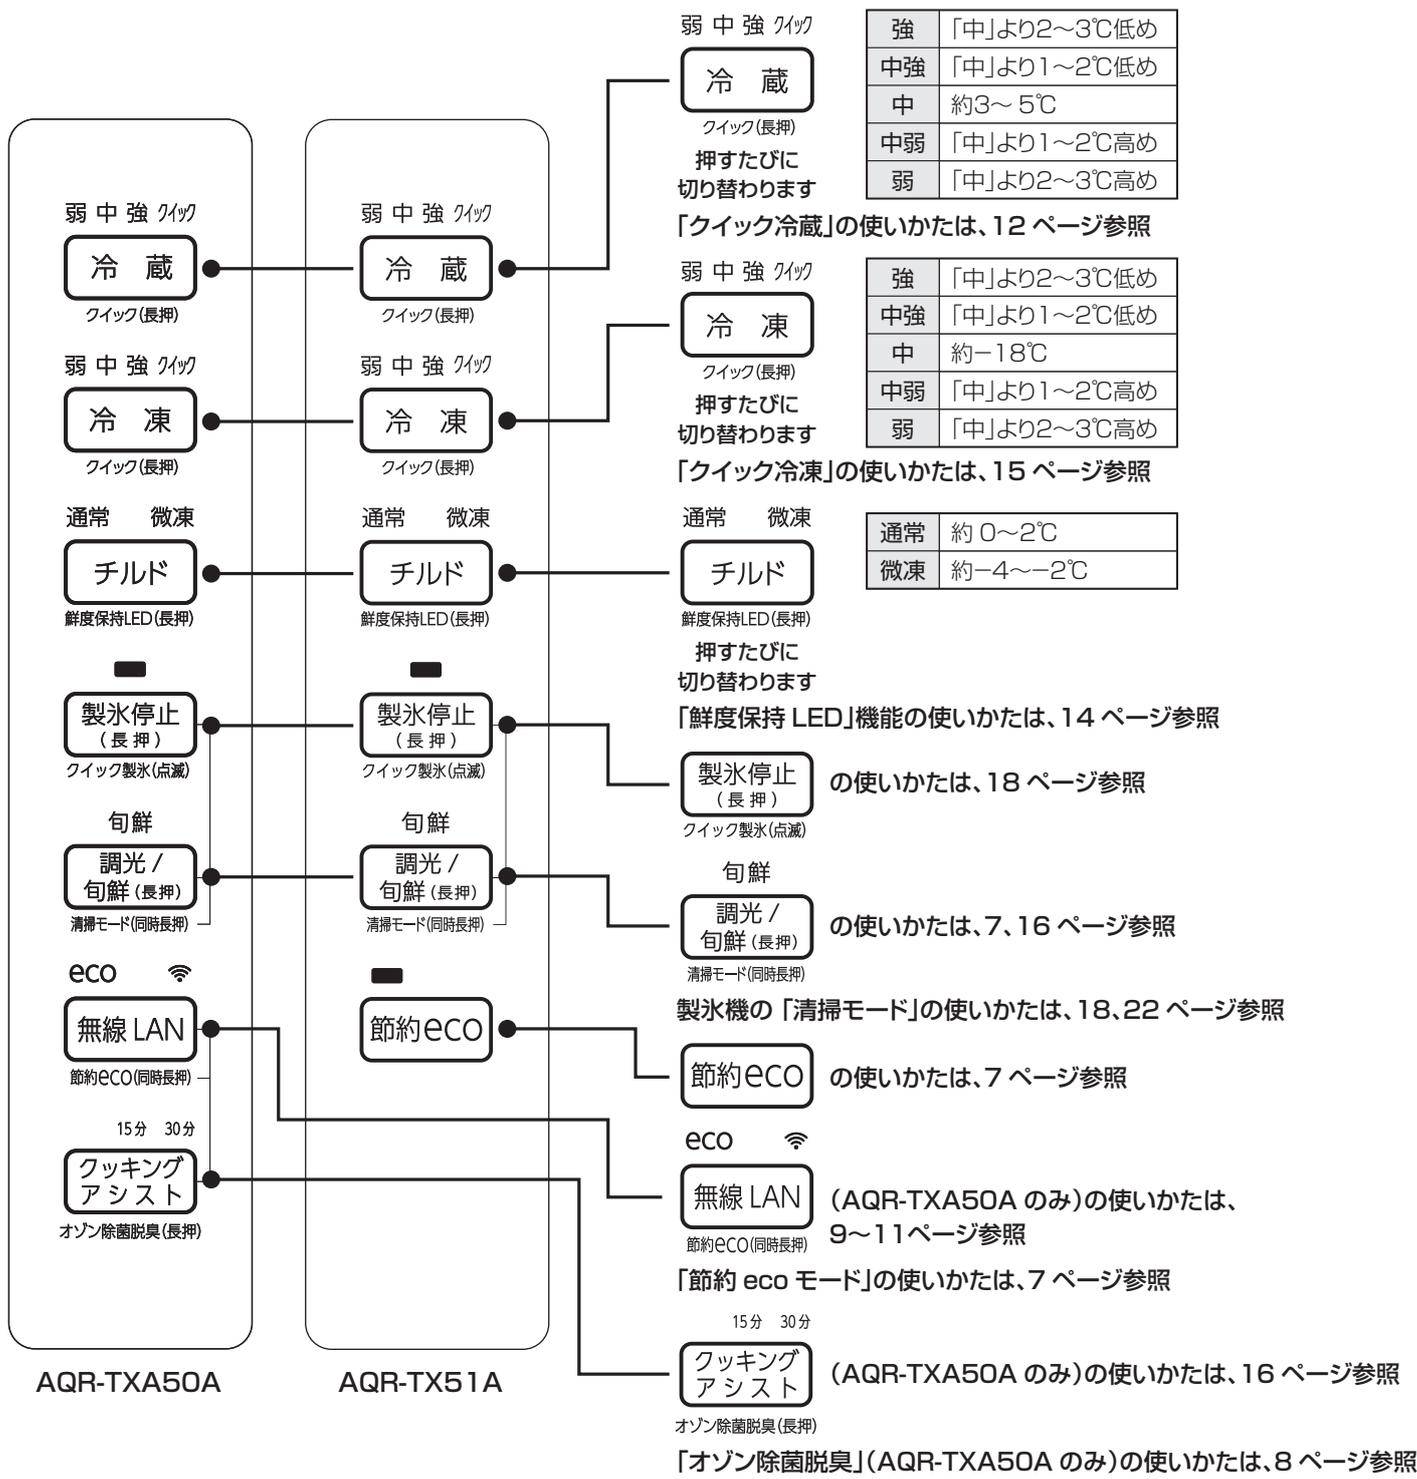

- 普段は冷蔵室、冷凍室の温度調節は「中」でお使いください。
- 冷蔵室の温度調節を「強」にしても、冷蔵室の冷えが弱いことがあります。
⇒このときは、冷凍室の温度調節を、「強」側にします。
- 冷凍室の温度調節を「弱」にしておくとし、他の室の温度が高めになることがあります。
⇒このときは、冷蔵室の温度調節を、「強」側にします。
- チルドの温度は、周囲温度や冷蔵室温度調節の位置によって変わることがあります。
- 表中の温度は、庫内のほぼ中央の値です。扉の開閉や食品の入れ具合によって変わります。
- 冷蔵室と冷凍室の庫内の温度はさらに細かく9段階に調節することもできます。チルドルームは3段階に調節することもできます。AQR-TX51Aの場合、冷蔵室を調節したいときは「冷蔵」ボタンと「節約eco」ボタン、冷凍室を調節したいときは「冷凍」ボタンと「節約eco」ボタンを、チルドルームを調節したいときは「チルド」ボタンと「節約eco」ボタンを、アラーム音が鳴るまで(約4秒間)押ししてください。AQR-TXA50Aの場合、冷蔵室を調節したいときは「冷蔵」ボタンと「無線LAN」ボタン、冷凍室を調節したいときは「冷凍」ボタンと「無線LAN」ボタンを、チルドルームを調節したいときは「チルド」ボタンと「無線LAN」ボタンを、アラーム音が鳴るまで(約4秒間)押ししてください。通常の温度調節に戻りたいときは上記と同じ操作を繰り返してください。

測定条件 . . . 周囲温度 32℃、温度調節は「中」にし、食品を入れずに扉を閉じ、庫内温度が安定したときの値です。

食品の貯蔵と温度調節、使いかた

節約ecoモード

庫内の冷却を弱くして、消費電力量を少なくします
AQR-TX51A の場合

節約eco 押す
(ランプ点灯)

AQR-TXA50A の場合

eco 
無線LAN **クッキングアシスト** 同時に 4 秒以上押す
(「eco」ランプ点灯)

<解除のしかた>

AQR-TX51A の場合、もう 1 度「節約 eco」ボタンを押してください。AQR-TXA50A の場合、もう 1 度「無線 LAN」と「クッキングアシスト」を同時に 4 秒以上押してください。
ランプが消え、節約 eco モードを解除します。

- ※節約 eco モード運転中は、庫内の温度が高くなる場合があります。アイスクリームが軟らかくなるなど冷えが弱いと感じたら、節約 eco モードを解除してください。
- ※節約 eco モードを設定した場合でも、設置環境及び使用状況によって効果が異なります。
- ※クイック冷蔵、クイック冷凍、クイック製氷、旬鮮冷凍作動中は節約 eco モードが中断します。ただしランプは点灯したままで、クイック冷蔵、クイック冷凍、クイック製氷、旬鮮冷凍が終了すると節約 eco モードは再開します。
- ※電源プラグを抜き差ししたり停電の後でも、節約 eco モードは解除されません。

操作音を停止する

コントロールパネルを操作したときの操作音を停止します

冷凍 **調光 / 旬鮮 (長押)** 同時に 4 秒以上押す

ピッピッピーと鳴り、コントロールパネルの操作音を停止します。

<操作音を出したいとき>

操作音の停止中に「冷凍」と「調光 / 旬鮮」をピーピーと鳴るまで 4 秒以上押すと操作音が鳴る状態になります。

- ※電源プラグを抜き差ししたり停電した後でも、設定した状態を記憶しています。
- ※お買い上げ時、操作音は鳴る状態に設定されています。

冷蔵室の庫内灯の明るさを調整する

調光 / 旬鮮 (長押) 押す

1 度押すごとに、冷蔵室の庫内灯の明るさが「普通」⇒「暗め」⇒「明るめ」⇒「普通」で切り替わります。


- ※電源プラグを抜き差ししたり停電した後でも、設定した明るさを記憶しています。
- ※「明るめ」設定中は「普通」「暗め」より多く電力を消費します。
- ※「暗め」設定中は「普通」「明るめ」設定より電力の消費が少なくなります。
- ※お買い上げ時、明るさは「明るめ」に設定されています。

ドアアラームについて

扉は開いたままですと 1 分後から鳴り始め、3 分後から短い間隔で鳴り、開いていることをお知らせします。扉を閉めると止まります。扉を閉めても鳴り止まないときは、25 ページの「ドアアラームを止めたいとき」を参照のうえ、30 ページの「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

冷蔵室扉

- 冷蔵室左扉のセンターピラーは、扉を開くとたたまれ、そのまま開閉します。
- ※センターピラーを起こしたまま扉を閉めると扉が閉まらず、破損する恐れがあります。センターピラーを手でたたんだ後、扉を閉めてください。
- ※センターピラーを持って、扉を開けないでください。(扉は開きません。破損の原因となります)

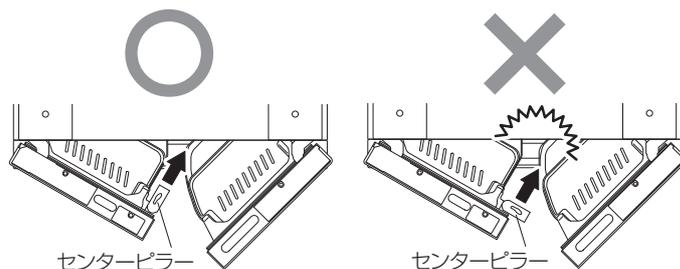


注意

左右どちらかの扉を持ったまま、別の扉を開け閉めしない。他の人が扉に触れているときは、扉を開け閉めしない。扉を閉めるときは勢いよく閉めない。指をはさんで、けがをする恐れがあります。

扉のLEDステータスバー(AQR-TXA50Aのみ)

ステータス表示機能：庫内の状況やエラーを、冷蔵室扉下部の光でお知らせします。

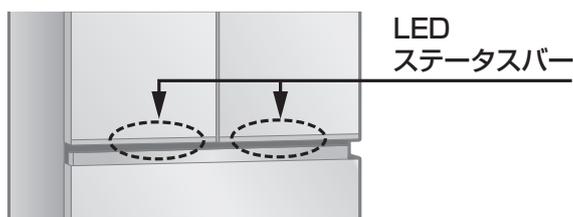

LED ステータスバー	内容	対応
赤色で点滅	冷蔵庫のセンサーや部品が破損・故障していると思われる場合	故障しています。修理相談窓口(30 ページ)にご連絡ください。
オレンジで点滅	扉が閉まり切っていない状態のお知らせ	扉が開いていたり、容器などが挟まっていないか確認してください。
冷蔵庫に近づいたときに黄色で点滅	給水タンクが空になっている事のお知らせ	給水タンクに水を入れてください。すぐに氷を作りたいときは「クイック製氷」を設定してください。(18 ページ)黄色で点滅していても冷蔵室の扉を開閉すると、一度消灯します(最大 3 時間)が水が補給されない場合は再び点灯します。
冷蔵庫に近づいたときにグリーンで点滅	節約運転のお知らせ(節約 eco モード、冷蔵室・冷凍室のどちらかが「弱」設定時)	節約 eco モードを解除したり、冷蔵室・冷凍室の「弱」運転を解除した場合、LED ステータスバーは消灯します。
冷蔵庫に近づいたときに青色で点滅	クイック冷凍、クイック冷蔵またはクイック製氷が動作しているとき	クイック冷凍、クイック冷蔵、クイック製氷の全てが終了したときに、LED ステータスバーは消灯します。
冷蔵庫に近づいたときに紫色で点滅	旬鮮冷凍が動作しているときまたはクッキングアシストの動作が終了したとき	旬鮮冷凍が終了したとき、またはクッキングアシスト終了後に冷凍室(下)扉を開けると、LED ステータスバーは消灯します。
青色と水色が交互に点滅	デモモード(冷蔵庫は冷えません)	デモモードのとき、冷蔵庫は冷えません。25 ページを参照に、デモモードを解除してください。
冷蔵庫に近づいたときに水色で点滅	人感センサーが感知したとき(5 ページ)	

ステータス表示機能のON/OFF(AQR-TXA50Aのみ)

冷蔵

調光/
旬鮮(長押)

同時に 4 秒以上押す

ピーピーと鳴り、ステータス表示機能を OFF します。
※ステータス表示機能 OFF 中でも、故障の場合は赤色に点滅してお知らせします。また、扉が閉まり切っていないときにはオレンジ色に点滅してお知らせします。

<ステータス表示機能を ON にしたいとき>

ステータス表示機能 OFF 中に「冷蔵」と「調光/旬鮮」をピッピッピーと鳴るまで4秒以上押すとステータス表示機能を ON します。


- ※電源プラグを抜き差ししたり停電した後でも、設定した状態を記憶しています。
- ※ステータス表示機能 ON 中は、OFF のときより多く電力を消費します。
- ※お買い上げ時、ステータス表示機能は ON に設定されています。

オゾン除菌脱臭機能(AQR-TXA50Aのみ)

オゾンの方でにおいの元を分解し、菌の増殖を抑えて庫内を清潔に保ちます

クッキングアシスト 4 秒以上押す

オゾン除菌脱臭(長押)

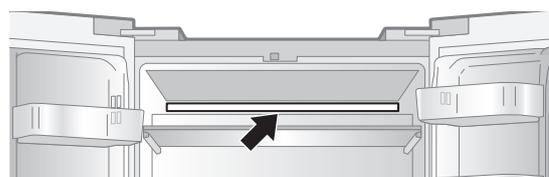

庫内背面上部の青いランプが点灯すると、オゾン除菌脱臭機能を開始します。

<解除のしかた>

オゾン除菌脱臭機能の設定中に「クッキングアシスト」ボタンを4秒以上押すと、オゾン除菌脱臭機能を解除します。庫内背面上部の青いランプは消灯します。

- ※電源プラグを抜き差ししたり停電した後でも、オゾン除菌脱臭機能は解除されません。
- ※オゾン除菌脱臭機能の設定中は通常より多く電力を消費します。
- ※お買い上げ時、オゾン除菌脱臭機能は解除されています。
- ※オゾン除菌脱臭機能の設定時にオゾン臭がすることがあります。オゾンの濃度はごくわずかで、人体に影響のない程度の量です。すぐに分解するため、充満することはありません。

アプリの使いかた (AQR-TXA50Aのみ)

「Haismart」アプリでできることはこちらからご覧ください。



Haismart



アプリで使用前に必要なもの

■インターネット環境

- 電気通信事業者（インターネットプロバイダー）および同事業者ブロードバンド回線の契約が必要です。
- インターネット接続の際に、ID 認証を行う場合は使用できません。
- 光回線をお勧めします。（ダイヤルアップはご利用できません）
- テザリングやモバイルルーターでの動作保証はしていません。
- すべてのご利用環境での動作を保証するものではありません。

■ルーター（無線 LAN アクセスポイント）

- 2.4GHz 帯 (IEEE802.11 b/g/n) に対応しているルーターをご利用ください。
※5GHz 帯の通信規格には対応していません。
- WPA/WPA2/WPA3 Personal(AES) に対応しています。（2024 年 3 月現在）
※WEP には対応していません。
- あらかじめ、お使いのルーターの取扱説明書をご覧になり、接続方法やセキュリティなどの設定を確認してください。

■スマートフォン

- Android 8.0 以降、iOS 15 以上に対応しているスマートフォンをご利用ください。（2024 年 3 月現在）
- アプリ起動の前に、ルーターに接続してください。
また、Bluetooth の使用を許可してください。
- タブレット端末は動作保証の対象外です。

■Haismart アプリ

- アプリは無料ですが、ダウンロードやインターネットの通信料はお客様のご負担となります。
- アプリはバージョンアップにより内容が変更されることがあります。

商標について

- QR コードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。
- 「Android」および「Google Play」は、Google LLC. の商標または登録商標です。
- 「iPhone」は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- 「App Store」は Apple Inc. のサービスマークです。
- 「WPA™」「WPA2™」「WPA3™」は「Wi-Fi Alliance」の登録商標です。
- 「Bluetooth®」のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
- 本文中では、「™」「®」マークは一部記載していません。
- その他、記載されている会社名、団体名、商品名は各社の商標または登録商標です。

アプリのインストールから冷蔵庫との接続まで

1. アプリインストール

画面に従ってインストールする

Haismart アプリの
インストールはこちら



2. ユーザー登録

※Apple ID、Facebook アカウント、Google アカウントからもログインできます。

1 「Haismart」を起動し、「新規登録」をタッチする



2 メールアドレスとパスワードを入力し、利用規約と個人情報保護方針にチェックして「次へ」をタッチする

入力したメールアドレスに、「認証コード」が記載されたメッセージが届きます。



3 認証コードを入力して「新規登録」をタッチする



3. アプリと冷蔵庫の接続

※操作の前に、スマートフォンの Bluetooth の使用が許可になっていることを確認してください。

1 コントロールパネルの

無線 LAN 4 秒以上押す
(「無線 LAN」ランプ点滅)
節約ECO(同時長押)

無線 LAN が正常に接続されるまで、最大で 30 分間「無線 LAN」ランプが点滅します。

※点滅しない場合は、25 ページを参考に無線 LAN 機能を初期化し、「無線 LAN」ボタンを押してから接続してください。

2 スマートフォン画面の ⊕ または「追加」をタッチする



3 表示された冷蔵庫から、接続したい冷蔵庫を選んでタッチする



4 無線 LAN のパスワードを入力し、「次のステップ」をタッチする



5 デバイス名とデバイスモデルを設定し、「今すぐ使用する」をタッチする

画面に冷蔵庫が表示されたら設定完了です。

接続が完了すると、「無線 LAN」ランプが点滅から点灯に変わります。



<接続を解除するとき>

「無線 LAN」ボタンを押すと、「無線 LAN」ランプが消灯し、接続を解除します。

<2人以上で同じ冷蔵庫を操作するとき>

最初に冷蔵庫を登録したユーザーから、「デバイス共有」を行うことで、他のユーザーも同じ冷蔵庫を操作できるようになります。(当社 Web サイトをご覧ください。)



アプリの使いかた

アプリの使いかた(AQR-TXA50Aのみ)

下記内容およびご使用ルーターの取扱説明書を必ずご覧の上、正しくお使いください。

下記内容をお守りいただけなかった場合、お客様または第三者による誤った使用、使用中に生じた故障、その他不具合、本品の使用によって受けられた損害などについては、法令上賠償責任が認められた場合を除き、当社は一切の責任を負いかねます。

無線LAN／Bluetooth®の仕様


■使用周波数帯

本品は、2.4GHz帯の周波数帯を使用しています。同じ周波数帯を使用する無線機器の近くで使用した場合は機能が制限されることがあります。また、電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは、一時的に電波状態が悪くなりご利用できなくなる場合があります。

■通信方式／周波数表示

無線 LAN


- 方式：IEEE802.11b/g/n
- 周波数表示：

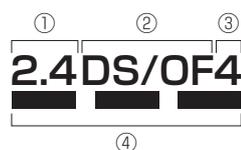

- ①使用周波数帯域：2.4GHz
- ②変調方式：DSSSとOFDM
- ③電波与干渉距離：40m以下
- ④全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する

Bluetooth®

- 方式：Bluetooth Low Energy 4.2
- 周波数表示：

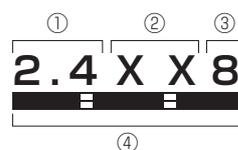

- ①使用周波数帯域：2.4GHz
- ②変調方式：その他の方式
- ③電波与干渉距離：80m以下
- ④全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可能であることを意味する

■機器認定

- 本品は、電波法に基づく工事設計認証を受けた無線装置を内蔵していますので、無線局の免許は不要です。
- 内蔵の無線装置を分解・改造する行為は、電波法で禁じられています。

■使用上のご注意

- 本品は、日本国内でのみ使用できます。
※本品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
- ①本品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- ②万一、本品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の使用を停止した上、「お客様ご相談窓口」（30ページ）にご連絡いただき、混信回避のための処置などについてご相談ください。
- ③その他、本品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「お客様ご相談窓口」（30ページ）にご相談ください。


■セキュリティ対策

- 無線LANで電波を使ってデータを送受信しているため、不正なアクセス（通信内容を盗み見られる、不正に侵入されるなど）を受ける可能性があります。
- 無線LAN接続設定時に、利用権限のない機器およびネットワークには接続しないでください。
- 本品を廃棄したり第三者に譲渡する前には、無線LAN機能を初期化してください。（25ページ）
- スマートフォンを紛失したときや第三者へ譲渡した場合は、第三者からの不正アクセスなどを防ぐため、本品の無線LAN機能を初期化してください。（25ページ）

■その他

- 次のような場所では使用しないでください。
 - 病院内、医療機器のある場所、またその近く
 - 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近く（補聴器、心臓ペースメーカー、火災警報器、自動ドア、その他の自動制御機器など）
- 本品は法令上、電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダなど）の通信回線（公衆無線LANを含む）に直接接続することはできません。必ずルーターなどの機器を経由して接続してください。
- すべてのルーターおよび住宅環境でワイヤレス接続、性能を保証するものではありません。
- 次のような場所では、電波が届かなくなったり、電波が途切れたりすることがあります。
 - コンクリート・鉄筋・金属が使われている建物内
 - 障害物の近く
 - 同じ周波数を使用する無線機器の近く
- 部屋にいる人が、遠隔操作をされたくないときなどは、コントロールパネルで無線LAN接続を切断できます。（10ページ）
- 通信状態が悪い場合は、スマートフォンから操作ができなかったり、操作内容がスマートフォンに反映されないことがあります。
- 小さなお子様が誤って操作しないように、保護者の方が管理のもとご使用ください。

冷蔵庫

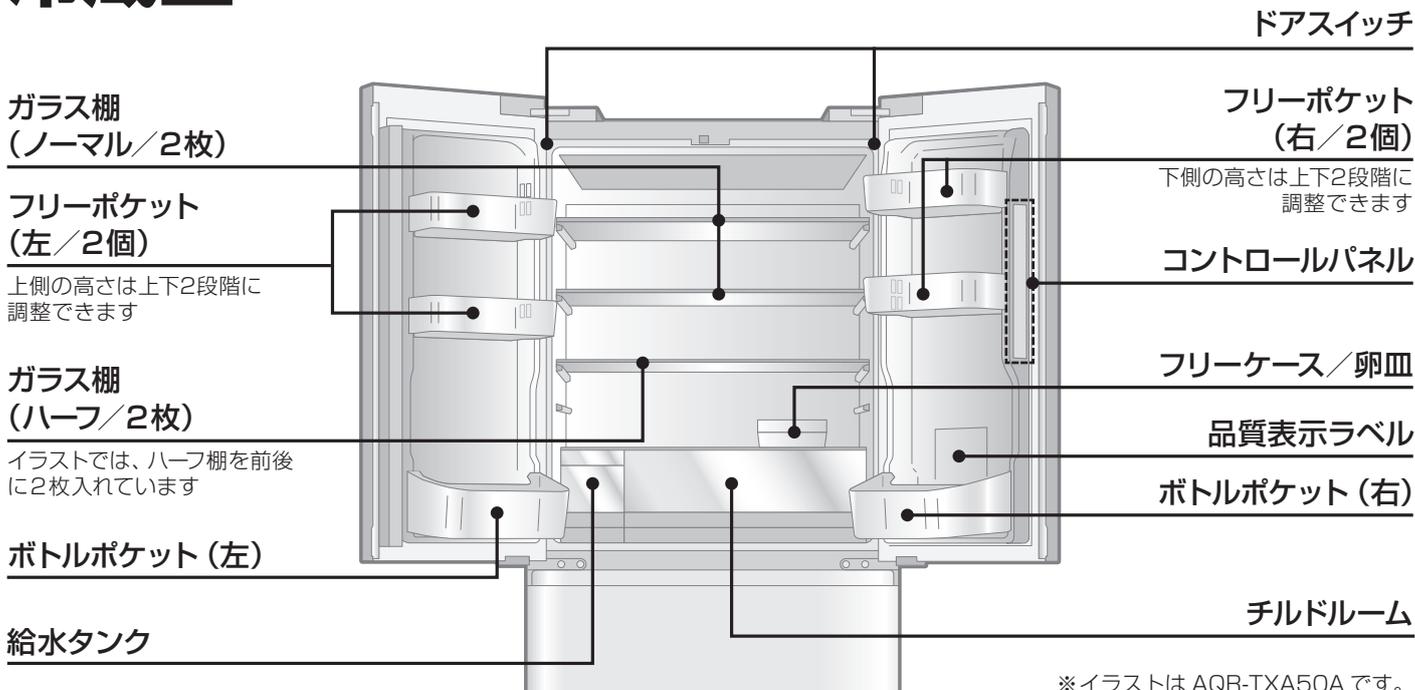

- ※冷気の通路に除菌・脱臭触媒フィルター*1を設置。
Ag イオンの力で菌の増殖を抑えて庫内を清潔に保ちます。(除菌・脱臭触媒フィルターは交換不要です)
- ※冷気の通路にマイクロオゾンフレッシュ装置*2*3を設置。
「オゾン除菌脱臭機能」設定時に起動します。(AQR-TXA50A のみ)
お買い上げ時は解除されていますので 8 ページを参照して設定してください。

- *1 試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験の方法：フィルム密着法 抗菌の方法：フィルターへの抗菌成分の担持
処理部品名：冷気ダクト内のフィルター 試験結果：99.9% (試験番号 20214013103-1)
- *2 浮遊菌除菌効果 (200L のボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません)
試験依頼先：(一財) 北里環境科学センター
試験の方法：200L のボックス内にオゾンを放出し、その後に浮遊菌をエアースンプラーを用いて採取し、生菌数を測定
試験結果：約 60 分で除去率 99% (試験報告書番号 北生発 2020_0849 号)
- *3 付着菌除菌効果 (200L のボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません)
試験依頼先：(一財) 北里環境科学センター
試験の方法：200L のボックス内に菌を塗布した寒天培地を配置しオゾン放出 6 時間後の生菌数を測定
試験結果：360 分で除去率 99% (試験報告書番号 北生発 2020_0850 号)

注意

- 食品をつめすぎたり、棚より前に出さない。背の高い倒れやすい食品は入れない。扉が閉まらなくなったり、食品が落下し、けがの原因になります。
- 左右どちらかの扉を持ったまま、別の扉を開け閉めしない。他の人が扉に触れているときは、扉を開け閉めしない。扉を閉めるときは勢いよく閉めない。指をはさんで、けがをする恐れがあります。

お知らせ

- 気密性が高いため、片方の扉を閉めたときに反対側の扉が少し浮いて再度閉まる場合があります。また、扉側(前側)に製品が傾いていると扉に開く力がかかって開きやすくなります。左右の調節脚で扉側の高さを調節してください(3ページ)

クイック冷蔵

冷蔵庫をすばやく冷やしてまとめ買いしたものを入れた後などの庫内の温度上昇を防ぎます。

1 食品を冷蔵庫に入れる

弱 中 強 **クイック**

2 **冷蔵** 4 秒以上押す (「クイック」ランプ点灯)

クイック(長押)

90 分後、自動的に終了します。(クイック冷凍と同時に設定している場合は、150 分後、自動的に終了します) 終了後、「クイック」ランプは消灯します。

<中止したいとき>

「冷蔵」ボタンを 4 秒以上押すと「クイック」ランプが消灯して、クイック冷蔵を中止します。

※クイック冷蔵を設定すると、クイック製氷、旬鮮冷凍は解除されてクイック冷蔵を開始します。(クイック冷蔵とクイック製氷、旬鮮冷凍は同時には設定できません)

※AQR-TXA50A の場合、クッキングアシスト中はクイック冷蔵が中断します。ただしランプは点灯したままで、クッキングアシストが終了するとクイック冷蔵は再開します。

※クイック冷蔵中に電源プラグを抜き差ししたり停電の後には、クイック冷蔵を再び開始します。

※クイック冷蔵中は、少し運転音が大きくなり、通常より多く電力を消費します。

冷蔵庫

チルドルーム

※お買い上げ時は「通常」に設定されています

温度切替ができます

通常 微凍

チルド


押すたびに切り替わります


アルミトレイ

AQR-TXA50Aのみ

チルドケース

ケースを引くとチルドの扉が上に上がります。閉めるときには、ケースは奥まで確実に押し込んでください。

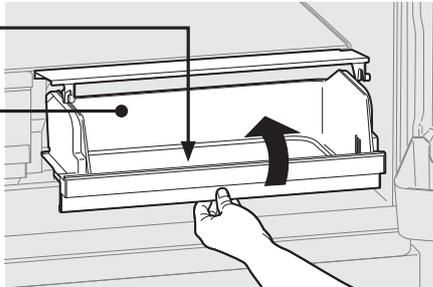


通常	微凍
約 0℃～2℃	約 -4℃～-2℃
発酵食品	肉・魚介類などの生鮮食品
 チーズ  サラダ	 肉  魚介類
練り製品	
 かまぼこ  ちくわ	 ハム  ウインナー


ガラス棚（ノーマル/ハーフ）

お好みに合わせて、高さ調整することができます。ガラス棚（ハーフ）は前後半分に分割でき、下の図のように使用できます

ガラス棚（ハーフ）

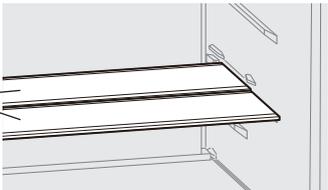

ガラス棚（ハーフ）

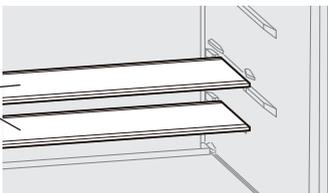


※取りはずしかたは 24 ページを参照ください。

ボトルポケット


■ 2L のペットボトルが奥に入ります。
※形状によっては収納できない場合があります。

当たらないように


※取り出しやすいようにラックを傾けているために容器が傾き、開閉するときに、容器が反対側の扉にあたる可能性があります。特に牛乳パックのようなまっすぐな形の容器はご注意ください。

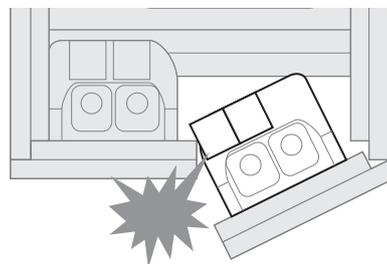

上からみた図

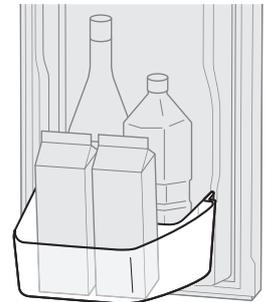


はみ出さないように

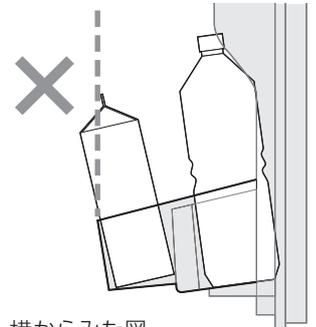

横からみた図


注意

- 短い棚受けにノーマルのガラス棚を取り付けしないでください。食品やガラス棚が落下して、けがの原因になります。
- 冷蔵庫と野菜室の仕切りに、とがったものや固いものを落とさないように注意してください。ガラスが割れて、けがの原因になります。

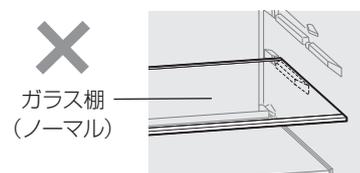

お願い


- 冷気吹出口から右図のように冷気が流れ出ます。吹出口付近では食品が凍結することがありますので、吹出口から離して貯蔵してください。
- 周囲温度が 5℃ 以下になったとき、冷蔵庫の食品が凍結することがあります。
⇒ このときは、冷蔵庫の温度調節を「弱」にすると凍りにくくなります。(6 ページ)
- 庫内のおいを吸着・分解する脱臭機能が冷気の通路に付いていますが、におい移りや乾燥を防ぐため、においの強い食品、水気が多い食品はラップをして貯蔵してください。
- 扉ポケットの上段に、背の高い食品を入れないでください。扉の開閉で倒れることがあります。また、食品が冷蔵庫の天井と接触して扉の閉まりが悪くなる場合があります。
- 水気が多い食品はラップをしてください。ラップをしないと、庫内に露が付くことがあります。
- チルドが「微凍」設定で冷えすぎるときは、6 ページを参照し、温度設定してください。

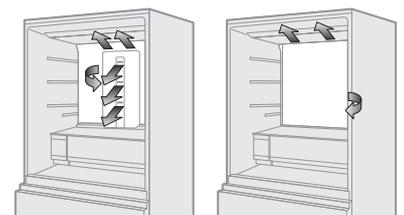

AQR-TX51A AQR-TXA50A
冷蔵庫冷気吹出口図

野菜室

ビタミンや食物繊維の多い新鮮野菜の貯蔵は野菜室へ。

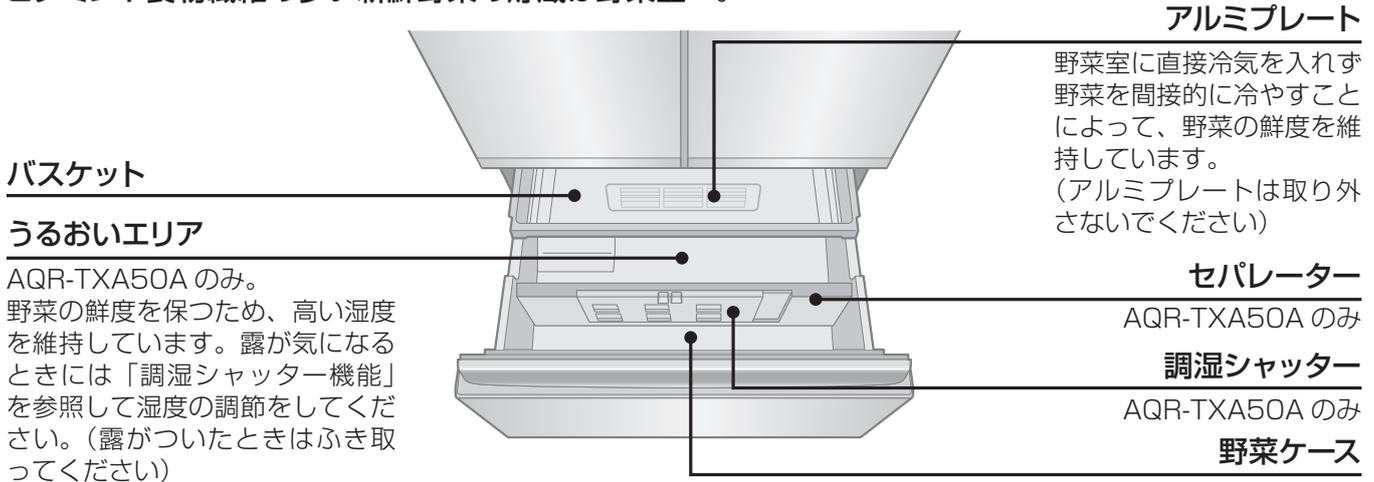

鮮度保持 LED機能

LED の特定波長で野菜室の野菜の鮮度を保ちます。

チルド 4 秒以上押す

鮮度保持LED(長押)

ピッピッピーと鳴り、野菜室が数秒赤く点灯します。

<解除のしかた>

鮮度保持 LED 機能の設定中に「チルド」ボタンをピーピーと鳴るまで4秒以上押す。

※電源プラグを抜き差ししたり停電した後も、鮮度保持 LED 機能は解除されません。


※鮮度保持 LED 機能の設定中は通常より多く電力を消費します。

※お買い上げ時、鮮度保持 LED 機能は設定されていません。


調湿シャッター機能 (AQR-TXA50Aのみ)

うるおいエリアの露が気になるときは、セパレーターの調湿シャッターを右側へよせてください。(野菜の種類や貯蔵量によって、湿度が変わります)

うるおいエリアの露が気になるとき

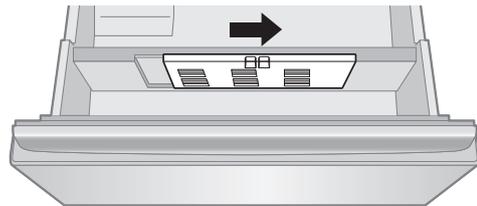


うるおいエリアを高湿度に保ちたいとき

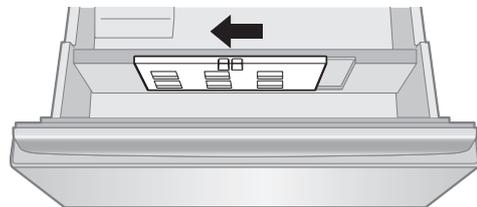

野菜室

お願い

- 野菜は水分を多く含むものが多いため、野菜の量や種類によっては、ケースや食品表面などに露が付くことがあります。露が付いたときはふき取ってください。
- 水洗いした野菜は、水気をよくきってから入れてください。
- 野菜ケースの底に溜まった水は、ふき取ってください。
- 周囲温度が5℃以下になったとき、野菜室の食品が凍結することがあります。
→このときは、冷蔵室の温度調節を「弱」にすると凍りにくくなります。(6 ページ)
- 食品を野菜ケースやバスケットの高さよりも上に積み上げないでください。バスケットを奥に移動させるときは、水平に押し込んでください。扉が確実に閉まらず、食品や庫内部品が破損することがあります。また、霜付き・露付きや、冷えが悪くなる原因になります。

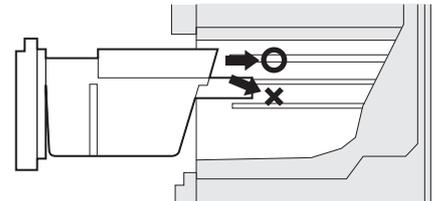

お知らせ


- 野菜や果物は、ラップをして貯蔵すると、新鮮さがさらに長持ちします。また、においの強い食品からのにおい移りを防ぎます。
- 米・海苔などの乾燥食品を水分を多く含む食品(野菜など)と一緒に保存するときには、密閉した容器または袋に入れてから保存してください。乾燥食品が吸湿することがあります。

<鮮度保持 LED ご利用時>

- LED に水をかけたり、分解しないでください。
- 野菜の位置や保存量、種類や投入時の状態により効果は異なります。
- 新聞紙や色付きの袋など、光を遮断する包装を除いて、包装をはずす必要はありません。
- 保存や収納ができない野菜・果物・飲料・調味料などはありません。
- LED は扉を開けたときに赤色に点灯した後消灯します。(扉が閉まっている間は一定の間隔でLED 点灯消灯を繰り返しています)

冷凍室 (フリーザー)

旬のおいしさを、長く楽しみたい。そのような食材は、冷凍室で長期保存を。

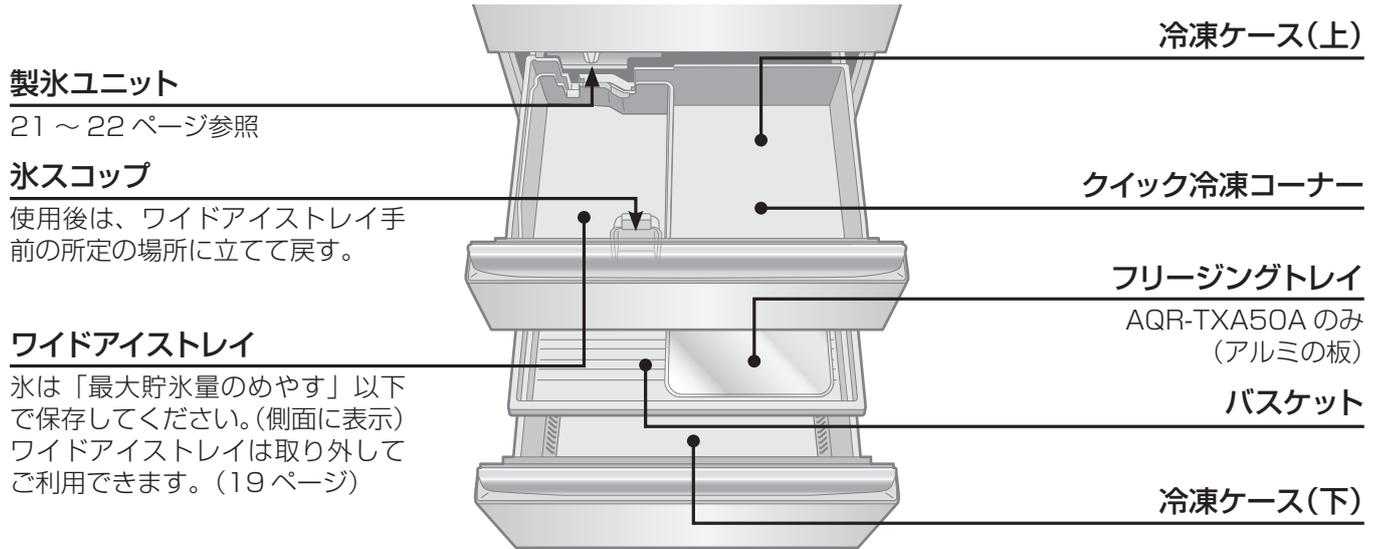

※説明用の絵です。実際には絵のように引き出せません。

クイック冷凍 (急いで冷凍したいとき)

1 食品をクイック冷凍コーナーに入れる

AQR-TXA50A は、フリージングトレイ (アルミの板) にのせる。

弱 中 強 **クイック**

2 **冷凍** 4 秒以上押す (「クイック」ランプ点灯) クイック(長押)

24 時間後、自動的に終了します。(クイック冷蔵と同時に設定している場合は、150 分後、自動的に終了します) 終了後、「クイック」ランプは消灯します。

※クイック冷凍後、長期保存するときは冷凍室 (下) へ移動させてください。

<中止したいとき>

「冷凍」ボタンを 4 秒以上押すと「クイック」ランプが消灯して、クイック冷凍を中止します。
※クイック冷凍を設定すると、クイック製氷、旬鮮冷凍は解除されてクイック冷凍を開始します。
(クイック冷凍とクイック製氷、旬鮮冷凍は同時には設定できません)

※AQR-TXA50A の場合、クッキングアシスト中はクイック冷凍が中断します。

ただしランプは点灯したままで、クッキングアシストが終了するとクイック冷凍は再開します。

※クイック冷凍中に電源プラグを抜き差ししたり停電の後には、クイック冷凍を再び開始します。

※クイック冷凍中は、少し運転音が大きくなり、通常より多く電力を消費します。

注意


冷凍室にビン類や缶類を入れない。中身が凍って割れ、けがの原因になります。

冷凍室内の食品や容器 (特に金属製)、フリージングトレイ (AQR-TXA50Aのみ) に、ぬれた手でさわらない。凍傷になる恐れがあります。左右どちらかの扉を持ったまま、別の扉を開け閉めしない。他の人が扉に触れているときは、扉を開け閉めしない。扉を閉めるときは勢いよく閉めない。指をはさんで、けがをする恐れがあります。

お願い

■ワイドアイストレイや冷凍ケースに直接水を入れて製氷しないでください。割れることがあります。
■梅雨や夏場の湿気が多いときにフリージングボックス表面が曇ることがあります。これは、冷水を入れたコップが曇るのと同じ現象で異常ではありません。気になる場合は柔らかい布でふき取ってください。

■食品を冷凍ケースやバスケットの高さよりも上に積み上げないでください。バスケットを奥に移動させるときは、水平に押し込んでください。扉が確実に閉まらず、食品や庫内部品が破損することがあります。また、霜付き・露付きや、冷えが悪くなる原因になります。

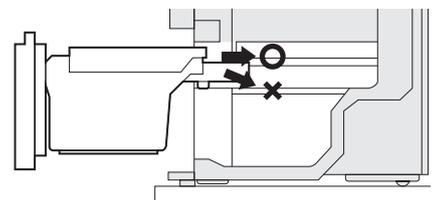


おいしさをそのまま冷凍したいとき (旬鮮冷凍)

30 日間、冷凍室全体を通常よりも低温で冷凍し、食材のおいしさを保ちます

旬鮮

調光 / 旬鮮 (長押) **4 秒以上押す**
(ランプ点灯)



30 日後に自動的に終了します。継続したい場合は、もう一度「調光 / 旬鮮」ボタンを押してください。

<中止したいとき>

「調光 / 旬鮮」ボタンを 4 秒以上押すとランプが消灯して、旬鮮冷凍を中止します。

※クイック冷蔵、クイック冷凍、クイック製氷中に旬鮮冷凍を設定すると、クイック冷蔵、クイック冷凍、クイック製氷は解除されて旬鮮冷凍が設定されます。(クイック冷蔵、クイック冷凍、クイック製氷と旬鮮冷凍は同時には設定できません)

※クッキングアシスト中は旬鮮冷凍が中断します。ただしランプは点灯したままで、クッキングアシストが終了すると旬鮮冷凍は再開します。

※電源プラグを抜き差ししたり停電の後には、旬鮮冷凍を再び開始します。

※旬鮮冷凍中は、通常より多く電力を消費します。

クッキングアシスト (AQR-TXA50A のみ)

1 食品を冷凍室 (下) のフリージングトレイにのせる

15分 30分

2 **クッキングアシスト** 押すたびに右表のように切り替わります

ランプ		時間設定
15分 クッキングアシスト	点灯	15分
30分 クッキングアシスト	点灯	30分
クッキングアシスト	消灯	OFF

終了後、メロディが鳴り、扉下 LED ステータスバーが点灯してお知らせします。

冷凍室 (下) 扉を開けると、LED ステータスバーは自動的に消灯します。

※メロディの後、扉を開けるまで 1 分おきに 2 回ピーピーと鳴ります。

Haismart アプリでは 1 ~ 60 分の時間設定ができます。Haismart アプリから開始した場合は、設定時間に関わらず 15 分のランプが点灯します。

アシスト効果			設定時間
カットアシスト	鶏モモ肉 300g 1枚	皮や筋が切りやすくなります	15分
粗熱取りアシスト	パックご飯 150g 60℃→25℃	早く粗熱が取れます	
むきやすさアシスト	ブドウ	簡単に皮をむくことができます	
	トマト大玉1個	簡単に皮をむくことができます	
快適アシスト	玉ねぎ 1個	目にしみにくくなります	30分
	サバなど	フライパンで焼いた際に皮がはがれにくくなり、綺麗に焼けます	

便利な使いかたは WEB でチェック



アシスト効果について、以下のような情報を掲載しています。

例) 豚ローストンカツ用 (130g / 枚) を設定時間 (15 分) 終了後、30 秒ほど揉みこむことでお肉が柔らかく

お願い

■食材は食品トレイから取り出し、ラップに包むのがおすすめです。

食品トレイのままだと設定時間の目安は長くなります。

■食材の数量が増えると設定時間の目安は長くなります。

■食材の種類や状態により設定時間で効果が出ない場合があります。

その場合には設定時間を長くしてください。

霜取り中など、冷蔵庫の運転状況によっては設定時間より長くなる場合があります。

■クッキングアシスト中はクイック冷蔵、クイック冷凍、クイック製氷、旬鮮冷凍を中断し、クッキングアシスト終了後、再開します。

■電源プラグを抜き差ししたり停電の後には、解除されます。

■クッキングアシスト中は、少し運転音が大きくなり、通常より多く電力を消費します。

自動製氷機

給水タンクに水を入れ、セットするだけで、ワイドアイストレイに氷がたっぷり。
給水タンクの水は、1週間を目安に交換してください。

給水タンク

容量約 1.8L
浄水フィルター付（水道水に含まれるカルキ臭を吸着します）

製氷ユニット


21～22ページ参照

ワイドアイストレイ

19ページ参照

氷スコップ

使用後は、ワイドアイストレイの
所定の場所に立てて戻す。

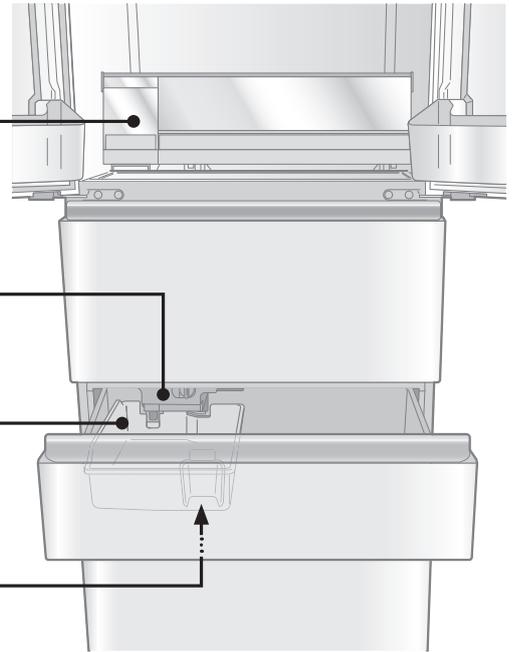

氷のつくりかた

次の手順で給水タンクに水を入れてセットすると自動的に製氷を開始します

製氷停止ランプが点灯しているときは製氷停止しています。

18ページの<製氷を再開したいとき>を参考に製氷を再開してください。




1 給水タンクをはずす

手前を少し持ち上げて引き出す。
※給水タンクを抜いた直後、ま
れに庫内のポンプから水がこ
ぼれることがあります。

2 給水栓を開けてはらずし、『満水線』までゆっくり水を入れ給水栓を閉める

満水線以上に水を入れると、周
りから水が漏れます。

3 給水タンクは水平に持ち、前後の向きに注意して、奥まで確実に押し込む

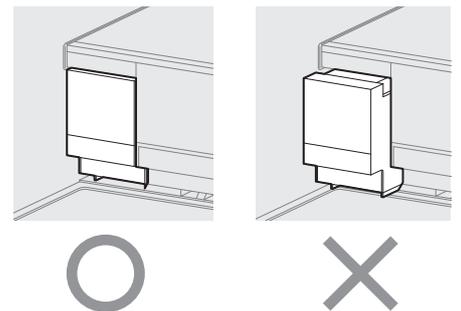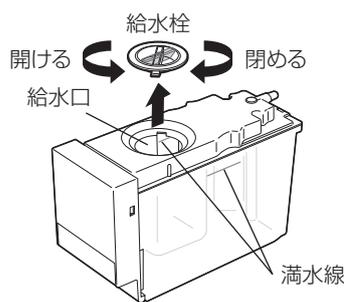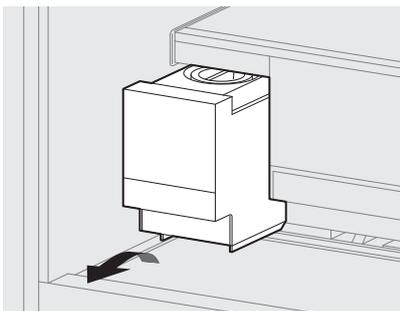

〈氷をつくるときの注意点〉

- 製氷するときは、水道水の使用をおすすめします。ミネラルウォーター（硬度 100mg/L 以下）、井戸水や塩素分を取り除いた水（アルカリイオン水、浄水器の水など）を使用する場合は、より「水あか」や「ぬめり」が付きやすくなりますのでこまめにお手入れ（清掃）してください。（21～22ページ）
- 熱湯（60℃以上）や、ジュース、お茶や清涼飲料水など、水以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- 使いはじめや、1週間以上使わなかったときは、においやほこりが付いていることがありますので、22ページの2. 簡易お手入れのしかたを参照して、給水タンクの水を使ったお手入れ（清掃）を行ってから氷をつくる様にしてください。
- 製氷ユニットをセットしてから1回目に氷ができるまで時間がかかることがあります。（22ページ）

クイック製氷(急いで氷をつくりたいとき)

製氷停止 押す
(長押) (ランプ点滅)
クイック製氷(点滅)

8時間後、自動的に終了します。終了後、ランプは消灯します。

<中止したいとき>

クイック製氷中に「製氷停止」ボタンを押すとクイック製氷を中止して通常製氷に戻ります。ランプは消灯します。

※クイック製氷を設定すると、クイック冷蔵、クイック冷凍、旬鮮冷凍は解除されてクイック製氷を開始します。

(クイック製氷とクイック冷蔵、クイック冷凍、旬鮮冷凍は同時には設定できません)

※AQR-TXA50Aの場合、クッキングアシスト中はクイック製氷が中断します。

ただしランプは点滅したままで、クッキングアシストが終了するとクイック製氷は再開します。

※クイック製氷中に電源プラグを抜き差ししたり停電の後には、クイック製氷を再び開始します。

※クイック製氷中は、少し運転音が大きくなり、通常より多く電力を消費します。

製氷停止

1 **製氷停止** 4秒以上押す
(長押) (ランプ点灯)

2 給水タンクの水を抜き、給水タンクの各部分を水洗いし乾燥させてから、元に戻す

浄水フィルターは水気を含んでいるので十分に乾燥させる。

<製氷を再開したいとき>

製氷停止中に「製氷停止」ボタンを4秒以上押すと製氷を再開します。ランプは消灯します。

※製氷停止を設定すると、クイック製氷は解除されて製氷を停止します。(製氷停止とクイック製氷は同時には設定できません)

※製氷停止時は、製氷ユニットと給水タンクをはずして使う(その部分に食品を収納する)ことができます。

※製氷ユニット、給水タンクを冷蔵庫の外で保管する場合、ほこりが付かないように保管してください。

※電源プラグを抜き差ししたり停電の後でも、製氷停止は解除されません。

長期間使わないとき

長期間(1週間以上)使わないときは、給水タンクの水、ワイドアイストレイの氷を捨て、水洗いし、乾燥させる

1 給水タンクを取り出す

2 **製氷停止** 4秒以上押す
(長押) (ランプ点灯)

製氷を停止します

3 ワイドアイストレイを取り出し、氷・水を捨てる

4 給水タンクの各部品を水洗いし、乾燥させてから、元に戻す

浄水フィルターは水気を含んでいるので、十分に乾燥させる。

※製氷を開始するときは、氷のつくりかたの手順で開始してください。(17ページ)

※自動製氷しないときには、製氷ユニットと給水タンクをはずして、その部分に食品を収納することができます。


※製氷ユニット、給水タンクを冷蔵庫の外で保管する場合、ほこりが付かないように保管してください。

自動製氷機

ワイドアイストレイ

方向に注意してください

確実に取り付けないと、扉が閉まらなくなったり、製氷がうまくできなくなる可能性があります。

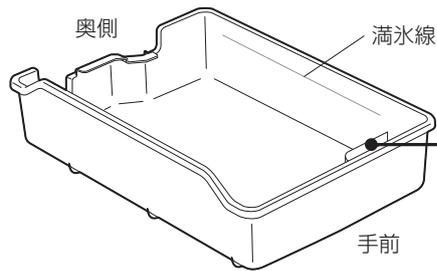


氷スコップ収納部

氷スコップを立てて入れることができます


取りはずしかた

手前にずらしながら、取りはずす。

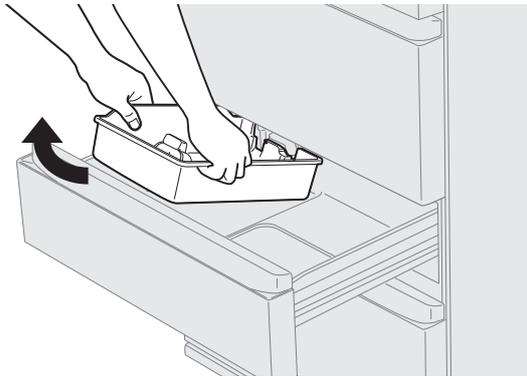


取り付けかた

矢印の向きに、冷凍ケースに取り付ける。

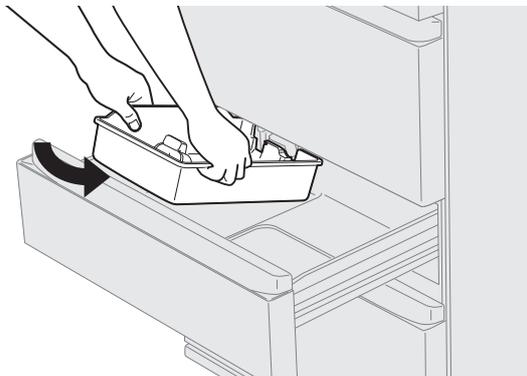


ワイドアイストレイのフチが、冷凍ケースのフチの下に入り込むように差し込む。

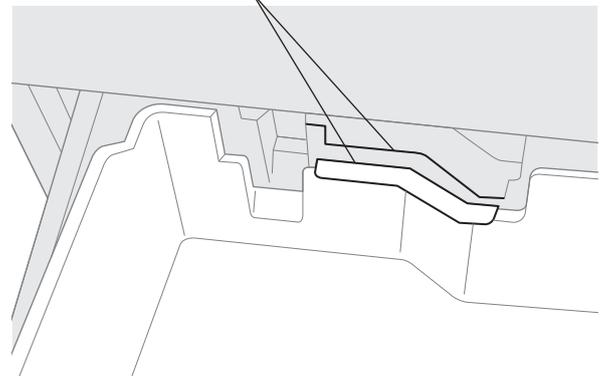

お願い

- ワイドアイストレイ内の氷が一定量になると、検知レバーが貯氷量を自動的に確認して、製氷を停止します。(構造上、氷はワイドアイストレイにいっぱいにはなりません)
- ワイドアイストレイ内の氷が偏っていると規定の貯氷量よりも少ない状態で製氷を停止するため、氷は平らにならしてください。
- 自動製氷を行う際にはワイドアイストレイに冷凍食品など、氷以外のものを入れないでください。また、氷スコップはワイドアイストレイの氷スコップ収納部に立てて入れてください。(検知レバーが誤検知して氷ができなくなったり、氷のできる量が少なくなるなどのおそれがあります)
- 冷凍室扉を勢いよく開閉しないでください。ワイドアイストレイから氷がこぼれることがあります。

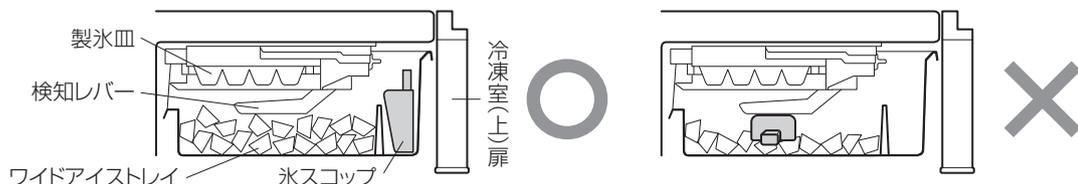


自動製氷機のお手入れ


雑菌やにおいの発生を抑え、おいしい氷を楽しむために週に1度は必ずお手入れ（清掃）をしてください。お手入れ不足で「水あか」や「ぬめり」が付くと、カビやにおいの発生の原因になり、製氷ができなくなる事があります。または、水もれ等の原因になります。

給水タンク

- はずして柔らかいスポンジで水洗いする。（タワシやクレンザーなどの傷の付くものは使用しない）
- 落ちにくい汚れは、食器洗い用中性洗剤を薄めて使い、使用後は必ず洗剤を洗い落とす。

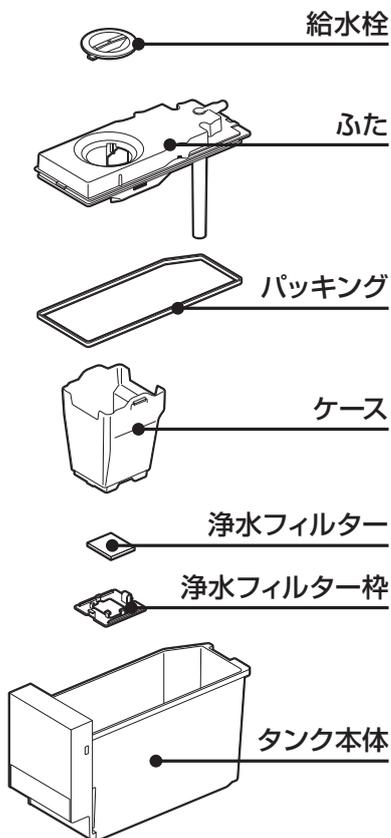


はずしかた

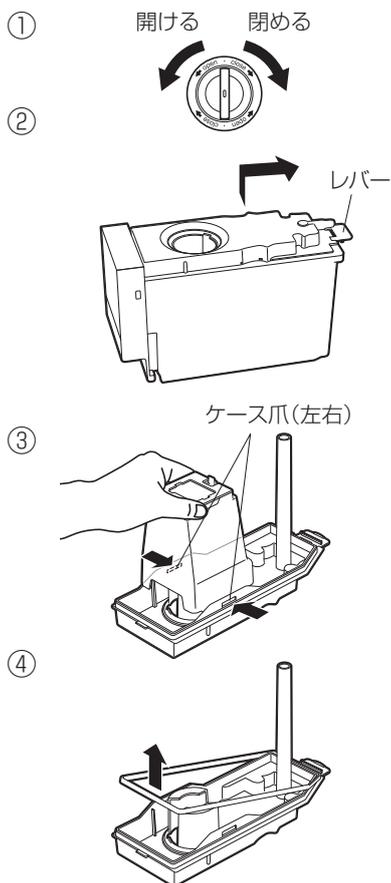

給水栓を開けてははずす。（左図①）

レバーを横に広げ、矢印の方向に、ふたをはずす。（左図②）

組み立てるときは、ふたを下図のように傾けて給水栓側の爪をタンク本体にかけてから下へ押し込む。

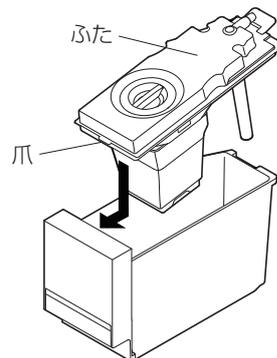

ケース中央を持って押し、ふたからケースをはずす。（左図③）

ふた裏側のパッキングを取りはずす。（左図④）


※組み立てかたは、はずしかたの逆の順序で行ってください。

※パッキングはふたの形に合わせて作られています。ふたの形に添わせて組み立ててください。

浄水フィルター


はずしかた

浄水フィルター枠の爪 A を矢印方向に押し、枠を取りはずす。

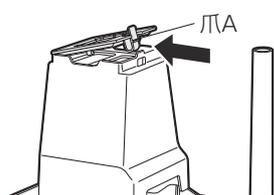

組み立てかた

浄水フィルターを浄水フィルター枠に取り付ける。浄水フィルター枠の爪 B をケースにかけてから爪 A をかける。

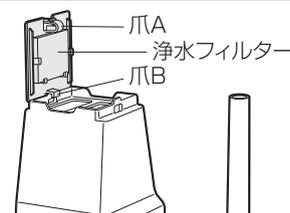

- 浄水フィルターは水洗いする。洗剤やスポンジは使わない。フィルターを破くようなものを使ったり、もみ洗い、つまみ洗いはしない。

浄水フィルターの交換

- 交換の目安は、約3年です。氷のにおいが気になるときは、早めの交換をおすすめします。
- フィルターが破れたときは使用しないで、交換してください。
- ※浄水フィルター（別売品）は、お買い上げの販売店で型番 0060309307 をお求めください。



部品の取りはずしや組み立てのときは、幼児がそばにいない状態でおこなう。小さな部品があり、誤飲の危険があります。

自動製氷機のお手入れ

製氷皿・・・2つのお手入れ方法



1. 念入りお手入れのしかた・・・製氷ユニットを取り出し、製氷皿をはずして水洗い

製氷ユニットのはずしかた


- ① 製氷皿の水が凍っていない場合、水がこぼれることがあるので、ワイドアイストレイの氷や食品などは、全て取り出してください。
- ② 給水タンクから水がこぼれることがあるので、冷蔵庫庫内の給水タンクをはずしてください。
※はずした給水タンクはお手入れの後、必ず取り付けてください。

1 冷凍ケース（上）を取りはずす。（24 ページ）
（製氷ユニットを取りはずすときに手があたるため）

2 ストッパーを下図のように回してロックをはずしてから、製氷ユニットをできるだけ傾けないように手前に引き出す。

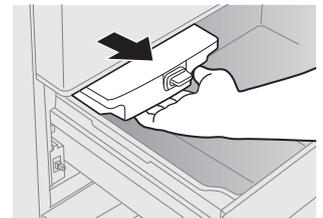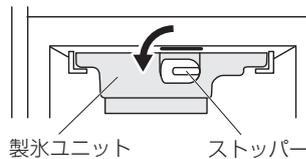


※自動製氷機は、氷ができると製氷皿をひねって氷を落とす動作をします。はずしたとき、製氷皿がひねられている場合は、いったん製氷ユニットを所定の位置に戻して、冷凍室（上）扉を閉め、製氷皿がまっすぐになるまで待ってから（約 1 分後）、製氷ユニットをはずしてください。

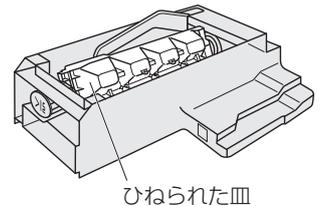

3 製氷皿の水または氷を捨てる。

<製氷ユニットの付けかた>


奥まで確実に押し込んだ後、下図のようにストッパーを回してロックさせる。
※所定の位置まで押し込まないとストッパーは回りません。
※製氷ユニットを付けるとき製氷皿は空でセットしてください。

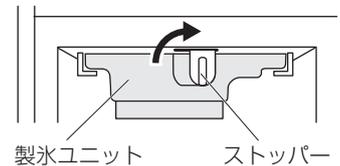

製氷皿のはずしかた

1 製氷ユニットを裏返して置く。

2 レバーを矢印の方向に引いて（①）、製氷皿を持ち、少したわませて斜め上方向にはずす。（②）

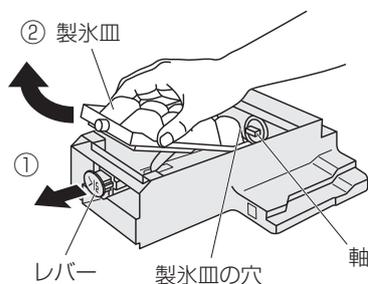


<製氷皿の付けかた>

はずしかたと逆の手順で、レバーを矢印の方向に引いて、製氷皿の穴を製氷ユニットの軸に合わせて、押し込んでからレバーを戻す。
※製氷皿の付け忘れや、皿の取り付けがひねられていたり、逆だった場合、正しく製氷しませんので、取り付けを確認してください。

製氷皿を洗う


製氷皿は水洗いできます。

タワシやクレンザーなどの傷の付くものは使用しない。
※傷が付くと、氷がくっついたり、割れることがあります。

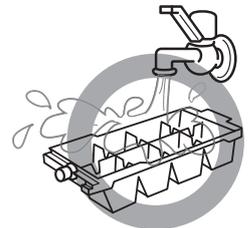

製氷ユニットは水洗いできません。

製氷ユニットがぬれている場合は、乾いた布でふく。
※電気部品に水が入ると故障の原因になります。

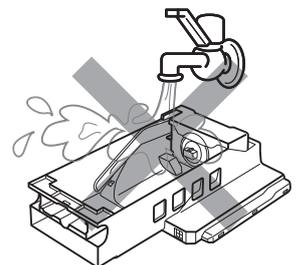

2. 簡易お手入れのしかた

※製氷ユニットと製氷皿を正しく取り付けてください。

製氷ユニットや製氷皿の付け忘れ、製氷皿を逆に取り付けた場合は、簡易お手入れができません

1 給水タンクに新しい水を入れ、冷蔵室の所定の位置に取り付ける。

旬鮮

2 **製氷停止** (長押) **調光 / 旬鮮** (長押) **同時に 4 秒以上押す** (「旬鮮」ランプ点滅)

清掃モード(同時長押)

氷ができていなくても、製氷皿が回転し、氷または水がワイドアイストレイに落ち、給水タンクから製氷皿に給水します。

ランプが消灯したら (約 1 分後) 再度「製氷停止」と「調光 / 旬鮮」を同時に 4 秒以上押す。

3 **2** を 2~3 回繰り返す。

4 冷凍室 (上) 扉を開け、ワイドアイストレイの氷・水を捨てる。

注意

Haismart アプリから「製氷経路清掃モード」をご利用になるときは、冷凍室扉を閉めてご利用ください。(製氷ユニットの近くに手があった場合、回転した製氷ユニットでケカをする恐れがあります)

お願い

- ミネラルウォーター、井戸水や塩素分を取り除いた水 (アルカリイオン水、浄水器の水など) で製氷すると、より「水あか」や「ぬめり」が付きやすくなりますので、こまめにお手入れ (清掃) してください。
- みがき粉 (クレンザー)・粉石けん・アルカリ性洗剤・タワシ・ベンジン・シンナー・アルコール・石油・酸・熱湯などは、プラスチックが割れたりしますので、使用しないでください。
- 製氷ユニットのセット後は、1 回目の製氷まで時間がかかることがあります。また、お手入れ後でお急ぎの場合は「クイック製氷」ボタンを押してください。

お知らせ

- 次のようなとき、製氷時間が長くなることがあります。
 - ※設置当初は庫内温度が一定温度になるまで、自動製氷機の給水は行われません。使いはじめ 5~6 時間、夏場の暑いときは、24 時間以上かかることがあります。
 - ※大量の食品を入れたときや、扉の開閉がひんぱんなとき。
 - ※周囲の温度が低い冬場や、真夏の暑いとき。
 - ※冷凍室の温度調節が「弱」になっているときや節約 eco モードのとき。(6、7 ページ)
- 周囲の温度が低い冬場などは、給水タンクの水が凍ることがあります。(26 ページ)

冷凍室 (フリーザー) の性能

この冷蔵庫の冷凍室 (下) の性能は、******* (フォースター) です。

冷凍室 (上) の性能は、****** (ツースター) です。

冷凍室の性能は、日本産業規格 (JIS C 9607 : 2015) に定められた方法で試験したときの、冷凍室内の冷凍負荷温度 (食品温度) によって表示しています。

■冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、下の表の期間は一応の目安です。

記号	** ツースター	*** フォースター
冷凍負荷温度 (食品温度)	-12℃以下	-18℃以下
冷凍食品の貯蔵期間の目安	約 1 ヶ月	約 3 ヶ月

お手入れと付属品のはずしかた

- 清潔にお使いいただくため、月に1度はお手入れ（清掃）してください。
- 貯蔵食品は取り出してください。
- はずした棚やポケット類は水洗いできます。
- 取り付けかたは、はずしかたの逆の順序で行ってください。


警告

お手入れ（清掃）するときは、電源プラグを抜く。また、ぬれた手でプラグを抜き差ししない。感電やけがの原因になります。

冷蔵庫に直接水をかけない。錆びたり、漏電や故障の原因になります。

注意

冷蔵庫の底面に手を入れない。金属の角などにぶつけ、けがの原因になります。

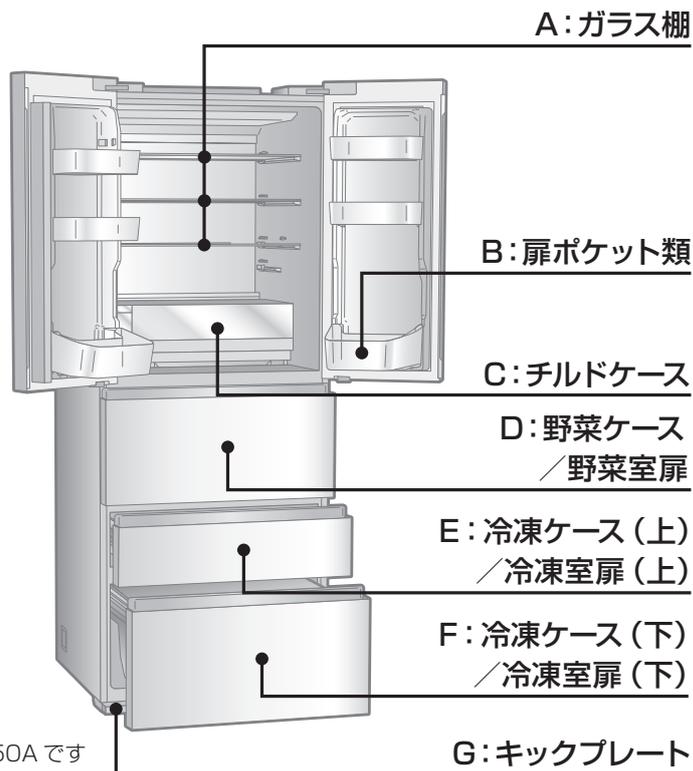

※イラストは AQR-TXA50A です

お手入れの方法

- 軽い汚れはからぶきをする。
 - 落ちにくい汚れは
- 1 薄めた食器洗い用中性洗剤を布に含ませ、ふき取る。（原液を使用すると、プラスチックが割れることがあります。洗剤の薄めかたは、その注意書に従ってください）
 - 2 食器洗い用中性洗剤使用後は、必ず布に水を含ませ、洗剤をふき取る。
 - 3 からぶきをし、水気をふき取る。

お手入れ後の安全点検

- 電源プラグをコンセントにしっかり差し込みましたか？
- 電源コードにきれつや、すり傷はありませんか？
- 電源プラグに異常な発熱がありませんか？
・・・電源コード・プラグの傷付きや、ほこりが溜まっていると、感電や火災の原因になります。もし、不審な点があれば、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

お願い

みがき粉（クレンザー）・粉石けん・アルカリ性洗剤・タワシ・ベンジン・シンナー・アルコール・石油・酸・熱湯などは、塗装面や扉パッキングを傷めたり、プラスチックが割れたりしますので、使用しないでください。化学ぞうきんを使用するときは、強くこすらないで、化学ぞうきんの注意書に従ってください。

お手入れのポイント

庫内

水を含ませた布で、上面、側面、下側へと汚れをふき、からぶきする。プラスチック部品に付いた食用油、バターなどの油脂類は、必ずふき取る。付いたままでは、割れることがあります。

コントロールパネル部

柔らかい布でからぶきする。水をかけないでください、故障の原因になります。お手入れ（清掃）後は、温度設定などが変わっていないか確認する。

扉パッキング

扉パッキングにジュースや食品の汁が付くと、べと付き、傷みやすくなります。下側のパッキングが、特に汚れやすいので、念入りに清掃を。

ケース類

汚れをふき取るか、ときどきケース全体を取り出して水洗いをする。（特に、野菜ケースの汚れは、においやカビが発生しやすくなります）


冷蔵庫背面／床／壁（年1回程度）

調節脚が床から浮くまで回し、傷付きやすい床の場合は、保護のためシートなどを敷いて、冷蔵庫を静かに前に引き出す。掃除機などで背面、床、壁の汚れやほこりを掃除する。
※背面、床、壁は空気の対流により、ほこりが溜まったり、黒く汚れやすいところです。




A: ガラス棚


1 棚の手前を持ち、後ろを持ち上げる。

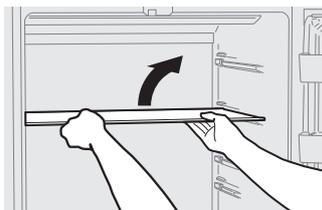

2 手前を下におろして図のように立てる。

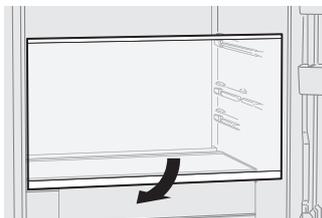

3 そのままずらして引き抜く。

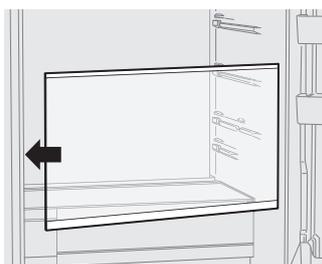


<取り付けかた>

13 ページを参照ください。
※重たいので落とさないように注意してください。


B: 扉ポケット類

両手で持って、上方に突き上げて、はずす。

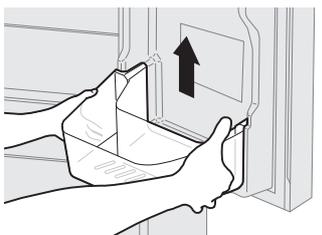


C: チルドケース

ストップするまで手前に引き、ケースの手前を上げながら引き出してははずす。

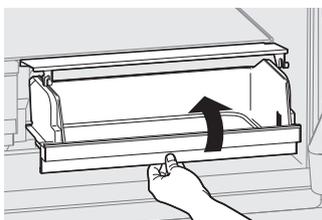


D: 野菜ケース／野菜室扉

1 扉をストップするまで手前に引き出し、バスケットを斜め上に取り出す。

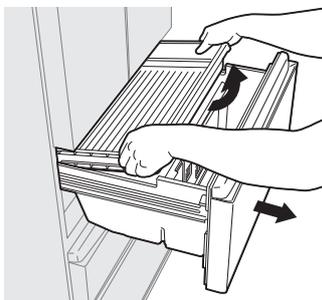


2 左右のレールを持って手前を持ち上げながら、野菜ケースごとを取り出す。
※野菜ケース奥のアルミプレートは取りはずすことはできません。

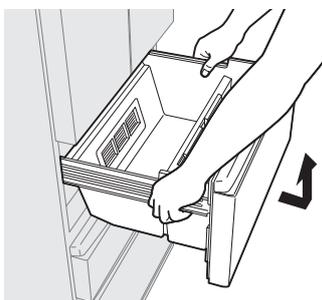


F: 冷凍ケース／冷凍室扉


1 扉をストップするまで手前に引き出し、バスケットを斜め上に取り出す。

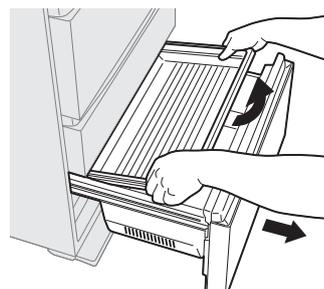


2 左右のレールを持って、手前を持ち上げながらさらに引き出し、扉を床につける。

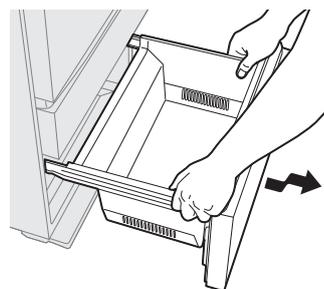

3 冷凍ケースを持ち上げてははずす。

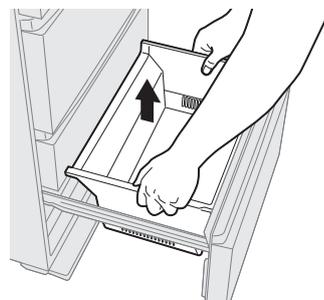


4 左右のレールを持って、手前を持ちながら扉全体を取り出す。

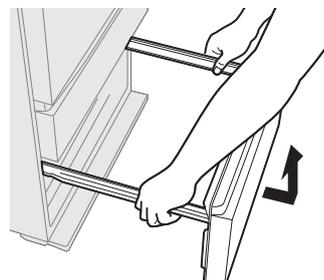

G: キックプレート

1 冷凍室扉（下）を取りはずす。

2 キックプレートの両端を持って、矢印のように引っ張ってははずす。

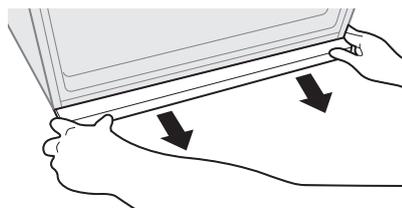

<取り付けかた>

3 ページを参照ください。

警告

引き出し扉を取りはずすときは、ガラス扉のコーナー部に強い力が加わらないようにする。

こんなときには

移動・運搬をするとき ～必ず電源プラグを抜いてください～

- 1 庫内の食品を取り出す
- 2 自動製氷機の氷や水を捨てる
(18ページの「長期間使わないとき」参照)
- 3 24ページを参照してキックプレートをははずす。
※ははずしたキックプレートは、忘れないように移動・運搬してください。
- 4 調節脚を回して床から浮かす。(3ページ)
- 5 電源プラグを抜く。
- 6 冷蔵庫の周りに布を敷く。
(水がこぼれる場合があるため)
- 7 後方にゆっくりと傾けて水抜きする。
※重いので2人以上で作業を行ってください。
小さいお子様や力に自信のない方は、作業をご遠慮いただき、運搬業者などにご相談ください。
- 8 保護シートを敷く
(床の傷付きを防止するため)
- 9 必ず底面のとっ手(手かけ部)と背面上部のとっ手(手かけ部)を持って必ず2人以上で運搬する(手がすべて、けがの原因になります)



- 車輪を使い、前後に動かします。
(傷付きやすい床の上では移動車輪は使用しない)
※運搬するときは横積みしない。(故障の原因になります)
※この冷蔵庫は50 / 60Hz (ヘルツ) 共用です。

電源プラグを抜いて再び差し込むとき

5分以上、間をおいてください。すぐに差し込むと、圧縮機に無理がかかり、故障の原因になります。

停電のとき

- 庫内温度が上がらないように、扉の開閉をひかえ、食品を新たに貯蔵しない。
- 停電するとドアアラームの停止は解除されます。停止したい場合は再度設定してください。

長期間使わないとき

食品を取り出し、電源プラグを抜いて庫内を清掃し2～3日間扉を開け乾燥させる。
18ページを参照に給水タンクの水、ワイドアイストレイの氷を捨て水洗いし、乾燥させる。

保冷枕など市販の寒冷剤を冷蔵庫に入れるとき

袋の破れに注意する。破れて硝安、尿素などの中身が漏れると、錆や故障の原因になります。

庫内灯について

- 扉を5分以上開放すると、庫内灯は自動的に消灯します。
- 庫内灯を交換するときは、お買い上げの販売店、または修理相談窓口へ、ご連絡ください。

ガラスが割れた、欠けたとき

ガラスには触れず、お買い上げの販売店または修理相談窓口へ、ご連絡ください。

扉へのマグネット貼り付けについて

この冷蔵庫はガラス製の扉のため、マグネットはつきません。

ドアアラームを止めたいとき

冷蔵

製氷停止
(長押)

同時に約4秒間押す

- ピピピピと鳴らなかった場合は扉を閉めて、もう1度やり直してください。
- 再びドアアラームを鳴らしたいときは、同じ操作をしてください。ピーピーと鳴ったら完了です。
- 電源プラグを抜いて再び差し込むとドアアラームは鳴る状態になります。

デモモードの解除

操作していないのにコントロールパネルのランプが順番に点灯したり、扉のLEDステータスバーが青色と水色でゆっくり点滅して、庫内が冷えないときはデモモードです。

デモモードのとき、コントロールパネルは操作に反応しますが、庫内は冷えません。

AQR-TX51A の場合

製氷停止
(長押)

節約eco

同時に4秒以上押す

AQR-TXA50A の場合

製氷停止
(長押)

無線LAN

同時に4秒以上押す

※デモモードを解除した後は、冷蔵庫の設定を確認してください。

※電源プラグを抜き差ししたり停電した後でも、デモモードは解除されません。

無線LAN機能の初期化(AQR-TXA50Aのみ)

「無線LAN」ランプが消灯している状態で

冷蔵

クッキング
アシスト

同時に4秒以上押す

- ピピピピと鳴らなかった場合は、もう1度やり直してください。

故障かな?と思ったら

アクアのホームページから「よくあるご質問」をご覧ください
ただけます

修理を依頼される前に、もう1度確認してください。

状況	調べる	処置方法
全く冷えない	<ul style="list-style-type: none"> ■電源プラグがコンセントから抜けていませんか? 確実に差し込む。 ■ブレーカーや電源ヒューズが切れていませんか? 扉を開け、LED照明が点くか確認する。 ■停電ではありませんか? ■デモモードではありませんか? デモモードを解除する。(25 ページ) 	
冷えが弱い	<ul style="list-style-type: none"> ■温度調節が「弱」のままではありませんか? 「中～強」にする。(6 ページ) ■食品の詰め過ぎや熱いものが入っていませんか? 熱いものは冷ましてから入れる。 ■ひんぱんに扉を開けたり、食品の袋などはさまり扉にすき間ができていませんか? 扉を確実に閉める。 ■直射日光が当たったり、そばにコンロやガスレンジがありませんか? 熱源から離して設置する。 ■周囲の風通しが悪くはありませんか? すき間を開け、風通しをよくする。 ■食品が冷凍ケースの奥に落ち込んで、冷気の流れをふさいでいませんか? 	
冷蔵室・チルド・野菜室の食品が凍る	<ul style="list-style-type: none"> ■温度調節が、「強」のままではありませんか? 「中～弱」にする。(6 ページ) ■周囲の温度が5℃以下ではありませんか? 「中～弱」にする。(6 ページ) ■水気が多い食品を棚の奥(冷気の吹出口付近)に入れていませんか? 手前に入れる。 	
扉が開きやすい、閉まらない	<ul style="list-style-type: none"> ■冷蔵庫の設置にがたつきはありませんか? 調節脚を回し、水平に設置してください。 ■冷蔵庫が前方に傾いていませんか? 前側をやや上げ気味に調整すると、扉が閉まりやすくなります。(3 ページ) ■食品を詰め過ぎていませんか? 扉を閉めたとき、食品が当たらないように収納してください。 	
庫内のおいが気になる	<ul style="list-style-type: none"> ■冷気の吹出口や吸込口がふさがっていませんか? ふさがらない。 ■においの強い食品をラップをしなくて入れていませんか? ラップをする。 ■オゾン除菌脱臭機能(AQR-TXA50Aのみ)を設定していますか? オゾン除菌脱臭機能を設定してください。(8 ページ) 	
冷蔵室、野菜室を開けたときに赤いLEDが点灯する	<ul style="list-style-type: none"> ■赤色の特定波長で野菜室の野菜の鮮度を保持する機能が設定されています。 14 ページ参照 	
冷蔵室の扉下方が赤く光っている(AQR-TXA50Aのみ)	<ul style="list-style-type: none"> ■故障しています。 修理相談窓口(30 ページ)へご連絡ください。 	
冷蔵室の扉下方が赤色以外点滅している(AQR-TXA50Aのみ)	<ul style="list-style-type: none"> ■青色と水色交互に点滅していませんか? デモモードが設定されています。デモモードのとき、庫内は冷えません。25 ページを参考にデモモードを解除してください。 	
製氷しない	<ul style="list-style-type: none"> ■給水タンクに水が入っていますか? 水を入れる。 ■給水タンクが奥まで、正しく押し込んでありますか? 奥まで正しく取り付けます。 ■給水タンクの水が凍っていませんか? 給水タンクを取り出し、氷を取り除く。冷蔵室の温度調節位置を「弱」側に合わせる。(6 ページ) ■製氷ユニットは正しくセットされていますか? ストッパーはロックできるまで押し込む。また、皿押さえは音がするまで押し込む。(21 ページ) ■食品が冷凍ケースの奥に落ち込んで、冷気の流れをふさいでいませんか? ■製氷停止ランプが点灯していませんか? 製氷を再開する。(18 ページ) 	

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら

アクアのホームページから「よくあるご質問」をご覧ください
ただけます


修理を依頼される前に、もう1度確認してください。

状況	調べる	処置方法
製氷量が少ない、氷が小さくなる	<ul style="list-style-type: none"> ■扉をひんばんに開閉していたり、開けたままにしていませんか? …… ■ワイドアイストレイの氷が凸凹になっていたり、氷以外のものが入っていませんか? …… ■給水タンクが奥まで、正しく押し込んでありますか? …… 	<ul style="list-style-type: none"> 扉を閉じ、開閉をひかえる。 氷を平らにならし、氷以外は除く。 給水タンクを奥まで確実に押し込む。
氷がおう	<ul style="list-style-type: none"> ■給水タンクの水は古くないですか? …… ■給水タンク、浄水フィルターが汚れていませんか? …… ■においの付いた水や飲み物を入れたことはありませんか? …… ■浄水フィルターをはずして製氷していませんか? …… ■氷を長い間ワイドアイストレイに入れたままにしていませんか? …… 	<ul style="list-style-type: none"> 新しい水を入れる。 掃除をする。浄水フィルターを交換する。 自動製氷機のお手入れを参照する。 浄水フィルターを取り付ける。 食品などのにおいが移ることがあります。
氷がとけている、とけたことがある	<ul style="list-style-type: none"> ■扉をひんばんに開けたり、長時間開けたままにしていませんか? …… ■停電や電源プラグが抜けていませんか? …… ■食品が冷凍ケースの奥に落ち込んで、冷気の流れをふさいでいませんか? 	<ul style="list-style-type: none"> 扉を閉じ、開閉をひかえる。 電源を確認する。
氷がつながっている	<ul style="list-style-type: none"> ■冷蔵庫が傾いていませんか? …… 	<ul style="list-style-type: none"> 水平に設置する。水平でないと、つながった氷や大きさの異なる氷ができることがあります。
氷が丸くなる	<ul style="list-style-type: none"> ■長期間、貯氷したままにしていませんか? …… 	<ul style="list-style-type: none"> 氷が昇華して丸く小さくなったり、くっつくことがあります。
氷に突起ができる	<ul style="list-style-type: none"> ■右図のような突起ではありませんか?  	<ul style="list-style-type: none"> 製氷皿に水路を設けているため、氷に突起ができます。
水ににごりがある	<ul style="list-style-type: none"> ■ミネラルウォーターなどで、製氷していませんか? …… 	<ul style="list-style-type: none"> ミネラル分の多い水で製氷すると、その氷が溶けたとき、白色の浮遊物ができることがあります。害はありません。
音がする	<ul style="list-style-type: none"> ■氷がワイドアイストレイに落ちるときの音ではありませんか? …… 	<ul style="list-style-type: none"> ワイドアイストレイに氷が少ないとき、氷の落下音が大きくなる場合があります。
アプリをインストールできない	<ul style="list-style-type: none"> ■スマートフォンのOSがアプリに対応していますか? …… 	<ul style="list-style-type: none"> 9ページ参照
アプリの機器一覧画面で機器(冷蔵庫)が見つからない	<ul style="list-style-type: none"> ■もう一度接続設定を行ってください。 …… 	<ul style="list-style-type: none"> 10ページ参照
冷蔵庫とルーターの無線LAN接続ができない	<ul style="list-style-type: none"> ■ルーターの電源が切れていませんか? …… ■アクセス制限を設定していませんか? …… 	<ul style="list-style-type: none"> ルーターの電源を入れてください。 ルーターのMACアドレスフィルタリング機能を使用している場合は、本品のMACアドレスをルーターに登録して、通信を許可してください。(MACアドレスは製品背面の無線LAN識別ラベルに記載されています)
アプリに機器(冷蔵庫)を登録できない	<ul style="list-style-type: none"> ■スマートフォンと冷蔵庫をそれぞれ別のルーターに接続していませんか? …… ■これまで使用していたルーターとは別のルーターに接続していませんか? 	<ul style="list-style-type: none"> 同じルーターに接続してください。 冷蔵庫とルーターを再接続してください。
スマートフォンから操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ■「無線LAN」ランプが消灯していませんか? …… ■アプリに冷蔵庫が登録されていますか? …… ■スマートフォンを機種変更しましたか? …… 	<ul style="list-style-type: none"> 無線LAN接続を行ってください。(10ページ) アプリに冷蔵庫を登録してください。(10ページ) アプリをインストールし、登録済みのIDとパスワードでログインしてください。

故障かな?と思ったら

状況	調べる	処置方法
通信が途切れる、通信ができない	<ul style="list-style-type: none"> ■ 電波干渉により、通信が一時的に不安定になることがあります。 ■ 「無線 LAN」ランプが消灯していませんか？ 	<ul style="list-style-type: none"> ルーター本体やアンテナの向きを調節したり、電波を放射する機器とルーターを離してください。 無線 LAN 接続を行ってください。(10 ページ)

これは故障ではありません

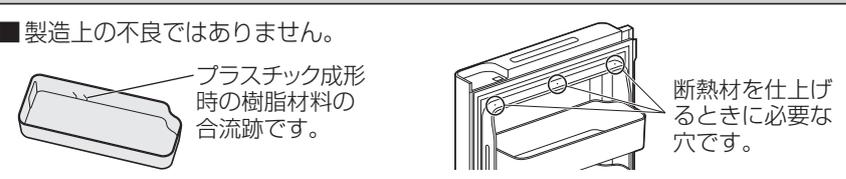状況	理由
プラスチック部品にスジがある、扉内側に穴がある	<ul style="list-style-type: none"> ■ 製造上の不良ではありません。  <p>プラスチック成形時の樹脂材料の合流跡です。</p> <p>断熱材を仕上げる時に必要な穴です。</p>
冷蔵庫の外側や扉パッキングに露が付く	<ul style="list-style-type: none"> ■ 梅雨など湿度の高いときに付くことがあります。これは、冷水を入れたコップの外側に水滴が付くのと同じです。露は乾いた布でふき取ってください。
冷蔵庫の前面や側面が熱く感じる	<ul style="list-style-type: none"> ■ 夏場や運転の初めには特に熱く感じます。これは冷蔵庫への露付きを防止するパイプや放熱パイプが組み込まれているからです。庫内食品には影響ありません。
側面がゆがんで見える	<ul style="list-style-type: none"> ■ 製造工程上、ゆがみや波うちが生じますが、異常ではありません。
扉を閉めると他の扉が開く	<ul style="list-style-type: none"> ■ 閉めたときの風圧で他の扉が一瞬開くことがありますが、異常ではありません。
無線 LAN ランプが点滅している	<ul style="list-style-type: none"> ■ 冷蔵庫とルーターとが無線 LAN 接続されていないときに点滅します。

次のような音は異常ではありません (音が大きい・変わった音がする)

庫内・側面付近から

「ビシッ・バシッ、パキパキ」「ウィーン、ゴトゴト」
(パン、ポコン、カチカチ)

⇒ 庫内のプラスチック部品が膨張や収縮をして発生する音です。氷がワイドアISTレイに落ちる音です。製氷皿が回転するときのモーター音がするときがあります。

背面・庫内付近から

「チョロチョロ、ポコポコ」
(キューッキューツ、コンコン、コトコト)

⇒ 冷蔵庫を冷やすための冷媒(ガス)が冷却回路内を流れる音です。運転停止中も発生することがあります。

下の方から

「ブーン、ビーン、ピチャ・ピチャ」 ⇒ 圧縮機の運転音です。

■ その他、音が気になるときの確認と処置方法 ■

確認	処置方法
■ 床が弱く、ゆがんでいませんか？	冷蔵庫の下に丈夫な板を敷く。
■ 据え付けが悪く、ガタついていませんか？	3 ページを参照し、調節脚で調節する。
■ 壁にふれていませんか？	本体を壁から離す。
■ 周囲に物が落ちて、ビビリ音を出していませんか？	取り除く。

故障かな？と思ったら

以上のことを調べて、それでも具合が悪いときは、お買い上げの販売店または当社「お客様相談窓口」(30 ページ)にご相談ください。

仕様

種	類	冷凍冷蔵庫	
品	番	AQR-TX51A	AQR-TXA50A
定	全 内 容 積	506L	501L
格 内 容 積	冷 蔵 室	264L < 206L >	259L < 195L >
	チルドルーム	< 17L >	< 17L >
	野 菜 室	102L < 55L >	
	冷凍室(上)(ツースター)	52L < 22L > < 27L > 製氷ユニットをはずした場合	
	冷凍室(下)(フォースター)	88L < 49L >	
外 形 寸 法	幅 700mm × 奥行 667mm × 高さ 1850mm		
定 格 電 圧・周 波 数	100V・50 / 60Hz		
電 動 機 の 定 格 消 費 電 力	80 / 80W		
電 熱 装 置 の 定 格 消 費 電 力	150 / 150W		
消 費 電 力 量	冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示		
冷 凍 室 の 性 能	(***) (ツースター) * (***) (フォースター)		
質 量	126kg	131kg	
電 源 コ ー ド 長	2.47m		

※定格内容積について

- ・ 定格内容積は、日本産業規格 (JIS C 9801-3 : 2015) に基づき、庫内の温度制御に必要なでない庫内部品 (棚やケース等) を外した状態で算出したものです。
- ・ () は、消費電力量試験での各室の目標温度の区分を示します。区分は日本産業規格 (JIS C 9801-1 : 2015 および 9801-3 : 2015) に定められています。
- ・ < > 内は「食品収納スペース (貯蔵室毎の実際に食品を収納することができる空間の容積) の目安」です。食品収納スペースの目安は、12 ページ (冷蔵室)、14 ページ (野菜室) 15 ページ (冷凍室) のように部品を配置して、日本産業規格 (JIS C 9801-3 : 2015) に基づき算出しています。

※製品改良のため、仕様が変わることがあります。ご了承ください。

※本品は、日本国内家庭用の製品です。他用途には使用しないでください。また、国外での使用はできません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)

付属品

	AQR-TX51A	AQR-TXA50A	
冷 蔵 室	ガラス棚 (ノーマル)	2	2
	ガラス棚 (ハーフ)	2	2
	フリーポケット (右)	2	2
	フリーポケット (左)	2	2
	ボトルポケット (右)	1	1
	ボトルポケット (左)	1	1
	チルドケース	1	1
	アルミトレイ	—	1
	給水タンク	1	1
	フリーケース	1	1
野 菜 室	卵皿	1	1
	野菜ケース	1	1
	バスケット	1	1
冷 凍 室 (上)	セパレーター	—	1
	製氷ユニット	1	1
	ワイドアイストレイ	1	1
	氷スコップ	1	1
冷 凍 室 (下)	冷凍ケース (上)	1	1
	バスケット	1	1
	フリージングトレイ	—	1
冷凍ケース (下)	1	1	
キックプレート	1	1	

※お買い上げ時、キックプレートは冷蔵室の梱包材の中に挟み込まれています。

自動霜取り

霜取りの操作は不要です。

- 霜取り水は蒸発皿に溜めて、蒸発させます。(蒸発皿は外から見えません)
- 霜取り時も食品を取り出す必要はありません。
- 霜取りタイプ：可変式
霜取り間隔 (周囲温度 32℃の場合)
最長 96 時間 / 最短 12 時間

露付き防止ヒーターの消費電力 (W)

相対湿度 (%)	周囲温度 16℃	周囲温度 22℃	周囲温度 32℃
0 ~ 10	0.0	0.0	0.0
10 ~ 20	0.0	0.0	0.0
20 ~ 30	0.0	0.0	0.3
30 ~ 40	0.0	0.0	0.6
40 ~ 50	0.0	0.3	1.5
50 ~ 60	0.5	1.0	2.3
60 ~ 70	1.1	1.7	3.0
70 ~ 80	1.7	2.3	3.6
80 ~ 90	2.2	2.9	4.2
90 ~ 100	2.5	3.4	4.7

お客様ご相談窓口

この製品の使いかた・お手入れ・修理・部品の購入などは、お買い上げの販売店へご相談ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

総合相談窓口（製品についての全般的なご相談）

受付時間：（365日）9：00～18：30
固定電話  0120-880-292
携帯電話  0570-040-292（有料）
FAX  0570-013-790（有料）

修理相談窓口（修理サービスについてのご相談）

受付時間：月曜日～金曜日 9：00～18：30
土曜・日曜・祝日 9：00～17：30
固定電話  0120-778-292
携帯電話  0570-030-292（有料）

お客様ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客様が当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

●お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として利用します。

なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 <https://aqua-has.com/privacy/>

廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引渡すことが求められています。

愛情点検

長年ご使用の冷蔵庫の点検を！



このような症状はありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- 焦げくさいにおいがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
- ビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常や故障がある。



使用を中止してください

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質【注1】を含有していません【注2】。

（JIS C 0950の電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております）

【注1】「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリブロムビフェニル」および「ポリプロモジフェニールエーテル」の6種類の化学物質

【注2】対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

<https://aqua-has.com/about/j-moss/>

保証とアフターサービス

使用中に異常が生じたときは、「故障かなと思ったら」(26～28ページ)にしたがって調べていただき、
なお異常があるときは、安全のため電源プラグを抜きお買い上げの販売店にご連絡ください。

知らせていただきたいこと

- ①故障の状況 (できるだけ詳しく)
- ②品番 ----- 冷蔵室の扉内側の緑色のラベルに
- ③製造番号 ---- 記載されています。

補修用性能部品の保有期間

冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後9年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証期間中は

修理の際には、保証書をご提示ください。
保証書の規定に従い販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理をすれば使用できる場合は、お客様のご希望により有料修理いたします。

AQUA

電気冷蔵庫 保証書

出張修理

※品番	
※製造番号	
※お買い上げ日	年 月 日
保証期間 (お買い上げ日から)	本体：1年間
	特定部品：5年間
※お客様	お名前
ご住所 〒	
お電話番号	() -
※販売店名	

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

- 特定部品：冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管) 冷気循環用ファン及びファンモータ

<無料修理規定>

1. 取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
なお、食品の補償など、製品修理以外の補償は致しかねます。
- (イ) 保証期間内に故障して無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し付けください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、「修理相談窓口」(30ページ)にご連絡ください。

- (ハ) この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
2. ご転居でお困りの場合は、当社「お客様ご相談窓口」(30ページ)にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、当社「修理相談窓口」(30ページ)にご相談ください。
4. 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
5. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や塩害、異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
- (ニ) 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
- (ヘ) 本書のご提示がない場合。
- (ト) 消耗部品の交換や仕様変更など
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
7. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan
- お客様にご記入いただいた保証書の個人情報、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」(30ページ)にお問い合わせください。