

取扱説明書

AQUA

冷凍冷蔵庫

品番 AQR-FD7B



調節脚ロータイプ
お買い上げ時



調節脚ハイタイプに
付け替え時

上手に使うって上手に節電

保証書付き

保証書は裏表紙についています

■このたびは、冷凍冷蔵庫をお買い上げいただき、ありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。

もくじ

| | |
|----------------|------|
| 安全上のご注意 | 1~2 |
| 据え付けから使用開始まで | 3~4 |
| 各部のなまえと使いかた | 5~6 |
| お手入れと付属品のはずしかた | 7 |
| こんなときには | 8 |
| 故障かな?と思ったら | 8~9 |
| 仕様 | 9~10 |
| お客様ご相談窓口 | 10 |
| 保証とアフターサービス | 裏表紙 |

アクア 株式会社

<https://aqua-has.com/>



ご愛用者登録のお願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願い致します。

<https://aqua-has.com/support/reg/>



安全上のご注意・・・必ずお守りください




人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。



■ 誤った使いかたをしたときに生じる危険と損害の程度を区分して説明しています。

■ 図記号の意味は次のとおりです。

| | | |
|--|-----------|----------------------|
|  | 警告 | 死亡や重傷を負うことが想定される内容です |
|--|-----------|----------------------|




| | | |
|--|-----------|---------------------------|
|  | 注意 | 軽傷を負うことや物的損害の発生が想定される内容です |
|--|-----------|---------------------------|

| | | | |
|---|---|---|-------------|
|  |  |  | してはいけない内容です |
|---|---|---|-------------|



| | | |
|---|---|-----------------|
|  |  | 実行しなければならない内容です |
|---|---|-----------------|

警告


据え付けのとき

-  ● 水のかかる所には冷蔵庫を設置しない（絶縁が悪くなり、漏電の原因）
-  ● 冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据え付け→ 4 ページ参照（冷媒が漏れると滞留し、発火・爆発の恐れ）
- 万一の地震に備えて、冷蔵庫を固定する→ 4 ページ参照（冷蔵庫が倒れるとけがの原因）
-  ● 湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据え付けるときにはアース・漏電遮断器を取り付ける（故障や漏電のときに感電する恐れ）アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。


電源プラグ・電源コード

-  ● 電源プラグを冷蔵庫で押し付けない（変形や傷が付くと、感電・発熱し発火の原因）
- 電源コードを傷つけない（踏み付けたり、加工したり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりすると、電源コードが破損して、火災や感電の原因）
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない（感電・ショート・発火の原因）
-  ● 電源は交流 100V の専用コンセントを使う（100V 以外では火災・感電の原因）
- コンセントは 15A 以上のものを単独で使う（他の器具と併用したタコ足配線は発熱し発火の原因）
- 電源プラグは、ほこりを取り、刃の根元まで確実に差し込む（発熱し発火の原因）

電源プラグ・電源コード



-  ● 電源プラグはコードが下向きになるよう差し込む（逆に差し込むとコードに無理がかかり、ショート・過熱し、感電・発火の原因）
- 電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行う（電源コードを引っ張って抜くと、電源コードが破損し感電やショートして発火する恐れ）

ご使用のとき



-  ● 冷蔵庫本体の冷却回路（配管）を傷つけない（可燃性の冷媒を使用しているため、発火・爆発の恐れ）
- 可燃性スプレーは近くで使わない
- 引火しやすいものは入れない
- 庫内では電気製品を使用しない
- 霜取りを早く行うために、電熱器などの機械的な器具または火気を使用するなど、その他の手段を用いない（感電や発火・爆発の恐れ）
- 扉にぶら下がらない、乗らない（冷蔵庫が倒れたり、手をはさんで、けがの原因）
- 冷蔵庫に乗らない（冷蔵庫が倒れてけがの原因）
- 上に水を入れた容器を置かない（こぼれた水で絶縁が悪くなり漏電・火災の恐れ）
- 冷蔵庫本体や庫内に水をかけない（ショートや感電の恐れ）
- 医薬品や学術試料の保存はしない
家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。

警告

お手入れのとき


-  ●電源プラグをぬれた手で抜き差ししない
(感電や、けがの原因)
-  ●お手入れのときは、電源プラグを抜く
(感電や、けがの原因)

修理・廃棄のとき

-  ●リサイクルのときなど、保管時の
幼児閉じ込みが懸念される場合は
扉パッキングをはずす
- 廃棄するときは、販売店や市町村
に引き渡す
(放置し、冷媒が漏れると、引火・
爆発の恐れ)
-  ●分解したり、修理・改造は絶対にしない
(火災、感電、けがの原因)




分解禁止

もしものとき

-  ●異常や故障のときは、電源プラグを抜く
(火災・感電・けが・やけどの原因)
＜異常・故障の例＞
 - 電源コード、プラグが異常に熱い。
 - 電源コードに深い傷や変形がある。
 - 焦げくさいにおいがする。
 - 冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
 - ビリビリと電気を感じる。お買い上げの販売店へご連絡ください
- 冷却回路(配管)を傷付けたとき
や可燃性ガスが漏れているのに気
付いたときは、冷蔵庫やコンセ
ントにふれず火気の使用を避け窓
を開けて換気する
(電源プラグの抜き差しなどの火花
で引火爆発し、火災ややけどの危険)
- ガス漏れに気付いたら、ガスの元
栓を閉め、窓を開けて換気する
(冷蔵庫の扉を開けたり、電源プ
ラグを抜くと、電気接点の火花等で
引火爆発し、火災や、やけどの危険)


注意

ご使用のとき


-  ●食品を棚より前に出さない
- 背の高い倒れやすい食品は入れない
- 冷凍室にビン類や缶類を入れない
(中身が凍って割れ、けがの原因)
- におったり、変色した食品は食べない
(腐敗により、病気の原因)
-  ●ガラストレイの取り付け、取りは
ずしは確実にする
(ガラストレイが落下すると割れ
たり、ぶつかってけがの原因)
-  ●冷凍室内の食品や容器(特に金属
製)にぬれた手でさわらない
(凍傷になる恐れ)
- 冷蔵庫の底面には手や足を入れない
(鉄板により、けがの原因)

接触禁止



扉を開け閉めするときは

-  ●扉を強く開け閉めしない
(食品の落下により、けがをする恐れ)
- 他の人が冷蔵庫に触れているとき
は、扉を開け閉めしない

長期間使用しないとき

-  ●電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化などにより、感電や漏
電・火災の原因)

設置・移動・運搬のとき

-  ●床が丈夫で水平なところに調節脚
でしっかり固定する
(冷蔵庫が移動したり、倒れたり
してけがの恐れ)
- 背面のとっ手と下部前脚を確実に
持って運搬する
(手がすべって、けがの原因)
-  ●移動するときは保護用のシートな
どを敷く
(床材を傷付ける恐れ)


据え付けから使用開始まで

1. 調節脚をハイタイプに付け替える場合

変更しない場合は「2. 据え付ける」に進んでください。(使わない調節脚は保管しておいてください)

1度ご利用になった後は、背面の蒸発皿に水が残っていて、寝かせたときにこぼれる場合がございますのでご注意ください。

1 部品を確認する


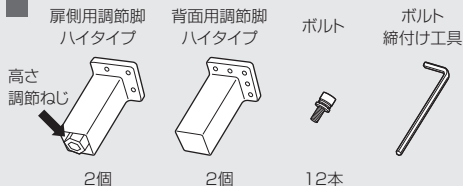


2 保護シートを敷く

(床の傷つきを防止するため)

3 庫内のガラス棚を外してから、背面のとっ手と下部前脚を持って冷蔵庫を倒す

- 扉や天板を持たないでください。扉が傾いたり、天板が外れたり破損する可能性があります。
- 必ず2人以上で倒してください。
- 電源コードを冷蔵庫で踏みつけないでください。

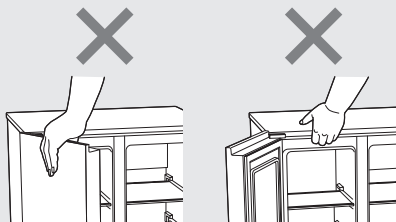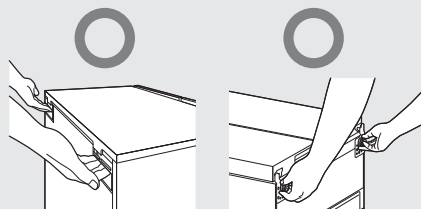


4 冷蔵庫の底面についている調節脚ロータイプを手で回して取る

- 取り外した調節脚は保管しておいてください。
- 必ずロータイプかハイタイプのどちらの調節脚を付けてご利用ください。床に傷がつく恐れがあります。

5 調節脚ハイタイプを取り付ける

ボルトの穴が白い断熱材で埋まっている場合は、細い棒で断熱材をかき出してボルトを締めてください。

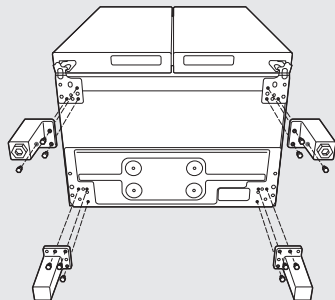

6 立ててガタつきを調節する

冷蔵庫を背面側に少し傾けて高さ調節ねじを回して調節してください。

7 1時間以上置いてから電源を入れる


圧縮機に無理がかかり、故障の原因になります。



製品サポートはこちら

警告

転倒防止用のベルトを背面のフックに通して、壁や柱に固定する。
地震などで冷蔵庫が倒れると、けがの原因になります。転倒防止用ベルト(別売品)は、お買い上げ販売店で型番2FB 0 1327 001 00をお求めください。

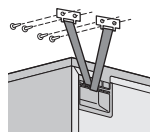

お願い

- 腐食性ガスが発生しやすい温泉地や工業地帯、塩分の多い沿岸地帯など錆びやすい場所に設置すると、配管パイプが腐食して冷えなくなることがあります。このような場所に設置する場合は、防せい処理をおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。
- 冷蔵庫の据え付け状況により、電話機・インターホン・ラジオ・テレビなどに雑音が入ったり、映像が乱れることがあります。このようなときは、冷蔵庫からできるだけ離してください。また、冷蔵庫をアース(接地)することをおすすめします。冷蔵庫の影響を受ける距離は、電波や設置の状態により異なります。

2. 据え付ける

次のような場所に据え付ける

■ 熱気・直射日光の当たらないところ


冷却力低下を防ぎ、電気代のムダをなくすため、コンソートの横は避ける。

■ 湿気が少なく、風通しの良いところ

錆の発生や漏電を防ぎます。

■ 放熱スペースを確保できる場所

※ 消費電力量測定時の寸法とは異なります。

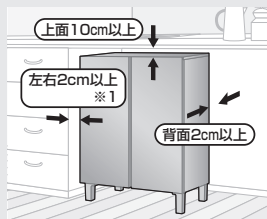

※ 1
壁際で、扉が開かない場合は、扉から3cm以上あけてください。

■ 丈夫で水平な床

振動・騒音や故障の原因になります。

※ じゅうたん、畳、塩化ビニール製の床材などは、冷蔵庫の熱により変色することがあります。底に丈夫な板を敷いてください。



警告

水のかかる所には冷蔵庫を設置しない。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。


3. 固定する

立ててガタつきを調節する

冷蔵庫を背面側に少し傾けて高さ調節ねじを回して調節する。

※ 調節脚が床から浮いていると運転音が大きくなったり、振動が大きくなる原因となります。

※ イラストは調節脚ハイトタイプを取り付けています。

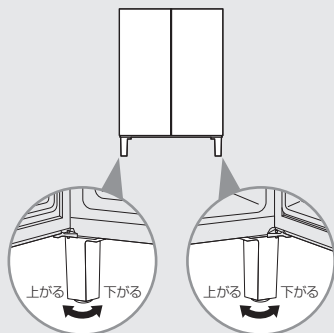


4. アースをする

万一の感電事故防止のため、アース（接地）をおすすめします。

1 アース線（別売）を、背面下部にあるアース接続ねじに接続する

2 アース端子をコンセントに差し込む

※ コンセントにアース端子が付いていないときは、お買い上げの販売店に依頼し、アース工事（D種接地工事）をしてください。（アース工事は有料です）

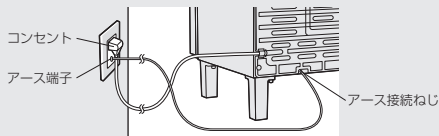

アース線を接続してはいけないところ

■ 水道管 ■ ガス管（爆発の危険があります）

■ 電話のアース線や避雷針（落雷のとき大きな電流が流れ、危険です）



警告

土間や洗い場、地下室など、湿気・水気が多い場所に据え付けるときには、アースの他に漏電遮断器の設置が義務付けられています。お買い上げの販売店にご相談ください。（アース工事・漏電遮断器の設置は有料です）

5. 使用開始

1 ガラス棚を確認する （10ページ）

2 庫内を清掃する

柔らかい布で庫内を清掃する。（使い始めにプラスチックからにおいがする場合があります。念のため、においがこもらない様に扉を開けて周囲の風通しを良くしてください。においはだいに消えます）

3 ガラス棚を取り付ける


（ガラス棚の位置は5ページ参照）
左右の溝に合わせて奥の爪がカチッと鳴るまでゆっくりと押し込む。

4 コンセントに接続する

電源は100V、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。根元まで確実に差し込む。

5 十分冷えてから食品を入れる

夏場など周囲温度の高いときは、冷えるまで24時間以上かかることもあります。冷えるまでは扉の開閉を控えてください。

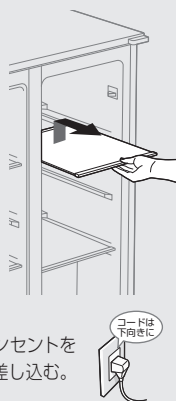

各部のなまえと使いかた

冷凍室 (約-18℃)

冷凍食品、アイスクリーム、ホームフリージングした食品など

トップテーブル

プラスチック製です
荷重30kgまで

冷凍室ガラス棚 (2枚)

食品の高さに合わせて、調節できます

扉パッキング

調節脚

※ イラストは調節脚ハイタイプを取り付けています。

冷蔵室 (約3~5℃)

調理済み食品、冷蔵小物、牛乳、お茶、ジュース、調味料など

LED付コントロールパネル


ドアスイッチ

冷蔵室ガラス棚 (2枚)

食品の高さに合わせて、調節できます

扉パッキング

品質表示ラベル

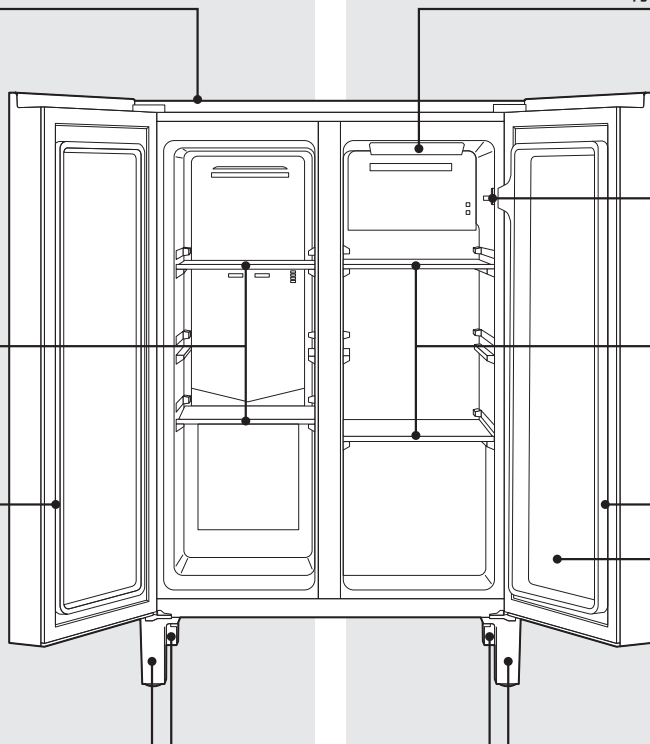

測定条件 …… 周囲温度32℃、温度調節は「中」にし、食品を入れずに扉を閉じ、庫内温度が安定したときの値です。

LED付コントロールパネル

冷蔵室と冷凍室の温度を同時に調節します。

弱 中 強

冷蔵&冷凍
温度調節



| 表示 | 庫内温度 |
|----|------------------------------|
| 弱 | 冷凍/冷蔵どちらも「中」より 2~3℃高くなります |
| 中 | 冷凍室 約-18℃ 冷蔵室 約3~5℃ |
| 強 | 冷凍/冷蔵どちらも「中」より 2~3℃低くなります |

※お買い上げ時は「中」に設定されています。

ドアアラームについて


冷蔵室の扉が開いていると1分後から鳴り始め、開いていることをお知らせします。

扉を閉めると止まります。(冷凍室にドアアラームはついていません)

扉を開けても止まらないときは10ページの「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

お願い

- 冷気が循環しています。プラスチックバック、レジ袋、ポリ袋、ビニール袋などで、冷気吸込口をふさがないように注意してください。
- におい移りや乾燥を防ぐため、においの強い食品、水気が多い食品はラップをして貯蔵してください。
- 冷蔵室の食品が凍結していたら下記を確認ください。
 - ・ 温度調節が「強」になっている
⇒ 「中～弱」にする
 - ・ ガラス棚の奥や冷気吹出口付近に、ヨーグルトなどの水気が多い食品を置いている
⇒ ガラス棚の手前や冷気吹出口から離れた場所に置く
 - ・ 周辺温度が5℃以下 ⇒ 温度調節を「中～弱」にする
(凍りにくくなります)
- 扉を強く閉めないでください。
反動で少し開く場合があります。
- 氷を長期保存すると、小さくなり、くっつくことがあります。

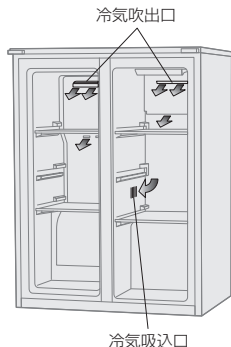

⚠️ 注意

食品をつめすぎたり、棚より前に出さない。

背の高い倒れやすい食品は入れない。

扉が閉まらなくなったり、食品が落下して、けがの原因になります。

冷凍室にビン類や缶類を入れない。中身が凍って割れ、けがの原因になります。

冷凍室内の食品や容器（特に金属製）を、ぬれた手でさわらない。
凍傷になる恐れがあります。

冷凍室（フリーザー）の性能

この冷蔵庫の冷凍室の性能は、**※*****（フォースター）です。

冷凍室の性能は、日本産業規格（JIS C 9607:2015）に定められた方法で試験したときの、冷凍室内の冷凍負荷温度（食品温度）によって表示しています。

■ 冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、右の表の期間は一応の目安です。

| 記号 | ※*** フォースター |
|--------------|-----------------------|
| 冷凍負荷温度（食品温度） | -18℃以下 |
| 冷凍食品の貯蔵期間の目安 | 約3カ月 |

お手入れと付属品のはずしかた

清潔にお使いいただくため、月に1度はお手入れ(清掃)してください。

| | |
|-----------|--|
| 警告 | お手入れ(清掃)するとき、電源プラグを抜く。また、ぬれた手でプラグを抜き差ししない。感電やけがの原因になります。 |
| | 冷蔵庫に直接水をかけない。錆びたり、漏電や故障の原因になります。 |

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 注意 | 冷蔵庫の底面に手を入れない。金属の角などにぶつけ、けがの原因になります。 |
|-----------|--------------------------------------|

庫内

貯蔵食品を取り出す。水を含ませた布で、上面、側面、下側へと汚れをふき、からぶきする。プラスチック部品に付いた食用油、バターなどの油脂類は、必ずふき取る。付いたままでは、割れることがあります。

扉パッキング

- 軽い汚れはからぶきをする。
- 落ちにくい汚れは

- 1 薄めた食器洗用中性洗剤を布に含ませ、汚れをふき取る。(原液を使用すると、プラスチックが割れることがあります。洗剤の薄めかたは、その注意書に従ってください)
- 2 食器洗用中性洗剤使用後は、必ず布に水を含ませ、洗剤をふき取る。
- 3 からぶきをし、水気をふき取る。

扉パッキングにジュースや食品の汁が付くと、べト付き、傷みやすくなります。下側のパッキングが、特に汚れやすいので、念入りに清掃を。

お願い

- みがき粉(クレンザー)・粉石けん・アルカリ性洗剤・タワシ・ベンジン・シンナー・アルコール・石油・酸・熱湯などは、塗装面や扉パッキングを傷めたり、プラスチックが割れたりしますので、使用しないでください。化学ぞうきんを使用するときは、強くこすらないで、化学ぞうきんの注意書に従ってください。

冷蔵庫背面/床/壁(年1回程度)

傷付きやすい床の場合は、保護のためシートなどを敷いて、冷蔵庫を静かに前に引き出す。掃除機などで背面、床、壁の汚れやほこりを掃除する。



※ 背面、床、壁は空気の対流により、ほこりが溜まったり、黒く汚れやすいところです。

LED付コントロールパネル


柔らかい布でからぶきする。水をかけないでください。故障の原因になります。お手入れ後は温度調節が変わっていないか確認する。

ガラス棚

汚れをふき取るか、取りはずして水洗いする。

<取りはずしかた>

ガラス棚の手前を持ち、後ろを持ち上げながら引き出す。
※ 重たいので落とさないように注意してください。

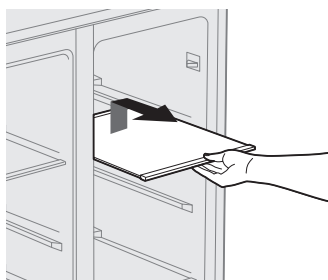

<取り付けかた>

3ページを参照ください。


お手入れ後の安全点検

- 電源プラグをコンセントにしっかり差し込みましたか?
- 電源コードにきれつや、すり傷はありませんか?
- 電源プラグに異常な発熱がありませんか?
・・・電源コード・プラグの傷付きや、ほこりが溜まっていると、感電や火災の原因になります。もし、不審な点があれば、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときには

移動・運搬をするとき (必ず電源プラグを抜いてください)

- 1 庫内の食品を取り出し、電源プラグを抜いて庫内を清掃し、扉を開け乾燥させる。
- 2 冷蔵庫の周りに布を敷く。
(水がこぼれる場合があるため)
- 3 後方にゆっくりと傾けて水抜きする。
- 4 保護シートを敷く。
(床の傷付きを防止するため)
- 5 必ず背面のトット手と下部前面の調節脚を持って運搬する。(手がすべって、けがの原因になります)
 - ※ 転宅などで運搬するときは、横積みしない。故障の原因になります。
 - ※ この冷蔵庫は 50 / 60Hz (ヘルツ) 共用です。
 - ※ 扉や天板を持たないでください。
 - ※ 必ず 2 人以上で倒してください。

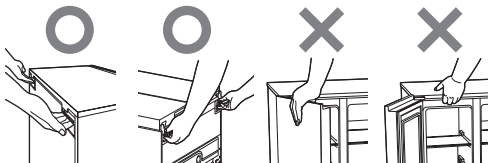

注意 圧縮機に手をふれない。熱くなるので、やけどの恐れがあります。

電源プラグを抜いて再び差し込むとき

電源プラグを抜いたときは、5 分以上待ってください。圧縮機が一時的に動かないことがあります。また圧縮機に無理がかかり、故障の原因になります。

停電のとき

庫内温度が上がらないように、扉の開閉をひかえ、食品を新たに貯蔵しない。

長期間使わないとき

食品を取り出し、電源プラグを抜いて庫内を清掃し 2 ~ 3 日間扉を開け乾燥させる。

保冷枕など市販の寒剤剤を冷蔵庫に入れるとき

袋の破れに注意する。破れて硝酸、尿素などの中身が漏れると、錆や故障の原因になります。

庫内灯について

- 冷蔵室扉を 10 分以上開放すると、庫内灯は自動的に消灯します。(冷凍室に庫内灯はありません)
- 庫内灯を交換するときは、お買い上げの販売店、または修理相談窓口 (10 ページ) へ、ご連絡ください。

ガラスが割れた、欠けたとき

ガラスには触れず、お買い上げの販売店または修理相談窓口 (10 ページ) へ、ご連絡ください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、もう 1 度確認してください。



アクアのホームページから「よくあるご質問」をご覧くださいませ

| 状況 | 調べる | 処置方法 |
|------------|--|------|
| 全く冷えない | <ul style="list-style-type: none"> ■ 電源プラグがコンセントから抜けていませんか? …… 確実に差し込む。 ■ ブレーカーや電源ヒューズが切れていませんか? …… 扉を開け、庫内灯が点くか確認する。 ■ 停電ではありませんか? | |
| 冷えが弱い | <ul style="list-style-type: none"> ■ 温度調節が「弱」になっていませんか? …… 「中～強」にする (5 ページ) ■ 食品の詰め過ぎや熱いものが入っていませんか? …… 熱いものは冷ましてから入れる。 ■ ひんばんに扉を開けたり、食品の袋などがはさまり扉にすき間ができていませんか? …… 扉を確実に閉める。 ■ 直射日光が当たったり、そばにコンロやガスレンジがありませんか? …… 熱源から離して設置する。 ■ 周囲の風通しが悪くはありませんか? …… すき間を開け、風通しをよくする。 ■ 食品や袋が冷気の流れをふさいでいませんか? …… 6 ページ参照 | |
| 冷蔵室の食品が凍る | <ul style="list-style-type: none"> ■ 温度調節が「強」になっていませんか? …… 「中～弱」にする (5 ページ) ■ 周囲の温度が 5℃ 以下ではありませんか? …… 「中～弱」にする (5 ページ) ■ 水気の多い食品を冷気の吹出口付近に入れていませんか? …… 棚の手前に入れる (6 ページ) | |
| 庫内のおいが気になる | <ul style="list-style-type: none"> ■ 冷気の吹出口や吸込口がふさがっていませんか? …… ふさがらない (6 ページ) ■ においの強い食品をラップをしなくていませんか? …… ラップをする。 | |

故障かな？と思ったら

アクアのホームページから「よくあるご質問」をご覧くださいませ

これは故障ではありません


| 状況 | 理由 |
|-------------------------|--|
| プラスチック部品にスジがある、扉内側に穴がある | <p>■ 製造上の不良ではありません。</p>  <p>断熱材を仕上げる時に必要な穴です。</p> |
| 冷蔵庫の外側や扉パッキングに露が付く | <p>■ 梅雨など湿度の高いときに付くことがあります。これは、冷水を入れたコップの外側に水滴が付くのと同じです。露は乾いた布でふき取ってください。</p> |
| 冷蔵庫の前面、側面が熱く感じる | <p>■ 夏場や運転の初めには特に熱く感じます。これは冷蔵庫への露付きを防止するパイプや放熱パイプが組み込まれているからです。庫内食品には影響ありません。</p>  <p>放熱パイプ</p> |
| 側面がゆがんで見える | <p>■ 製造工程上、ゆがみや波うちが生じますが、異常ではありません。</p> |
| 扉が開きにくい | <p>■ 扉を閉めた直後一時的に扉が開きにくくなります。これは庫内の空気が急激に冷えて収縮するためよく冷えているときに起きる現象です。1～2分ほどお待ちください。</p> |
| 冷凍室の庫内に白い霜がつく | <p>■ 庫内の空気が冷えて白くなったものです。故障ではありません。</p> |

次のような音は異常ではありません(音が大きい・変わった音がする)

庫内・側面付近から

「ビシッ・パシッ、バキバキ」
(パン、ボコン、カチカチ)

⇒ 庫内のプラスチック部品が膨張や収縮をして発生する音です。



背面・庫内付近から

「チョロチョロ、ポコポコ」
(キューキュー、コンコン、コトコト)

⇒ 冷蔵庫を冷やすための冷媒(ガス)が冷却回路内を流れる音です。運転停止中も発生することがあります。

下の方から

「ブーン、ビーン、ピチャ・ピチャ」 ⇒ 圧縮機の運転音です。

■ その他、音が気になるときの確認と処置方法 ■

| 確認 | 処置方法 |
|---------------------------|----------------------|
| ■ 床が弱く、ゆがんでいませんか？ | 冷蔵庫の下に丈夫な板を敷く。 |
| ■ 据え付けが悪く、ガタついていませんか？ | 3、4ページを参照し、調節脚で調節する。 |
| ■ 壁にふれていませんか？ | 本体を壁から離す。 |
| ■ 周囲に物が落ちて、ビビリ音を出していませんか？ | 取り除く。 |

以上のことを調べて、それでも具合が悪いときは、お買い上げの販売店または当社「お客様ご相談窓口」(10ページ)にご相談ください。

仕様

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------------------|
| 種別 | 冷凍冷蔵庫 | |
| 品番 | AQR-FD7B | |
| 定格全内容積 | 72L | |
| | 冷蔵室 | 44L (33L) |
| | 冷凍室(フォースター) | 28L (23L) |
| 外形寸法 | 調節脚ハイタイプ | 幅 600mm × 奥行 450mm × 高さ 913mm |
| | 調節脚ロータイプ | 幅 600mm × 奥行 450mm × 高さ 820mm |
| 定格電圧・周波数 | 100V・50/60Hz | |
| 電動機の定格消費電力 | 55W / 55W | |
| 電熱装置の定格消費電力 | 100W / 100W | |
| 消費電力量 | 冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示 | |
| 冷凍室の性能 | ★☆☆ (フォースター) | |
| 質量 | 30kg | |
| 電源コード長 | 2.2m | |

※ 定格内容積について

- ・ 定格内容積は、日本産業規格 (JIS C 9801-3 : 2015) に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品 (棚やケース等) を外した状態で算出したものです。
- ・ () は、消費電力試験での各室の目標温度の区分を示します。区分は日本産業規格 (JIS C 9801-1 : 2015 および 9801-3 : 2015) に定められています。
- ・ 〈 〉 内は「食品収納スペース (貯蔵室毎に実際に食品を収納することが出来る空間の容積) の目安」です。食品収納スペースの目安は、日本産業規格 (JIS C 9801-3 : 2015) に基づき、5 ページのように部品を配置して算出しています。

※ 製品改良のため、仕様が変わることがあります。ご了承ください。

※ 本品は、日本国内家庭用の製品です。他用途には使用しないでください。また、国外での使用はできません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)

仕様

付属品

| | | |
|-----|--------------|----|
| 冷蔵庫 | 冷蔵庫ガラス棚 | 2 |
| 冷凍室 | 冷凍室ガラス棚 | 2 |
| | 扉側用調節脚ハイトタイプ | 2 |
| | 背面用調節脚ハイトタイプ | 2 |
| | ボルト | 12 |
| | ボルト締付け工具 | 1 |

自動霜取り

霜取りの操作は不要です。

- 霜取り水は蒸発皿に溜めて、蒸発させます。
- 霜取り時も食品を取り出す必要はありません。
- 霜取りタイプ：可変式
霜取り間隔 最長 50 時間 / 最短 6 時間
(周囲温度 32℃の場合)



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質^[注 1]を含有していません^[注 2]。

(JIS C 0950 の電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております)

【注 1】「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリブ
ロモフェニル」および「ポリプロモジフェニルエーテル」の 6 種類の化学物質

【注 2】対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

<https://aqua-has.com/about/j-moss/>

お客様ご相談窓口

この製品の使いかた・お手入れ・修理・部品の購入などは、お買い上げの販売店へご相談ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

総合相談窓口（製品についての全般的なご相談）

受付時間：（365日）9:00～18:30

固定電話  0120-880-292

携帯電話  0570-040-292（有料）

FAX  0570-013-790（有料）

修理相談窓口（修理サービスについてのご相談）

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30

土曜・日曜・祝日 9:00～17:30

固定電話  0120-778-292

携帯電話  0570-030-292（有料）

お客様ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客様が当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

- お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わることに関するご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 <https://aqua-has.com/privacy/>

廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引渡すことが求められています。

愛情点検

長年ご使用の冷蔵庫の点検を！



このような症状は
ありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- 焦げくさいにおいがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
- ビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常や故障がある。



使用を中止
してください

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス

使用中に異常が生じたときは、「故障かなと思ったら」(8～9ページ)にしたがって調べていただき、なお異常があるときは、安全のため電源プラグを抜きお買い上げの販売店にご連絡ください。

知らせていただきたいこと

- ①故障の状況(できるだけ詳しく)
- ②品番 冷蔵庫の扉内側の緑色のラベルに
- ③製造番号 記載されています。

補修用性能部品の保有期間

冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後9年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証期間中は

修理の際には、保証書をご提示ください。
保証書の規定に従い販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理をすれば使用できる場合は、お客様のご希望により有料修理いたします。

AQUA

電気冷蔵庫 保証書

出張修理

| | |
|--------------------|----------|
| ※品番 | |
| ※製造番号 | |
| ※お買い上げ日 | 年 月 日 |
| 保証期間 (お買い上げ日から) | 本体：1年間 |
| | 特定部品：5年間 |
| ※お客様 | お名前 |
| ご住所 〒 | |
| お電話番号 | () - |
| ※販売店名 | |

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

- 特定部品：冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管) 冷気循環用ファン及びファンモータ

<無料修理規定>

1. 取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
なお、食品の補償など、製品修理以外の補償は致しかねます。
- (イ) 保証期間内に故障して無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し付けください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、「修理相談窓口」(10ページ)にご連絡ください。

- (ハ) この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
2. ご転居でお困りの場合は、当社「お客様相談窓口」(10ページ)にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、当社修理相談窓口」(10ページ)にご相談ください。
4. 離島または離島に準する遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。保証期間内で次のような場合には有料修理となります。
- (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や塩害、異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
- (二) 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
- (ヘ) 本書のご提示がない場合。
- (ト) 消耗部品の交換や仕様変更など
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
7. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan
- お客様にご記入いただいた保証書の個人情報、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」(10ページ)にお問い合わせください。

アクア 株式会社

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

2FB 6 P101 749 00 1