

取扱説明書

冷凍冷蔵庫

品番 AQR-UXA51B
AQR-DUX51B
AQR-UX51B

AQUA



上手に使うって上手に節電

保証書付き

保証書は裏表紙についています

- このたびは、冷凍冷蔵庫をお買い上げいただき、ありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。

もくじ

ご使用の前に	安全上のご注意……………	1 ~ 2
	据え付けから使用開始まで……………	3 ~ 4
使いかた	食品の貯蔵場所と温度調節……………	5 ~ 9
	アプリの使いかた……………	10 ~ 12
	冷蔵室の使いかた……………	13 ~ 16
	野菜室の使いかた……………	16
	冷凍室（フリーザー）の使いかた…	17 ~ 18
	アイスルーム（自動製氷機）の使いかた…	19 ~ 20
お手入れ	自動製氷機のお手入れ……………	21 ~ 22
	お手入れと付属品のはずしかた……	23 ~ 24
お困りのときは	こんなときには……………	25
	故障かな？と思ったら……………	26 ~ 28
	仕様……………	29
	お客様ご相談窓口……………	30
	保証とアフターサービス……………	裏表紙

Haismart アプリの
インストールはこちら



アクア 株式会社

<https://aqua-has.com/>



ご愛用者登録のお願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願い致します。

<https://aqua-has.com/support/reg/>



安全上のご注意・・・必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危険と損害の程度を区分して説明しています。

■図記号の意味は次のとおりです。

 警告	死亡や重傷を負うことが想定される内容です
 注意	軽傷を負うことや物的損害の発生が想定される内容です

  	してはいけない内容です
 	実行しなければならない内容です

警告

据え付けのとき



- 水のかかる所には冷蔵庫を設置しない
(絶縁が悪くなり、漏電の原因)



- 冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据え付ける
→ 3 ページ参照
(冷媒が漏れると滞留し、発火・爆発の恐れ)
- 万一の地震に備えて、冷蔵庫を固定する
→ 3 ページ参照
(冷蔵庫が倒れるとけがの原因)



アースを
する

- 湿気の多い所・水気のある所に冷蔵庫を据え付けるときにはアース・漏電遮断器を取り付ける
(故障や漏電のときに感電する恐れ)
アース・漏電遮断器の取り付けは販売店にご相談ください。

電源プラグ・電源コード



- 電源プラグを冷蔵庫で押し付けない
(変形や傷が付くと、感電・発熱し発火の原因)
- 電源コードを傷付けない
(踏み付けたり、加工したり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりすると、電源コードが破損して、火災や感電の原因)
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
(感電・ショート・発火の原因)



- 電源は交流 100V の専用コンセントを使う
(100V 以外では火災・感電の原因)
- コンセントは 15A 以上のものを単独で使う
(他の器具と併用したタコ足配線は発熱し発火の原因)
- 電源プラグは、ほこりを取り、刃の根元まで確実に差し込む
(発熱し発火の原因)
- 電源プラグはコードが下向きになるよう差し込む
(逆に差し込むとコードに無理がかかり、ショート・過熱し、感電・発火の原因)
- 電源プラグの抜き差しは、必ず電源プラグを持って行う
(電源コードを引っ張って抜くと、電源コードが破損し感電やショートして発火する恐れ)

ご使用のとき



- 冷蔵庫本体の冷却回路(配管)を傷付けない
- 可燃性スプレーは近くで使わない
- 引火しやすいものは入れない
- 可燃性高圧ガスが入ったエアゾール缶のような爆発性物質を保存しない
- 庫内では電気製品を使用しない
- 霜取りを早く行うために、電熱器などの機械的な器具または火気を使用するなど、その他の手段を用いない
(感電や発火・爆発の恐れ)
- 扉にぶら下がらない、乗らない
(冷蔵庫が倒れたり、手をはさんで、けがの原因)
- 上にものを置かない
(扉の開閉などで落ちると、けがの原因)
- 上に水を入れた容器を置かない
(こぼれた水で絶縁が悪くなり漏電・火災の恐れ)
- 冷蔵庫本体や庫内に水をかけない
(ショートや感電の恐れ)
- 医薬品や学術試料の保存はしない
家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。
- 自動製氷機の機械部には手をふれない
(回転したとき、けがの原因)
- 給水タンクには飲料水以外のものを入れない
(故障の原因)



無線 LAN 機能



- 心臓ペースメーカーの装着部から 15cm 以上離して使用する
(電波によりペースメーカーの動作に影響を与える恐れ)
- 医療用電気機器などへの影響を確認する
心臓ペースメーカー、その他の医療用電気機器をご使用になる場合は、当該の各医療用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響について必ずご確認ください
- 無線 LAN 機能を初期化してから廃棄する
→ 11 ページ参照
(不正に侵入される恐れ)

警告

無線 LAN 機能



- 補聴器などの微弱な信号を取り扱う電子機器、また、自動ドア、火災報知機などの自動制御装置の近くで使用しない
(電波が影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因)
- 病院などの医療機関内、医療用電気機器の近くでは無線 LAN 機能を使用しない
(電波が医療用電気機器に影響を及ぼし、誤動作による事故の原因)

お手入れのとき



- 電源プラグをぬれた手で抜き差ししない
(感電や、けがの原因)



- お手入れのときは、電源プラグを抜く
(感電や、けがの原因)

- 部品の取りはずしや組み立てのときは
幼児がそばにいない状態でおこなう
(小さな部品を誤飲する危険) 浄水フィルター



修理・廃棄のとき



- リサイクルのときなど、保管時の幼児閉じ込みが懸念される場合は扉パッキングをはずす
- 廃棄するときは、販売店や市町村に引き渡す
(放置し、冷媒が漏れると、引火・爆発の恐れ)



- 分解したり、修理・改造は絶対にしない
(火災、感電、けがの原因)

分解禁止

もしものとき



- 異常や故障のときは、電源プラグを抜く
(火災・感電・けが・やけどの原因)

＜異常・故障の例＞

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- 焦げくさいにおいがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
- ビリビリと電気を感じる。

お買い上げの販売店へご連絡ください
(電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止するために、製造業者もしくはその代理店または同等の有資格者によって行わなければならない)

- 冷却回路(配管)を傷付けたときや可燃性ガスが漏れているのに気付いたときは、冷蔵庫やコンセントにふれず火気の使用を避け窓を開けて換気する
(電源プラグの抜き差しなどの火花で引火爆発し、火災ややけどの危険)
- ガス漏れに気付いたら、ガスの元栓を閉め、窓を開けて換気する
(冷蔵庫の扉を開けたり、電源プラグを抜くと、電気接点の火花等で引火爆発し、火災や、やけどの危険)

注意

長期間使用しないとき



- 必ず電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化などにより、感電や漏電・火災の原因)

ご使用のとき



- 食品を棚より前に出さない
- 背の高い倒れやすい食品は入れない
- 扉ポケットの底まで入らない食品は入れない
(扉が閉まらなくなったり、食品が落下し、けがの原因)
- 冷凍室にビン類や缶類を入れない
(中身が凍って割れ、けがの原因)
- におったり、変色した食品は食べない
(腐敗により、病気の原因)
- 子供がこの機器で遊ぶことがないように注意する
この機器は安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で機器を用いることを意図しておりません



- 棚の取り付け、取りはずし、高さ調節は確実にする
(棚が落下すると割れたり、ぶつかってけがの原因)



接触禁止

- 冷凍室内の食品や容器(特に金属製)にぬれた手でさわらない
(凍傷になる恐れ)
- 冷蔵庫の底面には手や足を入れない
(鉄板により、けがの原因)

扉を開け閉めするときは




- 扉を強く開け閉めしない
(食品の落下により、けがをする恐れ)
- 最下段の扉に足を近づけすぎない
(指をはさむなど、けがをする恐れ)
- 左右どちらかの扉を持ったまま、別の扉を開け閉めしない
(指をはさんで、けがをする恐れ)
- 他の人が冷蔵庫に触れているときは、扉を開け閉めしない

設置・移動・運搬のとき



- 床が丈夫で水平なところに調節脚でしっかり固定する
(冷蔵庫が移動したり、倒れたりしてけがの恐れ)
- 底面のとっ手と背面上部のとっ手を確実に持って運搬する
- 必ず2人以上で運搬する
(手がすべって、けがの原因)
- 移動するときは保護用のシートなどを敷く
(床材を傷付ける恐れ)
- 傷付きやすい床の上では、移動車輪は使用しない
(床材を傷付ける恐れ)

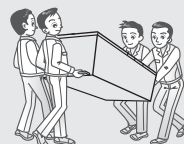

据え付けから使用開始まで

1. 据え付ける

次のような場所に据え付ける


■熱気・直射日光の当たらないところ

冷却力低下を防ぎ、電気のムダをなくすため。
コンロの横は避ける。

■湿気の少なく、風通しの良いところ

錆の発生や漏電を防ぎます。

■放熱スペースを確保できる場所

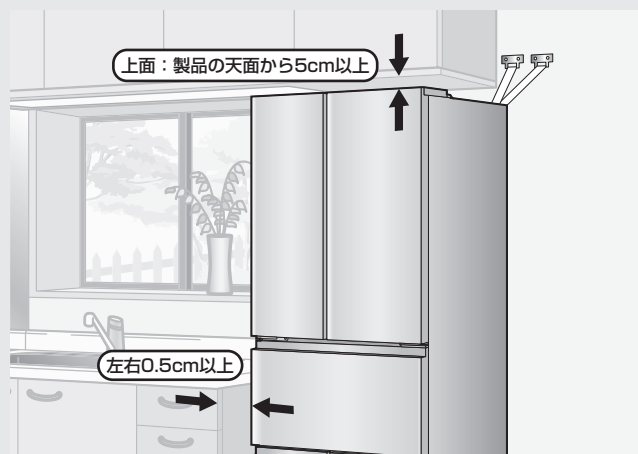

※壁際で、冷蔵室扉が開かない場合は、壁から2cm以上あけてください。

※背面は壁につけられます。冷蔵庫が壁にふれて振動音がしたり、壁材が黒く変色する（圧縮機周辺の空気の対流が原因です）場合は、冷蔵庫を壁から離してください。

※消費電力量測定時の寸法とは異なります。


■丈夫で水平な床

振動・騒音や故障の原因になります。

※じゅうたん、畳、塩化ビニール製の床材などは、冷蔵庫の熱により変色することがあります。底に丈夫な板を敷いてください。

水のかかる所には冷蔵庫を設置しない。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。

転倒防止用のベルトを背面のフックに通して、壁や柱に固定する

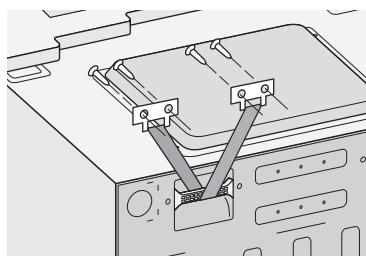

地震などで冷蔵庫が倒れると、けがの原因になります。転倒防止用ベルト（別売品）は、お買い上げの販売店で型番2FB 0 1327 001 00をお求めください。

2. 固定する

1 準備する

キックプレートがついている場合は、24ページを参考にキックプレートを取りはずしてください。キックプレートが庫内に収納されている場合は、取り出してください。




キックプレート

2 水平に固定する

両側の調節脚を回し必ず床に着け、水平に設置する。調節脚（左右）は矢印の方向に回すと前上がりになります。

※調節脚が床から浮いていると運転音が大きくなったり、振動が大きくなる原因となります。

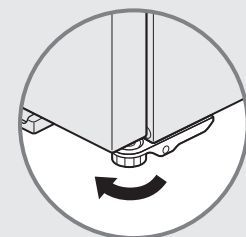


3 扉平行度を調節する

左扉が下がっている場合



左側調節脚を ↺ 回す

右扉が下がっている場合

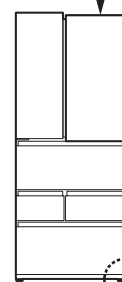


右側調節脚を ↻ 回す

※食品の荷重や設置面の床の強さや材質により、調整後4～5日で扉が下がる場合があります。

※扉側（前側）に製品が傾いていると扉に開く力がかかって開きやすくなります。左右の調節脚で、扉側の高さを調節してください。

4 キックプレートを取り付ける


①キックプレートのツメを底面とっ手の外側の穴に合わせて押し込む。

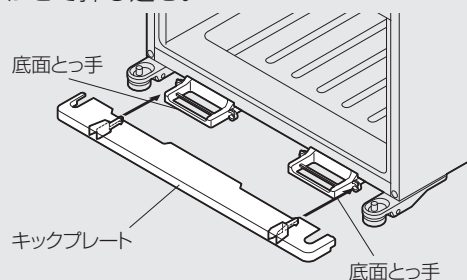

※イラストは冷凍室扉（下）を開けた状態です。

②調節脚（左右2ヶ所）の右図の部分に矢印方向に押し込む。

※イラストは右側です。

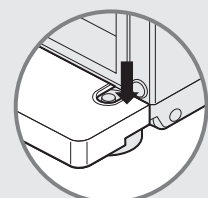


3. アースをする

万一の感電事故防止のため、アース（接地）をおすすめします。

1 アース線（別売）を、背面下部にあるアース接続ねじに接続する

2 アース端子をコンセントに差し込む

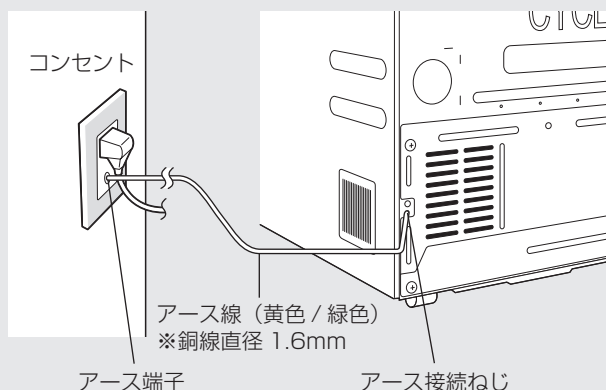

※コンセントにアース端子が付いていないときは、お買い上げの販売店に依頼し、アース工事（D種接地工事）をしてください。（アース工事は有料です）

アース線を接続してはいけないところ

- 水道管
- ガス管（爆発の危険があります）
- 電話のアース線や避雷針（落雷のとき大きな電流が流れ、危険です）



警告

土間や洗い場、地下室など、湿気・水気の多い場所に据え付けるときには、アースの他に漏電遮断器の設置が義務付けられています。お買い上げの販売店にご相談ください。（アース工事・漏電遮断器の設置は有料です）

4. 使用開始

1 付属品を確認する（29 ページ）

2 庫内を清掃する

柔らかい布で庫内を清掃する。

（使い始めにプラスチックからにおいがする場合があります。念のため、においがこもらない様に扉を開けて周囲の風通しを良くしてください。においはしだいに消えます）

3 コンセントに接続する

電源は100V、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
根元まで確実に差し込む。



4 十分冷えてから食品を入れる

夏場など周囲温度の高いときは、冷えるまで24時間以上かかることもあります。冷えるまでは扉の開閉を控えてください。

5 アプリの準備をする（10～12 ページ）

※AQR-UXA51B/DUX51Bのみ

Haismart アプリの
インストールはこちら



お願い

- 腐食性ガスが発生しやすい温泉地や工業地帯、塩分の多い海岸地帯など錆びやすい場所に設置すると、配管パイプが腐食して冷えなくなることがあります。このような場所に設置する場合は、防せい処理をおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。
- 冷蔵庫の据え付け状況により、電話機・インターホン・ラジオ・テレビなどに雑音が入ったり、映像が乱れることがあります。このようなときは、冷蔵庫からできるだけ離してください。また、冷蔵庫をアース（接地）することをおすすめします。冷蔵庫の影響を受ける距離は、電波や設置の状態により異なります。

食品の貯蔵場所と温度調節

冷蔵室 (約3~5℃)、 冷蔵室扉 (約5~7℃)

調理済み食品・冷蔵小物・調味料・牛乳・ビール・ジュースなど（上段は、それぞれ1~2℃高めになります）

コントロールパネル

チルドルーム（「生鮮」設定時：約0℃）

刺身・鮮魚・肉・サラダ・練り製品・漬け物など
※お買い上げ時、「生鮮」は設定されていません。
（14 ページ）

野菜室 (約5~7℃)

野菜・果物類・ビン類・缶類・ペットボトル・調味料など


アイスルーム

冷凍室 (上) (約-19~-17℃)

ホームフリージングした食品・茶葉・コーヒー豆など

冷凍室 (下) (約-20~-18℃)

冷凍食品・アイスクリーム・ホームフリージングした食品など

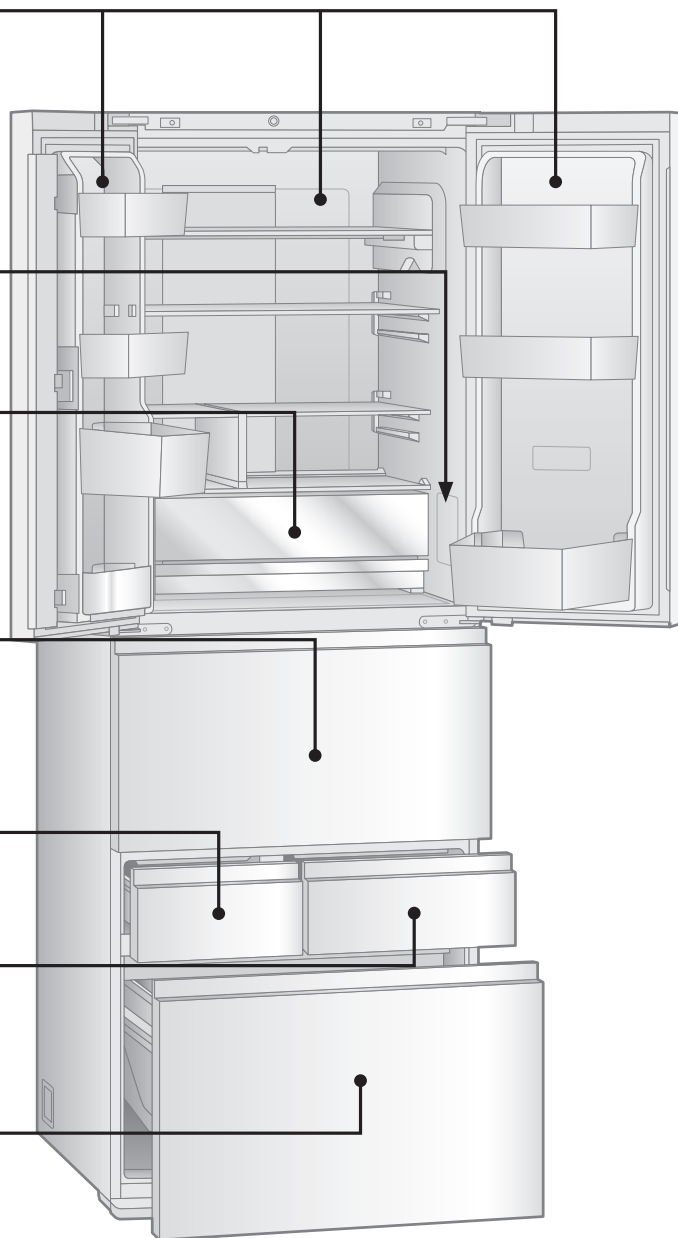


※イラストは AQR-UXA51B です

■AQR-UXA51B/DUX51Bのみ


人感センサー

人を検知するとLEDステータスバーで冷蔵庫の状況をお知らせします。

検知位置について

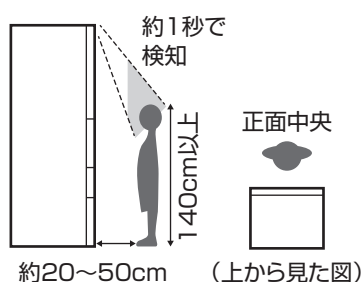



- 人以外も検知します。
（静止状態が続くと検知をやめます）
- 服装の色や直射日光、センサー部周辺の汚れなどにより、検知感度が変わることがあります。
汚れは柔らかい布で拭いてください。

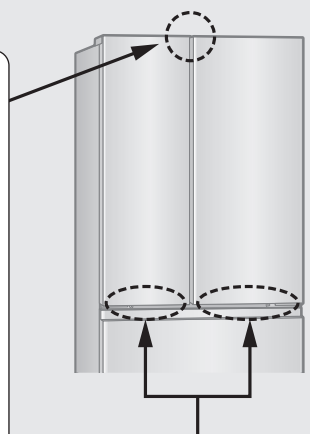

LED ステータスバー
(8ページ)

温度を変えたいときは

冷蔵室右手前にあるコントロールパネルで調節する。

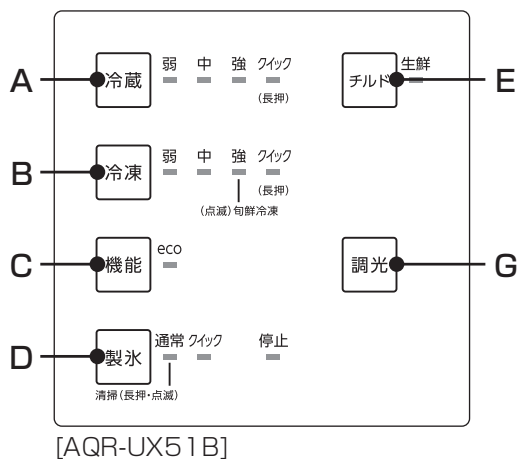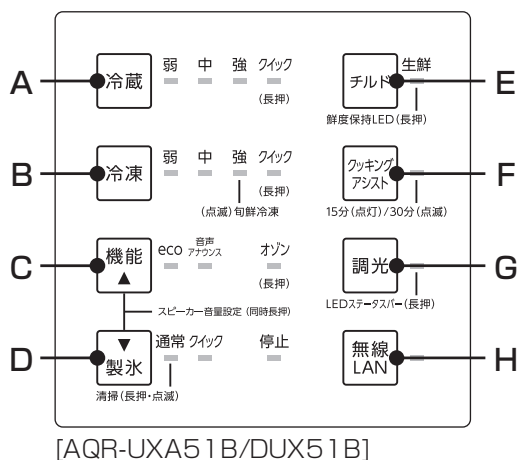

A:

冷蔵室	強	弱	中	強	「中」より2～3℃低くなります。
	中強	弱	中	強	「中」より1～2℃低くなります。
	中	弱	中	強	約3～5℃
	中弱	弱	中	強	「中」より1～2℃高くなります。
	弱	弱	中	強	「中」より2～3℃高くなります。

「クイック冷蔵」の使いかたは、14ページ参照

B:

冷凍室	旬鮮冷凍	弱 ■	中 ■	強 ■ (点滅) 旬鮮冷凍	約-23℃
	強	弱 ■	中 ■	強 ■	「中」より2~3℃低くなります。
	中強	弱 ■	中 ■	強 ■	「中」より1~2℃低くなります。
	中	弱 ■	中 ■	強 ■	約-20~-18℃
	中弱	弱 ■	中 ■	強 ■	「中」より1~2℃高くなります。
	弱	弱 ■	中 ■	強 ■	「中」より2~3℃高くなります。

「クイック冷凍」の使いかたは、18ページ参照

「旬鮮冷凍」の使いかたは、18ページ参照

C: 「節約ecoモード」の使いかたは、7ページ参照

「音声アナウンス」(AQR-UXA51B/DUX51Bのみ)の使いかたは、9ページ参照

「オゾン除菌脱臭」(AQR-UXA51B/DUX51Bのみ)の使いかたは、7ページ参照

D: 「製氷」ボタンの使いかたは、20ページ参照

「清掃」の使いかたは、22ページ参照

E:

チルド	生鮮	生鮮	約0℃
-----	----	----	-----

「チルド」ボタンの使いかたは、14ページ参照

「鮮度保持LED」(AQR-UXA51B/DUX51Bのみ)の使いかたは、16ページ参照

F: 「クッキングアシスト」ボタン(AQR-UXA51B/DUX51Bのみ)の使いかたは、17ページ参照

G: 「調光」ボタンの使いかたは、7ページ参照

「LEDステータスバー」(AQR-UXA51B/DUX51Bのみ)の使いかたは、8ページ参照

H: 「無線LAN」ボタン(AQR-UXA51B/DUX51Bのみ)の使いかたは、10～12ページ参照

■ 普段は冷蔵室、冷凍室の温度調節は「中」でお使いください。

■ チルドの温度は、周囲温度や冷蔵室の温度調節によって変わることがあります。

■ 表中の温度は、庫内のほぼ中央の値です。扉の開閉や食品の入れ具合によって変わります。

■ 冷蔵室の庫内温度は9段階、冷凍室の庫内温度は10段階にさらに細かく調節することもできます。チルドは3段階に調節することもできます。冷蔵室を調節したいときは「冷蔵」ボタンと「機能」ボタン、冷凍室を調節したいときは「冷凍」ボタンと「機能」ボタン、チルドを調節したいときは「チルド」ボタンと「機能」ボタンを同時に3秒以上押してください。通常の温度調節に戻したいときは上記と同じ操作を繰り返してください。

■ ボタン操作時は音声アナウンスが流れます。(AQR-UXA51B/DUX51Bのみ)

音声アナウンスが流れない場合は28ページを参照ください。

測定条件 ・ ・ ・ 周囲温度 32℃、温度調節は「中」にし、食品を入れずに扉を閉じ、庫内温度が安定したときの値です。

食品の貯蔵場所と温度調節

節約ecoモード

庫内の冷却を弱くして、消費電力量を少なくします

コントロールパネルの「機能」ボタンを押す

「eco」ランプが点灯し、節約 eco モードを開始します。

＜解除のしかた＞

もう1度「機能」ボタンを押してください。

「eco」ランプが消え、節約 eco モードを解除します。



※イラストは AQR-UXA51B です

※AQR-UXA51B/DUX51B の場合は、9 ページの「音声アナウンスの ON/OFF」を参照ください。

※節約 eco モード運転中は、庫内の温度が高くなる場合があります。

アイスクリームが軟らかくなるなど冷えが弱いと感じたら、節約 eco モードを解除してください。


※クイック冷蔵、クイック冷凍、クイック製氷、旬鮮冷凍作動中は節約 eco モードが中断します。ただしランプは点灯したままで、クイック冷蔵、クイック冷凍、クイック製氷、旬鮮冷凍が終了すると節約 eco モードは再開します。

※節約 eco モードを設定した場合でも、設置環境及び使用状況によって効果が異なります。

冷蔵室 LED 照明の明るさを変えたいとき

コントロールパネルの「調光」ボタンを押す

1 度押すごとに、AQR-UXA51B/DUX51B は棚照明と天面照明の明るさが、AQR-UX51B は天面照明が、「明るめ」⇒「普通」⇒「暗め」⇒「消灯」⇒「明るめ」で切り替わります。

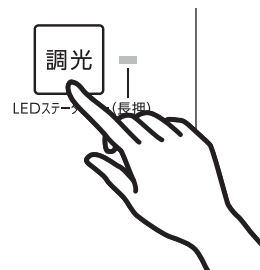

※イラストは AQR-UXA51B です

※電源プラグを抜き差ししたり停電した後でも、設定した明るさを記憶しています。

※「明るめ」設定中は「普通」「暗め」より多く電力を消費します。

※「暗め」設定中は「普通」「明るめ」設定より電力の消費が少ないです。

※お買い上げ時、明るさは「明るめ」に設定されています。

オゾン除菌脱臭機能（AQR-UXA51B/DUX51B のみ）

オゾンの力でにおいの元を分解し、菌の増殖を抑えて庫内を清潔に保ちます


コントロールパネルの「機能」ボタンを 3 秒以上押す

「オゾン」ランプが点灯し、オゾン除菌脱臭機能を開始します。

＜解除のしかた＞

オゾン除菌脱臭機能の設定中に「機能」ボタンを 3 秒以上押す。

「オゾン」ランプが消灯し、オゾン除菌脱臭機能を解除します。

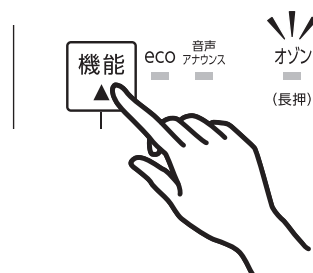

※電源プラグを抜き差ししたり停電した後でも、オゾン除菌脱臭機能は解除されません。

※オゾン除菌脱臭機能の設定中は通常より多く電力を消費します。

※お買い上げ時、オゾン除菌脱臭機能は解除されています。

※オゾン除菌脱臭機能の設定時にオゾン臭がすることがあります。

オゾンの濃度はごくわずかで、人体に影響のない程度の量です。

すぐに分解するため、充満することはありません。


ドアアラームについて

扉は開いたままですと 1 分後から鳴り始め、3 分後から短い間隔で鳴り、開いていることをお知らせします。

扉を閉めると止まります。扉を閉めても鳴り止まないときは、25 ページの「ドアアラームを止めたいとき」を参照のうえ、30 ページの「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

扉のLEDステータスバー(AQR-UXA51B/DUX51Bのみ)

ステータス表示機能：庫内の状況やエラーを、冷蔵室扉下部の光でお知らせします。

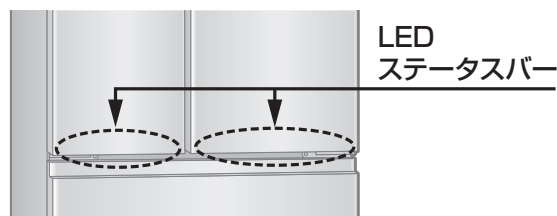

LEDステータスバー	内容	対応
赤色で点滅	冷蔵庫のセンサーや部品が破損・故障していると思われる場合	故障しています。 修理相談窓口 (30ページ) にご連絡ください。
オレンジで点滅	扉が閉まり切っていない状態のお知らせ	扉が開いていたり、容器などが挟まっていないか確認してください。
冷蔵庫に近づいたときに黄色で点滅	給水タンクが空になっていることのお知らせ	給水タンクに水を入れてください。 すぐに氷を作りたいときは「クイック製氷」を設定してください。(20ページ) 黄色で点滅していても冷蔵室の扉を開閉すると、一度消灯します(最大3時間)が水が補給されない場合は再び点灯します。
冷蔵庫に近づいたときにグリーンで点滅	節約運転のお知らせ(節約ecoモード、冷蔵室・冷凍室のどちらかが「弱」設定時)	節約ecoモードを解除したり、冷蔵室・冷凍室の「弱」運転を解除した場合、LEDステータスバーは消灯します。
冷蔵庫に近づいたときに青色で点滅	クイック冷凍、クイック冷蔵またはクイック製氷が動作しているとき	クイック冷凍、クイック冷蔵、クイック製氷の全てが終了したときに、LEDステータスバーは消灯します。
冷蔵庫に近づいたときに紫色で点滅	旬鮮冷凍が動作しているとき またはクッキングアシストの動作が終了したとき	旬鮮冷凍が終了したとき、またはクッキングアシスト終了後に冷凍室(上)扉を開けると、LEDステータスバーは消灯します。
青色と水色が交互に点滅	デモモード(冷蔵庫は冷えません)	デモモードのとき、冷蔵庫は冷えません。 25ページを参照に、デモモードを解除してください。
冷蔵庫に近づいたときに水色で点滅	人感センサーが感知したとき(5ページ)	


ステータス表示機能の ON/OFF (AQR-UXA51B/DUX51B のみ)

コントロールパネルの「調光」ボタンを3秒以上押す

メロディが鳴り、ステータス表示機能を OFF します。

＜ステータス表示機能を ON にしたいとき＞

ステータス表示機能 OFF 中に「調光」ボタンを3秒以上押すと、「調光」ボタンの右のランプが点灯し、ステータス表示機能を ON します。

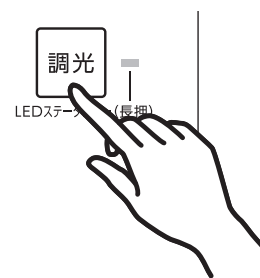


- ※電源プラグを抜き差ししたり停電した後でも、設定した状態を記憶しています。
- ※ステータス表示機能 ON 中は、OFF のときより多く電力を消費します。
- ※お買い上げ時、ステータス表示機能は ON に設定されています。

冷蔵室扉

冷蔵室左扉のセンターピラーは、扉を開くとたたまれ、そのまま開閉します。

※センターピラーを起こしたまま扉を閉めると扉が閉まらず、破損する恐れがあります。センターピラーを手でたたんだ後、扉を閉めてください。

※センターピラーを持って、扉を開けないでください。(扉は開きません。破損の原因となります)

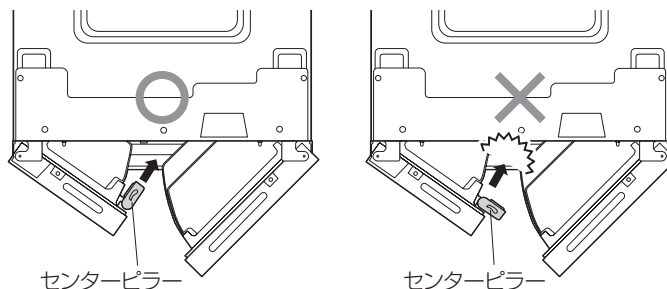

⚠注意

左右どちらかの扉を持ったまま、別の扉を開け閉めしない。
他の人が扉に触れているときは、扉を開け閉めしない。
扉を閉めるときは勢いよく閉めない。指をはさんで、けがをする恐れがあります。

食品の貯蔵場所と温度調節

操作音を停止する


コントロールパネルを操作したときの操作音を停止します

コントロールパネルの「冷凍」と「製氷」を同時に 3 秒以上押す
アラームが鳴り、コントロールパネルの操作音を停止します。

<操作音を出したいとき>

操作音の停止中に「冷凍」と「製氷」をアラームが鳴るまで
3 秒以上押すと、操作音が鳴る状態になります。

※電源プラグを抜き差ししたり停電した後でも、設定した状態を記憶しています。
※お買い上げ時、操作音は鳴る状態に設定されています。

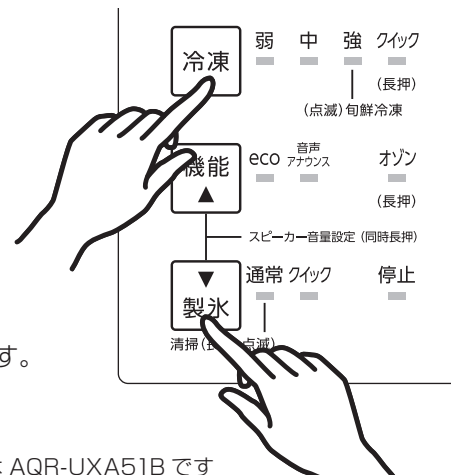

※イラストは AQR-UXA51B です

音声アナウンスのON/OFF (AQR-UXA51B/DUX51Bのみ)

コントロールパネルの「機能」ボタンを「音声アナウンス」ランプが
点灯するまで繰り返し押す

押すたびに、節約 eco モード（7 ページ）と音声アナウンスの
ON/OFF が下表のように切り替わります。

節約eco	ON	OFF	ON	OFF
音声アナウンス	OFF	ON	ON	OFF

※お買い上げ時、音声アナウンスは ON に設定されています。



お知らせ

■音声アナウンスと無線 LAN は連動しています。

- (1) Haismart アプリをお使いの場合
無線 LAN を OFF に変更すると、音声アナウンスは自動的に OFF になります。
無線 LAN を ON にして音声アナウンスをご利用ください。
 - (2) Haismart アプリとの連携を解除して音声アナウンスだけを利用したい場合
「無線 LAN」ボタンを 3 秒以上押して無線 LAN を初期化した後に、「音声アナウンス」ランプが点灯するまで「機能」ボタンを繰り返し押してください。
 - (3) Haismart アプリを使用せずに音声アナウンスだけを利用したい場合
「機能」ボタンを「音声アナウンス」ランプが点灯するまで繰り返し押してください。
- ※(2) と (3) の操作の後に無線 LAN ランプが点滅を始めますが、1 時間後に消灯して、無線 LAN は OFF のままで音声アナウンスをお使いいただけます。


音声アナウンスの音量を変えたいとき (AQR-UXA51B/DUX51Bのみ)

1 音声アナウンスが ON になった状態で、
コントロールパネルの「機能」と「製氷」を同時に 3 秒以上押す

2 「機能▲」または「製氷▼」を押して音量を調節する

音量は右表のように 6 段階に調節することができます。
コントロールパネルの「機能」および「製氷」以外のボタンを押すか、
操作終了から 10 秒間経過すると、アラームが鳴り、設定を完了します。

※ドアアラームと操作音の音量を変えることはできません。
※音声アナウンスは、冷蔵庫の扉が開いているとき、
給水タンクが空になったとき、
クッキングアシスト終了時などに流れ、現在の状態をお知らせします。

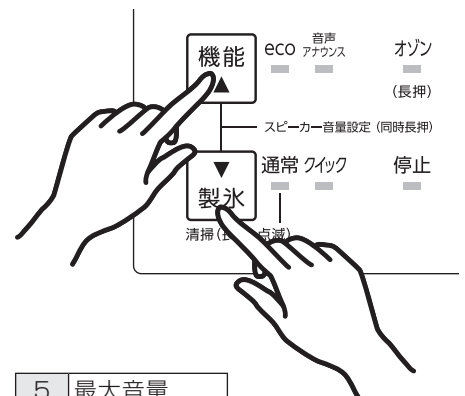

5	最大音量
4	
3	お買い上げ時
2	
1	最小音量
0	消音

アプリの使いかた (AQR-UXA51B/DUX51Bのみ)

「Haismart」アプリでできることはこちらからご覧ください。



Haismart



アプリご使用前に必要なもの

■インターネット環境

- ・電気通信事業者（インターネットプロバイダー）および同事業者ブロードバンド回線の契約が必要です。
- ・インターネット接続の際に、ID 認証を行う場合は使用できません。
- ・光回線をお勧めします。（ダイヤルアップはご利用できません）
- ・テザリングやモバイルルーターでの動作保証はしていません。
- ・すべてのご利用環境での動作を保証するものではありません。

■ルーター（無線 LAN アクセスポイント）

- ・2.4GHz 帯 (IEEE802.11 b/g/n) に対応しているルーターをご利用ください。
※5GHz 帯の通信規格には対応していません。
- ・WPA/WPA2/WPA3 Personal(AES) に対応しています。（2024 年 3 月現在）
※WEP には対応していません。
- ・あらかじめ、お使いのルーターの取扱説明書をご覧ください。接続方法やセキュリティなどの設定を確認してください。

■スマートフォン

- ・Android 8.0 以降、iOS15 以上に対応しているスマートフォンをご利用ください。（2024 年 3 月現在）
- ・アプリ起動の前に、ルーターに接続してください。
また、Bluetooth の使用を許可してください。
- ・タブレット端末は動作保証の対象外です。

■Haismart アプリ

- ・アプリは無料ですが、ダウンロードやインターネットの通信料はお客様のご負担となります。
- ・アプリはバージョンアップにより内容が変更されることがあります。

商標について

- ・QR コードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。
- ・「Android」および「Google Play」は、Google LLC. の商標または登録商標です。
- ・「iPhone」は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- ・「App Store」は Apple Inc. のサービスマークです。
- ・「WPA ™」「WPA2 ™」「WPA3 ™」は「Wi-Fi Alliance」の登録商標です。
- ・「Bluetooth®」のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
- ・本文中では、「™」「®」マークは一部記載していません。
- ・その他、記載されている会社名、団体名、商品名は各社の商標または登録商標です。

アプリの使いかた (AQR-UXA51B/DUX51Bのみ)

アプリのインストールから冷蔵庫との接続まで

1. アプリインストール

画面に従ってインストールする

Haismart アプリの
インストールはこちら



2. ユーザー登録


※Apple ID、Facebook アカウント、Google アカウントからもログインできます。

1 「Haismart」を起動し、「メール」をタッチする



2 メールアドレスを入力し、利用規約と個人情報保護方針にチェックして「次へ」をタッチする

入力したメールアドレスに、「認証コード」が記載されたメッセージが届きます。

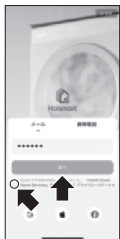

※認証コードが届かない場合は以下をご確認ください。

- ・迷惑メールフォルダに届いていないか
- ・メールのフィルタリングなどが設定されていないか
- 設定されている場合は、受信許可設定を行ってください。認証コードは、「haier-smarthome@outlook.com」のメールアドレスから送信されます。

3 認証コードを入力して「登録してログイン」をタッチする



3. アプリと冷蔵庫の接続

※操作の前に、スマートフォンの Bluetooth の使用が許可になっていることを確認してください。

1 コントロールパネルの「無線 LAN」ボタンを 3 秒以上押す

右のランプが点滅し、無線 LAN 機能を初期化します。

無線 LAN が接続されるまで、最大で 30 分間ランプが点滅します。

※点滅しない場合は、「無線 LAN」ボタンを押してから、もう一度 3 秒以上押してください。




2 スマートフォン画面の ⊕ または「追加」をタッチする



3 表示された冷蔵庫から、接続したい冷蔵庫を選んでタッチする




4 無線 LAN のパスワードを入力し、「次のステップ」をタッチする



5 デバイス名とデバイスモデルを設定し、「今すぐ使用する」をタッチする

画面に冷蔵庫が表示されたら設定完了です。接続が完了すると、ランプが点滅から点灯に変わります。



<接続を解除するとき>

「無線 LAN」ボタンを押すと、ランプが消灯し、接続を解除します。

<2人以上で同じ冷蔵庫を操作するとき>
最初に冷蔵庫を登録したユーザーから、「デバイス共有」を行うことで、他のユーザーも同じ冷蔵庫を操作できるようになります。(当社 Web サイトをご覧ください。)



下記内容およびご使用ルーターの取扱説明書を必ずご覧の上、正しくお使いください。

下記内容をお守りいただけなかった場合、お客様または第三者による誤った使用、使用中に生じた故障、その他不具合、本品の使用によって受けられた損害などについては、法令上賠償責任が認められた場合を除き、当社は一切の責任を負いかねます。

無線LAN／Bluetooth®の仕様


■使用周波数帯

本品は、2.4GHz 帯の周波数帯を使用しています。同じ周波数帯を使用する無線機器の近くで使用した場合は機能が制限されることがあります。また、電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは、一時的に電波状態が悪くなりご利用できなくなる場合があります。

■通信方式／周波数表示


無線 LAN

- 方式：IEEE802.11b/g/n
- 周波数表示：

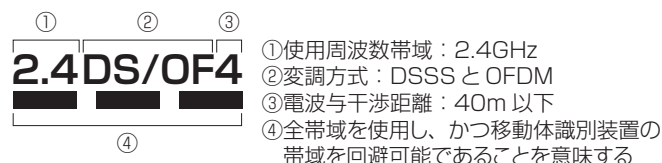

Bluetooth®

- 方式：Bluetooth Low Energy 5.2
- 周波数表示：

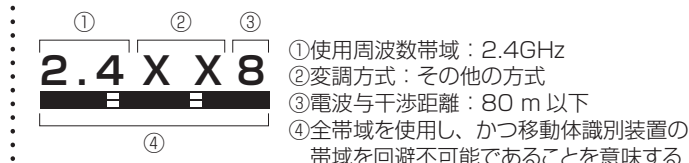

■機器認定

- 本品は、電波法に基づく工事設計認証を受けた無線装置を内蔵していますので、無線局の免許は不要です。
- 内蔵の無線装置を分解・改造する行為は、電波法で禁じられています。

■使用上のご注意

- 本品は、日本国内でのみ使用できます。
※本品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
- ①本品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- ②万一、本品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の使用を停止した上、「お客様ご相談窓口」（30 ページ）にご連絡いただき、混信回避のための処置などについてご相談ください。
- ③その他、本品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「お客様ご相談窓口」（30 ページ）にご相談ください。



■セキュリティ対策

- 無線 LAN で電波を使ってデータを送受信しているため、不正なアクセス（通信内容を盗み見られる、不正に侵入されるなど）を受ける可能性があります。
- 無線 LAN 接続設定時に、利用権限のない機器およびネットワークには接続しないでください。
- 本品を廃棄したり第三者に譲渡する前には、無線 LAN 機能を初期化してください。（11 ページ）
- スマートフォンを紛失したときや第三者へ譲渡した場合は、第三者からの不正アクセスなどを防ぐため、本品の無線 LAN 機能を初期化してください。（11 ページ）

■その他

- 次のような場所では使用しないでください。
 - 病院内、医療機器のある場所、またその近く
 - 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近く（補聴器、心臓ペースメーカー、火災警報器、自動ドア、その他の自動制御機器など）
- 本品は法令上、電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダなど）の通信回線（公衆無線 LAN を含む）に直接接続することはできません。必ずルーターなどの機器を経由し接続してください。
- すべてのルーターおよび住宅環境でワイヤレス接続、性能を保証するものではありません。
- 次のような場所では、電波が届かなくなったり、電波が途切れたりすることがあります。
 - コンクリート・鉄筋・金属が使われている建物内
 - 障害物の近く
 - 同じ周波数を使用する無線機器の近く
- 部屋にいる人が、遠隔操作をされたくないときなどは、コントロールパネルで無線 LAN 接続を切断できます。（11 ページ）
- 通信状態が悪い場合は、スマートフォンから操作ができなかったり、操作内容がスマートフォンに反映されないことがあります。
- 小さなお子様が誤って操作しないように、保護者の方が管理のもとご使用ください。

冷蔵庫の使いかた

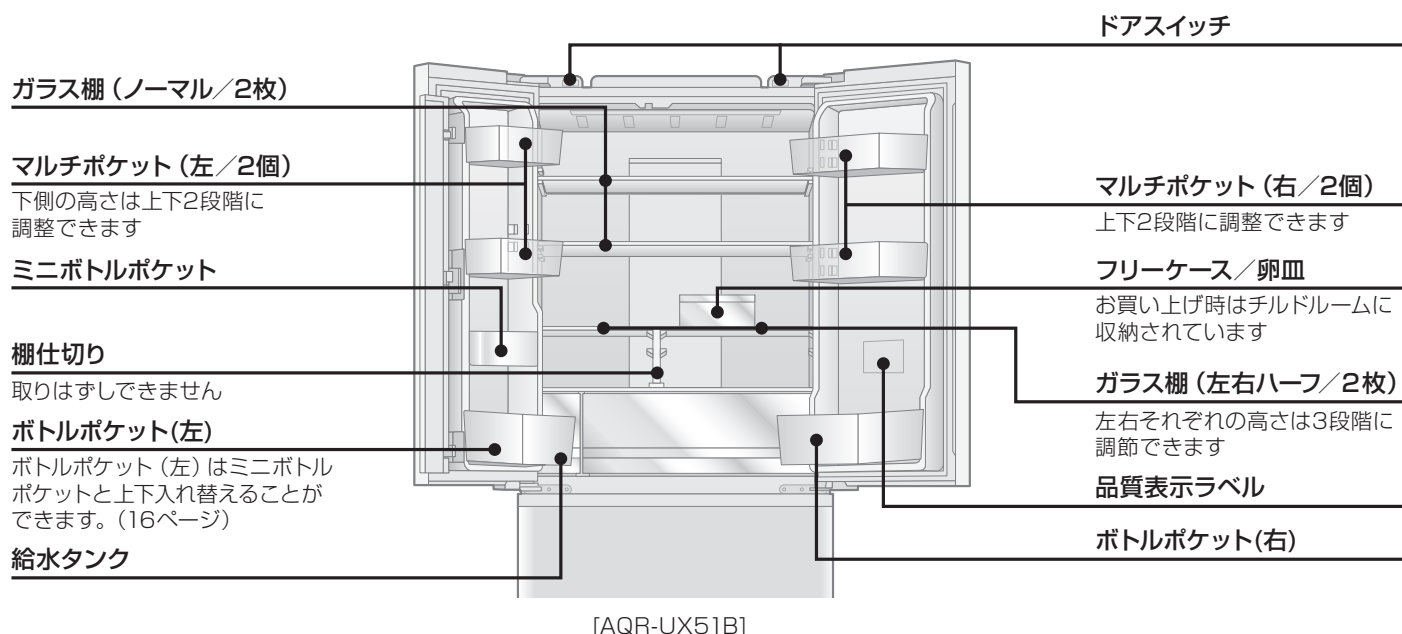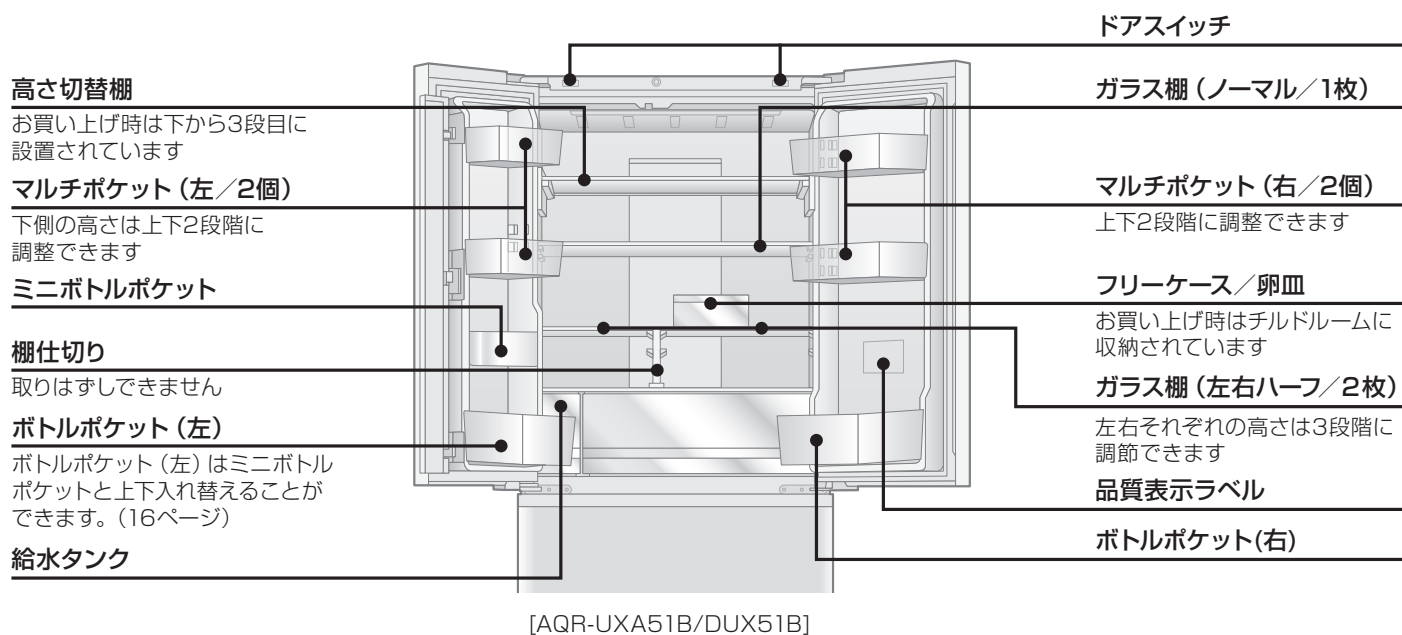

※冷気の通路に除菌・脱臭触媒フィルター*1を設置。

Ag イオンの力で菌の増殖を抑えて庫内を清潔に保ちます。(除菌・脱臭触媒フィルターは交換不要です)

※冷気の通路にマイクロオゾンフレッシュ装置*2*3を設置。

「オゾン除菌脱臭機能」設定時に起動します。(AQR-UXA51B/DUX51B のみ)

お買い上げ時は解除されていますので7ページを参照して設定してください。

*1 試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構 試験の方法：フィルム密着法 抗菌の方法：フィルターへの抗菌成分の担持
処理部品名：冷氣ダクト内のフィルター 試験結果：99.9% (試験番号 20214013103-1)

*2 浮遊菌除菌効果 (200L のボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません)
試験依頼先：(一財) 北里環境科学センター
試験の方法：200L のボックス内にオゾンを出し、その後に浮遊菌をエアサンプラーを用いて採取し、生菌数を測定
試験結果：約 60 分で除去率 99% (試験報告書番号 北生発 2026_0005 号)

*3 付着菌除菌効果 (200L のボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません)
試験依頼先：(一財) 北里環境科学センター
試験の方法：200L のボックス内に菌を塗布した寒天培地を配置しオゾン放出 6 時間後の生菌数を測定
試験結果：360 分で除去率 99% (試験報告書番号 北生発 2026_0006 号)



注意


- 食品をつめすぎたり、棚より前に出さない。背の高い倒れやすい食品は入れない。
扉が閉まらなくなったり、食品が落下し、けがの原因になります。
- 左右どちらかの扉を持ったまま、別の扉を開け閉めしない。
他の人が扉に触れているときは、扉を開け閉めしない。
扉を閉めるときは勢いよく閉めない。指をはさんで、けがをする恐れがあります。

お知らせ

- 気密性が高いため、片方の扉を閉めたときに反対側の扉が少し浮いて再度閉まることがあります。また、扉側（前側）に製品が傾いていると扉に開く力がかかって開きやすくなります。左右の調節脚で扉側の高さを調節してください（3ページ）

お願い

- 冷氣吹出口から右図のように冷氣が流れ出ます。（右図はAQR-UXA51B/DUX51Bですが、AQR-UX51Bも冷氣吹出口の位置は同じです）吹出口付近では食品が凍結することがありますので、吹出口から離して貯蔵してください。
- 周囲温度が5℃以下になったとき、冷蔵室の食品が凍結することがあります。→このときは、冷蔵室の温度調節を「弱」にすると凍りにくくなります。（6ページ）
- 庫内のおいさを吸着・分解する脱臭機能が冷氣の通路に付いていますが、におい移りや乾燥を防ぐため、においの強い食品、水気の多い食品はラップをして貯蔵してください。
- 扉ポケットの上段に、背の高い食品を入れないでください。扉の開閉で倒れることがあります。また、食品が冷蔵室の天井と接触して扉の閉まりが悪くなる場合があります。
- 水気の多い食品はラップをしてください。ラップをしないと、庫内に露が付くことがあります。
- チルドが「生鮮」設定で冷えずぎるときは、6ページを参照し、温度設定してください。

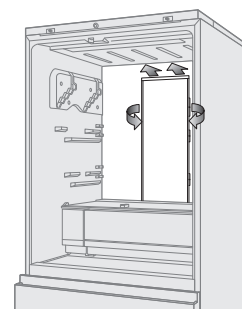


冷蔵室冷氣吹出口図

チルドルーム

「生鮮」に設定すると、肉や魚介類をより新鮮に保存できます。

コントロールパネルの「チルド」ボタンで温度切替できます

- ※お買い上げ時、「生鮮」は設定されていません。
- ※「生鮮」が解除されているときは、チルドルーム内は「生鮮」設定時よりも約2℃高めになります。
- ※「生鮮」に設定すると、冷蔵室と冷凍室の温度調節は「中」になります。

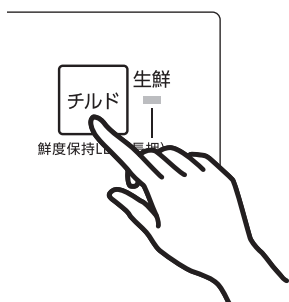

※イラストはAQR-UXA51Bです




アルミトレイ

AQR-UXA51B/DUX51Bのみ

チルドケース

ケースを引くとチルドの扉が上に上がります。閉めるときには、ケースは奥まで確実に押し込んでください。

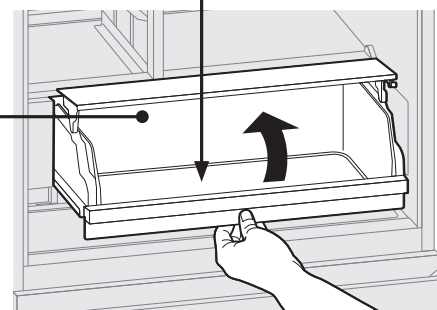

冷蔵室の使いかた


クイック冷蔵

冷蔵室をすばやく冷やして、まとめ買いしたものを入れた後などの庫内の温度上昇を防ぎます。

1 食品を冷蔵室に入れる

2 コントロールパネルの「冷蔵」ボタンを3秒以上押す

「クイック」ランプが点灯して、クイック冷蔵を開始します。6時間後、自動的に終了します。終了後、「クイック」ランプは消灯します。

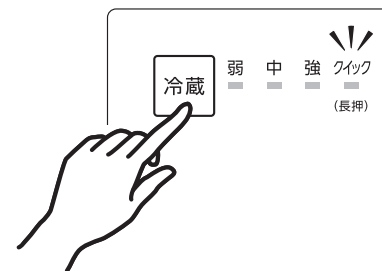

<中止したいとき>

「冷蔵」ボタンを3秒以上押すと「クイック」ランプが消灯して、クイック冷蔵を中止します。

※クイック冷蔵中は旬鮮冷凍が中断し、クイック冷蔵終了後、再開します。

※クッキングアシスト（AQR-UXA51B/DUX51Bのみ）、クイック製氷中は、クイック冷蔵が中断します。

ただしランプは点灯したままで、クッキングアシスト、クイック製氷が終了するとクイック冷蔵は再開します。

※クイック冷蔵中に電源プラグを抜き差ししたり停電の後には、クイック冷蔵を再び開始します。

※クイック冷蔵中は、少し運転音が大きくなり、通常より多く電力を消費します。

冷蔵庫の使いかた

ガラス棚3種類


お好みに合わせて、高さ調整することができます。

<取り付けかた>

棚受けに合わせて爪を押し込む

※棚を重ねて使わないでください。

※取りはずしかたは 23 ページ参照。

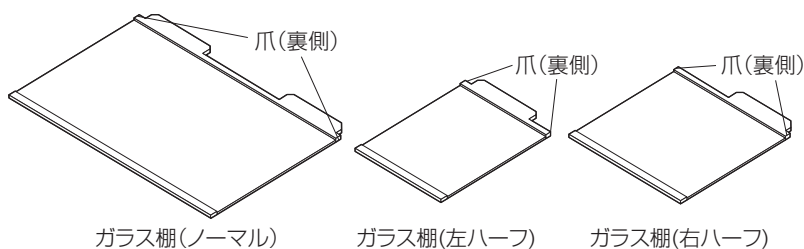

高さ切替棚 (AQR-UXA51B/DUX51Bのみ)

食品を乗せたままでもスムーズに調節できます。

<操作のしかた>





※高さ切替棚を取りはずすことはできません。

※高さ切替棚の上や周囲の食品を整理してください。棚や庫内の天井にぶつかると、落下してけがの原因になります。

※食品を載せたまま棚を動かすときは、操作しやすい重さになるよう、食品の位置を調整してください。

操作時に強い力を加えると、棚が破損する恐れがあります。

※背の高い倒れやすい食品、水を入れた容器を置いたまま棚を動かさないでください。食品が落下し、けがの原因になります。

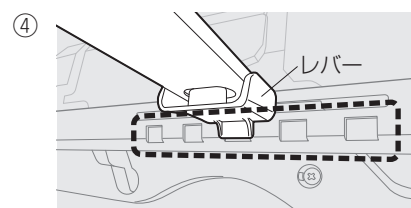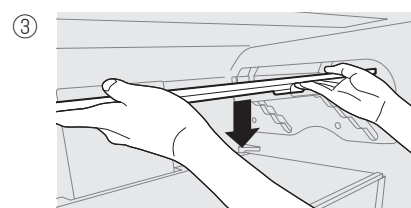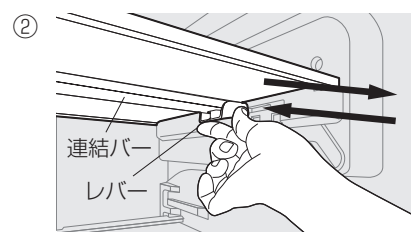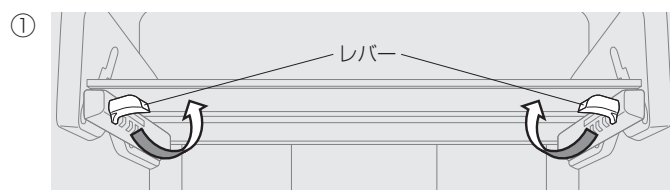

1 左右のレバーを上図①のように上げ、ロックを解除する


2 両手で同時に斜め上下方向へゆっくりと動かす (右図②)

■棚を上げるとき……レバーを奥側に押し込んでください。

■棚を下げるとき……レバーを手前側に引いてください。

※連結バーが食品に当たらないように注意して動かしてください。

※棚を上げるときは、真上に突き上げないでください。棚の手前側が上がり、下図のように傾くことがあります。傾いた場合は、棚の手前側を持ち、水平になるように手で押し下げてください。(右図③)

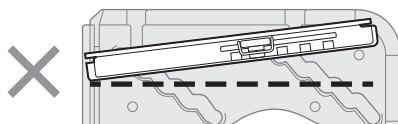

3 レバーから手を離して棚を固定する (右図④)

手を離すと自動的にロックします。左右のレバーが同じ溝位置にあり、棚が水平になっていることを確認してください。

■ガラス棚 (左右ハーフ) 用の棚受けにノーマルのガラス棚を取り付けしないでください。落下して、けがの原因になります。




■ガラス棚 (右ハーフ) を左側に取り付けしないでください。落下して、けがの原因になります。



■高さ切替棚を手前に引っ張らないでください。破損する恐れがあります。(高さ切替棚を取りはずすことはできません)



■棚にとがったものや固いものを落とさないでください。ガラスが割れて、けがの原因になります。


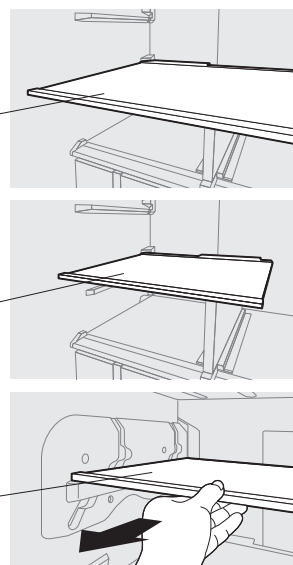


! 注意

ボトルポケット

2Lのペットボトルが入ります。
ボトルポケット（左）はミニボトルポケットと上下入れ替えることができます。

※お買い上げ時はミニボトルポケットが下段に配置されています。

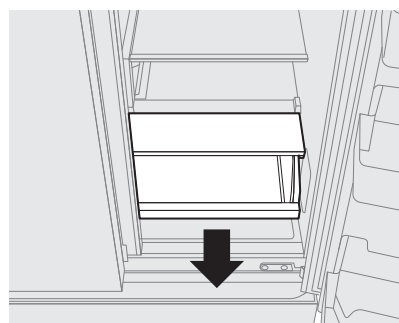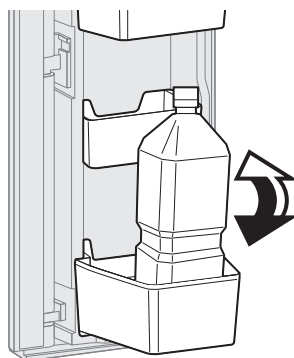

ミニボトルポケットを下段に配置した場合は、左扉を開けたままチルドケースが開けられます。

野菜室の使いかた

ビタミンや食物繊維の多い新鮮野菜の貯蔵は野菜室へ。

アルミプレート


野菜室に直接冷気を入れず野菜を間接的に冷やすことによって、野菜の鮮度を維持しています。（アルミプレートは取りはずさないでください）

バスケット

セパレーター


取りはずしできません。

野菜ケース

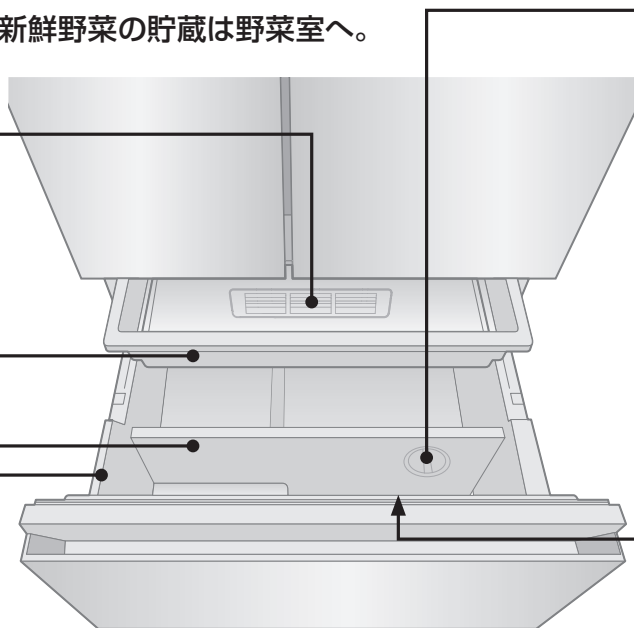

おそうじ栓

野菜ケース底にたまった野菜くずなどを集め、すぐゴミ箱に捨てることができます。

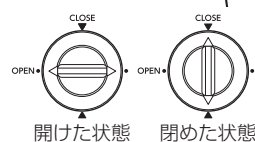

おそうじ栓を開けた状態でもはずれない場合は、野菜ケースの外側から指で押しはずしてください。

ボトルコーナー

2Lのペットボトルが入ります。ただし、形状によっては収納できない場合があります。

鮮度保持 LED 機能を ON にするとき（AQR-UXA51B/DUX51B のみ）

LED の特定波長で野菜室の野菜の鮮度を保ちます。

コントロールパネルの「チルド」ボタンを3秒以上押す

メロディが鳴り、野菜室が数秒赤く点灯します。


<解除のしかた>

鮮度保持 LED 機能の設定中に「チルド」ボタンをメロディが鳴るまで3秒以上押す。

※電源プラグを抜き差ししたり停電した後でも、鮮度保持 LED 機能は解除されません。

※鮮度保持 LED 機能の設定中は通常より多く電力を消費します。

※お買い上げ時、鮮度保持 LED 機能は設定されていません。

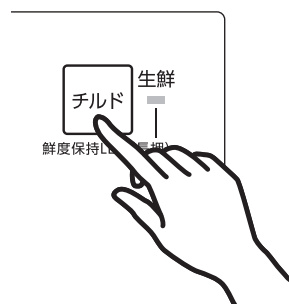

お願い


- 水洗いした野菜は、水気をよくきってから入れてください。
- 野菜ケースの底に溜まった水は、ふき取ってください。
- 周囲温度が5℃以下になったとき、野菜室の食品が凍結することがあります。
⇒このときは、冷蔵庫の温度調節を「弱」にすると凍りにくくなります。（6ページ）

お知らせ

- 野菜や果物は、ラップをして貯蔵すると、新鮮さがさらに長持ちします。
また、においの強い食品からのにおい移りを防ぎます。
- 野菜室は湿度を高く保っているため、露が付くことがあります。露が付いたときはふき取ってください。
- 鮮度保持 LED ご利用時（AQR-UXA51B/DUX51B のみ）
 - ・LED に水をかけたり、分解しないでください。
 - ・野菜の位置や保存量、種類や投入時の状態により効果は異なります。
 - ・新聞紙や色付きの袋など、光を遮断する包装を除いて、包装をはずす必要はありません。
 - ・保存や収納ができない野菜・果実・飲料・調味料などはありません。
 - ・LED は扉を開けたときに赤色に点灯した後消灯します。（扉が閉まっている間は一定の間隔でLED点灯消灯を繰り返しています）

冷凍室（フリーザー）の使いかた

旬のおいしさを、長く楽しみたい。そのような食材は、冷凍室で長期保存を。

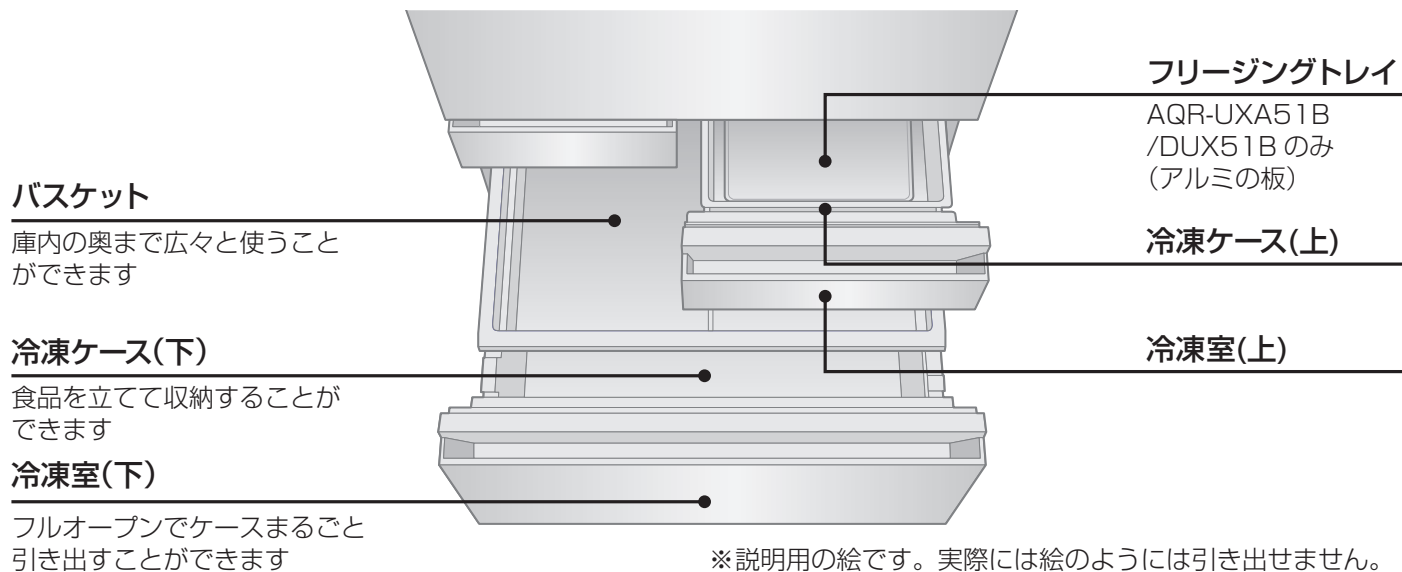

クッキングアシスト (AQR-UXA51B/DUX51B のみ)


1 食品をフリージングトレイにのせる。

2 コントロールパネルの「クッキングアシスト」ボタンを押す

押すたびに「クッキングアシスト」ボタンの右のランプが下表のように切り替わります。

ランプ		時間設定
□	点灯	15分
□	点滅	30分
■	消灯	OFF

終了後、メロディが鳴り、扉下 LED ステータスバーが点灯してお知らせします。冷凍室（上）扉を開けると、LED ステータスバーは自動的に消灯します。
※メロディの後、扉を開けるまで 1 分おきに 2 回ピープーと鳴ります。

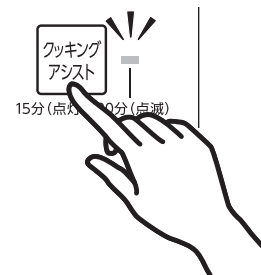

Haismart アプリでは 1 ～ 60 分の時間設定ができます。

Haismart アプリから開始した場合は、設定時間に関わらずランプは点灯します。

アシスト効果				設定時間
カットアシスト	鶏モモ肉300g1枚		皮や筋が切りやすくなります	15分
粗熱取りアシスト	パックご飯150g 60℃→25℃		早く粗熱が取れます	
むきやすさアシスト	ブドウ		簡単に皮をむくことができます	
	トマト大玉1個			
快適アシスト	玉ねぎ1個		目にしみにくくなります	30分
	サバなど		フライパンで焼いた際に皮がはがれにくくなり、綺麗に焼けます	

便利な使いかたは WEB でチェック



アシスト効果について、以下のような情報を掲載しています。

例) 豚ローストンカツ用 (130g / 枚) を設定時間 (15 分) 終了後、30 秒ほど揉みこむことでお肉が柔らかく

お願い


- 食材は食品トレイから取り出し、ラップに包むのがおすすめです。
食品トレイのままだと設定時間の目安は長くなります。
- 食材の数量が増えると設定時間の目安は長くなります。
- 食材の種類や状態により設定時間で効果が出ない場合があります。
その場合には設定時間を長くしてください。
霜取り中など、冷蔵庫の運転状況によっては設定時間より長くなる場合があります。
- クッキングアシスト中はクイック冷蔵、クイック冷凍、クイック製氷、旬鮮冷凍が中断し、クッキングアシスト終了後、再開します。
- 電源プラグを抜き差ししたり停電の後には、解除されます。
- クッキングアシスト中は、少し運転音が大きくなり、通常より多く電力を消費します。

おいしさをそのまま冷凍したいとき（旬鮮冷凍）

30 日間、冷凍室全体を通常よりも低温で冷凍し、食材のおいしさを保ちます

コントロールパネルの「冷凍」ボタンを「強」ランプが点滅するまで繰り返し押す

30 日後に自動的に終了します。終了後、冷凍室の温度調節は「中」になります。
継続したい場合は、もう一度上記と同じ操作を繰り返してください。

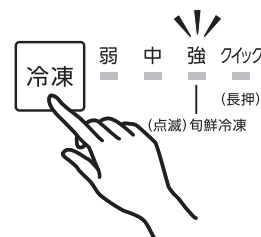

<中止したいとき>

「冷凍」ボタンを押すとランプの点滅が点灯に変わり、旬鮮冷凍を中止します。
(冷凍室の温度調節は「強」になります)

※クッキングアシスト（AQR-UXA51B/DUX51B のみ）、クイック製氷、クイック冷蔵、クイック冷凍中は、旬鮮冷凍が中断します。

ただしランプは点滅したままで、クッキングアシスト、クイック製氷、クイック冷蔵、クイック冷凍が終了すると旬鮮冷凍は再開します。

※電源プラグを抜き差ししたり停電の後には、旬鮮冷凍を再び開始します。

※旬鮮冷凍中は、通常より多く電力を消費します。

クイック冷凍（急いで冷凍したいとき）

コントロールパネルの「冷凍」ボタンを3秒以上押す

「クイック」ランプが点灯して、クイック冷凍を開始します。

24 時間後、自動的に終了します。

終了後、「クイック」ランプは消灯します。



<中止したいとき>

「冷凍」ボタンを3秒以上押すと「クイック」ランプが消灯して、クイック冷凍を中止します。

※クイック冷凍中は旬鮮冷凍が中断し、クイック冷凍終了後、再開します。

※クッキングアシスト（AQR-UXA51B/DUX51B のみ）、クイック製氷中は、クイック冷凍が中断します。

ただしランプは点灯したままで、クッキングアシスト、クイック製氷が終了するとクイック冷凍は再開します。

※クイック冷凍中に電源プラグを抜き差ししたり停電の後には、クイック冷凍を再び開始します。

※クイック冷凍中は、少し運転音が大きくなり、通常より多く電力を消費します。

⚠ 注意

冷凍室にビン類や缶類を入れない。中身が凍って割れ、けがの原因になります。

冷凍室内の食品や容器（特に金属製）、フリージングトレイにぬれた手でさわらない。
凍傷になる恐れがあります。左右どちらかの扉を持ったまま、別の扉を開け閉めしない。
他の人が扉に触れているときは、扉を開け閉めしない。扉を閉めるときは勢いよく閉めない。
指をはさんで、けがをする恐れがあります。

アイスルーム（自動製氷機）の使いかた

給水タンクに水を入れ、セットするだけで氷ができます
給水タンクの水は、1週間を目安に交換してください。

給水タンク

容量約 1.4L
浄水フィルター付（水道水に含まれるカルキ臭を吸着します）

製氷ユニット

取りはずしできません。

貯氷ケース


氷スコップ

使用後は、所定の位置に戻す。

製氷時間と貯氷量

通常製氷	150分
クイック製氷	最速90分
1回の製氷量	10個

※測定条件は6ページ参照

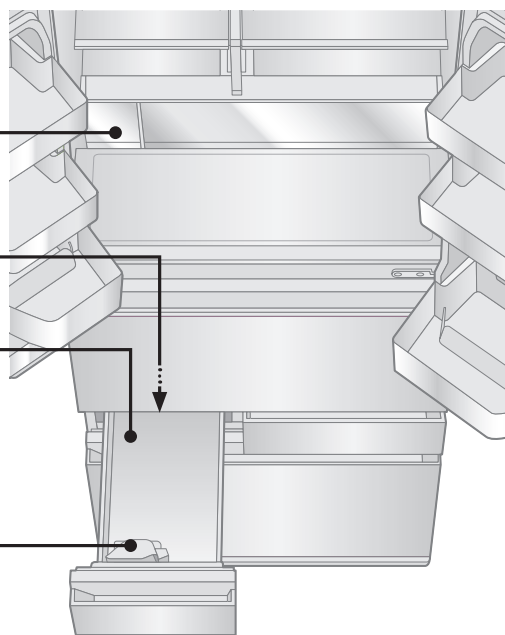


氷のつくりかた

次の手順で給水タンクに水を入れてセットすると自動的に製氷を開始します。

「停止」ランプが点灯しているときは製氷停止しています。
20 ページの＜製氷を再開したいとき＞を参考に製氷を再開してください。


1 給水タンクをはずす

手前に引き出す。
※給水タンクを抜いた直後、ま
れに庫内のポンプから水がこ
ぼれることがあります。

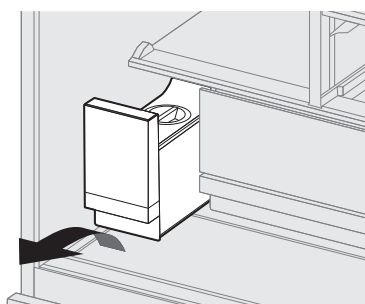


2 給水栓を開けてはずし、『満水線』までゆっくり水を入れ給水栓を閉める

満水線以上に水を入れると、周
りから水が漏れます。

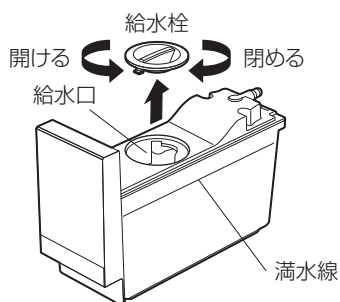

3 給水タンクは水平に持ち、前後の向きに注意して、奥まで確実に押し込む

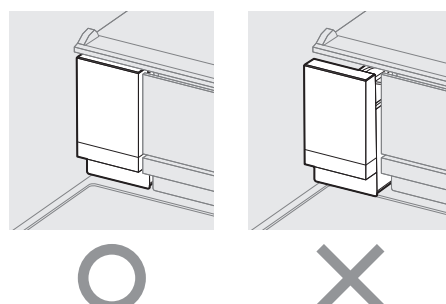


＜氷をつくるときの注意点＞

- 製氷するときは、水道水の使用をおすすめします。ミネラルウォーター（硬度 100mg/L 以下）、井戸水や塩素分を取り除いた水（アルカリイオン水、浄水器の水など）を使用する場合は、より「水あか」や「ぬめり」がつきやすくなりますのでこまめにお手入れ（清掃）してください。（22 ページ）
- 熱湯（60℃以上）や、ジュース、お茶や清涼飲料水など、水以外のものを入れないでください。故障の原因になります。
- 使いはじめや、1 週間以上使わなかったときは、においやほこりが付いていることがありますので、22 ページを参照して、給水タンクの水を使ったお手入れ（清掃）を行ってから氷をつくる様にしてください。


貯氷ケース

- 氷が一定量になると、検知レバーが貯氷量を自動的に確認して、製氷を停止します。（構造上、氷はいっぱいにはなりません）
- 氷が偏っていると規定の貯氷量よりも少ない状態で製氷を停止するため、氷は平らにならしてください。
- 自動製氷を行う際には、製氷ユニットの下にある冷凍食品や氷スコップなど、氷以外のものを入れないでください。（氷以外のものが入っていると検知レバーが誤検知して氷ができなくなったり、氷のできる量が少なくなるなどのおそれがあります）
- アイスルーム扉を勢いよく開閉しないでください。貯氷ケースから氷がこぼれることがあります。

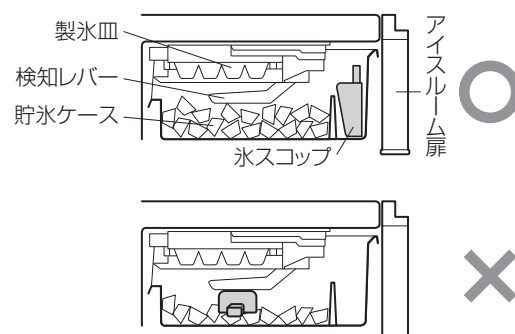

クイック製氷 (急いで氷をつくりたいとき)

コントロールパネルの「製氷」ボタンを「クイック」ランプが点灯するまで繰り返し押す
6 時間後、自動的に終了します。終了後、「クイック」ランプは消灯します。

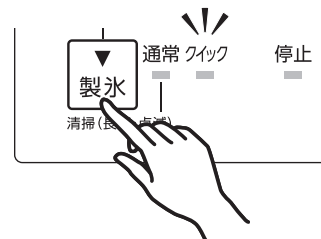

<中止したいとき>

クイック製氷中に「製氷」ボタンを押すと「停止」ランプが点灯し、製氷を停止します。
製氷停止中にもう一度「製氷」ボタンを押すと「通常」ランプが点灯し、通常製氷に戻ります。
※クイック製氷中はクイック冷蔵、クイック冷凍、旬鮮冷凍が中断し、クイック製氷終了後、再開します。

※クッキングアシスト (AQR-UXA51B/DUX51B のみ) 中は、クイック製氷が中断します。

ただしランプは点灯したままで、クッキングアシストが終了するとクイック製氷は再開します。

※クイック製氷中に電源プラグを抜き差ししたり停電の後には、クイック製氷を再び開始します。

※クイック製氷中は、少し運転音が大きくなり、通常より多く電力を消費します。

※イラストは
AQR-UXA51B です

製氷停止

1 コントロールパネルの「製氷」ボタンを「停止」ランプが点灯するまで繰り返し押す

2 給水タンクの水を抜き、給水タンクの各部分を水洗いし乾燥させてから、元に戻す

浄水フィルターは水気を含んでいるので十分に乾燥させる。


<製氷を再開したいとき>

製氷停止中に「製氷」ボタンを押すと「通常」ランプが点灯し、製氷を再開します。

※製氷停止時は、給水タンクをはずして使う（その部分に食品を収納する）ことができます。

※給水タンクを冷蔵庫の外で保管する場合、ほこりが付かないように保管してください。

※電源プラグを抜き差ししたり停電の後でも、製氷停止は解除されません。

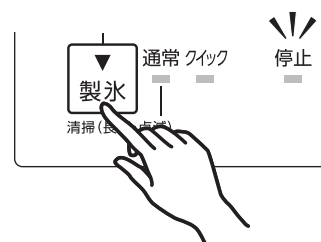

※イラストは
AQR-UXA51B です

長期間使わないとき／冷蔵庫を移動・運搬するとき

長期間（1週間以上）使わないときや移動・運搬するときは、給水タンクの水、保管している氷を捨て、水洗いし、乾燥させる。

1 給水タンクを取り出す

2 コントロールパネルの「製氷」ボタンを 3 秒以上押す

「製氷」ボタンの右にある「通常」ランプが点滅し、氷ができていなくても、製氷皿が回転して、氷または水が製氷ユニットの下に落ちます。

3 ランプの点滅が終了しコントロールパネルの表示が元に戻ったら（約1分後）、製氷ユニットの下に落ちた氷・水を捨てる


4 給水タンクの各部品を水洗いし、乾燥させてから、元に戻す

浄水フィルターは水気を含んでいるので、十分に乾燥させる。

5 製氷を開始するときは、氷のつくりかたの手順で開始してください。（19 ページ）

※自動製氷しないときには、給水タンクをはずして、その部分に食品を収納することができます。

※給水タンクを冷蔵庫の外で保管する場合、ほこりが付かないように保管してください。

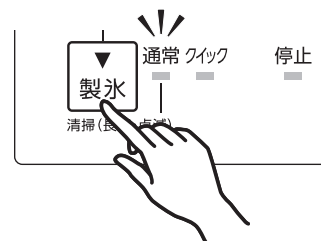

※イラストは
AQR-UXA51B です



自動製氷機のお手入れ

雑菌やにおいの発生を抑え、おいしい氷を楽しむために週に1度は必ずお手入れ（清掃）をしてください。お手入れ不足で「水あか」や「ぬめり」が付くと、カビやにおいの発生の原因になり、製氷ができなくなる事があります。または、水もれ等の原因になります。

給水タンク

- はずして柔らかいスポンジで水洗いする。（タワシやクレンザーなどの傷の付くものは使用しない）
- 落ちにくい汚れは、食器洗い用中性洗剤を薄めて使い、使用後は必ず洗剤を洗い落とす。


はずしかた

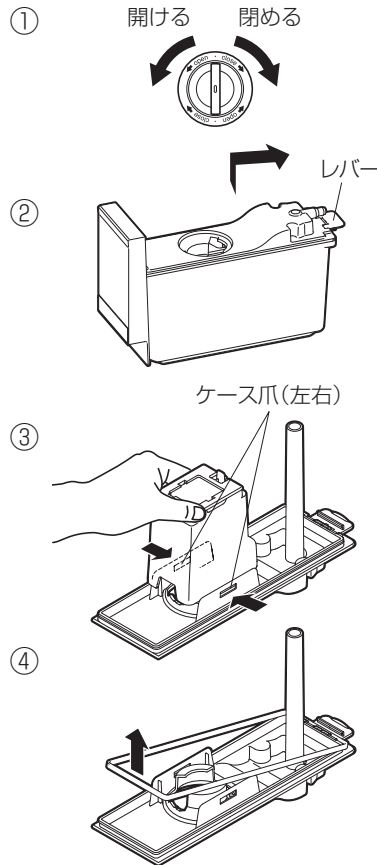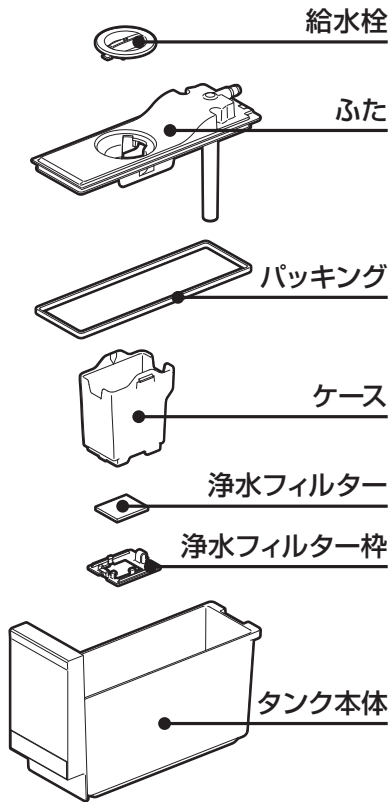

給水栓を開けてははずす。（左図①）

レバーを横に広げ、矢印の方向に、ふたをははずす。（左図②）

組み立てるときは、ふたを右図のようにタンクの本体内に入れ、手前側の凹部に差し込むようにスライドする。

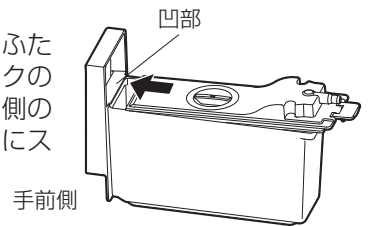

ケース中央を持って押し、ふたからケースをははずす。（左図③）

ふた裏側のパッキングを取りはずす。（左図④）


※組み立てかたは、はずしかたの逆の順序で行ってください。

※パッキングはふたの形に合わせて作られています。ふたの形に添わせて組み立ててください。

浄水フィルター


はずしかた

浄水フィルター枠の爪 A を矢印方向に押して枠を取りはずす。

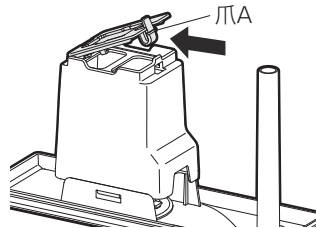

組み立てかた

浄水フィルターを浄水フィルター枠に取り付ける。浄水フィルター枠の爪 B をケースにかけてから爪 A をかける。

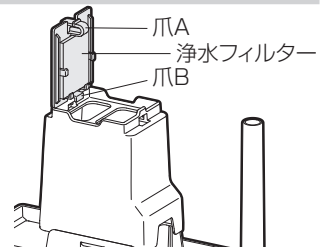

- 浄水フィルターは水洗いする。洗剤やスポンジは使わない。フィルターを破くようなものを使ったり、もみ洗い、つまみ洗いはしない。

浄水フィルターの交換

- 交換の目安は、約 3 年です。氷のにおいが気になるときは、早めの交換をおすすめします。
- フィルターが破れたときは使用しないで、交換してください。
※浄水フィルター（別売品）は、お買い上げの販売店で型番 0060309307 をお求めください。



警告

部品の取りはずしや組み立てのときは、幼児がそばにいない状態でおこなう。
小さな部品があり、誤飲の危険があります。

簡易お手入れのしかた

製氷ユニットの下にある氷や食品などは、全て取り出す。

1 給水タンクに新しい水を入れ、冷蔵室の所定の位置に取り付ける。


2 コントロールパネルの「製氷」ボタンを3秒以上押す

「製氷」ボタンの右にある「通常」ランプが点滅し、氷ができていなくても、製氷皿が回転して、氷または水が製氷ユニットの下に落ち、給水タンクから製氷皿に給水します。

3 「通常」ランプの点滅が終了したら（約1分後）再度「製氷」ボタンを3秒以上押す。
ランプの点滅が終了し、コントロールパネルの表示が元に戻るまでアイスルームの扉は開けないでください。

4 3 を2～3回繰り返す。

5 アイスルームの扉を開け、製氷ユニットの下に落ちた氷・水を捨てる。

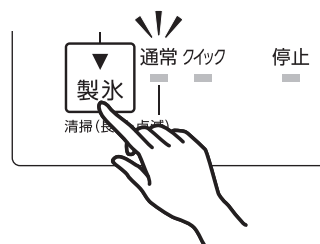

※イラストは
AQR-UXA51B です

注意

Haismart アプリから「製氷経路清掃モード」をご利用になるときには、冷凍室扉を閉めてご利用ください。（製氷ユニットの近くに手があった場合、回転した製氷ユニットでケカをする恐れがあります）

お願い

- ミネラルウォーター、井戸水や塩素分を取り除いた水（アルカリイオン水、浄水器の水など）で製氷すると、より「水あか」や「ぬめり」が付きやすくなりますので、こまめにお手入れ（清掃）してください。
- みがき粉（クレンザー）・粉石けん・アルカリ性洗剤・タワシ・ベンジン・シンナー・アルコール・石油・酸・熱湯などは、プラスチックが割れたりしますので、使用しないでください。
- お手入れ後でお急ぎの場合は「クイック製氷」ボタンを押してください。（20 ページ）

お知らせ

- 次のようなとき、製氷時間が長くなることがあります。
※設置当初は庫内温度が一定温度になるまで、自動製氷機の給水は行われません。
使いはじめ5～6時間、夏場の暑いときは、24時間以上かかることがあります。
※大量の食品を入れたときや、扉の開閉がひんぱんなとき。
※周囲の温度が低い冬場や、真夏の暑いとき。
※冷凍室の温度調節が「弱」になっているときや節約 eco モードのとき。（6、7 ページ）
- 周囲の温度が低い冬場などは、給水タンクの水が凍ることがあります。（26 ページ）

冷凍室（フリーザー）の性能

この冷蔵庫の冷凍室（下）の性能は、**※*****（フォースター）です。

冷凍室（上）、アイスルームの性能は、**※※**（ツースター）です。

冷凍室の性能は、日本産業規格（JIS C 9607：2015）に定められた方法で試験したときの、冷凍室内の冷凍負荷温度（食品温度）によって表示しています。

■冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、右の表の期間は一応の目安です。

記 号	※※ ツースター	※*** フォースター
冷凍負荷温度 （食品温度）	－12℃以下	－18℃以下
冷凍食品の 貯蔵期間の目安	約 1 ヶ月	約 3 ヶ月

お手入れと付属品のはずしかた

- 清潔にお使いいただくため、月に1度はお手入れ（清掃）してください。
- 貯蔵食品は取り出してください。
- はずした棚やポケット類は水洗いできます。
- 取り付けかたは、はずしかたの逆の順序で行ってください。

警告

お手入れ（清掃）するときは、電源プラグを抜く。
また、ぬれた手でプラグを抜き差ししない。
感電やけがの原因になります。

冷蔵庫に直接水をかけない。錆びたり、漏電や故障の原因になります。

注意


冷蔵庫の底面に手を入れない。
金属の角などにぶつけ、けがの原因になります。

A: ガラス棚（ノーマル）

- 1 AQR-UXA51B/DUX51B は、高さ切替棚を最上段に移動させる。(15 ページ)


AQR-UX51B の最上段から棚をはずすときは、冷蔵庫本体を手前に引き出し、左右の扉を全開する。

※引き出すときは 3 ページを参考に調節脚を回して床から浮かし、ゆっくりと手前に引き出してください。床の傷付きを防止するため、保護シートを敷いてください。

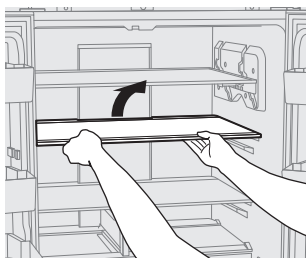


- 2 棚の手前を持ち、後ろを持ち上げる。

※AQR-UX51B の最上段から棚をおろすときは、扉にぶつけて傷をつけないように注意してください。

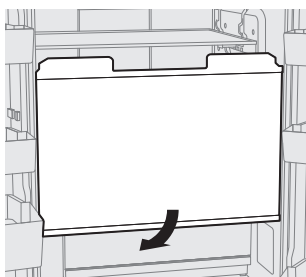

- 3 手前を下におろして図のように立てる。

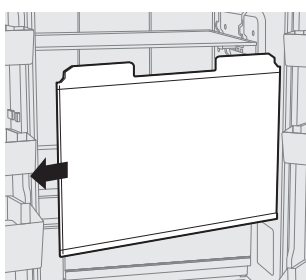

- 4 そのままずらして引き抜く。

< 取り付けかた >

15 ページを参照ください。
※重たいので落とさないように注意してください。

A: ガラス棚（ノーマル）

※AQR-UXA51B/DUX51B の高さ切替棚を取りはずすことはできません。
※AQR-UX51B は 2 枚あります。

B: ガラス棚（左右ハーフ）

※棚仕切りを取りはずすことはできません。

C: 扉ポケット類

D: チルドケース

E: 野菜ケース／冷凍ケース（下）

※野菜室扉と冷凍室扉（下）を取りはずすことはできません。

F: 貯氷ケース・アイスルーム扉／冷凍ケース（上）・冷凍室扉（上）


G: キックプレート

※イラストは AQR-UXA51B です

B: ガラス棚（左右ハーフ）


棚の手前を少し持ち上げ、爪を浮かせてそのまま静かに引き出す。

※重たいので落とさないように注意してください。

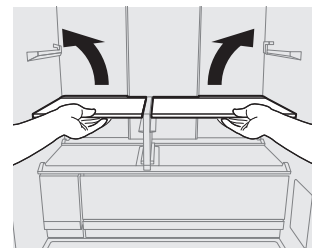


C: 扉ポケット類

両手で持って、上方に突き上げて、はずす。

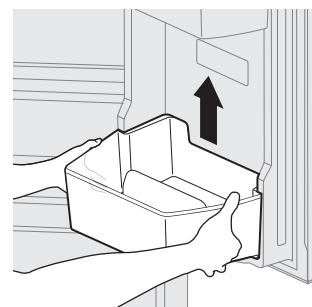


D: チルドケース

ストップするまで手前に引き、ケースの手前を上げながら引き出してはずす。

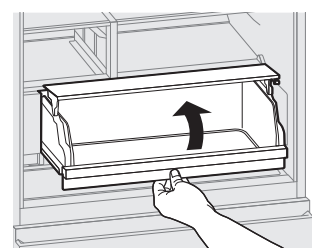


E: 野菜ケース／冷凍ケース（下）

- 1 扉をストップするまで手前に引き出し、バスケットを斜め上に取り出す。

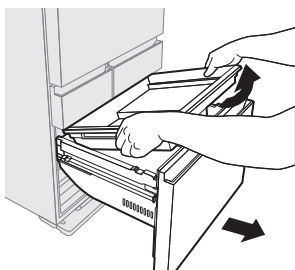


- 2 ケースを持ち上げてはまず。

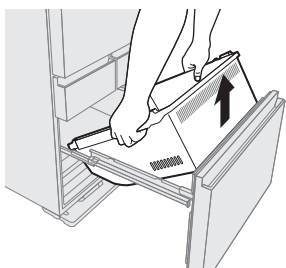


F: 貯氷ケース・アイスルーム扉／冷凍ケース（上）・冷凍室扉（上）

- 1 扉をストップするまで手前に引き、ケースの左右を持って斜め上に取り出す。

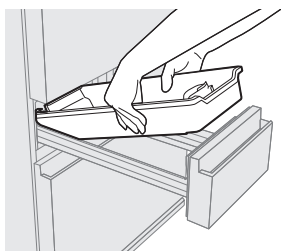

- 2 左右のレールを持って手前を持ち上げながら、扉全体を取り出す。

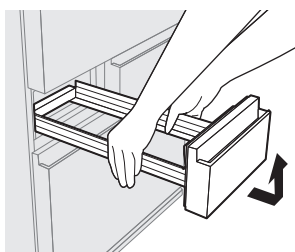

お願い


みがき粉（クレンザー）・粉石けん・アルカリ性洗剤・タワシ・ベンジン・シンナー・アルコール・石油・酸・熱湯などは、塗装面や扉パッキングを傷めたり、プラスチックが割れたりしますので、使用しないでください。化学ぞうきんを使用するときは、強くこすらないで、化学ぞうきんの注意書に従ってください。

お手入れ後の安全点検

- 電源プラグをコンセントにしっかり差し込みましたか？
 - 電源コードにきれつや、すり傷はありませんか？
 - 電源プラグに異常な発熱がありませんか？
- ・・・電源コード・プラグの傷付きや、ほこりが溜まっていると、感電や火災の原因になります。もし、不審な点があれば、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

G: キックプレート

キックプレートの両端を持って、矢印のように引っ張ってはずす。

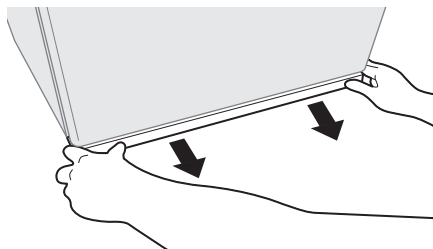

< 取り付けかた >
3 ページを参照ください。

お手入れの方法

- 軽い汚れはからぶきをする。
- 落ちにくい汚れは

- 1 薄めた食器洗い用中性洗剤を布に含ませ、ふき取る。（原液を使用すると、プラスチックが割れることがあります。洗剤の薄めかたは、その注意書に従ってください）
- 2 食器洗い用中性洗剤使用後は、必ず布に水を含ませ、洗剤をふき取る。
- 3 からぶきをし、水気をふき取る。

お手入れのポイント

庫内

水を含ませた布で、上面、側面、下側へと汚れをふき、からぶきする。プラスチック部品に付いた食用油、バターなどの油脂類は、必ずふき取る。付いたままでは、割れることがあります。

コントロールパネル部

柔らかい布でからぶきする。水をかけないでください、故障の原因になります。お手入れ（清掃）後は、温度設定などが変わっていないか確認する。

扉パッキング


扉パッキングにジュースや食品の汁が付くと、べと付き、傷みやすくなります。下側のパッキングが、特に汚れやすいので、念入りに清掃を。

ケース類

汚れをふき取るか、ときどきケース全体を取り出して水洗いをする。（特に、野菜ケースの汚れは、においやカビが発生しやすくなります）

冷蔵庫背面／床／壁（年1回程度）


調節脚が床から浮くまで回し、傷付きやすい床の場合は、保護のためシートなどを敷いて、冷蔵庫を静かに前に引き出す。掃除機などで背面、床、壁の汚れやほこりを掃除する。
※背面、床、壁は空気の対流により、ほこりが溜まったり、黒く汚れやすいところです。

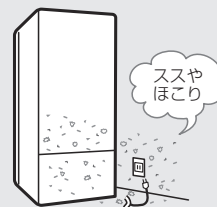

こんなときには

移動・運搬をするとき ～必ず電源プラグを抜いてください～

- 1 庫内の食品を取り出す。
- 2 自動製氷機の氷や水を捨てる。
(20 ページの「長期間使わないとき／冷蔵庫を移動・運搬するとき」参照)
- 3 24 ページを参照してキックプレートをはずす。
※はずしたキックプレートは、忘れないように移動・運搬してください。
- 4 調節脚を回して床から浮かす。(3 ページ)
- 5 電源プラグを抜く。
- 6 冷蔵庫の周りに布を敷く。
(水がこぼれる場合があるため)
- 7 後方にゆっくりと傾けて水抜きする。
※重いので 2 人以上で作業を行ってください。
※小さいお子様や力に自信のない方は、作業をご遠慮いただき、運搬業者などにご相談ください。
- 8 保護シートを敷く。
(床の傷付きを防止するため)
- 9 必ず底面のとっ手(手かけ部)と背面上部のとっ手(手かけ部)を持って運搬する。
(手がすべって、けがの原因になります)

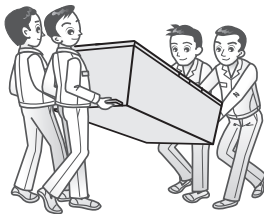

- 車輪を使い、前後に動かします。
(傷付きやすい床の上では移動車輪は使用しない)
※運搬するときは横積みしない。
(故障の原因になります)
※この冷蔵庫は 50 / 60Hz 共用です。

電源プラグを抜いて再び差し込むとき

5 分以上、間をおいてください。すぐに差し込むと、圧縮機に無理がかかり、故障の原因になります。

停電のとき

- 庫内温度が上がらないように、扉の開閉をひかえ、食品を新たに貯蔵しない。
- 停電するとドアアラームの停止は解除されます。停止したい場合は再度設定してください。

長期間使わないとき

食品を取り出し、電源プラグを抜いて庫内を清掃し 2 ～ 3 日間扉を開け乾燥させる。

保冷枕など市販の寒冷剤を冷蔵庫に入れるとき

袋の破れに注意する。破れて硝安、尿素などの中身が漏れると、錆や故障の原因になります。

LED照明について

- 扉を 5 分以上開放すると、LED 照明は自動的に消灯します。
- LED を交換するときは、お買い上げの販売店、または修理相談窓口へ、ご連絡ください。

ガラスが割れた、欠けたとき

ガラスには触れず、お買い上げの販売店または修理相談窓口へ、ご連絡ください。

ドアアラームを止めたいとき

コントロールパネルの「冷蔵」と「製氷」を同時に約 3 秒押す。

- ※アラームが鳴らなかった場合は扉を閉めて、もう 1 度やり直してください。
- ※再びドアアラームを鳴らしたいときは、同じ操作をしてください。メロディが鳴ったら完了です。
- ※電源プラグを抜いて再び差し込むとドアアラームは鳴る状態になります。

デモモードの解除

操作をしていないのにランプの点灯が切り替わり、庫内が冷えていないときはデモモードです。
(デモモードのときは庫内は冷えません)

<解除のしかた>

- 1 冷蔵室の左右の扉を開ける。
- 2 コントロールパネルの「調光」ボタンを押しながら、「冷凍」ボタンを 5 回押す。

- ※デモモードを解除した後には、冷蔵庫の設定を確認してください。
- ※電源プラグを抜き差ししたり停電した後でも、デモモードは解除されません。

故障かな？と思ったら

アクアのホームページから
「よくあるご質問」をご覧ください
ただけます

修理を依頼される前に、もう1度確認してください。

状況	調べる	処置方法
全く冷えない	■ 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ ■ ブレーカーや電源ヒューズが切れていませんか？ ■ 停電ではありませんか？ ■ デモモードではありませんか？	確実に差し込む。 扉を開け、LED 照明が点くか確認する。 デモモードを解除する。(25 ページ)
冷えが弱い	■ 温度調節が「弱」のままではありませんか？ ■ 食品の詰め過ぎや熱いものが入っていませんか？ ■ ひんぱんに扉を開けたり、食品の袋などがはさまり 扉にすき間ができていませんか？ ■ 直射日光が当たったり、そばにコンロやガスレンジが ありますか？ ■ 周囲の風通しが悪くはありませんか？ ■ 食品が冷凍ケースの奥に落ち込んで、 冷気の流れをふさいでいませんか？	「中～強」にする。(6 ページ) 熱いものは冷ましてから入れる。 扉を確実に閉める。 熱源から離して設置する。 すき間を開け、風通しをよくする。 ふさがない。
冷蔵室・チルド・ 野菜室の食品が凍る	■ 温度調節が、「強」のままではありませんか？ ■ 周囲の温度が5℃以下ではありませんか？ ■ 水気の多い食品を棚の奥（冷気の吹出口付近）に 入れていませんか？	「中～弱」にする。(6 ページ) 「中～弱」にする。(6 ページ) 手前に入れる。
扉の閉まりが悪い	■ 棚から食品がはみ出したり、 便利グッズなどを取りつけていませんか？ ■ 扉ポケットの上段（マルチポケットなど）に入れた 食品が、冷蔵室の天井と接触していませんか？	食品を入れなおして、扉を閉める。 冷蔵室の天井に接触しないように食品 を入れる。
扉が開きやすい、 閉まらない	■ 冷蔵庫の設置にがたつきはありませんか？ ■ 冷蔵庫が前方に傾いていませんか？ ■ 食品をつめ過ぎていませんか？	調節脚を回し、水平に設置する。前側 をやや上げ気味に調整すると、扉が閉 まりやすくなります。(3 ページ) 扉を閉めたとき、食品が当たらないよ うに収納する。
庫内のにおいが 気になる	■ 冷気の吹出口や吸込口がふさがっていませんか？ ■ においの強い食品をラップをしないで入れていませんか？ .. ■ オゾン除菌脱臭機能（AQR-UXA51B/DUX51B のみ） を設定していますか？	ふさがない。 ラップをする。 オゾン除菌脱臭機能を設置する。 (7 ページ)
冷蔵室、野菜室を開 けたときに赤いLED が点灯する (AQR-UXA51B/DUX51Bのみ)	■ 赤色の特定波長で野菜室の野菜の鮮度を 保持する機能が設定されています。	16 ページ参照
冷蔵室の扉下方が赤 く光っている (AQR-UXA51B/DUX51Bのみ)	■ 故障しています。	修理相談窓口（30 ページ）へご連絡 ください。
冷蔵室の扉下方が赤 色以外点滅している (AQR-UXA51B/DUX51Bのみ)	■ 青色と水色交互に点滅していませんか？	デモモードが設定されています。 デモモードのとき、庫内は冷えません。 25 ページを参考にデモモードを解除 してください。
製氷しない	■ 給水タンクに水が入っていますか？ ■ 給水タンクが奥まで、正しく押し込んでありますか？ ... ■ 給水タンクの水が凍っていませんか？ ■ 食品が冷凍ケースの奥に落ち込んで、 冷気の流れをふさいでいませんか？ ■ 製氷停止ランプが点灯していませんか？	水を入れる。 奥まで正しく取り付ける。 給水タンクを取り出し、氷を取り除く。 冷蔵室の温度調節位置を「弱」側に合 わせる。(6 ページ) ふさがない。 製氷を再開する。(20 ページ)

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら

アクアのホームページから
「よくあるご質問」をご覧ください
いただけます

修理を依頼される前に、もう1度確認してください。

状況	調べる	処置方法
製氷量が少ない、 氷が小さくなる	■扉をひんばんに開閉していたり、開けたままにしていませんか？ 扉を閉じ、開閉をひかえる。 ■貯氷ケースの氷が凸凹になっていたり、氷以外のものが入っていませんか？ 氷を平らにならし、氷以外は除く。 ■給水タンクが奥まで、正しく押し込んでありますか？ ... 給水タンクを奥まで確実に押し込む。	
氷がにおう	■給水タンクの水は古くないですか？ 新しい水を入れる。 ■給水タンク、浄水フィルターが汚れていませんか？ 掃除をする。浄水フィルターを交換する。 ■においの付いた水や飲み物を入れたことはありませんか？ 自動製氷機のお手入れを参照する。 ■浄水フィルターをはずして製氷していませんか？ 浄水フィルターを取り付ける。 ■氷を長い間貯氷ケースに入れたままにしていますか？ 食品などのにおい移るがあります。	
氷がとけている、 とけたことがある	■扉をひんばんに開けたり、長時間開けたままにしていますか？ 扉を閉じ、開閉をひかえる。 ■停電や電源プラグが抜けていませんか？ 電源を確認する。 ■食品が冷凍ケースの奥に落ち込んで、冷気の流れをふさいでいませんか？ ふさがない。	
氷がつながっている	■冷蔵庫が傾いていませんか？ 水平に設置する。水平でないと、つながった氷や大きさの異なる氷ができることがあります。	
氷が丸くなる	■長期間、貯氷したままにしていますか？ 氷が昇華して丸く小さくなったり、くっつくことがあります。	
氷に突起ができる	■右図のような突起ではありませんか？  製氷皿に水路を設けているため、氷に突起ができます。	
水ににごりがある	■ミネラルウォーターなどで、製氷していませんか？ ミネラル分の多い水で製氷すると、その氷が溶けたとき、白色の浮遊物ができるとあります。害はありません。	
音がする	■氷が貯氷ケースに落ちるときの音ではありませんか？ ... 貯氷ケースに氷が少ないとき、氷の落下音が大きくなることがあります。	
アプリをインストール できない	■スマートフォンの OS がアプリに対応していますか？ ... 10 ページ参照	
アプリの機器一覧画面で機器 (冷蔵庫) が見つからない	■もう一度接続設定を行ってください。 11 ページ参照	
冷蔵庫とルーターの 無線 LAN 接続が できない	■ルーターの電源が切れていませんか？ ルーターの電源を入れる。 ■アクセス制限を設定していませんか？ ルーターの MAC アドレスフィルタリング機能を使用している場合は、本品の MAC アドレスをルーターに登録して、通信を許可する。(MAC アドレスは製品背面の無線 LAN 識別ラベルに記載されています)	
アプリに機器 (冷蔵 庫) を登録できない	■スマートフォンと冷蔵庫をそれぞれ別のルーターに接続していませんか？ 同じルーターに接続する。 ■これまで使用していたルーターとは 冷蔵庫とルーターを再接続する。別のルーターに接続していませんか？	
スマートフォンから 操作できない	■「無線 LAN」ランプが消灯していませんか？ 無線 LAN 接続を行う。(11 ページ) ■アプリに冷蔵庫が登録されていますか？ アプリに冷蔵庫を登録してください。(11 ページ) ■スマートフォンを機種変更しましたか？ アプリをインストールし、登録済みの ID とパスワードでログインする。	

状況	調べる 処置方法
通信が途切れる、通信ができない	■ 電波干渉により、通信が一時的に不安定になることがあります。 ルーター本体やアンテナの向きを調節したり、電波を放射する機器とルーターを離す。 ■ 「無線 LAN」ランプが消灯していませんか？ 無線 LAN 接続を行う。(11 ページ)
音声アナウンスが聞こえない	■ 「音声アナウンス」ランプが消灯していませんか？ 音声アナウンスを設定する。(9 ページ) ■ 音声アナウンスの音量が「消音」になっていませんか？ 音量を上げる。(9 ページ) ■ ボタン操作が確定してから音声アナウンスが流れるまで、数秒かかることがあります。

これは故障ではありません

状況	理由
プラスチック部品にスジがある、扉内側に穴がある	■ 製造上の不良ではありません。  プラスチック成形時の樹脂材料の合流跡です。 断熱材を仕上げる時に必要な穴です。
冷蔵庫の外側や扉パッキングに露が付く	■ 梅雨など湿度の高いときに付くことがあります。これは、冷水を入れたコップの外側に水滴が付くのと同じです。露は乾いた布でふき取ってください。
冷蔵庫の前面や側面が熱く感じる	■ 夏場や運転の初めには特に熱く感じます。これは冷蔵庫への露付きを防止するパイプや放熱パイプが組み込まれているからです。庫内食品には影響ありません。
側面がゆがんで見える	■ 製造工程上、ゆがみや波うちが生じますが、異常ではありません。
扉を閉めると他の扉が開く	■ 閉めたときの風圧で他の扉が一瞬開くことがありますが、異常ではありません。
無線 LAN ランプが点滅している	■ 冷蔵庫とルーターが無線 LAN 接続されていないときに点滅します。

次のような音は異常ではありません（音が大きい・変わった音がする）

庫内・側面付近から

「ビシッ・バシッ、パキパキ」「ウィーン、ゴトゴト」
(バン、ポコン、カチカチ)

➡ 庫内のプラスチック部品が膨張や収縮をして発生する音です。氷が貯氷ケースに落ちる音です。製氷皿が回転するときのモーター音がするときがあります。

背面・庫内付近から

「チョロチョロ、ポコポコ」
(キューキューツ、コンコン、コトコト)

➡ 冷蔵庫を冷やすための冷媒(ガス)が冷却回路内を流れる音です。運転停止中も発生することがあります。

下の方から

「ブーン、ビーン、ピチャ・ピチャ」 ➡ 圧縮機の運転音です。

■その他、音が気になるときの確認と処置方法■

確認	処置方法
■ 床が弱く、ゆがんでいませんか？	冷蔵庫の下に丈夫な板を敷く。
■ 据え付けが悪く、ガタついていませんか？	3 ページを参照し、調節脚で調節する。
■ 壁にふれていませんか？	本体を壁から離す。
■ 周囲に物が落ちて、ビビリ音を出していませんか？	取り除く。

故障かな？と思ったら

以上のことを調べて、それでも具合が悪いときは、お買い上げの販売店または当社「お客様ご相談窓口」(30 ページ)にご相談ください。

仕様

種	類	冷凍冷蔵庫		
品	番	AQR-UXA51B	AQR-DUX51B	AQR-UX51B
定格内容積	全	508L		
内	冷	253L 〈190L〉		
	チ	〈 18L〉		
	ル	253L 〈193L〉		
	ド	〈 18L〉		
	ル	112L 〈 69L〉		
	ーム	21L 〈 6L〉		
容	野菜	25L 〈 12L〉		
	アイスルーム (ツースター)	97L 〈 57L〉		
	冷凍室 (上) (ツースター)	幅 650mm × 奥行 650mm × 高さ 1850mm		
	冷凍室 (下) (フォースター)	100V・50 / 60Hz		
外	形	1.8 / 1.8A		
定	格	189 / 189W		
電	圧	冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示		
周	波	※※ (ツースター) ※※※※ (フォースター)		
数	流	117kg		
力	量	115kg		
霜	取	2.47m		
装	置			
の	入			
力	量			
消	費			
電	力			
量	性			
能	能			
質	量			
電	源			
コ	ー			
ド	長			

※定格内容積について

- ・ 定格内容積は、日本産業規格 (JIS C 9801-3 : 2015) に基づき、庫内の温度制御に必要な庫内部品 (棚やケース等) を外した状態で算出したものです。
- ・ () は、消費電力量試験での各室の目標温度の区分を示します。区分は日本産業規格 (JIS C 9801-1 : 2015 および 9801-3 : 2015) に定められています。
- ・ 〈 〉 内は「食品収納スペース (貯蔵室毎の実際に食品を収納することができる空間の容積) の目安」です。食品収納スペースの目安は、13 ページ (冷蔵室)、16 ページ (野菜室)、17 ページ (冷凍室)、19 ページ (アイスルーム) のように部品を配置して、日本産業規格 (JIS C 9801-3 : 2015) に基づき算出しています。

※製品改良のため、仕様が変わることがあります。ご了承ください。

※本品は、日本国内の家庭用および下記の類似用途に適しています。

- ・ 商店、オフィスまたはその他の作業環境にあるスタッフ (従業員) 用のキッチン
- ・ 住居の居間やキッチンと類似した環境

※本品は、日本国内家庭用の製品です。他用途には使用しないでください。また、国外での使用はできません。
(FOR USE IN JAPAN ONLY)

自動霜取り

霜取りの操作は不要です。

- 霜取り水は蒸発皿に溜めて、蒸発させます。
(蒸発皿は外から見えません)
- 霜取り時も食品を取り出す必要はありません。
- 霜取りタイプ：可変式
霜取り間隔 (周囲温度 32℃ の場合)
最長 96 時間 / 最短 12 時間

露付き防止ヒーターの消費電力 (W)

相対湿度 (%)	周囲温度 16℃	周囲温度 22℃	周囲温度 32℃
0 ~ 10	0.0	0.0	0.0
10 ~ 20	0.0	0.0	0.0
20 ~ 30	0.0	0.0	0.3
30 ~ 40	0.0	0.0	0.3
40 ~ 50	0.0	0.3	0.5
50 ~ 60	0.5	0.8	1.7
60 ~ 70	1.0	2.0	2.6
70 ~ 80	1.9	3.1	3.5
80 ~ 90	2.8	4.0	4.2
90 ~ 100	3.6	4.9	5.0

付属品

		AQR-UXA51B AQR-DUX51B	AQR-UX51B
冷蔵室	ガラス棚（ノーマル）	1	2
	ガラス棚（左右ハーフ）	左 1 ／ 右 1	左 1 ／ 右 1
	マルチポケット（右）	2	2
	マルチポケット（左）	2	2
	ミニボトルポケット	1	1
	ボトルポケット（右）	1	1
	ボトルポケット（左）	1	1
	チルドケース	1	1
	アルミトレイ	1	—
	給水タンク	1	1
	フリーケース	1	1
野菜室	卵皿	1	1
	野菜ケース	1	1
	バスケット	1	1
	おそうじ栓	1	1
ルーム アイス	貯氷ケース	1	1
	氷スコップ	1	1
（上） 冷凍室	冷凍ケース（上）	1	1
	フリージングトレイ	1	—
（下） 冷凍室	バスケット	1	1
	冷凍ケース（下）	1	1
	キックプレート	1	1

※お買い上げ時、キックプレートは冷蔵室の梱包材の中に挟み込まれています。

お客様ご相談窓口

この製品の使いかた・お手入れ・修理・部品の購入などは、お買い上げの販売店へご相談ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

総合相談窓口（製品についての全般的なご相談）

受付時間：（365日）9：00～18：30
固定電話  0120-880-292
携帯電話  0570-040-292（有料）
FAX  0570-013-790（有料）

修理相談窓口（修理サービスについてのご相談）

受付時間：月曜日～金曜日 9：00～18：30
土曜・日曜・祝日 9：00～17：30
固定電話  0120-778-292
携帯電話  0570-030-292（有料）

お客様ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客様が当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

- お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として利用します。

なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 <https://aqua-has.com/privacy/>

廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引渡すことが求められています。

愛情点検

長年ご使用の冷蔵庫の点検を！



このような症状はありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- 焦げくさいにおいがする。
- 冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
- ビリビリと電気を感ずる。
- その他の異常や故障がある。



使用を中止
してください

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質^{【注1】}を含有していません^{【注2】}。

（JIS C 0950 の電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております）

【注1】「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリブロモビフェニル」および「ポリブロモジフェニールエーテル」の6種類の化学物質

【注2】対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

<https://aqua-has.com/about/j-moss/>

保証とアフターサービス

使用中に異常が生じたときは、「故障かなと思ったら」(26～28ページ)にしたがって調べていただき、
なお異常があるときは、安全のため電源プラグを抜きお買い上げの販売店にご連絡ください。

知らせていただきたいこと

- ①故障の状況（できるだけ詳しく）
- ②品番 ----- 冷蔵庫の扉内側の緑色のラベルに
- ③製造番号 ---- 記載されています。

補修用性能部品の保有期間

冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後9年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証期間中は 修理の際には、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従い販売店が修理させていただきます。	保証期間が過ぎているときは 修理をすれば使用できる場合は、お客様のご希望により有料修理いたします。
--	--

AQUA 電気冷蔵庫 保証書 出張修理

※品番	
※製造番号	
※お買い上げ日	年 月 日
保証期間 (お買い上げ日から)	本体：1年間 特定部品：5年間
※お客様	お名前 様
ご住所 〒	
お電話番号	() -
※販売店名	

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

- 特定部品：冷媒循環回路（圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管）冷気循環用ファン及びファンモータ

<無料修理規定>

- 取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
なお、食品の補償など、製品修理以外の補償は致しかねます。
- (イ) 保証期間内に故障して無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し付けください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、「修理相談窓口」(30ページ)にご連絡ください。

- (ハ) この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
2. ご転居でお困りの場合は、当社「お客様ご相談窓口」(30ページ)にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にならない場合には、当社「修理相談窓口」(30ページ)にご相談ください。
4. 離島または離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
5. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や塩害、異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
- (二) 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
- (ヘ) 本書のご提示がない場合。
- (ト) 消耗部品の交換や仕様変更など
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
7. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan
- お客様にご記入いただいた保証書の個人情報、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」(30ページ)にお問い合わせください。