

取扱説明書

保証書付き
(裏表紙に付いています)

AQUA

ドラム式洗濯乾燥機 家庭用

品番 AQW-DX12B-L (ドア左開き)
AQW-DX12B-R (ドア右開き)



据付説明書別添

このたびは、ドラム式洗濯乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

お読みになった後は、据付説明書、かんたんガイド、余った付属品などと一緒に大切に保管してください。

上手に使うって上手に節電



ご愛用者登録の
お願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願いいたします。
<https://aqua-has.com/support/reg/>



0020513996

正しく使って上手にお洗濯

洗濯前後のひと手間で仕上がりアップ

- 洗濯のポイント P12
- 乾燥のポイント P13

毎日のお洗濯を快適に

- お湯洗い P19
衣類や汚れに応じて、水温を選択できます。
- 無線LAN機能 P20
スマートフォン専用アプリで、外出先からでも洗濯機の遠隔操作ができます。
- 自動投入 P30
洗剤や柔軟剤を衣類の量に合わせて調節し、自動で投入します。
- 「エアウォッシュ」コース P34
衣類や目的に合わせて、水洗いせずに除菌や消臭などができます。
- 「Aiウォッシュ」コース P36
AIが学習した日々の洗濯状況に応じて、自動で最適な洗濯をします。
- 「脱水▶乾燥」 P38
しっかり脱水してから乾燥するので乾燥時間を短縮できます。

洗濯機のお手入れに便利な機能

- お手入れ表示 P8
お手入れのタイミングをお知らせします。
- らくらく槽乾燥 P18
洗濯槽の黒カビを予防します。
- カビケア槽自動おそうじ P19
- お手入れに便利なコース
 - 「排水フィルター洗浄」コース P57
 - 「経路洗浄」コース P59
 - 「槽洗浄」コース P61

環境に配慮した使いかた

まとめ洗いをする

洗濯回数が減ります。

節約

水

電気

洗剤

軽い汚れ※の場合、洗剤量を控えめにする

※軽い汚れとは、脂分をほとんど含まない汗やほこりのような汚れのことです。

節約

洗剤

洗剤を入れすぎない

乾燥フィルターを掃除する ➡P62

乾燥時、洗濯物を入れすぎない

洗濯物を入れすぎると、乾燥時間が長くなったり、乾きムラになったりします。

節約

電気

AQW-DX12B-Rをお買い上げのお客さまへ

この取扱説明書はAQW-DX12B-L（ドア左開き）で説明しています。

AQW-DX12B-R（ドア右開き）はドアの開く方向が異なりますが「停電時ドアロック解除用部品」（➡P68）以外の使いかたは同じです。

困ったときに

- 故障かな? と思ったら P63
- こんな表示が出たら P69

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意 (必ずお守りください)	4
各部のなまえ・付属品	7
操作パネル部のはたらき	8
洗濯物の確認と準備	10
洗濯のポイント	12
乾燥のポイント	13
ドアの開閉とロック・チャイルドロック	15
洗濯・乾燥の流れと機能	16
スマートフォンと洗濯機を接続する	20
コースの選びかた	24
コース内容と所要時間の目安	26
《手動投入》洗剤・柔軟剤の使いかた	29
《自動投入》洗剤・柔軟剤の使いかた	30
自動投入の設定・変更・解除	31
洗剤類の使用量(自動投入／手動投入) [目安]	32

使いかた

エアウォッシュ	34
「Aiウォッシュ」で洗濯する	36
「洗濯」「洗濯▶乾燥」する [標準] [スピード] [念入り] [ナイト] [ジェルボール]	37
「乾燥」「脱水▶乾燥」する [標準] [念入り]	38
自分流の運転内容を記憶させる [自分流]	39
デリケートな衣類を「洗濯」する [おしゃれ着]	40
デリケートな衣類を「乾燥」する [静止]	42
ふとん・毛布など大物を洗濯する [ふとん・毛布]	44
部分汚れを集中的に洗いたい [置きラフ]	46
柔軟剤を手動投入したい [好み柔軟剤]	47
「オキシクリーン®」と洗剤を使って温水で洗う [オキシ洗い]	48
予約運転をする	49
コースの運転内容を変更する【好み設定】	50

必要なとき

こんなとき	52
- のりづけしたい - 凍結のおそれがある - 黒ずみ、黄ばみ、異臭をなくしたい - 運転後、小物衣類が見当たらない - 脱水の振動や音を抑えたい - 運転途中に運転内容を変更したい - 洗濯物が破れてしまった	

設定内容一覧	54
お手入れ	55

- | | | |
|------------------------------|-------------|-------|
| ■ ミストノズル | ■ 給水口 | ■ 排水口 |
| ■ 本体 | ■ 排水フィルター | |
| ■ 排水フィルター・本体側取付部 [排水フィルター洗浄] | | |
| ■ 自動投入タンク・経路 [経路洗浄] | ■ 手動投入口 | |
| ■ ドアパッキン | ■ ドラム [槽洗浄] | |
| ■ 乾燥フィルター | | |

故障かな? と思ったら	63
こんな表示がでたら	69
修理を依頼する前に	71
別売部品	72
効果	73
仕様	74
保証とアフターサービス	74
お客さまご相談窓口	75

裏表紙

適切な水量で洗濯する

節約

水

本製品は洗濯量に応じて水量を自動設定します。
洗濯物を入れ、スタートすると布量測定を行い、適切な水量を設定します。

ご使用の前に

使いかた

必要なとき

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

死亡や重傷を負うことが想定される内容です。



注意

傷害や物的損害の発生が想定される内容です。

■お守りいただく内容を次の表示で区分し、説明しています。



してはいけない
「禁止」内容です。



必ず実行していただく
「強制」内容です。

※お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告

本体／ドラム



- **子供をドラム内に入らせない**
(ドラム内に閉じ込められて窒息したり、
やけど・感電・けが・おぼれる原因)
- **子供にはドラムをのぞかせない**
本体の近くに台などを置かない
子供など不慣れなかただけで使わせない
(けが・やけどの原因)
- **回転中のドラムに手などを入れない**
完全に止まるまでは、絶対に触らないでください。ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付くことがあります。
(けがの原因)

特に子供には注意してください

チャイルドロック ➡P15
- **絶対に分解・修理・改造はしない**
(火災・感電・けが・水もれの原因)
修理はお買い上げの販売店、または当社
修理相談窓口にお問い合わせください。➡P75
- **お手入れなどで、本体各部に直接水をかけない**
(感電・漏電火災の原因)
- **火気を近づけない**
ローソク・タバコ・蚊取り線香など
(火災・変形の原因)
- **引火物や、引火物の付着した洗濯物をドラムに入れたり近づけたり、絶対にしない**
引火物：灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・
アルコールなど引火性のあるもの
(爆発・火災の原因)




- **動かない・煙が出た・変な臭いや音がするなどの異常を感じたら、すぐに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼する**
(感電・漏電・ショートによる火災の原因)

電源プラグ・コード



- **電源プラグや電源コードが傷んでいるときや、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない**
(感電・ショート・発火の原因)
- **傷付け・加工・破損・無理な曲げ・たばねる・引っ張る・ねじる・重いものをのせる・はさみ込むなどしない**
(破損による火災・感電の原因)
- **ぬれた手で抜き差ししない**
(感電の原因)
- **延長コードは使用しない**
(火災・感電の原因)
- **テーブルタップによるタコ足配線はしない**
(火災・感電の原因)
- **定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う**
電源プラグは根元まで確実に差し込む
(火災・感電の原因)
- **定期的に電源プラグのほこりなどを乾いた布で拭き取る**
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- **電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たず電源プラグを持って抜く**
(感電・ショート・発火の原因)
- **お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く**
(感電・けがの原因)
- **長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから必ず抜く**
(絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)



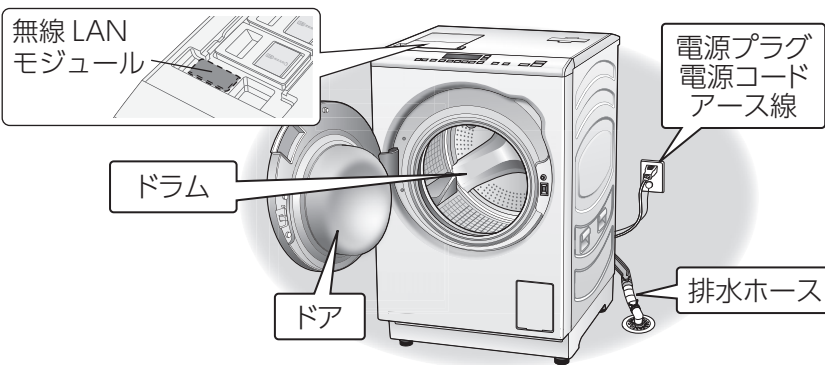

警告

洗濯物



次のようなものは絶対に乾燥やエアウォッシュをしない

(油の酸化熱による引火や自然発火の原因)

- ・食用油・動物系油・機械油・灯油・ガソリン・美容オイル(ボディオイル・エステ系オイルなど)・ベンジン・シンナー・アルコール・ドライクリーニング油・樹脂(セルロース系)などが付着したもの
- ・手芸用ボンドなどを使ったもの
- ・発泡ウレタン(スポンジ類)の入ったもの
- ・ポリプロピレン繊維

油の種類により洗濯しても落ちない場合があります

ドア



ロックしているドアを無理に開けない

(ドア・ロック機構の破損、けがの原因)

ドア取り付け金具近くに手を置いたままドアを開閉しない

(手や指をはさむことによるけがの原因)

ドアにぶらさがらない

(破損によるけがの原因)

ドア表面に衝撃を加えない

(破損[割れ・傷・ひび]によるけがの原因)

万一、ガラスが破損した場合は使用を中止し、すぐにお買い上げの販売店に修理を依頼してください。



据え付け



浴室などの湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない


(感電・漏電火災の原因)



アースを確実に取り付ける

(故障・漏電による感電の原因)

アース工事は、必ずお買い上げの販売店または電気工事店にご依頼ください。工事費は本体価格には含まれません。

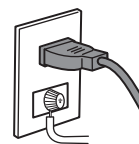

無線 LAN モジュール



心臓ペースメーカーの装着部から 15cm 以上離す

(無線 LAN からの電波が心臓ペースメーカーの作動に影響を及ぼすおそれ)



自動制御機器(自動ドア・火災報知器)の近くで使用しない 医療用電気機器のある部屋では使用しない

(無線 LAN からの電波による機器の誤動作の原因)

注意

据え付け



直射日光のあたる場所には据え付けない

(プラスチック部品の変色・変形の原因)

冬期に凍結のおそれのある場所には据え付けない

平らでない床・弱い床・タイルなどのすべりやすい床の上には据え付けない

(振動や騒音が大きくなる原因)

ブロック・レンガ・角材やキャスター付きの台の上などの不安定な場所には据え付けない

(振動や騒音、本体が倒れる原因)

包装用台座は据え付け台として使わない

(本体故障の原因)

据え付け

高い置台の上には据え付けない

(振動による本体の落下により、けがや本体・壁・床などの破損・水もれなどの原因)



輸送金具は必ず取りはずす

(異常振動により、破損・けがをする原因)

本体



本体の上にのぼったり、重いものを置いたりしない

(変形・破損によるけがの原因)

安全上のご注意 (つづき)

必ずお守りください

⚠ 注 意

運転前後

- ❌ 衣類を出し入れするときに、ドアパッキンに無理な力を加えない
(水もれの原因)
- ! 使用前にドアパッキン表面に糸くずなどの異物が付着していないか確認する
(水もれの原因)
- 運転前は水栓を開き、水もれがないか確認する
(水もれの原因)
- 運転終了後は、水栓を必ず閉じる
(水もれの原因)




ドアパッキン

給 水

- ❌ 50℃以上のお湯は使わない
給湯器とつながない
(プラスチック部品の変形・傷みによる)
(感電・漏電・水もれの原因)
- さび・砂鉄の含まれる水は使わない
(井戸水・さびた給水管などの使用は)
(水もれ・給水異常・故障の原因)

排水フィルター・停電時ドアロック解除用部品

- ❌ 運転中、排水フィルターを開けたり、停電時ドアロック解除用部品に触ったりしない
(故障・水もれの原因)
- ドラム内に残水があるときは排水フィルターを開けたり、停電時ドアロック解除用部品に触ったりしない
(多量の水が出る原因)
- ! 排水フィルターは、運転前に必ずしっかり締める
(水もれの原因)
- お掃除のとき以外は、排水フィルターを必ず付けておく
(水もれの原因)

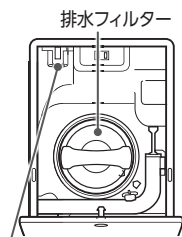

イラストはAQW-DX12B-Lの場合です。

洗剤・漂白剤

- ❌ 粉石けんや重曹・塩素系漂白剤は使わない
(故障・詰まって水もれの原因、衣類変色の原因)

洗濯物

- ❌ 防水性のマット・シートや衣類、足拭きマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品は、洗い・すすぎ・脱水・乾燥をしない
(脱水中にドアが開く、異常振動によるけが、本体・壁・床などの破損、衣類の損傷、水もれ被害などの原因)

例

足拭きマットなどの固くて厚いもの、寝袋、オムツカバー、サウナスーツ、ウエットスーツ、雨ガッパ、カーペット、スキーウェア、ウインドブレーカー、自転車・バイク・自動車のカバー、防水シートなど、その他、防水性の水を通しにくいもの



■防水性衣類の確認方法

衣類に口を当て、息を吹き付けて息が通らない場合は、防水性衣類です。



運転中


- ❌ 運転中、本体の下に手足を入れない
(けがの原因)
- 運転中、本体の上に重いもの、液体物、落下・振動により破損のおそれがあるものを置かない
(倒れて破損したり落下して破損・けがをしたりする原因、移動したり倒れたりして本体に傷が付く原因)
- 乾燥中や乾燥直後は、本体上部・ドラム・金属部・ドア・ガラス・衣類の金属ボタンなどを触らない
(やけどの原因)
- ドアに衣類がはさまったまま運転しない
(水もれ・破損の原因)
- 毛布・ふとん洗い時に洗濯ネットを使わない
(異常振動で壁などの破損・けがの原因)

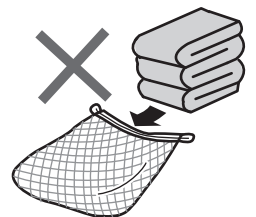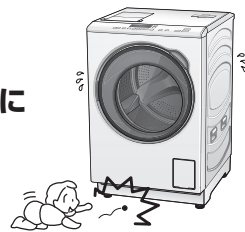

お願い


- 雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから早めに抜いてください。落雷により故障することがあります。

各部のなまえ・付属品

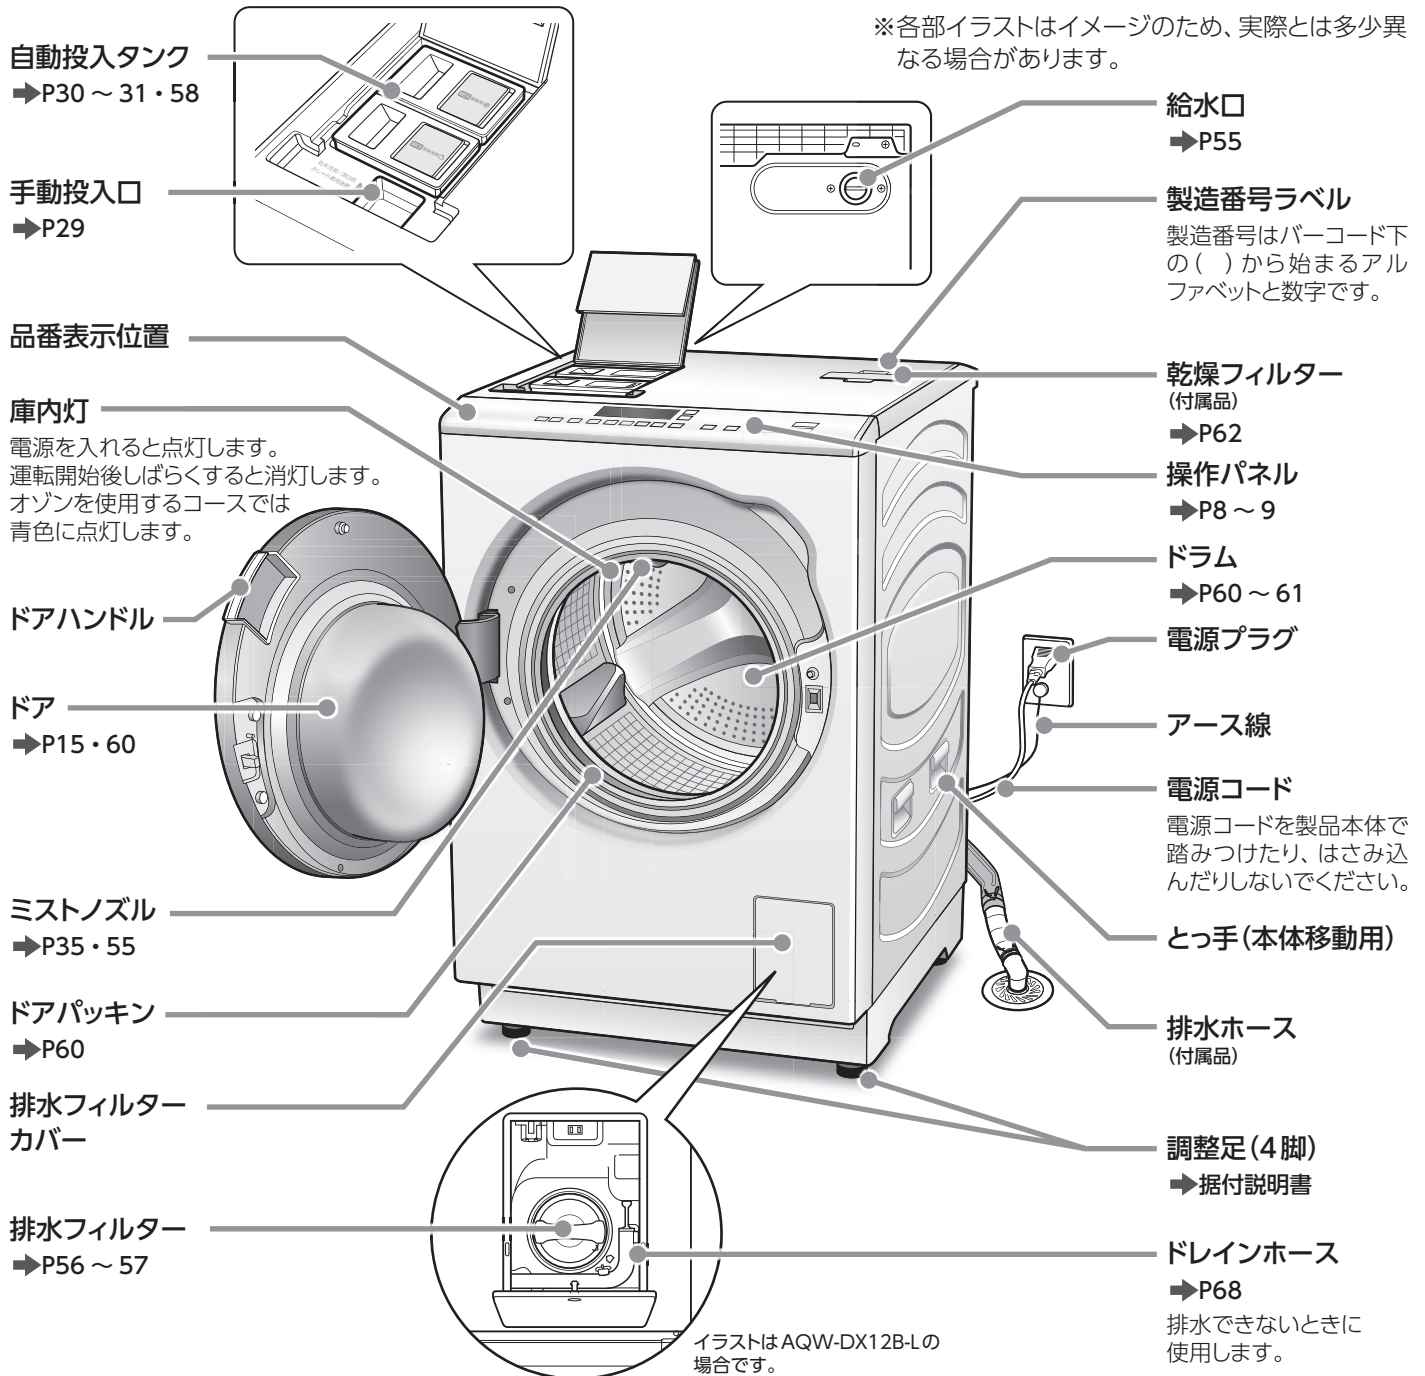


ご使用の前に


付属品 → 据付説明書

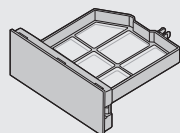

乾燥フィルター
(1個)

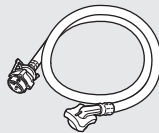


給水ホース
(マジックつぎ手付き)
(1本・長さ約150cm)

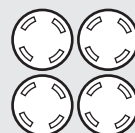

キャップ
(4個)



排水ホース
(1本・長さ約100cm)

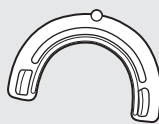

ストッパー
(1個)




スパナ
(1個)

操作パネル部のはたらき

- オゾンを使用するコースを選択したときや運転中に点灯します。➡P18
 - チャイルドロック設定中に点灯します。➡P15
 - 点灯中 … ドアはロックされ開きません。
 - 点滅中 … ロック解除中です。
 - 消灯中 … ドアを開けることができます。
 - ドラム高温**
 - 庫内の温度が高温で「H」または「[H]」を表示中に点灯します。
 - 注水**
 - 「注水すすぎ」を設定中に点灯します。
 - 除菌+**
 - エアウォッシュの「標準 (除菌プラス)」コース、「おしゃれ着 (除菌プラス)」コースや「洗濯 ▶ 乾燥」の「標準」コース、「標準」コースの「お湯洗い (60℃)」を設定したときに点灯します。➡P19・34 ~ 35・37
 - 運転に問題があるときや本体に異常があるときに点滅します。「こんな表示がでたら」の内容を確認してください。➡P69 ~ 71
 - 容量オーバー**
 - 乾燥容量をオーバーしたとき、「[U]」を表示しながら点滅します。
 - 仕上がり**
 - やわらか仕上げ・あったか仕上げ作動中に点滅します。➡P17
 - 無線LANへの接続の状態を表示します。➡P22
- 点灯中 … 接続が完了
 点滅中 … 接続待ち
 消灯中 … 接続なし

自動投入 洗剤・柔軟剤

- 液体洗剤／柔軟剤の自動投入を使うときに ➡P31

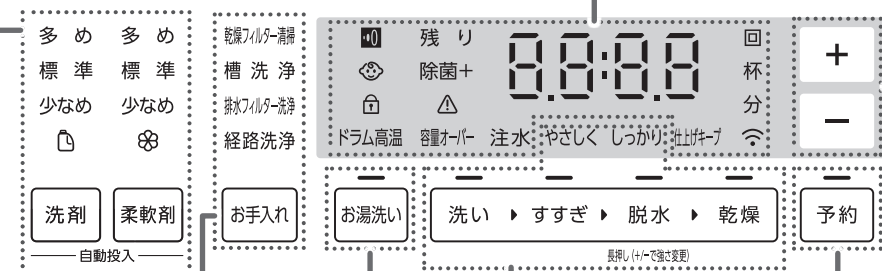

お手入れ

- お手入れのコースを選ぶときに選んだコースのランプが点滅します。
 - 「槽洗浄」➡P61
 - 「排水フィルター洗浄」➡P57
 - 「経路洗浄」➡P59
- 「乾燥フィルター清掃」「槽洗浄」「排水フィルター洗浄」は、お手入れが必要なタイミングで点滅し、お知らせします。➡P18 ~ 19

お湯洗い

- 洗いの水温を上げて洗濯するときに ➡P19
4段階（「おしゃれ着」コースでは3段階）の水温設定が可能です。

予 約

- 予約運転をするときに ➡P49
今から何時間後に運転を終了するか設定します。

洗い・すすぎ・脱水・乾燥

- お好みの設定に変更するときに ➡P50 ~ 51
 - 「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」を個別に組み合わせるとき
 - 時間・すすぎ回数や方法などの内容を変更するとき
 - 運転中の行程ランプが点滅、残りの行程は点灯します。
- 脱水強さを変更するときに ➡P51

お願い

- 操作パネルに水や汚れ、洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いたときは、水を含ませたやわらかい布で拭き取った後、から拭きをしてください。

残時間・予約時間 などの表示

布量測定中

→P16




残時間

- 運転中は、残り時間を分単位で表示します。
(例)残り2時間20分の場合



洗剤量の目安

- スタート後、洗剤量の目安を表示します。
(例)洗剤量1.0杯の場合



予約時間

- 予約中は、何時間後に運転が終了するかを表示します。
(例)2時間後に運転が終了する場合



設定内容変更

→P54

- 設定モードでは、いろいろな機能の設定内容を表示します。
(例)カビケア槽自動おそうじをする場合




残時間変更

- 「Aiウォッシュ」コース運転中の、センシング時に表示します。



水温

- 「お湯洗い」を押すと洗いの水温を表示します。
(例)40℃の場合



お知らせ表示

→P69～71

- 異常が発生したときに、点滅とブザーでお知らせします。
(例)給水しない場合



標準	スピード	置きらく	静 止
Aiウォッシュ	念入り	お好み柔軟剤	ミストアイロン
自分流	ナイト	ジェルボール	はっ水復元
おしゃれ着	ふとん・毛布	オキシ洗い	

洗濯 洗濯・乾燥
乾燥 脱水・乾燥

エアウォッシュ

電源
切/入

スタート
一時停止

運転切替

アプリ

- スマートフォンを使用して洗濯機を遠隔操作するとき →P23

運転切替

- 洗濯 洗濯・乾燥 乾燥 脱水・乾燥
エアウォッシュ 運転を切り替えるときに

+ / -

- 設定モードで設定項目を選んだり設定内容を変更したりするとき →P54
- 運転内容をお好みの内容に変更するとき
 - 「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」「お湯洗い」「予約」を押した後に、**+** **-** で、時間・すすぎ回数・水温等を変更することができます。→P50～51

コース

- コースを選ぶときに
選んだコースのランプが点滅し、スタートすると点灯します。

電源「切/入」

- 電源の「入」「切」に
電源を入れると記憶しているコースが点滅します。記憶機能 →P18
- オートオフ機能 (自動的に電源が切れます)
運転が終了したとき ……約2分後
スタートさせずに放置したとき …約10分後
遠隔操作モード時にスマートフォンからの操作をせずに放置したとき …約24時間後 →P23

スタート／一時停止

- スタートするとき
- 一時停止するとき
再度押すと運転を再開します。
- 運転中にドアを開けるときの



お知らせ

- 庫内灯は運転途中で消灯しますが、操作パネルのボタンを押すと再度点灯します。

電源 切/入

スタート 一時停止

以外のボタンを押してください。

チャイルドロック
を設定する →P15

洗濯物の確認と準備



洗濯物の取扱い表示を確認して上手に洗濯しましょう。

衣類の取扱い表示(例)

(新表示) (旧表示) 洗濯機で洗濯ができる(表示の中の数字は上限温度)	(新表示) (旧表示) 手洗いができる	(新表示) (旧表示) 洗濯できない	(新表示) (旧表示) 塩素系および酸素系の漂白剤による漂白ができる	(新表示) (旧表示) 酸素系漂白剤による漂白はできるが、塩素系漂白剤による漂白はできない	(新表示) (旧表示) 漂白処理はできない
--	-----------------------------------	----------------------------------	--	---	-------------------------------------

洗濯も乾燥もできないもの


(新表示) (旧表示)



左の取扱い表示があるもの

- 衣類の取扱い表示がないもの、素材が不明なもの
- 芯地を多く使っており、型くずれするもの
ネクタイ・ジャケット・スーツ・つばのある帽子など
- 水につけるだけで著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材
レーヨン・キュプラおよびその混紡品、絹・ウールなどの中で強撚糸使いの生地(ジョーゼット・クレープ・ちりめんなど)
- 毛倒れするもの
ビロードなどのパイル地
- 表面の凹凸などが消えやすいもの
シワ・エンボス・樹脂加工品など

- 皮革・毛皮、それらの装飾品の付いたもの
- 和服・和装小物
- 色落ちしやすいもの
- 防水性のマット・シートや衣類など → P6
- 市販の洗濯補助具
ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネット・洗濯ボール・ゴミ取りフィルターなど
- ペットの毛が付着した衣類やマットなど
- わたやウレタン(スポンジ類)を使ったもの
座ぶとん・枕・クッションなど



乾燥できないもの

(新表示)



(旧表示)



左の取扱い表示があるもの

- 「タンブラー乾燥はお避けください」と表示のある衣類
- ウールの衣類・ウールの毛布
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をした衣類



- 刺しゅう・プリント・レースの付いたもの、新合繊(超極細繊維)
- タイツ・ストッキング
- のりづけした衣類
- 羽毛ふとん

・「静止」コースで乾燥できるものもあります。→ P42

洗濯物の重さの目安


コースによって洗濯容量が異なります。下表を参考に洗濯容量を超えないようご注意ください。

約50g	約110g	約200g	約300g	約500g	約600g	約800g
くつ下(混紡) ブリーフ(綿100%)	半袖肌着(綿100%)	ワイシャツ(混紡) ブラウス(混紡)	セーター(混紡) バスタオル(綿100%)	パジャマ上・下(綿100%)	ジーンズ(綿100%)	作業服上・下(混紡)

洗濯物をドラムに入れたときの目安と入れかた

6kgの目安

洗濯 乾いた洗濯物

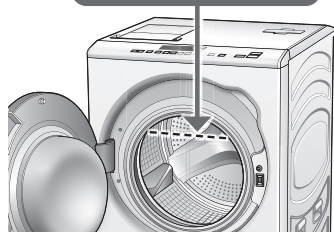

※押さえつけずに入れたとき

お願い

- ドアを閉めるときに洗濯物をはさまないでください
ドアパッキン
洗濯物はドアパッキンにかからないように入れる。
- 洗濯物の片寄りを防ぐために以下の確認をしてください
洗濯物の片寄りが起こると、振動が大きくなり、「U3」を表示し、運転が止まる場合があります。
 - ▶ 重いものが片寄らないように洗濯物はドラム内に均一に広げて入れてください。
 - ▶ 厚手のものや、かさばるものは、1枚だけで入れないでください。
(ジーンズ・バスローブ・木綿の厚手のトレーナー・ウールのセーターなど)
 - バランスをとりやすくするため、ぬれたバスタオルなど、厚手の衣類を2～3枚追加してください。

お知らせ • 洗濯後、小物衣類が見当たらない場合は、ドアパッキンの下を確認してください。➡P53

衣類の傷み、排水異常、故障を防ぐために

▶衣類の取扱い表示に従う

(新表示)



(旧表示)



表示のあるデリケートな衣類は「おしゃれ着」コースを選んでください。

▶髪の毛・ペットの毛は落とす



▶飾りのある衣類・起毛素材の衣類は裏返して洗う

(衣類の傷み、毛玉を防ぐため)



▶洗濯ネットを正しく使う ➡P12



▶新しい色柄物・色落ちしやすいものは分け洗う

色落ち
確認方法

洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押しあて、タオルに色移りがないか確認する



▶ひもは結ぶ

- ▶ ボタン・面ファスナーは留める
- ▶ ファスナーは閉める



▶ポケットの中に何も入っていないことを確認する

▶ヘアピン・カーテンフック・ワイシャツのプラスチッククリップなどは必ず取り除く

(排水経路に詰まり故障・異常音・衣類や本体を傷める原因)



• 上記の異物などにより故障した場合は、保証の対象外となります。

汚れがひどいものは前処理をする

シミ汚れ

- 酸素系液体漂白剤や専用洗剤などを塗る
- 食べ物のシミの場合、付いたらすぐに汚れを取り除く
- ジュース・紅茶・化粧水などが付着した衣類は長時間放置せず、すぐに洗い流す



えり・そで口の汚れ

- 専用洗剤を塗るまたは、
- 石けんや洗剤液をつけて、やさしくブラッシングする



泥や砂汚れ

- 乾いた状態でブラシなどで落とす
(本体の故障を防ぐため)
- 石けんや専用洗剤をつけて、もみ洗いをする



洗濯のポイント

タオルのゴワつきをなくすには


タオルなどパイル素材の洗濯物は、パイルが倒れてゴワゴワした手触りに感じることがあります。

以下の方法をお試しください

- 脱水後、「乾燥」運転で30分乾燥してから天日干しする →P50
(脱水後、タオルがドラムにはり付いている場合は、ほぐしてから「乾燥」運転してください。)
- 上から下に強く振ってから干す

糸くずの付着を抑えるには

- 糸くずの付着が気になる衣類は分けて洗う
- タオル・バスタオルとは、分けて洗う
- 市販の糸くず防止ネットや細かい網目の洗濯ネットに入れて洗う
- 裏返して洗う
- すすぎの回数を増やす

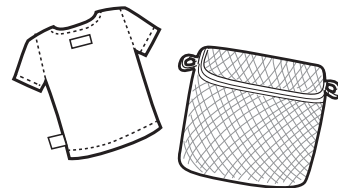


▶乾燥運転後に「洗濯」運転をして、ドラムに付着している糸くずを洗い流すことをおすすめします。

(乾燥運転後は糸くずがたまりやすくなるため)

- 「標準」コースの 洗い「5分」、脱水「3分」に設定して運転してください。 →P50
- 洗濯物・洗剤類は入れずに運転してください。
- 運転終了後は、排水フィルターのお手入れをしてください。

→P56

洗濯ネットを正しく使う

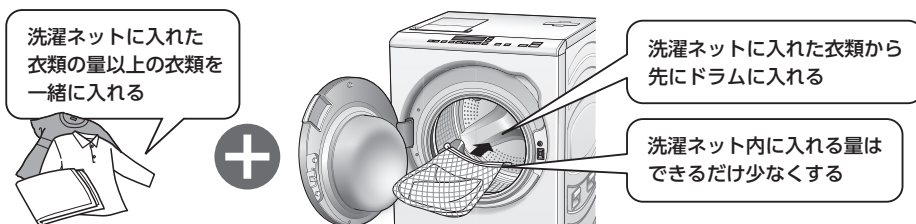

お願い

- ふだんの衣類やたくさんの衣類を洗濯ネットに入れると、バランスが取れずに脱水できない場合があります。
- 少量の衣類でも洗濯ネットに入れた場合は、脱水時にバランスを取るために、洗濯ネットに入れた衣類の量以上の衣類を一緒に入れてください。
- ワイヤーなどの芯材が入った洗濯ネットは、使わないでください。

洗濯ネットに必ず入れる

小物衣類


(赤ちゃんのくつ下・ハンカチなど)



- 軽い衣類は、洗濯中にドア付近に集まり、洗いや脱水が十分できないことがあります。

傷みやすい衣類

(レースのついた衣類・ランジェリー・ナイロンストッキング・化繊のうす物 など)

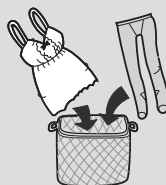

▶「おしゃれ着」コース →P40~41で洗う

ワイヤー入りのブラジャー

▶必ず市販のブラジャー専用ネットに入れる



- ワイヤーが飛び出し、本体や他の洗濯物を傷める原因になります。

洗濯ネットに入れない

大きなもの

(毛布・ふとん・ジーンズ・バスタオル など)

- 脱水時に異常振動が発生したり、バランスが取れずに脱水できない場合があります。



乾燥のポイント

乾きやすくするため、
運転前にご確認ください

- 洗濯物はしっかり脱水されていますか
- 洗濯物はからまっていませんか
- 排水フィルター、排水ホース、排水口は詰まっていませんか

洗濯物量を少なめにする

- 容量をお守りください。
(乾きムラや、乾燥が不十分になる原因)
- 乾燥する洗濯物の量を3kg以下にすると仕上がりが良くなります。

ドラムに入れたときの目安

3kgの目安


※押さえずけしないで入れたとき

洗濯
乾燥

乾いた洗濯物

乾燥
のみ

脱水後の
湿った洗濯物

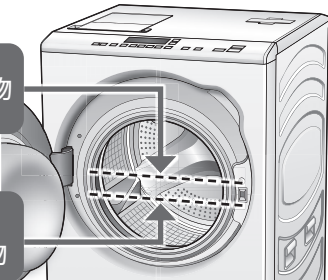

ご注意ください 衣類の縮み

衣類には、水につけるだけ・洗濯して乾かすだけで縮むものがあります。乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものもあります。縮みの程度は、1回目の洗濯・乾燥でほぼ決まります。

- 素材・織りかた・厚さ・形態によっても異なります。
- 事前に衣類の取扱い表示や素材表示を確認してください。

縮みやすい衣類

- 綿のシャツ
- 混紡ソックス
- フリース
- ジーンズ
- 麻のニット製品など



縮んだときは

綿製品などでいったん縮んだ衣類は、十分ぬらしてから引っ張り天日干しすると、ある程度戻ります。

洗濯物がドラムにはり付くときは

- 綿の洗濯物(タオルなど)が多いとき「洗濯▶乾燥」をすると、ドラム内に洗濯物がはり付いたままになり、乾きが悪くなる場合があります。
 - 化繊の衣類(複数枚)と一緒に運転してください。
 - 脱水後一時停止をして、洗濯物をほぐしてから乾燥運転をしてください。
 - 洗濯時、柔軟剤をお使いいただくとはり付きが軽減されます。

乾き具合を調節するには (乾燥のレベル調節)

乾燥レベルを6段階に設定することができます。

設定方法 ▶P54

- ジーンズなどの厚手の衣類や、かさばるものを乾燥したいときは、「念入り」コースを選択し、乾燥レベルを「しっかり(5:3)」に設定してください。
ただし、「念入り」コースでは、洗濯・乾燥ともに運転時間が長くなります。

洗濯後のタオルや衣類を 早くしっかり乾燥するには

- 洗濯後、洗濯物をほぐしてから「脱水▶乾燥」運転を行ってください。▶P38

湿り気が残る場合には

仕上げ乾燥を行う

※説明のため実際の表示とは異なります。



1 電源「入」の状態、**運転切替**「乾燥」を選ぶ

2 **コース**「標準」コースを選ぶ

3 **乾燥**「乾燥」を押し、**+** **-** で乾燥時間を選ぶ

4 **スタート** **一時停止** **スタート**する



お知らせ


- 次の場合は湿り気が残ることがあります。
 - えりもと・そで・ポケットなどの厚いところ
 - 生乾きの洗濯物と一緒にぬれた洗濯物を入れたとき
 - 洗濯物の量が少ないとき(約500g以下)
 - ジーンズなど厚手のものを普通の衣類と一緒に乾燥したとき(厚手のものは乾きが不十分になることがあります。)
 - 下着などの小物をバスタオルなどかさばる衣類と一緒に乾燥したとき
 - 綿素材の衣類を多く入れて乾燥したとき
 - 室温が5℃以下または30℃以上のとき

乾燥のポイント (つづき)

必ず行ってください **フィルターのお手入れ** →P56・62

乾燥後
毎回


排水フィルター

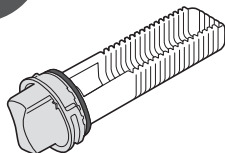

- 本製品は乾燥時に出たほこりや糸くずなどを排水フィルターへ集める構造になっています。
- 排水フィルターは、乾燥運転後、毎回お手入れをしてください。お手入れをしないと排水ができなくなり、運転が停止します。

週1回
程度

乾燥フィルター

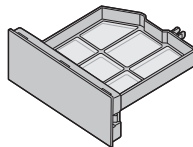

- 乾燥運転をした場合は、週1回程度お手入れをしてください。お手入れをしないと乾燥が不十分になったり、時間が長くなったり、乾きムラの原因になったりします。

乾燥用自動 おそうじフィルター

- 内蔵の乾燥用自動おそうじフィルターは運転中に自動洗浄されます。
- 自動洗浄された糸くずなどは、排水フィルターに集められます。

乾燥シワを少なくするには

■シワについて

素材・織りかた・厚さ・形態によってシワがひどくついたり縮んだりして、洗濯・乾燥には向かないものがあります。事前に衣類の取扱い表示や素材表示を確認してください。

- 生地・織りかたにより、同種の衣類でもシワになる程度が異なります。(シワになりやすい生地：うす手の平織・クレープなど)

洗濯物に合わせて乾燥方法を選ぶ

比較的シワが気にならないもの



- ワイシャツ/化繊混紡 (ポリエステル65% 綿35%)
- トレーナー
- トレーニングウェア
- タオル類など

「自動」またはお好みで時間設定して乾燥してください。

シワになりやすいもの



- ワイシャツ(綿 100%)
- スラックスなど

短時間で乾燥後、生乾きの状態で取り出して吊り干してください。(右記)

洗濯物を少なめに入れる

洗濯物の量を3kg以下にすると
仕上がりが良くなります。

洗濯ネットに入れたまま乾燥しない

脱水後、一度取り出して
脱水シワを伸ばしてから乾燥する

短時間で乾燥後、生乾きの状態で
取り出し、吊り干しをする



乾燥運転後は、すぐに洗濯物を取り出す

- 乾燥運転後、すぐに洗濯物を取り出さないとシワ付きの原因になります。
▶シワ付き防止のため、あらかじめ「やわらか仕上げ・あったか仕上げ」を設定してください。→P17

ドアの開閉とロック・チャイルドロック

安全のため、スタート後はドアがロックされます。🔒 ドアロック点灯中は、開きません。


ドアを開ける

ドアハンドルを引く



ドアを閉める

ドアを押して確実に閉める

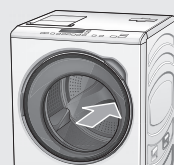

ドアロック中にドアを開ける

運転中

スタート
一時停止

を押す

電源が入っていないとき

運転中に電源を切った場合はドアロックされたままになります。

電源
切/入

を押す

予約運転待機中

電源を入れ直す

予約運転は取り消されます。

「カチッ」と音がして 🔒 ドアロックが消灯したら、ドアを開ける

以下の表示をした場合はドアは開きません。

Lo

ドラムが回転しているとき

給水中

ドラム内の水位が高いとき

「Lo」が消灯したらドアを開けてください。

電源を入れ直し、排水してください。➡P51

H

ドラム内の温度が高いとき

温度が下がるとドアロックが解除されます。

お願い

- 運転中にドアロックを解除してドアを開けると、泡がこぼれたり、ドアに付着した泡や水が床にたれることがあるため、タオルで受けるなどしてください。

チャイルドロックを設定／解除する

子供の安全のため、ドアが開かないようにするとともにボタン操作ができないようにします。

一度設定すると、設定を解除するまでドアは開けられません。

1 運転開始後、**コース** を5秒以上押す

- 設定音が鳴り「」と「」を約3秒間点滅表示し、設定完了

解除 電源「入」の状態 で **コース** を5秒以上押す

- 解除音が鳴り、解除完了

運転中以外でチャイルドロックを設定しておきたいとき

1 電源「入」の状態 で **コース** を5秒以上押す

2 **電源切/入** 電源を切る



お知らせ

- チャイルドロックを設定すると電源の「入」「切」とチャイルドロック解除以外の操作ができなくなります。
- チャイルドロック設定後に運転内容を変更する場合は、チャイルドロックを一旦解除してください。
- 電源「入」の状態であれば設定／解除はいつでもできます。
- ボタン操作したときに「」を表示した場合は、チャイルドロックが設定されています。

洗濯・乾燥の流れと機能

洗濯 洗濯▶乾燥 の場合

準備する

電源
切/入

電源を入れる

運転内容・コースを選ぶ

自動投入設定を確認する

洗濯物をドラム内に
入れる

- 洗濯物を準備する
- 水栓を開く
- 洗濯物を入れて
ドアを閉める



運転内容を選ぶ

洗濯 洗濯▶乾燥

乾燥 脱水▶乾燥

エアウォッシュ

運転切替

コースを選ぶ

選んだコースのランプが点滅します。

標準	スピード	置きらく	静 止
Aiウォッシュ	念入り	お好み柔軟剤	ミストアイロン
自分流	ナイト	ジェルボール	ほっ水復元
おしゃれ着	ふとん・毛布	オキシ洗い	

アプリ

コース

チャイルドロック解除

- 自動投入しない(購入時)
- 液体洗剤と柔軟剤を
自動投入する
- 液体洗剤のみ自動投入する
- 柔軟剤のみ自動投入する

点灯
消灯

運転の動き ・ 標準コース (洗濯▶乾燥) の場合

洗
い

- 給水しながらドラムが回転して洗濯物に洗剤液を深くしみこませます



たたき洗い



排水

脱水

すす
ぎ

シャワーすぎ



排水

脱水

ためすぎ



排水

脱
水



乾
燥

- 衣類の乾燥具合に合わせて乾燥時間を見直します



運転終了後
シワにならないよう早めに取り出してください

布量測定(洗濯量の計測)

スタート

一時停止

を押して運転をスタートすると、

ドラムが回転して洗濯量を測定し、水量を自動で選びます。

布量測定するコース 洗濯 洗濯▶乾燥


「標準」「Aiウォッシュ」「自分流」「スピード」「念入り」「ナイト」「お好み柔軟剤」「ジェルボール」

- 洗濯物がぬれていると洗濯量を多めに判定します。
- はじめからドラムに水が入っている場合、布量測定をしないときがあります。



お知らせ

- 「乾燥用自動おそうじフィルター」の自動洗浄のため、洗い運転中や乾燥運転中に、給水と排水を行うことがあります。

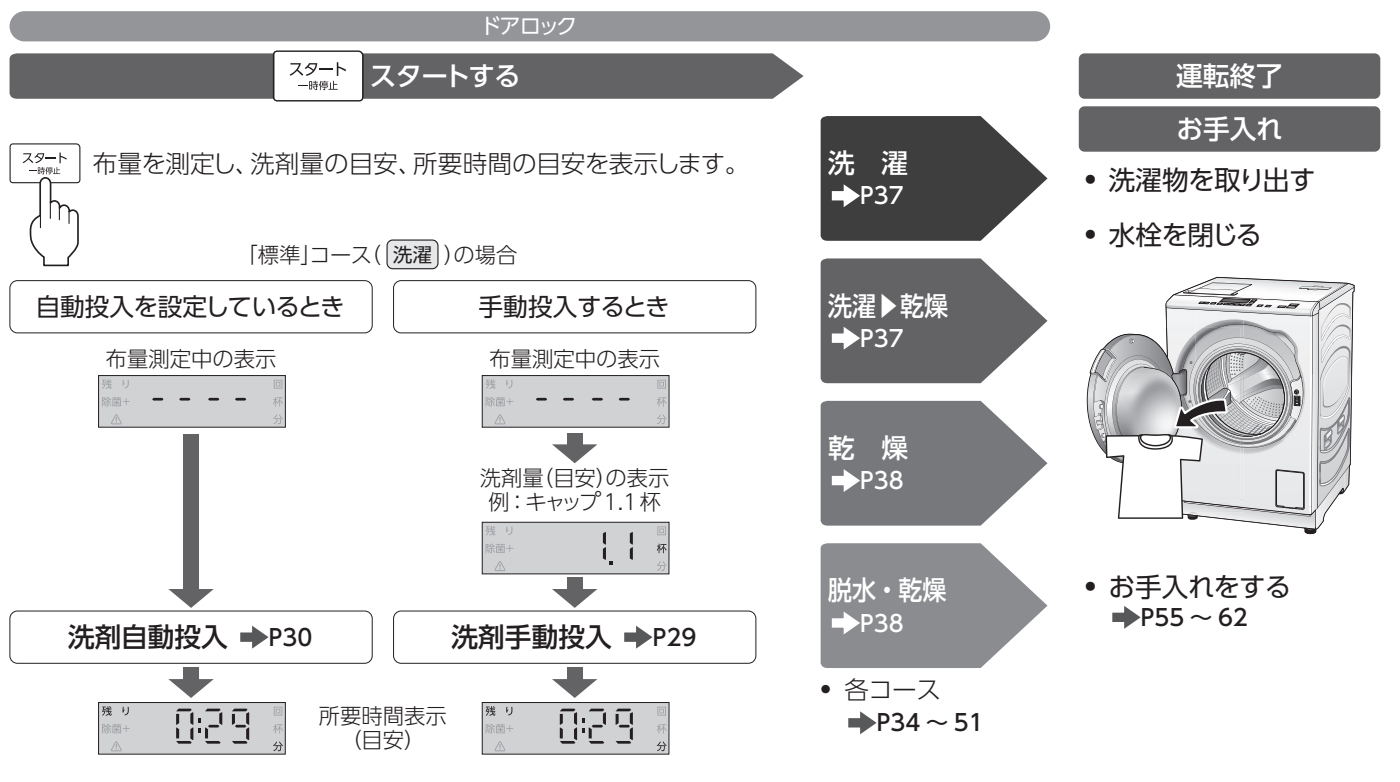

• ドアロックは運転終了後解除されます。

やわらか仕上げ・あったか仕上げ

「やわらか仕上げ」は、乾燥運転終了後、定期的にドラムが回転してシワ付きを防ぎます。「あったか仕上げ」は、熱で衣類をあたためて乾燥させます。(最長2時間)

• 購入時は設定されていません。設定方法 →P54

設定できるコース 洗濯▶乾燥 乾燥 脱水▶乾燥

「標準」「Aiウォッシュ」「自分流」「スピード」「念入り」「ナイト」「ふとん・毛布」「置きラク」「お好み柔軟剤」「ジェルボール」「オキシ洗い」

やわらか仕上げ・あったか仕上げ作動中は…

乾燥運転は終了していますので、早めに衣類を取り出してください。

スタート 一時停止

を押して、ドアロックが解除したら洗濯物を取り出してください。

(作動中は、「E n d」と「」が点灯し、仕上げキープ が点滅しています。)



お知らせ

- 「あったか仕上げ」のみの設定はできません。
- 「あったか仕上げ」設定時はドラム内温度が高いため、 押した後、ドアロック解除まで最大15分程度かかる場合があります。

洗濯・乾燥の流れと機能 (つづき)

記憶機能

スタートすると、運転したコースを自動的に記憶します。

記憶するコース

洗濯 洗濯▶乾燥

「標準」「Aiウォッシュ」「自分流」「念入り」
「お好み柔軟剤」「ジェルボール」

- 「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」などを押して変更した運転内容は記憶しません。記憶させたいときは、「自分流」コース▶P39 をご利用ください。
- 「洗濯」「洗濯▶乾燥」の運転切替を記憶します。
- 運転途中で停電や電源プラグが抜けたときも運転内容を記憶しています。
 - ▶停電したときは復帰すると続きからスタートします。
 - ▶電源プラグが抜けたときは電源プラグを差すと、続きからスタートします。
- 購入時は「洗濯」「標準」コースを記憶しています。

0 オゾンについて

オゾンとは

オゾン(O₃)は強い酸化力を持ち「除菌」「消臭」「ウイルス抑制」「花粉抑制」に優れた効果を発揮します。

オゾンの酸素に戻る性質に加え、本製品では、人体の健康に影響を及ぼさない濃度設定となっているため、安全にお使いいただけます。

オゾンを使用するコース

洗濯▶乾燥

「標準」

効果：除菌

エアウォッシュ

「標準(除菌プラス)」

効果：除菌、消臭、ウイルス抑制、花粉抑制

「標準」「おしゃれ着」

効果：消臭

「おしゃれ着(除菌プラス)」

効果：除菌、消臭、ウイルス抑制

- 以下のコースの乾燥行程でもオゾンを使用しています。
「Aiウォッシュ」「自分流」「念入り」「ナイト」「ふとん・毛布」「置きらく」「お好み柔軟剤」「ジェルボール」「オキシ洗い」

オゾン量設定

- 購入時は「ふつう」に設定されています。
- 「少なめ」に設定することもできます。 設定方法▶P54



お知らせ

- 「少なめ」に設定すると効果が低下するため、「ふつう」での使用をおすすめします。
- お好み設定で乾燥時間を設定したときは、オゾンを使用しません。

らくらく槽乾燥

洗濯運転後、約1時間槽乾燥し、黒カビを予防します。
設定しておく洗濯運転終了後にスタートするだけで、運転が始まります。

- 購入時は設定されていません。

設定方法▶P54

設定後の操作

洗濯運転終了後、以下の操作を行ってください。

1 「oPEn」と「End」を交互に表示したら、洗濯物を取り出す



2 ドアを閉め スタートする

- 槽乾燥が始まると、残時間と「End」を交互に表示します。
「d 1:00」⇔「End」▶「d0:59」⇔「End」…
- 1時間後に終了します。
- 終了時、ブザーは鳴らず電源が切れます。

槽洗浄お知らせ

運転回数をカウントし、槽洗浄が必要なタイミングをお知らせします。

自動で「槽洗浄」コースの運転は行いません。

- 購入時は、お知らせ機能が設定されています。

お知らせをやめたいとき▶P54



「洗濯」または「洗濯▶乾燥」運転終了後、
槽洗浄が点滅したら、「槽洗浄」コース▶P61
でお手入れする

「槽洗浄」コース運転終了後、消灯します。
(運転回数がリセットされます。)

- 「洗濯」「洗濯▶乾燥」運転終了後、約2時間点滅してお知らせします。
- カビケア槽自動おそうじがONの場合は約60回、OFFの場合は約40回の運転でお知らせするように設定されています。「水温」や「乾燥」運転などの設定状況により、お知らせタイミングが変わります。
- 「槽洗浄」コースを運転しなくても、お知らせ後3回程度運転を行うと運転回数がリセットされ、お知らせ表示が消灯します。

カビケア槽自動おそうじ

最終すすぎ時に洗濯槽を回転させて、強い水流で槽の汚れを洗い流し、槽の除菌やカビの発育を抑制します。
設定すると使用水量が約4L多くなります。

- 購入時は設定されていません。設定方法 ➡P54
- 「乾燥」「脱水▶乾燥」のコースおよび「おしゃれ着」コースは、「カビケア槽自動おそうじ」は行いません。

排水フィルター（本体側取付部）洗淨お知らせ

運転回数をカウントし、排水フィルター（本体側取付部）の洗淨が必要なタイミングをお知らせします。


自動で「排水フィルター洗淨」コースの運転は行いません。

- 購入時は、お知らせ機能が設定されています。
お知らせをやめたいとき ➡P54



「洗濯」または「洗濯▶乾燥」運転終了後、排水フィルター洗淨が点滅したら、「排水フィルター洗淨」コース ➡P57 でお手入れする

「排水フィルター洗淨」コース運転終了後、消灯します。
(運転回数がリセットされます。)

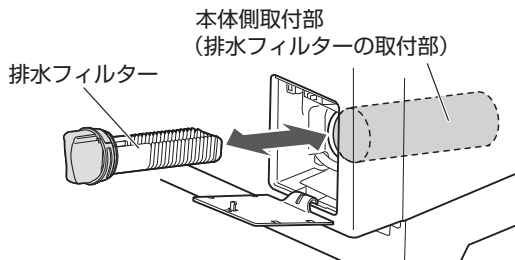

- 「洗濯」「洗濯▶乾燥」運転終了後、約2時間点滅してお知らせします。
- 「排水フィルター洗淨」コースを運転しなくても、お知らせ後3回程度運転を行うと運転回数がリセットされ、お知らせ表示が消灯します。
- 「水温」などの設定状況により、お知らせタイミングが変わります。

お湯で洗う

衣類や汚れに応じて、水温を選べます。
衣類の取扱い表示をご確認のうえ、選んでください。

お湯洗いでできるコース **洗濯** **洗濯▶乾燥**

「標準」「自分流」「おしゃれ着」「念入り」「ナイト」
「ふとん・毛布」「置きラク」「お好み柔軟剤」
「ジェルボール」「オキシ洗い」*

※お湯洗い(40℃)専用コースです。変更できません。

- 「標準」コース(水温60℃)では、洗濯量が2kg以下の場合に除菌できます。

操作

- 電源** 電源を入れる
- 運転切替** 「洗濯」／「洗濯▶乾燥」のいずれかを選ぶ
- コース** コースを選ぶ
- お湯洗い** を押す
- お湯洗い** または **+** **-** を押して、水温を選ぶ
・「おしゃれ着」コースは「60℃」に設定できません。
- スタート** スタートする

お願い

- 水温「60℃」で洗えないもの
・色柄物 ・プリントがついているもの
・芯地のあるもの ・ゴム素材を使用した伸縮性のあるもの
- 水温「40℃」「60℃」では、色柄物と白物衣類を分けて洗ってください。
- 衣類の取扱い表示を確認し、上限を越える温度では洗わないでください。



お知らせ

- 水温を変更すると水温を変更しない場合と比べて、所要時間が長くなります。
- 洗濯量や初期の水温によって、設定水温に達しないことがあります。
- 「洗い」のみお湯になります。
- 追加時間はお好みで変更できません。

洗濯量と設定温度による追加時間の目安

設定温度別の追加時間(目安)				
水温	20℃	30℃	40℃	60℃
洗濯量	冬場の洗濯に	汚れをしっかりと落としたいときに	皮脂汚れ、臭いが気になる衣類に	白色肌着(綿素材など)の除菌(2kg以下)に
12kg	45分	1時間20分	2時間5分	3時間25分
6kg	40分	1時間	1時間35分	2時間45分
2kg	35分	55分	1時間30分	2時間10分

おすすめ!

衣替え前に、水温「40℃」で洗濯すると、えり・そで口の黄ばみ予防に効果があります。
「予約」運転で使うと便利です。

スマートフォンと洗濯機を接続する

「Haismart」アプリをインストールし、スマートフォンと洗濯機を無線LAN接続することで、インターネット経由でスマートフォンから洗濯機の状態を確認したり遠隔操作したりすることができます。

「Haismart」アプリでできること

洗濯機の遠隔操作



外出先からでも運転スタート、各種設定ができます。

洗濯機の状態確認



リアルタイムで運転状況を確認したり、洗剤自動投入の洗剤補充、お手入れのタイミングなどをスマートフォンに通知できます。

洗濯コースのカスタマイズ



よく使うコースの登録やアプリ専用のコースを使うことができます。

ユーザーサポート



エラー発生時にプッシュ通知を受け取ることができます。また、困った時に Web サイトにある取扱説明書や、問い合わせページを確認できます。

詳細はこちらからご覧ください。



アプリご使用に必要なもの

■インターネット環境 ※すべてのご利用環境での動作を保証するものではありません。

- ・電気通信事業者(インターネットプロバイダー)および常時接続ブロードバンド回線の契約が必要です。
- ・インターネット接続の際に、ID 認証を行う場合はご利用できません。
- ・光回線をお勧めします。(ダイヤルアップはご利用できません。)
- ・テザリングやモバイルルーターでの動作保証はしていません。

■ルーター(無線LANアクセスポイント)

- ・2.4GHz 帯(IEEE802.11b/g/n)に対応のルーターをご使用ください。5GHz 帯の通信規格には対応していません。
- ・WPA/WPA2/WPA3 Persona (AES)に対応しています。(2024年3月現在)
※ WEPには対応していません。
- ・あらかじめ、お使いのルーターの取扱説明書をご覧ください。接続方法やセキュリティなどの設定を確認してください。

■スマートフォン ※タブレットは動作保証の対象外です。

- ・対応 OS : Android™ 8.0 以上 / iOS 15 以上 (iPhone) (2025年8月現在)
- ・アプリ起動の前に、ルーターに接続してください。
- ・Bluetooth®の使用をONにしてください。

■「Haismart」アプリ

- ・アプリは無料ですが、ダウンロードやインターネットの通信料はお客様のご負担となります。
- ・アプリはバージョンアップにより内容が変更されることがあります。

商標について

- ・「Android」および「Google Play」は、Google LLC. の商標または登録商標です。
- ・「iPhone」は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- ・iOS は米国その他の国や地域における Cisco の商標または登録商標であり、ライセンス許諾を受けて使用されています。
- ・「App Store」は Apple Inc. のサービスマークです。
- ・「WPA™」「WPA2™」「WPA3™」は「Wi-Fi Alliance」の登録商標です。
- ・「Bluetooth®」のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。本文中では、「™」「®」マークは一部記載していません。
- ・その他、記載されている会社名、団体名、商品名は各社の商標または登録商標です。

使用上のご注意


下記内容および、ご使用ルーターの取扱説明書を必ずご覧の上、正しくお使いください。

下記内容をお守りいただけなかった場合、お客様または第三者による誤った使用、使用中に生じた故障、その他不具合、本製品の使用によって受けられた損害などについては、法令上賠償責任が認められた場合を除き、当社は一切の責任を負いかねます。

無線LAN、Bluetooth® の仕様


無線 LAN

- 方式：IEEE802.11b/g/n
- 周波数表示：

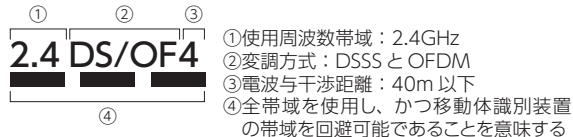

Bluetooth®

- 方式：Bluetooth Low Energy 4.2
- 周波数表示：

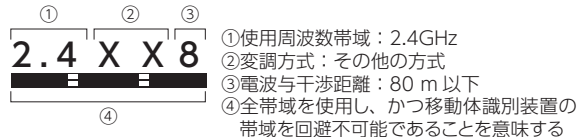

無線LAN、Bluetooth® 使用上のお願い

■使用周波数帯

- 本製品は、2.4GHz帯の周波数帯を使用しています。
- 同じ周波数帯を使用する無線機器であるBluetooth®、その他特定小電力無線機器の近くで使用した場合は機能が制限されることがあります。また、電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところでは、一時的に電波状態が悪くなりご利用できなくなる場合があります。

無線LAN使用上の注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにルーターの使用周波数を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、お客さまご相談窓口 ➡P75 にご連絡いただき、混信回避のための処置などについてご相談ください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お客さまご相談窓口 ➡P75 へお問い合わせください。

■機器認定

- 本製品は、電波法に基づく工事設計認証を受けた無線LANモジュールを内蔵していますので、無線局の免許は不要です。
- 内蔵の無線LANモジュールを分解・改造する行為は、電波法で禁じられています。

■使用制限

- 本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- 無線LAN接続設定時に、利用権限のない機器およびネットワークには接続しないでください。
- 本製品は法令上、電気通信事業者（移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダなど）の通信回線（公衆無線LANを含む）に直接接続することはできません。（必ずルーターなどの機器を経由してください。）

■セキュリティ

- 無線LANで電波を使ってデータを送受信しているため、不正なアクセス（通信内容を盗み見られる、不正に侵入されるなど）を受ける可能性があります。データの安全を確保するため、セキュリティ対策を行ってください。セキュリティ対策を実施せず問題が発生した場合、当社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 廃棄したり第三者に譲渡する場合は、本製品の無線LAN機能の初期化を行ってください。 ➡P71
- スマートフォンを紛失したときや第三者から譲渡された場合は、第三者からの不正アクセスなどを防ぐため、本製品の無線LAN機能の初期化を行ってください。 ➡P71

■その他

- すべてのルーターおよび住宅環境でワイヤレス接続、性能を保証するものではありません。
- 次のような場所では使用しないでください。
 - ・病院内、医療機器のある場所、またその近く
 - ・高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近く（補聴器、心臓ペースメーカー、火災警報器、自動ドア、その他の自動制御機器など）
- 通信状態が悪い場合は、スマートフォンから操作ができなかったり、操作内容がスマートフォンに反映されないことがあります。
- 次のような場所では、電波が届かなくなったり、電波が途切れたりすることがあります。
 - ・コンクリート鉄筋金属が使われている建物内
 - ・障害物の近く
 - ・同じ周波数を使用する無線機器の近く

スマートフォンと洗濯機を接続する (つづき)

次の①～③の初期設定が必要です。

① アプリをインストールする

- 1 Androidの場合は、「Google Play(Playストア)」を開く
iOS (iPhone)の場合は、「App Store」を開く
- 2 「Haismart」を検索する
- 3 画面に従ってインストールする



Haismartアプリの
インストールはこちら→




② ユーザー登録する

- 1 「Haismart」を起動し、国を選んで「次へ」をタップする
・国は「日本」を選んでください。
- 2 「メールアドレス」を入力し、「利用規約」および「プライバシーポリシーステートメント」にチェック、「次へ」をタップする
- 3 「同意」をタップする
・入力したメールアドレスに、「認証コード」が記載されたメッセージが届きます。
認証コードが届かない場合以下をご確認ください。
・迷惑メールフォルダに届いていないか
・メールのフィルタリングなどが設定されていないか
設定されている場合は、受信許可設定を行ってください。
認証コードは「haier-smarthome@outlook.com」のメールアドレスから送信されます。
- 4 認証コードとパスワードを入力し、「登録してログイン」をタップする

③ アプリと洗濯機を接続する

接続モードに切り替える

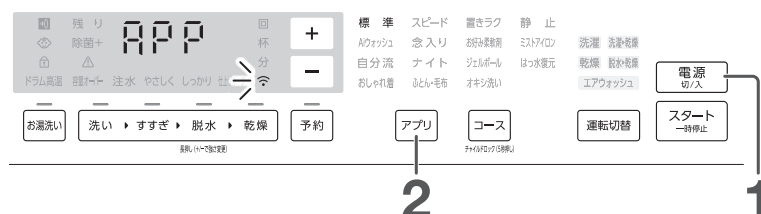

- 1 電源 切/入 電源を入れる

- 2 アプリ を3秒以上押す

- ・「APP」を表示します。
正常に接続されるまで「APP」は最大10分間表示します。
10分間を過ぎた場合、接続モードが解除されますので、
再度「アプリ」を3秒以上押してください。



お知らせ

- ・電源プラグを差し込んでから30分間は自動的に「接続モード」になりますので、「アプリ」を押して「接続モード」に切り替える必要はありません。🔴が点滅しています。

スマートフォンで洗濯機の接続、機器の登録を行う

接続には、Bluetoothを利用します。スマートフォンのBluetoothの設定をONにしてください。

- 1 アプリの画面で「+追加」または「+」をタップする




- 2 表示された洗濯機のMACアドレスと本体ラベルの表示を確認し、タップする




【MACアドレス】

「洗濯機XXXX」と表示されます。
「XXXX」が無線LANモジュールのMACアドレスです。

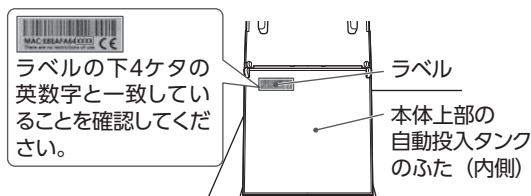

3 接続する無線LANのルーターを選び、パスワードを入力、「次のステップ」をタップする

洗濯機の無線LANネットワークへの接続が開始されます。

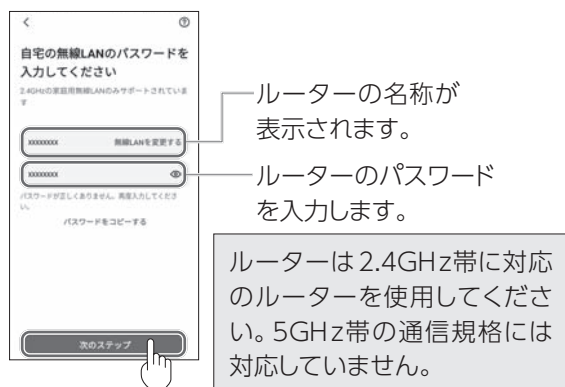

4 「ペアリングに成功しました」と表示されたら接続が完了

- 接続が完了すると本体表示部の  が点滅から点灯に替わります。



接続が完了したら、「アプリ」を利用して、洗濯機をスマートフォンから操作できるようになります。

お知らせ

- 2人以上で同じ洗濯機を操作するとき
最初に洗濯機を登録したユーザーから、「デバイス共有」を行うことで、他のユーザーも同じ洗濯機を操作できるようになります。
(当社Webサイトをご覧ください。)

スマートフォンで洗濯機を操作する(遠隔操作モード)



洗濯機の準備が必要です。
水栓を開け、洗濯物を入れてドアを閉めてください。

お知らせ

-  が点滅中は、スマートフォンから洗濯機を操作すること(遠隔操作)はできません。
- 洗濯機本体での操作に戻る場合、 を押すか電源を切ってください。

1 電源を入れる

2 アプリを押す


- 「APP」を表示し、ドアがロックされてスマートフォンから洗濯機を操作できる状態になります。
(遠隔操作待機状態)

3 【スマートフォンの操作】

アプリを起動し、登録した洗濯機をタップする以降は、表示画面に従って操作してください。

コースの選びかた

洗濯物の種類や汚れにあわせてコースを選んでください。

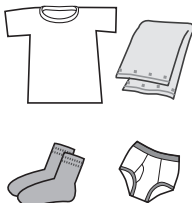洗濯物の種類	こんなときに	コース		容量の上限		
				洗濯	洗濯▶乾燥	乾燥
普段の衣類 Tシャツ・タオル類・ パジャマ・くつ下・ ワイシャツ・下着・ ズボンなど 	普段の洗濯に	標準	➡P37～38	12kg	6kg	6kg
		Aiウォッシュ	➡P36	12kg	6kg	—
	自分流の運転を記憶させる	自分流	➡P39	12kg	6kg	6kg
	- 軽い汚れを手早く洗濯する - 軽い汚れの化繊衣類を洗濯・乾燥する	スピード	➡P37	2kg	0.5kg	—
	がんこな汚れをきれいに	念入り	➡P37～38	12kg	6kg	6kg
	夜間に運転音を抑えて洗濯・乾燥したい	ナイト	➡P37	—	4.5kg	—
	食べこぼしや、えり・そで口などの汚れを集中的に洗いたいときに	置きラク 洗剤自動投入専用コース	➡P46	4.5kg	4.5kg	—
	- 柔軟剤の香りをしっかりと残したい - 柔軟剤を手動で投入したい	お好み柔軟剤 柔軟剤手動投入専用コース	➡P47	12kg	6kg	—
	ジェルボール洗剤の防臭・香り付け効果を高めたい	ジェルボール 洗剤手動投入専用コース	➡P37	12kg	6kg	—
	「オキシクリーン®」を使って黄ばみ・黒ずみや臭いを効果的に落としたいときに	オキシ洗い	➡P48	2kg	2kg	—
デリケートな衣類 セーター・カーディガン・ ランジェリー類・スカート・ ブラウス・学生服・ スラックスなど	(新)  (旧)  手洗い 30 表示のある衣類、ウールのセーター、シルク製品などのデリケートな衣類に	おしゃれ着 洗剤手動投入専用コース	➡P40～41	2kg	—	—
	デリケートな衣類の乾燥に	静止	➡P42～43	—	—	0.5kg
ふとん・毛布・シーツ類など 	(新)  (旧)  手洗い 30 表示のあるふとんや毛布、シーツなどの大物に	ふとん・毛布	➡P44～45	毛布		
				4.5kg	3kg	3kg
				掛けふとん		
				1.4kg	1.4kg	1.4kg
頻繁に水洗いしない衣類	衣類の除菌・消臭・シワ伸ばしに	エアウォッシュ ※1	エアウォッシュ 標準(除菌プラス)	➡P34～35	1.5kg	
	衣類の消臭、シワ伸ばしを手早くしたいときに		エアウォッシュ 標準			
水洗いできないもの	水洗いできない衣類やぬいぐるみなどの除菌・消臭などに		エアウォッシュ おしゃれ着(除菌プラス)			
	水洗いできない衣類やぬいぐるみなどの消臭に		エアウォッシュ おしゃれ着			
ワイシャツやブラウスなど	衣類のシワをしっかり伸ばしたいときに		ミストアイロン		1kg	
はっ水加工衣類	衣類のはっ水機能の復元に		はっ水復元		1.6kg	

※1 「エアウォッシュ」コースは洗い・すすぎ・脱水・乾燥はしません。

脱水▶乾燥	洗剤 自動投入 ➡P30～31	柔軟剤 自動投入 ➡P30～31	カビケア 槽自動おそうじ ➡P19	らくらく 槽乾燥 ➡P18	やわらか仕上げ・ あったか仕上げ ➡P17	脱水の立ち 上がり調節 ➡P53	乾燥の レベル調節 ➡P13	お湯洗い ➡P19	予約 ➡P49
6kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	○	○	○	○	○	○	○	—	○
6kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	○	○	○	○	○	—	—	—	○
6kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	○	○	○	—	○	○	○	○	○
—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	○	—	○	○	○	○	○	○	○
—	—	○	○	○	○	○	○	○	○
—	○	○	○	○	○	○	○	○※2	—
—	—	○	—	○	—	○	—	○	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
3kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1.4kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※2 変更できません。

コース内容と所要時間の目安

コース	運転切替	容量(上限)	自動設定の内容					
			洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	脱水強さ	乾燥(約)	所要時間(約)
標準 ➡P37～38	洗濯	12kg	6分	2回 ^{※2}	4分	ふつう	—	27～29分
	洗濯▶乾燥	6kg	6分	2回 ^{※2}	自動	自動	自動	2時間19分～ 5時間36分
	乾燥	6kg	—	—	—	—	自動	2時間10分～ 6時間50分
	脱水▶乾燥	6kg	—	—	自動	自動	自動	1時間40分～ 6時間20分
Aiウォッシュ ➡P36	洗濯	12kg	Aiが洗いかたや時間を判断して運転します				—	自動
	洗濯▶乾燥	6kg					自動	自動
自分流 ➡P39	洗濯	12kg	設定内容 による	設定内容 による	設定内容 による	ふつう	—	設定内容 による
	洗濯▶乾燥	6kg	設定内容 による	設定内容 による	自動	自動	設定内容 による	設定内容 による
	乾燥	6kg	—	—	—	—	設定内容 による	設定内容 による
	脱水▶乾燥	6kg	—	—	自動	自動	設定内容 による	設定内容 による
おしゃれ着 ➡P40～41	洗濯	2kg	5分	ため2回	5分	やさしく	—	28分
スピード ➡P37	洗濯	2kg	4分	ため1回	3分	しっかり	—	15～19分
	洗濯▶乾燥	0.5kg	4分	ため1回	自動	自動	30分	54～57分
念入り ➡P37～38	洗濯	12kg	15分	ため2回	3～6分	ふつう	—	45～50分
	洗濯▶乾燥	6kg	15分	ため2回	自動	自動	自動	4時間4分～ 6時間25分
	乾燥	6kg	—	—	—	—	自動	3時間10分～ 7時間50分
	脱水▶乾燥	6kg	—	—	自動	自動	自動	2時間10分～ 6時間50分
ナイト ➡P37	洗濯▶乾燥	4.5kg	6分	2回 ^{※2}	自動	自動	自動	4時間17分～ 5時間48分
ふとん・毛布 ➡P44～45	洗濯	4.5kg(毛布) ^{※1}	7分	ため3回	5分	ふつう	—	1時間8分
	洗濯▶乾燥	3kg(毛布) ^{※1}	7分	ため3回	自動	自動	自動	6時間45分 (初期の表示時間)
	乾燥	3kg(毛布) ^{※1}	—	—	—	—	自動	6時間 (初期の表示時間)
	脱水▶乾燥	3kg(毛布) ^{※1}	—	—	自動	自動	自動	5時間48分 (初期の表示時間)
置きラク ➡P46	洗濯	4.5kg	つけおき5分+ 洗い6分	2回 ^{※2}	4分	ふつう	—	32分
	洗濯▶乾燥	4.5kg	つけおき5分+ 洗い6分	2回 ^{※2}	自動	自動	自動	4時間43分 (初期の表示時間)
お好み柔軟剤 ➡P47	洗濯	12kg	5～6分	ため2回+ つけおき5分	5分	ふつう	—	42～45分
	洗濯▶乾燥	6kg	5～6分	ため2回+ つけおき5分	自動	自動	自動	3時間29分～ 5時間51分
ジェルボール ➡P37	洗濯	12kg	6分	注水1回	3～6分	ふつう	—	26～31分
	洗濯▶乾燥	6kg	6分	注水1回	自動	自動	自動	2時間19分～ 5時間36分
オキシ洗い ➡P48	洗濯	2kg	湯沸かし42～75分+ 洗い20分	3回 ^{※3}	4分	ふつう	—	1時間38分～ 2時間11分
	洗濯▶乾燥	2kg	湯沸かし42～75分+ 洗い20分	3回 ^{※3}	自動	自動	自動	5時間49分～ 6時間22分
静止 ➡P42～43	乾燥	0.5kg	—	—	—	—	1時間	1時間

※1：掛けふとんは1.4kg

※2：シャワーすすぎ1回、ためすすぎ1回

※3：シャワーすすぎ1回、ためすすぎ2回

すすぎの種類

ためすすぎ

水をためてすすぎます。

シャワーすすぎ

水を入れながら、ドラムを回してすばやくすすぎます。

注水すすぎ

水を入れ替えながら、しっかりすすぎます。



お知らせ

- 水温を変更すると、所要時間が長くなります。「洗濯量と設定温度による追加時間の目安」➡P19
- 所要時間は、給水量が毎分 12L のときの目安です。水道水圧・排水条件などにより変わります。
- 洗濯物の種類や片寄りにより所要時間が長くなることがあります。
- 乾き具合を調節するには ➡P13 を変更すると所要時間が変わります。

お好み設定できる内容

洗い	すすぎ ^{※4}	脱水	脱水強さ	水温	乾燥
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし)	やさしく、ふつう、しっかり	20・30・40・60℃・ ---- (設定なし)	—
—	—	変更できない	変更できない	—	30分～5時間・自動
—	—	—	—	—	30分～5時間・自動
—	—	変更できない	変更できない	—	30分～5時間・自動
変更できない			やさしく、ふつう、しっかり	変更できない	—
			変更できない		変更できない
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし)	やさしく、ふつう、しっかり	20・30・40・60℃・ ---- (設定なし)	—
—	—	変更できない	変更できない	—	30分～5時間・自動
—	—	—	—	—	30分～5時間・自動
—	—	変更できない	変更できない	—	30分～5時間・自動
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	変更できない	変更できない	20・30・40℃・ ---- (設定なし)	—
4～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし)	やさしく、ふつう、しっかり	—	—
—	—	変更できない	変更できない		変更できない
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし)	やさしく、ふつう、しっかり	20・30・40・60℃・ ---- (設定なし)	—
—	—	変更できない	変更できない	—	30分～5時間・自動
—	—	—	—	—	30分～5時間・自動
—	—	変更できない	変更できない	—	30分～5時間・自動
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	変更できない	変更できない	20・30・40・60℃・ ---- (設定なし)	30分～5時間・自動
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし)	やさしく、ふつう、しっかり	20・30・40・60℃・ ---- (設定なし)	—
—	—	変更できない	変更できない		30分～5時間・自動
—	—	—	—	—	30分～5時間・自動
—	—	変更できない	変更できない	—	30分～5時間・自動
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	変更できない	変更できない	20・30・40・60℃・ ---- (設定なし)	30分～5時間・自動
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし)	やさしく、ふつう、しっかり	20・30・40・60℃・ ---- (設定なし)	—
—	—	変更できない	変更できない		30分～5時間・自動
—	—	—	—	—	30分～5時間・自動
—	—	変更できない	変更できない	—	30分～5時間・自動
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし)	やさしく、ふつう、しっかり	20・30・40・60℃・ ---- (設定なし)	—
—	—	変更できない	変更できない		30分～5時間・自動
5～25分 消灯(なし)	1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし)	やさしく、ふつう、しっかり	20・30・40・60℃・ ---- (設定なし)	—
—	—	変更できない	変更できない		30分～5時間・自動
変更できない	1回～ 注水4回 消灯(なし)	1～12分・消灯(なし)	やさしく、ふつう、しっかり	変更できない	—
—	—	変更できない	変更できない		30分～5時間・自動
—	—	—	—	—	30分～5時間

※4：コースによってすすぎの内容が異なります。➡P51

脱水強さ

お好みに応じて脱水強さを変更することができます。
脱水強さの変更 ➡P51

やさしく

型くずれやシワを抑えたい衣類を
やさしく脱水したいときに

ふつう

普段着の脱水に

しっかり

ジーンズ・タオルなど厚手の衣類
をしっかり脱水したいときに

コース内容と所要時間の目安 (つづき)

エアウォッシュ エアウォッシュ ➔ P34 ~ 35

コース	容量(上限)	所要時間(約)
標準(除菌プラス)	1.5kg	1時間
標準		30分
おしゃれ着(除菌プラス)		40分
おしゃれ着		20分
ミストアイロン	1kg	1時間
はっ水復元	1.6kg	1時間 50分

お手入れ **お手入れ**

コース	洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	所要時間(約)
排水フィルター洗浄 ➡P57	—			1時間
温水槽洗浄 (2時間 40℃) ➡P61	洗い6分＋ つけおき 1時間	ため3回	6分	2時間
槽洗浄(3時間) ➡P61	洗い6分＋ つけおき 2時間			3時間
槽洗浄(12時間) ➡P61	洗い6分＋ つけおき 11時間			12時間
経路洗浄 ➡P59	—			3分



お知らせ

- エアウォッシュとお手入れのコースは、お好み設定で運転内容を変更できません。

《手動投入》洗剤・柔軟剤の使いかた

洗剤(粉末・液体)、柔軟剤、漂白剤(粉末・液体)はすべて「手動投入口」に入れてください。

洗剤類の使用量(自動投入/手動投入) [目安] ➡P32 ~ 33



洗剤・柔軟剤を手動投入口に入れて使う場合は、

「自動投入しない」設定にしてください。自動投入をやめる ➡P31

•  が消灯しているときは、「自動投入しない」設定です。

手動投入口に入れて使えるもの

洗濯のたびに手動で投入してください。

粉末合成洗剤

- 「ふとん・毛布」コースでは、溶かしてからドラム内に直接入れてください。➡P45

液体合成洗剤

- 泡立ちの少ない洗剤をお使いください。

柔軟剤

- 手動投入する場合は、「お好み柔軟剤」コースをお使いください。➡P47

液体石けん

- 液体石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく、黄ばみや臭いの原因になります。すすぎは十分に行ってください。
- 液体石けんは固まりやすいためうすめて入れてください。

酸素系粉末漂白剤

酸素系液体漂白剤


- 塩素系液体漂白剤は使わないでください。漂白剤が直接衣類に付くと変色することがあります。
- 「オキシ洗い」コースで、オキシクリーン®は、手動投入口に入れないでください。➡P48

ご注意

- 粉石けん・重曹は使わないでください。
(粉石けん: 固まりやすく、本体内部に詰まり水もれのおそれ)
(重曹: 故障の原因)

お願い


- ビーズタイプの仕上げ剤は、ドラムに直接入れてください。
- プラスチック部分に洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いた場合は、水を含ませたやわらかい布ですぐに拭き取ってください。放置するとプラスチック部品を傷める原因になります。特に濃縮液体洗剤はプラスチック部品が割れるおそれがあります。
- 使用環境や運転内容によって、洗剤が溶け残ることがあります。その場合は手動投入口にコップ1杯程度の水を流し入れてください。

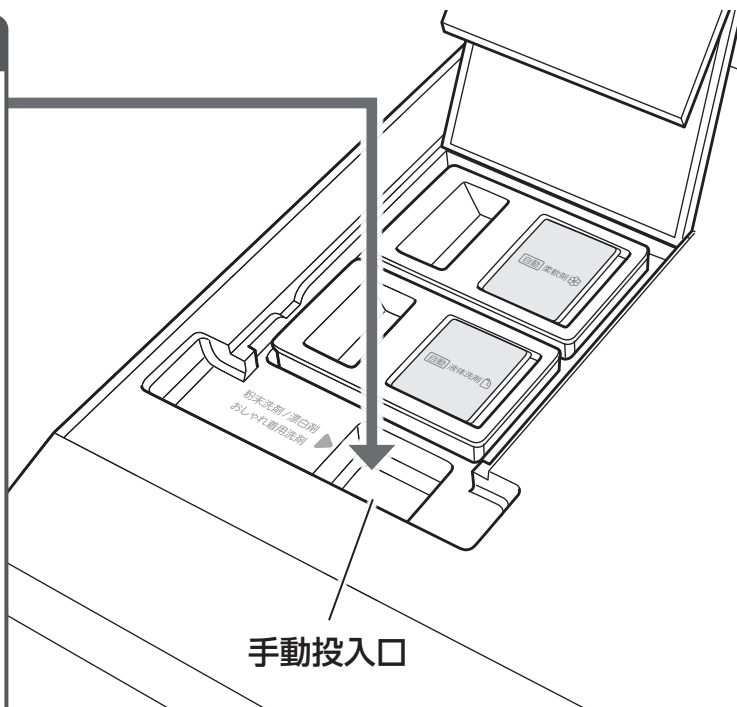

ジェルボール型洗剤・スティック型洗剤

ドラムに直接入れる

- 手動投入口に入れないでください。
- 衣類の下に入れてください。
- 予約時は、ぬれた洗濯物から離し、洗剤に水分がつかないようにしてください。
(洗剤が流れ出てシミ・色落ちの原因)

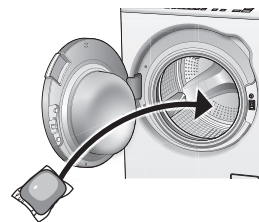

洗剤を手動投入する場合で

スタート前や布量測定後の待機中に洗剤を手動投入口に入れられなかった場合

- 給水が終わるまでに投入してください。

- 1  を押して、一時停止する
- 2 手動投入口に入れる
- 3  を押す
 - 運転を再開します。

《自動投入》洗剤・柔軟剤の使いかた

洗濯のたびに液体洗剤・柔軟剤を衣類の量に応じて調整し自動で投入します。



初めて自動投入を使うときや、液体洗剤・柔軟剤の種類を変えると
きは、自動投入基準量を設定してください。

柔軟剤

容量：約650mL
柔軟剤以外は入れない
てください。

液体洗剤

容量：約650mL
液体洗剤以外は入れな
いてください。

MAXの線を超えないように入れ
てください。


- こぼれたときはやわらかい布ですぐ
に拭き取ってください。

投入口のふた

自動投入タンク

「MAX」の線

入れにくいときは

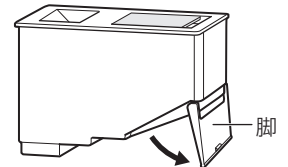

- 洗剤・柔軟剤が入れにくい場
合は、自動投入タンクを取り出
して入れることもできます。
自動投入タンクの脚は止まるま
で引き出してください。

自動投入で使えない洗剤類 →P32

ご注意

- 洗剤・柔軟剤を入れたまま長期間放置しないでください。(液が固まって経路に詰まる原因)

お願い

- プラスチック部分に洗剤・柔軟剤・漂白剤が付いた場合は、
水を含ませたやわらかい布ですぐに拭き取ってください。放
置するとプラスチック部品が割れる原因になります。
- 投入口のふたはしっかり閉めてください。
- 自動投入タンクは、しっかりはめ込んでください。
(自動投入できない原因)

自動投入タンク・経路のお手入れ →P58～59

次のような場合、お手入れをしてください。

- 2～3カ月ごと
- 1カ月以上自動投入を使わなかったとき
- 投入する液体洗剤や柔軟剤の種類を変えると
- 洗剤や柔軟剤などを間違えて入れてしまったとき
- 残量が少ない状態で、1週間以上洗剤・柔軟剤を補充
しなかったとき
- タンク内の洗剤・柔軟剤がゼリー状になったとき



お知らせ ・ 洗剤、柔軟剤自動投入設定時も漂白剤は手動投入で使用することができます。→P29

洗剤・柔軟剤補充のお知らせ

自動投入タンク内の残量が少なくなると、電源を入れたときに点滅表示とブ
ザーでお知らせします。点滅表示は、運転終了後にも20分間表示します。右
の表示が出たら早めに補充してください。運転終了後は補充すると消灯し
ます。

- 点滅した状態で運転を続けると、汚れが落ちにくくなったり、再汚染などの
原因になります。



自動投入の設定・変更・解除

初めて使うとき

洗剤・柔軟剤の
種類を変えるとき

基準量を設定する

初期の基準量は、洗剤量 10mL、柔軟剤量 10mL に設定されていますので、使用量が異なる場合は設定を変更してください。
基準量とは、水 30L に対する使用量のことです。

1 電源を入れて、**洗剤** を3秒以上押す(柔軟剤は **柔軟剤** を押す)

- 「ピー」と鳴り、基準量を表示します。

2 **+** **-** を押して、基準量を設定する 自動投入(基準量) → P32

- 3 ~ 35mL の範囲(1mL 単位)で設定できます。



(例) 水30Lに対し、洗剤(柔軟剤) 10mLの場合

3 **スタート** を押す

- 「ピー」と鳴り、設定完了。設定内容を記憶します。



- お知らせ**
- 水 30L に対する使用量は洗剤・柔軟剤の容器に記載されています。
記載が無い場合は洗剤メーカーにお問い合わせください。
 - 使用する洗剤・柔軟剤の種類を変えるときは、洗剤・柔軟剤の基準量の設定を変更してください。

初めて
使うとき

自動投入量を
変えるとき

自動投入と手動投入を
切り替えるとき

自動投入を設定する・やめる／自動投入量を変更する

設定完了すると運転が始まりますので、あらかじめ自動投入タンク内に液体洗剤・柔軟剤を入れてから、以下の設定をしてください。

- 購入時は「自動投入しない」設定になっています。

自動投入を設定する・自動投入量を変更する

自動投入をやめる(手動投入する場合)

1 電源を入れ、**コース** コースを選ぶ

2 **洗剤** を押し、液体洗剤の自動投入ランプを点灯させる(柔軟剤は **柔軟剤** を押す)



(例) 洗剤自動投入する場合

自動投入量を変更する場合

洗剤 を押して、投入量を選ぶ (柔軟剤は **柔軟剤** を押す)

- 多め：基準量より多めに入れたい
- 標準：基準量
- 少なめ：基準量より少なめに入れたい

2 **洗剤** を押し、自動投入ランプを消灯させる (柔軟剤は **柔軟剤** を押す)

- 「置きらく」コースでは「洗剤自動投入をやめる(手動投入)」に変更できません。



(例) 洗剤自動投入をやめる場合

3 **スタート** を押す

- 運転開始音が鳴り、設定完了。設定内容を記憶します。
運転も始まりますので、運転しない場合は **スタート** を押した後、電源を切ってください。

洗剤類の使用量(自動投入／手動投入) [目安]

自動投入(基準量)

代表的な洗剤・柔軟剤の基準量

水 30L に対する使用量です。基準量を設定する ➡ P31

洗剤の銘柄	基準量
ナノックス 自動投入洗濯機専用	6mL
アタックZERO ナノックス アリエール濃縮ジェル 自動投入用	10mL
アリエールMiRAi	13mL
トップ	25mL
アリエール	27mL
アタック	30mL

柔軟剤の銘柄	基準量
ハミング消臭実感 自動投入専用	5mL
ふんわりソフラン	7mL
ソフラン ハミング	10mL
レノア	16mL

■自動投入で使えない洗剤類

次のものは自動投入で使わないでください。故障の原因になる場合があります。

- ・おしゃれ着用液体中性洗剤
 - ・水 30L に対する使用量が 35mL を超えるもの
 - ・粘性が高いもの
 - ・粉末合成洗剤 ・液体石けん ・ジェルボール型洗剤
 - ・スティック型洗剤 ・漂白剤
 - ・ビーズタイプの仕上げ剤 ・洗濯のり
 - ・粉石けん ・重曹 など
- (粉石けん、重曹は手動投入でも使えません。)

お願い

- ・洗剤によりキャップまたはスプーン1杯の洗剤量が異なります。洗剤の容器に記載されている「使用量の目安」に従ってください。
- ・洗剤は、洗濯量と汚れの程度に応じて入れてください。
 - ・汚れが多い場合は洗剤量を増やし、軽い汚れの場合は洗剤量を控えめにしてください。
 - ・洗剤は入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になり洗濯物に残ることがあります。

軽い汚れとは、脂分をほとんど含まない汗やほこりのような汚れのことです

手動投入

洗剤・柔軟剤・漂白剤量の目安

手動投入時は、下表の使用量に従って、手動投入口

 洗剤の容器の表示をご確認ください		10mL	
		ナノックス	
標準 Aiウォッシュ 自分流 スピード 念入り ナイト お好み柔軟剤 ジェルボール オキシ洗い	洗濯量 (乾燥布)	洗剤量 目安表示*	アタックZERO
	12kg	1.1 杯	24mL
	10kg	1.0 杯	22mL
	7kg	0.9 杯	20mL
	4kg	0.8 杯	18mL
	1kg	0.5 杯	11mL
	毛布 4.5kg	0.5 杯	11mL
ふとん・毛布	ふとん 1.4kg		
おしゃれ着	2kg	1.0 杯	

※洗剤の目安：液体洗剤(水 65L に対しキャップ1杯のもの)のキャップを基準にしています。

合成洗剤							柔軟剤			酸素系 液体漂白剤		
液体				ジェルボール型	粉末							
水 30L に対する使用量												
13mL	25mL	27mL	30mL	1 粒	22g	30g	7mL	10mL	16mL	20mL	40mL	
アリエール M-i-R-A-i	トップ	アリエール	アタック	ボールドジェルボール アリエールジェルボール	アタック	トップ	ふんわりソフラン	ソフラン ハミング	レノア	ワイドハイターEXパワー ブライトSTRONG オキシクリーンパワーリキッド	ワイドハイター	
31mL	61mL	66mL	73mL	1 粒	56g	73g	20mL	29mL	40mL	25mL	50mL	
29mL	56mL	60mL	67mL		51g	67g						
26mL	51mL	55mL	61mL		46g	61g	17mL	25mL	36mL	20mL	40mL	
23mL	46mL	50mL	55mL		42g	55g						
14mL	28mL	31mL	34mL		26g	34g	9mL	13mL	18mL	10mL	20mL	
14mL	28mL	31mL	34mL	1 粒	必ず溶かしてドラムへ ➡P45 26g 34g		9mL	13mL	18mL	10mL	20mL	
おしやれ着用洗剤をお使いください 40mL/30L… 40mL 30mL/30L… 30mL							9mL	13mL	18mL	—	—	

上表に記載のない使用量の洗剤については、洗剤の容器の表示に従ってください。

お知らせ

- 「置きラク」コースは洗剤自動投入専用コースです。
- 洗濯量はJIS (日本産業規格) 規定の布地を使用した場合のものです。洗濯物の厚さ・大きさ・種類により洗える量が変わります。

エアウォッシュ

衣類や目的に合わせて水洗いせずにケアできるコースです。

コース	オゾン表示	こんなときに				
標準(除菌プラス)		シワ伸ばし・ふんわり仕上げ ウイルス抑制 花粉抑制	消 臭	除 菌	はっ水復元	
標準		シワ伸ばし・ふんわり仕上げ ウイルス抑制 花粉抑制	消 臭	除 菌	はっ水復元	
おしゃれ着(除菌プラス)		シワ伸ばし・ふんわり仕上げ ウイルス抑制 花粉抑制	消 臭	除 菌	はっ水復元	
おしゃれ着		シワ伸ばし・ふんわり仕上げ ウイルス抑制 花粉抑制	消 臭	除 菌	はっ水復元	
ミストアイロン	—	強力シワ伸ばし ウイルス抑制 花粉抑制	消 臭	除 菌	はっ水復元	
はっ水復元	—	シワ伸ばし・ふんわり仕上げ ウイルス抑制 花粉抑制	消 臭	除 菌	はっ水復元	

エアウォッシュできないもの

(新表示)



(旧表示)



左の取扱い表示があるもの

- 衣類の取扱い表示がないもの、素材が不明なもの
- 芯地を多く使っており、型くずれするもの
- 水につけるだけで著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材
レーヨン・キュプラおよびその混紡品、絹・ウールなどの中で強撚糸使いの生地(ジョーゼット・クレープ・ちりめんなど)
- 毛倒れするもの
ビロードなどのパイル地
- 表面の凹凸などが消えやすいもの
シワ・エンボス・樹脂加工品など
- 皮革・毛皮、それらの装飾品の付いたもの
- 和服・和装小物

- わたやウレタン(スポンジ類)を使ったもの
座布団・枕・クッションなど
- ウールの衣類・ウールの毛布
- コーティング加工、樹脂加工
(接着剤を使用したもの)、
エンボス加工(凹凸模様)をした衣類
- 刺しゅう・プリント・レースの付いたもの、
新合繊(超極細繊維)
- ペットの毛が付着した衣類やマット
- 羽毛ふとん
- のりづけした衣類




上記の取扱い表示があっても、下記のもの、「おしゃれ着(除菌プラス)」「おしゃれ着」コースでエアウォッシュができます。

- ウールの衣類
ニット・セーターなど
- 型くずれするもの・デリケートな素材のもの
キャミソール・レギンス・ストッキング・レース・ブラウス・ワンピース・ぬいぐるみ・帽子など

エアウォッシュ(はっ水復元コース)できるもの

アウトドアウェア、ダウンジャケットなどのはっ水加工がされた衣類

- 帽子や靴、傘などの衣類以外ものには使用できません。

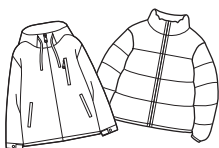

お願い

- 引火性のはっ水・防水スプレーをかけたものには使用しないでください。(発火のおそれ)
- 衣類の汚れを落とし、乾いた状態で運転してください。汚れの除去方法は衣類の案内に従ってください。




お知らせ

- はっ水機能復元の効果は、衣類の種類によって異なります。
- 生地の変質によるはっ水劣化は復元できません。
- はっ水機能を新品の状態に戻すわけではありません。
- 柔軟剤を使用した衣類は、効果が小さくなることがあります。
- 加工方法が異なるため、防水加工(水を通さない加工)されたものには効果がありません。

選んだコースのランプが点滅します。

※説明のため実際の表示とは異なります。

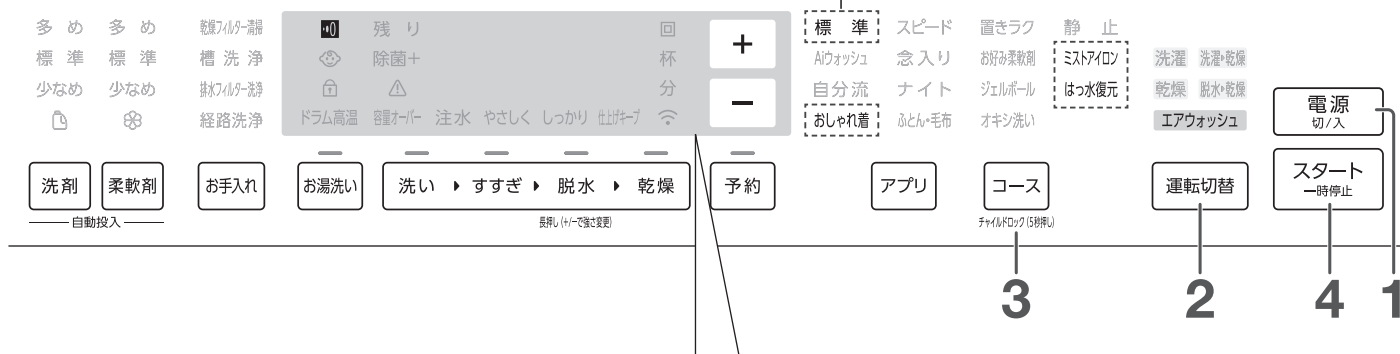

<「標準(除菌プラス)」コースを選択した場合>



<「標準」コースを選択した場合>



準備

- 水栓を開く
「おしゃれ着(除菌プラス)」「おしゃれ着」「はっ水復元」コースは水栓を開く必要はありません。
- 洗濯物を入れてドアを閉める

1 **電源** 電源を入れる

2 **運転切替** 「エアウォッシュ」を選ぶ

3 **コース** コースを選ぶ

4 **スタート 一時停止** スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了
水栓を閉じてください。

コース	容量(上限)
標準(除菌プラス)	1.5kg
標準	
おしゃれ着(除菌プラス)	
おしゃれ着	1kg
ミストアイロン	
はっ水復元	1.6kg (1枚)

お願い

- ぬれた衣類はエアウォッシュをしないでください。
(エアウォッシュの効果が得られなかったり、衣類を傷めたりするおそれ)
- 「標準(除菌プラス)」「標準」「ミストアイロン」コースでは、温風ミストが出ます。温風ミストが出にくくなったら、ミストノズルをお手入れしてください。➡P55
- 衣類の傷み、排水異常、故障を防ぐために ➡P11



お知らせ

- コース運転の途中は、一時停止以外の操作はできません。
- 「ミストアイロン」コースは多量のミストと大風量でシワを伸ばしますが、シワの伸び具合は、衣類の量や種類によって異なります。また、完全にシワが伸びるわけではありません。
- 衣類の量や一緒に運転するものの種類によって仕上がりが異なります。

「Aiウォッシュ」で洗濯する

洗濯 洗濯▶乾燥

水温や水の硬度、洗剤（液体または粉末）の種類、汚れの量、布質などを各種センサーでセンシング*し、結果に応じて「標準」コースの運転時間などを自動で制御します。

運転内容	容 量
洗濯	12kg以下
洗濯▶乾燥	6kg以下

※説明のため実際の表示とは異なります。



準備

- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める

1

電源切/入

電源を入れる

2

運転切替

「洗濯」／「洗濯▶乾燥」のいずれかを選ぶ

3

コース

「Aiウォッシュ」コースを選ぶ

4

自動投入設定を確認する

自動投入を設定する・やめる →P31

5

スタート一時停止

スタートする

洗剤自動投入を設定している場合、洗剤は自動で投入します。

洗剤を手動で投入する場合

- 布量測定後、洗剤量の目安を表示します。
- 布量測定後の待機中(約1分間)に入れてください。→P29
手動投入 →P32～33

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥運転したときは、排水フィルターを掃除してください。

「Aiウォッシュ」を選ぶと、次の設定ができません。

洗い時間、すすぎ回数・方法、脱水時間、水温



お知らせ

- センシング中は、表示部に「[]」を表示します。
- 洗剤の自動投入量は、汚れの量や水温などから決定します。投入量を多めや少なめに設定しても、Aiが判断した最適量が投入されます。
- 「Aiウォッシュ」を使う度に、普段の洗濯傾向(汚れ具合・布質・水温・水質など)を学習し、ご使用条件に合わせた最適な設定で運転を開始します。
- ドラム内に水が残っている場合は、排水してから運転が始まります。
- ご使用条件によっては、「標準」コースから運転時間などが変化しない場合があります。

*センシングとは

洗濯機に搭載された各種センサーを利用し、洗濯に関する様々な情報を取得し、洗濯に活用しています。

「洗濯」「洗濯▶乾燥」する

洗濯

洗濯▶乾燥

標準コース

「洗濯▶乾燥」では除菌ができます。

スピードコース

「洗濯▶乾燥」は約500g(ワイシャツ2枚)までの化繊衣類を洗濯・乾燥できます。

念入りコース

ナイトコース

ジェルボールコース

洗剤手動投入専用コース

運転内容	コース	容量
洗濯	標準/念入り/ジェルボール	12kg以下
	スピード	2kg以下
洗濯▶乾燥	標準/念入り/ジェルボール	6kg以下
	スピード	0.5kg以下
	ナイト	4.5kg以下

選んだコースのランプが点滅します。

※説明のため実際の表示とは異なります。



準備

- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める

1 電源を入れる

電源切/入

2 運転切替「洗濯」／「洗濯▶乾燥」のいずれかを選ぶ

運転切替

3 コースを選ぶ

コース

必要に応じ、「お湯洗い」を設定してください。

お湯で洗う →P19

4 自動投入設定を確認する 自動投入を設定する・やめる →P31

- 「ジェルボール」コースは、スタート前に洗剤を入れてください。
- 柔軟剤を手動投入する場合は、「お好み柔軟剤」コースをお使いください。 →P47

5 スタートする

スタート一時停止

洗剤自動投入を設定している場合、洗剤は自動で投入します。

洗剤を手動で投入する場合

- 布量測定後、洗剤量の目安を表示します。
 - 洗剤類は布量測定後の待機中(約1分間)に入れてください。 →P29
- 手動投入 →P32～33

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥運転したときは、排水フィルターを掃除してください。

お願い

- 洗濯・乾燥容量をお守りください。(乾きムラや、乾燥が不十分になる原因)
- 衣類の傷み、排水異常、故障を防ぐために →P11
- 湿り気が残る場合は、乾き具合に応じて乾燥を追加し、仕上げ乾燥をしてください。 →P13



お知らせ

- 乾燥できないものについては 乾燥できないもの →P10
- 衣類のシワや縮みについては 乾燥のポイント →P13
- 乾燥する洗濯物の量を3kg以下にすると仕上がりが良くなります。
- 乾燥中に一時停止や電源「切」→「入」すると冷却運転を行うため、ドアロック解除まで時間がかかる場合があります。
- 「スピード」コースでは、「お湯洗い」は設定できません。

使いかた

乾燥 脱水▶乾燥

「乾燥」または「脱水▶乾燥」運転前に水栓を必ず開いてください。(本体内蔵の乾燥用自動おそうじフィルターの自動洗浄に水を使用するためです。)

シワが気にならない普段の衣類(肌着、くつ下、タオルなど)に適しています。

乾きにくい厚手の衣類に適しています。

運転内容	容 量
乾燥	6kg以下
脱水▶乾燥	

※説明のため実際の表示とは異なります。



ぬれた洗濯物を入れてドアを閉める

電源を入れる

「乾燥」／「脱水▶乾燥」のいずれかを選ぶ

コースを選ぶ

- 少量の衣類の場合は、お好み設定で乾燥時間を選んでください。➡P50
自動で運転すると乾燥時間が長くなることがあります。

スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 排水フィルターを掃除してください。

- 乾燥機用柔軟仕上シートは使わないでください。
(すき間に入り故障の原因)
- 乾燥容量をお守りください。
(乾きムラや、乾燥が不十分になる原因)
- 衣類の傷み、排水異常、故障を防ぐために ➡P11
- 湿り気が残る場合は、乾き具合に応じて乾燥を追加し、仕上げ乾燥をしてください。➡P13



- 「脱水▶乾燥」運転では、乾燥時間が決まるまで「---」を表示します。
- 乾燥できないものについては
乾燥できないもの ➡P10
- 衣類のシワや縮みについては
乾燥のポイント ➡P13
- 乾燥する洗濯物の量を3kg以下にすると仕上がりが良くなります。
- 乾燥中に一時停止や電源「切」→「入」とすると冷却運転を行うため、ドアロック解除まで時間がかかる場合があります。
- 「脱水▶乾燥」の脱水時、厚手のものやかさばるものは、バランスが取れず運転が止まる場合があります。
「洗濯物の片寄りを防ぐために以下の確認をしてください。」 ➡P11

自分流の運転内容を記憶させる

洗濯 洗濯▶乾燥 乾燥 脱水▶乾燥

自分流コース

お好みの運転内容を「洗濯」「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」とそれぞれ個別に記憶させることができます。次回からは「自分流」を選ぶと、前回設定した運転内容で運転することができます。

運転内容	容 量
洗濯	12kg以下
洗濯▶乾燥	6kg以下
乾燥	
脱水▶乾燥	

※説明のため実際の表示とは異なります。



準備

- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める

1

電源
切/入

電源を入れる

2

運転切替

「洗濯」／「洗濯▶乾燥」／「乾燥」／
「脱水▶乾燥」のいずれかを選ぶ

3

コース

「自分流」コースを選ぶ

- 現在の設定内容を表示します。変更がなければ 6 へ

4

①

洗い ▶ すすぎ ▶ 脱水 ▶ 乾燥

から変更したい行程を押す

②

+

-

を押して行程の時間や回数を変更する

必要に応じ、「お湯洗い」「脱水強さ」を設定してください。

お湯で洗う ▶P19 脱水強さを変更する ▶P51

5

自動投入設定を確認する

自動投入を設定する・やめる ▶P31

6

スタート
一時停止

スタートする

洗剤自動投入を設定している場合、洗剤は自動で投入します。

洗剤を手動で投入する場合

- 布量測定後、洗剤量の目安を表示します。
- 洗剤類は布量測定後の待機中(約1分間)に入れてください。▶P29
手動投入 ▶P32 ~ 33

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥運転したときは、排水フィルターを掃除してください。

購入時の設定

洗濯	洗 い: 6 分 すすぎ: 2 回 (シャワー1回+ため1回) 脱 水: 4 分
洗濯▶乾燥	洗 い: 6 分 すすぎ: 2 回 (シャワー1回+ため1回) 脱 水: 自動 乾 燥: 自動
乾燥	乾 燥: 自動
脱水▶乾燥	脱 水: 自動 乾 燥: 自動



お知らせ

- スタートすると前回の設定は消え、新しい設定を記憶します。
電源プラグをコンセントから抜いたときも記憶しています。
- 「洗濯▶乾燥」「脱水▶乾燥」では、脱水時間と脱水強さは変更できません。
- 「予約」は記憶しません。

使
い
か
た

デリケートな衣類を「洗濯」する

洗濯

おしゃれ着コース

デリケートな衣類の洗濯に適しています。衣類の縮みや傷みを防ぐためにやさしく洗います。

洗剤手動投入専用コース

運転内容	容 量
洗濯	2kg以下

洗濯できるもの

(新表示)



(旧表示)




左の取扱い表示があるデリケートな衣類

※これらの取扱い表示があっても洗えないものがあります。➡P10

- ウール・カシミア・アンゴラのセーター・カーディガンなど



- 絹・麻のブラウス・ワンピース・シャツなど

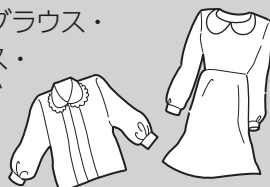

- 学生服・セーラー服・スラックス・スカート・ジャンパー・カーテンなど



洗濯前のチェック

初めて洗う衣類は、色落ちしないか確かめる

- 洗剤液を含ませた白いタオルなどを目立たない部分に強く押しあて、タオルに色移りがないか確認してください。
- スカーフや外国製の衣類には色落ちしやすいものがあります。



シミや部分汚れがないか確かめる

- シミは裏側にタオルをあて洗剤液を付け、一定方向にブラッシングしてください。
- ポケットまわり・そで口・えり・すその汚れは、洗剤液を付けブラシなどで軽くたたいて落としてください。



毛素材などでプリーツ加工のものは、開かないように糸で留める

- 糸は乾いてから取ってください。



カーテンなどの大物以外は、洗い時間を7分以内にする

- 自動設定は、5分になっています。(縮みを抑えるため)
- カーテンのフックは、必ずはずしてください。

ボタン・刺しゅうが付いている衣類は裏返す

干しかた

- 風通しの良い日陰に干してください。

ウール・カシミア・アンゴラなどのセーター



形を整え、裏返して平干し

絹・麻などのブラウスやワンピース



ハンガー干し

スカート



型を整えてハンガー干し(伸びやすいものは平干し)


スラックス



折り目を合わせてハンガー干し

縮んだとき

- 1 伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ
- 2 スチームアイロンを浮かせた状態でスチームをたっぷりかける
- 3 乾くまでそのままにしておく

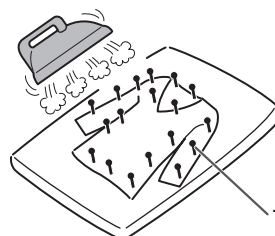

- 衣類購入時に型紙をとっておくと便利です。

マチ針



準備

- ・水栓を開く
- ・洗濯物を入れてドアを閉める

1 電源切/入 電源を入れる

2 運転切替 「洗濯」を選ぶ

3 コース 「おしゃれ着」コースを選ぶ

必要に応じ、「お湯洗い」を設定してください。

お湯で洗う →P19

4 柔軟剤の自動投入設定を確認する

- ・洗剤の自動投入はしません。


自動投入を設定する・やめる →P31

5 スタート一時停止 スタートする

6 おしゃれ着用洗剤を手動投入口に入れる

- ・待機中(約1分間)に洗剤量表示に合わせて入れてください。→P29

手動投入 →P32 ~ 33

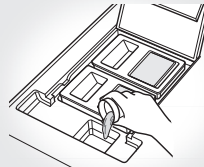

ブザーが鳴ったら、運転終了
水栓を閉じてください。

■ 重さの目安



ブラウス
約200g



セーター
約300g



スラックス
約400g

お願い

- ・洗濯終了後、すぐに洗濯物を取り出し、陰干ししてください。
(長時間放置するとシワや縮みの原因)



お知らせ

- ・「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」「予約」は、設定できません。

使
い
か
た

アイロン仕上げ

- ・衣類の取扱い表示に従ってください。
- ・てかりの出やすいスカート・スラックスや刺しゅう・ビーズの付いたものは当て布をしてください。

アイロンの適正温度

綿・麻

(新表示) ~ 210℃

(旧表示) 180 ~ 210℃

ポリエステル・毛・絹

~ 160℃

140 ~ 160℃

アクリル系・ナイロン

~ 120℃ ~ 120℃ スチームなし

80 ~ 120℃

当て布をしてアイロンがけをしてください。

アイロンがけができません。

中

(新表示)

付記用語
あて布使用

(旧表示)

デリケートな衣類を「乾燥」する

乾燥

静止コース

デリケートな衣類の乾燥に適しています。ドラムを静止して乾燥します。

運転内容	容 量
乾燥	0.5kg以下

乾燥できるもの


- ウール・アクリルのセーター(1枚)



- 化繊混紡・アクリルなどの帽子(1個)



- ランジェリー(1~2着)

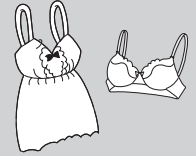

- ポリエステルなどのブラウス・シャツ(1枚)



- 布製スニーカー(1足)




ご注意

- 取り扱い絵表示、および素材表示のないものは、クリーニングに出すことをおすすめします。


衣類などの置きかた

セーター

- 1 そでが重ならないように畳む

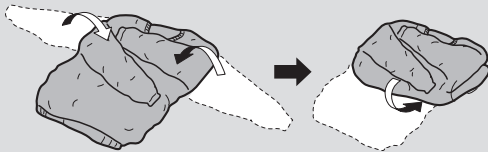


- 2 えりをドラム奥側に向けて置く

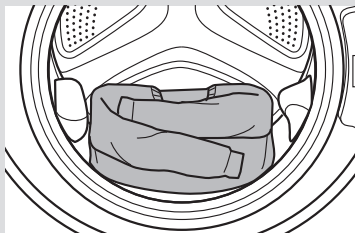


布製スニーカー

ひも付きの場合は、ひもを取り、ベロを上に出し、つまさをドラム奥側に向けて載せる

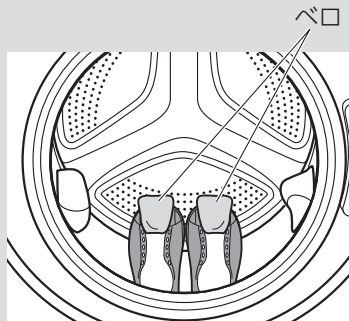

ランジェリー

ブラジャーは、カップの上側をドラム奥側に向けて載せる

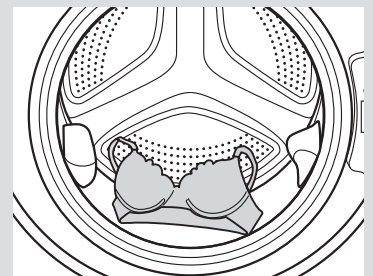


乾きが足りないとき

- 乾きムラがある場合は、乾いていない部分が上側になるようにたたみ直し、もう一度「静止」コースで仕上げ乾燥をしてください。
- 仕上げ乾燥は、お好み設定で時間を調節してください。→P50
- 仕上げ乾燥は、途中で乾き具合を確認し、乾燥していたら取り出してください。

帽子を上手に乾燥するには

- 乾いたタオルを丸めて帽子の中に入れ、帽子の形を整えてから乾燥すると型くずれが少なくなります。

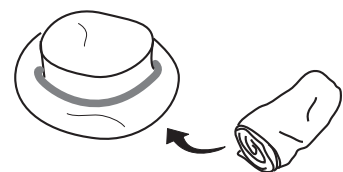


※説明のため実際の表示とは異なります。



準備

- 水栓を開く
- バッフルが水平になるようにドラムを手で回して調節する
- 脱水後の洗濯物のシワを一度伸ばし、ドラムに入れてドアを閉める
スニーカー、帽子など、手洗いたものは、十分水気を切り、表面の水分をタオルなどで拭き取ってください。

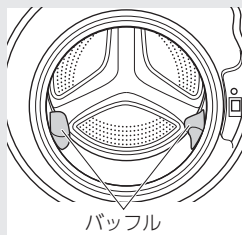

1 電源 切/入 電源を入れる

2 運転切替 「乾燥」を選ぶ

3 コース 「静止」コースを選ぶ

4 スタート 一時停止 スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 排水フィルターを掃除してください。

お願い

- 乾燥機用柔軟仕上シートは使わないでください。
(すき間に入り故障の原因)



お知らせ

- 乾燥中に一時停止や電源「切」→「入」すると冷却運転を行うため、ドアロック解除まで時間がかかる場合があります。

使
い
か
た

ふとん・毛布など大物を洗濯する

洗濯 洗濯▶乾燥 乾燥 脱水▶乾燥

ふとん・毛布コース

掛けふとん・毛布などの大物の洗濯に適しています。ふとんや毛布のサイズや素材を確認して運転してください。液体洗剤の使用をおすすめします。

運転内容	容 量	
	毛布	掛けふとん
洗濯	4.5kg以下	1.4kg以下
洗濯 ▶ 乾燥	3kg以下	
乾燥		
脱水 ▶ 乾燥		

洗濯や乾燥できるもの

(新表示)  (旧表示)  手洗い 30  40  左の取扱い表示がある毛布・ふとん

洗濯～乾燥できるもの

毛 布

- ・ アクリルまたはポリエステル100%の毛布
シングルサイズ
(140cm×200cm) 以下

ふとん

- ・ 詰め物がポリエステル100%の夏掛けふとん
詰め物：1kg以下
大きさ：150cm×210cm以下

洗濯のみできるもの

毛 布

- ・ アクリルまたはポリエステル100%の毛布
ダブルサイズ
(180cm×230cm) 以下
- ・ 綿毛布
シングルサイズ
(140cm×200cm) 以下

ふとん

- ・ 詰め物がポリエステル100%の夏掛けふとん
詰め物：1kg以下
大きさ：180cm×210cm以下
- ・ 洗濯機で洗えると記載されている羽毛夏掛けふとん
洗濯後、臭いの残る羽毛ふとんは洗えません。目立たない部分に水を付けて確認してください。
大きさ：150cm×210cm以下

洗濯も乾燥もできないもの

毛 布

- ・ 純毛の毛布
- ・ 電気毛布
- ・ カーペット・ホットカーペット・ラグマットなどの固くて厚いもの
(洗濯中にドアが開いて水もれする場合や、異常振動の原因)
- ・ ロングパイル(毛足1cm以上)の毛布
(洗濯すると毛倒れするおそれ)


ふとん

- ・ 取扱い表示のないもの
- ・ 側生地がタオル地のもの
(毛足1cm以上)
乾燥すると縮むおそれがあります。


毛布・ふとんを入れる

1 ゴミ・糸くずを取り除き、下図のようにたたむ

毛布 (4つ折り)

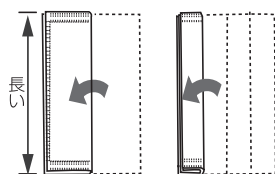


ふとん (3つ折り)

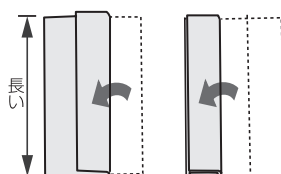

2 端をドラムへ入れ、びょうぶ折りになるように入れる

- ・ 手で押さえながら入れてください。
- ・ 両端は奥側に入れてください。(ドア側にあると破れる原因)

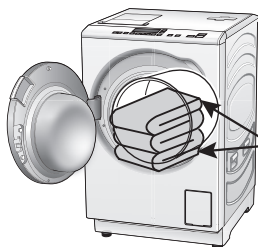


両端を奥側に

お願い


- ・ 洗濯機用毛布洗いネットは絶対に使わないでください。(脱水できません)
- ・ ふとん・毛布を2枚以上、同時に入れないでください。
(ねじったり、丸めたり、無理に押し込んで洗濯すると、本体や毛布・ふとんが破損する原因)

毛布4.5kgの目安

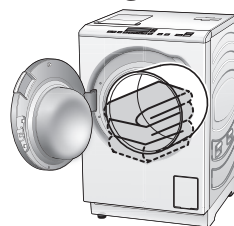

折りたたんで
ドラムの2/3以下

ふとん1.4kgの目安

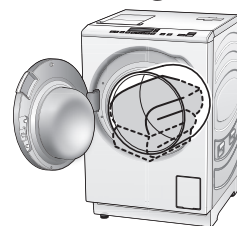

折りたたんで
ドラムの2/3以下

※説明のため実際の表示とは異なります。



準備

- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める

1 電源を入れる

電源
切/入

2 「洗濯」／「洗濯▶乾燥」／「乾燥」／「脱水▶乾燥」のいずれかを選ぶ

運転切替

3 「ふとん・毛布」コースを選ぶ

コース

必要に応じ、「お湯洗い」を設定してください。

お湯で洗う ➡P19

4 自動投入設定を確認する

自動投入を設定する・やめる ➡P31

5 スタートする

スタート
一時停止

6 「洗濯」「洗濯▶乾燥」の場合のみ 洗剤を手動で入れる場合は洗剤を入れる

- 待機中(約1分間)に洗剤量表示に合わせて入れてください。 ➡P29
- 手動投入 ➡P32 ~ 33

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥運転したときは、排水フィルターを掃除してください。

粉末合成洗剤を使う場合

ふとん・毛布を洗う際、粉末洗剤が溶け残る場合があるため、あらかじめ、溶かしてください

- 1 約30℃のぬるま湯(約2L)を容器に用意して、洗剤を入れる
- 2 固まったり、粉が残ったりしないようによくかき混ぜてからドラム内に少しずつ流し込む
- 3 毛布・ふとん・シーツを入れ、運転を始める

使
い
か
た

部分汚れを集中的に洗いたい

洗濯

洗濯▶乾燥

置きラクコース

洗いの給水時に高濃度の洗剤液がシャワー状に降り注ぎます。ドラム内の一番上に置いた衣類に洗剤液が浸透し、食べこぼしや、えり・そで口などの汚れを集中的に洗います。

洗剤自動投入専用コース

運転内容	容 量
洗濯	4.5kg以下
洗濯▶乾燥	4.5kg以下

※説明のため実際の表示とは異なります。



準備

- 水栓を開く
- 洗濯物を入れ、一番上に予洗いたい衣類を右図のように置いて、ドアを閉める

1

電源
切/入

電源を入れる

2

運転切替

「洗濯」／「洗濯▶乾燥」のいずれかを選ぶ

3

コース

「置きラク」コースを選ぶ

必要に応じ、「お湯洗い」を設定してください。

お湯で洗う ➡P19

4

柔軟剤の自動投入設定を確認する

自動投入を設定する・やめる ➡P31

5

スタート
一時停止


スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥運転したときは、排水フィルターを掃除してください。

洗濯物の置き方

衣類の汚れた面を上になるようにして、ドラム中央の洗濯物の一番上に置いてください。

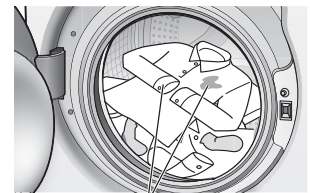

汚れやえり・そで口が上

お願い

- 湿り気が残る場合は、乾き具合に応じて乾燥を追加し、仕上げ乾燥をしてください。➡P13



お知らせ

- 乾燥できないものについては
乾燥できないもの ➡P10
- 衣類のシワや縮みについては
乾燥のポイント ➡P13
- 乾燥する洗濯物の量を3kg以下にすると仕上がりが良くなります。
- 乾燥中に一時停止や電源「切」→「入」すると冷却運転を行うため、ドアロック解除まで時間がかかる場合があります。

柔軟剤を手動投入したい

洗濯

洗濯▶乾燥

お好み柔軟剤コース

手動で柔軟剤を投入したいときや柔軟剤の香りをしっかりつけたいときなどに使うコースです。

柔軟剤を入れるタイミングをブザーでお知らせします。

柔軟剤手動投入専用コース

運転内容	容 量
洗濯	12kg以下
洗濯▶乾燥	6kg以下

※説明のため実際の表示とは異なります。



準備

- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める

1 電源を入れる

2 運転切替 「洗濯」／「洗濯▶乾燥」のいずれかを選ぶ

3 コース 「お好み柔軟剤」コースを選ぶ

必要に応じ、「お湯洗い」を設定してください。

お湯で洗う ➡P19

4 洗剤の自動投入設定を確認する

自動投入を設定する・やめる ➡P31


5 スタート 一時停止 スタートする

洗剤自動投入を設定している場合、洗剤は自動で投入します。

洗剤を手動で投入する場合

- 布量測定後、洗剤量の目安を表示します。
 - 洗剤類は布量測定後の待機中(約1分間)に入れてください。 ➡P29
- 手動投入 ➡P32 ~ 33

6 ブザーが鳴り、「5:50」を表示したら、柔軟剤を手動投入口に入れる

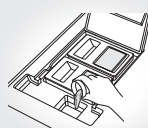

7 スタート 一時停止 再スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥運転したときは、排水フィルターを掃除してください。

お知らせ

- 柔軟剤を入れるタイミングは、最終すすぎが始まる前にブザーでお知らせします。
- 手順6で「5:50」を表示してから、手順7で再度スタートするまで、10分ごとに最大3回ブザーが鳴ります。

使
い
か
た

「オキシクリーン®」*と洗剤を使って温水で洗う

洗濯 洗濯▶乾燥

オキシ洗いコース



約40℃の温水で洗うことで「オキシクリーン®」と洗剤の両方の効果を発揮させるコースです。

*「オキシクリーン®」はチャーチ&ドワイト社の登録商標です。

運転内容	容量
洗濯	2kg以下
洗濯▶乾燥	

※説明のため実際の表示とは異なります。



準備

- 水栓を開く
※洗濯物は手順6で入れてください。

1

電源切/入

電源を入れる

2

運転切替

「洗濯」／「洗濯▶乾燥」のいずれかを選ぶ

3

コース

「オキシ洗い」コースを選ぶ

4


自動投入設定を確認する

自動投入を設定する・やめる →P31

5


「オキシクリーン®」をドラム内に直接入れる

- 「オキシクリーン®」付属のキャップまたはスプーンですりきり3杯分を入れてください。

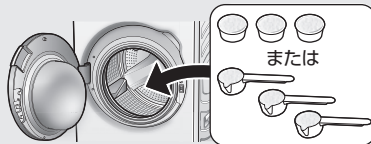

6

洗濯物を入れ、ドアを閉める

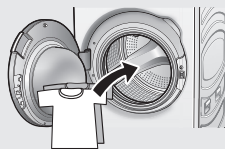

7

スタート一時停止

スタートする

8

洗剤を手動で入れる場合は洗剤を入れる

- 待機中(約1分間)に洗剤量表示に合わせて入れてください。→P29
手動投入 →P32 ~ 33


ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥運転したときは、排水フィルターを掃除してください。

ご注意

- 「オキシクリーン®」は界面活性剤不使用のものをお使いください。界面活性剤入りタイプや液体タイプは使えません。(異常発泡し故障の原因)
- 「オキシクリーン®」使用前には、衣類の目立たない場所で試し、乾燥させた後で色落ちが無いことを確認してから使用してください。
- 「オキシクリーン®」付属のキャップまたはスプーン3杯以上入れないでください。(色落ちのおそれ)

「オキシクリーン®」は、手動投入口に入れないでください。

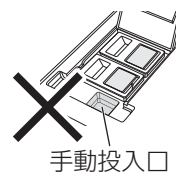

お願い

- 衣類の取扱い表示をご確認ください。「漂白処理ができない」ものや、上限温度が30℃のものは洗えません。

→P10



お知らせ

- 水を40℃まで加熱し、その後20分間洗います。加熱中もドラムが回転します。

予約運転をする


洗濯

洗濯▶乾燥

乾燥

脱水▶乾燥

運転終了までの時間を予約できます。

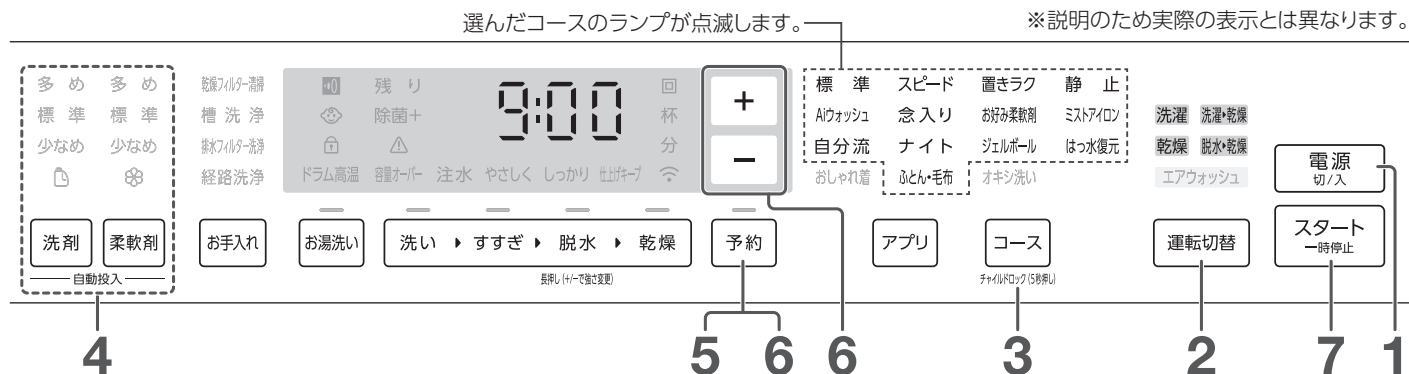

準備

- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める

1 電源を入れる

電源
切/入

2 「洗濯」／「洗濯▶乾燥」／「乾燥」／「脱水▶乾燥」のいずれかを選ぶ

運転切替

3 コースを選ぶ

コース

必要に応じ、「お湯洗い」を設定してください。

お湯で洗う ➡P19

4 自動投入設定を確認する

自動投入を設定する・やめる ➡P31

5 予約を押す

予約

6 予約 または + - を押して、運転終了までの時間を設定する

- 1時間単位で以下の範囲で予約設定できます。
「洗濯」: 2 ~ 24時間後
「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」: 6 ~ 24時間後

(例) 9時間後に運転を終了させる場合

9:00

7 スタートする

スタート
一時停止

- 自動投入しない設定のときは、布量測定後、洗剤量の目安を表示します。目安表示に合わせて洗剤を入れてください。➡P29

洗剤自動投入を設定している場合、洗剤は自動で投入します。

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥運転したときは、排水フィルターを掃除してください。

予約の取り消し

電源を切る

予約の変更

電源を切り
設定し直す

お願い

- 水栓からの水もれがないか確認してください。
- 色移りしやすい衣類は、一緒に洗濯しないでください。
- 衣類のシワ付きを防ぐため、運転終了後、すぐに干してください。

漂白剤

酸素系をお使いください。塩素系は、衣類の変色や損傷の原因になるため、使わないでください。

粉石けん・液体石けん

固まる場合があるため、使わないでください。



お知らせ

- 電源を切ると予約は取り消されますが、以下の場合は続きからスタートします。
 - ・ 停電から復帰したとき
 - ・ 電源プラグを抜き差ししたとき
- 運転終了時間は、水道水圧・排水条件などで変わります。
- 「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」での予約時、衣類の種類や乾き具合によって予約時間より早く運転が終了することがあります。
- 予約運転待機中はドアロックされます。
- 「おしゃれ着」「オキシ洗」コースでは、設定できません。

使
い
か
た

コースの運転内容を変更する【好み設定】

「洗い」「すすぎ」「脱水」「乾燥」を個別に組み合わせたり、時間やすすぎ回数・方法などの内容を変更したりできます。

洗濯 洗濯▶乾燥 乾燥 脱水▶乾燥

選んだコースのランプが点滅します。

※説明のため実際の表示とは異なります。



準備

- 水栓を開く
- 洗濯物を入れてドアを閉める

1

電源切/入

電源を入れる

2

運転切替

「洗濯」／「洗濯▶乾燥」／「乾燥」／「脱水▶乾燥」のいずれかを選ぶ

3

コース

コースを選ぶ

4

① 洗い ▶ すすぎ ▶ 脱水 ▶ 乾燥

から変更したい行程を押す

② + -

を押して行程の時間や回数を変更する

必要に応じ、「お湯洗い」「脱水強さ」を設定してください。

お湯で洗う ▶P19 脱水強さを変更する ▶P51

5

「洗濯」「洗濯▶乾燥」の場合のみ

自動投入設定を確認する

自動投入を設定する・やめる ▶P31

- 「ジェルボール」コースは、スタート前に手動で洗剤を入れてください。

6

スタート一時停止

スタートする

「洗濯」「洗濯▶乾燥」の場合のみ

洗剤自動投入を設定している場合、洗剤は自動で投入します。

洗剤を手動で投入する場合

- 布量測定後、洗剤量の目安を表示します。
- 洗剤類は布量測定後の待機中(約1分間)に入れてください。▶P29

手動投入 ▶P32 ~ 33

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 乾燥運転したときは、排水フィルターを掃除してください。



お知らせ

- コースにより設定できる内容が異なります。
- お好み設定できる内容 ▶P27
- 変更した内容は記憶しません。記憶させたいときは、「自分流」コース ▶P39をご利用ください。
- 「洗濯▶乾燥」「脱水▶乾燥」では、脱水時間と脱水強さは変更できません。
- 「お湯洗い」を設定した場合、「洗い」の所要時間は、「洗い」設定時間と「お湯洗い」の追加時間の合計となります。▶P19

手順4 洗い時間やすすぎ回数・方法など

■各コースのお好み運転

洗い時間	すすぎ回数			脱水時間	乾燥時間
	表 示	コース			
		標準・自分流・ ナイト・置きらく・ オキシ洗い	左記以外		
普通の汚れもの 5*～15分 ↓ 汚れのひどいもの 16～25分 ↓ 洗いなし 消灯	2回	シャワー 1回 →ため1回	ため2回	普通の洗濯物 4～7分 ↓ 厚手のもの 8～12分 ↓ 脱水なし 消灯 ↓ シワに なりやすいもの 1～3分	AUTO(自動) ↓ 30分 ↓ 1時間 ↓ 1時間30分 ↓ 2時間 ↓ 3時間 ↓ 4時間 ↓ 5時間
	注水2回	シャワー 1回 →注水1回	注水2回		
	3回	シャワー 1回 →ため2回	ため3回		
	注水3回	シャワー 1回 →注水2回	注水3回		
	4回	シャワー 1回 →ため3回	ため4回		
	注水4回	シャワー 1回 →注水3回	注水4回		
	消灯	すすぎなし			
	1回	ため1回			
	注水1回	注水1回			

※「スピード」コースは4分から設定できます。

- 「お好み柔軟剤」コースでは、注水すすぎは設定できません。
- すすぎ行程から始まる運転では、シャワーすすぎはためすすぎ、または注水すすぎに変わります。

■個別運転例

各コースで設定する行程ボタン

- 時間や回数を設定するボタン

洗い すすぎ 脱水

- 時間や回数を消灯(なし)にするボタン

洗い すすぎ 脱水

例)

「自分流」コースで洗いのみを行いたい場合、「すすぎ」の回数と「脱水」の時間を消灯(なし)にします。

選択したコース 設定したい行程	コース		
	標準・スピード・念入り・お好み柔軟剤・ジェルボール	自分流・おしやれ着・ふとん・毛布・置きらく・オキシ洗い	
洗いのみ	洗い	洗い	すすぎ 脱水
洗い→脱水	洗い	脱水	洗い すすぎ 脱水
洗い→すすぎ	洗い すすぎ	洗い すすぎ	脱水
すすぎのみ	すすぎ	洗い すすぎ	脱水
すすぎ→脱水	すすぎ 脱水	洗い すすぎ	脱水
洗い→すすぎ→脱水	洗い すすぎ 脱水	洗い すすぎ	脱水
脱水のみ	脱水	洗い すすぎ	脱水

- 「おしやれ着」コースでは脱水の変更はできません。

■「排水のみ」を設定するとき

- 「洗濯」[標準]コースを選んでください。



1 脱水を押す

2 スタートする

3 ドラムが回転し始めたら再度押す

ドアロックが解除したら電源を切ってください。

■「脱水強さ」を変更するとき

- 「洗濯」を選んでください。
- 「自分流」コースでは設定を記憶します。



1 約3秒間長押し、やさしく/しっかりを点滅させる

3 脱水を押すか、5秒間経過すると決定
・「ピー」と鳴ったら、設定完了

2 やさしく/しっかり消灯(ふつ)いずれかを選ぶ

「洗い」「すすぎ」の運転をする場合は、「脱水強さ」を設定した後に電源を切らずに個別に設定してください。

こんなとき

のりづけしたい

■のりづけできる洗濯物 1.5kg以下

■使用できるのり

洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系)

- 故障の原因になるため、上記以外は使わないでください。

のりの量は、容器に表示されている分量を目安にしてください。

- 1 水栓を開き、電源切/入 電源を入れる
 - 自動投入を「やめる」設定にしてください。(設定していると洗剤が投入されます。)自動投入をやめる →P31
- 2 運転切替 「洗濯」を選ぶ
- 3 のりを1L程度の水でうすめ、ドラムに入れる
- 4 洗濯物を入れ、ドアを閉める
- 5 コース 「標準」コースを選ぶ
- 6 洗い「6分」・すすぎ「なし」・脱水「1分」に設定する
- 7 スタート一時停止 スタートする
- 8 洗濯終了後、できるだけ早く洗濯物を取り出す

お願い

- のりづけした洗濯物は、本製品で乾燥しないでください。(ドラムの汚れや故障の原因)

のりづけ後はドラムを洗ってください
のりが残っていると、故障の原因になります。

- 1 洗濯物を取り出した後、ドアを閉め、電源切/入 電源を入れる
- 2 運転切替 「洗濯」を選ぶ
- 3 コース 「ふとん・毛布」コースを選ぶ
- 4 洗い「7分」・すすぎ「なし」・脱水「1分」に設定する
- 5 スタート一時停止 スタートする
 - 運転終了後、水栓を閉じてください。

凍結のおそれがある

脱水運転終了後も、給水ホースやドラム内には水が少し残っています。気温が低くなると、その水が凍結してしまうことがあります。

凍結防止方法 その1

凍結防止(残水排水)設定をする

脱水運転が終了して9分後、残水を自動で排水します。設定すると運転終了から10分間「」を表示します。ドアが開いていると作動しません。

- 購入時は設定されていません。 設定方法 →P54

凍結防止方法 その2

給水ホース・ドラム内の水を抜く

- 1 水栓を閉じる
- 2 電源切/入 電源を入れる
- 3 お手入れ 「槽洗浄」を選ぶ
- 4 スタート一時停止 スタートし、
約10秒後に 電源切/入 電源を切る
 - 給水ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。
- 5 給水ホースの水栓側をはずし、給水ホース内の残水をバケツなどで受ける
- 6 電源切/入 電源を入れる
- 7 運転切替 「洗濯」を選び、
コース 「標準」コースを選ぶ
- 8 脱水「1分」を設定する
- 9 スタート一時停止 スタートする
 - ドラム内の水を排水するためです。

凍結したときは…

- 1 接続部および給水ホースを熱い蒸しタオルで包む

- 2 水栓を閉じ、給水ホースをはずし、お湯(50℃未満)につける
- 3 約2Lのお湯(50℃未満)をドラムに入れ、約10分間放置する

- 4 給水ホースをつないで水栓を開き、下記内容を確認する
 - 手でドラムが回せるか
 - 運転して給水・排水するか

黒ずみ、黄ばみ、異臭をなくしたい

タオル・肌着などは数カ月使うと、洗濯していても徐々に皮脂汚れが蓄積し、それを洗濯や乾燥をすると黒ずみ、臭いが発生する場合があります。

黒ずみ、異臭は…

衣類の汚れが多いと…

「標準」「スピード」コースでは十分に汚れが落ちずに、それが原因で黒ずみ、臭いが発生する場合があります。

洗剤が少なすぎると…

一度落ちた汚れが再付着し、黒ずみ、臭いの原因になります。

柔軟剤を入れすぎると…

衣類に柔軟剤が多く残り、黒ずみ、臭いの原因になります。

定期的「お湯洗い(水温「40℃」)」で洗濯すると、
汚れの蓄積を予防することができます。

黒ずみ、黄ばみ、異臭をなくするには…

- 1 バケツなどに約50℃のお湯(5L)を用意する
• やけどに注意してください。
- 2 1に洗剤付属のスプーン1/2杯の洗剤を入れてよく溶かす
- 3 洗濯物を入れ、約1時間つけおきする
- 4 手でもみ洗いをした後、
「標準」コースで洗濯する
• 洗い時間は長めに設定してください。

それでも落ちない場合は


衣類用漂白剤をご使用ください。

白物には塩素系漂白剤、色柄物には酸素系漂白剤をご使用ください。

なお、ご使用方法は、漂白剤の説明書に従ってください。

運転後、小物衣類が見当たらない

ドアパッキンの下を確認してください。

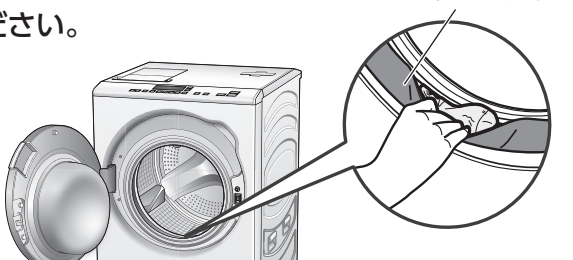

脱水の振動や音を抑えたい (脱水の立ち上がり調節)

洗濯物の状態によって、脱水時に振動や音が大きくなることがあります。気になるときに音や振動を抑えることができます。
設定方法 ➡P54

運転途中に運転内容を変更したい

スタート
一時停止

一時停止して変更する

- 「洗い」「すすぎ」：洗い運転中に変更できます。
- 「脱水」：洗い～すすぎ運転中に変更できます。
- 「乾燥」：「洗濯▶乾燥」の洗い～すすぎ運転中に変更できます。
- コースにより変更を受け付けない行程があります。
コース内容と所要時間の目安 ➡P27

その他の変更は電源「切」→「入」にして、設定し直してください。

洗濯物が破れてしまった


以下のような原因が考えられます。

- ドアで洗濯物をはさんだ状態で運転をしてしまった。 ➡P11
- ヘアピンなどの異物と一緒に運転してしまった。 ➡P11
- 生地が傷んだものやほころびがある状態で運転をしてしまった。
- 傷みやすい衣類を洗濯ネットに入れずに洗濯をしてしまった。 ➡P12


設定内容一覧

乾燥レベルの調節や終了ブザーのON/OFFなど、いろいろな機能の設定を変更できます。
設定変更した内容は、電源を切っても記憶しています。


1 設定モードに切り替える



2 設定したい項目(左側2ケタ)を選ぶ



3 設定内容(右側2ケタ)を変更する



1	カビケア槽自動おそうじ →P19	1:ON カビケア槽自動おそうじをする 1:OFF カビケア槽自動おそうじをしない(購入時)
2	らくらく槽乾燥 →P18	2:ON らくらく槽乾燥をする 2:OFF らくらく槽乾燥をしない(購入時)
3	やわらか仕上げ・あったか仕上げ →P17	3: 0 やわらか・あったか仕上げをしない(購入時) 3: 1 やわらか仕上げのみをする 3: 2 やわらか・あったか仕上げをする
4	脱水の立ち上がり調節 →P53	4: 0 脱水立ち上がり時の音や振動を抑える ・ 運転時間が長くなります。 4: 1 標準(購入時) 4: 2 脱水の立ち上がりをスムーズにする ・ 音や振動が大きくなります。
5	乾燥のレベル調節 →P13	5:-2 乾燥レベル ゆるめ 5:-1 5: 0 乾燥レベル 標準(購入時) 5: 1 5: 2 5: 3 乾燥レベル しっかり
6	排水フィルター洗浄お知らせ →P19	6:ON お知らせする(購入時) 6:OFF お知らせしない
7	槽洗浄お知らせ →P18	7:ON お知らせする(購入時) 7:OFF お知らせしない
8	終了ブザー	8:ON 終了ブザーを鳴らす(購入時) 8:OFF 終了ブザーを鳴らさない
9	凍結防止 →P52	9:ON 凍結防止設定をする 9:OFF 凍結防止設定をしない(購入時)
10	オゾン量設定 →P18	10: 1 オゾン量 少なめ 10: 2 オゾン量 ふつう(購入時)
11	無線LAN機能 →P20	11:ON 無線LAN機能を使用する(購入時) 11:OFF 無線LAN機能を使用しない



お知らせ ・ 設定が完了すると、自動的に設定モードから通常モードに戻ります。

■設定を解除する

設定の解除手順は、設定時と同じです。各機能を購入時の設定に戻してください。



お手入れ

2~3カ月ごとが目安

ミストノズル

ノズル内部の糸くずや汚れを綿棒で取り除く

糸くずや汚れがノズル内部にたまるとミストが出なくなる場合があります。

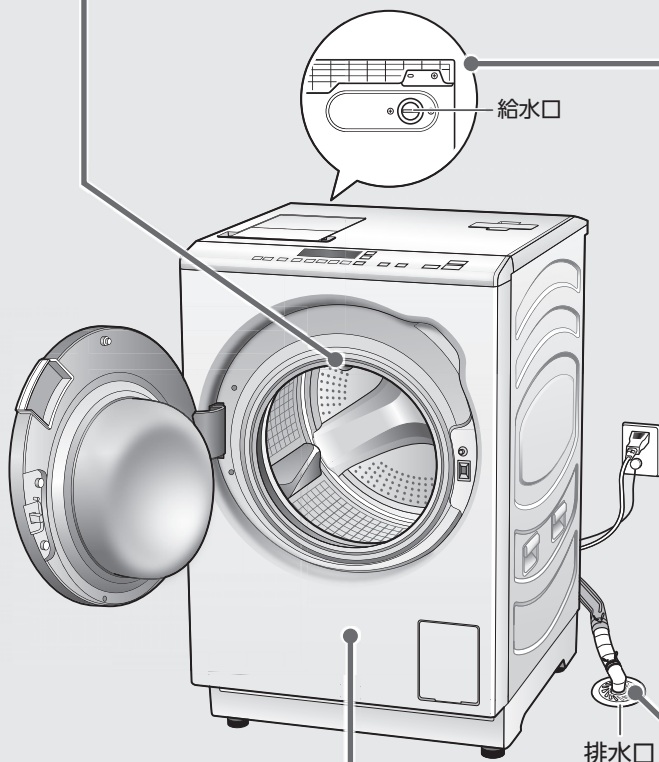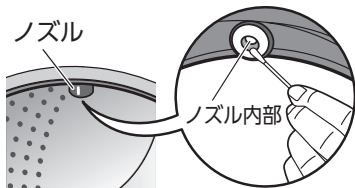

給水時間が長くなったら

E11を表示したら

給水口

給水口にゴミがたまると、水の出かたが悪くなります。

1 水栓を閉じる


2 電源切/入 電源を入れる

3 お手入れ 「槽洗浄」コースを選ぶ


4 スタート一時停止 スタートし、
約10秒後に 電源切/入 電源を切る

・給水ホース内の水を抜き、水圧を下げて水の飛び散りを防ぐためです。

5 袋ナットをゆるめてはまず

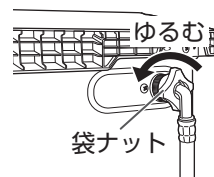

6 給水口のゴミを取り除く

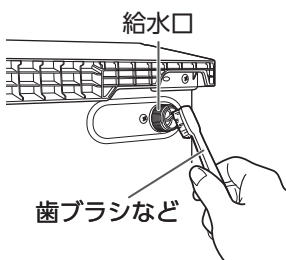

7 袋ナットを傾きのないように確実に締め付ける
(傾いて取り付けると水もれの原因)

月1回程度

UJを表示したら

E12を表示したら

排水口

糸くずなどを取り除く

排水口には糸くずや汚れがたまりやすいため、定期的に糸くずなどを取り除いてください。

・放置すると排水が悪くなり、洗濯時間が長い、音や振動が大きい、水もれ、臭いの原因になります。



汚れたら

本体

プラスチック部分やフレームに、洗剤・柔軟剤・漂白剤がついたら…

すぐに水を含ませたやわらかい布で拭く

(印字のはがれ、金属の腐食、特に濃縮液体洗剤はプラスチック部品を傷めるおそれ)

ご注意

- ・アルコール・住宅用合成洗剤・クレンザー・ベンジン・シンナーなどで拭かないでください。プラスチック部品を傷めます。
- ・化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書に従ってください。
- ・ドア(ガラス面)に薬品やガラスクリーナーなどを使わないでください。周辺部品のさびや破損の原因になります。

必要
な
と
き

お手入れ (つづき)

乾燥後
毎回

洗濯運転のみの
場合は週1回

「」を
表示したら

排水フィルター

ご注意

- ・ 次の場合は排水フィルターをはずさないでください。(多量の水が出るおそれ)
 - ・ 運転中やドラム内に水が残っている場合
 - ・ 「」を表示した場合

故障かな?と思ったら「排水フィルターを引き出すと水が出る」➡P68

お願い

- ・ お手入れの際に、排水フィルターのゴムパッキンをはずさないでください。
- ・ 定期的にお手入れしてください。(長期間放置すると排水フィルターが目詰まりし、水もれの原因)
- ・ 乾燥中にたまった水を排水フィルターに集める構造になっています。乾燥後は必ずお手入れしてください。
- ・ 排水ホースが10cm以上持ち上がっていると、排水フィルターをはずしたときに水が出るおそれがあります。排水ホースの持ち上がりがないか確認してください。
- ・ 市販のネットなどを排水フィルターにかぶせて使用しないでください。(水もれの原因)

1

運転切替 「洗濯」を選び、

コース 「標準」コースを選ぶ


脱水 →   で脱水「1分」を設定し、

スタート  一時停止 スタートする

本体内部(排水経路)の残水を排水するためです。

2


脱水運転終了後、
電源切/入 電源を切り、
排水フィルターカバー
を押して開ける

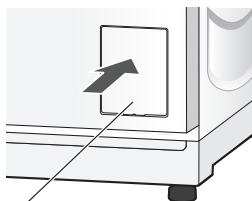

排水フィルターカバー

3

排水を受ける容器
を置き、差し込み
口の前にタオルな
どを敷いてから、
ツマミを左(反時計回
り)に少しずつ回す

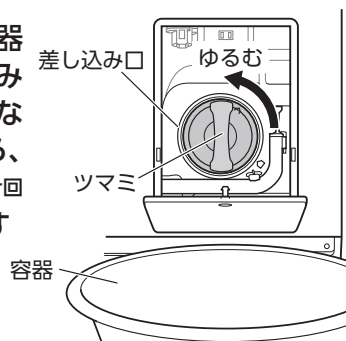

差し込み口


ツマミ

容器

4

水が出ないことを確認して引き出す

- ・ 衣類を入れたまま長時間放置した場合は水が出ることがありますので特にご注意ください。

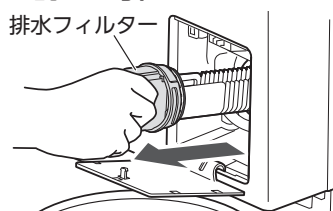

排水フィルター

5

排水フィルターのゴミを取り除き水洗いする

- ・ ゴムパッキンや本体側の差し込み口に糸くずや異物(小石・ゴミなど)が付着していれば取り除いてください。

(水もれの原因)




歯ブラシや綿棒など

ゴムパッキン

6

排水フィルターの開口部を上に向けて差し込む

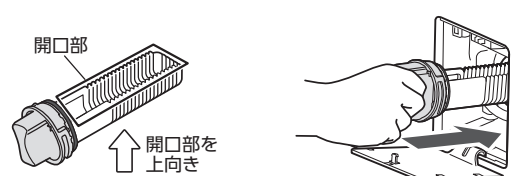


開口部

開口部を上向き

7

ツマミを右(時計回り)に回して、本体と排水フィルターの合印が合うようにしっかりと締める

- ・ しっかりと締まっていないと「」と表示され運転できません。


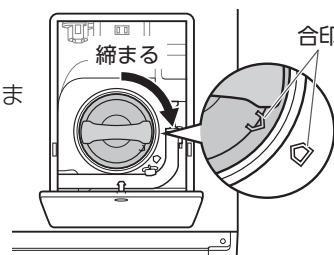


締まる

合印

8

排水フィルターカバーを閉める

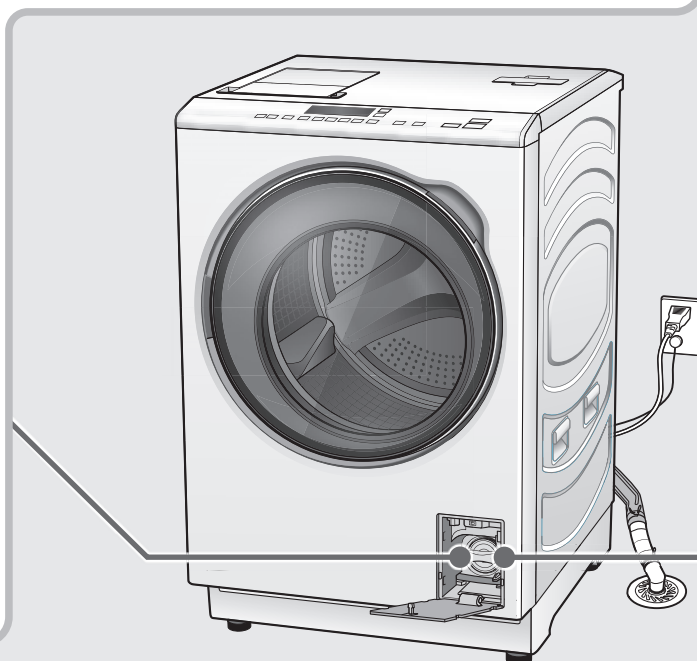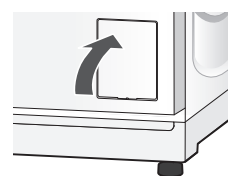

排水フィルター・本体側取付部

市販のカビ取り洗浄剤を使用して、「排水フィルター洗浄」コースを運転すると、排水フィルターや本体側取付部のぬめりや汚れを洗い流すことができます。

排水フィルター洗浄コース

- 水栓を開き、**電源切/入** を入れる
・ドラム内に洗濯物を入れないでください。
- 運転切替** 「洗濯」を選び、**コース** 「標準」コースを選ぶ
脱水 → **+** **-** で脱水「1分」を設定し、**スタート一時停止** スタートする
本体側取付部の残水を排水するためです。
- 脱水運転が終了し「End」を表示したら、**電源切/入** 電源を切り
再度 **電源切/入** 電源を入れる
- お手入れ** 「排水フィルター洗浄」コースを選び **スタート一時停止** スタートする
- 「5.5t」を表示したら、水が出ないことを確認して排水フィルターを引き出す
お手入れ(排水フィルター) 手順3～4 ➡P56
- 排水フィルターのゴミを取り除く
- 市販のカビ取り洗浄剤(泡スプレータイプ)を本体側取付部に吹きかける(6～8プッシュが目安)

使用できる カビ取り洗浄剤	泡スプレータイプ のカビ取り洗浄剤
使用できない 洗浄剤	ジェルタイプ・固形タイプ・ 漂白剤 (ジェルタイプ・漂白剤は、 注入時にこぼれるおそれ)

スプレーのノズル先端を本体側取付部にできるだけ近づけ、奥に向かって上下左右に吹きかける
- 排水フィルターを取り付け、排水フィルターカバーを閉める
お手入れ(排水フィルター) 手順6～8 ➡P56
- スタート一時停止** 再スタートする
・約55分つけおきます。

ブザーが鳴ったら、運転終了
・水栓を閉じてください。

お願い

- カビ取り洗浄剤の使用上の注意事項はカビ取り洗浄剤の説明書に従ってください。
- カビ取り洗浄剤が「本体側取付部」以外に付着したときは、水を含ませたやわらかい布ですぐに拭き取ってください。

お手入れ (つづき)

2~3カ月に
1回程度

汚れたら


自動投入タンク・経路

次のような場合もお手入れしてください。

- 2~3カ月ごと
- 自動投入されなくなったとき
- 1カ月以上自動投入を使わなかったとき
- 洗剤・柔軟剤などを間違えて入れてしまったとき
- タンク内の残量が少ない状態で1週間以上補充しなかったとき
- タンク内の洗剤・柔軟剤がゼリー状になったとき


自動投入タンク

1 自動投入タンクを取りはずす

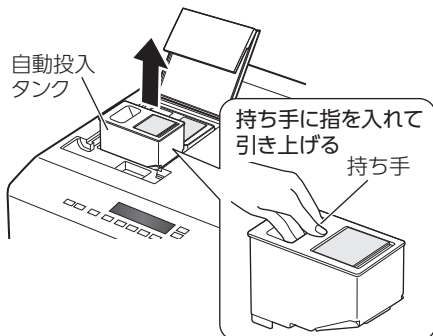


お願い

- 自動投入タンク収納部に洗剤・柔軟剤が付いた場合は、水を含ませたやわらかい布で拭き取ってください。ただし、ジョイント部は拭かないでください。(傷がついて液剤がもれる原因)

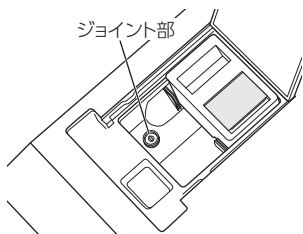


2 ふたをはずし、タンクの中を水洗いしてぬめりを取る

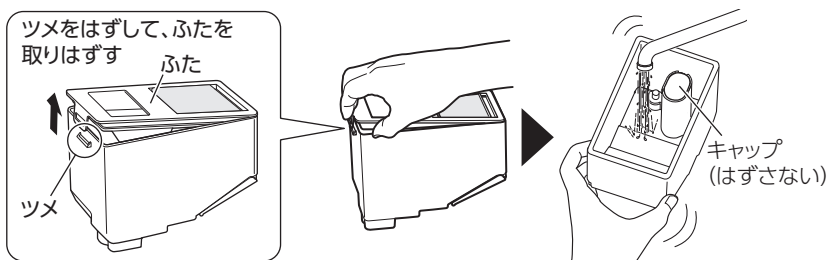


お願い

- キャップがはずれた場合は、元どおりに取り付けてください。
- フロートがはずれた場合は、右図の向きに取り付けてください。フロートの向きが違っていると補充のお知らせが出なくなります。

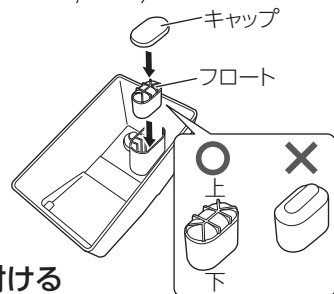

3 ふたをはめ、タンクを元どおりに取り付ける


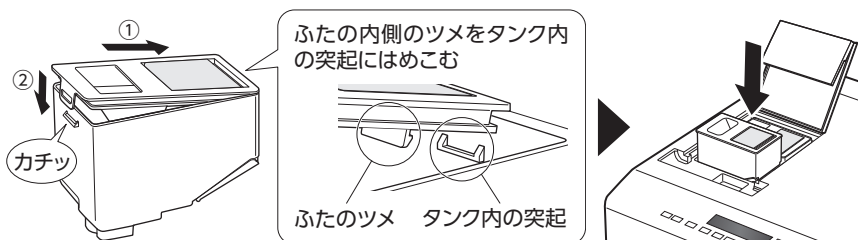


お願い • 自動投入タンクに衝撃を与えたり、落下させたりしないでください。(破損のおそれ)

汚れたら

手動投入口

水を含ませたやわらかい
布で拭く

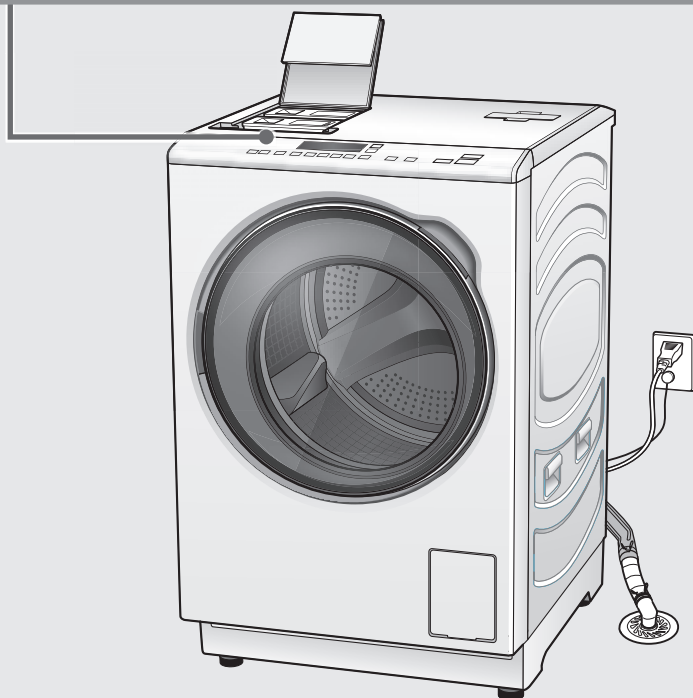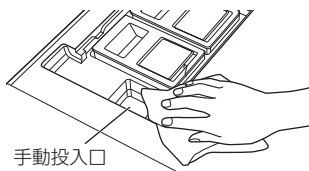

経路洗浄コース



以下の手順の前に「自動投入タンク」のお手入れをしてください。➡P58

液体洗剤と柔軟剤の経路洗浄は同時に行えません。別々に行ってください。

1 水栓を開き 電源 切/入 電源を入れる

- ドラム内に洗濯物を入れないでください。

2 約40℃のお湯を400mL程度 タンクに入れ、投入口のふたを 閉める

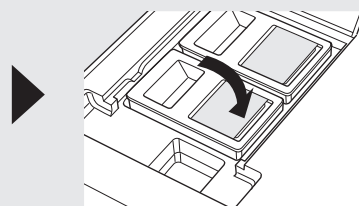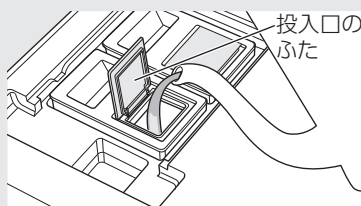

3 お手入れ 「経路洗浄」コースを選ぶ

- ㊦と㊧が点滅します。



4 「洗剤」タンクを洗浄する場合は 洗剤 を押す (「柔軟剤」タンクの洗浄は 柔軟剤 を押す)

- ㊦ (柔軟剤は ㊧) が点灯し、残時間「3分」と表示します。


5 スタート 一時停止 スタートする

- 洗浄運転が始まります。


6 約3分後、ブザーが鳴ったら、運転終了

- 経路洗浄水は自動で排水されます。

7 タンクを取りはずし、残った水を捨て、水分を拭き取る

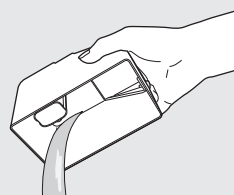

8 ふたをはめ、タンクを元どおりに取り付ける

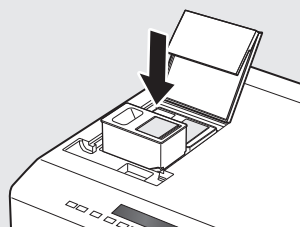

必要
な
と
き

お手入れ (つづき)

汚れたら

ドアパッキン

糸くず・水滴・汚れはやわらかい布で拭き取る
糸くずなどがたまと水もれや臭いの原因になります。

- ドアパッキンの下に糸くずなどの異物が付いていたら取り除き、水滴は拭き取ってください。

ドアパッキン



- アルコール・クレンザー・ベンジン・シンナーなどで拭かないでください。



汚れたら

ドア内側(ガラス面)

水滴・糸くず・汚れがついたら…

水を含ませたやわらかい布で拭く

- 汚れがひどい場合は、うすめた台所用中性洗剤または石けん水をつけて拭き取った後、絞ったやわらかい布で水拭きしてください。

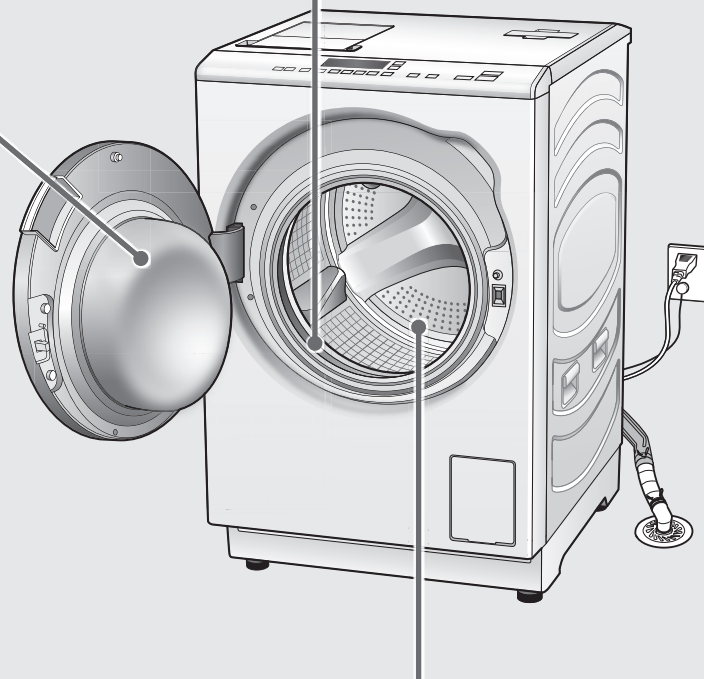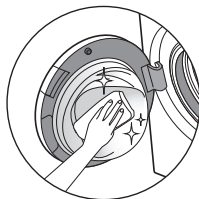

ドラム

ドラムの黒カビや臭いの発生を抑えるために、「カビケア槽自動おそうじ」「らくらく槽乾燥」を設定しておくくと便利です。

洗濯・脱水槽の日頃のお手入れ

カビケア槽自動おそうじ →P19	槽の除菌や、黒カビの発育を抑えることができます。
らくらく槽乾燥 →P18	黒カビの発育を抑えることができます。

ドラムの臭いを抑えたいときや、汚れや臭いが気になったら「槽洗浄」コースでお手入れしてください。

「槽洗浄」コース →P61

さびが付かないようご注意ください。万が一付いたらお手入れしてください。

さびのお手入れ

予防のために	• 赤さびの混じった水やヘアピンなどさびやすいものを入れないでください。 • 水を入れたまま長時間放置しないでください。
さびが付いたら (もらいさび)	• やわらかい布かスポンジに、市販のクリームクレンザーを付けてさびを拭き取ってください。 • ドラムを傷めるため、金属たわしなどは使わないでください。



ドラム(つづき)

コース	表示	こんなときに	使用するクリーナー
温水槽洗浄 (2時間40℃)		槽洗浄が点滅したら	市販の酸素系洗濯槽クリーナー(ドラム用) (オキシクリーン 洗濯槽クリーナー) (粉末タイプ)など
槽洗浄 (3時間)		汚れや臭いを予防したいとき	発泡表記のある洗濯槽クリーナーは使用しないでください。(故障の原因)
槽洗浄 (12時間)		- ドラムから臭いが発生したら - 茶色い汚れが洗濯物に付いたら	洗濯槽クリーナー (SWCLEAN-4) 別売 ➡ P72 洗濯槽クリーナーの説明書をよくお読みください。

- 「温水槽洗浄(2時間40℃)」コースでは、水温を40℃まで上げ、短時間でドラムを洗浄します。
- 運転内容の変更はできません。
- 「予約」は設定できません。

槽洗浄コース

準備

- 換気を十分にしてください。
- 排水フィルターのゴミを取り除いてください。
- ゴム手袋などをして肌を保護してください。

1 水栓を開き、 電源を入れる

- ドラム内に洗濯物を入れないでください。

2 で「槽洗浄(2時間40℃)または(3時間)または(12時間)」コースを選び、 スタートする

3 「」と表示し、ドアロックが解除されたら、ドアを開ける

4 洗濯槽クリーナーをドラムに直接入れ、ドアを閉める

- クリーナーが本体に付着したら、すぐに拭き取ってください。



クリーナーの種類	使用量
市販の酸素系洗濯槽クリーナー(ドラム用)	容器に記載の使用量をご確認ください。
洗濯槽クリーナー (SWCLEAN-4)	750mL (全量) 容器に記載の使用量をご確認ください。

5 スタートする

ブザーが鳴ったら、運転終了

- 水栓を閉じてください。
- 排水フィルターを掃除してください。

お願い

- 洗浄液を入れたまま24時間以上放置しないでください。(故障の原因)
- 市販の塩素系洗濯槽クリーナー・衣類用塩素系漂白剤は使わないでください。(故障の原因)

お手入れ (つづき)


週1回
程度

乾燥フィルター清掃
が点滅したら

乾燥フィルター


乾燥フィルターが目詰まりすると、「乾燥時間が長くなる」「乾きが悪くなる」などの原因になります。必ずお手入れしてください。

1 乾燥フィルターを 引き抜く

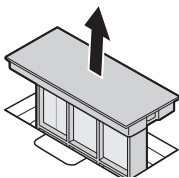


2 アミについている ほこりを取り除く

- 乾燥フィルターのアミを強くこすったり、押しついたりしないでください。破れるおそれがあります。

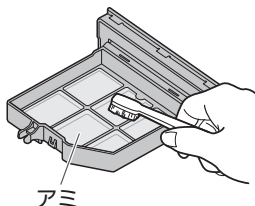

3 ななめの部分が左側になる 向きで差し込む

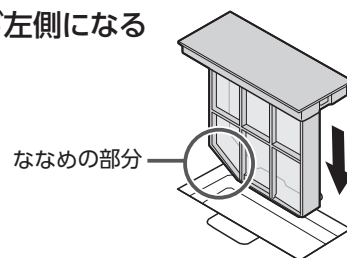

お願い


- 乾燥フィルターは必ず取り付けてください。ほこりなどが本体に入り、故障する原因になります。
- 運転中は乾燥フィルターをはずさないでください。(ほこりが舞い上がったり、オゾン臭の原因)
- 乾燥フィルターの収納部に異物が入った場合は取り除いてください。乾燥フィルターが正しく取り付けできなくなります。
- お手入れ時に水洗いなどで乾燥フィルターがぬれた場合は、乾かしてから取り付けてください。
- バスタオルなど綿素材を多く含む洗濯物を乾燥すると、乾燥フィルターにほこりが多く付着し乾燥時間が長くなります。あらかじめ乾燥運転前に乾燥フィルターのお手入れをしてください。



お知らせ

- 乾燥フィルターは消耗部品です。破れたときはお買い上げの販売店にご相談のうえ、お買い求めください。

別売部品 ➡ P72

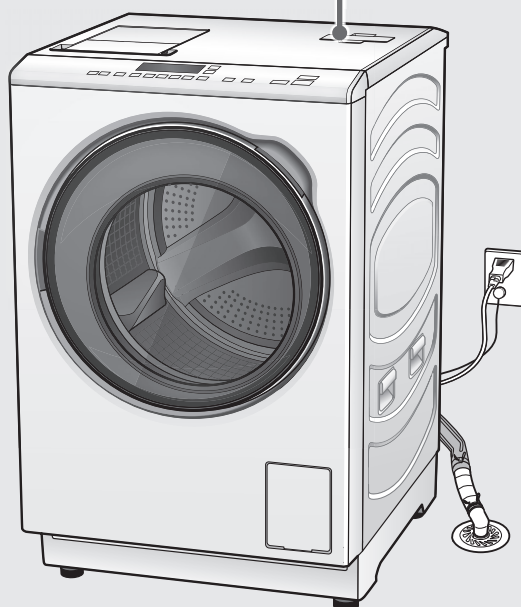

故障かな? と思ったら

修理依頼やお問い合わせの前に、以下をご確認ください。

状 態	原 因 / 調べるところ
運転しない	● 水栓を開いていますか。 ● 電源プラグは、コンセントにしっかり差し込まれていますか。 ● 電源が入っていますか。 ● 「スタート/一時停止」を押しましたか。 ● 停電していませんか。 ● ご家庭の電源ヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 ● 予約中ではないですか。
水量が少ない(水位が低い)	● ドラム式洗濯機は少ない水で洗濯できるのが特長です。異常ではありません。
洗濯量に対して洗剤量の表示がおかしい	● 洗剤量は洗濯量で決まります。化繊など軽いものが多いときは洗剤量が少なく表示され、洗濯物が最初からぬれているときは多く表示される場合がありますが、故障ではありません。
同じ洗濯量なのに洗剤量が違うことがある	
洗剤量が表示されない	● 自動投入の設定をしているときは、洗剤量の表示をしません。
電源を入れただけで、運転が始まった	● 運転途中で停電や電源プラグが抜けた時は運転内容を記憶しています。 ▶ 停電したときは復帰すると続きからスタートします。 ▶ 電源プラグが抜けたときは電源プラグを差すと、続きからスタートします。
スタートしても給水しない	● スタート直後は、給水を止めています。 ▶ 手動投入口に入れた洗剤が確実に投入されるようにするためです。
途中で給水する	● 水位が下がると、自動的に水を補給します。 ● 洗いはじめは給水しながら洗濯します。 ● 洗い後、すすぎ後の脱水時にドアやドアパッキンに残った洗剤泡を流します。 ● 乾燥運転開始時と乾燥運転中に内蔵の「乾燥用自動おそうじフィルター」を自動洗浄します。洗濯物がぬれることはありません。
一時停止してもドアが開かない	● 電源「入」の状態を表示を確認してください。  を表示 … チャイルドロックが設定されています。 ▶ チャイルドロックを解除してください。➡P15 ●  と残時間を交互に表示 ・ドラムが回転しているとき ・給水中 ・ドラム内の水位が高いとき ▶ 電源を入れ直し、排水してください。 ●  を表示 ・ドラム内の温度が高いとき ▶ 温度が下がるとドアロックが解除されます。
操作ができない	● チャイルドロックを設定していませんか。 チャイルドロック設定中は、電源の「入」「切」、チャイルドロックの解除以外の操作ができなくなります。 ▶ チャイルドロックを解除してください。➡P15 ● 遠隔操作モードではありませんか。➡P23 洗濯機本体での操作に戻るときは  を押すか電源を切ってください。 ● 「U」を表示している場合は、「電源」・「スタート/一時停止」しか受け付けません。 「スタート/一時停止」を押し、表示を消灯させてから排水、お手入れ (➡P56) をしてください。

故障かな? と思ったら (つづき)

状 態	原 因 / 調べるところ
自動投入	● 自動投入をやめる設定になっていませんか。➡P31 ● 自動投入タンクの残量が少なくなっていますか。➡P30 ● 経路が詰まっていますか。➡P59 ● 「おしゃれ着」「ジェルボール」コースは洗剤の自動投入をしません。 ● 「お好み柔軟剤」コースは柔軟剤の自動投入をしません。
	洗剤・柔軟剤の残量が少ないのに補充のお知らせ(ブザーと点滅表示)が出ない ● フロートがはずれていたり、上下逆に取り付けられていませんか。
脱水	脱水が終わらない ● 厚手のものやかさばるものを1枚だけで脱水したり、洗濯ネットに入れた洗濯物だけを脱水したりすると、片寄りやすいため、振動が大きくなり脱水できなくなることがあります。 ▶ 一時停止し、ぬれたバスタオルなど厚手の衣類を2～3枚追加してください。
	脱水が弱く感じる ● 「脱水」のみ追加して運転をしてください。次回の洗濯時は脱水時間を長くするか、シワが気にならない衣類の場合は、「脱水強さ」を「しっかり」に設定してください。 - 脱水強さを変更するとき ➡P51
乾燥	乾燥後、衣類のシワ付きが多い ● 洗濯物の量が多くありませんか。 ● 洗濯ネットに入れたまま乾燥していませんか。 ● 「乾燥」のみ運転時、衣類をほぐし、シワを伸ばして入れましたか。 ● 運転終了後、洗濯物を取り出さずに放置していませんか。 ● 乾燥シワを少なくするには ➡P14 ● 「やわらか仕上げ・あったか仕上げ」を設定してください。➡P17
	乾きが悪い 乾きムラがある 乾燥時間が長い ● 正しく据え付けられていますか。 ● 排水ホースが途中で高くなっていたり、先端がふさがれたりしていませんか。 ➡据付説明書 ● 排水口に糸くずなどがたまっていませんか。 ● 換気の不十分な場所や閉めきった狭い場所に設置していませんか。 ● 乾燥フィルターを掃除していますか。➡P62 ● 洗濯物を入れすぎではありませんか。 ▶ 各コースに応じた容量以下にしてください。➡P24 ● 「乾燥」のみ運転時、衣類をほぐして入れましたか。 ● 「乾燥」のみ運転時、「手絞りの洗濯物」を入れていませんか。 ▶ 「脱水▶乾燥」運転をしてください。➡P38 ● 乾きやすいものと乾きにくいものが混ざっていませんか。 ● 「洗濯」運転では、シワ付きを防ぐため脱水が弱めに設定されています。乾きをよくするには「脱水▶乾燥」運転をしてください。➡P38 ● 室温が5℃以下または30℃以上のときは湿り気が残ったり、乾燥時間が長くなったりすることがあります。 ▶ 湿り気が残る場合は仕上げ乾燥をしてください。➡P13 ● 乾燥を繰り返していませんか。2回目以降の運転時間が長くなることがあります。 ● 洗濯ネットに衣類を入れていませんか。 ● 途中でドアを何度も開けたり、開けたままにいませんか。 ▶ ドアの開閉は最小限にしてください。

状 態		原 因 / 調べるところ
乾 燥	湿り気が残る	● 次の場合は、湿り気が残ることがあります。 ● えりもと・そで・ポケットなどの厚いところ ● 生乾きの洗濯物と一緒にぬれた洗濯物を入れたとき ● 洗濯物の量が少ないとき(約500g以下) ● ジーンズなど厚手のものを普通の衣類と一緒に乾燥したとき (厚手のものは乾きが不十分になることがあります。) ● 下着などの小物をバスタオルなどかさばる衣類と一緒に乾燥したとき ● 綿素材の衣類を多く入れて乾燥したとき ● 室温が5℃以下または30℃以上のとき 処置 ● 「乾燥」で時間を設定し、仕上げ乾燥をしてください。➡P13
	「[F n d]」を表示しているのにドラムが回転している	● 「やわらか仕上げ・あったか仕上げ」を設定していませんか。➡P17
	室温が上がる 床・壁などがぬれる(結露)	● 窓などを開けて、換気を十分にしていますか。
	本体上部が熱い	● 本体の上部・前面・側面は、運転中や運転後しばらくは部品の放熱作用で熱くなることがあります。
	乾燥運転中に本体が揺れる	● 洗濯量が多かったり、脱水が不十分ではありませんか。 ● 洗濯物をほぐして入れないと、洗濯物が片寄ったり、からみやすくなります。
	乾燥後、ドアやドアパッキンに水滴が付く	● お好みで乾燥時間を設定した場合、運転条件によっては運転終了時にドアやドアパッキンに水滴が付くことがあります但異常ではありません。水滴を拭き取ってください。
音	洗いの給水時に音がする 「ジュー」「ゴー」	● 給水時に空気を吸い込む音で、給水のはじめに大きな音がすることがあります。異常ではありません。
	洗い/すすぎ時に音がする 「コンコン」	● ドラムが反転するときの音です。
	「カチカチ」	● 洗濯物のボタンやファスナーなどがドラムやドアに当たる音です。
	脱水時に音がする 「チリチリ」「パタパタ」	● 電源コードやアース線・給水ホースが製品に接触していませんか。
	「バタバタ」「ガタガタ」	● 衣類の片寄りがある場合に聞こえます。異常ではありません。
	「チリチリ」「カチャカチャ」 「キュキュ」	● 脱水時の振動音です。異常ではありません。
	「ポコポコ」	● 内部給排水ホースにたまった水と空気が混ざった時に発生します。異常ではありません。
	脱水時に異常音がする	● 調整足がゆるんでいませんか。わずかなガタつきでも異常音の原因になります。 ➡据付説明書 ● 輸送金具を取りはずしましたか。 ➡据付説明書 ● 本体と棚や壁などの距離が近すぎませんか。 ➡据付説明書
	乾燥時に音がする 「ブーン」「ジー」	● コンプレッサーの動作音です。異常ではありません。

故障かな? と思ったら (つづき)

	状 態	原 因 / 調べるところ
音	乾燥時や乾燥運転を一時停止したときに音がする 「キーン」「ゴー」	● ブロワモーターの動作音です。異常ではありません。
	エアウォッシュ時に音がする 「カタカタ」	● エアウォッシュ時に細かくドラムを回している音です。異常ではありません。
	「ゴー」	● ブロワモーターの動作音です。異常ではありません。
	運転中にととき音が出る 「ペコペコ」「ギュー」	● 乾燥用自動おそうじフィルターを自動洗浄している音です。異常ではありません。
	給水が止まるたびに音がする 「コンコン」「ゴン」 (ウォーターハンマー現象)	● 給水が止まるとき、水道管内の圧力が急激に変化することにより音が発生します。本体の故障ではありません。水栓の開き具合を調節すると音を抑えることができます場合があります。それでも直らない場合は、水道専門業者にご相談ください。
	電源が入っていないのに音がする 「カチッ」	● 脱水運転終了後も排水経路内などに水が少し残っています。電源が切れた後にその水を排水している音です。異常ではありません。
時 間	洗濯時間が長い	● 所要時間は、給水量が毎分12Lで計算しています。12L以下であれば、表示時間より長くなります。 ● 「Aiウォッシュ」では、洗濯時間が変わる場合があります。 ● 脱水中のアンバランス修正により、時間が長くなることがあります。 ● 排水状態が悪くなっていますか。 ● 洗剤の入れすぎで泡が大量に発生すると、すすぎ行程が追加されたり脱水時間が長くなったりすることがあります。 ● 水温を設定していませんか。洗濯水を設定水温まで加熱するので運転時間が長くなります。
	乾燥中に残時間表示が変わらない	● 残時間表示が変わらないときは、残り時間を見直しています。乾燥やクールダウンの時間が布量・布質、室温により延びることがあるためです。
	運転中に残時間表示が増えたり減ったりする	● 残時間表示は目安時間の表示です。洗濯物の種類や片寄りなどにより見直しをしながらか表示しますので、運転途中に増減することがあります。 ● 洗濯物の片寄りや綿の洗濯物が多かった場合など、脱水が弱くなったときは、乾燥中に残時間が急に増えることがあります。
	予約設定時間より早く運転が終わる	● 「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」での予約時、衣類の種類や乾き具合によって予約時間より早く運転が終了することがあります。 ● 「やわらか仕上げ・あったか仕上げ」を設定しておく、乾燥運転終了後も衣類のシワ付きを防いだり、あたたかくキープしたりできます。(最長2時間) ➡P17
臭 い	異臭がする	● 購入初期は機器(ゴムや金属)の臭いが出ることがあります。熱によって臭いが強くなる場合がありますが、ご使用とともに臭いは少なくなります。 ● 運転終了後、ドラム内にオゾンの臭いが残っていることがあります。人体に影響を及ぼさないレベルですが、臭いが気になる場合は換気をするか、「オゾン量設定」を「少なめ」にしてください。➡P54 ● ドアパッキンの裏側に糸くずや汚れなどがたまると、臭いの原因になります。 ● ドラムに付着している汚れなどで臭いが発生する場合があります。
		処置 ● 洗濯槽クリーナーを使用し、「槽洗浄(12時間)」コースでお手入れしてください。 ➡P61 ● 排水口にたまった汚れの臭いが逆流することがあります。排水口に臭気防止用トラップがない場合は、本体・洗濯物に臭いがつくことがあります。 処置 ● 定期的に排水口を掃除してください。 ➡P55 ● 臭気防止用トラップがない場合は、トラップを設置してください。 ● タオル・肌着などは数カ月使うと、洗濯していても徐々に皮脂汚れが蓄積し、それを洗濯や乾燥をすると臭いが発生する場合があります。 ➡P53

状 態		原 因 / 調べるところ
振 動	振動が大きい	- 洗濯物の状態によって、脱水の立ち上がり時に一時的に振動や音が大きくなることがありますが異常ではありません。 気になるときは ➡P53 - 輸送金具がついたまま運転していませんか。 ついたまま運転すると異常振動や故障の原因になります。 ➡据付説明書 - 本体がガタついていませんか。 水平に設置していないと本体の移動・異常振動・騒音・故障の原因になります。ガタつきがないよう調整足で高さを調整してください。 ➡据付説明書 「脱水強さ」を「しっかり」に設定していませんか。 脱水強さを変更するとき ➡P51 - 洗濯物の片寄りが起こると、振動が大きくなり、運転が止まる場合があります。 ➡P11 ▶ 厚手のものや、かさばるものは、1枚だけで入れないでください。 (ジーンズ・バスローブ・木綿の厚手のトレーナー・ウールのセーターなど) ▶ バランスをとりやすくするため、ぬれたバスタオルなど、厚手の衣類を2～3枚追加してください。 - 洗濯ネットを使用していませんか。 ▶ バランスを取るために洗濯ネットに入れた衣類の量以上のぬれた衣類を追加してください。または、ネットから取り出してください。 ➡P12
	📶 が点滅している	洗濯機とルーターとが無線LAN接続待ちの状態です。異常ではありません。
無 線 LAN	無線LAN接続ができない	- 洗濯機とルーターとの無線LAN接続ができていない可能性があります。 ▶ ルーターの電源が入っているか確認してください。 ▶ 洗濯機とルーターの距離が遠い場合、近づけてください。 - インターネット接続に問題が発生している可能性があります。 ▶ 原因が分からない場合は、ご契約のプロバイダー・通信事業者へお問い合わせください。
	機器一覧画面で洗濯機が見つからない	接続設定をもう一度行ってください。
	アプリをインストールできない	スマートフォンのOSがアプリに対応しているか確認してください。 ➡P20
	アプリに機器(洗濯機)を登録できない	スマートフォンと洗濯機は、同じルーターに無線LAN接続していますか。 ルーターを変更したときは、洗濯機とルーターを接続し直す必要があります。
	スマートフォンから操作できない	- 洗濯機の 📶 が点灯しているか確認してください。 消灯や点滅しているときは、洗濯機とルーターが、無線LAN接続できていません。 - アプリに洗濯機を登録していますか。 アプリと洗濯機を接続する ➡P22～23 スマートフォンを機種変更したときは、アプリをインストールし、登録済みのIDとパスワードでログインすれば、ご利用できます。
そ の 他	通信が途切れる、通信ができない	- 電波干渉により、通信が一時的に不安定になっている可能性があります。 ▶ ルーター本体やアンテナの向きを調節することで改善する場合があります。 ▶ 電波を放射する機器とルーターを、お互いに離してください。
	据え付け時や初めて使用するとき排水ホース接続口から水が出る	工場での検査時の残水で、故障や不良ではありません。
	排水フィルターに糸くずがたまらない	ドラム式洗濯機はたたき洗いのため、糸くずの発生が少ないのが特長です。異常ではありません。
	泡が多く発生する (ドアやパッキン、排水フィルターに泡が残っている)	- 洗剤の種類や量、水温などにより泡が多く発生し、ドアやパッキン、排水フィルターに泡が残る場合がありますが、異常ではありません。 - 次の場合、泡が多く発生することがあります。 ・液体洗剤の自動投入を設定しているのに、手動投入口に洗剤を入れている。 ・手動投入の洗剤量が多すぎる。 ・自動投入の基準量の設定が間違っている。 ・自動投入の液体洗剤の投入量を「多め」に設定している。 上記を調べても気になる場合は、すすぎの回数を増やす、注水すすぎを設定するなどしてください。 - すすぎ水が柔軟剤を含むことで泡立ったり、白く濁って見えたりすることがありますが異常ではありません。

故障かな?と思ったら (つづき)

状 態

原 因 / 調べるところ

停電時に
ドアが開かない

- 運転中に停電した場合、ドアがロックされたままになります。

処置


AQW-DX12B-L (ドア左開き) の場合

- ① 停電時ドアロック解除用部品 (樹脂部品) をマイナスドライバーなどで右方向に回す。

樹脂部品

- ② 樹脂部品を下に引っ張る。
ドアロックが解除されドアを開けることができます。

- ・ 樹脂部品には、ドアロックを解除するためのひもが付いています。
- ・ ドアを開けた後は、上記と逆の手順で樹脂部品を取り付けてください。

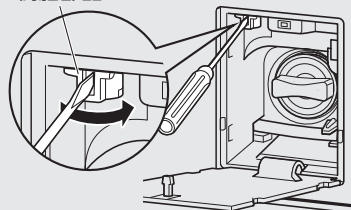


AQW-DX12B-R (ドア右開き) の場合

- ① 本体底面の停電時ドアロック解除用部品 (樹脂部品) を、マイナスドライバーなどで反時計回りに回す。

- ② 樹脂部品を下に引っ張る。

- ・ ドアロックが解除されドアを開けることができます。
- ・ 樹脂部品には、ドアロックを解除するためのひもが付いています。
- ・ ドアを開けた後は、上記と逆の手順で樹脂部品を取り付けてください。

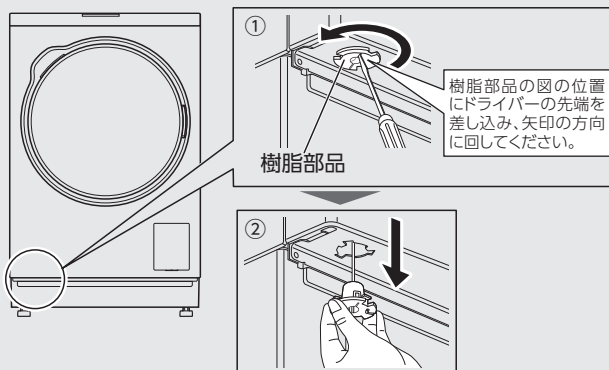


その他

- ドラム内や排水経路に水があると、排水フィルターを引き出した際に水が出てきます。特に「E」を表示しているときは多量の水が出ますので、下の手順でドレインホースから水を排出してください。

※通常のお手入れではドレインホースを使う必要はありません。

処置

- ① 水を受ける容器を準備する
- ② ドレインホースの先端から栓を抜き取る
- ③ ドレインホースからの排水を容器で受ける
・ 容器がいっぱいになる前に、一旦栓を戻してから容器内の水を捨ててください。ドレインホースから水が出なくなるまで繰り返してください。
- ④ 栓を取り付け、ドレインホースを元の位置に戻す

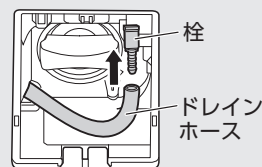

- ドレインホースから水を抜いた後、以下の確認をしてから、脱水運転を行ってください。
 - ・ 延長用排水ホースは 1.5m 以下にしてください。
 - ・ 排水ホースは途中で 10cm 以上立ち上げないでください。
 - ・ 排水ホースがよじれたり、つぶれたりしないようにしてください。
 - ・ 排水ホースを排水口に差し込みすぎて、排水ホースの先端をふさがないようにしてください。
 - ・ 排水口の糸くずなどを取り除いてください。

排水フィルターの目詰まりなどで
排水ができず、
排水フィルターを引き出す
と水が出る

こんな表示がでたら

表示／状態

調べるところ／処置

E11
給水できません

- 水栓を開いていますか。
- 給水口の網にゴミなどが詰まっていますか。→P55
- 凍結していませんか。→P52
- 断水していませんか。
- 井戸水を使っていますか。→P6

一時停止後
異常原因を取り除き
スタートする

E12
排水できません

- 延長用排水ホースは 1.5 m 以下にしていますか。
- 途中で 10 cm 以上立ち上がっていませんか。→据付説明書
- 排水ホースがよじれたり、つぶれたりしていませんか。
- 凍結していませんか。
- 排水ホースを排水口に差し込みすぎて、排水ホースの先端がふさがれていませんか。→据付説明書
- 排水口に糸くずなどが詰まっていますか。→P55

一時停止後
異常原因を取り除き
スタートする

- 排水フィルターが詰まっていますか。

排水フィルターを
引き出す前にドレイン
ホースから水を抜く
→P68

E41
ドアロックできません

- ドアはしっかり閉まっていますか。
- ドアロック部分に洗濯物などがはさまっていませんか。

一時停止後
異常原因を取り除き
スタートする

E41 表示で調べても直らない場合は、ドアロック装置の故障のおそれがあります。
電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。

U3
脱水できません

- 洗濯ネットを使用していませんか。
▶ バランスを取るために洗濯ネットに入れた衣類の量以上のぬれた衣類を追加してください。または、ネットから取り出してください。→P12
- 厚手のもの、かさばるもの 1 枚だけで脱水していませんか。
(ジーンズ・バスローブ・木綿の厚手のトレーナー・ウールのセーターなど)
- バスタオルなどの少量(数枚)衣類を脱水していませんか。
▶ バランスを取るためにぬれた衣類を 2 ～ 3 枚追加してください。→P11
- 衣類がからまっていますか。
▶ 洗濯物はドラム内に均一に広げて入れ直してください。
- 「ふとん・毛布」コースで洗濯物が渦巻き状になっていませんか。
▶ 洗濯物をほぐしてください。
- 「脱水の立ち上がり調節」で音や振動を抑える設定にしていますか。→P53

一時停止後
衣類の状態を点検し
スタートする

- 本体がガタついたり、傾いた床に設置していませんか。→据付説明書
- 輸送金具を取りはずしましたか。→据付説明書
- 排水ホース・排水口を確認してください。(「E12」の内容を確認してください。)

一時停止後
据付状態を点検し
スタートする

U4
ドアが開いています

- ドアを確実に閉めていますか。

ドアを閉める

L0C
ドアが開きません

- ドラム内に水がある状態でドアを開けようとしていませんか。
水位が高いと開けられません。

電源を入れ
ドラム内の水を
排水する →P51

必要
な
と
き

こんな表示がでたら (つづき)

表示／状態

調べるところ／処置

「L」と「残時間」を
交互に表示
ドアが開きません

- ドラム回転中や給水中に一時停止し、ドアを開けようとしていませんか。

水位が低いとき

「L」が消灯したら
ロックが解除されます

水位が高いとき

- 水位が高いと開けられません。

続けて運転する場合
「スタート
一時停止」を押す

ドラム内の水を
排水する →P15

「End」と「ロック」を表示
ドアが開きません

- シワ付きを防ぐために「やわらか仕上げ・あったか仕上げ」を設定していませんか。→P17
乾燥運転は終了しています。

「スタート
一時停止」を押す

「U」と「スマイル」を表示
チャイルドロック中

- チャイルドロックを設定していませんか。
チャイルドロック設定中に操作をすると「U」を表示し操作を受け付けません。

チャイルドロックを
解除する →P15

ドラム高温 「H」
ドアが開きません

温度が高い

- 乾燥中・エアウォッシュ中・あったか仕上げ中に一時停止し、ドアを開けようとしていませんか。温度が高いと開けられません。

温度が下がるとロック
が解除されます

ドラム高温 「d」
ドアが開きません

- クールダウンに時間がかかっています。
(洗濯物の質・量・組み合わせ、室温によって変わります。)

温度が下がるとロック
が解除されます

「U」
運転後表示します

- 凍結防止(残水排水)を設定していませんか。→P52

「容量オーバー」
「U」
乾燥容量オーバー

- 洗濯物を入れすぎていませんか。
- めれた洗濯物を脱水しないまま乾燥運転を始めませんでしたか。
「U」を表示したまま運転を継続しますが、湿り気が残ったり乾きムラがでたりする場合があります。

一時停止後、洗濯物を
減らす。電源を入れ
直し、再度運転する

「UA」
乾燥運転できません

- ドラム内に水が残っていませんか。
- めれた洗濯物を脱水しないまま乾燥運転を始めませんでしたか。
- 排水ホースが途中で高くなっていますか。→据付説明書
- 排水口に糸くずなどが詰まっていますか。→P55
- 排水フィルターが詰まっていますか。→P56

電源を入れ直し
脱水してから
乾燥する

「UH」
排水フィルター抜け

- 排水フィルターが正しく取り付けられていますか。→P56

排水フィルターの
ツマミを時計回りに
回し、合印を合わせる

表示／状態	調べるところ／処置	
 排水フィルターの詰まり	- 排水口に糸くずなどが詰まっていませんか。➡P55 - 排水フィルターが詰まっていませんか。 電源を入ると「U」を表示する場合は、「スタート／一時停止」を押し、表示を消灯させてから排水、お手入れをしてください。	電源を入れ直し、ドラム内の水を排水してから排水フィルターをお手入れする ➡P56
 乾燥フィルター点検	乾燥フィルターが目詰まりしていませんか。 「洗濯▶乾燥」「乾燥」「脱水▶乾燥」のいずれかを7回運転するたびに表示します。(ほこりが少なくても表示する場合があります。)	電源を切り乾燥フィルターのお手入れをする ➡P62
 槽洗浄お知らせ	「槽洗浄」コースでのお手入れ時期をお知らせしています。	「槽洗浄」コースでお手入れをする ➡P61
 排水フィルター洗浄お知らせ	排水フィルター(本体側取付部)の洗浄時期をお知らせしています。	「排水フィルター洗浄」コースでお手入れをする ➡P57
「槽洗浄お知らせ」と「排水フィルター洗浄お知らせ」が同時に表示される場合があります。この場合、「槽洗浄」を先に行ってください。		
 表示が連続的に変わる	デモ表示に設定されています。	を押しながら を5秒以上押し続ける
その他の表示 など	制御部品の点検や修理が必要です。 電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。	

➡P69～71以外の表示がでた場合は、制御部品の点検や修理が必要です。
 電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店に連絡し、点検・修理を依頼してください。

修理を依頼する前に 初期化をお試しください

本体が、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けて、正常に作動しない場合があります。次の手順に従い初期化を行ってください。購入時の設定内容に戻ります。ただし、自動投入基準量 ➡P31 は解除されません。

初期化の方法

- 電源を入れる**
- 約5秒間押し続ける**
 - 「ピー」と鳴り、初期化が完了
- 電源を切る**

もう一度電源を入れて、動作を確認してください。

なお、異常があるときは、内部に触らずに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じてお買い上げの販売店、または当社修理相談窓口 ➡P75にご連絡ください。









お願い

- 故障などで、洗濯途中の洗濯物を長期間放置すると色落ち、色移りすることがあります。洗濯物は手洗いなどをしてください。

別売部品

お買い上げの販売店でお求めください。

希望小売価格は2026年5月現在

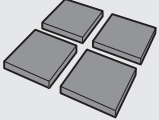部品名		部品コード・品番	希望小売価格
排水フィルター		0020813048	880円(税込)
乾燥フィルター		【白(W)】0020812103B 【黒(K)】0020812103C	2,420円(税込) 2,420円(税込)
洗濯槽クリーナー		SWCLEAN-4	1,760円(税込)
排水ホース補修キット 排水ホースを延長するときに 長さ 1.34m		S114755	3,300円(税込)
ホースバンド (排水ホース用)		301 2 3341 19900	220円(税込)
給水栓ジョイント 水もれ防止機能付き ※水栓形状によっては、取り付けできないものがあります。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。		CB-J6 301 0 3470 25000	3,080円(税込)
壁ピタ水栓 水もれ防止機能付き ※その他、分岐水栓を数種準備しています。		CB-L6 301 2 3450 00100	8,250円(税込)
給水延長ホース		【1m】301 0 3275 24900 【2m】301 0 3275 25000 【3m】301 0 3275 25100	1,870円(税込) 2,420円(税込) 2,860円(税込)
L型給水ホース		SWHOSE-L1 301 0 3275 29800	3,080円(税込)
防振ゴムセット(4個入り) 床への振動や騒音を軽減する 幅70×奥行70×高さ10mm		0530069349	2,640円(税込)
吸振機能付 高さ調整足(各4個入り) 洗濯機の高さを調整したいときに 幅75×奥行75mm ※高さ10mmは単体では使えません。必ず高さ30mmと 組み合わせてご使用ください。		【30mm】HW-KYAKU-30 【10mm】HW-KYAKU-10	10,450円(税込) 4,400円(税込)
補強板 幅630×奥行630× 高さ21mm		HW-K630 0530073036	11,000円(税込)

効果

カビケア槽自動おそうじによる除菌	
試験機関	(一財)日本食品分析センター
試験方法	ドラムおよび外槽に取り付けた菌液付着プレート上の生菌数測定
除菌方法	「カビケア槽自動おそうじ」による
対象部分	ドラムおよび外槽
試験結果	(菌の減少率) 99%以上

カビケア槽自動おそうじによる黒カビ抑制	
試験機関	(一財)日本食品分析センター
試験方法	ドラム外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認
カビ抑制方法	「カビケア槽自動おそうじ」による
対象部分	ドラム
試験結果	カビの発育なし

らくらく槽乾燥による黒カビ抑制	
試験機関	(一財)日本食品分析センター
試験方法	ドラム外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認
カビ抑制方法	「らくらく槽乾燥」による
対象部分	ドラム
試験結果	カビの発育なし

エアウォッシュ標準(除菌プラス)コースによる除菌	
試験機関	(一財)日本食品分析センター
試験方法	菌液付着試験布の生菌数測定
除菌方法	「エアウォッシュ標準(除菌プラス)コース」による
対象部分	ドラム内の衣類
試験結果	(菌の減少率) 99%以上

エアウォッシュ標準(除菌プラス)コースによる消臭	
試験機関	近江オドエアーサービス(株)
試験方法	タバコ臭付着試験布を6段階臭気強度表示法にて評価
消臭方法	「エアウォッシュ標準(除菌プラス)コース」による
対象部分	ドラム内の衣類
試験結果	初期 3.5、 「エアウォッシュ標準(除菌プラス)コース」2

エアウォッシュ標準(除菌プラス)コースによるウイルス抑制	
試験機関	(一財)北里環境科学センター
試験方法	ウイルス付着試験布のウイルス減少率測定
抑制方法	「エアウォッシュ標準(除菌プラス)コース」による
対象部分	ドラム内の衣類
試験結果	(ウイルスの減少率) 99%以上

エアウォッシュ標準(除菌プラス)コースによる花粉抑制	
試験機関	(一財)北里環境科学センター
試験方法	スギ花粉抽出物付着試験布の花粉抑制率をELISA法にて測定
抑制方法	「エアウォッシュ標準(除菌プラス)コース」による
対象部分	ドラム内の衣類
試験結果	(花粉抑制率) 90%以上

エアウォッシュ標準コースによる消臭	
試験機関	近江オドエアーサービス(株)
試験方法	タバコ臭付着試験布を6段階臭気強度表示法にて評価
消臭方法	「エアウォッシュ標準コース」による
対象部分	ドラム内の衣類
試験結果	初期 3.5、 「エアウォッシュ標準コース」2

エアウォッシュおしゃれ着(除菌プラス)コースによる除菌	
試験機関	(一財)北里環境科学センター
試験方法	菌液付着試験布の生菌数測定
除菌方法	「エアウォッシュおしゃれ着(除菌プラス)コース」による
対象部分	ドラム内の衣類
試験結果	(菌の減少率) 99%以上

エアウォッシュおしゃれ着(除菌プラス)コースによる消臭	
試験機関	近江オドエアーサービス(株)
試験方法	タバコ臭付着試験布を6段階臭気強度表示法にて評価
消臭方法	「エアウォッシュおしゃれ着(除菌プラス)コース」による
対象部分	ドラム内の衣類
試験結果	初期 4.5、 「エアウォッシュおしゃれ着(除菌プラス)コース」2.5

エアウォッシュおしゃれ着(除菌プラス)コースによるウイルス抑制	
試験機関	(一財)北里環境科学センター
試験方法	ウイルス付着試験布のウイルス減少率測定
抑制方法	「エアウォッシュ標準(除菌プラス)コース」による
対象部分	ドラム内の衣類
試験結果	(ウイルスの減少率) 99%以上

エアウォッシュおしゃれ着コースによる消臭	
試験機関	近江オドエアーサービス(株)
試験方法	タバコ臭付着試験布を6段階臭気強度表示法にて評価
消臭方法	「エアウォッシュおしゃれ着コース」による
対象部分	ドラム内の衣類
試験結果	初期 3.5、 「エアウォッシュおしゃれ着コース」2.5

エアウォッシュはっ水復元コースによるはっ水機能の復元	
試験機関	(一財)ボーケン品質評価機構
試験方法	はっ水機能が劣化したナイロン布をJIS L 1092 はっ水度試験(スプレー試験)の比較見本にて評価
はっ水復元方法	「エアウォッシュはっ水復元コース」による
対象部分	ドラム内の衣類
試験結果	初期 1 級、「エアウォッシュはっ水復元コース」4 級

お湯洗い(標準コース60℃(2kg))による除菌	
試験機関	(一財)日本食品分析センター
試験方法	菌液付着試験布の生菌数測定
除菌方法	加熱高温水による
対象部分	ドラム内の衣類
試験結果	(菌の減少率) 99%以上

高温乾燥(「洗濯」乾燥)標準コースによる除菌	
試験機関	(一財)日本食品分析センター
試験方法	菌液付着試験布の生菌数測定
除菌方法	オゾンと高温乾燥による
対象部分	ドラム内の衣類
試験結果	(菌の減少率) 99%以上

排水フィルター洗浄コースによる除菌	
試験機関	(一財)日本食品分析センター
試験方法	排水フィルターに取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定
除菌方法	「排水フィルター洗浄コース」による
対象部分	排水フィルターおよび本体側取付部
試験結果	(菌の減少率) 99%以上

仕様

仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

種類	ドラム式洗濯乾燥機	乾燥時消費電力	630W [30℃]
外形寸法	幅595×奥行667×高さ943 (mm)	洗濯方式	ドラム式
製品質量	95kg	乾燥方式	除湿式
標準使用水量	洗濯時：84L 洗濯乾燥時：59L	標準洗濯容量	12.0kg (乾燥布状態での質量)
標準水量	36L	標準脱水容量	12.0kg (乾燥布状態での質量)
電源	100V・50Hz-60Hz 共用	標準乾燥容量	6.0kg (乾燥布状態での質量)
電動機の 定格消費電力	240W	使用水道水圧	0.03 ～ 0.8MPa
電熱装置の 定格消費電力	640W	運転音 (約)	洗い時：34dB 脱水時：42dB 乾燥時：45dB

- ・品番の()内記号は色記号です。
- ・標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS (日本産業規格) で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- ・運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

保証とアフターサービス

保証書(裏表紙)

「販売店・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間は、お買い上げ日より1年間 (ただし、ヒートポンプユニットは3年) です。(※ヒートポンプユニット対象部品：コンプレッサー・熱交換器・配管)
保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理となります。無償商品交換ではありません。

修理を依頼されるとき

➡P69～71に従って調べてください。直らないときは内部機構を触らずに電源プラグをコンセントから抜き、水栓を閉じ、お買い上げの販売店にご相談ください。点検、診断のみでも有料となることがあります。

ご連絡いただきたい内容	
製 品 名	ドラム式洗濯乾燥機
品 番	
お 買 い 上 げ 日	年 月 日
お 名 前	
ご住所・電話番号	
故 障 の 内 容	できるだけ具体的に

- ◆保証期間中は
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
- ◆保証期間をすぎている場合は
修理により使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。
- ◆保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した場合は、有料修理となります。
- ◆修理料金の仕組み
修理料金は、次の内容で構成されています。

技 術 料	診断、修理、調整、点検などの費用です。
部 品 代	修理により使用した部品および補助材料代です。
出 張 料	ご依頼により、技術者を派遣する費用です。

補修用性能部品の保有期間

ドラム式洗濯乾燥機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
・補修用性能部品…その製品の機能を維持するために必要な部品

外国での保証は

この商品を使用できるのは、日本国内のみで、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

転居されるときは

転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスが受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になるとき

美容院、美容院、ホテルなどでの業務用使用、寮や病院など共同使用により1日の使用時間が一般家庭に比べて多い場合は、短期間で部品(モータ・軸受などの機構部品)の交換が必要になることがあります。また、耐久年数も減少します。このようなご使用は、保証期間の対象になりません。
お買い上げの販売店にご相談のうえ、業務用機器をお使いになることをおすすめします。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談および部品のご購入は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談

〈アクア 株式会社〉

受付時間：（365日）9：00～18：30

総合相談窓口

固定電話  0120-880-292
携帯電話  0570-040-292（有料）
FAX  0570-013-790（有料）

家電商品の修理サービスについてのご相談

〈アクア 株式会社〉

受付時間： 月曜日～金曜日 9：00～18：30
土曜・日曜・祝日 9：00～17：30

修理相談窓口

固定電話  0120-778-292
携帯電話  0570-030-292（有料）

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただいております。

<利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 <https://aqua-has.com/privacy/>

廃棄時に ご注意願います

家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

愛情点検 長年ご使用の洗濯乾燥機の点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 電源コード・プラグが異常に熱い。
- ドラムが止まりにくい。
- 水もれがする。（ホース、マジックつぎ手）
- こげくさい臭いや運転中に異常な音や振動がする。
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、水栓を閉じて必ず販売店に点検をご相談ください。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質^{【注1】}を含有していません^{【注2】}。

（JIS C 0950「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」に従って表示しております）

【注1】「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリプロモビフェニル」及び「ポリプロモジフェニルエーテル」の6種類の化学物質

【注2】対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

<https://aqua-has.com/about/jmosc/>

アクア 株式会社

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号