

10. スニーカーランドリー押しボタン式改造の仕方

コントロール機構完成 (押しボタンスイッチ) 取り付け手順

【必要部材】 コントロール機構完成 部品コード：617 298 2359

【準備工具】 特殊ドライバー 部品コード：617 099 4149 (規格…トルクスT15H)
プラスドライバー

部品構成

部品名	部品コード	数量
コントロール機構完成	617 298 2359	—
①コントロールプレート組立 (押しボタンスイッチ)	617 152 5151	1
②ネジ 4 X 1.2mm (押しボタンスイッチ取付用)	411 074 5905	2
③カザリマーク (『押しボタン式』表示ラベル)	617 152 5182	1
④カザリマーク (銀ラベル)	617 152 5199	1
⑤タブハウジング組立 (短絡用 2Pコネクタ)	617 298 2120	1
⑥リセプタクルハウジング組立 (青・灰リード線 4Pコネクタ)	617 298 2137	1

① コントロールプレート組立



② ネジ




③ カザリマーク
(『押しボタン式』表示ラベル)

押しボタン式

④ カザリマーク
(銀ラベル)



⑤ タブハウジング組立

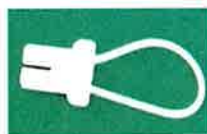


⑥ リセプタクルハウジング組立






【 交換手順 】

写 真	手 順
<p>コインボックス</p> <p>フレーム</p> <p>後ろカバー</p>	<p>1. 本体前面のコインボックスをはずす。</p> <p>2. フレームと後ろカバーの取り外し</p> <p>(1)右側面のネジ①を外し、吸気フィルターを矢印方向に外す。</p> <p>(2)ネジ②～④を特殊ドライバー (トルクス T15H) で外す。</p> <p>(3)ネジ⑤⑥を特殊ドライバーで外す。</p> <p>(4)フレーム左側面のネジ①～⑤をプラスドライバーで外す。</p> <p>(5)上面のネジ①～⑤を外す。</p> <p>(6)背面のネジ①～⑧を外し、後ろカバーとフレームをはずす。</p>

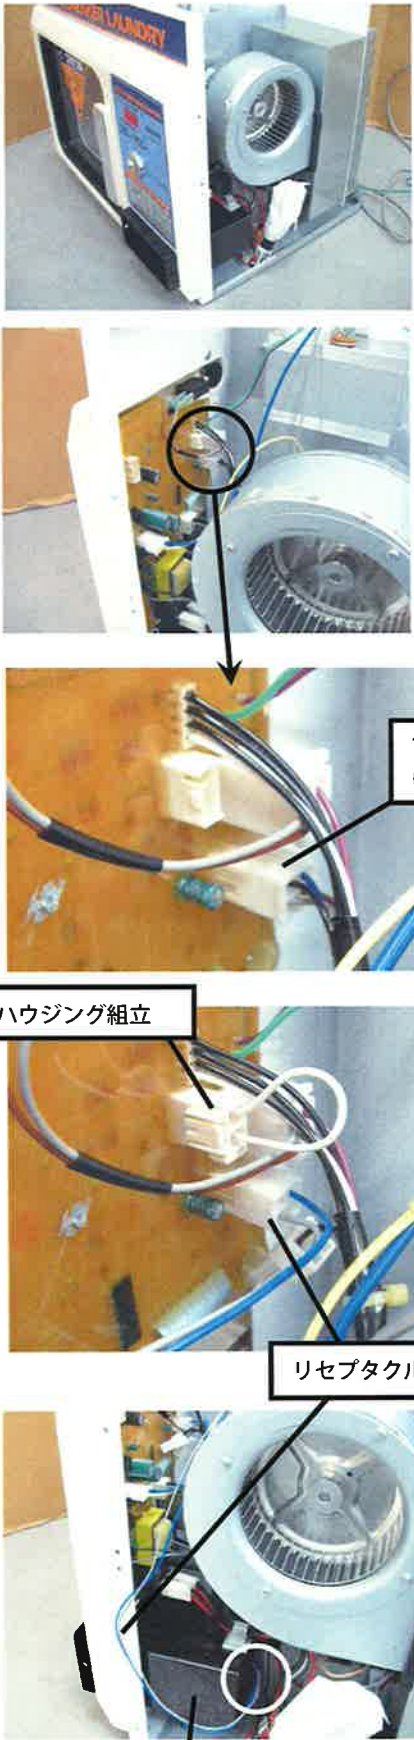写 真	手 順
	<p>3. タブハウジング組立と リセプタクルハウジング組立の取付</p> <p>プリント基板に、付属品の タブハウジング組立と リセプタクルハウジング組立を接続する。</p> <p>(1)プリント基板上の左図位置の4P コネクタ (黒・青・灰・茶)を外す。</p> <p>(2)外した4P コネクタの位置に、同梱の リセプタクルハウジング組立 (青・灰リード線)を取り付ける。</p> <p>(3)空きの2P ソケットに、同梱の タブハウジング組立(白線短絡 2P) を 取り付ける。</p> <p>(4)リセプタクルハウジング組立の 青・灰リード線を下へ導き、 コインボックス挿入部の後ろ側の 角穴へ通す。 (次ページに白丸印部の拡大図)</p>

写真

手順

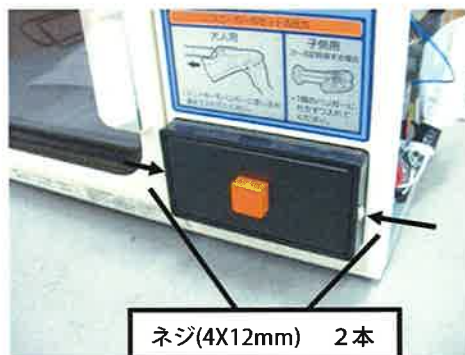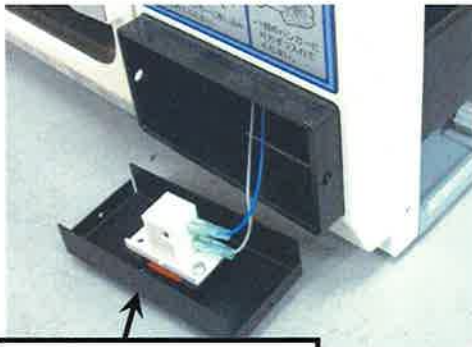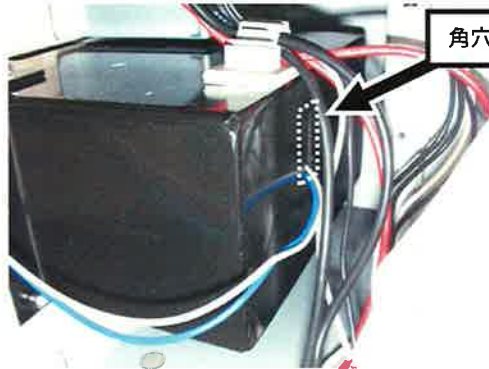

4. コントロールプレート組立 (押しボタンスイッチ)の取付

- (1) コインボックス挿入部に通したリセプタクルハウジング組立の青・灰リード線のファストン端子を、コントロールプレート組立の端子に接続する。
(青・灰が入れ違ってても可)

- (2) コントロールプレート組立をコインボックス挿入部に取り付けて左右を付属品のネジ(4x12mm) 2本で固定する。

5. カザリマーク (ラベル) の貼付

- (1) 正面の金額案内の上に、付属品の『押しボタン式』表示ラベルを貼る。
(2) コイン投入口に、付属品の銀ラベルを貼り、投入口をふさぐ。

6. フレームと後ろカバーを元通りに組み立てる。