


安全のため必ずお守りください

1. ユニットの設置場所は、湿気の少ない水平で安定した床面を選んでください。
また、レンガやブロックなどの上には絶対に設置しないでください。
2. ユニットは必ず壁のすぐ前に設置し、丈夫な壁または柱にフックを取り付け、クサリをたるませないようにフックに引っ掛けます。また、フックはベニヤ板や土壁などには取り付けしないでください。
3. 乾燥機の取り付けは、必ず付属の取り付けネジで確実に固定してください。
4. 設置後は乾燥機にぶらさがったり、重い物をのせたりしないでください。
5. 高さを調節するときは、乾燥機をユニットから降ろして行ってください。

室外設置時のお願い

- ベランダでは風向きや隣接する建物により大変強い突風が吹くことがあります。そのために転倒したり落下するなど不測の危険がありますので、できるだけ室内設置をしてください。
- やむを得ずベランダなどに設置する場合は乾燥機の後面を必ず壁側とし、ユニットの支柱をベランダなどのさくに錆びないステンレスの針金や丈夫なロープで確実に固定してください。
また、定期的に針金やロープなどにゆるみがないか点検してください。
- 洗濯機や乾燥機に雨や直射日光などが当たらないようにしてください。

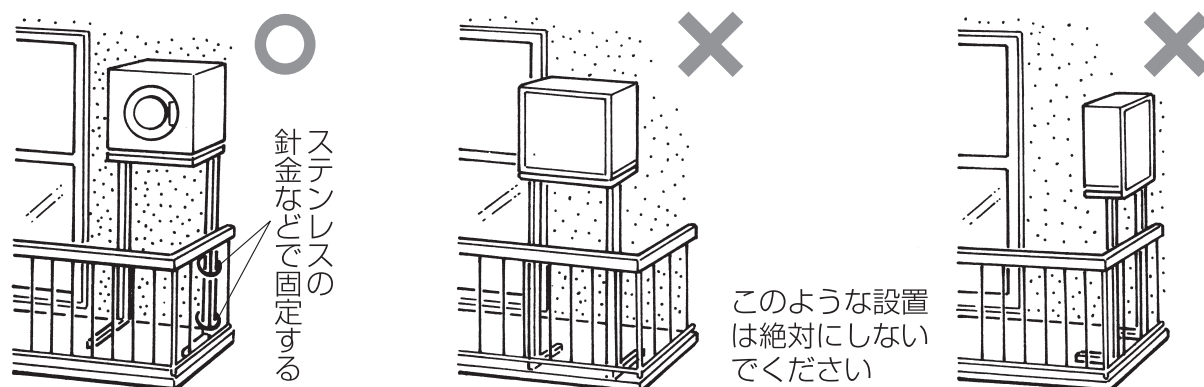

設置に際してのご注意

※付属品のフックは、通常使用時に乾燥機から洗濯物を取りだす際に手前に機械が転倒するのを防止するものです。
より高い取付強度を求める方は、付属品のフックを使用せずに壁に十分な強度の固定部を用意してください。

- 壁に固定部がない場合は、下記の固定金具などを必要に応じて別途手配してください。
- ・ニッサチェーンSPF4050角型アイプレートなど。
 - ・木ネジD3.8×L32 またはボードアンカーで固定する。（壁面に応じて選択）


組立説明書

AQUA


電気衣類乾燥機専用ユニット 品番 HDS-701

このたびは電気衣類乾燥機専用ユニットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この組立説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。





寸法図 (単位：mm)

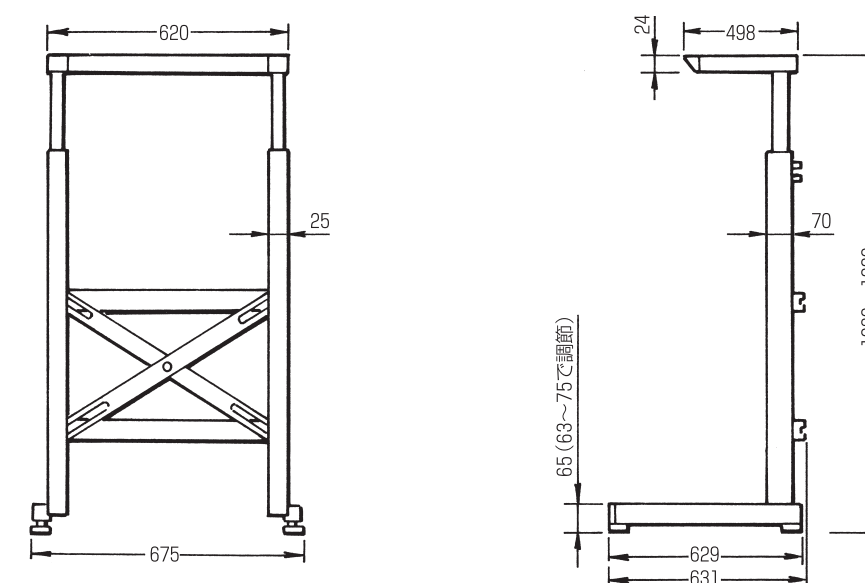

各部のなまえ (部品がそろっているか確かめてください)

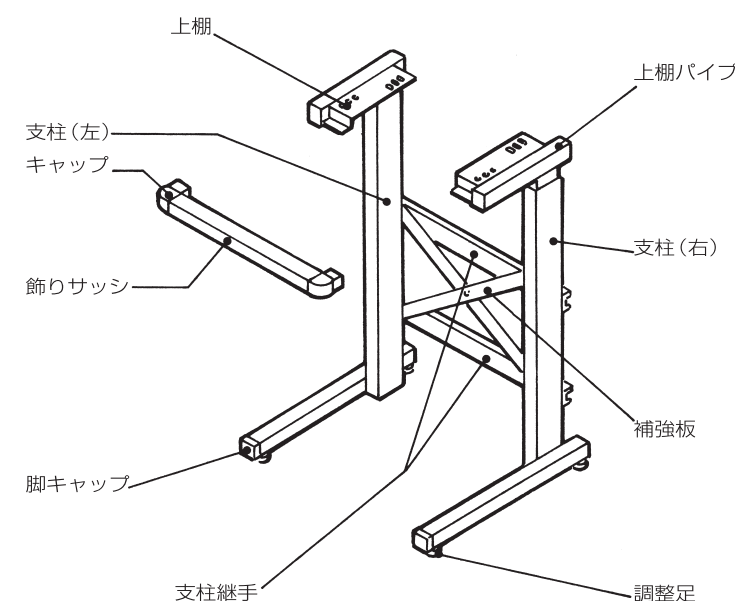


付 属 品

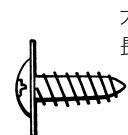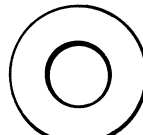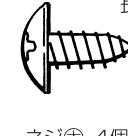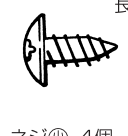 太さ4mm 長さ16mm 特殊ネジ 4個	 ワッシャー 4個
 乾燥機取付用 太さ5mm 長さ12mm ネジ④ 4個	 上棚取付用 太さ4mm 長さ12mm ネジ④ 4個
 フック 1個	 クサリ 1個

組み立てかた プラスドライバーとスパナ(M8用)を用意してください


1. 補強板を取り付けます

■支柱の指定孔位置に特殊ネジ4本でワッシャーと補強板を仮止めしてください。

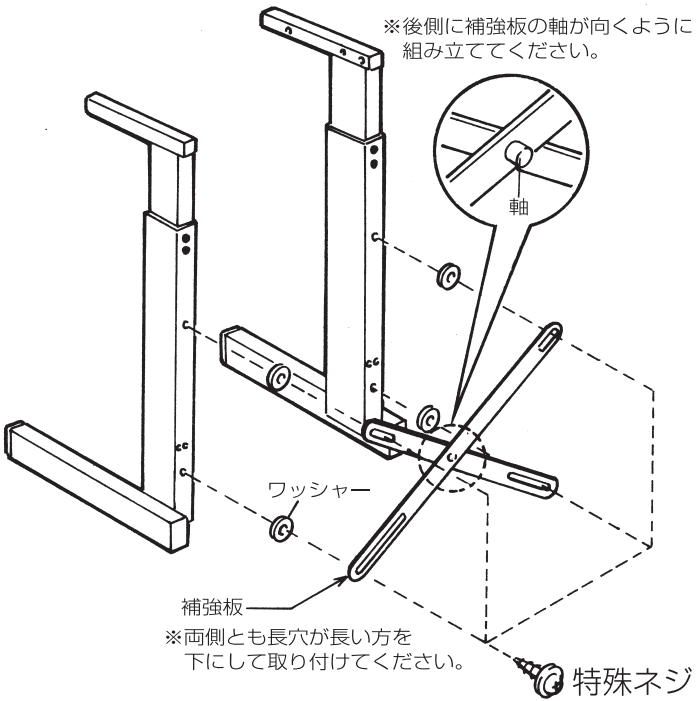

2. 支柱継手を取り付けます


■支柱継手を補強板と特殊ネジの間に差し込み、仮止めたネジで確実に固定してください。

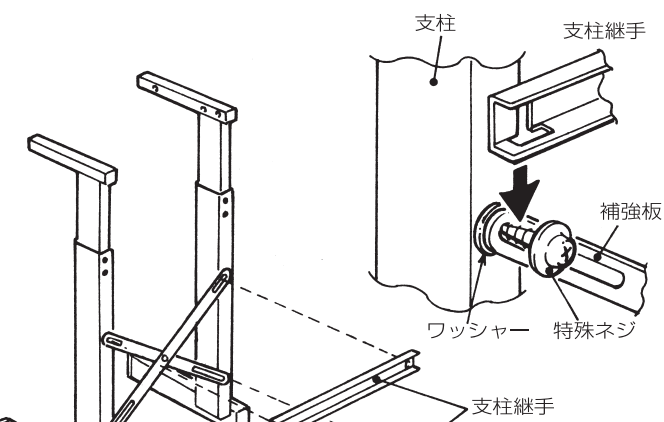


※ユニットの水平調整は特殊ネジ4本で調整してください。

3. 上棚と飾りサッシを取り付けます

■上棚を左右の上棚パイプにネジ④4本で確実に固定してください。

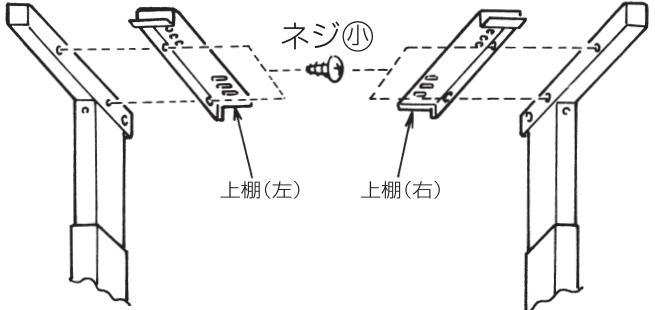

■飾りサッシを上棚パイプに『パチッ』と音がするまで差し込んでください。

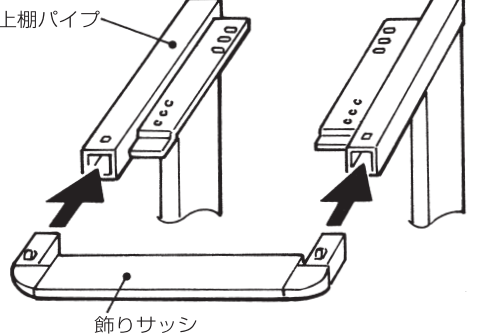


4. 高さの調節をします

■出荷時の高さは、刻印4の高さにしています。
■洗濯機の上ブタ高さ及び、洗剤自動投入器の取り付け高さなどを目安にして高さ調節してください。


設置高さ寸法表			
支柱刻印	高さ寸法	支柱刻印	高さ寸法
1	1060mm	4	1230mm
2	1100mm	5	1280mm
3	1160mm	6	1320mm

1. 上棚パイプを固定しているセムスネジ4本をはずしてください。
2. 上表に応じて高さ調節した後、もとどおりにセムスネジ4本で確実に固定してください。

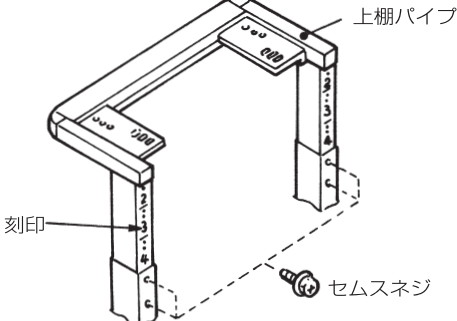


5. 乾燥機を取り付けます

■付属のネジ④4本で「●印」の穴に乾燥機を固定してください。
※転倒防止のため下図の取り付け位置以外でネジ締めしないでください。
※下図は、ユニットに取り付けた乾燥機を底面から見たものです。

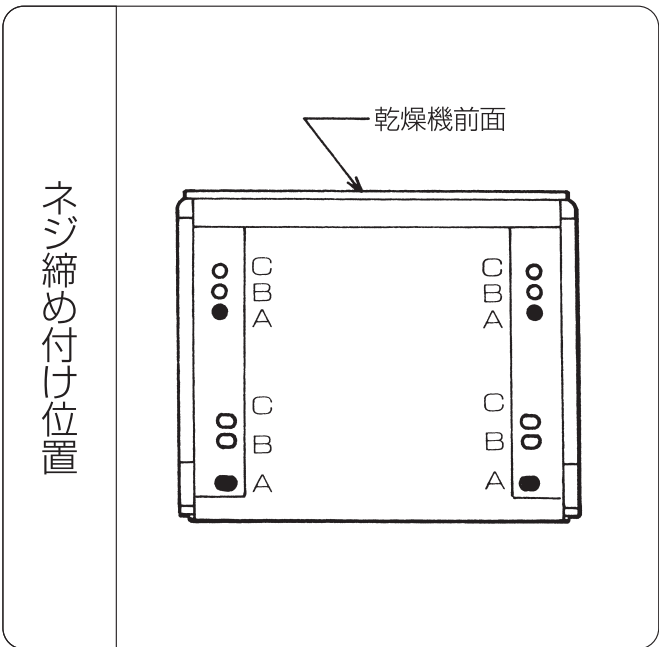


6. ガタツキの調節をします

■ユニットにガタツキおよび傾きがないように調整足（前2カ所）で調節してください。

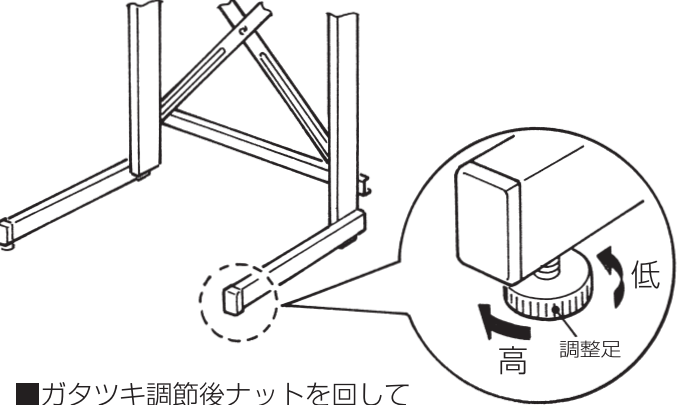

■ガタツキ調節後ナットを回して緩み止めをしてください。

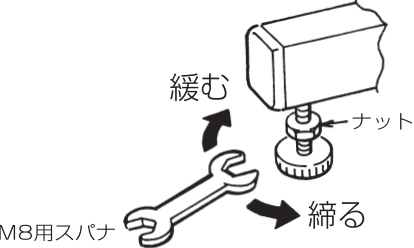

7. クサリを取り付けます

■クサリは転倒防止のため必ず取り付けてください。
1. クサリを上棚パイプの穴に引っ掛けます。
2. フックを丈夫な壁または柱に取り付けます。
ベニヤ板や土壁などには取り付けしないでください。
3. クサリをたるませないようにフックに引っ掛けます。

