


外形寸法図 (単位:mm)

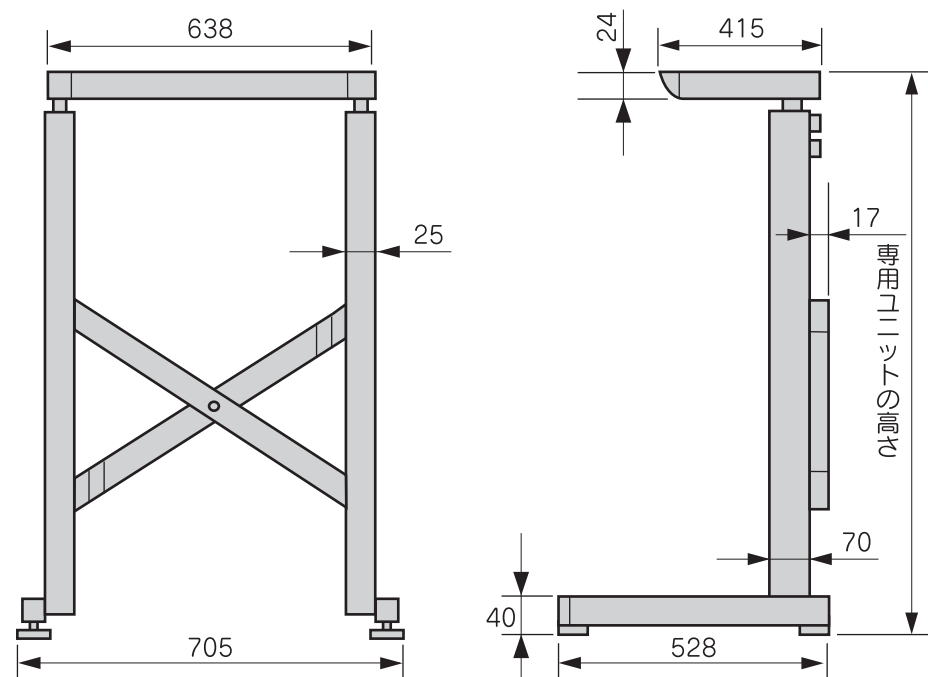


専用ユニットの高さと刻印	
支柱の刻印	高さ寸法
1	1050
2	1090
3	1150
4	1220
5	1270
6	1310

洗濯パンに入らないとき (支柱の左右を入れ替えてください)


1.ネジをはずします

- ネジ4本とセムスネジ4本をはずします。
- 支柱の下側にはワッシャーが入っていますのでご注意ください。

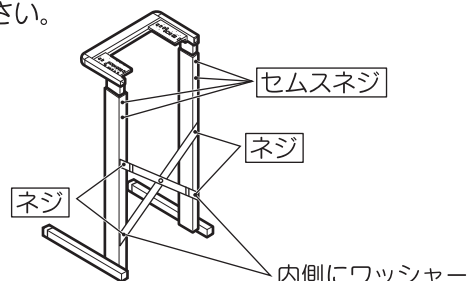

2.支柱の左右を入れ替えます


- 棚板を上には抜き支柱の左右を入れ替えてから抜いた棚板を支柱に差し込みます。

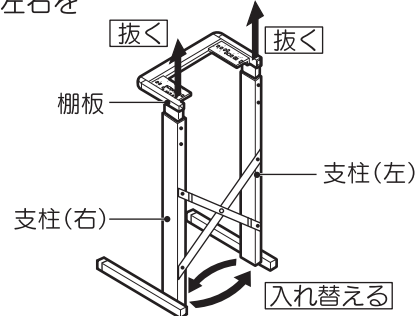


3.組み立てます

- はずしたネジ4本とセムスネジ4本およびワッシャー2個で、もとどおりに固定してください。

1.補強板(上側)の取り付けかた

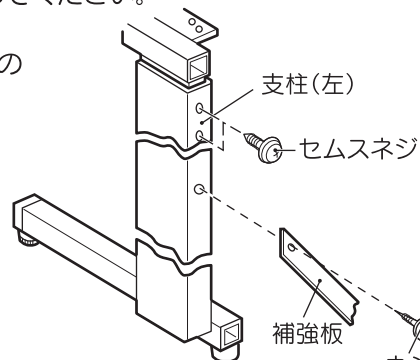

2.補強板(下側)の取り付けかた

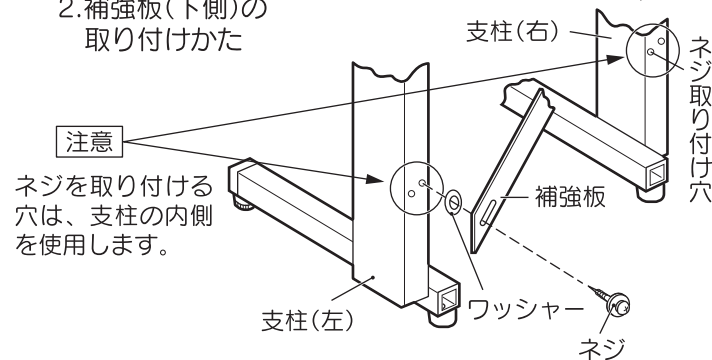

注意
ネジを取り付ける穴は、支柱の内側を使用します。

組立説明書


AQUA

電気衣類乾燥機専用ユニット 品番 U-F1

このたびは電気衣類乾燥機専用ユニットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この組立説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。


- 当社製以外の乾燥機の設置については、別紙の設置寸法表を参照し、正しく設置してください。

各部のなまえ

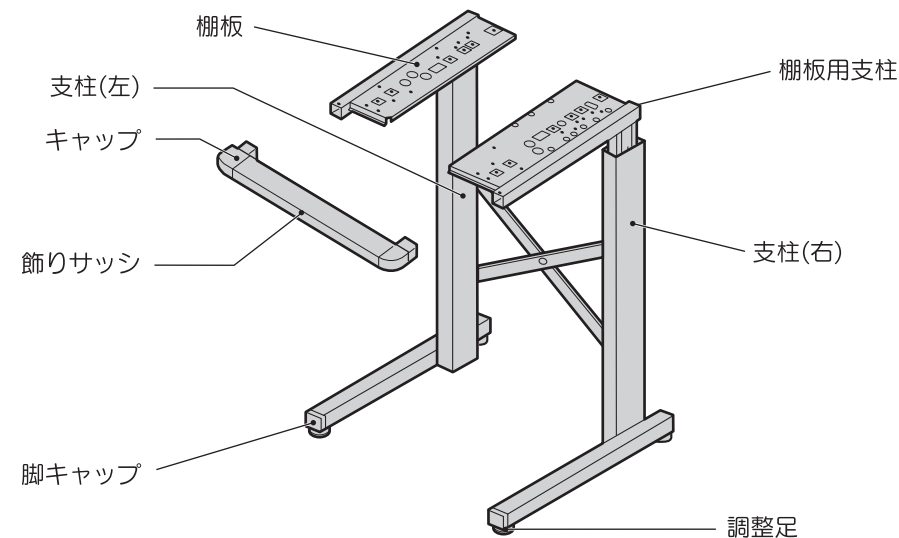

付属品 (部品がそろっているか確かめてください)

専用ユニット組み立て部品

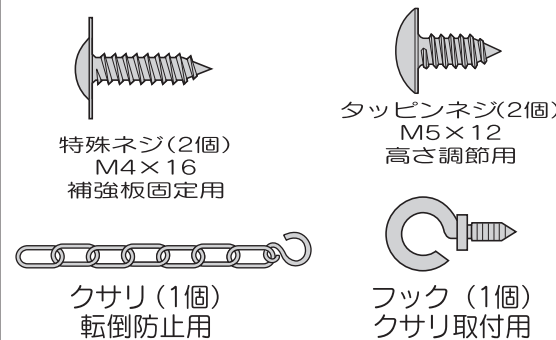


乾燥機本体固定用ネジ(メーカーによりネジが異なります)

ハイアールアクアセールス(株) 三洋電機(株) 日本電気ホームエレクトロニクス(株)	松下電器産業(株) 三菱電機(株)、(株)東芝	(株)日立製作所 シャープ(株)
タッピンネジ(4個) M5×12	セムスネジ(4個) M5×12	タッピンネジ(4個) M4×12

組み立てかた (プラスドライバーを用意してください)


1. 飾りサッシを取り付けます

- 支柱を開き飾りサッシを棚板用支柱に『パチッ』と音がするまで差し込んでください。

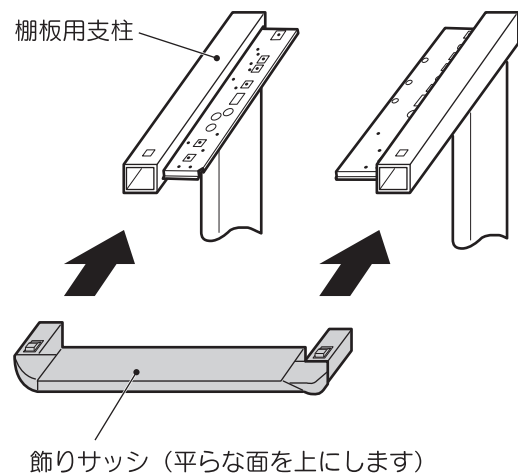


2. 支柱を十分開きます

- 支柱を飾りサッシの幅まで、十分開いてください。

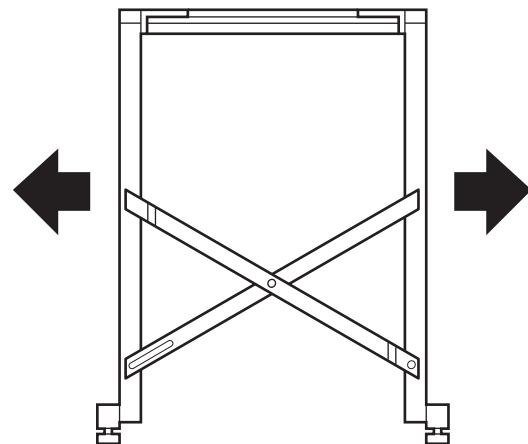

3. 支柱に補強板を取り付けます


- 付属の特殊ネジ(補強板固定用)で支柱の上側2カ所に補強板を取り付けてください。
- 支柱の下側2カ所は、出荷時より仮り締めしていますので、専用ユニットが水平になるように調節した後、強く締め付けてください。

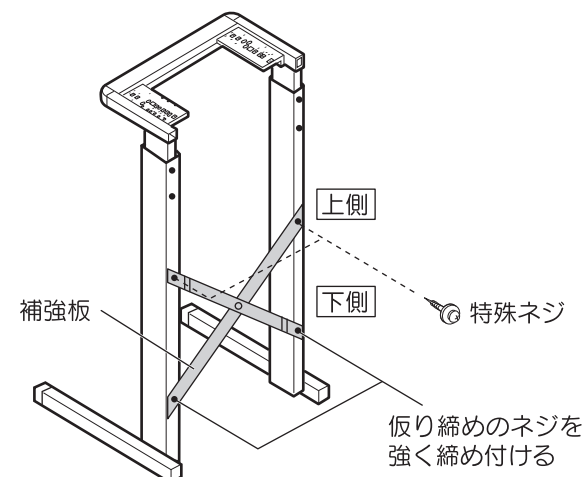

※ネジは頭部が密着するまで、確実に締め付けてください。


4. 高さを調節します

- 高さ調節は、水道栓の位置や洗濯機の上ブタの開閉しやすい高さに合わせてください。
※外形寸法図「専用ユニットの高さと刻印」を参照してください。(裏面参照)
- 高さ調節のしかた
 - 支柱を固定しているセムスネジ4本をはずします。
 - 必要な高さに応じた刻印に合わせます。
 - 支柱刻印「5」及び「6」で設置する場合は、付属の高さ調節用ネジ2本で支柱側面を固定してください。
 - セムスネジでもとどおりに固定します。

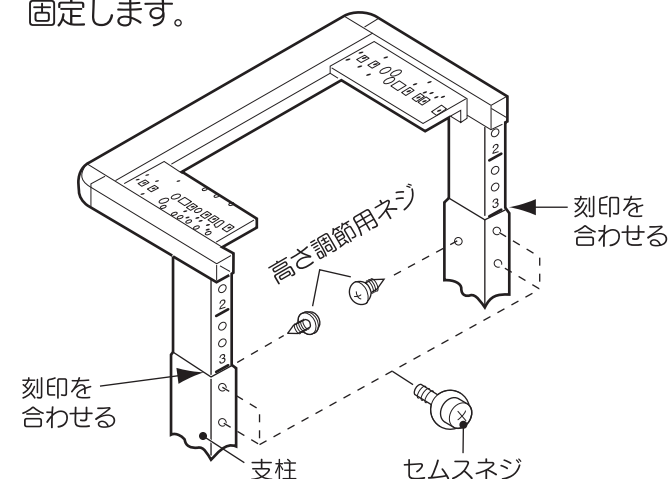


5. ガタツキの調節をします

- 調整足(前2カ所)を回転させて、ガタツキのないよう水平に調節します。

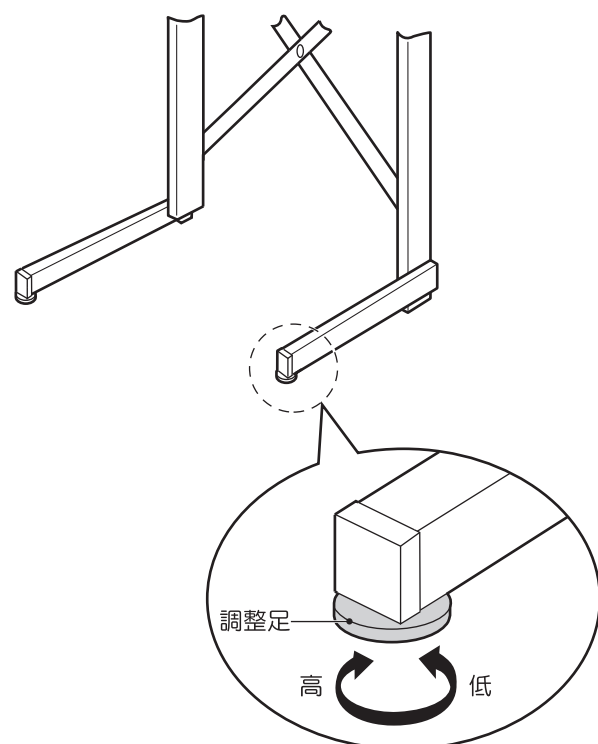

6. クサリを取り付けます

- クサリは転倒防止のため必ず取り付けてください。
 - クサリを棚板用支柱の穴に引っ掛けます。
 - フックを丈夫な壁または柱に取り付けます。
ベニヤ板や土壁などには取り付けないでください。
 - クサリをたるませないようにフックに引っ掛けます。

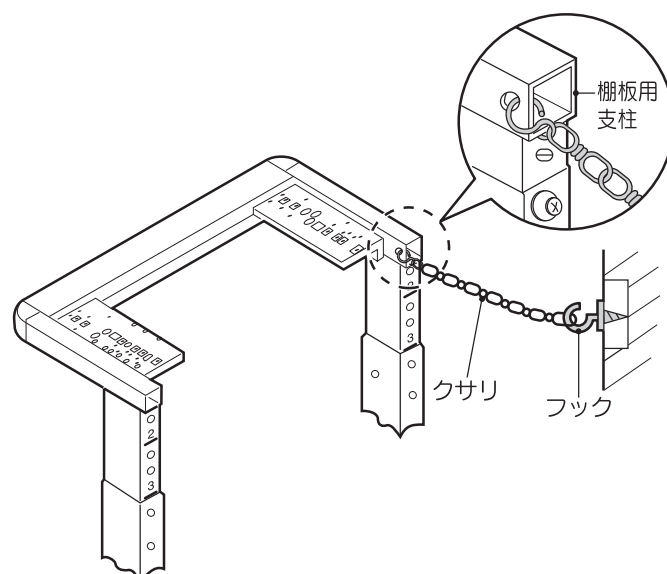

7. 乾燥機を専用ユニットの棚板に載せ固定します

- ネジ締め付け位置を下表より選び、付属の乾燥機本体固定用ネジ4本で「■印」の穴に固定します。
※転倒防止のため、当社の乾燥機は下表以外での位置でネジ締めしないでください。
※下表の図は専用ユニットにのせた乾燥機の底面を示したものです。

	AQD-K45	AQD-K60
ネジ締め付け位置		

品番 **U-F1**

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない。



感電・火災・故障・変形のおそれがあります。



注意

壁のすぐ前に設置し、クサリで壁や柱につなぐ。



本体の転倒によりけがをすることがあります。

乾燥機本体の固定には、必ず各社乾燥機指定のネジ4本を使用する。



本体の落下によりけがをすることがあります。



据え付けた乾燥機にぶらさがらない。


本体の落下によりけがをすることがあります。

設置について

- 専用ユニットの設置場所は、湿気の少ない水平で安定した床面を選んでください。
また、レンガやブロック等の上には絶対に設置しないでください。
- 高さを調節するときは、乾燥機を専用ユニットから降ろしてから行ってください。
- クサリ取付用フックの固定は丈夫な壁や柱に取り付けてください。
ベニヤ板やモルタル壁、土壁はさけてください。
- メタルラス（ラス網）張りなどの壁にフックを取り付ける場合は、フックとメタルラス（ラス網）とは接触しないように右図のような壁工事をしてください。

※電気設備技術基準第182条により義務づけられています。


〈上から見た図〉

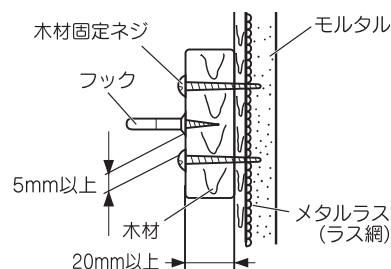



室外設置時のお願い

⚠ 警告

- ベランダでは風向きや隣接する建物により大変強い突風が吹くことがあります。そのために転倒したり落下するなど不測の危険がありますので、できるだけ室内設置をしてください。
- やむを得ずベランダなどに設置する場合は乾燥機の後面を必ず壁側とし、専用ユニットの支柱をベランダなどのさくに錆びないステンレスの針金や丈夫なロープで確実に固定してください。また、定期的に針金やロープなどにゆるみがないか点検してください。
- 洗濯機や乾燥機に雨や直射日光などが当たらないようにしてください。

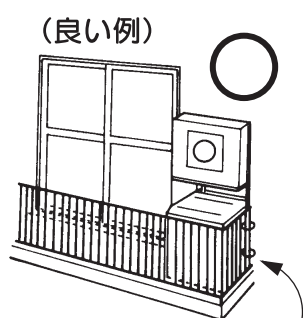

(良い例)
ステンレスの針金
などで固定する。

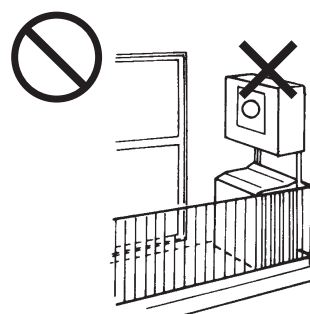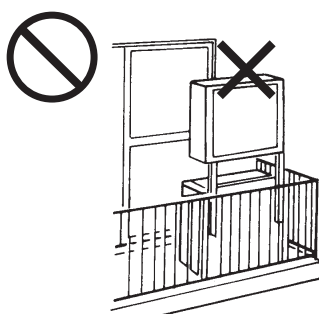

このような設置は絶対にしないでください。
※転倒したり落下するおそれがあります。


設置寸法表

■当社製以外の乾燥機設置寸法

ご使用の 乾燥機メーカー	刻印	乾燥機取付孔寸法(mm)		奥行 寸法
		前	後ろ	
(株)日立製作所	A	460	542	235
シャープ(株)	A	460	542	235
松下電器産業(株)	B	525	525	200
(株)東芝	C	565	565	180
三菱電機(株)	D	490	530	261

※他メーカーの乾燥機によっては、上記寸法とは異なり設置できない場合があります。
各メーカーに、乾燥機取付孔寸法を確認してください。

乾燥機固定用の孔位置図 (棚板を下から見た図)

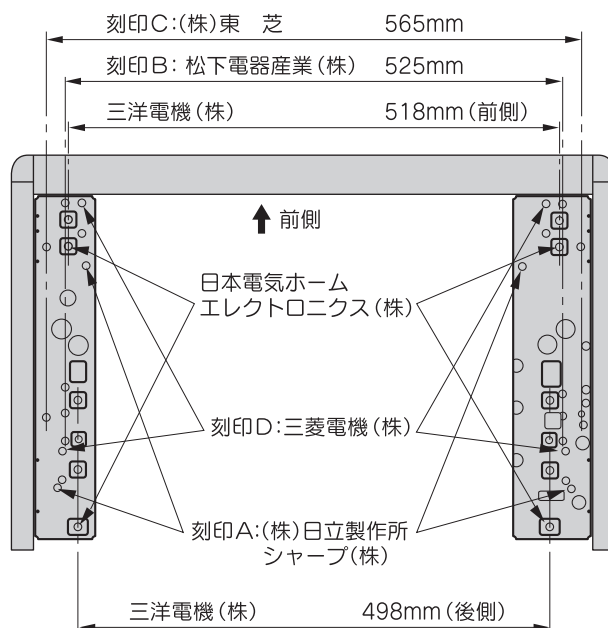

お願い

必ず「乾燥機固定用の孔位置図」にて取り付けを確認してください。