


取扱説明書

冷凍庫（業務用）

品番 CDF-15A

AQUA

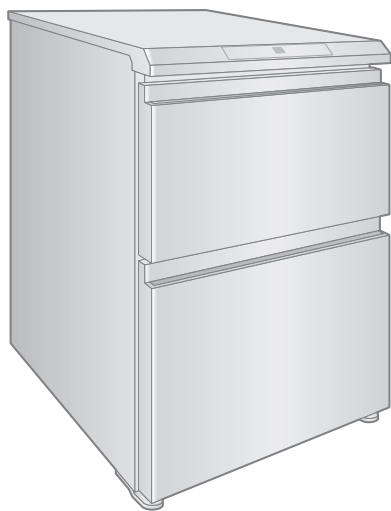

もくじ

安全上のご注意	1～2
据え付けるときは	3
各部のなまえ	4
使いかた	4
コントロールパネルの使いかた	5～6
こんなときには	7
お手入れについて	7～8
故障かな？と思ったら	9
仕様	10
お客様ご相談窓口	10
保証とアフターサービス	裏表紙

冷蔵にも冷凍にも使える切替式です。

保証書付き

保証書は裏表紙についています

- このたびは、冷凍庫をお買い上げいただき、ありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。

アクア 株式会社

<https://aqua-has.com/>

上手に使って上手に節電

お客様メモ

お買い上げの際にご記入ください。
お問い合わせのときに便利です。

お買い上げ日	年	月	日
お買い上げ 販売店	(電話)		

ご愛用者登録のお願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願い致します。

<https://aqua-has.com/support/reg/>



安全上のご注意・・・必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使いかたをしたときに生じる危険と損害の程度を区分して説明しています。

■ 図記号の意味は次のとおりです。

	警告	死亡や重傷を負うことが想定される内容です
--	-----------	----------------------

	注意	軽傷を負うことや物的損害の発生が想定される内容です
--	-----------	---------------------------

  	してはいけない内容です
 	実行しなければならない内容です

警告

据え付けのとき

-  ● 水のかかる所には設置しない（漏電の原因）
-  ● 製品の周囲はすき間をあける（発火・爆発の恐れ）
- 転倒防止をする（けがの原因）
-  ● 湿気の多い所・水気のある所に据え付けるときにはアース・漏電遮断器を取り付ける（故障や漏電のときに感電する恐れ）
お買い上げの販売店にご相談ください

電源プラグ・電源コードは

-  ● 本体で押し付けない
- 電源コードを傷付けない
- 傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
- めれた手で抜き差ししない
- コードを持って電源プラグを抜かない
-  ● 交流 100V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- お手入れのときは電源プラグを抜く
- 電源プラグのほこりは定期的に取り除く（感電・けが・発火・火災の原因）

ご使用のとき

-  ● 本体や庫内に水をかけない
- 冷却回路（配管）を傷付けない

ご使用のとき

-  ● 可燃性スプレーは近くで使わない
- 引火しやすいものは入れない（エーテル、ベンジン、LP ガス、アルコール、接着剤などは入れない。爆発する危険）
- 可燃性高圧ガスが入ったエアゾール缶のような爆発性物質を保存しない
- 庫内では電気製品を使用しない
- 霜取りを早く行うために、電熱器などの機械的な器具または火器を使用するなど、その他の手段を用いない（感電や発火・爆発の恐れ）
- 医薬品や學術試料の保存はしない
温度管理の厳しいものは保存できません
- 扉にぶら下がらない、乗らない（けがの原因）
- 製品の上に不安定なものや水の入った容器を置かない（けがの原因。こぼれた水で感電・火災の原因）



修理・廃棄のとき

-  ● リサイクルなどで保管するときは扉パッキングをはずす（幼児閉じ込みの恐れ）
-  ● 分解したり、修理・改造は絶対にしない（火災、感電、けがの原因）

分解禁止

警告

もしものとき



- 異常や故障のときは電源プラグを抜く
(火災・感電・けが・やけどの原因)
＜異常・故障の例＞
 - 電源コード、プラグが異常に熱い。
 - 電源コードに深い傷や変形がある。
 - 焦げくさいにおいがする。
 - 本体底面にいつも水が溜まっている。
 - ビリビリと電気を感じる。
- お買い上げの販売店へご連絡ください(電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止するために、製造業者もしくはその代理店または同等の有資格者によって行わなければならない)
- 冷却回路(配管)を傷付けたときは、製品にふれず火気の使用を避け窓を開けて換気する
- ガス漏れに気付いたらガスの元栓を閉め、窓を開けて換気する
(電気接点の火花等で引火爆発し、火災や、やけどの危険)

注意

ご使用のとき



- 冷凍設定の場合はビン類や缶類を入れない
(中身が凍って割れ、けがの原因)
- におったり、変色した食品は食べない
(腐敗により、病気の原因)
- 子供がこの機器で遊ぶことがないように注意してください
(この機器は安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で機器を用いることを意図しておりません)

注意

ご使用のとき



接触禁止

- 冷凍設定の場合は食品や容器(特に金属製)にぬれた手でさわらない
(凍傷の恐れ)
- 後ろ側下部の機械部分(圧縮機など)に手をふれない
(やけど、けがの原因)
- 本体の底面には手や足を入れない
(鉄板により、けがの原因)
- 製品の上にすべりやすいものを置かない
(落ちて、けがの原因)



扉を開け閉めするときは



- 強く開け閉めしない
(食品の落下により、けがの原因)
- 他の人が製品にふれているときは、扉を開け閉めしない
(指をはさむなど、けがの原因)

長期間使用しないとき



- 電源プラグをコンセントから抜く
(感電や漏電・火災の原因)

設置・移動・運搬のとき



- 床が丈夫で水平なところに調節脚でしっかり固定する
(製品が移動したり倒れたりして、けがの恐れ)
- 下部前脚と背面上部(トップテーブルを除く)を確実に持って運搬する
(手がすべり、けがの原因)
- 移動するときは保護用のシートなどを敷く
(床材を傷付ける恐れ)
- 傷付きやすい床の上では、移動車輪は使用しない
(床材を傷付ける恐れ)



据え付けるときは

据え付け場所



水のかかる所には設置しない。絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。

床がじょうぶで水平なところ

- 不安定な据え付けは、振動や騒音の原因になります。ガタつくときは、調節脚を回してください。




- じゅうたんやたたみ、塩化ビニル製の床材の上に据え付けるときは、下に板などを敷いてください。下部の熱により、変色することがあります。
- 据え付けるときに、本体を引きずらないでください。床面を傷付けることがあります。

熱気が少ないところ

- 直射日光があたるところ、発熱器具（コンロ、ストーブなど）の近くは冷却力が低下します。
- 本体の周囲に最小必要設置スペースをあけて、放熱をよくしてください。放熱が悪いと冷却力が弱まり、電気代のムダになります。なお、最小必要設置スペースは年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。

冷凍庫の上にオープンや電子レンジを置く場合は、その設置条件にも従ってください。

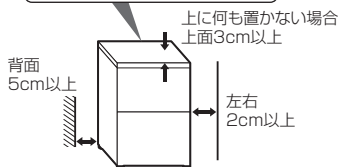

錆びやすい場所に設置する場合は

- 腐食性ガスが発生しやすい温泉地や工業地帯、塩分の多い沿岸地帯などでは、配管パイプが腐食して冷えなくなることがあります。このような場所に設置する場合は、防せい処理をお勧めします。お買い上げの販売店または、当社「お客様ご相談窓口」（10 ページ）へご相談ください。

転倒にそなえて



転倒防止をする。転倒したとき、けがの原因になります。

- 背面上部の左右コーナーのフックに丈夫なベルトなどを通し、壁・柱に固定してください。
- 転倒防止用ベルト（別売品）は、お買い上げの販売店で型番 2FB0132700100 をお求めください。

アースについて




湿気の多い所・水気のある所に据え付けるときにはアース・漏電遮断器を取り付ける。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。お買い上げの販売店にご相談ください。

- 湿気の多い所・水気のある所とは
 - 土間や洗い場の床など水気のある場所
 - 地下室など、漏水や湿気により、露の付く恐れのある場所
 - その他、湿気や水気のある場所

アース線の接続について

- アース線（別売）は後ろ側下部にある「アース接続ねじ」に接続してください。

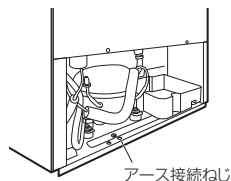


- 次のところには、接続しないでください。
 - 水道管（配管にプラスチックが使われておりアースになりません）
 - ガス管（爆発や引火の危険があります）
 - 電話線のアースや避雷針（落雷のとき危険です）

お願い

夏場など周囲温度の高いときは、冷えるまで24 時間以上かかることがあります。冷えるまでは扉の開閉をひかえてください。

各部のなまえ

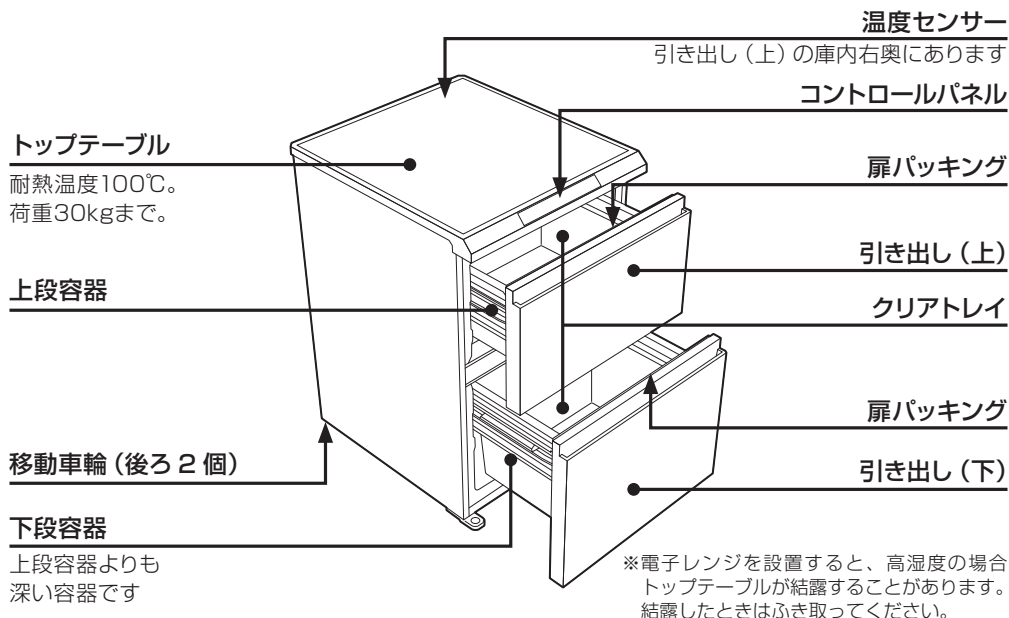

注意 トップテーブルの上にはすべりやすいものを置かない。
落ちて、けがの原因になります。

使いかた

冷凍設定の場合

- 製氷機ではありませんので、多量の製氷はできません。
- クリアトレイや容器に直接水を入れて製氷しないでください。割れることがあります。
- 温度調節を高めにすると、アイスクリームや冷凍食品が溶ける場合があります。

冷蔵設定の場合

次のようなとき、食品が凍結することがあります。

- 温度を低めにしていたとき
⇒温度調節を上げてください。
- クリアトレイや容器の奥に、豆腐などの水分の多い食品を置いたとき
⇒手前に入れ替えます。
- 周囲温度が、5℃以下になったとき
⇒温度調節を高めにすると、凍りにくなります。

チルド・ソフト解凍設定の場合


- 1度冷凍した食品を切りやすくするための温度帯です。冷凍ではありませんので、長期保存には適していません。

お願い

- テーブルにのせる器具については、その取扱説明書をよく読んで、その指示にしたがってください。
- テーブルにはやかんなど100℃を超えるものは置かないでください。
- 引き出しを乱暴に開閉しないでください。テーブルに器具をのせている場合、振動によって器具が動き、転倒することがあります。
- テーブルの上に水や食品の汁などをこぼさないでください。万一こぼした場合はよくふき取ってください。
- 補助の必要な方（子供を含む）が使用する場合、安全上のご注意（1～2ページ）に従い、保護者または介護者の指示や補助のもとで使用してください。

コントロールパネルの使いかた

※お買い上げ時は「冷凍」[-18℃]に設定されています。
※電源を入れた後、現在の設定温度が約 7 秒間表示されます。(その後は庫内温度を表示します)
※3 分間操作しなかった場合、現在の設定のままで操作ロックがかかり、コントロールパネルは消灯します。

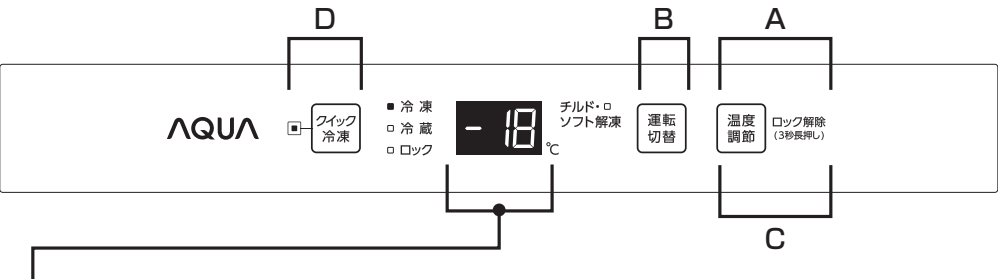

表示部

- ①庫内温度を表示します。庫内温度は、温度センサー付近の値です。(4 ページ)
※設定温度切替時は、設定温度を表示します。
(冷凍：-24 ～ -6℃、チルド・ソフト解凍：-5 ～ 0℃、冷蔵：2 ～ 8℃)
- ②霜取り中のとき、「dF」と表示します。
※霜取り時間は 50 分～ 2 時間程度です。
※温度・「dF」以外を表示している場合は、9 ページの「故障かなと思ったら」を参照ください。

A : 操作ロックを解除する

B : 運転切替 (冷凍/冷蔵/チルド・ソフト解凍)

- 1 操作ボタンを押して、コントロールパネルを点灯させる

- 2

温度調節

 3 秒以上押す

「ロック」ランプが消灯すれば解除完了です。

- 1 庫内の食品を取り出す

- 2 左記 A を参照し、ロックを解除する

- 3

運転切替

 押すごとに「冷凍」→「冷蔵」→「チルド・ソフト解凍」に切り替わる
冷凍 / 冷蔵 / チルド・ソフト解凍の文字横にあるランプが順番に点灯 / 消灯します。
表示部には設定温度を表示します。

C : 温度調節

- 1 上記 A を参照し、ロックを解除する

- 2

温度調節

 押す
(設定温度点減)

- 3

温度調節

 押して設定温度を選ぶ
温度範囲は右表を参照ください。

	温度範囲	運転切替時
冷凍	-24 ～ -6℃	-18℃
チルド・ソフト解凍	-5 ～ 0℃	- 2℃
冷蔵	2 ～ 8℃	4℃

設定したい温度を表示し、5 秒後に点減が点灯に変わったら設定完了です。

D：急いで冷凍したいとき（クイック冷凍）

1 5 ページの B を参照し、冷凍設定に切り替える

2  押す

「クイック冷凍」ランプが点灯し、設定温度 -32℃で運転を開始します。

3 26 時間後に自動終了します

終了後は、クイック冷凍前の設定温度で運転します

<終了の方法>

1 5 ページの A を参照し、ロックを解除する

2  押す

「クイック冷凍」ランプが消灯し、クイック冷凍前の設定温度で運転します。

※冷凍運転中のみ、クイック冷凍を開始できます。

※霜取り中はクイック冷凍が中断します。

ただしランプは点灯したままで、霜取りが完了するとクイック冷凍は再開します。

※クイック冷凍中は、少し運転音が大きくなり、通常より多く電力を消費します。

※クイック冷凍中に、本体の温度帯を変更することはできません。

本体の温度帯を変更する場合は、クイック冷凍を解除してください。

お知らせ

■ 冷凍から、チルド・ソフト解凍または冷蔵へ切り替える場合、庫内温度が安定するまで時間がかかります。（半日～1 日）

■ 一般的に、庫内温度は設定温度に対して一定の範囲で上下します。

また、以下により一時的に庫内の温度が上昇することがあります。（9 ページ）

- ・ 熱い食品を入れる
- ・ 扉の開閉が多い
- ・ 1 度に多量の食品を入れる
- ・ 霜取り運転中

■ 停電があった場合、設定が変わることがあります。復旧の後、設定を確認してください。

こんなときには

停電のとき

- 扉の開閉を少なくしてください。

停電が予告されたとき

- 冷蔵およびチルド・ソフト解凍設定の場合、氷をたくさんつくり、容器に入れて、庫内に入れておくと、食品の温度が上がりにくくなります。

停電が復旧したとき

- 設定を確認してください。停電の影響で変わることがあります。

長期間使わないとき

⚠注意	必ず電源プラグを抜く。 絶縁劣化などにより感電や漏電、火災の原因になることがあります。
------------	--

- 食品を取り出し、電源プラグを抜いて庫内を清掃した後、2～3日扉を開けて乾燥させてください。(カビやにおいを防ぐためです)

転居するとき

- この製品は、50/60Hz(ヘルツ) 共用です。周波数切り替えの必要はありません。
- 冷蔵設定で使用されていた場合、電源を入れても圧縮機がすぐに動かないことがあります。

廃棄処分するとき

⚠警告	リサイクルのときなど、保管時の幼児閉じ込みが懸念される場合は扉パッキングをはずす。
------------	---

移動・運搬するとき

- 電源プラグを抜いてください。
- 庫内の食品を取り出してください。

⚠注意	下部前脚と背面上部(トッパテーブルを除く)を確実に持って、2人で運ぶ。手がすべって、けがの原因になります。 トッパテーブル(コントロールパネルの下側など)を持って移動・運搬しないでください。壊れて、けがの原因になります。
------------	---

- 製品を後方に傾けるときは、保護シートを敷いてください。床を傷つける場合があります。また、製品背面下部の蒸発皿に霜取りの水が残っていると、床面にこぼれることがあります。
- 車で運搬するときには、横積みしないでください。(故障の原因になります)



お願い

- 電源プラグを抜いたときは、5分以上待ってください。圧縮機が一時的に動かないことがあります。また圧縮機に無理がかかり、故障の原因になります。

お手入れについて

お手入れの方法

- いつも清潔にお使いいただくために、月に1度はお手入れ(清掃)してください。
- 貯蔵食品は取り出してください。

⚠警告	必ず電源プラグを抜く。 感電することがあります。
------------	-----------------------------

1. 柔らかい布で、からぶきします。
2. 汚れがひどい場合は、ぬるま湯か薄めた食器洗剤用中性洗剤を含ませた布で、ふいてください。
3. 食器洗い用中性洗剤を使用した後は、水を含ませた布でふき取り、さらにからぶきします。

お手入れについて

庫内

食用油やバターなどの油脂類が付いたままですと、プラスチックが割れることがあります。

扉パッキング

ジュースや食品の汁などが付いたままですと、早く傷みます。とくに、下の方は汚れやすいところ です。

コントロールパネル部


柔らかい布でからぶきする。水をかけないでください。故障の原因になります。お手入れ後は温度設定などが変わっていないか確認する。

引き出し扉／クリアトレイ／容器


汚れをふき取るか、取りはすして水洗いする。

<取りはすしかた>


- 1 扉をストップするまで、手前に引き出し、クリアトレイを斜め上に取り出す。

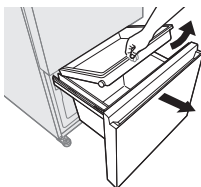

- 2 左右のレールを持って、手前を持ちながら、容器ごと取り出す。

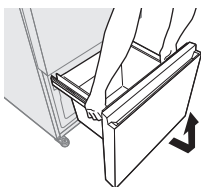


- 3 扉をはずした後、容器を持ち上げてはすす。

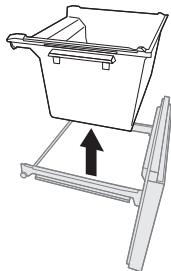

<取りつけかた>

取りはすしかたの逆の順序で行ってください。

※容器を引き出し扉に取り付ける際は、下図のように、側面の爪をレールの溝に差し込んでください。差し込みが不十分の場合、扉が閉まりにくくなります。

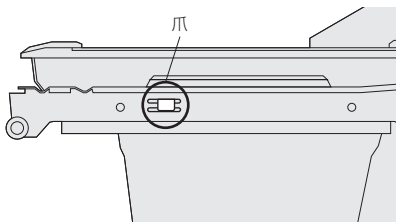

※イラストは下段容器 / 引き出し (下) です。

お願い

- 次のものは、使わないでください。(塗装面を傷めたり、プラスチックが割れることがあります) みがき粉、粉石けん、アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナー、アルコール、石油、酸、熱湯、たわし、など。
- 化学ぞうきんを使用するときは、強くこすらないで、化学ぞうきんの注意書に従ってください。

お手入れ後の安全点検

- 電源コードに亀裂やすり傷がありませんか？
 - プラグがコンセントにしっかり入っていますか？
 - プラグに異常な発熱はありませんか？
- もし、ご不審な点があれば、電源プラグを抜いて、すぐにお買い上げの販売店にご相談ください。

自動霜取りについて

霜取りの操作は不要です。

- 霜取り水は蒸発皿に溜めて、蒸発させます。
- 霜取り時も食品を取り出す必要はありません。
- 霜取りタイプ：可変式
霜取り間隔 最長 50 時間 / 最短 7 時間
(周囲温度 32℃ の場合)



注意 圧縮機に手をふれない。熱くなるので、やけどの恐れがあります。



警告 ● 外側や庫内に、直接水をかけない。ショートや感電の恐れがあります。
● コンセントやプラグに付くほこりなどの汚れをときどきふき取る。
発火の原因になります。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください

状 況	お調べいただくところ
コントロールパネルが反応しない	● 操作ロックがかかっていますか？（5 ページ）
コントロールパネルに dF と表示されている	● 霜取り中です。（故障ではありません） 霜取り終了後、庫内温度を表示します。
コントロールパネルに E1、E2、E3、E4 と表示されている	● 故障しているため「修理相談窓口」（10 ページ）にご連絡ください。
全く冷えない	● 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ ● 電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか？ ● 停電ではありませんか？
よく冷えない	● 温度調節を高めにしていますか？ ● 熱いものを入れたり、扉の開閉が多すぎませんか？ ● 食品をつめすぎていませんか？ ● 直射日光があたったり、コンロ・ストーブのそばではありませんか？
冷蔵運転中に食品が凍結する	● 温度調節を低めにしていますか？ ● 水分が多く凍りやすい食品を奥に入れていませんか？
音がうるさい	● 床がしっかりとしていますか？ ● 据え付けが悪く、ガタついていませんか？ ● 本体が壁などにぶれていませんか？ ● 本体の周囲に容器などが落ちていませんか？

これは故障ではありません

チョロチョロ、シューシュー やポコポコという音がする	● 製品を冷やすための液（冷媒）が機械部分を流れる音です。
本体の外側に露が付く	● 梅雨どきなど湿気が多いとき、露が付くことがあります。 これは、冷水を入れたコップのまわりに水滴が付くのと同じです。 露は布でふき取ってください。
本体の側面が熱くなる	● パイプを内蔵して、露付きの防止と放熱を行っているためです。 庫内の食品には影響ありません。 据え付け時や夏場は、特に熱く感じる場合があります。
側面がゆがんで見える	● 製造工程上、ゆがみや波うちが生じますが、異常ではありません。

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪いときは、ただちに使用を中止して、お買い上げの販売店、または、当社「お客様ご相談窓口」（10 ページ）にご相談ください。

 警告	分解したり修理・改造は、絶対にしないでください。 発火したり、異常動作して、けがの原因になります。
--	--

仕様

種	類	冷凍庫
品	番	CDF-15A
定 格 内容積	全 内 容 積	145L <83L>
	引き出し (上) (フォースター)	63L <41L>
	引き出し (下) (フォースター)	82L <42L>
外	形 寸 法	幅600mm×奥行き685mm×高さ900mm
定 格	電 圧 ・ 周 波 数	100V・50 / 60Hz
定 格	電 流	2.6 / 2.6A
霜 取	装 置 の 入 力	175 / 175W
消 費	電 力 量	製品背面の品質表示ラベルに表示
質	量	40kg
電 源	コ ー ド 長	2.2m

付	クリアトレイ	2
属	上段容器	1
品	下段容器	1

- ※ 便利でお使いやすい製品にするため、製品改良に努めています。
このため、一部仕様が変わることがありますのでご了承ください。
- ※ 本品は、日本国内の下記用途に適しています。
 - ・ 商店、オフィスまたはその他の作業環境にあるスタッフ（従業員）用のキッチン
 - ・ 住居の居間やキッチンと類似した環境
- ※ 国外での使用はできません。（FOR USE IN JAPAN ONLY）
- ※ 定格内容積について
 - ・ 定格内容積は、日本産業規格（JIS C 9801-3：2015）に基づき、庫内の温度制御に必要なでない庫内部品（棚やケース等）を外した状態で算出したものです。
 - ・ 〈 〉内は「食品収納スペース（実際に食品を収納することが出来る空間の容積）の目安」です。食品収納スペースの目安は、日本産業規格（JIS C 9801-3：2015）に基づき、4ページのように部品を配置して算出しています。

お客様ご相談窓口

この製品の使いかた・お手入れ・修理・部品の購入などは、お買い上げの販売店へご相談ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

総合相談窓口（製品についての全般的なご相談）	修理相談窓口（修理サービスについてのご相談）
------------------------	------------------------

受付時間：（365日）9:00～18:30	受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30 土曜・日曜・祝日 9:00～17:30
固定電話 0120-880-292	固定電話 0120-778-292
携帯電話 0570-040-292（有料）	携帯電話 0570-030-292（有料）
FAX 0570-013-790（有料）	

お客様ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて
お客様ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客様が当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。
<利用目的> ● お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。 なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
<業務委託の場合> ● 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。 個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 https://aqua-has.com/privacy/

愛情点検	長年ご使用の冷凍庫の点検を！
	このような症状はありませんか？ ■電源コード、プラグが異常に熱い。 ■電源コードに深い傷や変形がある。 ■焦げくさいにおいがする。 ■冷凍庫床面にいつも水が溜まっている。 ■ビリビリと電気を感じる。 ■その他の異常や故障がある。 ➡ 使用を中止してください 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス

使用中に異常が生じたときは、「故障かなと思ったら」（9 ページ）にしたがって調べていただき、なお異常があるときは、安全のため電源プラグを抜きお買い上げの販売店にご連絡ください。

知らせていただきたいこと

①故障の状況（できるだけ詳しく）
②品番 製品背面の緑色のラベルに
③製造番号 記載されています。

補修用性能部品の保有期間

冷凍庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後9年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証期間中は

修理の際には、保証書をご提示ください。
保証書の規定に従い販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理をすれば使用できる場合は、お客様のご希望により有料修理いたします。

AQUA 冷凍庫 保証書

出張修理

※品番	
※製造番号	
※お買い上げ日	年 月 日
保証期間 (お買い上げ日から)	本体：1 年間 特定部品：2 年間
※お客様	お名前様
ご住所 〒	
お電話番号	() -
※販売店名	

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。
● 特定部品：冷媒循環回路（圧縮機・凝縮器・冷却器・毛细管・配管）冷気循環用ファン及びファンモーター

<無料修理規定>
1. 取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
なお、食品の補償など、製品修理以外の補償は致しかねます。
(イ) 保証期間内に故障して無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、「修理相談窓口」（10 ページ）にご連絡ください。

(ハ) この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
2. ご転居でお困りの場合は、当社「お客様相談窓口」（10 ページ）にご相談ください。
3. 離島または離島に準する遠隔地へのお出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を申し受けます。
4. 保証期間内で次のような場合には有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
(ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や塩害、異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
(ニ) 車両・船舶への搭載など一般用途以外に使用された場合の故障または損傷。
(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
(ヘ) 本書のご提示がない場合。
(ト) 消耗部品の交換や仕様変更など
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
6. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan
● お客様にご記入いただいた保証書の個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
● この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」（10 ページ）にお問い合わせください。