

保証書

持込修理

品名	マスク保冷庫	品番	ASR-MK1(DV)
保証期間	本体 1年	★ お買い上げ日	年月日
★ お客様	ふりがな お名前 _____ 様 ご住所 _____ 電話 ()		
★ 販売店	住所・店名 _____ 電話 ()		

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

ロ. お買い上げ後の取扱場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。

ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

二. 業務用としての使用・車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

ホ. 本書の提示がない場合。

ヘ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

2. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

3. ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、当社お客様ご相談窓口へご相談ください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

Effective only in Japan

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社お客様ご相談窓口にお問合せください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ハイアールアジア株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号

RX1512B

取扱説明書

マスク保冷庫

品番 ASR-MK1(DV)

AQUA


この製品は350ml缶飲料の保冷専用です。

■このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

■この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。

■この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

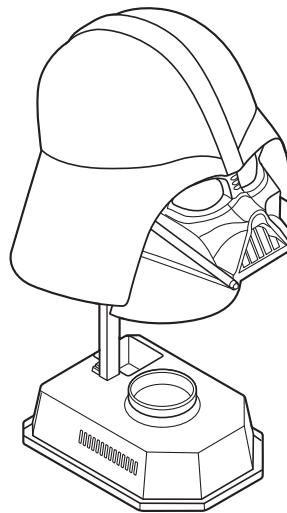

ハイアールアジア株式会社
<http://aqua-has.com/>

保証書付
(裏表紙)

日本国内専用
Use only in Japan



ご愛用者登録のお願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願い致します。

<http://aqua-has.com/support/reg/>

© & TM Lucasfilm Ltd.

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

△警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

△注意 「軽傷を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

() は、してはいけない「禁止」の内容です。

() は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

! 異常時(こげ・臭い等)は運転を中止して電源アダプタを抜き、お買い上げの販売店、または、ハイアールアジア株式会社(お客様ご相談窓口)に相談する。

アダプタを抜く 異常のまま運転すると故障・感電・火災の原因になります。

! 子供だけで使わせない。
幼児が近くにいる場合は注意する。
やけど・感電・けがをする恐れがあります。

! 水場での使用禁止
温湿の多いところや水のかかるところへの設置はさける。
絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。

! 本体や電源アダプタに水をつけたり、水を掛けたりしない。
ショート・感電の恐れがあります。

! 排気口や吸気口へ異物を差し込まない。
故障や手などをけがすることがあります。

! お手入れの際は必ず電源アダプタをコンセントから抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差ししない。

! 故障や手などをけがすることがあります。

! 長時間使用しないときは、必ず電源アダプタをコンセントから抜く。
アダプタを抜く 絶縁劣化などにより感電や漏電・火災の原因になることがあります。

! 分解禁止
絶対に分解したり修理・改造は行わない。

! 電源アダプタを、本体の背面で押しつけない。
傷つき過熱発火の恐れがあります。

! 付属の電源アダプタ以外は使用しない。
火災・感電の原因になります。

! 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。

! 電源コードが破損し、感電・火災の原因になります。

警告

! 強制

電源コードや電源アダプタが傷んだり、コンセントの差し込みがゆいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因になります。

! 禁止
マスクカバーを持って移動しない。

マスクカバーがはずれて落下し、故障やけがをすることがあります。本体を確実に持つください。

! 強制
ご使用の際は必ず付属のトレイの上に置く。

結露により、床が濡れことがあります。

電源アダプタの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、乾いた布でよく拭く。

交流100V以外では使用しない。
火災・感電の原因になります。

注意

! 禁止

! 強制
電子部品を内蔵しているため強い衝撃を与えない。

! 禁止
ビン等、割れるものは保冷しない。
中身が凍って割れ、けがの原因になります。

! 禁止
開封後の飲料水などの保存をしない。
臭いや食品の変質、劣化の原因になります。

! 禁止
直射日光の当たるところで使用しない。
冷却性能が悪くなります。

! 禁止
排気口や吸気口をふさがない。
故障の原因になります。

電源アダプタを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源アダプタ本体を持って引き抜く。

感電・ショート・発火の原因になります。

! 禁止
運搬の際は、350ml缶飲料を取り出さず。

350ml缶飲料が落下すると危険です。

! 禁止
市販の蓄冷材(硝安・尿素を含む)を入れない。

蓄冷材がもれた場合、故障・サビの原因になります。


貯蔵について

本製品は、350ml缶専用です。他の貯蔵物を入れないでください。

! 禁止
長期の保存はしない。

! 禁止
貯蔵できないもの
変質・劣化の原因になります。
・ペットボトル飲料
・アイスクリームや冷凍食品
・生鮮食品

各部の名称とはたらき

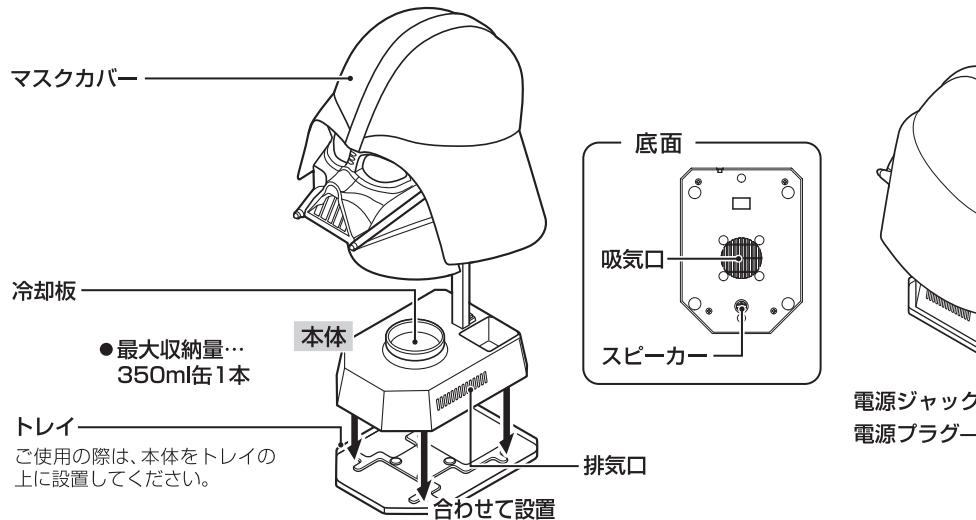


使いはじめに

設置について


- 室温の高い場所、直射日光の当たる場所などには設置しないでください。
室温の高い場所では、マスクカバー内の温度が上がりります。
- ラジオおよびテレビのアンテナ線の近くには設置しないでください。
映像や音声にノイズが入ることがあります。
- 本体をトレイの上に設置してご使用ください。
トレイを使用しない場合、結露により濡れることがあります。
安定した場所でお使いください。
本体とトレイの間にものをはさまないでください。
- 屋外や車内での使用は避けてください。

使いかた


- 1 電源アダプタの電源プラグを本体の電源ジャックに差し込みます。

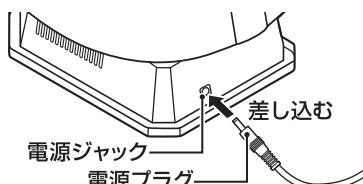

- 2 電源アダプタをコンセントに差し込みます。

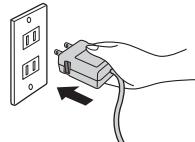

- 3 マスクカバーの頭頂部を手で押し込みます。

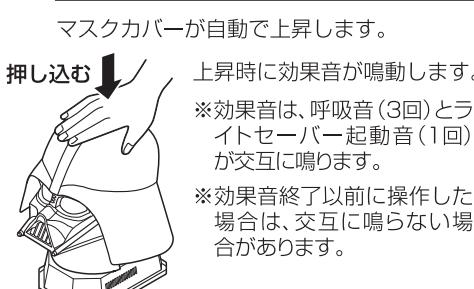

- 4 350ml缶飲料を冷却板の上にセットします。

- 水気や汚れをふき取ってから入れてください。
- 長期保存はしないでください。
- 缶は中央部にまっすぐに置いてください。
冷えにくくなります。



あらかじめ冷やしてから入れてください。

マスクカバー内の温度と温度差があるものは冷却に時間がかかります。

- 5 350ml缶飲料1本を入れ、マスクカバーの頭頂部を手で押し下げます。



お手入れ

- お手入れの際は必ず電源アダプタをコンセントから抜いてください。
- マスクカバー内の350ml缶飲料を出してください。

【警告】

- お手入れの際は必ず電源アダプタをコンセントから抜く。
また、ぬれた手で抜き差ししない。
- 本体や電源アダプタに水をつけたり水を掛けたりしない。

本体



柔らかい布で、からぶきします。
汚れがひどい場合は、ぬるま湯か食器用中性洗剤を含ませた布でふいたあと、水を含ませた布でふきとつ、さらにからぶきします。

結露水の処理



保冷時に、結露水が発生することがあります。
結露は自然現象で故障ではありません。水滴が本体に付着したりマスクカバーから流れたときは、早めにふき取ってください。

トレイ



水洗いをして水分をよくふき取ります。
● 熱湯(60°C以上)は使わないでください。

【お願い】

- 次のものは、使わないでください。(プラスチックをいためます)
みがき粉、粉石けん、アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナー、アルコール、石油、酸、熱湯、たわしなど
- 化学ぞうさんを使用するときは、強くこすらないでください。

長期間ご使用にならないときは

- 350ml缶飲料を取りだし、マスクカバーと冷却板を清潔にして水分をふき取ってください。
- マスクカバーを上げて空気を入れかえてください。

故障かな?と思ったとき

修理を依頼される前に、もう一度確認してください。

動作しないとき	● 電源プラグは電源ジャックの奥まで差し込まれていますか。 ⇒ 電源プラグを奥まで差し込んでください。
	● 電源アダプタがコンセントから離れたままになっていますか。 ⇒ しっかりと差し込んでください。
よく冷えないとき	● マスクカバーを完全に押し込んでいますか。 ⇒ マスクカバーを完全に押し込んでください。
	● 直射日光をうけたり、火気の近くで使用していませんか。 ⇒ 直射日光をうけるところや、火気の近くでは使用しないでください。
	● 吸気口・排気口をふさいでいませんか。 ⇒ 吸気口・排気口をふさがないでください。
	● マスクカバーの開閉が多すぎませんか。 ⇒ マスクカバーの開閉回数を減らしてください。

外観: マスクカバーの天面に丸い跡がありますが樹脂材料を注入するゲート跡なので不具合ではありません。
電源アダプタが熱い: 周囲温度 + 15°Cまで上がる事がありますが、異常ではありません。それ以上の温度になるようであれば「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

ファンモーターの音: 約35dBの音が発生します。

仕様

庫内容量(約)	350ml缶飲料 1本
製品質量(約)	2.3kg(トレイを除く)
定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	10W
保冷温度※1	保冷温度 10°C±3°C(周囲温度25°C)
冷却方式	電子冷却式
使用温度範囲	5~35°C
電源アダプタコード長(約)	1.5m
付属品	トレイ…1、電源アダプタ…1、取扱説明書(本紙)…1

● 製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

※1. マスクカバー内に350ml缶飲料1本を入れたときの缶表面温度です。保冷温度は周囲温度により変わります。

保証とアフターサービス

保証書(取扱説明書裏面)

この商品には保証書がついています。お買い上げの販売店で発行しますので、保証書の「販売店・お買上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになって、大切に保管してください。
保証期間はお買上げ日より1年間です。

修理サービス

使用中に具合が悪くなったときは、上記の「故障かな?と思ったとき」に従って調べてください。直らないときは、内部機構にさわざに電源アダプタをコンセントから抜き、お買上げの販売店にご相談ください。

- 保証期間中は、保証書の記載内容により販売店が修理いたします。
- 保証期間内であっても、お客様の誤使用で故障した場合は、有料修理となります。
- 保証期間が過ぎているときは、修理により機能が維持できる場合、お客様のご要望により有料修理となります。

補修用性能部品の保有期間

マスク保冷庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後4年です。

・補修用性能部品…その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

保証期間をすぎてもご要望により有料で修理させていただきます。修理料金は、以下の内容で構成されています。

技術料	診断、修理、調整、点検などの費用です。
部品代	修理により使用した部品および補助材料代です。
出張費	ご依頼により技術者を派遣する費用です。

まずはお買上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談できない場合は、お客様相談窓口にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

■ まずはお買上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談

〈ハイアールアジア株式会社〉

受付時間：(365日) 9:00~18:30

総合相談窓口 固定電話 0120-880-292
携帯電話・PHS 0570-040-292 (有料)
FAX 0570-013-790 (有料)

家電商品の修理サービスについてのご相談

〈ハイアールアジア株式会社〉

受付時間：月曜日～金曜日 9:00~18:30
土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

修理相談窓口 固定電話 0120-778-292
携帯電話・PHS 0570-030-292 (有料)

お客様ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客様が当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

● お客様がご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関するご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにハイアールアジア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することができます。

● 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

● 個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 <http://aqua-has.com/privacy/>

廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの保冷庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引渡すことが求められています。

★長年ご使用のマスク保冷庫の点検を！

愛情点検	このような症状はありませんか?
	■ 電源コード、電源アダプタが異常に熱い。 ■ 電源コードに深い傷や変形がある。 ■ 焦げくさいにおいがする。 ■ ピリピリと電気を感じる。 ■ その他の異常や故障がある。

使用を中止してください

故障や事故防止のため、コンセントから電源アダプタを抜いて、必ずお買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。