

THE LAUNDREAM!

抗菌^{*}機能も搭載。使いやすさもクリーンに進化。



コンパクト
大容量 まっ直ぐ^{2.0}ドラム

※【試験機関】(一財)ポークン品質評価機構 【試験方法】JIS L1902に基づく菌液吸収法 【抗菌方法】「エアウォッシュ」による 【対象部分】ドラム内の衣類 【試験結果】(菌の減少率)99.0%以上

クラスNo.1^{※1}
コンパクト
大容量12kg^{※2}

※1洗濯容量12kg/乾燥容量6kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において、
総外形寸法の体積比による比較。2023年9月21日現在。当社調べ。
※2洗濯容量。

コンパクト
大容量 まっ直ぐ^{2.0}ドラム



コインランドリー用機器
販売台数シェアNo.1^{*}

*コインランドリー機器出荷台数
(2022年1月~12月)において。当社調べ

**AQUAはコインランドリー用や施設向け業務用機器など
豊富なラインナップと導入実績があります！**

コインランドリー用機器 [全自動洗濯乾燥機]

洗濯/乾燥容量
34kg/23kg

洗濯/乾燥容量
27kg/16kg

洗濯/乾燥容量
17kg/10kg

施設向け業務用機器 [全自動洗濯乾燥機]

病院や
さまざまな施設に
導入いただいで
います。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。●洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

◆製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。◆製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

お客さまご相談窓口
受付時間(365日)
9:00~18:30

固定電話からは
0120-880-292
携帯電話からは
0570-040-292(有料)
FAXからは
0570-013-790(有料)

修理サービスご相談窓口
受付時間
月曜日~金曜日 9:00~18:30
土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

固定電話からは
0120-778-292
携帯電話からは
0570-030-292(有料)

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は、商品・サービスに関わること相談・お問い合わせの対応のみを目的として適切に管理いたします。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

アクア 株式会社 aqua-has.com
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

表示を正しく
家電公取協会員

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし、販売店でわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

●このカタログの記述内容は2023年10月現在のものです。 [AQW2071]

クラスNo.1^{※1} コンパクト! 大容量12kg^{※2}

コンパクト 大容量 まっ直ぐドラム 2.0

※1:洗濯容量12kg/乾燥容量6kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において。総外形寸法の体積比による比較。2023年9月21日現在。当社調べ。

進化した、まっ直ぐドラム誕生

ドラムが「まっ直ぐ」だから衣類の絡みを抑えてムラなく洗い、

乾燥もシワを抑えて、ふんわり仕上げる。

UVライトを槽内の空気に照射、温風ミストで衣類を除菌^{※3}する

「エアウォッシュ<プラス>」が抗菌^{※4}ピーズを搭載して清潔性をさらにアップ。

家事の手間を省く「液体洗剤・柔軟剤自動投入」や、

乾燥フィルターを自動でおそうじしてくれる便利機能も充実。

あなたの暮らしを支えるまっ直ぐドラムは、

大容量の洗濯・脱水容量12kgで、クラスNo.1^{※1}コンパクト。

シンプルでありながら質感を高めたデザインは、

どんなサニタリーにも似合う美しい佇まいです。

コインランドリー用機器 販売台数シェアNo.1^{※5}

業務用洗濯機で培った「水平＝まっ直ぐドラム」の

メリットやノウハウを

この商品に応用しています。



【イメージ】



SILKY BLACK
AQW-DX12P-L (K)

【イメージ】

幅 595mm

高さ 943mm

奥行 685mm^{※6}



ライフスタイルや
設置場所に合わせて
選べる



AQW-DX12P-L 左開き



(W) ホワイト (K) シルキーブラック

AQW-DX12P-R 右開き



(W) ホワイト (K) シルキーブラック



AQW-D12P-L 左開き




(W) ホワイト

※2:洗濯容量。 ※3:[試験機関](一財)日本食品分析センター [試験方法]菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法]「エアウォッシュ」による [対象部分]ドラム内の衣類 [試験結果](菌の減少率)99.0%以上
※4:[試験機関](一財)ポーケン品質評価機構 [試験方法]JIS L1902に基づく菌液吸収法 [抗菌方法]「エアウォッシュ」による [対象部分]ドラム内の衣類 [試験結果](菌の減少率)99.0%以上

※5:コインランドリー機器 出荷台数(2022年1月~12月)において。当社調べ。 ※6:付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は735mmとなります。
●まっ直ぐドラムはアクア株式会社の登録商標です。 ●P1-2は、AQW-DX12Pの特長を中心に説明しています。

クラスNo.1^{※1} コンパクト! 大容量12kg^{※2}

※1:洗濯容量12kg/乾燥容量6kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において。総外形寸法の体積比による比較。2023年9月21日現在。当社調べ。

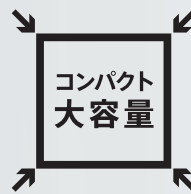

まっ直ぐドラム^{2.0}

ドラムが「まっ直ぐ」になると洗濯が変わる

水平の洗濯・脱水槽「まっ直ぐドラム」は、ドラムの回転で衣類を持ち上げ、高い位置からたたき洗いすることで、ガンコな汚れもスッキリ落とします。衣類が絡みにくいので、洗いムラ・乾燥ムラを抑え、シワの少ない仕上がりに。また、スルツと取り出せて、日々の洗濯を快適にします。



【イメージ図】

※2:洗濯容量。 ※3:設置可能な防水パン:内寸幅590mm、内寸奥行540mm、壁までの奥行590mm以上、詳しくは14ページの設置可能な防水パンサイズを参照ください。
※4:付属の排水ジョイントホースを利用時の寸法です。排水ホース直付けの場合、奥行寸法は735mmとなります。 *設置の際は説明書にしたがって、本体の上部・左右・後方にスペースを確保してください。

ドラムがななめの場合 当社従来機種 AQW-DJ7000 (2013年発売)	ドラムがまっ直ぐの場合 AQW-DX12P / AQW-D12P
傾きにより衣類が絡みやすく、シワになりやすい	ドラムの回転により、衣類が自然とほぐれやすい
 【イメージ図】	 【イメージ図】
水の浸透が不均等になり、洗いムラが起こりやすい...	洗濯槽の手前から奥まで、水が行き渡りやすく、洗いムラを防ぐ!
運転が止まると衣類が絡まっている...	運転が止まると衣類の絡みが少ない!
	
絡まって取り出しにくい...	絡みが少なく取り出しやすい!
	

*当社実験による。洗濯物の種類や量によって異なります。

まっ直ぐドラムだから、大容量&コンパクトを実現!

洗濯機内部はスペースが狭く、一般的な一体型ヒートポンプユニットは本体の大型化の要因に。まっ直ぐドラムシリーズは、「小型化分割式ユニット」と水平ドラムの採用により、洗濯機内部のデッドスペースを有効活用し、コンパクトと大容量を実現しました。



サニタリー空間を美しくみせる、コンパクトデザイン

大容量12kg^{※2}のドラム式なのに、一般的な防水パンに置ける^{※3}コンパクトサイズ。シンプルでありながら質感を高めたデザインは、どんなサニタリーにも似合う美しい佇まいです。

一般的な防水パンに設置できる^{※3} 家事動線に合わせて左開き/右開きが選べる 大容量12kg^{※2}ながら、奥行スペースを抑えてスッキリ設置できます。 家事動線やサニタリーに合わせてドアの開き方をお選びいただけます。 左開き 右開き 奥行き^{※4} 685mm 高さ 943mm 幅 595mm 写真はAQW-DX12P-L(W)です。	ラックやワゴンなどの設置がしやすい コンパクトなので上部スペースを有効活用いただけます。 写真はAQW-DX12P-L(K)です。
---	--

*運転中、本体の上に重いもの、液体物、落下・振動により破損の恐れがあるものを置かないでください。倒れて破損したり落下して破損・けがをしたりする原因、移動したり倒れたりして本体に傷が付く原因になります。

オールラウンド浸透洗浄


シワを抑えて、素早くキレイな仕上がりに

まっすぐドラムが回転と静止を繰り返し、高濃度洗剤液を衣類全体に素早く浸透。さらに衣類を高く持ち上げて、しっかりたたき洗いし、ドラム壁面でムラなくもみ洗います。

STEP 1

オールラウンド浸透

高濃度洗剤液を素早く衣類に浸透させる

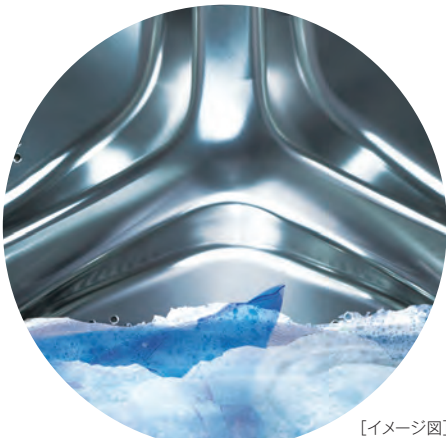


【イメージ図】

STEP 2

たたき洗い

高い位置から衣類を落としてたたき洗い

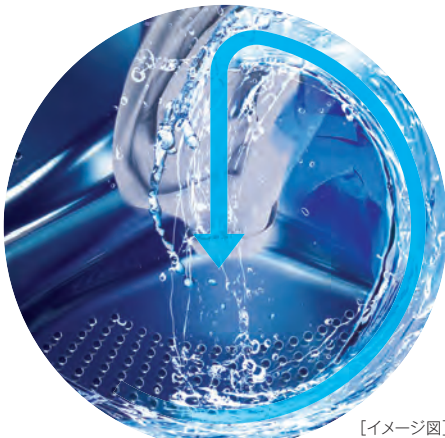


【イメージ図】

STEP 3

もみ洗い

手でもんで洗うようにドラム壁面でもみ洗い

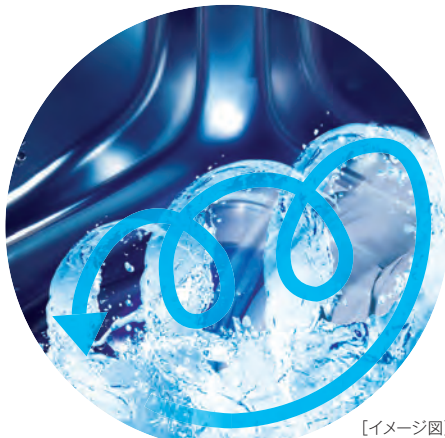

【イメージ図】

ワイシャツ
(ポリエステル65%、綿35%)

ガンコな
汚れも
キレイに

食べこぼし汚れ(醤油)

洗浄前

洗浄後

シミもキレイに！

エリの皮脂汚れ

洗浄前

洗浄後

すっきり落とす！

★AQW-DX12P、洗濯2kg時「標準コース」において、当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類、水温等によって汚れ落ちは異なります。

クラスNo.1^{※1}スピード洗濯

容量12kgだから、たくさんの洗濯物を一度にまとめて洗えます。

※1:洗濯容量12kgクラスの国内家庭用洗濯乾燥機において、2023年9月21日現在、当社調べ。

洗濯・脱水容量
12kg

標準コース
運転目安時間
約29分
(洗濯時)



【イメージ】

短時間で
たっぷり
洗える！

AQUA POINT

衣類を洗う水をキレイに [UVライト] 搭載 DX12Pのみ

除菌※2効果の高いUV-C波長の紫外線ライトを洗濯槽と外槽の間に搭載。洗い/すすぎの運転中に照射して、槽内の水をキレイにしながら衣類を洗い上げます。

※UVライトは外に漏れない設計です。



UVライト
【イメージ図】

洗浄力を高める独自のドラム構造

①スクラブドラム

丸みのある凹凸形状の壁面で布傷みを抑えて、しっかりもみ洗い。

②ワイドS型バッフル&

③トリプルホイール

衣類を高い位置まで持ち上げて、たたき洗い効果高め、ドラムの回転方向が左右切り替わるたびに、衣類の前後の入れ替わりを促進し、ムラなく洗います。



※2:【試験機関】日本微生物クリニック(株)【試験方法】洗濯水へのUV照射による菌数測定【試験結果】(菌の減少率)99.0%以上【除菌方法】菌液に対するUV照射【対象部分】洗濯水※除菌効果は、衣類の量・種類・汚れの程度・使用水量によって異なる場合があります。 ※3:「スピード」コース以外の洗濯および洗乾コースで設定が可能です。 ※4:容量の上限はコースによって異なります。14ページのコース一覧をご覧ください。 ※5:【試験機関】(一財)日本食品分析センター【試験方法】菌液付着試験布の生菌数測定【除菌方法】加熱高温水による【対象部分】ドラム内の衣類【試験結果】(菌の減少率)99.0%以上

お湯洗いモード^{※3}

【洗濯容量12kgまで※4お湯洗いできる！(標準コースの場合)】

落ちにくい黄ばみも繊維の奥からキレイに

洗剤液を温めることで酵素の力を活性化させ、あきらめていた繊維の奥にしみついた汚れや黄ばみまでキレイに落とします。

※衣類の取り扱い表示をご確認のうえ、水温を選んでください。
※全ての黄ばみを落とせるわけではありません。

温度設定を変えて、目的や衣類に応じた洗い分けができる

60℃

綿素材などの肌着(白系)の除菌※5に
除菌※5洗濯容量2kgまで

赤ちゃんの
肌着

40℃

皮脂汚れ、ニオイが気になる衣類に

シャツ

30℃

汚れをしっかりと落としたい衣類に

ニット

20℃

冬場の洗濯に、水を温めて洗浄力アップ

くつ下

	約60℃ 除菌※5	約60℃	約40℃	約30℃	約20℃
容量の上限	2kg	12kg	12kg	12kg	12kg
運転時間	約159分	約234分	約154分	約109分	約74分
1回あたりの電気代(目安)※6	約35.2円 ※7	約55.6円 ※8	約33.8円 ※9	約21.6円 ※10	約12.2円 ※11

シャツ(綿100%)

洗浄前

洗浄後

エリの黄ばみも
キレイに

★AQW-DX12P、洗濯6kg時「標準コース(水温設定:40℃、洗い時間:約2時間)」において、当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

シャツ(ポリエステル65%、綿35%)

ケチャップ

カレー

ラー油

ミートソース

洗浄前

洗浄後

油汚れも
スッカリ

★AQW-DX12P、洗濯6kg時「標準コース(水温設定:40℃、洗い時間:約2時間)」において、当社実験による。衣類の量・素材、汚れの量・種類、洗剤の種類等によって汚れ落ちは異なります。

Ai ウォッシュ DX12Pのみ

10種のセンシングで、お洗濯を自動で調整


水温や水硬度、洗剤の種類、汚れの量、布質など10種類の洗濯状況をセンシング。その情報を元に、洗い時間や洗剤量などを自動で調整して洗濯します。さらにAiウォッシュ機能を使用することで、ご家庭の洗濯パターンを学習^{※12}、使用条件に合わせた適切な設定で洗い始めます。

こんな場合にも
おすすめです！

■ 毎回設定を変えるのが面倒…
■ 適切なコース選びがわからない
■ 冬場、汚れが残っていることがある

★AQW-DX12P、洗濯7kg時、「標準コース(AiウォッシュON時)」において。(水温約8℃、液体洗剤自動投入機能使用)当社実験による。衣類の汚れや洗剤の種類・量、洗濯水の硬度や水温によって効果は異なります。

Ai ウォッシュのしくみ

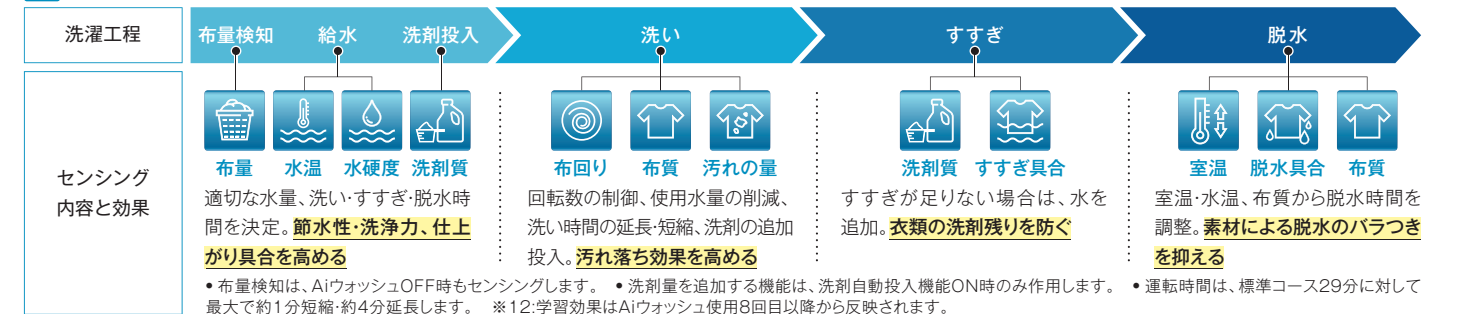

※6:電力料金目安単価31円/kWh(税込)[家電公取協調べ、2022年7月改定]で計算。1回あたりの電気代は目安であり、水温、衣類の量によって異なります。 ※7:2kg洗濯時、標準(洗濯)コース60℃設定時、水温20℃から60℃に上げる場合。 ※8:12kg洗濯時、標準(洗濯)コース60℃設定時、水温20℃から60℃に上げる場合。 ※9:12kg洗濯時、標準(洗濯)コース40℃設定時、水温20℃から40℃に上げる場合。 ※10:12kg洗濯時、標準(洗濯)コース30℃設定時、水温20℃から30℃に上げる場合。 ※11:12kg洗濯時、標準(洗濯)コース20℃設定時、水温5℃から20℃に上げる場合。

●P5-6は、AQW-DX12Pの特長を中心に説明しています。

エアウォッシュ⁺プラス [容量1.5kgまで] DX12Pのみ

頻繁に水洗いしない衣類を、温風ミストとUVライトでリフレッシュ



**シワ伸ばし
ふんわり仕上げ**

1日着ていた衣類のシワや、お出かけ前にシャツ・ブラウスをシワ伸ばし。

消臭^{※1}

タバコの匂いや、焼肉の煙のニオイなど、衣類に染み付いた気になるニオイを消臭^{※1}。

除菌^{※2}

温風ミストとUVライトのチカラで、衣類を除菌^{※2}。外出からの帰宅後の気になる衣類をリフレッシュ。

抗菌^{※3}

エアウォッシュでリフレッシュした衣類を、さらに銀イオンミストで抗菌^{※3}コーティング!

こんなものにおすすめです!



頻繁に水洗いできない制服のジャケット

シワになってしまったコート

タバコのニオイが染み付いた、スーツ

衣類や目的に合わせて選べる5コース *各コースでの槽内の温度は、外気温や衣類の量によって異なる場合があります。

標準80分コース / 温度 約75℃ …… 頻繁に洗えないダウンジャケットや制服などの外出着を除菌後、さらに抗菌!

シワ伸ばし・ふんわり仕上げ **消臭^{※1}** **除菌^{※2}** **抗菌^{※3}**

標準60分コース / 温度 約75℃ …… 帰宅後のコートや、制服などのリフレッシュに!

シワ伸ばし・ふんわり仕上げ **消臭^{※1}** **除菌^{※2}** **抗菌^{※3}**

標準30分コース / 温度 約55℃ …… サッと消臭・シワを取りたい衣類に

シワ伸ばし・ふんわり仕上げ **消臭^{※1}** **除菌^{※2}** **抗菌^{※3}**

おしゃれ着20分コース / 温度 約45℃ …… スーツや帽子など型くずれのしやすいものや、ウールなどデリケートな衣類に

シワ伸ばし・ふんわり仕上げ **消臭^{※1}** **除菌^{※2}** **抗菌^{※3}**

抗菌25分コース / 温度 約40℃ …… アウターに付着する菌の繁殖を防ぎます

シワ伸ばし・ふんわり仕上げ **消臭^{※1}** **除菌^{※2}** **抗菌^{※3}**

※1: [試験機関] 近江オドエアサービス(株) [試験方法] タバコ臭付着試験布を6段階臭気強度表示法にて評価 [消臭方法] 「エアウォッシュ」による [対象部分] ドラム内の衣類 [試験結果] おしゃれ着20分コース: 初期3、自然放置3、エアウォッシュ2 / 標準30分コース: 初期3、自然放置3、エアウォッシュ1.5 / 標準1時間コース: 初期3、自然放置2.5、エアウォッシュ1.5 ※2: [試験機関] (一財) 日本食品分析センター [試験方法] 菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法] 「エアウォッシュ」による [対象部分] ドラム内の衣類 [試験結果] (菌の減少率) 99.0%以上 ※3: [試験機関] (一財) ボーケン品質評価機構 [試験方法] JIS L1902に基づく菌液吸収法 [抗菌方法] 「エアウォッシュ」による [対象部分] ドラム内の衣類 [試験結果] (菌の減少率) 99.0%以上

ダウンジャケットもふんわり

ダウンジャケット
(表地/裏地: ポリエステル100%、
中わた: ダウン90%、フェザー10%)

ふんわり感が大幅アップ

つぶれてベタンコ...

エアウォッシュ前

エアウォッシュ後

★AQW-DX12P、1kg投入時「標準30分コース」において、当社実験による。衣類の量・素材、一緒に運転するものの種類によって仕上がりは異なります。*ファスナーなどの金属部品、熱に弱い布質を使用している衣類については取り扱いにご注意ください。

シワやニオイが気になるワイシャツなど

ワイシャツ
(ポリエステル65%、綿35%)

キレイにシワ伸ばし

エアウォッシュ前

エアウォッシュ後

★AQW-DX12P、1kg投入時「おしゃれ着20分コース」において、当社実験による。衣類の量・素材、一緒に運転するものの種類によって仕上がりは異なります。

ぬいぐるみもリフレッシュ

ぬいぐるみ
(ポリエステル)

毛並みもふわふわに

エアウォッシュ前

エアウォッシュ後

衣類をふんわり仕上げて、除菌^{※2}・消臭^{※1}・抗菌^{※3}できるエアウォッシュのしくみ

STEP 1

超音波振動子を使って、マイクロミストを槽内に放出。素早く衣類に浸透させ、消臭^{※1}とシワ伸ばしを始めます。さらにUVライトで槽内を循環する空気をキレイにします。

エアウォッシュユニット

マイクロミスト

UVライト

【イメージ図】

STEP 2

洗濯槽の回転によるタンブラリングと送風によってシワ伸ばしと消臭^{※1}をしながら、熱交換器とサポートヒーターで循環する空気を加熱して、衣類を除菌^{※2}します。

加熱温風

【イメージ図】

STEP 3

キレイになった衣類に、銀イオンミストを噴霧し、抗菌^{※3}コート! 雑菌の繁殖を抑えます。

銀イオンミスト

【イメージ図】


*UVライトは外に漏れない設計です。実際には見えません。

銀イオンで抗菌^{※3}

Ag⁺抗菌ビーズから溶け出した抗菌成分をミストで噴霧。タンブラリングで衣類を抗菌^{※3}コーティングします。

Ag⁺抗菌ビーズが内蔵されたユニットは毎日使っても約10年間*4交換不要

※4: エアウォッシュ抗菌25分コースを1日2回使用にて(当社実験による)

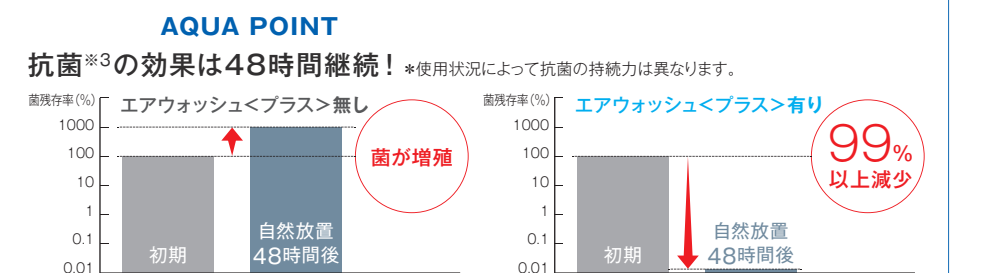

●P7-8は、AQW-DX12Pの特長を中心に説明しています。

絡み防止乾燥

絡みにくく、シワを抑えてふんわり仕上げる

まっ直ぐドラムで衣類をふわっと広げ、シワを伸ばしながら乾燥します。「水平=まっ直ぐドラム」で絡みを防止しながらタンブラリングするので、タオルもふんわり仕上がります。



★AQW-DX12P、洗濯3kg時「標準コース」後の天日干し乾燥と、洗濯～乾燥3kg時「標準コース」において、当社実験による、衣類の量・素材、一緒に乾燥するものの種類によって仕上がりは異なります。

低温・循環風路でやさしく乾燥。さらに除菌※1 [ハイブリッド除菌※1 乾燥] DX12Pのみ

低温で衣類の傷みを抑えるヒートポンプ乾燥に、脱水中から槽内を温めるサポートヒーターとUVライトを搭載。衣類を除菌※1しながら、ふんわり仕上げます。

衣類が傷みにくく、効率的[ヒートポンプ乾燥方式]

ヒーター乾燥方式はドライヤーのような熱風で乾かすので、衣類が縮んだり傷んだりすることがあります。ヒートポンプ乾燥方式なら、除湿しながら空気を循環し、約65℃の乾いた低温風でやさしく乾かすので、衣類の傷みを抑えます。



くつ下(綿71%、ナイロン24%、ポリエステル3%、ポリウレタン2%) ★洗濯～乾燥3kg時「標準コース」において、当社実験による、当社ヒートポンプ非搭載機種AQW-DJ7000(2013年発売)と、新商品AQW-DX12Pとの比較。

洗濯後、乾燥したい衣類だけ乾燥するときに [脱水・乾燥コース] NEW

洗濯運転後に乾燥させない衣類を取り出し、その他の衣類を乾燥する場合にオススメ。高い脱水回転数でしっかり脱水してから乾燥します。



乾燥容量6kgまで

ワイシャツ(綿47%、ポリエステル53%、イージーケア加工)




★AQW-DX12P、洗濯～乾燥時「標準コース」において、当社実験による、衣類の量・素材等によって仕上がり具合は異なります。

AQUA POINT

心地よく仕上げる乾燥の仕組み

- ① サポートヒーターで、脱水運転中から乾燥運転初期の温度が低いうちから槽内を温めます。DX12Pのみ
- ② ヒートポンプユニットで除湿した空気を熱交換器で温めます。
- ③ 乾いた温風を槽内へ。まっ直ぐドラムで衣類の絡みを抑えながら乾燥します。
- ④ 槽内の空気をUVライトで照射します。DX12Pのみ
- ⑤ 約65℃の温風とUVライトで衣類を除菌※1 DX12Pのみ
- ⑥ 衣類から出た水分と糸くず・ホコリを、乾燥フィルター(内蔵)でキャッチ。

②～⑥を繰り返し運転

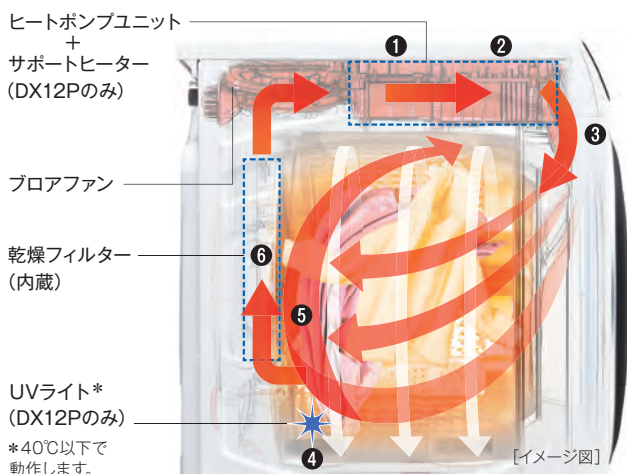

サニタリールームも心地よく

蒸気を機外に放出しない

[無排気乾燥]


乾燥中に湿気を含んだ高湿の空気を機外に放出しない高効率乾燥を実現。



乾燥フィルター自動おそうじ※2

手間のかかるお手入れはおまかせ

乾燥運転によって内蔵の乾燥フィルターに溜まった糸くず・ホコリを、シャワー水とワイパーブラシで自動おそうじ。洗濯運転前と、乾燥運転中も自動でおそうじするので、乾燥効率の低下を抑え、乾燥のたびに必要なフィルターのお手入れを軽減します。

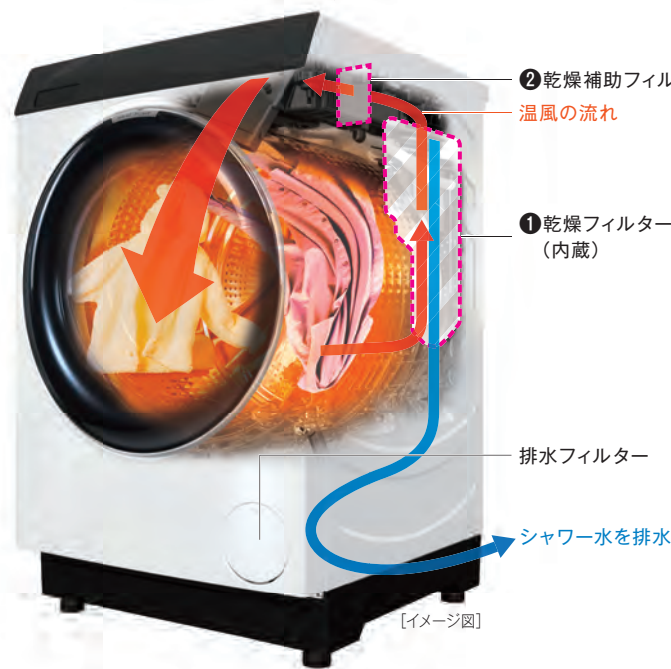

①乾燥フィルター(内蔵)

乾燥中に発生するホコリ・糸くずを、乾燥フィルター(内蔵)でしっかりキャッチ!

自動でおそうじするから、乾燥効果が落ちにくい!

②乾燥補助フィルター

乾燥フィルター(内蔵)で取りきれなかった細かいホコリをキャッチします。



お手入れ不要

乾燥フィルター(内蔵)断面図

ワイパーブラシでホコリをかき集める!

シャワー水でホコリを洗い落とす!

[イメージ図]

洗濯のたびに除菌※3 & 黒カビを抑制※4 [カビケア槽自動おそうじ] NEW

すすぎの最後に洗濯槽を高速回転させ、遠心力による強い水流で洗濯槽の裏側の汚れを洗い流すことで、槽の除菌※3、黒カビを抑えます※4。



洗濯槽を乾燥させて黒カビを抑制※4 [らくらく槽乾燥] NEW

脱水終了後、電源を切らずに洗濯物を取り出し、ドアを閉めてスタートをタッチすると、1時間ヒートポンプ乾燥します。洗濯・脱水槽の水分を取り除くことで黒カビを抑えます。※4

パッキンの溝にたまる糸くずを洗い流す [ドアパッキン自動おそうじ]

パッキンの溝深くに残った糸くずや洗剤の泡を、すすぎや脱水を始める前に、水で洗い流します。*水滴や落としきれない糸くず汚れは、運転後に拭き取ってください。



日常のお手入れはかんたん!

お手入れしやすいくし型 [排水フィルター]

乾燥フィルター自動おそうじや、ドアパッキン自動おそうじによって洗い流された糸くず・ホコリをしっかりキャッチします。



日常のお手入れは排水フィルターだけ

定期的なお手入れ

[槽洗浄コース]

槽洗浄3時間コース※5

槽洗浄お知らせサインが点滅したときに、黒カビ予防のためお手入れするコースです。(お手入れの目安は月1回です)

槽洗浄12時間コース※6

黒カビの発生や臭いが気になるときに、お手入れするコースです。

お手入れのタイミングを点滅表示でお知らせ

[槽洗浄お知らせサイン]



※1:[試験機関](一財)日本食品分析センター [試験方法]菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法]UVと高温乾燥による [対象部分]ドラム内の衣類 [試験結果](菌の減少率)99.0%以上
※2:乾燥フィルターは内蔵と補助の2種類で構成されています。内蔵の乾燥フィルターを自動でお掃除します。 ※3:試験機関/日本微生物クリニック(株)、試験方法/ドラムおよび外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定、除菌方法/[カビケア槽自動おそうじ]による、対象部分/ドラム内および外槽、試験結果/(菌の減少率)99.0%以上。 ※4:試験依頼先/(一財)日本食品分析センター、試験方法/ドラム外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認、カビ抑制方法/[カビケア槽自動おそうじ]「らくらく槽乾燥」による、対象部分/ドラム内、試験結果/カビの発育なし。 ※5:市販の酸素系洗濯槽クリーナー(ドラム用)をご使用ください。 ※6:別売の洗濯槽クリーナー(SWCLEAN-2)希望小売価格2,310円(税込)をご使用ください。

●P9-10は、AQW-DX12Pの特長を中心に説明しています。

液体洗剤 柔軟剤 自動投入

お洗濯のたびに適量を自動で投入

洗濯のたびに計量する手間を省き、入れすぎも防ぎます。家事に不慣れな方でもスムーズに！

※初めて自動投入を使うときには初期設定が必要です。

自動投入タンクを取り外してお手入れ可能

取り外して水洗いができるので、液体洗剤や柔軟剤の銘柄を変える際やお手入れもラクラク。

青いボタンを押して取り外せます▶

自動投入経路をお手入れする「洗淨モード※1」

残量が少なくなるとLEDの点滅表示とアラーム音でお知らせ
「補充お知らせサイン」



※1: 2~3ヶ月に1度を目安に自動投入タンク・経路のお手入れをしてください。1ヶ月以上自動投入を使わなかったときや、タンク内の残量が少ない状態で1週間以上補充しなかった場合もお手入れが必要となります。

かんたん操作で
手間いらず

計量・投入の
手間を省く！

入れすぎを
防ぐ！

不慣れな方でも
スムーズ！

引き出し式洗剤ケースで本体の天面はスッキリ

柔軟剤投入口

粉末/液体合成洗剤、柔軟剤、酸素系漂白剤は
ここから手動で投入してください。
 ※柔軟剤を手動投入する場合は、「お好み柔軟剤」コースをお使
 ください。柔軟剤はブザー音が鳴ってから投入してください。
 ※ジェルボール型洗剤はドラム内に直接入れてください。

液体洗剤投入口

柔軟剤
タンク容量
約480mL

液体洗剤投入口

液体洗剤
タンク容量
約570mL

用途やシーンに合わせて選べる多彩な機能

大きな画面で操作しやすい「LEDタッチパネル」

見やすいアイコンと、大きなタッチキーでわかりやすく操作できます。

よく使うコースはワンタッチで選択でき、多彩なコースはセレクトボタンで選べます。

※通常のご使用時に全点灯することはありません。

スピード

手早く洗濯・乾燥したいときに便利な「スピードコース」

約15分	洗濯容量 2kgまで	約55分	洗濯・乾燥容量 0.5kgまで
------	---------------	------	--------------------

おしゃれ着

デリケートな衣類をやさしく洗う「おしゃれ着コース」

衣類の傷みを防ぐためにやさしく洗います。

こちらの洗濯表示がある

手洗い 30

洗濯容量
2kgまで

*素材によっては布傷みするおそれがありますので、ご注意ください。

自分流

お好みの洗濯方法を記憶！「自分流コース」

設定した運転内容を「洗濯」「洗乾」「乾燥」とそれぞれ個別に記憶させることができます。次からは「自分流」を選ぶだけ。

*「予約」は記憶しません。

脱水回転

衣類の素材や天候に合わせて、脱水の回転数を選べる「脱水仕上り※6」

1,200回転/分	シワが気にならない衣類や、ジーンズ・タオルなど厚手のものを早く乾かしたいときに。
800回転/分	普段着の脱水に。
400回転/分	アイロンがけをしたくない衣類やシワになって欲しくないデリケートな衣類・小物の脱水に。

※6: 「洗・乾」のコースでは、選べません。「おしゃれ着」コースでは選べません。

セレクト

多彩なコースが選べる

香り付け効果を高める「ジェルボールコース」

NEW

※7

溶け残りを防ぎ、「防臭」「香り付け」効果を高めるジェルボール洗剤に適切なコースです。

※7: この商品は当社ではお取り扱いしておりません。詳しくはP&G社ホームページ(<https://jp.pg.com/>)をご覧ください。

※7

柔軟剤の香りをしっかりつけたいときに「お好み柔軟剤コース」

※7

※柔軟剤の自動投入はしません。最終すすぎがはじまる前にブザーでお知らせします。

洗剤自動投入だからできる洗い方「2度洗いコース」

ガンコな泥汚れの洗濯物を予洗い・本洗いの2回でしっかりお洗濯。汚れ移りが気になるときに

※7

洗濯・乾燥容量
6kgまで

掛けふとんや毛布などの大物洗いに「ふとん・毛布コース」

汗やニオイが気になる毛布や夏掛けふとんを、ご家庭で手軽にお洗濯。

※7

毛布
4.5kgまで

掛けふとん
1.4kgまで

【イメージ】

中が見やすい「庫内灯(白・青)※8」

洗濯物の出し入れ時は庫内灯が点灯するので、洗濯槽内が見やすく便利です。運転中も、気になるタイミングでタッチパネルに触れると、庫内灯が点灯するので洗っている様子や乾かしている様子も確認できます。

※8: AQW-DX12Pのみ。電源を入れた時などは白色、UVライト照射時は青色に点灯します。

UVライト照射時、槽内は青色LEDを点灯

●P11-12は、AQW-DX12Pの特長を中心に説明しています。

熱UVパワフル除菌

DX12Pのみ

UVライトでクリーンに、温水&温風で除菌

UV-C波長の紫外線ライトを洗濯槽と外槽の間に搭載。洗い／すすぎの運転中や乾燥／エアウォッシュのはじめにUVライトを照射して、槽内の水・空気をキレイにしながら、温水や温風で衣類を除菌※2※3※4します。

熱UVパワフル除菌対象コース／モード

お湯洗いモード

絡み 防止 乾燥

エアウォッシュ+

除菌※4

「60℃」設定時

除菌※2

最高65℃

除菌※3

標準80分/60分コース

消臭※5

UVライト点灯と加熱タイミング

例) お湯洗いモード・乾燥の場合

洗い

すすぎ

脱水

乾燥

UV*

UV*

UV*

UV*

熱

熱

例) エアウォッシュ標準80分/60分コースの場合

エアウォッシュ<プラス>

UV*

熱

※お湯洗いモードの場合、洗い時にヒーターが作動します。 ※UVライトは周囲温度が40℃以下の場合に照射します。【イメージ】

※2: [試験機関] (一財)日本食品分析センター [試験方法] 菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法] 加熱高温による [対象部分] ドラム内の衣類 [試験結果] (菌の減少率) 99.0%以上 ※3: [試験機関] (一財)日本食品分析センター [試験方法] 菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法] UVと高温乾燥による [対象部分] ドラム内の衣類 [試験結果] (菌の減少率) 99.0%以上 ※4: [試験機関] (一財)日本食品分析センター [試験方法] 菌液付着試験布の生菌数測定 [除菌方法] 「エアウォッシュ」による [対象部分] ドラム内の衣類 [試験結果] (菌の減少率) 99.0%以上 ※5: [試験機関] 近江オドエアサービス (株) [試験方法] タバコ臭付着試験布を6段階臭気強度表示法にて評価 [消臭方法] 「エアウォッシュ」による [対象部分] ドラム内の衣類 [試験結果] おしゃれ着20分コース: 初期3、自然放置3、エアウォッシュ2 / 標準30分コース: 初期3、自然放置3、エアウォッシュ1.5 / 標準1時間コース: 初期3、自然放置2.5、エアウォッシュ1.5

UVライト

【イメージ図】

11

12

